



FRAMES TEMPO

Indikationer for brug

Solbriller (receptfrie) er enheder, der består af brillestel eller clips med absorberende, reflekterende, tonede, polariserende eller lysfølsomme glas, som er beregnet til at bæres af en person for at beskytte øjnene mod kraftigt sollys, men ikke til at give nogen brydningskorrektioner. Denne enhed kan købes i håndkøb.



Se brugsanvisningen.

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
8. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
9. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Brug IKKE solbrillerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge solbrillerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lydstyrken på din enhed, før du tager solbrillerne på eller placerer dem tæt på dine ører. Skru derefter gradvist op, indtil du når et behageligt lydniveau.
- Vær forsigtig, når du kører bil, og overhold de relevante love for brug af mobiltelefoner.
- Fokuser på din og andres sikkerhed, hvis du bruger solbrillerne, mens du er i gang med en aktivitet, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern solbrillerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug IKKE solbrillerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke solbrillerne og kontakte Boses kundeservice.
- Nedsenk eller udsæt IKKE solbrillerne for vand igennem en længere periode, og brug ikke solbrillerne, når du deltager i vandsport, f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
- Fjern solbrillerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Bær IKKE solbrillerne under opladning.
- Efter hver brug skal du tørre begge sider af glassene og alle dele af solbrillerne af med den medfølgende klud eller med en tør klud.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

PPE-forordningen (EU) 2016/425

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion-batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Antal: 1 EA



Fremstillet for: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.



Dette produkt indeholder ikke naturlig gummilatex.



Dette produkt leveres ikke-sterilt.



Li-ion



+45 C

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højtaler, typebetegnelse: 431151						
Enhed	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o

Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Dette produkt overholder ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 og EN ISO 12312-1.

Det anbefales ikke at bære tonede briller ved bilkørsel om natten.



IKKE EGNET TIL KØRSEL I TUSMØRKE ELLER OM NATTEN. IKKE EGNET TIL KØRSEL OM NATTEN ELLER I SVAGT LYS.

Produktet er designet til at blokere mere end 99 % UVA- og UVB-lysendergi. Dette produkt stemmer overens med ANSI Z80.3.

Kun glas, der er godkendt af Bose, bør anvendes sammen med Frames Tempo-produktet.

Ikke til direkte observation af solen.

Ikke til beskyttelse mod kunstige lyskilder som f.eks. solarier.

Ikke til anvendelse som øjenbeskyttelse mod farer for mekaniske slag.

Når du ikke bruger produktet, skal du opbevare det i det medfølgende etui.

EU-FILTERKATEGORI: ISO 12312-1 KAT. 2

AUSTRALSK GLASKATEGORI: 1067.1 KAT. 2



Disse solbriller giver et mellemhøjt niveau for reduktion af solskin og god UV-beskyttelse.

UV-klassificering: UV 400

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Solbrillernes serienummer er placeret på den venstre brillestang, og model-/referencenummeret er placeret på den højre brillestang.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register



Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Inputklassifikation: 5V --- 500 mA

CMII-id'et er placeret på indersiden af den forreste brillestang.



BMD0010

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage sikkerhedsopdateringer fra Bose automatisk, når det er tilsluttet Bose Music-appen. For at kunne modtage sikkerhedsopdateringer via mobilappen skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed via btu.bose.com**

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. Varemærket "iPhone" bruges i Japan med en licens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og regler.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bose, Bose Frames og Bose Music er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

Indhold	10
---------------	----

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen.....	11
Tilføj solbrillerne til en eksisterende konto	11

SVED- OG VEJRBESTANDIGE

12

SÅDAN BRUGES DE

Tjek pasformen	13
Prøv en anden størrelse næsepude	14
Skift næsepuderne	14

TÆND/SLUK

Tænd	16
Sluk.....	17
Vend for at slukke.....	17
Automatisk slukning ved hjælp af bevægelsesregistrering	17

SOLBRILLERNES BETJENINGSKNAPPER

Medieafspilning.....	18
Lydstyrke.....	19
Brug af berøringskontrolelement.....	19
Brug lydstyrkeregulering med Tryk og drej	20
Telefonopkald	21
Opkaldsunderretninger	21
Adgang til stemmekontrol.....	21

BATTERI

Oplad solbrillerne.....	22
Tjek solbrillernes batteriniveau.....	22
Hør batteriunderretninger.....	22
Se batteriniveaueet	22

SOLBRILLERNES STATUS

Status for <i>Bluetooth</i> [®] -forbindelse	23
Batteristatus.....	24
Fejlstatus.....	24

BLUETOOTH-FORBINDELSER

Opret forbindelse ved hjælp af <i>Bluetooth</i> -menuen på din mobile enhed....	25
Frakobling af en mobil enhed	26
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	26
Ryd solbrillernes enhedsliste.....	26

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevaring af solbrillerne.....	27
Vedligeholdelse af solbrillerne.....	28
Reserve dele og tilbehør	29
Begrænset garanti.....	29
Serienummerets og model-/referencenummerets placeringer	29

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først	30
Andre løsninger	30

MÆRKATSYMBOLER


Symboler og beskrivelser	33
--------------------------------	----

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:



Bose Frames Tempo

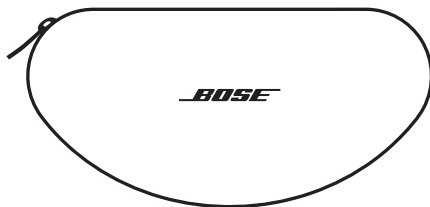

Bæretaske



Opladningskabel



Næsepuder (str. 1 og 3)

BEMÆRK: Str. 2-næsepuder er monteret på dine solbriller. Du kan finde hjælp til at identificere næsepudernes størrelse på side 14.



Rengøringsklud

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.bose.com/Support/Tempo


Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere solbrillerne fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du tilpasse strøm- og lydstyrkeindstillingerne, vælge sprog til dine talemådelser og få nye funktioner.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under ”Tilføj solbrillerne til en eksisterende konto” (herunder).

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

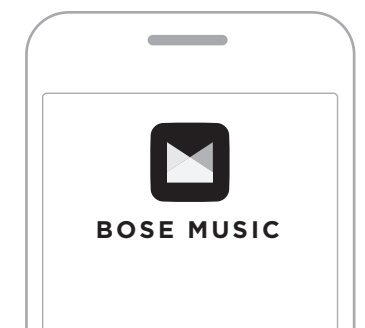

2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ SOLBRILLERNE TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. Tryk og hold knappen nede på højre brillestang, indtil du hører ”Klar til tilslutning” eller ser statuslampen blinke blå.
2. I Bose Music-appen, på skærmen **My Bose**, skal du trykke på +.

NOTER:

- Hvis appen ikke kan finde solbrillerne, kan du finde flere oplysninger under ”Bose Music-appen kan ikke finde solbrillerne” på side 31.
- For at vende tilbage til skærmen **My Bose** skal du trykke på ☰ i øverste venstre hjørne af skærmen.

3. Følg app-instruktionerne.

Solbrillerne er klassificeret som vandtætte i IPX4-klassen. De er designet til at være sved- og vejrbestandige over for vanddråber, men er ikke beregnet til at være nedsænket i vand.

FORSIGTIG:

- Undgå at svømme eller tage brusebad med solbrillerne.
- Nedsænk IKKE solbrillerne i vand.



BEMÆRK: IPX4 er ikke en permanent tilstand, og vandtætheden kan blive reduceret på grund af normalt slid.


TJEK PASFORMEN

Bevæg hovedet op og ned for at finde ud af, om du bruger den bedste størrelse næsepudd.

NOTER:

- Hvis solbrillerne ikke føles komfortable og sikre, kan du finde flere oplysninger under "Prøv en anden størrelse næsepudd" på side 14.
- Når du cykler, skal du have solbrillerne på over cykelhjelmens rem.


KORREKT PASFORM

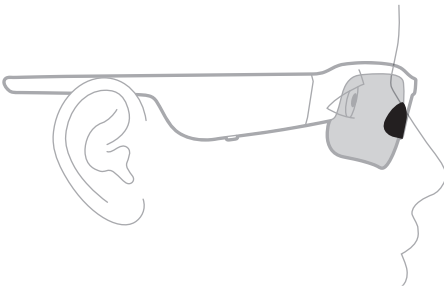

Når solbrillerne passer:

- Næsepudderne hviler komfortabelt på siderne af næsen.
- Glassene er placeret behageligt over øjnene og flytter sig ikke, når du smiler.

FORKERT PASFORM

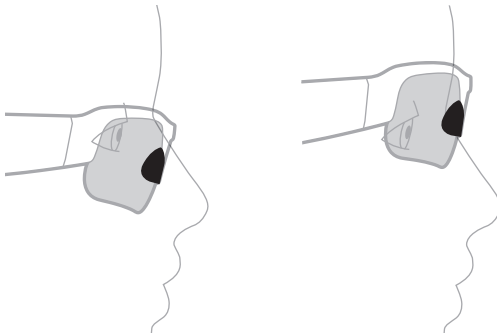

Når solbrillerne ikke passer:

- Glassene kan være placeret for lavt eller for højt i ansigtet.
- Glassene kan være placeret for tæt på eller for langt fra ansigtet.

PRØV EN ANDEN STØRRELSE NÆSEPUDE


Str. 2-næsepuder er monteret på dine solbriller, og der er ekstra størrelser i æsken.

Størrelsen er markeret på indersiden af hver næsepude med et **1**, **2** eller **3**.
Hver næsepude er også mærket med et **L** (venstre) og et **R** (højre).



SKIFT NÆSEPUDERNE


1. Træk ved hjælp af den medfølgende rengøringsklud bunden af næsepuden ned og væk fra solbrillerne.

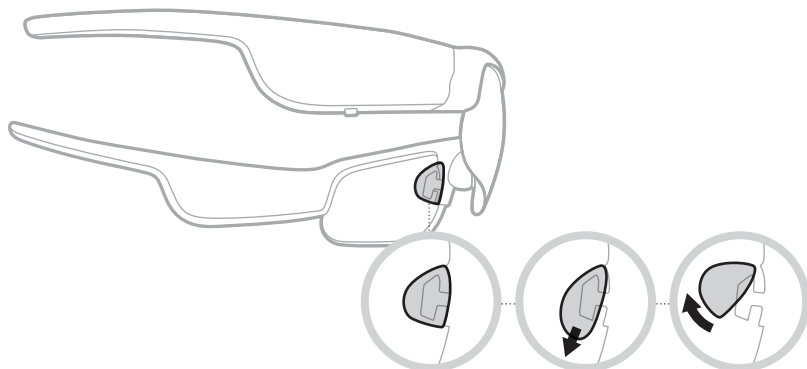

2. Vælg en ny størrelse næsepude.

3. Juster bunden af næsepudehullet i forhold til bunden af næsepudearmen.
4. Skub næsepuden op og derefter ind mod solbrillerne, indtil du mærker den klikke på plads.

BEMÆRK: Sørg for, at du monterer næsepuden markeret med **R** og **L** på den korrekte side af solbrillerne.

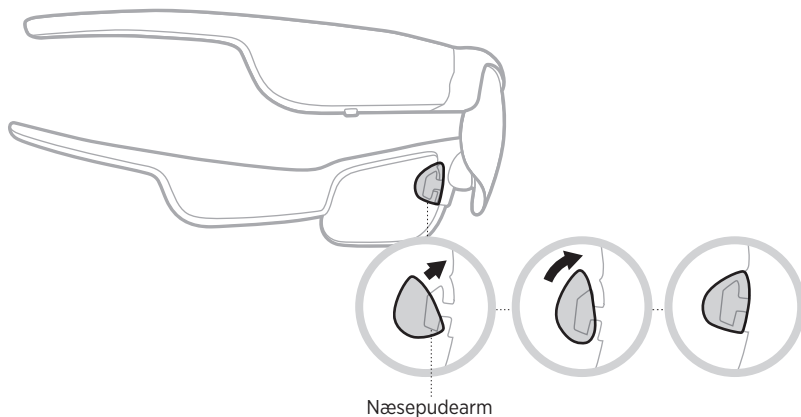


5. Tjek, om de sidder rigtigt (se side 13).

TÆND


Tryk på knappen på den højre brillestang.

Statuslampen blinker hvidt to gange og lyser derefter i overensstemmelse med *Bluetooth*-forbindelsesstatus (se side 23). En talemæssig meddelelse angiver batteriniveauet og *Bluetooth*-forbindelsesstatus.

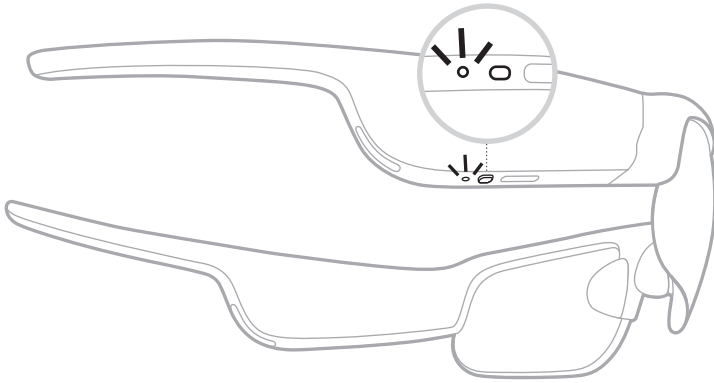

SLUK


Tryk på knappen, og hold den nede, indtil du hører en tone.

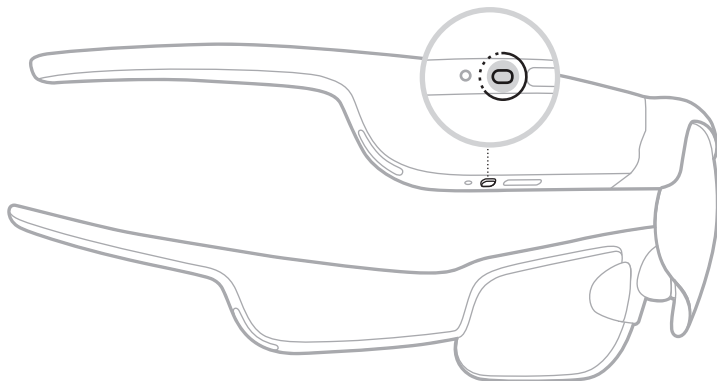

Statuslampen blinker hvidt to gange og nedtoner derefter til sort.

Vend for at slukke

Vend bunden i vejret på solbrillerne i 2 sekunder.

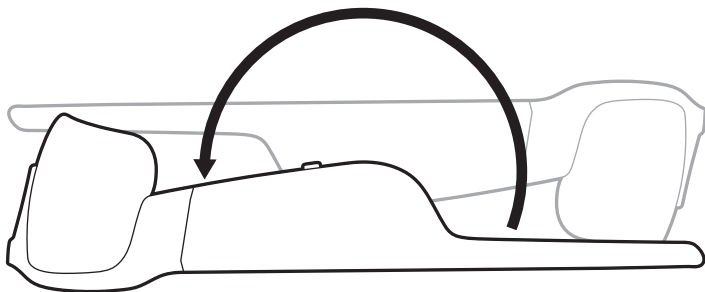

Statuslampen blinker hvidt to gange og nedtoner derefter til sort.

BEMÆRK:


- Når solbrillerne er slukket, kan du bevæge dem i enhver retning.
- Du kan deaktivere Vend for at slukke i appen Bose Music. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Automatisk slukning ved hjælp af bevægelsesregistrering

Solbrillerne bruger bevægelsesregistrering til at identificere, når de ikke er i brug. Når solbrillerne ikke har bevæget sig i 10 minutter, slukkes de automatisk.

BEMÆRK: Du kan deaktivere bevægelsesregistrering i appen Bose Music. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Brug knappen og berøringsoverfladen på højre brillestang for at styre medieafspilning, lydstyrke, telefonopkald og stemmestyring.

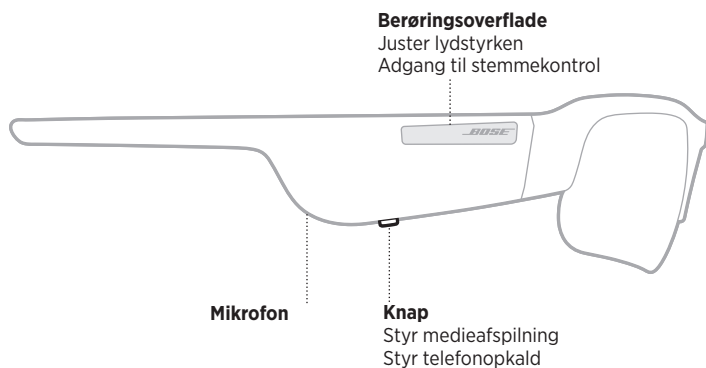

MEDIEAFSPILNING

KONTROL	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på knappen.
Gå frem	Tryk to gange på knappen.
Gå tilbage	Tryk tre gange på knappen.

LYDSTYRKE


Du kan justere lydstyrken ved at stryge på berøringsoverfladen, eller du kan aktivere lydstyrkeregulering med Tryk og drej i appen Bose Music (se side 20).

BEMÆRK: Aktivering af lydstyrkeregulering med Tryk og drej deaktiverer stryging på berøringsoverfladen.

Brug af berøringskontrolelement

Øg lydstyrken


Stryg fremad på berøringsoverfladen.

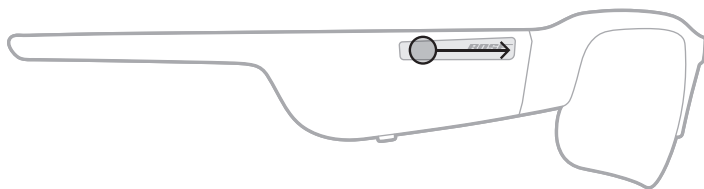

BEMÆRK: Du vil høre en tone, når lydstyrken når det maksimale niveau.

Reducer lydstyrken

Stryg tilbage på berøringsoverfladen.

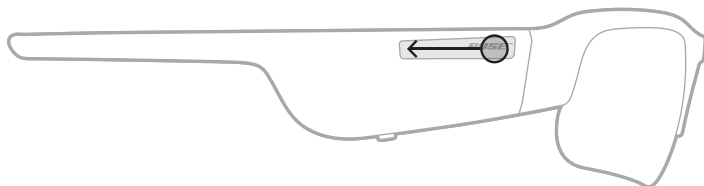

BEMÆRK: Du vil høre en tone, når lydstyrken når det minimale niveau.


Brug lydstyrkeregulering med Tryk og drej

Du kan indstille solbrillerne til at bruge lydstyrkeregulering med Tryk og drej. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger i appen Bose Music.

BEMÆRK: Aktivering af lydstyrkeregulering med Tryk og drej deaktiverer stryging på berøringsoverfladen.

Juster lydstyrken

Tryk og hold på berøringsoverfladen, mens du drejer hovedet til højre (for at øge lydstyrken) eller til venstre (for at reducere lydstyrken).

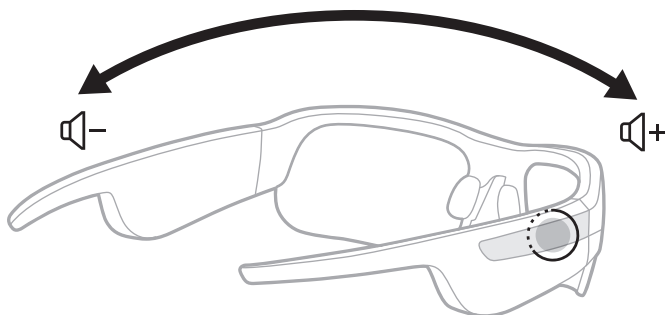

NOTER:

- Hvis du vil ændre lydstyrken i større intervaller, skal du dreje hovedet langsomt.
- Du vil høre en tone, når lydstyrken når det minimale eller maksimale niveau.

TELEFONOPKALD

KONTROL	GØR FØLGENDE
Besvar/afslut et opkald	Tryk på knappen.
Afvis et indgående opkald	Tryk to gange på knappen.
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Under et opkald skal du trykke på knappen.
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Under et opkald skal du trykke to gange på knappen.

Opkaldsunderretninger


En talemeddelelse angiver indgående opkald og opkaldsstatus.

BEMÆRK: Du kan stoppe opkaldsunderretninger ved at deaktivere talemeddelelser ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

ADGANG TIL STEMMEKONTROL

Solbrillernes mikrofon fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din mobile enhed. Ved hjælp af berøringsoverfladen på den højre brillestang har du adgang til funktionerne til stemmestyring på din enhed for at foretage/modtage opkald, eller du kan bede Siri eller din Google Assistant om at afspille musik, fortælle dig om vejret, oplyse dig om et sportsresultat m.m.


Tryk to gange på berøringsoverfladen for at få adgang til stemmestyring på din enhed.

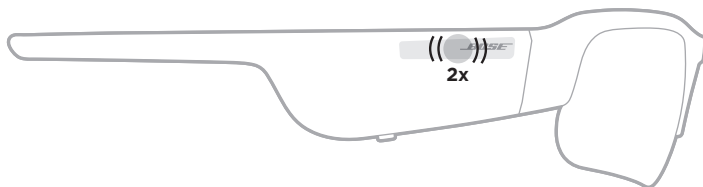

Du hører en tone, der angiver, at stemmekontrol er aktiv.

OPLAD SOLBRILLERNE

1. Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-C-porten.

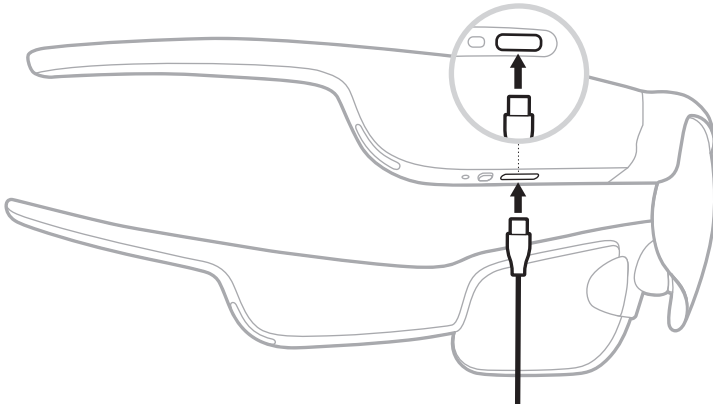

2. Tilslut den anden ende til en USB-A-væglader (medfølger ikke).

FORSIGTIG: Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).

Under opladning blinker statuslampen hvidt. Når batteriet er fuldt opladet, lyser statuslampen hvidt konstant (se side 24).

NOTER:

- Solbrillerne afspiller ikke lyd under opladning.
- Bær ikke solbrillerne under opladning.

TJEK SOLBRILLERNES BATTERINIVEAU

Hør batteriunderretninger


Hver gang du tænder solbrillerne, høres der en talemæssig meddelelse, som angiver batteriniveauet.

Når du bruger solbrillerne, fortæller en talemæssig meddelelse dig, om batteriet har brug for opladning.

Se batteriniveauet

- Se startskærbilledet i appen Bose Music.
- Når statuslampen blinker rødt, skal solbrillerne oplades.

Solbrillernes statuslampe er placeret på den højre brillestang.

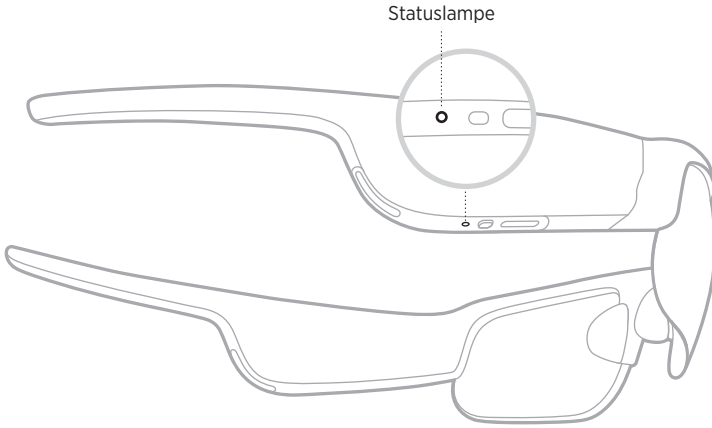

STATUS FOR *BLUETOOTH*-FORBINDELSE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

LYSAKTIVITET

SYSTEMTILSTAND

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt blå	Klar til tilslutning
Blinker hurtigt blå	Opretter forbindelse
Lyser konstant blå (10 sekunder)	Tilsluttet

BATTERISTATUS

Viser status for solbrillernes batteriopladning.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker rødt (10 sekunder)	Skal oplades
Blinker hvidt	Oplader
Lyser hvidt	Fuldt opladet

FEJLSTATUS

Viser fejlstatus.


LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker rødt og hvidt (gentaget)	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF *BLUETOOTH*-MENUEN PÅ DIN MOBILE ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på solbrillernes enhedsliste. Du kan kun tilslutte og afspille lyd fra én enhed ad gangen.

BEMÆRK: For at få den bedste oplevelse skal du konfigurere og tilslutte din mobile enhed vha. Bose Music-appen (se side 11).

1. Mens solbrillerne er tændt, skal du trykke på knappen på højre brillestang og holde den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning" eller ser statuslampen blinke blåt.

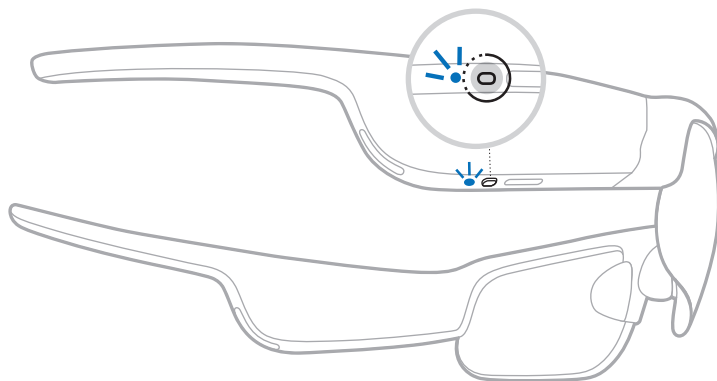


2. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.

BEMÆRK: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg dine solbriller på enhedslisten.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for dine solbriller i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav dine solbriller, vises standardnavnet.

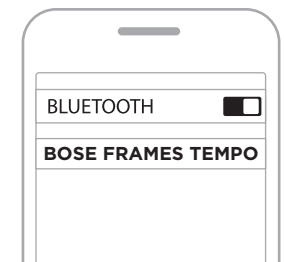

Når der er oprettet forbindelse, hører du "Sluttet til <navn på mobil enhed>" eller ser statuslampen lyse blåt konstant og derefter nedtone til sort.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

SPIDS: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger til at frakoble din enhed.
Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

Når solbrillerne er tændt, forsøger de at oprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

BEMÆRK: Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.


RYD SOLBRILLERNES ENHEDSLISTE

1. Når solbrillerne er tændt, skal du trykke og holde knappen nede på højre brillestang i 10 sekunder, indtil du hører ”*Bluetooth*-enhedsliste ryddet” eller ser statuslampen blinke langsomt blå.
2. Slet dine solbriller fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
Alle enheder slettes, og solbrillerne er klar til at blive tilsluttet.

OPBEVARING AF SOLBRILLERNE

Solbrillerne er nemme at klappe sammen, så de nemt kan opbevares.

1. Fold solbrillerne indad mod glassene, så solbrillerne ligger fladt.
2. Placer solbrillerne i etuiet med glassene vendende mod etuiets forside.

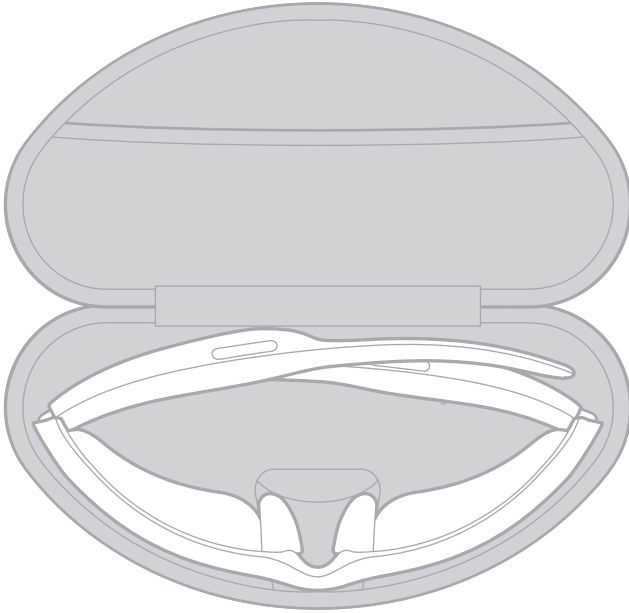

NOTER:

- Sørg for at slukke solbrillerne, når de ikke er i brug.
- Inden du opbevarer solbrillerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.

VEDLIGEHOLDELSE AF SOLBRILLERNE

KOMPONENT	PLEJEVEJLEDNING
Solbriller	<p>Efter hver brug skal du tørre begge sider af glassene og alle dele af solbrillerne af med den medfølgende rengøringsklud eller med en tør klud.</p> <p>FORSIGTIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug IKKE spray i nærheden af solbrillerne. • Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. • Undgå at spilde væske i åbningerne.
Næsepuder	Tør hver næsepude af med en tør klud.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/Tempo

BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om, hvordan du udskifter glassene, i de instruktioner, der fulgte med dit glastilbehør.


BEGRÆNSET GARANTI

Disse solbriller er dækket af en begrænset garanti. Besøg vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

SERIENUMMERETS OG MODEL-/REFERENCENUMMERETS PLACERINGER

Serienummeret er placeret på indersiden af den venstre brillestang, og model-/referencenummeret er placeret på indersiden af den højre brillestang.

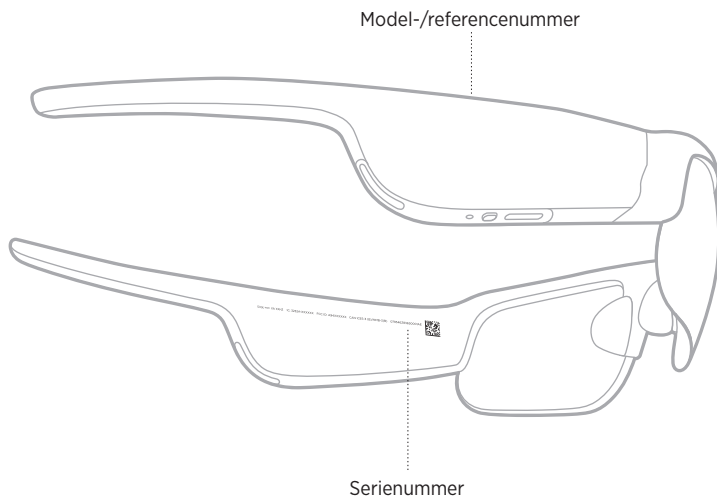

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med solbrillerne:

- Tænd solbrillerne (se side 16).
- Oplad batteriet (se side 22).
- Tjek tilstanden for statuslamperne (se side 23).
- Sørg for, at din mobile enhed understøtter *Bluetooth*-forbindelser.
- Download Bose Music-appen, og kød tilgængelige softwareopdateringer.
- Ød lydstyrken på solbrillerne, den mobile enhed og/eller lyd-/streamingappen.
- Tilslut endnu en mobil enhed (se side 25).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.






















Besøg: worldwide.Bose.com/Contact

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Solbrillerne kan ikke tilsluttes en mobil enhed	<p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet solbrillerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 25). <p>Flyt din enhed tættere på solbrillerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 25).</p> <p>Du kan finde vejledningsvideoer på: worldwide.Bose.com/Support/Tempo</p> <p>Ryd solbrillernes enhedsliste (se side 26). Tilslut igen (se side 25).</p>
Bose Music-appen virker ikke på min enhed	<p>Kontrollér, at Bose Music-appen er kompatibel med din enhed.</p> <p>Afinstaller Bose Music-appen på din enhed, og geninstaller derefter appen (se side 11).</p>

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Bose Music-appen kan ikke finde solbrillerne	<p>Tænd solbrillerne (se side 16).</p> <p>Tryk og hold knappen nede på højre brillestang, indtil du hører "Klar til tilslutning" eller ser statuslampen blinke blåt.</p> <p>I Bose Music-appen skal du køre tilgængelige softwareopdateringer.</p>
Uregelmæssig Bluetooth-forbindelse	<p>Ryd solbrillernes enhedsliste (se side 26). Tilslut igen (se side 25).</p> <p>Flyt den mobile enhed tættere på dine solbriller.</p>
Ingen lyd	<p>Tryk på afspil på din mobile enhed for at kontrollere, om lyden afspilles.</p> <p>Flyt din enhed tættere på solbrillerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.</p> <p>Prøv en anden musikkilde.</p> <p>Tilslut en anden enhed (se side 25).</p>
Dårlig lyd kvalitet	<p>Prøv en anden musikkilde.</p> <p>Tilslut en anden mobilenhed.</p> <p>Flyt enheden tættere på solbrillerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.</p> <p>Sluk eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller din lyd-/streamingapp.</p>
Mikrofonen registrerer ikke lyden	<p>Kontrollér, at mikrofonåbningen på den højre brillestang ikke er blokeret.</p> <p>Prøv et andet telefonopkald.</p> <p>Prøv en anden kompatibel enhed.</p>
Solbrillerne oplades ikke	<p>Fastgør begge opladningskablets ender.</p> <p>Hvis solbrillerne har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade solbrillerne vende tilbage til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen.</p> <p>Prøv en anden USB-vægooplader.</p>

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Solbrillerne reagerer ikke på trykbetjening	<p>Sørg for, at du trykker på den rigtige berøringsoverflade (se side 18).</p> <p>Sørg for, at dine hænder er rene.</p> <p>Hvis dit hår er vådt, skal du sørge for, at det ikke påvirker berøringsoverfladen.</p> <p>Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker på trykbetjeningsoverfladen.</p>
Jeg kan ikke justere lydstyrken ved at stryge på berøringsoverfladen	<p>Sørg for, at lydstyrkeregulering med Tryk og drej er deaktiveret i Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Sørg for, at du stryger på den rigtige trykbetjeningsoverflade (se side 18).</p> <p>Sørg for, at dine hænder er rene.</p> <p>Hvis dit hår er vådt, skal du sørge for, at det ikke påvirker berøringsoverfladen.</p> <p>Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker på trykbetjeningsoverfladen.</p>
Jeg kan ikke justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeregulering med Tryk og drej	<p>Sørg for, at lydstyrkeregulering med Tryk og drej er aktiveret i Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.</p> <p>Sørg for, at du trykker på den rigtige trykbetjeningsoverflade (se side 18).</p> <p>Sørg for, at du drejer hovedet, mens du trykker på berøringsoverfladen.</p> <p>Sørg for, at dine hænder er rene.</p>
Enheden reagerer ikke, når der trykkes på knapperne	<p>For funktioner med flere tryk: Varier trykkenes hastighed.</p> <p>Kontrollér, at din musikapp understøtter funktionen.</p> <p>Sluk solbrillerne, og tænd dem igen.</p> <p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet solbrillerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 25). <p>Prøv en anden kompatibel enhed.</p>

SYMBOLER OG BESKRIVELSER

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Bluetooth
	CE-certificeringsmærke
	Kvælningsfare
	Katalognummer
	ROHS batteri, Kina
	Kundesupport
	Fremstillingsdato
	Dokumentation
	Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget
	Indeholder ikke latex
	Downloads
	Verifikation af energieffektivitet
	FCC-certificering
	Forum
	God beskyttelse mod solskin
	Green Dot-varemærkesymbol
	Genanvendelse af batteri, Japan
	KCC-certificering
	Holdes tørre
	Magnetisk interferens
	Producent

SYMBOL	BESKRIVELSE
	NCC-certificering
	NOM NYCE-certificering
	Ikke-sterilt
	IKKE EGNET TIL KØRSEL I TUSMØRKE ELLER OM NATTEN
	Telefon
	Regeloverholdelsesmærke
	Se brugsanvisningen
	Sikkerhedsoplysninger
	Serienummer
	IMDA-efterlevelse, Singapore
	Genanvendelse af batteri, Taiwan
	Temperaturgrænse
	Videoer
	Advarsler/forsigtighedsforholdsregler
	Symbol for direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr



856768-0010