



FRAMES TEMPO

Käyttötarkoitukset

Aurinkolasit (ilman vahvuuksia) koostuvat silmälasikehyksistä tai pidikkeistä sekä himmentävistä, heijastavista, sävytetystä, polarisoivista tai valoherkistä linseistä, ja niitä on tarkoitus käyttää silmien suojaamiseen auringolta taittovirheitä korjaamatta. Tämä laite on käsikauppatuote.



Lue käyttöohjeet.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
8. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
9. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä lasia pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä lasien äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat lasit päähäsi tai lähelle korvasi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Ole varovainen ajaessasi ja noudata matkapuhelimen käyttöä koskevia laseja.
- Keskity omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät lasia esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin lasit pois tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustääänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
- ÄLÄ käytä lasia, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise lasien virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- ÄLÄ upota lasia veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiturheilussa, esimerkiksi uinnin, vesihiihdon tai lainelautailun aikana.
- Ota lasit heti pois, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääni lakkaa kuulumasta.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).
- ÄLÄ käytä laseja latauksen aikana.
- Pyyhi linssien molemmat puolet ja kaikki lasien osat jokaisen käytön jälkeen mukana toimitetulla tai muulla kuivalla liinalla.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnon ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkuja laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.



廢電池請回收

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Määrä: 1 EA



Valmistuttaja: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut.



Tuote ei sisällä luonnonkumilateksia.



Tämä tuote on epästeriili.



+45C

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 431151						
Yksikkö	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
Huomautus 1: "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
Huomautus 2: "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Tuote vastaa standardeja ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 ja EN ISO 12312-1.

Sävytettyjä laseja ei suositella ajokäyttöön yöaikaan.



EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN HÄMÄRÄSSÄ JA YÖLLÄ. EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN YÖLLÄ TAI HÄMÄRÄSSÄ.

Tuote on suunniteltu torjumaan yli 99 % UVA- ja UVB-valoenergiasta. Tuote vastaa standardia ANSI Z80.3.

Frames Tempo -tuotteen kanssa tulee käyttää vain Bosen hyväksymiä linssejä.

Ei auringon suoraan katseluun.

Ei sovellu suojaksi keinotekoisilta valonlähteiltä, kuten solariumeilta.

Ei sovellu silmäsuojaksi mekaanisia iskuja vastaan.

Säilytä tuote toimitukseen sisältyvässä suojakotelossa, kun sitä ei käytetä.

EU-SUODATINLUOKKA: ISO12312-1 CAT. 2

AUSTRALIALAINEN LINSSILUOKKA: 1067.1 CAT. 2



Nämä aurinkolasit tarjoavat kohtalaisen suojan auringon säteilyä vastaan ja hyvän UV-suojan.

UV-luokitus: UV 400 cut

Säilytä tiedot.

Lasien sarjanumero näkyy vasemmassa sangassa. Malli-/viitenumero näkyy oikeassa sangassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register.



Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuojaja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojaja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojaja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuojaja Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Tuloarvot: 5 V --- 500 mA

CMIIT-tunnus sijaitsee etusangan sisäpuolella.



BMD0010

Turvallisuustiedot

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä, kun se on yhdistetty Bose Music -sovellukseen. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta osoitteesta btu.bose.com.**

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bose, Bose Frames ja Bose Music ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	10
---------------	----

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen	11
Lasiien lisääminen aiemmin luotuun tiliin	11

HIEN- JA SÄÄNKESTÄVYYS	12
-------------------------------------	----

KÄYTTÄMINEN

Istuvuuden tarkistaminen	13
Toisen nenätyynykykoon kokeilu.....	14
Nenätyynyjen vaihtaminen.....	14

VIRTA

Virran kytkeminen.....	16
Virran katkaiseminen	17
Flip-to-Off-virrankatkaisu	17
Automaattinen virrankatkaisu liikkeentunnistuksen avulla	17

LASIEN PAINIKKEET

Median toisto	18
Äänenvoimakkuus.....	19
Kosketusohjauksen käyttö	19
Press & Turn -äänenvoimakkuussäätimen käyttö.....	20
Puhelut	21
Puheluilmoitukset	21
Äänikomentojen käyttäminen	21

AKKU

Lasien lataaminen	22
Lasien akun varaustason tarkistaminen	22
Akkuilmoitusten kuunteleminen	22
Akun varaustason tarkastaminen	22

LASIEN TILA

<i>Bluetooth</i> [®] -yhteyden tila	23
Akun tila.....	24
Virhetila.....	24

BLUETOOTH-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta	25
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	26
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	26
Lasien laiteluettelon tyhjentäminen.....	26

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Lasien säilyttäminen	27
Lasien kunnossapito	28
Varaosat ja tarvikkeet.....	29
Rajoitettu takuu	29
Sarja- ja malli-/viitenumeron sijainti	29

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja	30
Muut ratkaisut.....	30

TARROJEN SYMBOLIT


Symbolit ja kuvaukset	33
-----------------------------	----

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Bose Frames Tempo

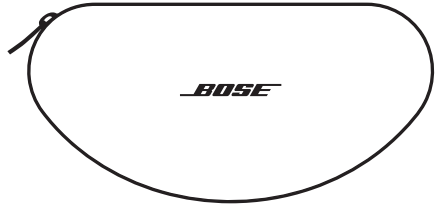

Suojakotelo



Latausjohto



Nenätyyny (koot 1 ja 3)

HUOMAUTUS: Laseihin on kiinnitetty koon 2 nenätyyny. Lisätietoja nenätyynyjen koon tunnistamisesta: ks. sivu 14.



Puhdistusliina

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.bose.com/Support/Tempo.


Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää lasien asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksessa voit esimerkiksi muuttaa virta- ja äänenvoimakkuusasetuksia, valita äänikehoteen kielen ja saada käyttöön uusia toimintoja.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso ”Lasien lisääminen aiemmin luotuun tiliin” (jäljempänä).

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

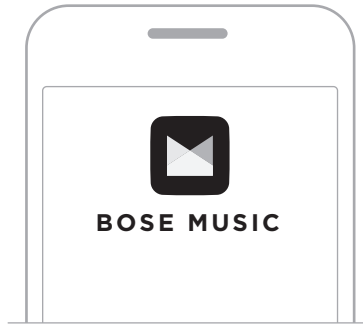


2. Noudata sovelluksen ohjeita.

LASIEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

1. Pidä oikean sangan painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään -ilmoituksen tai tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Napauta Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä +.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos sovellus ei löydä laseja, katso ”Bose Music -sovellus ei löydä laseja.” sivulla 31.
- Voit palata **My Bose** -näyttöön napauttamalla ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyvää -painiketta.

3. Noudata sovelluksen ohjeita.

Lasit on luokiteltu vedenkestäviksi (IPX4). Ne on suunniteltu hien- ja säänkestäviksi, ja ne sietävät vesipisaroita, mutta niitä ei ole tarkoitettu upotettaviksi veteen.

HUOMIO:

- ÄLÄ käytä laseja uimassasi tai suihkussa.
- ÄLÄ upota laseja veteen.



HUOMAUTUS: IPX4 ei ole pysyvä ominaisuus, ja kestävyys saattaa heikentyä normaalin kulumisen vaikutuksesta.


ISTUVUUDEN TARKISTAMINEN

Kokeile liikuttamalla päätäsi ylös ja alas, käytätkö parasta nenätyynykokoa.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos lasit eivät tunnu mukavilta tai pysy paikallaan, katso ”Toisen nenätyynykokoon kokeilu” sivulla 14.
- Kun käytät laseja pyöräillessäsi, pidä niitä kypärän hihnan päällä.


HYVÄ ISTUVUUS

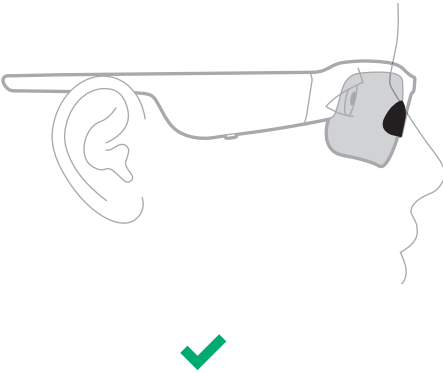

Kun lasit istuvat oikein:

- Nenätyyny lepäävät mukavasti nenän sivuilla.
- Linssit ovat mukavasti silmien kohdalla eivätkä liiku hymyillessä.

HUONO ISTUVUUS

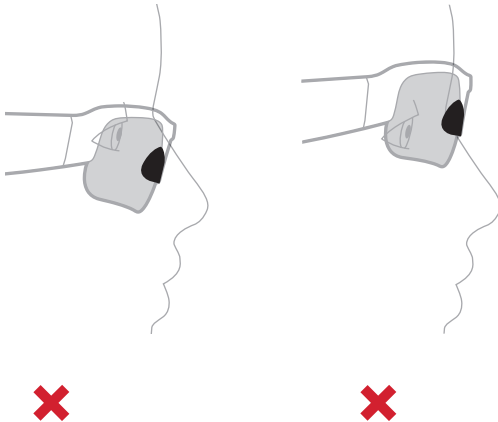

Kun lasit eivät istu oikein:

- Linssit saattavat olla kasvoilla liian ylhäällä.
- Linssit saattavat olla liian lähellä kasvoja tai liian kaukana niistä.

TOISEN NENÄTYNYNYKOOON KOKEILU


Laseihin on kiinnitetty koon 2 nenätyyny. Muut koot ovat pakkauksessa.

Koko on merkitty kunkin nenätyynyn sisäpuolelle seuraavasti: **1**, **2** ja **3**. Jokaisessa nenätyynyssä on lisäksi joko **L** (vasen)- tai **R** (oikea) -merkkiä.



NENÄTYNYJEN VAIHTAMINEN


1. Vedä nenätyynyn alaosa irti laseista toimitukseen sisältyvää puhdistusliinaa käyttäen.

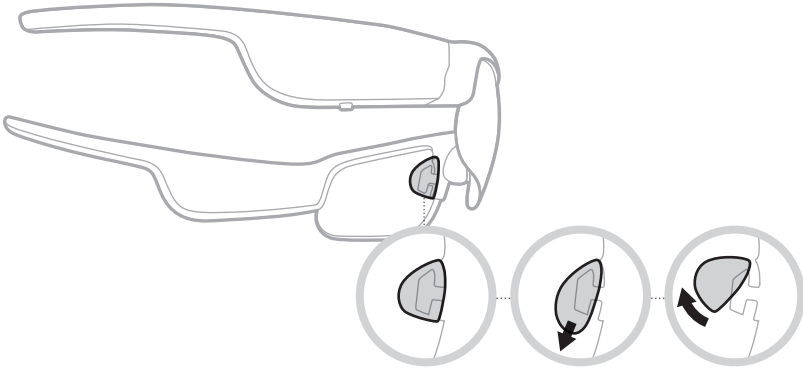

2. Valitse toinen nenätyyny koko.

3. Aseta nenätyynyn reiän alaosa nenätyynyn varren alaosan kohdalle.
4. Työnnä nenätyynyä ylös ja sitten laseja kohti, kunnes tunnet sen napsahtavan paikalleen.

HUOMAUTUS: Varmista, että kiinnität **R-** ja **L-**merkityn nenätyynyn laseihin oikein.

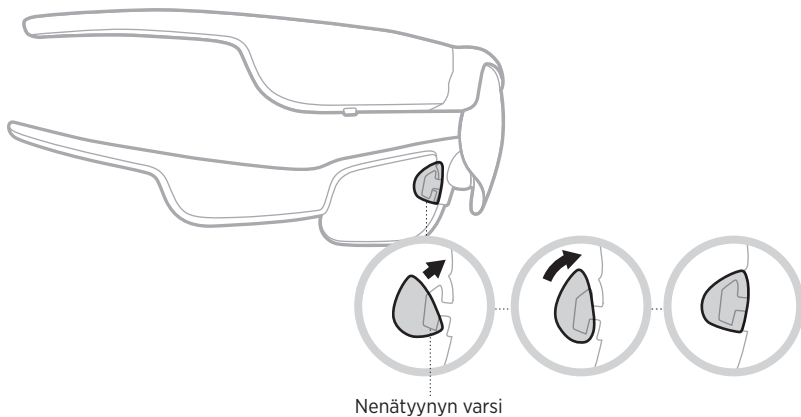


5. Tarkista istuvuus (ks. sivu 13).

VIRRAN KYTKEMINEN


Paina oikean sangan painiketta.

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa ja palaa sitten *Bluetooth*-yhteystilan mukaan (ks. sivu 23). Äänikehote ilmoittaa akun varaustason ja *Bluetooth*-yhteyden tilan.

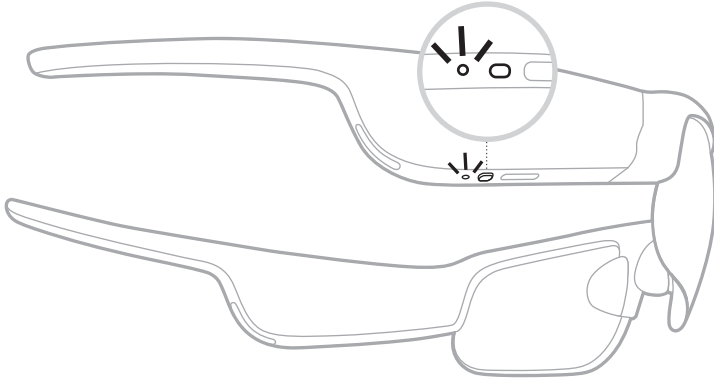

VIRRAN KATKAISEMINEN


Pidä painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

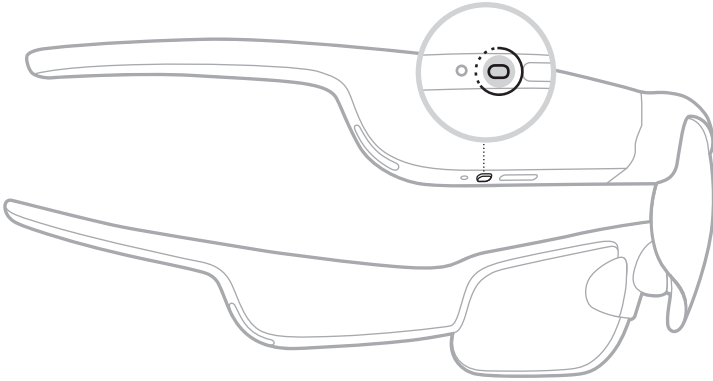

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.

Flip-to-Off-virrankatkaisu

Käännä lasit ylösalaisin kahdeksi sekunniksi.

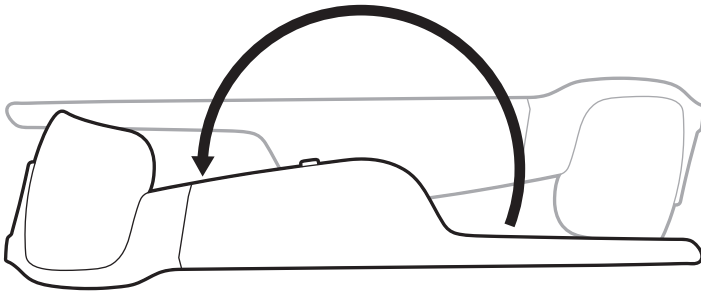

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.

HUOMAUTUS:


- Kun lasien virta on katkaistu, voit liikutella niitä kaikkiin suuntiin.
- Voit poistaa Flip-to-Off-toiminnon käytöstä Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Automaattinen virrankatkaisu liiketunnistuksen avulla

Laseissa on liiketunnistin, joka havaitsee, milloin laseja ei käytetä. Lasien virta katkeaa automaattisesti, kun ne eivät ole liikkuneet 10 minuuttiin.

HUOMAUTUS: Voit poistaa liiketunnistuksen käytöstä Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Oikean sangan painikkeella ja kosketuspinnalla voit ohjata median toistoa, puheluita ja ääniohjausta sekä säätää äänenvoimakkuutta.

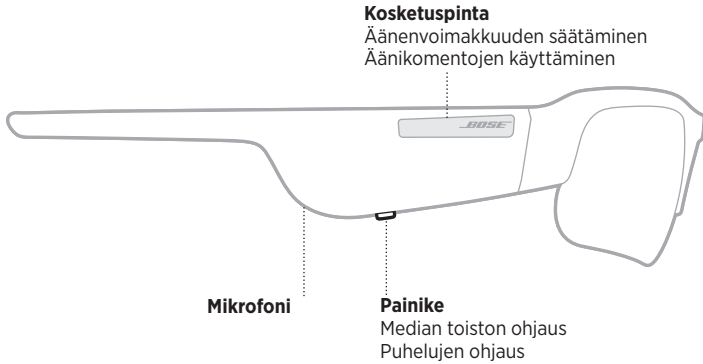

MEDIAN TOISTO

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina painiketta.
Siirtyminen eteenpäin	Paina painiketta kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina painiketta kolme kertaa.

ÄÄNENVOIMAKKUUS


Voit säätää äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä kosketuspintaa tai ottaa käyttöön Press & Turn -äänenvoimakkuussäätimen Bose Music -sovelluksessa (ks. sivu 20).

HUOMAUTUS: Press & Turn -äänenvoimakkuussäätimen ottaminen käyttöön poistaa kosketuspinnan pyyhkäisyn käytöstä.

Kosketusohjauksen käyttö

Äänenvoimakkuuden lisääminen


Pyyhkäise kosketuspintaa eteenpäin.

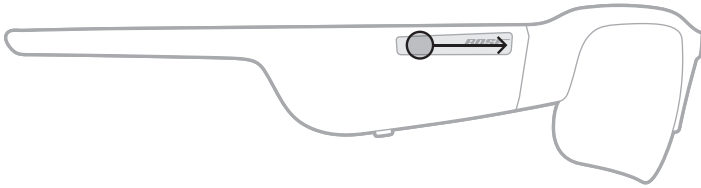

HUOMAUTUS: Kun äänenvoimakkuus on suurimmillaan, kuuluu äänimerkki.

Äänenvoimakkuuden vähentäminen

Pyyhkäise kosketuspintaa taaksepäin.

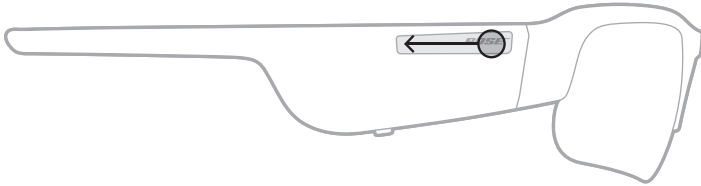

HUOMAUTUS: Kun äänenvoimakkuus on pienimmillään, kuuluu äänimerkki.


Press & Turn -äänenvoimakkuussäätimen käyttö

Voit määrittää lasit käyttämään Press & Turn -äänenvoimakkuussäädintä. Asetus on Bose Music -sovelluksen asetusvalikossa.

HUOMAUTUS: Press & Turn -äänenvoimakkuussäätimen ottaminen käyttöön poistaa kosketuspinnan pyyhkäisyn käytöstä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Pidä kosketuspintaa painettuna samalla kun käännät päätäsi oikealle (lisää äänenvoimakkuutta) tai vasemmalle (vähentää äänenvoimakkuutta).

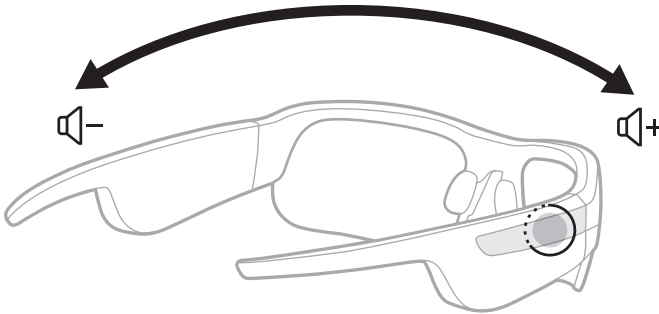

HUOMAUTUKSIA:

- Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta voimakkaammin, käännä päätäsi hitaasti.
- Kun äänenvoimakkuus on suurimmillaan tai pienimmillään, kuuluu äänimerkki.

PUHELUT

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen	Paina painiketta.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Paina painiketta kaksi kertaa.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Paina painiketta puhelun aikana.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Paina painiketta kaksi kertaa puhelun aikana.

Puheluilmoitukset


Kuulet äänikehotteen, joka kertoo saapuvan puhelun soittajan ja puhelun tilan.

HUOMAUTUS: Voit estää puheluilmoitukset poistamalla äänikehotteet käytöstä Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÄMINEN

Lasien mikrofoni toimii mobiililaitteen mikrofoniin laajenuksena. Oikean sangan kosketuspinnalla voit käyttää laitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä kysymysten esittämiseen Sirille tai Google Assistantille, jotta voit kuunnella esimerkiksi musiikkia, sääennusteen tai ottelun tulokset.


Aktivoi laitteen ääniohjaus napauttamalla kosketuspintaa kaksi kertaa.

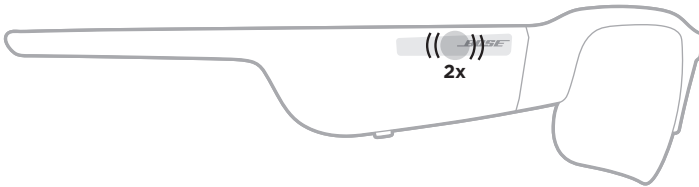

Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.

LASIEN LATAAMINEN

1. Liitä USB-johdon pieni pää USB-C-liitäntään.

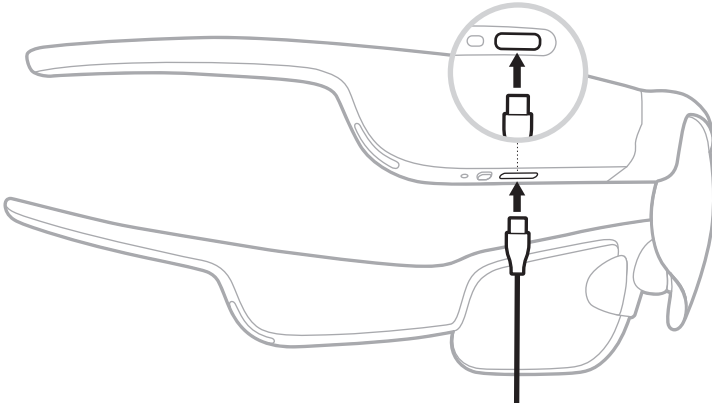

2. Kytke toinen pää USB-A-seinälaturiin (ei sisälly toimitukseen).

HUOMIO: Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).

Kun akku latautuu, tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, tilamerkkivalo palaa valkoisena (ks. sivu 24).

HUOMAUTUKSIA:

- Laseista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.
- Älä käytä laseja latauksen aikana.

LASIEN AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN

Akkuilmoitusten kuunteleminen


Kun kytket laseihin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta.

Kun käytät laseja, äänikehote ilmoittaa, jos akku on ladattava.

Akun varaustason tarkastaminen

- Avaa Bose Music -sovelluksen etusivu.
- Jos tilamerkkivalo vilkkuu punaisena, akku on ladattava.

Lasiens tilamerkkivalo sijaitsee oikeassa sangassa.

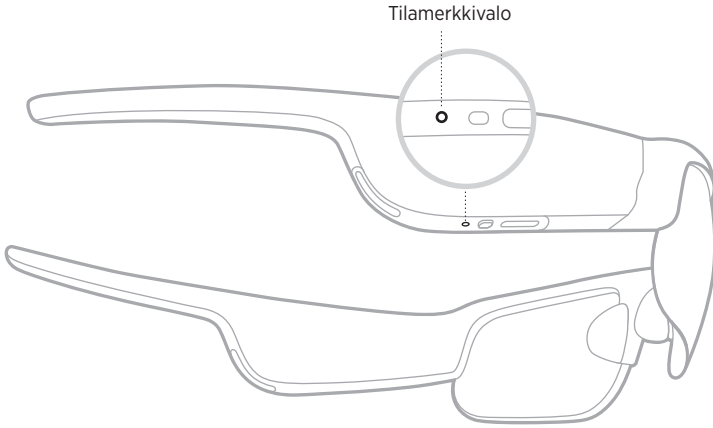

BLUETOOTH-YHTEYDEN TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA

JÄRJESTELMÄN TILA

Vilkkuu hitaasti sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu nopeasti sinisenä	Yhdistää
Palaa sinisenä (10 sekuntia)	Yhdistetty

AKUN TILA

Osoittaa lasien akun varaustason.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu punaisena (10 sekuntia)	Ladattava
Vilkkuu valkoisena	Latautuu
Palaa valkoisena	Täyteen ladattu

VIRHETILA

Osoittaa virhetilan.


MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu punaisena ja valkoisena (toistuvasti)	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN **BLUETOOTH-**VALIKOSTA

Lasien laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta. Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

HUOMAUTUS: Jotta saat parhaan kuuntelukokemuksen, määritä ja yhdistä mobiililaitte Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 11).

1. Kun lasien virta on kytketty, pidä oikeassa sangassa olevaa painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään -ilmoituksen tai tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

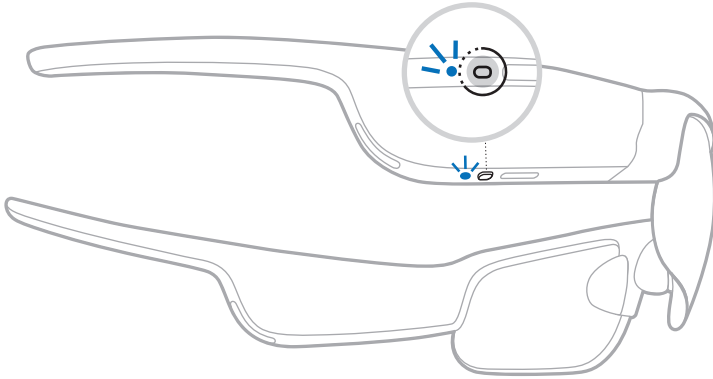


2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

HUOMAUTUS: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse lasit laiteluettelosta.

HUOMAUTUS: Etsi lasille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt lasia, näkyviin tulee oletusnimi.

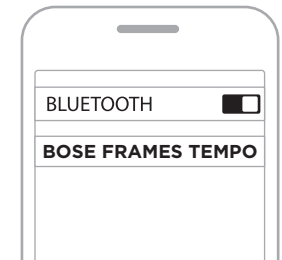

Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen <X> -ilmoituksen tai tilamerkkivalo palaa sinisenä ja sammuu sitten.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Kun lasihin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.

LASIEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN


1. Kun lasien virta on kytketty, pidä oikean sangan painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet *Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen tai tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.
2. Poista lasit laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan lasien muistista, ja lasit voidaan yhdistää.

LASIEN SÄILYTTÄMINEN

Lasit voidaan taittaa kokoon, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää.

1. Taita sangat litteiksi linssjä kohti.
2. Aseta lasit koteloon linssit kotelon etuosaa kohti.

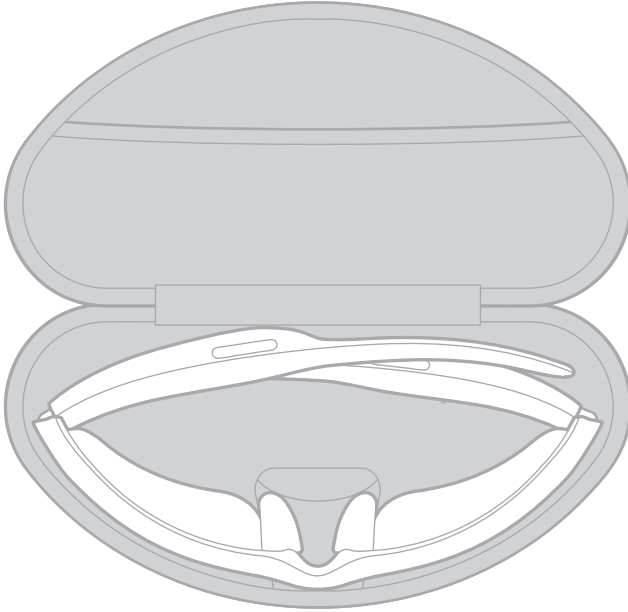

HUOMAUTUKSIA:

- Muista katkaista laseista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos lasit asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

LASIEN KUNNOSSAPITO

KOMPONENTTI	HOITO-OHJEET
Lasit	<p>Pyyhi linssien molemmat puolet ja kaikki lasien osat jokaisen käytön jälkeen mukana toimitetulla puhdistusliinalla tai muulla kuivalla liinalla.</p> <p>HUOMIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• ÄLÄ käytä lasien lähellä mitään sumutettavia aineita.• ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.• ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.
Nenäytynyt	<p>Pyyhi nenäytynyt kuivalla liinalla.</p>

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Tempo.

HUOMAUTUS: Lisätietoja linssien vaihtamisesta on linssien mukana tulleissa ohjeissa.


RAJOITETTU TAKUU

Laseilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

SARJA- JA MALLI-/VIITENUMERON SIJAINTI

Sarjanumero näkyy vasemman sangan sisäpuolella ja malli-/viitenumero oikean sangan sisäpuolella.

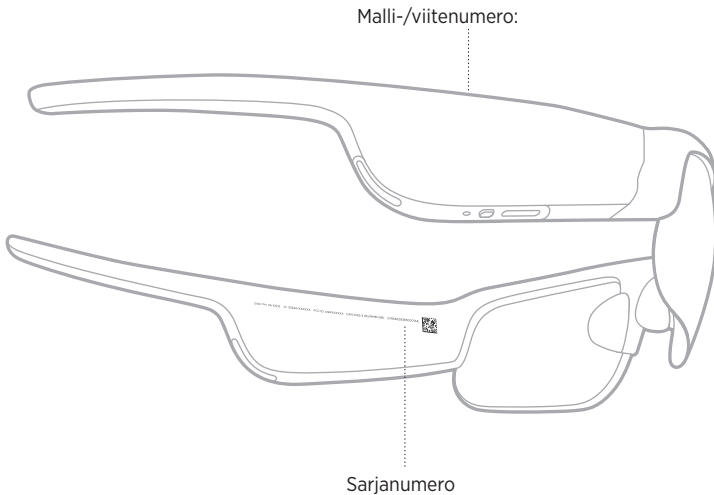

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos lasien kanssa ilmenee ongelmia:

- Kytke laseihin virta (ks. sivu 16).
- Lataa akku (ks. sivu 22).
- Tarkasta tilamerkkivalot (ks. sivu 23).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä.
- Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.
- Lisää lasien, mobiililaitteen ja/tai musiikki-/suoratoistosovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 25).

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.






















Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Contact.














ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Lasit eivät yhdistä mobiililaitteeseen.</p>	<p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista lasit laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 25). <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 25).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Tempo.</p> <p>Tyhjennä lasien laiteluettelo (ks. sivu 26). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 25).</p>
<p>Bose Music -sovellus ei toimi laitteessa.</p>	<p>Varmista, että Bose Music -sovellus on yhteensopiva laitteen kanssa.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus laitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 11).</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Bose Music -sovellus ei löydä laseja.</p>	<p>Kytke laseihin virta (ks. sivu 16).</p> <p>Pidä oikean sangan painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään -ilmoituksen tai tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.</p> <p>Suorita Bose Music -sovelluksen saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.</p>
<p>Bluetooth-yhteys katkeilee.</p>	<p>Tyhjennä lasien laiteluettelo (ks. sivu 26). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 25).</p> <p>Siirrä mobiililaitte lähemmäs laseja.</p>
<p>Ääntä ei kuulu.</p>	<p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 25).</p>
<p>Äänenlaatu on huono.</p>	<p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Yhdistä toinen mobiililaitte.</p> <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Poista laitteen tai musiikki-/suoratoistosovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p>
<p>Mikrofoni ei reagoi ääneen.</p>	<p>Varmista, että mikrofonin aukko oikeassa sangassa ei ole tukossa.</p> <p>Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p>
<p>Lasit eivät lataudu.</p>	<p>Kytke latausjohdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Jos lasit ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</p> <p>Kokeile toista USB-laturia.</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p>Lasit eivät vastaa kosketusohjaukseen.</p>	<p>Varmista, että kosketat oikeaa kosketuspintaa (ks. sivu 18).</p> <p>Varmista, että kätesi ovat kuivat.</p> <p>Jos hiukset ovat märät, varmista, etteivät ne kosketa kosketuspintaa.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen kosketusohjauspinnan koskettamista.</p>
<p>Äänenvoimakkuuden säätö kosketuspintaa pyyhkäisemällä ei toimi.</p>	<p>Varmista Bose Music -sovelluksesta, että Press & Turn -äänenvoimakkuussäädin ei ole käytössä. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että pyyhkäiset oikeaa kosketuspintaa (ks. sivu 18).</p> <p>Varmista, että kätesi ovat kuivat.</p> <p>Jos hiukset ovat märät, varmista, etteivät ne kosketa kosketuspintaa.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen kosketusohjauspinnan koskettamista.</p>
<p>Äänenvoimakkuuden säätö Press & Turn -äänenvoimakkuussäätimellä ei toimi.</p>	<p>Varmista Bose Music -sovelluksesta, että Press & Turn -äänenvoimakkuussäädin on käytössä. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että kosketat oikeaa kosketuspintaa (ks. sivu 18).</p> <p>Käännä päätäsi kosketuspintaa painaessasi.</p> <p>Varmista, että kätesi ovat kuivat.</p>
<p>Laite ei vastaa painikkeiden painamiseen.</p>	<p>Monen painalluksen toiminnot: vaihtelee painamisnopeutta.</p> <p>Varmista, että musiikkisovellus tukee toimintoa.</p> <p>Katkaise lasien virta ja kytke se uudelleen.</p> <p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista lasit laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 25). <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p>

SYMBOLIT JA KUVAUKSET

SYMBOLI	KUVAUS
	Bluetooth
	CE-merkki
	Tukehtumisvaara
	Luettelonumero
	Kiinan RoHS, akku
	Asiakastuki
	Valmistuspäivä
	Dokumentaatio
	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.
	Ei sisällä lateksia.
	Lataukset
	Energiatehokkuusmerkintä
	FCC-todistus
	Keskusteluryhmä
	Hyvä suoja auringon säteilyä vastaan
	Vihreän pisteen tavamerkkisymboli
	Akun kierrätys Japanissa
	KCC-todistus
	Pidä kuivana
	Magneettisia häiriöitä
	Valmistaja

SYMBOLI	KUVAUS
	NCC-merkki
	NOM NYCE -merkki
	Ei steriili
	EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN HÄMÄRÄSSÄ JA YÖLLÄ.
	Puhelin
	Vaatimustenmukaisuusmerkki
	Lue käyttöohjeet
	Turvallisuustiedot
	Sarjanumero
	Singaporen IMDA-vaatimustenmukaisuus
	Akun kierrätys Taiwanissa
	Lämpötilaraja
	Videot
	Varoitukset ja huomautukset
	Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin symboli



856768-0010