



FRAMES TEMPO

Gebruiksindicaties

Zonnebrillen (niet op sterkte) zijn hulpmiddelen die bestaan uit een montuur of clip-on met absorberende, reflecterende, getinte, polariserende of lichtgevoelige lenzen die bedoeld zijn om de ogen te beschermen tegen fel zonlicht en niet ter correctie van refractiefouten. Dit apparaat kan zonder recept worden verkregen.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
8. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
9. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de bril NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de bril op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume op uw apparaat lager voordat u de bril opzet of in de buurt van uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Wees voorzichtig als u rijdt en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van een mobiele telefoon in acht.
- Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de bril gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de bril af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Gebruik de bril NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de bril dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- De bril NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
- Zet de bril onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Draag de bril NIET tijdens het opladen.
- Veeg beide zijden van de lenzen en alle onderdelen van het montuur na elk gebruik schoon met het meegeleverde doekje of een droge doek.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Probeer de oplaadbare lithium-ion-accu **NIET** uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de accu te verwijderen.



Gooi gebruikte accu's of batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.

Aantal: 1



Vervaardigd voor: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Niet gebruiken indien verpakking is beschadigd.



Dit product bevat geen natuurrubberlatex.



Dit product wordt niet-steriel geleverd.



+45C

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 431151						
Onderdeel	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenyylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Dit product voldoet aan ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 en EN ISO 12312-1.

Gebruik van een bril met getinte glazen tijdens rijden in het donker wordt afgeraden.



NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN BIJ INVALLENDE DUIJSTERNIS OF IN HET DONKER. NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN IN HET DONKER OF BIJ VERMINDERDE LICHTOMSTANDIGHEDEN.

Het product blokkeert meer dan 99% van de UVA- en UVB-lichtstraling. Dit product voldoet aan ANSI Z80.3.

Het Frames Tempo-product mag uitsluitend worden gebruikt met door Bose goedgekeurde lenzen.

Niet geschikt voor recht in de zon kijken.

Niet geschikt voor bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals solariums.

Niet geschikt voor oogbescherming tegen mechanische impact.

Wanneer niet in gebruik, het product bewaren in het meegeleverde draagetui.

EU-FILTERCATEGORIE: ISO12312-1 CAT. 2

AUSTRALISCHE LENS CATEGORIE: 1067.1 CAT. 2



Deze zonnebril biedt een gemiddelde mate van schitteringsreductie en goede UV-bescherming.

UV-classificatie: UV400

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer van de bril staat op de linkerpoot en het model-/artikelnummer op de rechterpoot.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.



Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 5 V --- 500 mA

De CMIIT-ID staat vooraan op de binnenkant van de poot.



BMD0010

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen wanneer het is verbonden met de Bose Music-app. Om via de mobiele applicatie beveiligingsupdates te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt via btu.bose.com**

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone, iPod en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt onder licentie van Aiphone K.K. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Bose, Bose Frames en Bose Music zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 10

INSTALLEREN MET DE BOSE MUSIC-APP

De Bose Music-app downloaden 11
 De bril toevoegen aan een bestaand account..... 11

ZWEET- EN WEERBESTENDIGHEID 12

DRAAGWIJZE

De pasvorm controleren..... 13
 Een ander formaat neuskussentje proberen 14
 De neuskussentjes vervangen..... 14

AAN/UIT

Inschakelen..... 16
 Uitschakelen..... 17
 Uitschakelen door omdraaien..... 17
 Automatisch uit door middel van bewegingsdetectie..... 17

BEDIENING VAN DE BRIL

Afspeelfuncties 18
 Volume 19
 Aanraakbediening gebruiken..... 19
 Volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn)..... 20
 Telefonische oproepen..... 21
 Oproepmeldingen 21
 Spraakbediening activeren 21

ACCU

De bril opladen 22

Het accuniveau van de bril controleren 22

Accumeldingen horen..... 22

Het accuniveau weergeven..... 22

STATUS VAN DE BRIL

Bluetooth®-verbindingstatus 23

Accustatus..... 24

Foutstatus..... 24

BLUETOOTH-VERBINDINGEN

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat..... 25

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 26

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 26

De lijst met apparaten van de bril wissen 26

VERZORGING EN ONDERHOUD

De bril bewaren..... 27

De bril onderhouden..... 28

Reserveonderdelen en accessoires..... 29

Beperkte garantie 29

Locatie van serie- en model-/artikelnummer..... 29

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 30

Andere oplossingen..... 30

LABELSYMBOLLEN


Symbolen en omschrijvingen..... 33

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Bose Frames Tempo

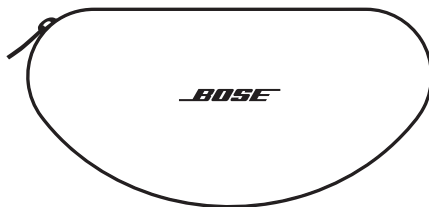

Draagetui



Oplaadkabel



Neuskussentjes (formaat 1 en 3)

OPMERKING: Neuskussentjes van formaat 2 zijn aan de bril bevestigd. Voor hulp bij het vaststellen van het formaat, zie pagina 14.



Schoonmaakdoekje

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/Tempo

Met de Bose Music-app kunt u de bril configureren en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

U kunt via de app de instellingen voor in- en uitschakelen en volumeregeling aanpassen, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen en nieuwe functies downloaden.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt in de app, zie dan “De bril toevoegen aan een bestaand account” (hieronder).

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.




2. Volg de instructies van de app.

DE BRIL TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

1. Houd de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden” hoort of het statuslampje blauw ziet knipperen.
2. Tik op het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app op +.

OPMERKINGEN:

- Als de app de bril niet kan vinden, zie dan “Bose Music-app kan bril niet vinden” op pagina 31.
 - Om terug te keren naar het scherm **Mijn Bose**, tikt u op  in de linkerbovenhoek van het scherm.
3. Volg de instructies van de app.

De bril heeft een waterbestendigheidscategorie van IPX4. Dat wil zeggen dat hij bestand is tegen zweet- en regendruppels, maar niet onder water mag worden gehouden.

LET OP:

- Ga NIET met de bril op zwemmen of douchen.
- Houd de bril NIET onder water.



OPMERKING: IPX4 is geen permanente toestand, en de waterbestendigheid kan afnemen als gevolg van normale slijtage.


DE PASVORM CONTROLEREN

Beweeg uw hoofd op en neer om te controleren of u het meest geschikte formaat neuskussentjes gebruikt.

OPMERKINGEN:

- Als de bril niet comfortabel aanvoelt of niet goed blijft zitten, zie dan “Een ander formaat neuskussentje proberen” op pagina 14.
- Draag de bril tijdens het fietsen over de riem van uw helm heen.


GOEDE PASVORM

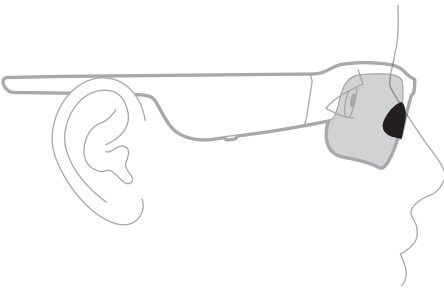

Als de bril past:

- De neuskussentjes rusten comfortabel tegen de zijkanten van uw neus.
- De lenzen rusten comfortabel over uw ogen en bewegen niet wanneer u lacht.

SLECHTE PASVORM

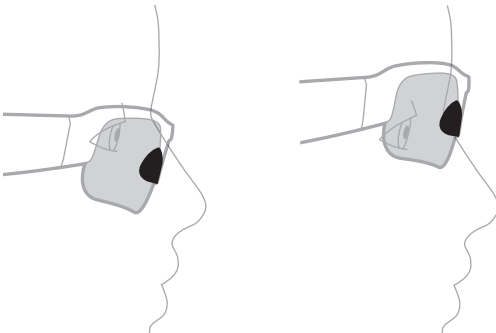

Als de bril niet past:

- De lenzen kunnen te laag of te hoog op uw gezicht zitten.
- De lenzen kunnen te dicht bij of te ver weg van uw gezicht staan.

EEN ANDER FORMAAT NEUSKUSSENTJE PROBEREN


Bij aanschaf heeft de bril neuskussentjes van formaat 2. De andere formaten vindt u in de doos.

Op de binnenkant van de neuskussentjes kunt u zien welk formaat ze hebben. Een **1**, een **2** en een **3**. Verder staat er op elk neuskussentje een **L** (links) of een **R** (rechts).



DE NEUSKUSSENTJES VERVANGEN


1. Trek met behulp van het meegeleverde schoonmaakdoekje de onderkant van het neuskussentje stevig naar beneden en weg van de bril.

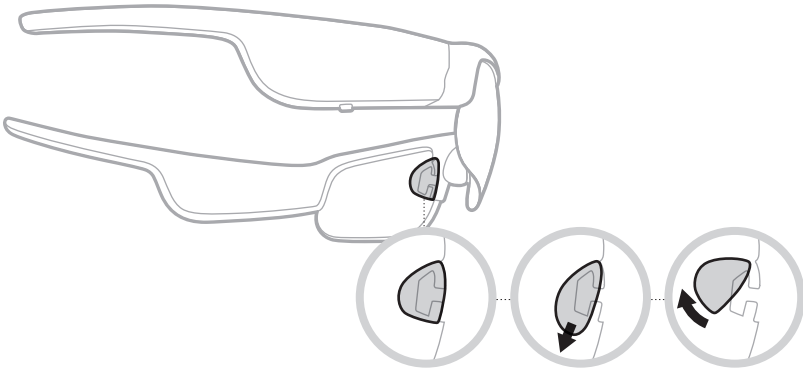

2. Kies een ander formaat neuskussentje.

3. Lijn de onderkant van het gaatje in het neuskussentje uit met de onderkant van het neussteuntje.
4. Duw het neuskussentje eerst naar boven en dan naar de bril toe, totdat u het op zijn plaats voelt klikken.

OPMERKING: Zorg dat u het neuskussentje met de **R** aan de rechterkant en het neuskussentje met de **L** aan de linkerkant van de bril bevestigt.

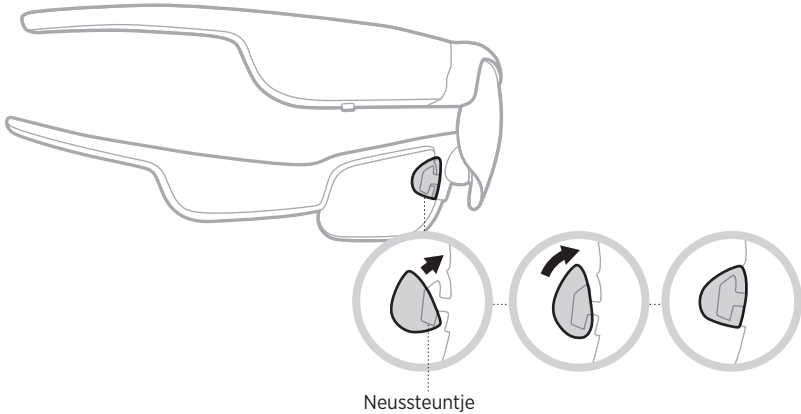


5. Controleer de pasvorm (zie pagina 13).

INSCHAKELEN


Druk op de knop op de rechterpoot.

Het statuslampje knippert twee keer wit en brandt dan naar gelang de *Bluetooth*-verbindingstatus (zie pagina 23). U hoort een gesproken mededeling met het accuniveau en de *Bluetooth*-verbindingstatus.

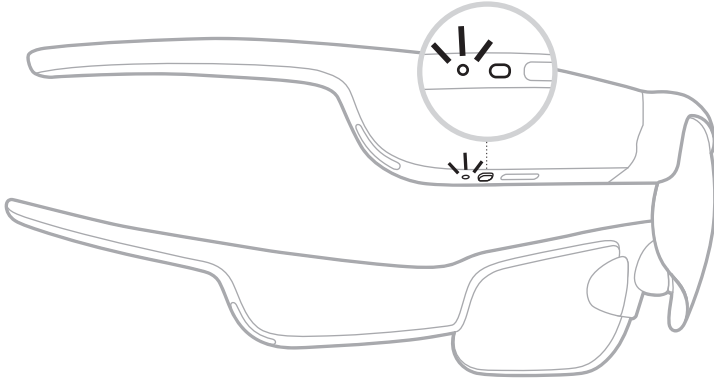

UITSCHAKELEN


Houd de knop ingedrukt totdat u een toon hoort.

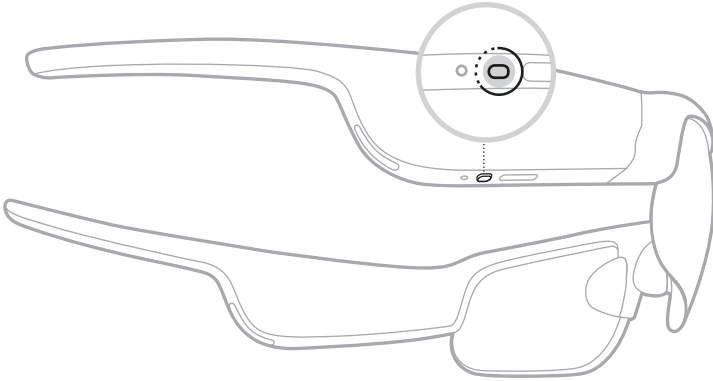

Het statuslampje knippert twee keer wit en wordt dan geleidelijk zwart.

Uitschakelen door omdraaien

Houd de bril 2 seconden ondersteboven.

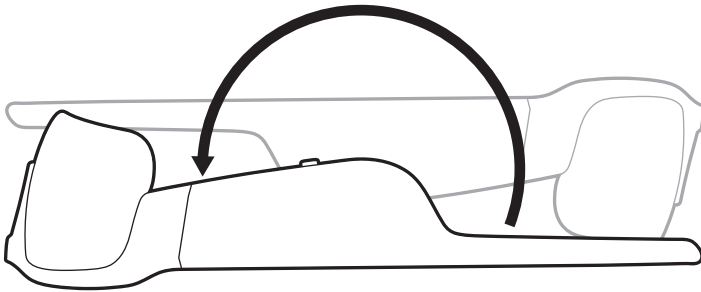

Het statuslampje knippert twee keer wit en wordt dan geleidelijk zwart.

OPMERKING:


- Als de bril is uitgeschakeld, kunt u hem in alle richtingen bewegen.
- U kunt Uitschakelen door omdraaien uitschakelen in de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Automatisch uit door middel van bewegingsdetectie

Aan de hand van bewegingsdetectie wordt vastgesteld of de bril in gebruik is. Na 10 minuten zonder beweging wordt de bril automatisch uitgeschakeld.

OPMERKING: U kunt bewegingsdetectie uitschakelen in de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Gebruik de knop en het aanraakoppervlak op de rechterpoot voor afspeelfuncties, volumeregeling, telefonische oproepen en spraakbediening.

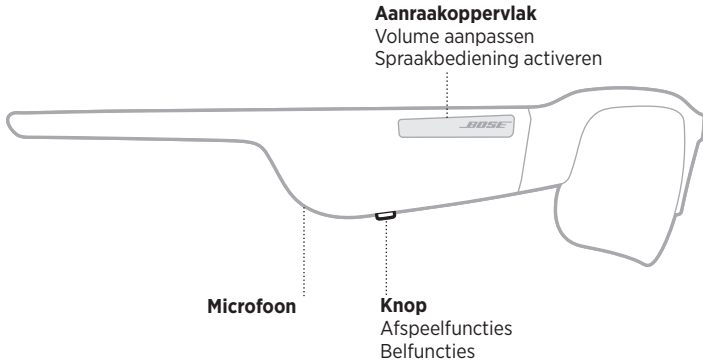

AFSPEELFUNCTIES

BEDIENING	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Druk op de knop.
Vooruit skippen	Druk twee keer op de knop.
Achteruit skippen	Druk drie keer op de knop.

VOLUME


U kunt het volume aanpassen door over het aanraakoppervlak te vegen. U kunt ook Volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn) inschakelen in de Bose Music-app (zie pagina 20).

OPMERKING: Als u volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn) inschakelt, wordt vegen over het aanraakoppervlak uitgeschakeld.

Aanraakbediening gebruiken

Volume hoger


Veeg naar voren op het aanraakoppervlak.

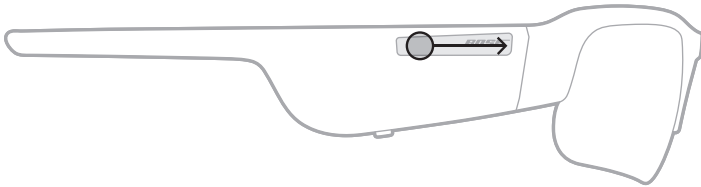

OPMERKING: U hoort een toon wanneer het maximale volume is bereikt.

Volume lager

Veeg naar achteren op het aanraakoppervlak.

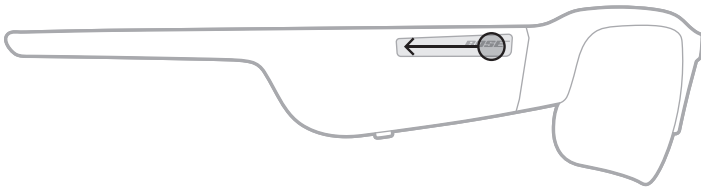

OPMERKING: U hoort een toon wanneer het minimale volume is bereikt.


Volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn)

U kunt de bril instellen op volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn). Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen in de Bose Music-app.

OPMERKING: Als u volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn) inschakelt, wordt vegen over het aanraakoppervlak uitgeschakeld.

Volume aanpassen

Draai uw hoofd naar rechts (voor meer volume) of naar links (voor minder volume) terwijl u op het aanraakoppervlak drukt.

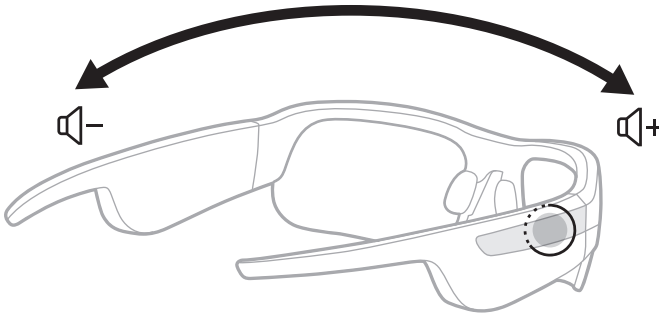

OPMERKINGEN:

- Draai uw hoofd langzaam om het volume geleidelijker aan te passen.
- U hoort een toon wanneer het maximale of minimale volume is bereikt.

TELEFONISCHE OPROEPEN

BEDIENING	WAT TE DOEN
Een oproep beantwoorden of beëindigen	Druk op de knop.
Een inkomende oproep weigeren	Druk twee keer op de knop.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Druk tijdens een oproep op de knop.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Druk tijdens een oproep twee keer op de knop.

Oproepmeldingen


U wordt via gesproken mededelingen op de hoogte gebracht van inkomende bellers en hun oproepstatus.

OPMERKING: Als u geen oproepmeldingen meer wilt ontvangen, schakelt u gesproken mededelingen uit via de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

SPRAAKBEDIENING ACTIVEREN

De microfoon van de bril werkt als een verlenging van de microfoon in uw mobiele apparaat. Via het aanraakoppervlak op de rechterpoot kunt u de spraakbedieningsfuncties van het apparaat activeren, zodat u kunt bellen, oproepen kunt beantwoorden of Siri of de Google Assistent kunt vragen om bijvoorbeeld muziek af te spelen of het weerbericht of de uitslag van een wedstrijd te vertellen.


Tik twee keer op het aanraakoppervlak om spraakbediening op uw apparaat te activeren.

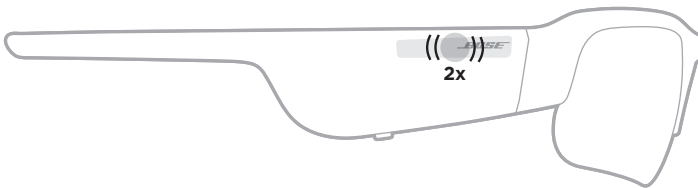

U hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.

DE BRIL OPLADEN

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-C-poort.

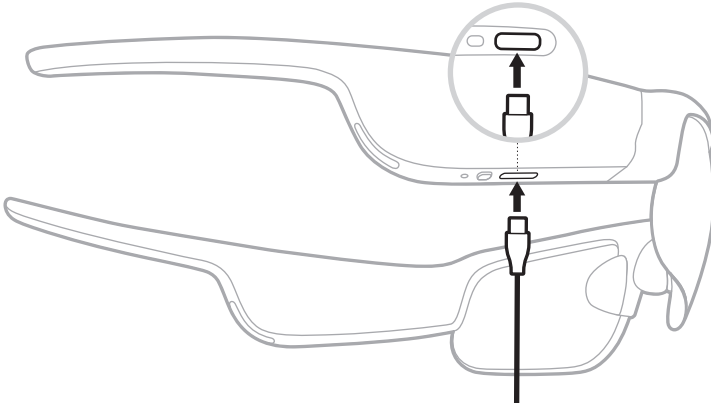

2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-A-wandoplader (niet meegeleverd).

LET OP: Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).

Tijdens het opladen knippert het statuslampje wit. Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het statuslampje continu wit (zie pagina 24).

OPMERKINGEN:

- De bril geeft tijdens het opladen geen geluid weer.
- Draag de bril niet tijdens het opladen.

HET ACCUNIVEAU VAN DE BRIL CONTROLEREN

Accumeldingen horen


Telkens wanneer u de bril inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau.

Wanneer u de bril gebruikt, hoort u een gesproken mededeling als de accu moet worden opgeladen.

Het accuniveau weergeven

- Kijk op het startscherm van de Bose Music-app.
- Wanneer het statuslampje rood knippert, moet de bril worden opgeladen.

Het statuslampje van de bril bevindt zich op de rechterpoot.

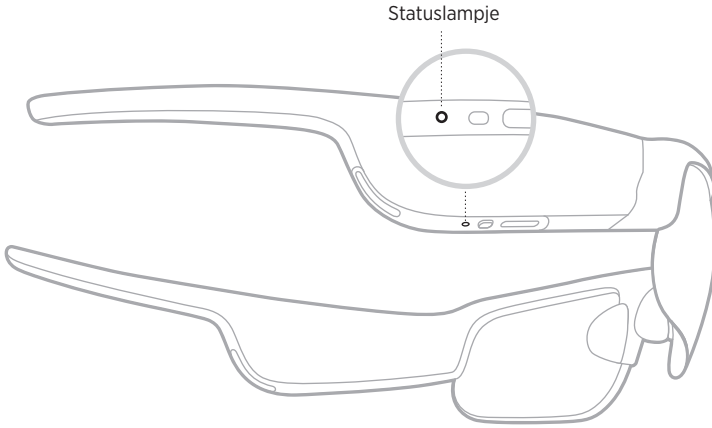

BLUETOOTH-VERBINDINGSSTATUS

Toont de *Bluetooth*-verbindingstatus van mobiele apparaten.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Knippert langzaam blauw	Klaar om te verbinden
Knippert snel blauw	Bezig met verbinden
Continu blauw (10 seconden)	Verbonden

ACCUSTATUS

Toont het laadniveau van de accu van de bril.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Knippert rood (10 seconden)	Moet worden opgeladen
Knippert wit	Bezig met opladen
Continu wit	Volledig opgeladen

FOUTSTATUS

Toont de foutstatus.


ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Knippert rood en wit (herhalend)	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

VERBINDEN VIA HET *BLUETOOTH*-MENU OP UW MOBIELE APPARAAT

U kunt maximaal acht apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de bril. U kunt met slechts één apparaat tegelijk verbinding maken en audio afspelen.

OPMERKING: Voor de beste ervaring moet u uw mobiele apparaat instellen en verbinden via de Bose Music-app (zie pagina 11).

1. Houd met de bril ingeschakeld de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden” hoort of het statuslampje blauw ziet knipperen.

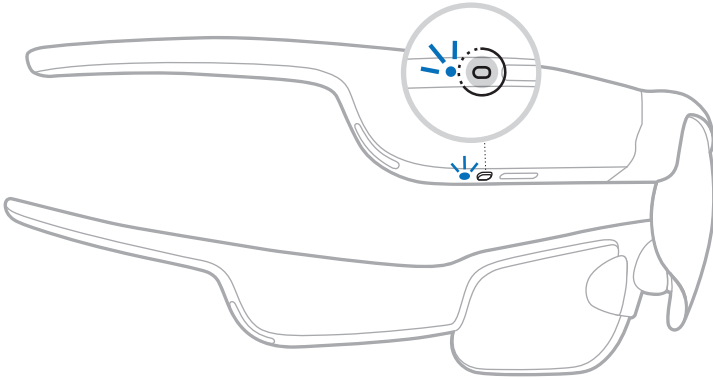


2. Schakel op uw apparaat de *Bluetooth*-functie in.

OPMERKING: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer de bril in de lijst met apparaten.

OPMERKING: Zoek de naam die u voor de bril hebt ingevoerd in de Bose Music-app. Als u de bril geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

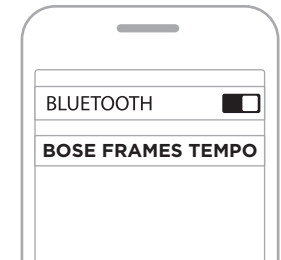

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” of ziet u het statuslampje blauw oplichten en dan geleidelijk zwart worden.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt de verbinding ook verbreken via de *Bluetooth*-instellingen. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Als de bril wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd de verbinding met het laatst verbonden mobiele apparaat te herstellen.

OPMERKING: Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE BRIL WISSEN


1. Houd met de bril ingeschakeld de knop op de rechterpoot 10 seconden ingedrukt totdat u “*Bluetooth*-apparatenlijst gewist” hoort of het statuslampje langzaam blauw ziet knipperen.
2. Verwijder de bril uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de bril is klaar om te verbinden.

DE BRIL BEWAREN

De bril kan worden dichtgeklapt, zodat hij gemakkelijk kan worden opgeborgen.

1. Klap de poten naar binnen richting de lenzen, zodat ze plat liggen.
2. Plaats de bril met de lenzen naar voren in het etui.

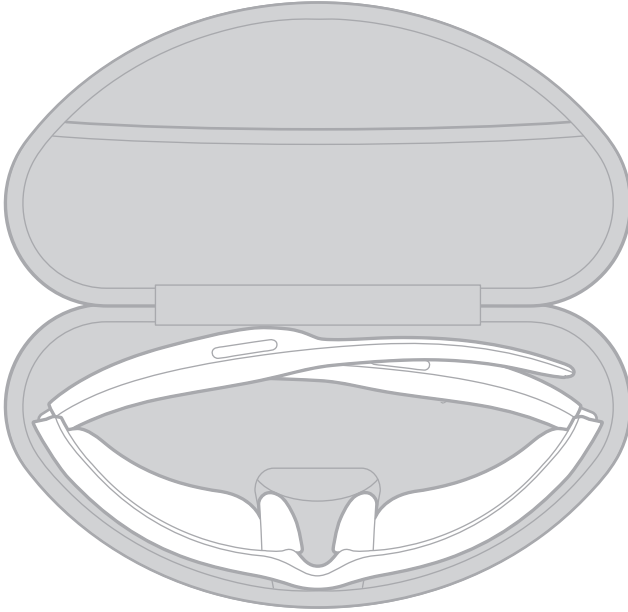

OPMERKINGEN:

- Zorg dat de bril is uitgeschakeld zolang hij niet in gebruik is.
- Zorg dat de accu volledig is opgeladen als u de bril gedurende meer dan een paar maanden opbergt.

DE BRIL ONDERHOUDEN

ONDERDEEL	ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Bril	<p>Veeg beide zijden van de lenzen en alle onderdelen van het montuur na elk gebruik schoon met het meegeleverde schoonmaakdoekje of een droge doek.</p> <p>LET OP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de bril. • Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten. • Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.
Neuskussentjes	<p>Veeg de neuskussentjes af met een droge doek.</p>

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/Tempo

OPMERKING: Raadpleeg de instructies bij de lensaccessoires voor meer informatie over het vervangen van de lenzen.


BEPERKTE GARANTIE

De bril wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

LOCATIE VAN SERIE- EN MODEL-/ARTIKELNUMMER

Het serienummer staat op de binnenkant van de linkerpoot en het model-/artikelnummer op de binnenkant van de rechterpoot.

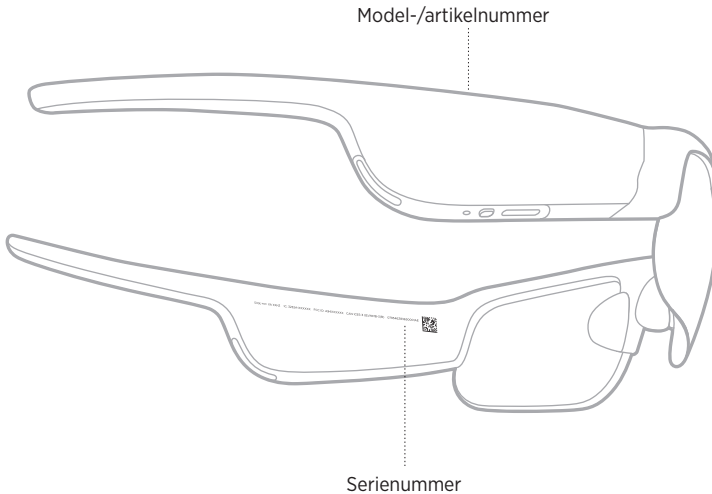

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen met de bril ondervindt:

- Schakel de bril in (zie pagina 16).
- Laad de accu op (zie pagina 22).
- Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 23).
- Controleer of uw mobiele apparaat *Bluetooth*-verbindingen ondersteunt.
- Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit.
- Zet het volume van de bril, uw mobiele apparaat en/of uw audio-/streamingapp hoger.
- Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 25).

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.






















Ga naar: worldwide.Bose.com/Contact
















PROBLEEM	WAT TE DOEN
Bril maakt geen verbinding met mobiel apparaat	<p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de bril uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 25). <p>Plaats het apparaat dichterbij de bril en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 25).</p> <p>Ga voor instructievideo's naar: worldwide.Bose.com/Support/Tempo</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de bril (zie pagina 26). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 25).</p>
Bose Music-app werkt niet op apparaat	<p>Controleer of de Bose Music-app compatibel is met uw apparaat.</p> <p>Verwijder de Bose Music-app van uw apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 11).</p>

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Bose Music-app kan bril niet vinden	<p>Schakel de bril in (zie pagina 16).</p> <p>Houd de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden” hoort of het statuslampje blauw ziet knipperen.</p> <p>Voer in de Bose Music-app beschikbare software-updates uit.</p>
Bluetooth-verbinding valt soms weg	<p>Wis de lijst met apparaten van de bril (zie pagina 26).</p> <p>Maak opnieuw verbinding (zie pagina 25).</p> <p>Plaats het mobiele apparaat dichterbij de bril.</p>
Geen geluid	<p>Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn dat er audio wordt afgespeeld.</p> <p>Plaats het apparaat dichterbij de bril en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.</p> <p>Gebruik een andere muziekbron.</p> <p>Maak verbinding met een ander apparaat (zie pagina 25).</p>
Slechte geluidskwaliteit	<p>Gebruik een andere muziekbron.</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat.</p> <p>Plaats het apparaat dichterbij de bril en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.</p> <p>Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de audio-/streamingapp uit.</p>
Microfoon registreert geen geluid	<p>Zorg dat de microfoonopening op de rechterpoot niet geblokkeerd is.</p> <p>Probeer een andere oproep.</p> <p>Probeer een ander compatibel apparaat.</p>
Bril wordt niet opgeladen	<p>Sluit beide uiteinden van de oplaadkabel stevig aan.</p> <p>Als de bril is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u hem op kamertemperatuur komen en probeert hem dan opnieuw op te laden.</p> <p>Probeer een andere USB-wandoplader.</p>

PROBLEEM	WAT TE DOEN
<p>Bril reageert niet op aanraakbediening</p>	<p>Zorg dat u het juiste aanraakoppervlak aanraakt (zie pagina 18).</p> <p>Zorg dat uw handen droog zijn.</p> <p>Als uw haar nat is, zorg dan dat dit het aanraakoppervlak niet raakt.</p> <p>Als u handschoenen draagt, doe deze dan uit voordat u op het aanraakoppervlak tikt.</p>
<p>Kan volume niet aanpassen door over het aanraakoppervlak te vegen</p>	<p>Zorg dat in de Bose Music-app Volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn) is uitgeschakeld. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.</p> <p>Zorg dat u over het juiste aanraakoppervlak veegt (zie pagina 18).</p> <p>Zorg dat uw handen droog zijn.</p> <p>Als uw haar nat is, zorg dan dat dit het aanraakoppervlak niet raakt.</p> <p>Als u handschoenen draagt, doe deze dan uit voordat u op het aanraakoppervlak tikt.</p>
<p>Kan volume niet aanpassen door drukken en draaien</p>	<p>Zorg dat in de Bose Music-app Volume regelen door drukken en draaien (Press & Turn) is ingeschakeld. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.</p> <p>Zorg dat u het juiste aanraakoppervlak aanraakt (zie pagina 18).</p> <p>Zorg dat u uw hoofd draait terwijl u op het aanraakoppervlak drukt.</p> <p>Zorg dat uw handen droog zijn.</p>
<p>Apparaat reageert niet op het indrukken van knoppen</p>	<p>Voor functies waarbij u meerdere keren op een knop moet drukken, varieert u de tijd tussen het indrukken.</p> <p>Controleer of uw muziek-app de functie ondersteunt.</p> <p>Schakel de bril uit en weer in.</p> <p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de bril uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 25). <p>Probeer een ander compatibel apparaat.</p>

SYMBOLEN EN OMSCHRIJVINGEN

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	Bluetooth
	CE-keurmerk
	Verstikkingsgevaar
	Catalogusnummer
	ChinaRoHS-accu
	Klantenservice
	Fabricagedatum
	Documentatie
	Niet gebruiken indien verpakking is beschadigd
	Bevat geen latex
	Downloads
	Verificatie energie-efficiëntie
	FCC-keurmerk
	Forum
	Goede bescherming tegen verblinding door de zon
	Groene punt-logo
	Accu-recycling Japan
	KCC-keurmerk
	Droog houden
	Magnetische interferentie
	Fabrikant

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	NCC-keurmerk
	NOM NYCE-keurmerk
	Niet-steriel
	NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN BIJ INVALLENDE DUISTERNIS OF IN HET DONKER
	Telefoon
	Voldoet aan regelgeving
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Beveiligingsinformatie
	Serienummer
	Voldoet aan IMDA-regelgeving Singapore
	Accu-recycling Taiwan
	Temperatuurlimiet
	Video's
	Waarschuwingen en opmerkingen
	Symbol voor richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



856768-0010