

BOSE

ULTRA OPEN EARBUDS

الرجاء قراءة جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU وشروطه الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance



يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance



تعلن شركة Bose Corporation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعليمات مهمة للسلامة

لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة المصنعة.

أجل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة طبيعية أو سقوطه.



تحذيرات/تنبيهات

- لتجنب ابتلاع المنتج عن طريق الخطأ، يُرجى الاحتفاظ به بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة. يحتوي المنتج على بطارية، والتي قد تكون خطيرة إذا تم ابتلاعها. في حال ابتلاعها، يُرجى استشارة الطبيب على الفور. في حال عدم الاستخدام، احتفظ بالمنتج بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة.
- المنتج غير مخصص لاستخدام الأطفال.
- لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستخدم سماعات الرأس على مستوى صوت مرتفع. اخفض مستوى الصوت في جهازك قبل وضع سماعات الرأس على/في أذنيك ثم ارفع مستوى الصوت تدريجيًا إلى أن تصل إلى مستوى استماع مريح ومعتمد.
- لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تدخل مكر سماعات الأذن مباشرةً في قناتك السمعية. ارتدِ سماعات الأذن مع وضع مكر الصوت على السطح الداخلي للأذن والجزء الأسطواني خلف أذنك. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية ارتداء سماعات الأذن بطريقة صحيحة، راجع الصفحة 13.
- قد يكون استخدام هذا المنتج خلال قيادة المركبات محظورًا من قبل القانون في بعض الأماكن. توجَّ الحذر واتبع القوانين المعمول بها. توقف عن استخدام هذا المنتج على الفور إذا كان يتداخل مع قدرتك على البقاء منتبهًا أو يتعارض مع قدرتك على سماع الأصوات المحيطة، بما في ذلك الإشارات وإشارات التحذير، خلال قيادة المركبات.
- كن حذرًا في حال استخدام سماعات الرأس هذه في أثناء أداء أي نشاط يتطلب أن تكون منتبهًا. لا تستخدم سماعات الرأس عندما يشكل عدم القدرة على سماع الأصوات المحيطة بك بوضوح خطرًا عليك أو على الآخرين، على سبيل المثال في أثناء ركوب الدراجة أو المشي في أو بالقرب من ازدحام أو موقع بناء أو سكة حديدية أو ما إلى ذلك.
- لا تعمر المنتج في الماء أو تعرضه للماء لفترات طويلة.
- أزل المنتج على الفور إذا لاحظت صدور حرارة منه.

يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تسبب في التعرض لخطر الاختناق، غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك فيما إذا كان لهذا تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك أو لا.



- لا تُجر أي تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر اللمب والحرارة. لا تضع أيّ مصادر لهب مكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق المنتج أو بالقرب منه.
- لا تستخدم هذا المنتج إلا مع مصدر طاقة محدود (LPS) معتمد مستويًا للمتطلبات التنظيمية المحلية (مثل UL، أو CSA، أو VDE، أو CCC).
- قد تشكل البطارية المرفقة مع هذا المنتج خطرًا يؤدي إلى اندلاع حريق، أو قد تُسبب حرقًا كيميائيًا إذا أسيء استخدامها، أو تم استبدالها بطريقة غير صحيحة، أو استبدالها بنوع غير صحيح.
- إذا حدث تسرب من البطارية، فاحرص على ألا يلامس السائل جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، فاطلب المشورة الطبية.
- لا تعرّض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة (مثل تخزينها تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعريضها للنار، أو ما شابه ذلك).
- امسح العرق من على سماعات الأذن وجراب الشحن قبل الشحن.
- خاصة مقاومة رذاذ الماء أيًا كان اتجاهه (IPX4) وخاصة مقاومة قطرات الماء المتساقطة (IPX1) ليستا دائمتين، وقد تخفض المقاومة نتيجة الاستعمال العادي.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة **B** وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فيمكن أن يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- غيّر اتجاه منتج الاستقبال أو هوائي الاستقبال أو موضعهما.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو النفاذ لطلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة **Bose Corporation** إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومعايير المواصفات القياسية للاسلكية للأجهزة المعفاة من ترخيص وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل للشترطين التاليين: (1) ألا يتسبب في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يقبل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري للإشعاع التي حددتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، ووزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا لعامة السكان. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا في نفس المكان مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر أو تشغيله بالتزامن معه.

مُعرف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): A94926R / A94926L | **وزارة الصناعة الكندية (IC):** 3232A-926R / 3232A-926L

موديل الجراب: 438926 | **موديل سماعة الأذن اليمنى:** 926R | **موديل سماعة الأذن اليسرى:** 926L

تم التصديق على سماعات الأذن في هذا النظام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الراديو.

020-230336
020-230337



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بالنسبة لأوروبا: نطاق تردد العملية التشغيلية في 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز. الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتاحة.

معلومات معدل الامتصاص التوي

سماعة الأذن	تقاس 1 جرم من معدل الامتصاص التوي وات/كجم	تقاس 10 جرم من معدل الامتصاص التوي وات/كجم
اليسرى	0.46	0.18
اليمنى	0.57	0.22

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره، يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات عن طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى التواصل مع البلدية المحلية التابعة لك، أو مرفق التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشترت منه هذا المنتج.




الوائح الفنية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة

يُحظر على أي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير الترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC). لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية (إن وجدت)، وفي حال حدوث تداخل، يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن تتم إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني أن الاتصالات اللاسلكية تعمل وفقاً لقانون إدارة الاتصالات. يجب أن تكون الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة عُرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية (ISM) المشعة لموجات الراديو.

لا تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج. تواصل مع موزع Bose المحلي لديك أو بفني مؤهل آخر لإخراجها.

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة، باتباع اللوائح المحلية. لا تحرقها.



جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالصين

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها							
المواد والعناصر السامة أو الخطرة							
اسم الجزء	الريصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (Cr(VI))	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)	
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O	
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O	
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O	
السماعات	X	O	O	O	O	O	
الكبلات	X	O	O	O	O	O	

تم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام المعيار SJ/T 11364.
 O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.
 X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد لمعيار GB/T 26572.



جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان

اسم الجهاز: سماعات الأذن وجراب الشحن تعيين النوع: 438926							
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها							
الوحدة	الريصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6)	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)	
مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	-	O	O	O	O	O	
الأجزاء المعدنية	-	O	O	O	O	O	
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O	
السماعات	-	O	O	O	O	O	
الكبلات	-	O	O	O	O	O	

ملاحظة 1: "O" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.
 ملاحظة 2: يشير "-" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء.

تاريخ التصنيع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة التصنيع؛ إذ يشير الرقم "4" إلى 2014 أو 2024.

المستورد في الصين: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100
 Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, | المستورد في الاتحاد الأوروبي:
 Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, | المستورد في المكسيك:
 Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000
 رقم الهاتف: 3545 (5202) +5255 | المستورد في تايوان:
 Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, | المستورد في المملكة المتحدة:
 Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom
 رقم هاتف تايوان: +886-2-2514 7676

طاقة الخرج: 350 مَلي أمبير في الساعة | تصنيف درجة الحماية IPXX: IPX4 (السماعات الأذن)، IPX1 (الجراب الشحن)
 يوجد مُعرّف CMIIT على غلبة الكرتون.

توفّر شروط استخدام Bose التي تنطبق على هذا المنتج عبر الموقع: worldwide.Bose.com/termsfuse

إقرارات الترخيص: لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المدمجة بوصفها مكونات سماعات الأذن المفتوحة Bose Ultra، استخدم تطبيق Bose Music. يُمكنك الوصول إلى هذه المعلومات من قائمة الإعدادات.

تُعدّ Apple، وشعار Apple، iPad، وiPhone علامات تجارية تابعة لشركة Apple Inc، وتُسجّل في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. تُستخدم العلامة التجارية "iPhone" في اليابان بترخيص من Aiphone KK. تُعدّ App Store علامة خدمة لشركة Apple Inc.

إن استخدام بطاقة "Made for Apple" يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للاتصال بصورة خاصة بمنتج (منتجات) Apple المذكور في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قِبل المُطوّر لاستيفائه معايير أداء Apple. تُعدّ Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

العلامة التجارية النصية Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Bose يكون بموجب ترخيص.

وتُعدّ Google، وAndroid، وGoogle Play علامات تجارية تابعة لشركة Google LLC.

Snapdragon Sound من إنتاج شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها، تُعدّ Snapdragon وQualcomm علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

USB Type-C® و USB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لدى USB Implementers Forum.

تُعدّ Bose وشعار Bose Music، وSimpleSync، وBose SimpleSync علامات تجارية مملوكة لشركة Bose Corporation. | Bose Corporation المقر الرئيسي لشركة Bose Corporation: 1-877-230-5639 | حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقة أخرى دون إذن كتابي مسبق.

يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد رمز تاريخ سماعَة الأذن على السطح الداخلي المستوي لكل سماعَة أذن. يوجد كُلم من أرقام الموديل والرقم المسلسل لجراب الشحن في غطاء جراب الشحن.

الرقم المسلسل: _____
 رقم الموديل: 438926

يُرجى الاحتفاظ بإيصالك. يمكنك الآن تسجيل منتج Bose الخاص بك. للقيام بذلك بسهولة، انتقل إلى الرابط worldwide.Bose.com/ProductRegistration

المتوفر في اللعبة

11 المحتويات

إعدادات تطبيق BOSE MUSIC

12 تنزيل تطبيق Bose Music

12 إضافة سماعات الأذن لحساب موجود

كيفية الارتداء

13 وضع سماعات الأذن

14 التحقق من صحة تبييتك لها

الطاقة

15 تشغيل الطاقة

16 إيقاف الطاقة

عناصر التحكم في سماعة الأذن

17 تشغيل الوسائط

18 وظائف مستوى الصوت

19 المكالمات الهاتفية

19 إشعارات المكالمات

19 ضبط موازن الصوت

الاختصارات

20 استخدام اختصارك

20 تغيير اختصارك أو تعطيله

الصوت الغامر

21	إعدادات الصوت الغامر.....
22	تغيير إعداد الصوت الغامر.....
22	تغيير الوضع.....
22	استخدام اختصارك.....
22	الصوت الغامر خلال المكالمات.....
22	معايرة الصوت الغامر.....

أوضاع الاستماع

23	الأوضاع.....
24	تغيير الوضع.....
24	إضافة الأوضاع أو إزالتها من سماعات الأذن.....

التحكم الصوتي بالجهاز

25	وظائف التحكم الصوتي بالجهاز.....
----	----------------------------------

البطارية

26	شحن سماعات الأذن.....
27	شحن جراب الشحن.....
28	التحقق من مستوى شحن بطارية سماعة الأذن.....
28	خلال استخدام سماعات الأذن.....
28	خلال شحن سماعات الأذن.....
28	التحقق من مستوى شحن بطارية جراب الشحن.....
29	مدة الشحن.....

حالة جراب الشحن وسماعة الأذن

30	مصباح حالة سماعة الأذن.....
30	حالة Bluetooth®.....
30	حالة البطارية والتحديث والخطأ.....
31	مصباح حالة جراب الشحن.....
31	حالة البطارية والتحديث والخطأ.....

BLUETOOTH اتصالات

32	الاتصال باستخدام تطبيق Bose Music.....
32	التوصيل باستخدام القائمة <i>Bluetooth</i> في جهازك.....
33	فصل جهاز.....
34	إعادة الاتصال بجهاز.....
34	إعادة الاتصال بأخر جهاز تم الاتصال به.....
34	إعادة الاتصال بجهاز مختلف.....
35	مسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن.....
36	أجهزة Android™ فقط.....
36	الاتصال باستخدام Fast Pair.....
37	تقنية Snapdragon Sound™.....

BOSE توصيل منتجات

38	التوصيل بمكبر صوت أو سماعة BOSE SMART.....
38	المزايا.....
38	المنتجات المتوافقة.....
39	الاتصال باستخدام تطبيق Bose Music.....
39	إعادة الاتصال بمكبر صوت أو سماعة BOSE SMART.....
40	مقاومة العرق وعوامل الطقس.....

العناية والصيانة


41	تخزين سماعات الأذن.....
41	تنظيف سماعات الأذن وجراب الشحن.....
41	قطع الغيار والملحقات.....
41	ضمان محدود.....
42	تحديث سماعات الأذن.....
42	تحديث جراب الشحن.....
42	عرض رمز تاريخ سماعة الأذن.....
42	عرض الرقم المسلسل لجراب الشحن.....

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

43	جرب هذه الحلول أولاً.....
43	حلول أخرى.....
53	إعادة تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن.....
54	إعادة سماعات الأذن إلى إعدادات المصنع.....

المحتويات


تأكد من إدراج الأجزاء التالية:

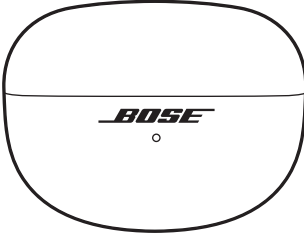

جراب الشحن



سماعات الأذن المفتوحة Bose Ultra



كبل USB من نوع Type-C® متصل بكبل USB-A

ملاحظة: لا تستخدم منتجك إذا كان أي جزء منه مفقودًا أو تالفًا. تفضل بزيارة support.bose.com/UOE للاطلاع على مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومقاطع الفيديو وإصلاح المنتج أو استبداله.

يُتيح لك تطبيق Bose Music إعداد سماعات الأذن والتحكم بها من أي جهاز، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. باستخدام التطبيق، يمكنك إدارة اتصالات Bluetooth وإدارة إعدادات سماعة الأذن وضبط الصوت واختيار لغة المطالبة الصوتية والحصول على أي تحديثات مستقبلية وميزات جديدة توفرها Bose.

ملاحظة: إذا كنت قد أنشأت بالفعل حساب Bose لمنتج آخر من منتجات Bose، فراجع "إضافة سماعات الأذن لحساب موجود."

تحميل تطبيق BOSE MUSIC

1. نزل تطبيق Bose Music على جهازك.

ملاحظة: إذا كنت مقيمًا في بر الصين الرئيسي، فنزل تطبيق Bose 音乐.




2. اتبع تعليمات التطبيق.

إضافة سماعات الأذن لحساب موجود


لإضافة سماعات الأذن المفتوحة Bose Ultra، افتح تطبيق Bose Music وأضف سماعات الأذن من شاشة قائمة المنتجات.

وضع سماعات الأذن

1. أمسك الجزء الأسطواني الشكل من سماعة الأذن بحيث يكون الزر في الأعلى وعلامة **R** (يمين) أو **L** (يسار) تواجهك.

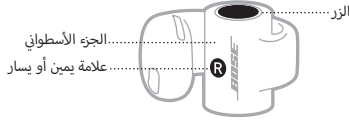

2. ضع مكبر سماعة الأذن في أذنك، ثم لف الجزء الأسطواني حتى يستقر في مكانه خلف أذنك.

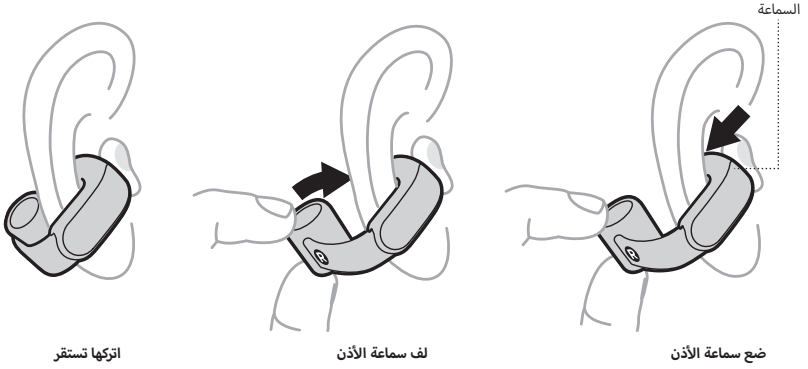

3. لتستمتع بأفضل أداء وجودة صوت، عدّل وضع سماعة الأذن حتى تكون بزاوية 45° تقريبًا على أذنك. إذا لم تكن مريحة لك أو لم تكن مؤمنة، فارفعها أو اخفضها بعض الشيء حتى تجد أفضل وضع لك.



4. تحقق من صحة التثبيت (راجع الصفحة 14).
5. كرّر الخطوات من 1 إلى 4 لوضع سماعة الأذن الأخرى.

التحقق من صحة تثبيتك لها

حرّك رأسك إلى أعلى وإلى أسفل ومن جانب إلى جانب للتأكد من ثبات سماعات الأذن واستقرارها بطريقة مريحة، ثم تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة.


وضع التثبيت الصحيح

- الجزء الأسطواني من سماعة الأذن خلف أذنك والزر موجه لأعلى.
- مكبر سماعة الأذن على السطح الداخلي لأذنك ولم يدخله إلى قناتك السمعية.
- سماعة الأذن على زاوية 45° تقريبًا على أذنك، مع أنك يمكنك تحريكها للأعلى وللأسفل قليلًا لتكون مريحة.
- سماعة الأذن مريحة ومؤمنة.



وضع التثبيت غير الصحيح


- الجزء الأسطواني من سماعة الأذن على الجانب الأمامي من أذنك أو الزر موجه لأسفل.
- مكبر سماعة الأذن مُدخل في قناتك السمعية بدلاً من وضعه على السطح الداخلي لأذنك.
- زاوية سماعة الأذن موجهة للأسفل ناحية ذقنك أو فمك.
- سماعة الأذن غير مريحة، أو تشعر أنها تقرص أذنك، أو أنها مفكوكة أو غير مستقرة.

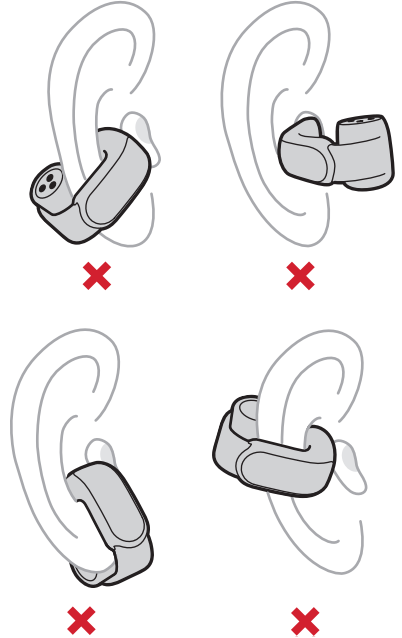

تشغيل الطاقة

افتح جراب الشحن.


يتم تشغيل سماعات الأذن. تضيء مصابيح حالة سماعة الأذن وفقًا لحالة شحنها (راجع الصفحة 30). يضيء مصباح حالة جراب الشحن وفقًا لمستوى شحن البطارية (راجع الصفحة 31).

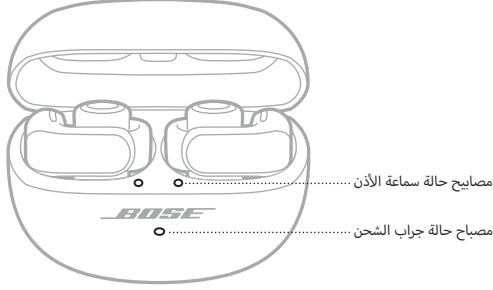

ملاحظة: عند إزالة سماعات الأذن من جراب الشحن، أغلق الجراب للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية وإبقاء الجراب خاليًا من الشوائب.

إيقاف الطاقة

1. ضع سماعتَي الأذن في جراب الشحن.

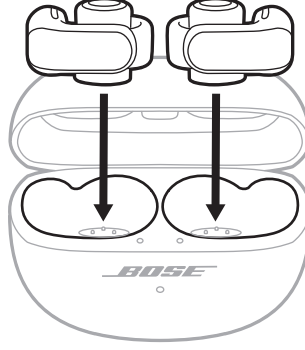


تفصل سماعات الأذن الاتصال بجهازك وتوقف الطاقة. تضيء مصابيح حالة سماعة الأذن وفقًا لحالة شحنها (راجع الصفحة 31)

2. أغلق الجراب.

يضيء مصباح حالة جراب الشحن وفقًا لمستوى شحن البطارية (راجع الصفحة 31).



يوجد زر في أعلى الجزء الأسطواني الشكل في كل سماعة أذن. يتحكم الزران في تشغيل الوسائط ومستوى الصوت والمكالمات الهاتفية واختصاراتك (راجع الصفحة 20).

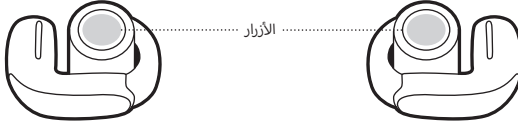

ملاحظة: يمكنك استخدام أي منهما للتحكم في جميع الوظائف ما عدا مستوى الصوت. عند التحكم في مستوى الصوت، يكون لزر سماعة الأذن اليمنى وظيفة مختلفة عن زر سماعة الأذن اليسرى (راجع الصفحة 18).

تشغيل الوسائط

عصر التحكم	ما يجب فعله
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على زر أي سماعة أذن.
التخطي إلى المقطع التالي	اضغط مرتين على زر أي سماعة أذن.
التخطي إلى المقطع السابق	اضغط ثلاث مرات على زر أي سماعة أذن.

وظائف مستوى الصوت

عنصر التحكم	ما يجب فعله
رفع مستوى الصوت	<p>اضغط مرتين مع الاستمرار على زر سماعة الأذن اليمنى.</p> <p>يزيد مستوى الصوت مع استمرارك في الضغط على الزر. اتركه حين تصل لمستوى الصوت الذي تريده.</p>
خفض مستوى الصوت	<p>اضغط مرتين مع الاستمرار على زر سماعة الأذن اليسرى.</p> <p>ينخفض مستوى الصوت مع استمرارك في الضغط على الزر. اتركه حين تصل لمستوى الصوت الذي تريده.</p>

نصيحة: يمكنك زيادة مستوى الصوت أو خفضه باستخدام عناصر التحكم بالصوت الموجودة في جهازك أو في تطبيق Bose Music.

المكالمات الهاتفية

عناصر التحكم	ما يجب فعله
الرد على مكالمة	اضغط على زر أي سماعة أذن. 1x
إنهاء / رفض مكالمة	اضغط مرتين على زر أي سماعة أذن. 2x
الرد على المكالمة الواردة الثانية ووضع المكالمة الحالية قيد الانتظار	اضغط على زر أي سماعة أذن. 1x
رفض المكالمة الواردة الثانية والاستمرار في المكالمة الحالية	اضغط مرتين على زر أي سماعة أذن. 2x

إشعارات المكالمات

رسالة صوتية تُعلمك بالمكالمات الواردة وحالة الاتصال.

لإيقاف إشعارات المكالمات، قم بتعطيل المطالبات الصوتية باستخدام تطبيق Bose Music. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

ضبط موازن الصوت

لتعديل صوت الباص (الصوت العميق) أو الصوت متوسط المدى أو صوت التبريل (الصوت العالي)، استخدم تطبيق Bose Music. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من شاشة التحكم في المنتج.

ملاحظة: يمكن أن تخفض تأثيرات هذه التعديلات عند استخدام مستويات صوت عالية وهذا لتقليل تشوّه الصوت.


يُمكنك الاختصار من الوصول بسرعة وسهولة إلى إحدى الوظائف التالية:

- التنقل بين الأوضاع (انظر الصفحة 23)
- التنقل بين إعدادات الصوت الغامر (راجع الصفحة 21)
- إعادة الاتصال بجهاز (راجع الصفحة 34)
- استخدام التحكم الصوتي بالجهاز (راجع الصفحة 25)

ملاحظة: يتم تعيين التنقل بين الأوضاع بشكل افتراضي كاختصار لك في كلتا سمعتي الأذن.

استخدام اختصارك

اضغط مع الاستمرار على زر أي سماعة أذن.

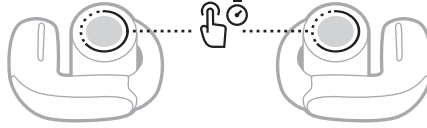

تغيير اختصارك أو تعطيله

لتغيير الاختصار أو تعطيله أو تعيين اختصار مختلف لكل سماعة أذن، استخدم تطبيق Bose Music. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الاختصار على شاشة التحكم في المنتج.

ملاحظة: في حال تعيين اختصار مختلف لكل سماعة أذن، يجب عليك الضغط مع الاستمرار على زر سماعة الأذن الصحيح. إذا وضعت إحدى السماعتين في الجراب، يمكنك استخدام الاختصار المعين للأخرى فقط.

يغير الصوت الغامر من تجربتك تمامًا إذا ينقل الصوت من داخل رأسك ويبرزه أمامك—وكانك في المكان الواقعي للصوت. سيبدو لك الصوت وكأنه يأتي من خارج سماعات الأذن فيجعل تجربة استماع واقعية وطبيعية أكثر. يعمل الصوت الغامر على أي محتوى يتم بثه من أي مصدر، حيث ينتقل به إلى آفاق جديدة مع وضوح صوت أفضل وجودة صوت أكثر ثراءً.

ملاحظة: عند إجراء مكالمات هاتفية أو تلقيها، يتم إيقاف الصوت الغامر مؤقتًا (انظر الصفحة 22).

إعدادات الصوت الغامر

وقت الاستخدام	الوصف	الإعداد
يُستخدم للاستمتاع بأكثر تجربة متسقة. يُفضل استخدامه عند القيام بأنشطة تتطلب تحريك رأسك أو النظر إلى أسفل بشكل متكرر.	يبدو الصوت وكأنه يأتي من مكبري صوت إستريو أمامك يتبعان حركات رأسك. ملاحظة: يتم استخدام هذا الإعداد افتراضيًا في وضع Immersion.	الحركة
يُستخدم لتجربة أكثر واقعية وقوة. يُفضل استخدامه عندما تكون ثابتًا.	يبدو الصوت وكأنه يأتي من مكبري صوت إستريو أمامك يظنان في مكانهما عندما تحرك رأسك. ملاحظات: • بعد ثوانٍ قليلة من التوقف عن تحريك رأسك، تعيد السماعات التمرکز على موضعك. • للوصول إلى هذا الإعداد، استخدم تطبيق Bose Music لتغيير إعداد الصوت الغامر، أو إنشاء وضع مخصص (راجع الصفحة 23)، أو تعيين اختصار للتنقل بين إعدادات الصوت الغامر (راجع الصفحة 22).	الثبات
يُستخدم عندما تريد تجربة استماع كلاسيكية أو عندما تريد الحفاظ على عمر البطارية.	يبدو الصوت وكأنه صادر من سماعات الأذن. ملاحظة: يتم استخدام هذا الإعداد افتراضيًا في وضع Stereo.	إيقاف

تغيير إعداد الصوت الغامر

يمكنك تغيير إعداد الصوت الغامر عن طريق تغيير الوضع أو استخدام اختصار التنقل بين إعدادات الصوت الغامر.

نصيحة: يمكنك أيضًا تغيير إعداد الصوت الغامر باستخدام تطبيق **Bose Music**. للوصول إلى هذا الخيار، انتقل إلى شاشة التحكم في المنتج.

تغيير الوضع

للحصول على معلومات حول تغيير الوضع، راجع الصفحة 24.


ملاحظة: يُمكنك أيضًا إنشاء وضع مخصص باستخدام إعداد الصوت الغامر المفضل لديك (راجع الصفحة 23).

استخدام اختصارك

يمكنك تعيين اختصار للتنقل بين إعدادات الصوت الغامر. يؤدي هذا إلى تخصيص الوضع الحالي مؤقتًا حتى إيقاف تشغيل سماعات الأذن أو تغيير الوضع.

ملاحظة: لتغيير إعداد الصوت الغامر باستخدام سماعات الأذن، يجب تعيينه كاختصار (راجع الصفحة 20).

1. اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الأذن المخصص لهذا الاختصار.

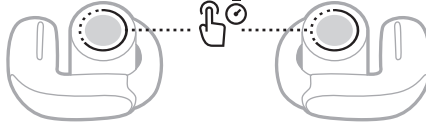

تعلن المطالبة الصوتية عن كل إعداد للصوت الغامر في تكرار حلقي.

2. عندما تسمع اسم إعدادك المفضل، اترك الزر.

الصوت الغامر خلال المكالمات

عند إجراء مكالمة هاتفية أو تلقيها، يتم إيقاف الصوت الغامر مؤقتًا. عند إنهاء المكالمة، تعود سماعات الأذن إلى إعداد الصوت الغامر السابق.

معايرة الصوت الغامر

إذا شعرت أن الصوت الغامر غير مريح أو أنه قريب منك جدًا، يمكنك معايرته ليتوافق بشكل أفضل مع وضع سماعات الأذن على أذنيك. تُحفظ المعايرة في سماعات الأذن وتُستخدم في أي وقت تُمكن فيه إعداد الصوت الغامر في المستقبل.

لمعايرة الصوت الغامر، استخدم تطبيق **Bose Music**. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

أوضاع الاستماع هي إعدادات صوتية معدة مسبقًا يمكنك التبديل بينها بناءً على تفضيلاتك وبيئة الاستماع. فهي تتكون بشكل افتراضي من إعدادات الصوت الغامر شائعة الاستخدام.

يمكنك الاختيار من بين وضعين مُعَدَّين مسبقًا – **Immersion Stereo** – أو إنشاء ما يصل إلى ثمانية أوضاع مخصصة لك.

الأوضاع

الوصف	الوضع
وضوح كامل مع صوت إستيريو محسَّن من Bose. يُمكنك من الاستمتاع بتجربة استماع كلاسيكية والحفاظ على عمر البطارية.	Stereo
يتم تشغيل الصوت مع تعيين خاصية الصوت الغامر على وضع الحركة. يسمح لك بالاستمتاع بصوت نابض بالحياة.	Immersion
إعدادات الصوت الغامر المخصصة بناءً على تفضيلاتك وبيئة الاستماع. ملاحظة: يُمكنك إنشاء ما يصل إلى ثمانية أوضاع مخصصة باستخدام تطبيق Bose Music. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع على شاشة التحكم في المنتج.	مخصص


ملاحظات:

- يتم تشغيل سماعات الأذن بشكل افتراضي على آخر وضع مستخدم. لتعطيل هذا الإعداد، استخدم تطبيق Bose Music.
- يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.
- للحصول على معلومات عن إعداد الصوت الغامر، راجع الصفحة 21.

تغيير الوضع

ملاحظة: لتغيير الوضع باستخدام سماعات الأذن، يجب تعيينه كاختصار (راجع الصفحة 20). يتم تعيين التنقل بني الأوضاع بشكل افتراضي كاختصار لك في كلتا سماعتي الأذن.

1. للتنقل بين الأوضاع، اضغط مع الاستمرار على زر أي سماعة أذن.

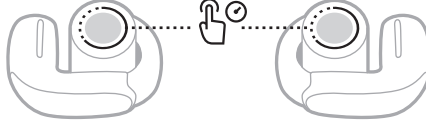

تعلن المطالبة الصوتية عن كل وضع في تكرار حلقي.

2. عندما تسمع اسم وضعك المفضل، اترك الزر.

نصيحة: يمكنك أيضًا تغيير الوضع باستخدام تطبيق Bose Music. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع على شاشة التحكم في المنتج.

إضافة الأوضاع أو إزالتها من سماعات الأذن



للوصول إلى الأوضاع الموجودة على سماعات الأذن، يجب تعيينها كمفضلة في تطبيق Bose Music. يتم تعيين الوضعين Stereo وImmersion بشكل افتراضي كأوضاع مفضلة.

لإضافة أو إزالة أوضاع من سماعات الأذن، انقر على الأوضاع على شاشة التحكم في المنتج وقم بتخصيص الأوضاع التي يتم تعيينها كمفضلة.

يمكنك تعيين اختصار للوصول إلى التحكم الصوتي بجهازك باستخدام سماعات الأذن. يعمل الميكروفون الموجود على سماعات الأذن كملحق للميكروفون الموجود في جهازك.


ملاحظة: للوصول إلى التحكم الصوتي بالجهاز باستخدام سماعات الأذن، يجب تعيينه كاختصار (راجع الصفحة 20).

وظائف التحكم الصوتي بالجهاز

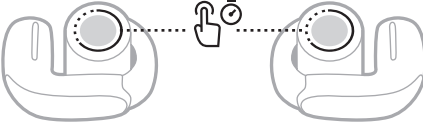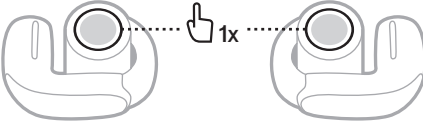عنصر التحكم	ما يجب فعله
الوصول إلى التحكم الصوتي بالجهاز	 <p>اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الأذن المخصص لهذا الاختصار إلى أن تسمع نغمة. ارفع يدك ثم تفوه بطلبك.</p>
إيقاف التحكم الصوتي بالجهاز	 <p>اضغط على زر سماعة الأذن المخصص لهذا الاختصار.</p>

شحن سماعات الأذن


1. قم بمحاذاة نقاط تلامس الشحن الموجودة في سماعة الأذن اليسرى مع دبابيس الشحن الموجودة في الجانب الأيسر من جراب الشحن.

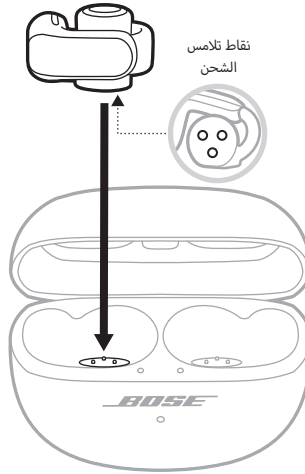

ملاحظة: قبل الشحن، تأكد من تواجد سماعات الأذن في درجة حرارة الغرفة، بين 46 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) و102 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية).

2. ضع سماعة الأذن في الجراب حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي.

يضيء مصباح حالة سماعات الأذن اليسرى وفقًا لحالة الشحن (راجع الصفحة 30).

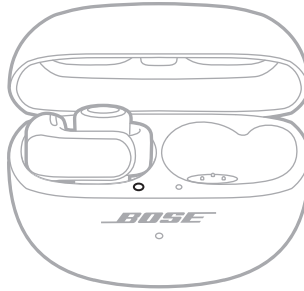


3. أعد تكرار الخطوات 1 - 2 لسماعة الأذن اليمنى.

ملاحظة: يتم شحن سماعات الأذن إذا كان الجراب مفتوحًا أو مغلقًا.

شحن جراب الشحن

تنبيه: لا تستخدم هذا المنتج إلا مع مصدر طاقة LPS معتمد مستوفٍ للمتطلبات التنظيمية المحلية (مثل UL، أو CSA، أو VDE، أو CCC).

1. وصل الطرف الصغير لكبل USB بمنفذ USB-C® الموجود في الجزء السفلي من جراب الشحن.

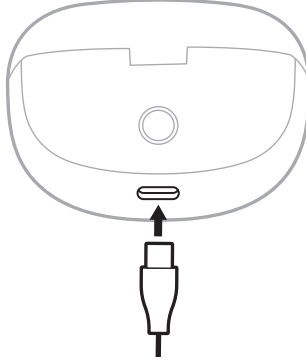

2. وُصِّل الطرف الآخر بشاحن حائط USB-A (غير متوفر) أو جهاز الكمبيوتر.

يومض مصباح حالة جراب الشحن باللون الكهرماني الثابت (راجع الصفحة 31).

ملاحظة: قبل الشحن، تأكد من أن الجراب موجود في درجة حرارة الغرفة، بين 46 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) و102 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية).

التحقق من مستوى شحن بطارية سماعة الأذن


خلال استخدام سماعات الأذن

- بعد ثوانٍ قليلة من إزالة سماعات الأذن من جراب الشحن، ستسمع مطالبة صوتية تُبلغك بمستوى شحن بطارية سماعة الأذن.
- استخدم تطبيق Bose Music. يظهر مستوى شحن بطارية سماعة الأذن على شاشة التحكم في المنتج.

ملاحظة: في حال انخفاض مستوى شحن بطارية إحدى السماعتين عن الأخرى، تُبلغك المطالبة الصوتية بمستوى شحن البطارية المنخفضة. إذا كانت البطارية منخفضة، تسمع "Battery low".

خلال شحن سماعات الأذن


عند وضع سماعات الأذن في جراب الشحن، فإن مصابيح حالة سماعة الأذن تضيء وفقًا لحالة الشحن (راجع الصفحة 30).

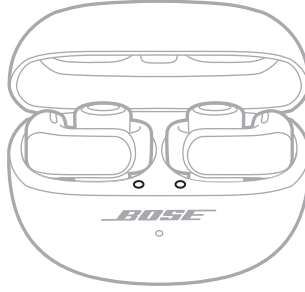

التحقق من مستوى شحن بطارية جراب الشحن

افتح جراب الشحن.

يضيء مصباح حالة جراب الشحن وفقًا لمستوى شحن البطارية (راجع الصفحة 31).

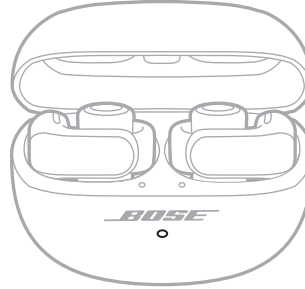

مدة الشحن

المكوّن	مدة الشحن
سماعات الأذن	تصل إلى ساعة واحدة ¹
جراب الشحن	تصل إلى 3 ساعات

ملاحظات:

- عندما يكون مستوى شحن بطارية سماعة الأذن منخفضًا، تزود عملية الشحن التي تدوم لمدة 10 دقائق مع غلق الجراب سماعات الأذن بالطاقة لمدة تصل إلى ساعتين.²
- عندما تكون سماعات الأذن مشحونة بالكامل، يمكن تشغيل الصوت لمدة تصل إلى 7.5 ساعات مع إيقاف الصوت الغامر (وحتى 4.5 ساعات مع تشغيل الصوت الغامر).³
- عندما يكون جراب الشحن مشحونًا بالكامل، يمكنه توفير 19.5 ساعة إضافية من تشغيل الصوت مع إيقاف الصوت الغامر (وحتى 12 ساعات مع تشغيل الصوت الغامر).⁴
- عندما يكون كل من سماعات الأذن وجراب الشحن مشحونين بالكامل، يصل إجمالي وقت تشغيل الصوت إلى 27 ساعة مع إيقاف الصوت الغامر (وحتى 16.5 ساعة مع تشغيل الصوت الغامر).⁵
- عندما تكون سماعات الأذن مشحونة بالكامل، يمكن لها البقاء متصلة بالجهاز في أثناء عدم تشغيل صوت لمدة تصل إلى 48 ساعة.⁶
- عندما تكون سماعات الأذن بداخل الجراب، فإن مدة شحن الجراب تختلف.

1 أجرت **Bose** الاختبار في أكتوبر 2023 باستخدام سماعات الأذن المفتوحة **Bose Ultra** التي تمثل الإنتاج وجراب شحن سماعات الأذن المفتوحة **Bose Ultra**. كوّن اختبار الشحن السريع من إدخال سماعات الأذن مع نفاذ شحن البطارية (إلى حد عدم تشغيل الصوت) في جراب شحن مشحون بالكامل لمدة 10 دقائق، ثم استئناف تشغيل الصوت باستخدام ملف توزيع الصوت المتقدم (A2DP). تقنية **Bluetooth** مع ضبط مستوى الصوت على علو صوت يساوي 75 ديسيبل، ومع ضبط موازن الصوت (EQ) ثلاثي الترددات على صفر، مع إيقاف تشغيل الصوت الغامر، ما ينتج عنه مدة تشغيل تصل إلى ساعتين قبل نفاذ البطارية. تم تحديد الوقت اللازم لشحن سماعات الأذن بالكامل عن طريق إدخال سماعات الأذن عند نفاذ شحن بطاريتها (إلى حد عدم تشغيل الصوت) في جراب مشحون بالكامل وشحنها حتى يصل مستوى الشحن إلى 100%.

2 راجع 1.

3 أجرت **Bose** الاختبار في أكتوبر 2023 باستخدام سماعات الأذن المفتوحة **Bose Ultra** التي تمثل الإنتاج مع تشغيل الضوضاء الوردية وفقًا لمعيار IEC 60268-1 باستخدام بث الصوت بملف توزيع الصوت المتقدم (A2DP). تقنية **Bluetooth** بمؤثر قوة إشارة مستقلة (RSSI) يبلغ 75 ديسيبل ميلي واط. تم ضبط مستوى الصوت على علو صوت يساوي 75 ديسيبل وتر ضبط موازن الصوت (EQ) ثلاثي الترددات على صفر. عند إيقاف تشغيل الصوت الغامر، وصل وقت التشغيل إلى 7.5 ساعات قبل نفاذ البطارية. وعند تشغيل الصوت الغامر، وصل وقت التشغيل إلى 4.5 ساعات قبل نفاذ البطارية. يختلف عمر البطارية حسب الإعدادات والاستخدام.


4 أجرت **Bose** الاختبار في أكتوبر 2023 عن طريق إدخال سماعات الأذن المفتوحة **Bose Ultra** التي تمثل الإنتاج مع نفاذ البطارية (إلى حد عدم تشغيل الصوت) في جراب شحن سماعات الأذن المفتوحة **Bose Ultra** مشحون بالكامل، وشحنها حتى يصل مستوى الشحن إلى 100% (أو حتى نفاذ بطارية الجراب). تم تشغيل **Bose** الضوضاء الوردية وفقًا لمعيار IEC 60268-1 باستخدام بث الصوت بملف توزيع الصوت المتقدم (A2DP). تقنية **Bluetooth** بمؤثر قوة إشارة مستقلة (RSSI) يبلغ 75 ديسيبل ميلي واط حتى نفاذ البطارية. تم ضبط مستوى الصوت على علو صوت يساوي 75 ديسيبل وتر ضبط موازن الصوت (EQ) ثلاثي الترددات على صفر. تمت إعادة الاختبار حتى نفاذ بطارية الجراب. كان وقت التشغيل الإضافي للضفاف لسماعة الأذن من خلال شحن الجراب 19.5 ساعة مع إيقاف الصوت الغامر و12 ساعة مع تشغيل الصوت الغامر.

5 راجع 4.

6 أجرت **Bose** الاختبار في أكتوبر 2023 بإزالة سماعات الأذن المفتوحة **Bose Ultra** التي تمثل الإنتاج من جراب شحن سماعات الأذن المفتوحة **Bose Ultra**. وتوصيهاها بهاتف ليس به محتوى للتشغيل وأبقت الاتصال حتى نفاذ بطارية سماعة الأذن.

مصاييح حالة سماعة الأذن

توجد مصاييح حالة سماعة الأذن بالسطح الداخلي لجراب الشحن بجوار كل سماعة أذن.

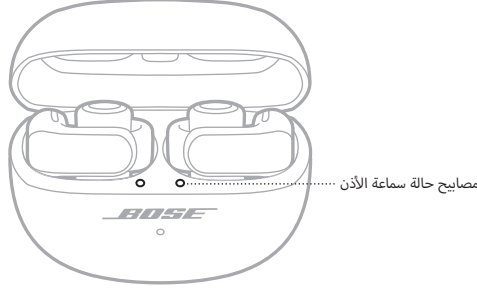

حالة Bluetooth

تعرض حالة اتصال Bluetooth.

حالة النظام	نشاط المصباح
جاهز للاتصال	يومض باللون الأزرق ببطء
جارٍ الاتصال	يومض باللون الأزرق بسرعة
تم الاتصال	أزرق ثابت (لمدة 5 ثوانٍ)
تم مسح قائمة الأجهزة	تومض باللون الأبيض مرتين

حالة البطارية والتحديث والخطأ


لعرض حالة بطارية سماعة الأذن والتحديث والخطأ.

حالة النظام	نشاط المصباح
مشحونة بالكامل	يضيء باللون الأبيض الثابت (لمدة 10 دقائق)
جارٍ الشحن	يومض ببطء باللون الكهزماني (لمدة 10 دقائق)
جارٍ تحديد حالة بطارية سماعة الأذن	يومض باللون الأبيض
اكتملت إعادة التشغيل	يومض باللون الأبيض مرتين، ويومض ببطء باللون الأزرق، ثم ينطفئ

حالة النظام	نشاط المصباح
تحديث البرامج	يومض باللون الأبيض 3 مرات (متكررة)
استعادة إعدادات المصنع	يومض باللون كهرماني ثابت (لمدة 3 ثوانٍ)
خطأ - اتصل بخدمة عملاء شركة Bose	يومض باللون الكهرماني والأبيض

مصباح حالة جراب الشحن

يقع مصباح حالة جراب الشحن على الجزء الأمامي من جراب الشحن.

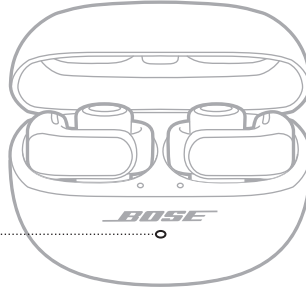

مصباح حالة جراب الشحن

حالة البطارية والتحديث والخطأ

لعرض حالة بطارية جراب الشحن والتحديث والخطأ.

حالة النظام	نشاط المصباح
مشحونة بالكامل (100%) موصلة بالتيار	أبيض ثابت
مشحونة (34% - 99%)	أبيض ثابت (لمدة 5 ثوانٍ)
شحن منخفض (10% - 33%)	كهرماني ثابت (لمدة 5 ثوانٍ)
يجب شحن البطارية (أقل من 10%)	يومض باللون الكهرماني مرتين
جارٍ الشحن وموصلة بالتيار	يومض ببطء باللون الكهرماني
تحديث البرامج	يومض باللون الأبيض 3 مرات (متكررة)
خطأ - اتصل بخدمة عملاء شركة Bose	يومض باللون الكهرماني والأبيض

يمكنك توصيل سماعات الأذن بجهازك باستخدام تطبيق **Bose Music**، أو قائمة **Bluetooth** على جهازك، أو **Fast Pair** (أجهزة Android فقط).

يمكنك تخزين ما يصل إلى ستة أجهزة في قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن. يمكنك توصيل الصوت وتشغيله من جهاز واحد فقط في كل مرة.

ملاحظات:

- للحصول على أفضل تجربة، استخدم تطبيق **Bose Music** لإعداد جهازك وتوصيله (راجع الصفحة 12).
- للحصول على معلومات حول الاتصال باستخدام **Fast Pair**، راجع الصفحة 36.

الاتصال باستخدام تطبيق **BOSE MUSIC**


لتوصيل سماعات الأذن وإدارة إعدادات **Bluetooth** باستخدام تطبيق **Bose Music**، راجع الصفحة 12.

التوصيل باستخدام القائمة **BLUETOOTH** في جهازك

1. مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى تومض مصابيح حالة سماعة الأذن باللون الأزرق ببطء.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتَي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

نصيحة: يمكنك أيضًا جعل سماعات الأذن جاهزة للاتصال حتى لو لم يكن الجراب قريبًا. لفعل هذا، استخدم تطبيق **Bose Music** لتعيين اختصار لتبديل الأجهزة (راجع الصفحة 20). ثم اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الأذن المخصص لذلك الاختصار إلى أن تسمع "جاهز للاتصال".

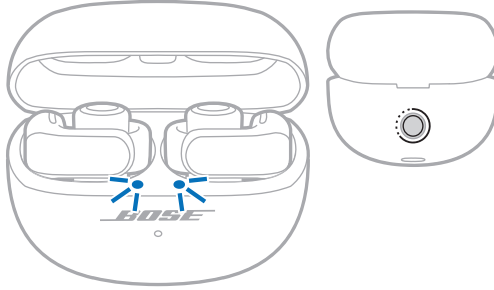

2. مَكَّن ميزة *Bluetooth* على جهازك.

ملاحظة: يتم العثور عادة على ميزة *Bluetooth* في قائمة الإعدادات.

3. حدد سماعات الأذن من قائمة الأجهزة.

ملاحظة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته لسماعات الأذن الخاصة بك في تطبيق *Bose Music*. إذا لم تقم بتسمية سماعات الأذن الخاصة بك، فسيظهر الاسم الافتراضي.



يظهر اسم سماعات الأذن في قائمة الأجهزة. تضيء مصابيح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق الثابت (راجع الصفحة 30).

فصل جهاز

ضع سماعات الأذن في جراب الشحن.

نصيحة: يمكنك استخدام تطبيق *Bose Music* أيضًا أو إعدادات *Bluetooth* الخاصة بك لقطع اتصال جهازك. إذ يؤدي تعطيل ميزة *Bluetooth* على جهازك إلى قطع الاتصال بسماعات الأذن وجميع الأجهزة الأخرى.

إعادة الاتصال بجهاز

إعادة الاتصال بأخر جهاز تم الاتصال به

عند إزالة سماعات الأذن من جراب الشحن، ستتصل السماعات بأخر جهاز تم الاتصال به.

ملاحظات:


- يجب أن يكون الجهاز ضمن النطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- تأكد من تمكين ميزة *Bluetooth* على جهازك.

إعادة الاتصال بجهاز مختلف

يمكنك تعيين اختصار لإعادة الاتصال بجهاز مختلف في قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن.

ملاحظة: لإعادة الاتصال بجهاز مختلف باستخدام سماعات الأذن، عليك تعيين اختصار لتبديل الأجهزة (راجع الصفحة 20).

1. اضغط مع الاستمرار على زر سماعة الأذن المخصص لهذا الاختصار.

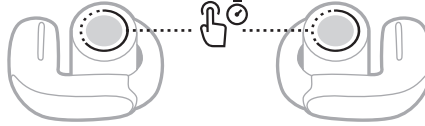

تعلن المطالبة الصوتية عن اسم الجهاز الذي تم الاتصال به حاليًا، ويليه أسماء الأجهزة الأخرى في قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن.

2. عندما تسمع اسم الجهاز الصحيح، اترك الزر.


ستسمع نغمة تشير إلى أن الجهاز متصل.

نصيحة: يمكنك أيضًا إعادة توصيل جهاز متصل مسبقًا باستخدام تطبيق *Bose Music* (راجع الصفحة 12) أو إعدادات *Bluetooth* على الجهاز.

مسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن

1. عندما تكون سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب لمدة 15 ثانية حتى تومض مصابيح حالة سماعة الأذن باللون الأبيض مرتين، ثم تومض ببطء باللون الأزرق.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتَي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

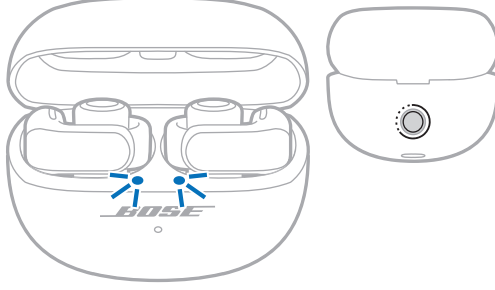

2. احذف سماعات الأذن من قائمة Bluetooth على جهازك.

تم مسح جميع الأجهزة، وأصبحت سماعات الأذن جاهزة للاتصال (انظر الصفحة 12).

أجهزة ANDROID فقط


إذا كان لديك جهاز Android، يمكنك الوصول إلى ميزات الاتصال الإضافية التالية.

الاتصال باستخدام Fast Pair

بنقرة واحدة، تتيح سماعات الأذن إمكانية الاقتران السهل والسريع عبر *Bluetooth* مع أجهزة Android الخاصة بك.

ملاحظات:

- لاستخدام *Fast Pair*، تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أعلى.
 - يجب تمكين ميزات *Bluetooth* والموقع على جهاز Android الخاص بك.
 - 1. مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى تومض مصابيح حالة سماعة الأذن باللون الأزرق ببطء.
- ملاحظة:** تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

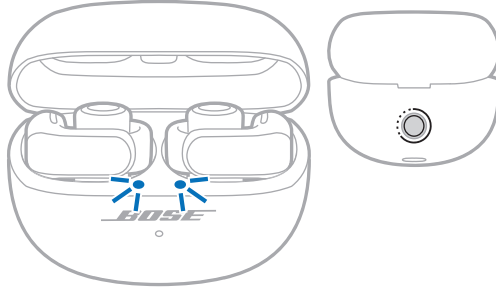

- 2. ضع الجراب بجانب جهاز Android الخاص بك.

يظهر إشعار على جهازك يطالب بإقران سماعات الأذن.

ملاحظة: إذا كنت لا ترى إشعارًا، فتتحقق من تمكين الإشعارات لتطبيق خدمات Google Play على جهازك.

- 3. انقر على الإشعار.

بمجرد توصيل سماعات الأذن، يظهر إشعار يؤكد اكتمال الاتصال.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط على الزر في الإشعارات لتنزيل تطبيق *Bose Music* وإنهاء إعداد سماعات الأذن.

تقنية Snapdragon Sound

تتميز سماعات الأذن المفتوحة Bose Ultra بتقنية Snapdragon Sound. تعمل Snapdragon Sound على تحسين تقنيات صوت Qualcomm® عبر الأجهزة المتصلة لضمان أفضل جودة للصوت واستقرار الاتصال وزمن انتقال الصوت المتدفق.

لتجربة Snapdragon Sound، تحتاج إلى جهاز معتمد من Snapdragon Sound، مثل جهاز يعمل بنظام Android. بمجرد توصيل سماعات الأذن، سيقوم جهازك تلقائيًا ببث الصوت باستخدام برنامج ترميز *aptX Adaptive Bluetooth*.

ملاحظة: لمعرفة ميزات Snapdragon Sound المدعومة من سماعات الأذن والتحقق من توافق جهازك، تفضل بزيارة: support.bose.com/UOE

التوصيل بمكبر صوت أو سماعة BOSE SMART

باستخدام تقنية SimpleSync، يمكنك توصيل سماعات الأذن بسماعة Bose Smart أو مكبر صوت Bose Smart للحصول على تجربة استماع شخصية.

المزايا

- استخدم عناصر التحكم في مستوى الصوت المستقلة في كل منتج لخفض أو كتم صوت مكبر صوت Bose Smart مع الحفاظ على ارتفاع صوت سماعات الأذن كما تريد.
- استمع إلى موسيقتك بوضوح من الغرفة المجاورة عن طريق توصيل سماعات الأذن بسماعة Bose Smart.

ملاحظة: تتميز تقنية SimpleSync بنطاق *Bluetooth* يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل سماعات الأذن بأي سماعة Bose Smart أو مكبر صوت Bose Smart.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:


- مكبر صوت Bose Smart Ultra /مكبر صوت Bose Ultra
- مكبر صوت Bose Smart 900
- مكبر صوت Bose Smart 700 /مكبر صوت Bose 700
- مكبر صوت Bose Smart 600
- مكبر صوت Bose 500
- سماعة Bose Smart 500 /سماعة Bose Home 500
- سماعة Bose Home 300
- سماعة Bose Smart المحمولة /سماعة Bose Home المحمولة

تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.bose.com/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose Music

1. مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى تومض مصابيح حالة سماعة الأذن باللون الأزرق ببطء.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتَي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

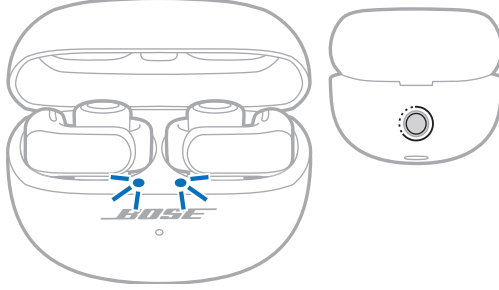

2. استخدم تطبيق Bose Music لتوصيل سماعات الأذن بمنتج Bose متوافق. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:

- قد يستغرق إتمام الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من أن سماعات الأذن على مسافة 30 قدمًا (9 م) من مكبر الصوت.
- يمكنك توصيل سماعات الأذن بمنتج واحد فقط في كل مرة.

إعادة الاتصال بمكبر صوت أو سماعة BOSE SMART

استخدم تطبيق Bose Music لإعادة توصيل سماعات الأذن بمنتج Bose متوافق سبق توصيله. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:

- يجب أن يكون مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك ضمن النطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- في حال عدم توصيل سماعات الأذن، راجع "سماعات الأذن لا تعيد الاتصال بسماعة أو مكبر صوت Bose Smart المتصل مسبقًا" في الصفحة 52.

حصلت سماعات الأذن على تصنيف IPX4 في مقاومتها للمياه. وقد صُممت لتكون مقاومة للعرق وعوامل الطقس ولكن يجب عدم غمرها في الماء.

حصل جراب الشحن على تصنيف IPX1 في مقاومته للمياه. إنه مصمم ليقاوم التعرض للمياه الخفيفة، مثل سقوط الأمطار العمودية الخفيفة، لكنه غير مصمم ليتم رشه بالماء أو غمره فيه.

تنبيهات:

- لا تسبح أو تستحم ومعك سماعات الأذن أو الجراب.
- لا تغمر سماعات الأذن أو الجراب في الماء.
- لا ترش الجراب بالماء.



ملاحظات:

- لمنع حدوث صدأ، نظّف نقاط تلامس الشحن الموجودة في سماعات الأذن بانتظام وذلك باستخدام ماسحة أذن قطنية جافة وناعمة أو ما يشابهها.
- خاصية مقاومة رذاذ الماء أيًا كان اتجاهه (IPX4) وخاصية مقاومة قطرات الماء المتساقطة (IPX1) ليستا دائمتين، وقد تنخفض المقاومة نتيجة الاستعمال العادي.

تخزين سماعات الأذن

لتخزين سماعات الأذن عند عدم استخدامها، ضعها في جراب الشحن. أغلق جراب الشحن للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية وإبقاء جراب الشحن خاليًا من الشوائب.

تنظيف سماعات الأذن وجراب الشحن

المكوّن	الإجراء
سماعات الأذن	امسحها بماسحة قطنية ناعمة أو قطعة قماش مبللة (بالمياه فقط).
منافذ الميكروفون	<p>لمنع تراكم الزيت أو الشوائب، امسحها بانتظام بماسحة قطنية ناعمة أو نظفها يرفق باستخدام فرشاة غليظة الشعر ناعمة.</p> <p>تنبيه: لا تفتح الهواء داخل منافذ الميكروفون أو تشفطه منه لأن هذا قد يضرّ بسماعة الأذن.</p>
نقاط تلامس الشحن (الموجودة في سماعات الأذن)	لمنع حدوث صدأ، امسحها فقط بماسحة قطنية ناعمة وجافة أو ما يشابهها.
جراب الشحن	امسحه بماسحة قطنية ناعمة أو قطعة قماش مبللة (بالمياه فقط).

تنبيه: لا تستخدم أي مذيبات، أو مواد كيميائية، أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول، أو أمونيا، أو مواد كاشطة.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: support.Bose.com/UOE

ضمان محدود

تتم تغطية سماعة الأذن بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على worldwide.Bose.com/Warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قمر بزيارة worldwide.Bose.com/ProductRegistration للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

تحديث سماعات الأذن


تبدأ عملية تحديث سماعات الأذن تلقائيًا عند الاتصال بتطبيق Bose Music وتوفّر تحديث. اتبع تعليمات التطبيق.

تحديث جراب الشحن

إذا نصحتك خدمة عملاء Bose بتحديث جراب الشحن، يمكنك تحديثه من خلال موقع Bose Updater. من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تفضل بزيارة: btu.Bose.com واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عرض رمز تاريخ سماعة الأذن


أخرج سماعة الأذن من جراب الشحن واثني الجزء الأسطواني لتفتحه. يوجد رمز التاريخ على السطح الداخلي المستوي لسماعة الأذن.

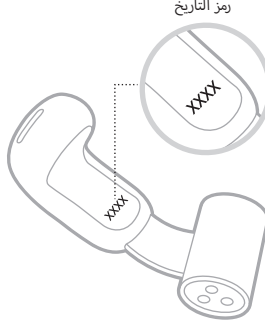

عرض الرقم المسلسل لجراب الشحن

أخرج سماعات الأذن من جراب الشحن.

يوجد الرقم المسلسل لجراب الشحن في غطاء جراب الشحن.

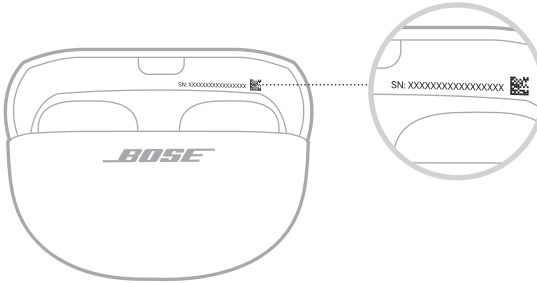

جرب هذه الحلول أولاً

- إذا واجهت مشكلات مع سماعة الأذن، فجرب هذه الحلول أولاً:
- اشحن سماعات الأذن وجراب الشحن (راجع الصفحة 26).
- ضع سماعات الأذن في الجراب ثم أغلق الجراب (راجع الصفحة 16). افتح الجراب مرة أخرى وأخرج سماعات الأذن منه (راجع الصفحة 15).
- تحقق من مصابيح حالة سماعة الأذن (راجع الصفحة 30) ومن مصباح حالة جراب الشحن (راجع الصفحة 31).
- تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14).
- ضع جهازك في مكان أقرب من سماعات الأذن (30 قدمًا أو 9 أمتار) وأبعدهما عن أي تداخلات أو عوائق.
- ارفع مستوى الصوت في سماعات الأذن، وجهازك، وبتطبيق الموسيقى.
- تأكد من أن جهازك يدعم اتصالات **Bluetooth** (راجع الصفحة 32).
- نزل تطبيق **Bose Music** وشغل تحديثات البرامج المتاحة (راجع الصفحة 12).
- وصل جهازًا آخر (راجع الصفحة 12).

حلول أخرى

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. يمكنك الوصول أيضًا إلى مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومقاطع الفيديو الخاصة بها، والمصادر الأخرى عبر: support.bose.com/UE

وإذا كنت غير قادر على حل هذه المشكلة، فيرجى التواصل مع خدمة عملاء **Bose**.

تفضل بزيارة: worldwide.bose.com/contact

الحل	العرض
ضع سماعات الأذن في جراب الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب وافتحه. تعرض مصابيح حالة سماعة الأذن حالة الشحن (راجع الصفحة 30).	سماعات الأذن لا تعمل
إذا تعرضت سماعات الأذن لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع سماعات الأذن تستعيد درجة حرارة الغرفة.	
راجع "سماعات الأذن لا تشحن" في الصفحة 50.	

<p>قم بالتوصيل باستخدام قائمة Bluetooth في جهازك (راجع الصفحة 32).</p> <p>عطل ميزة Bluetooth على جهازك ثم أعد تمكينها.</p> <p>امسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن (راجع الصفحة 35). احذف سماعات الأذن من قائمة Bluetooth على جهازك، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة). أعد التوصيل مجددًا (راجع الصفحة 12).</p> <p>ضع سماعات الأذن في جراب الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب وافتحه. تعرض مصابيح حالة سماعة الأذن حالة الشحن (راجع الصفحة 30). أعد التوصيل مجددًا (راجع الصفحة 12).</p> <p>تأكد من وضع كلتا سماعتَي الأذن في جراب الشحن بإحكام (راجع الصفحة 25).</p> <p>تفضل بزيارة: support.Bose.com/UOE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.</p> <p>أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (راجع الصفحة 53).</p>	<p>سماعات الأذن لا تتصل بالجهاز</p>
<p>أغلق تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك. أعد تثبيت التطبيق (راجع الصفحة 12).</p> <p>تأكد من استخدام تطبيق Bose Music للإعداد (راجع الصفحة 12).</p> <p>تأكد من أنك منحت تطبيق Bose Music إمكانية الوصول إلى اتصالات Bluetooth في قائمة الإعدادات الموجودة في جهازك.</p> <p>تأكد من تفعيل ميزة Bluetooth في قائمة الإعدادات بجهازك.</p> <p>ضع سماعات الأذن في جراب الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب وافتحه. تعرض مصابيح حالة سماعة الأذن حالة الشحن (راجع الصفحة 30). أخرج سماعات الأذن.</p>	<p>سماعات الأذن لا تستجيب في أثناء إعداد التطبيق</p>
<p>أغلق تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك. أعد تثبيت التطبيق (راجع الصفحة 12).</p> <p>تأكد من أنك منحت تطبيق Bose Music إمكانية الوصول إلى اتصالات Bluetooth في قائمة الإعدادات الموجودة في جهازك.</p> <p>ضع سماعات الأذن في جراب الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب وافتحه. تعرض مصابيح حالة سماعة الأذن حالة الشحن (راجع الصفحة 30). أخرج سماعات الأذن.</p> <p>مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى تومض مصابيح حالة سماعة الأذن باللون الأزرق ببطء.</p> <p>راجع "سماعات الأذن لا تتصل بالجهاز".</p>	<p>لا يستطيع تطبيق Bose Music العثور على سماعات الأذن</p>
<p>تأكد من توافق جهازك مع تطبيق Bose Music وتثبيتته للحد الأدنى من متطلبات النظام.</p> <p>لمزيد من المعلومات، راجع متجر التطبيقات على جهازك.</p> <p>أغلق تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك. أعد تثبيت التطبيق (راجع الصفحة 12).</p>	<p>لا يعمل تطبيق Bose Music على الجهاز</p>

الحل	العرض
<p>تأكد من أنك وضعت سماعتَي الأذن بشكل صحيح (راجع الصفحة 13).</p> <p>تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14). لتستمتع بأفضل أداء ميكروفون وجودة صوت، عدّل وضع سماعات الأذن حتى تكون بزاوية 45° تقريبًا على أذنيك. إذا لم تكن مريحة لك أو لم تكن مؤمنة، فارفعها أو اخفضها بعض الشيء حتى تجد أفضل وضع لك.</p> <p>تفضل بزيارة: support.Bose.com/UOE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.</p>	<p>سماعات الأذن غير مريحة أو غير مؤمنة</p>
<p>أزل أي أقراط أو أقراط ثقوب قبل وضع سماعات الأذن. عندما تشعر أن سماعات الأذن مؤمنة، ضع الأقراط أو أقراط الثقوب مجددًا.</p> <p>تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14). لتستمتع بأفضل أداء ميكروفون وجودة صوت، عدل وضع سماعات الأذن حتى تكون بزاوية 45° تقريبًا على أذنيك. إذا لم تجد ذلك الوضع مريحًا بسبب الأقراط أو أقراط الثقوب، فارفع سماعات الأذن أو اخفضها بعض الشيء حتى تجد أفضل وضع لك.</p> <p>إذا التصقت القطع المغناطيسية في أسفل الأجزاء الأسطوانية من سماعة الأذن بالأقراط أو أقراط الثقوب، فارفع سماعات الأذن أو اخفضها بعض الشيء لفصلها.</p>	<p>لا يمكنني ارتداء سماعات الأذن بشكل مريح مع الأقراط أو أقراط الثقوب</p>
<p>امسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن (راجع الصفحة 35). احذف سماعات الأذن من قائمة <i>Bluetooth</i> على جهازك، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم <i>LE</i> (الطاقة المنخفضة). أعد التوصليل مجددًا (راجع الصفحة 12).</p> <p>ضع جهازك في مكان أقرب من سماعات الأذن (30 قدمًا أو 9 أمتار) وأبعدهما عن أي تداخلات أو عوائق.</p> <p>أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (راجع الصفحة 53).</p>	<p>اتصالات <i>Bluetooth</i> متقطعة</p>
<p>تأكد من أنك تضع سماعة الأذن الصحيحة في الأذن الصحيحة. ابحث عن علامات L (يسار) وR (يمين) على الجزء الأسطواني من كل سماعة أذن.</p> <p>تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14).</p> <p>تفضل بزيارة: support.Bose.com/UOE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.</p> <p>تأكد من رفع مستوى الصوت (راجع الصفحة 17).</p> <p>اضغط على تشغيل على جهازك للتأكد من تشغيل المقطع الصوتي.</p> <p>شغّل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.</p> <p>شغّل الصوت من المحتوى المُخزن مباشرةً على جهازك.</p> <p>أزل أي شوائب أو تراكم للشمع من منافذ السماعة.</p> <p>أعد تشغيل جهازك.</p>	<p>لا يصدر أي صوت</p>

العَرَض

الحل

<p>تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14).</p> <p>تفضل بزيارة: support.bose.com/UOE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.</p> <p>تأكد من تحديث البرنامج الموجود في تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 42).</p> <p>أزل أي شوائب أو تراكم للشمع من منافذ السماعة.</p> <p>ضع سماعات الأذن في جراب الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب وافتحه. تعرض مصابيح حالة سماعة الأذن حالة الشحن (راجع الصفحة 30). أخرج سماعات الأذن.</p>	<p>عدم خروج صوت من سماعة أذن واحدة</p>
<p>أغلق التطبيق أو خدمة الموسيقى أو أعد فتح ذلك.</p> <p>شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.</p> <p>ضع سماعات الأذن في جراب الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب وافتحه. تعرض مصابيح حالة سماعة الأذن حالة الشحن (راجع الصفحة 30). أخرج سماعات الأذن.</p>	<p>لم تتم مزامنة الصوت والفيديو</p>

تأكد من أنك تضع سماعة الأذن الصحيحة في الأذن الصحيحة. ابحث عن علامات **L** (يسار) و **R** (يمين) على الجزء الأسطواني من كل سماعة أذن.

تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14). لتستمتع بأفضل أداء ميكروفون وجودة صوت، عدّل وضع سماعات الأذن حتى تكون بزاوية 45° تقريبًا على أذنيك. إذا لم تكن مريحة لك أو لم تكن مؤمنة، فارفعها أو اخفضها بعض الشيء حتى تجد أفضل وضع لك.

تفضل بزيارة: support.Bose.com/UOE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.

تأكد من استخدام تطبيق **Bose Music** للإعداد (راجع الصفحة 12).

جرّب مسارًا صوتيًا مختلفًا.

شغّل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.

أزل أي شوائب أو تراكم للشمع من منافذ السماعة.

أوقف تشغيل أي ميزات لتحسين الصوت في الجهاز أو تطبيق الموسيقى.

إذا كنت ترتدي سماعة أذن واحدة فقط، فضع سماعة الأذن الأخرى في الجراب حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي.

تأكد من توصيل سماعات الأذن الخاصة بك عبر ملف تعريف **Bluetooth** الصحيح: **Stereo A2DP**. تحقق من قائمة إعدادات **Bluetooth**/الصوت في جهازك للتأكد من تحديد ملف التعريف الصحيح.

اخفض مستوى الصوت في سماعات الأذن، أو بجهازك، أو بتطبيق الموسيقى.

عطّل ميزة **Bluetooth** على جهازك ثم أعد تمكينها.

امسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن (راجع الصفحة 35). احذف سماعات الأذن من قائمة **Bluetooth** على جهازك، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم **LE** (الطاقة المنخفضة). أعد التوصيل مجددًا (راجع الصفحة 12).

العرض	الحل
الصوت منخفض	<p>تأكد من رفع مستوى الصوت (راجع الصفحة 17).</p> <p>تأكد من أنك تضع سماعة الأذن الصحيحة في الأذن الصحيحة. ابحث عن علامات L (يسار) و R (يمين) على الجزء الأسطواني من كل سماعة أذن.</p> <p>تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14). لتستمع بأفضل أداء ميكروفون وجودة صوت، عدّل وضع سماعات الأذن حتى تكون بزاوية 45° تقريبًا على أذنيك. إذا لم تكن مريحة لك أو لم تكن مؤمنة، فارفعها أو اخفضها بعض الشيء حتى تجد أفضل وضع لك.</p> <p>جرّب خفض سماعات الأذن بعض الشيء لكي تكون منافذ السماعة أقرب إلى فتاتك السمعية.</p> <p>أزل أي شوائب أو تراكم للشمع من منافذ السماعة.</p>
صوت الباص شديد	<p>تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14). لتستمع بأفضل أداء ميكروفون وجودة صوت، عدّل وضع سماعات الأذن حتى تكون بزاوية 45° تقريبًا على أذنيك. إذا لم تكن مريحة لك أو لم تكن مؤمنة، فارفعها أو اخفضها بعض الشيء حتى تجد أفضل وضع لك.</p> <p>اضبط مستوى صوت الباص باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 19).</p> <p>جرّب رفع سماعات الأذن بعض الشيء لكي تكون السماعة أبعد قليلًا عن فتاتك السمعية.</p>
صوت الباص ضعيف	<p>تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14). لتستمع بأفضل أداء ميكروفون وجودة صوت، عدّل وضع سماعات الأذن حتى تكون بزاوية 45° تقريبًا على أذنيك. إذا لم تكن مريحة لك أو لم تكن مؤمنة، فارفعها أو اخفضها بعض الشيء حتى تجد أفضل وضع لك.</p> <p>اضبط مستوى صوت الباص باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 19).</p> <p>جرّب خفض سماعات الأذن بعض الشيء لكي تكون السماعة أقرب إلى فتاتك السمعية.</p>
مستوى الصوت مختلف بين السامعتين	<p>اخفض سماعة الأذن ذات الصوت الأقل للأسفل لبعض الشيء على أذنك حتى يتطابق مستوى صوتها مع سماعة الأذن الأخرى.</p>
يبدو الصوت الغامر غير مريح أو قريبًا منك جدًا	<p>باستخدام تطبيق Bose Music، يمكنك معايرة الصوت الغامر ليتوافق بشكل أفضل مع وضع سماعات الأذن على أذنيك. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p>

العرض

الحل

<p>قد تكون سماعات الأذن مائلة بدرجة كبيرة للأسفل ناحية فمك أو ذقنك. تحقق من صحة تثبيت سماعة الأذن باستخدام مرآة (راجع الصفحة 14). لتستمتع بأفضل أداء ميكروفون وجودة صوت، عدّل وضع سماعات الأذن حتى تكون بزواوية 45° تقريبًا على أذنيك. إذا لم تكن مريحة لك أو لم تكن مؤمنة، فافرقها أو اخفضها بعض الشيء حتى تجد أفضل وضع لك.</p> <p>جرّب إجراء مكالمة هاتفية أخرى.</p> <p>أزل أي شوائب أو تراكم للشمع من منافذ الميكروفون (راجع الصفحة 41).</p> <p>جرّب جهازًا متوافقًا آخر.</p> <p>انتقل إلى مكان هادئ وحاول مجددًا.</p> <p>عطل ميزة Bluetooth على جهازك ثم أعد تمكينها.</p> <p>امسح قائمة الأجهزة الخاصة بسماعة الأذن (راجع الصفحة 35). احذف سماعات الأذن من قائمة Bluetooth على جهازك، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة). أعد التوصيل مجددًا (راجع الصفحة 12).</p>	<p>يتعذر على الميكروفون التقاط الصوت</p>
<p>ضع سماعات الأذن في جراب الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب وافتحه. تعرض مصابيح حالة سماعة الأذن حالة الشحن (راجع الصفحة 30). أخرج سماعات الأذن.</p> <p>إذا قمت بتخصيص الاختصار على سماعة أذن معينة، فتأكد من أنك تضغط مع الاستمرار على زر سماعة الأذن الصحيحة.</p> <p>إذا قمت بتخصيص الاختصار على سماعة أذن معينة، فاستخدم تطبيق Bose Music لتعيين الاختصار لسماعة الأذن الأخرى وحاول مجددًا. تفضل بزيارة: support.bose.com/UOE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.</p> <p>استخدم تطبيق Bose Music لضبط الوضع. للوصول إلى هذا الخيار، انتقل إلى شاشة التحكم في المنتج (راجع الصفحة 12).</p>	<p>يتعذر ضبط الوضع</p>
<p>ارفع مستوى الصوت باستخدام جهازك.</p>	<p>صعوبة سماع المتصل خلال المكالمة الهاتفية</p>
<p>ضع سماعات الأذن في جراب الشحن حتى تستقر في مكانها نتيجة الجذب المغناطيسي. أغلق الجراب وافتحه. تعرض مصابيح حالة سماعة الأذن حالة الشحن (راجع الصفحة 30). أخرج سماعات الأذن.</p> <p>أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (راجع الصفحة 53). إذا لم ينجح ذلك، فأعد سماعات الأذن إلى إعدادات المصنع (راجع الصفحة 54).</p>	<p>سماعات الأذن لا تستجيب</p>

العَرَض	الحل
سماعات الأذن لا تستجيب عند الضغط على الأزرار	<p>لوظائف الضغط المتعدد، غيّر سرعة عمليات الضغط.</p> <p>تأكد من أن تطبيق الموسيقى لديك يدعم الوظيفة.</p> <p>إذا تعرضت سماعات الأذن لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع سماعات الأذن تستعيد درجة حرارة الغرفة.</p> <p>وصّل جهازًا مختلفًا وحاول مجددًا.</p> <p>أعد تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن (راجع الصفحة 53).</p>
لا يمكن الوصول للاختصار	<p>تأكد من أنك عينت الاختصار باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 20).</p> <p>إذا قمت بتخصيص الاختصار على سماعة أذن معينة، فتأكد من أنك تضغط مع الاستمرار على زر سماعة الأذن الصحيحة.</p> <p>إذا قمت بتخصيص الاختصار على سماعة أذن معينة، فاستخدم تطبيق Bose Music لتعيين الاختصار لسماعة الأذن الأخرى وحاول مجددًا. تفضل بزيارة: support.Bose.com/UOE لمشاهدة مقاطع فيديو إرشادية.</p>
سماعات الأذن لا تشحن	<p>تأكد من وضع سماعات الأذن بصورة صحيحة في جراب الشحن. للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية، يجب إغلاق الجراب خلال شحن سماعات الأذن (راجع الصفحة 25).</p> <p>تأكد من عدم تراكم أي أوساخ أو شوائب أو سوائل تؤدي إلى تغطية نقاط تلامس الشحن على سماعات الأذن أو دبابيس الشحن الموجودة داخل الجراب.</p> <p>تأكد من محاذاة كبل USB بصورة صحيحة مع المنفذ الموجود في جراب الشحن.</p> <p>تأكد من توصيل طرفي كبل USB بإحكام.</p> <p>جرب كبل USB آخر.</p> <p>جرب شاحن حائط آخر.</p> <p>إذا تعرضت سماعات الأذن أو جراب الشحن لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع سماعات الأذن أو الجراب يعودان إلى درجة حرارة الغرفة. اشحن مجددًا (راجع الصفحة 25).</p>

<p>تأكد من محاذاة كبل USB بصورة صحيحة مع المنفذ الموجود في جراب الشحن.</p> <p>إذا نفدت بطارية جراب الشحن بالكامل، فتأكد من توصيل كبل USB لفترة كافية حتى يحصل الجراب على الشحن الأوّلي. إذا أزلت الكبل وانطفأ مصباح حالة جراب الشحن، فأعد توصيل كبل USB.</p> <p>تأكد من توصيل طرفي كبل USB بإحكام.</p> <p>جرّب كبل USB آخر.</p> <p>تأكد من إغلاق جراب الشحن. للمساعدة في الحفاظ على عمر البطارية، يجب إغلاق الجراب أثناء الشحن.</p> <p>جرّب شاحن حائط آخر.</p> <p>إذا تعرض جراب الشحن لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدع الجراب يعود إلى درجة حرارة الغرفة. اشحن مجددًا (راجع الصفحة 27).</p> <p>إذا تعرض جراب الشحن للماء، فانتظر حتى يجف منفذ USB-C تمامًا. اشحن مجددًا (راجع الصفحة 27).</p> <p>تأكد من تثبيت أي ملحقات لجراب الشحن بشكل صحيح لا يمنع كبل USB من الاتصال بشكل آمن بالمنفذ الموجود في جراب الشحن.</p>	<p>جراب الشحن لا يقوم بالشحن</p>
<p>غيّر لغة المطالبة الصوتية باستخدام تطبيق Bose Music (انظر الصفحة 12). يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p>	<p>لغة المطالبة الصوتية غير صحيحة</p>
<p>تأكد من عدم ضبط جهازك على وضع عدم الإزعاج.</p> <p>تأكد من تمكين المطالبات الصوتية باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 12). يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p> <p>تأكد من منحك لسماعات الأذن إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة في قائمة <i>Bluetooth</i> في جهازك.</p>	<p>عدم تلقي إشعارات المكالمات</p>
<p>تأكد من اتصالك بمنتج Bose متوافق. للحصول على قائمة بالمنتجات المتوافقة، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups</p> <p>مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى تومض مصابيح حالة سماعة الأذن باللون الأزرق ببطء.</p> <p>تأكد من أن سماعات الأذن في نطاق 30 قدمًا (9 أمتار) من السماعة أو مكر الصوت.</p>	<p>سماعات الأذن لا تتصل بسماعة أو مكر صوت Bose Smart</p>

الحل	العَرَض
<p>مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب حتى يومض مصباح حالة سماعات الأذن باللون الأزرق ببطء. استخدم تطبيق Bose Music لتوصيل سماعات الأذن بمنتج Bose متوافق. للمزيد من المعلومات، تفضّل زيارة: support.Bose.com/Groups</p>	<p>سماعات الأذن لا تعيد الاتصال بسماعة أو مكبر صوت Bose Smart المتصل مسبقاً</p>
<p>نزل تطبيق Bose Music وشغّل تحديثات البرامج المتاحة.</p>	<p>تأخر الصوت بين المنتجات عند الاتصال بسماعة أو مكبر صوت Bose Smart</p>


إعادة تشغيل سماعات الأذن وجراب الشحن

إذا كانت سماعات الأذن وجراب الشحن لا يستجيبان، يُمكنك إعادة تشغيلها.

ملاحظة: تؤدي عملية إعادة تشغيل سماعات الأذن إلى مسح قائمة هذه السماعات. ولا تسمح الإعدادات الأخرى.

مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب لمدة 20 ثانية حتى تومض مصابيح حالة سماعة الأذن باللون الأبيض مرتين، وتومض ببطء باللون الأزرق، ثم تنطفئ.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

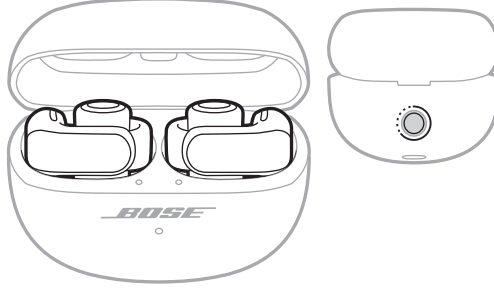

عند اكتمال عملية إعادة التشغيل، تومض مصابيح حالة سماعة الأذن وفقًا لحالة الشحن ثم تومض باللون الأزرق ببطء (راجع الصفحة 30). يضيء مصباح حالة جراب الشحن وفقًا لمستوى شحن البطارية (راجع الصفحة 31).

إعادة سماعات الأذن إلى إعدادات المصنع

تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح جميع الإعدادات وإعادة سماعات الأذن إلى حالتها الأصلية عند إخراجها من العلبة. بعد ذلك، يمكن تهيئة سماعات الأذن كما لو كان يتم إعدادها لأول مرة.

يوصى باستعادة إعدادات المصنع فقط إذا كنت تواجه مشكلات مع سماعات الأذن أو تلقيت تعليمات للقيام بذلك من قبل خدمة عملاء Bose.


1. قم بإزالة سماعات الأذن من قائمة *Bluetooth* على جهازك.

2. أزل سماعات الأذن من حساب Bose الخاص بك باستخدام تطبيق Bose Music.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن كيفية إزالة سماعات الأذن من حساب Bose الخاص بك باستخدام تطبيق Bose Music، تفضل بزيارة: support.Bose.com/UOE

3. مع وجود سماعات الأذن في جراب الشحن والجراب مفتوح، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الجراب لمدة 20 ثانية حتى تومض مصابيح حالة سماعات الأذن باللون الأبيض مرتين، وتومض ببطء باللون الأزرق، ثم تتطفئ.

ملاحظة: تأكد من وجود كلتا سماعتَي الأذن في الجراب وأن الجراب مفتوح.

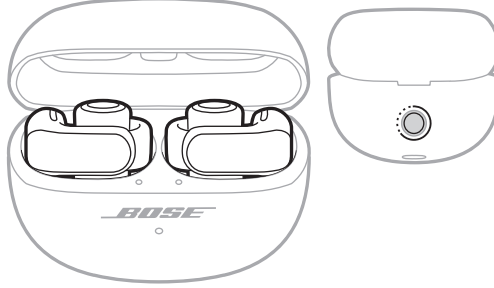

4. كرر الخطوة السابقة مرتين آخرين.

بعد المرة الثالثة، تومض مصابيح الحالة باللون الكهرماني لمدة 3 ثوانٍ للإشارة إلى أنه تم استعادة إعدادات المصنع.

عند اكتمال الاستعادة، تومض مصابيح الحالة ببطء باللون الأزرق. سماعات الأذن الآن في حالتها الأصلية عند إخراجها من العلبة.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فيمكنك الاستعانة بالمزيد من الدعم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتوفر على: support.Bose.com/UOE



889371-0010