

BOSE[®]

Bose[®] Solo 15/10 series II
TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen Kezelési útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási utasítások találhatóak.



VIGYÁZAT:

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja az esőtől és a nedvességtől.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékekre ne csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékekre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött tárgyat. A többi elektronikus rendszerhez hasonlóan ezen termékénél is vigyázzon arra, hogy annak egyetlen részébe se kerüljön folyadék. A termék folyadékkal történő érintkezése meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- A termékre és annak közelébe tilos gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne másszanak fel az A/V monitorra, valamint ne tolják és ne húzzák el azt. Ilyen esetben a monitor a felborulhat, ami személyi sérülést vagy halált okozhat. A nagyobb biztonság és a jobb stabilitás érdekében rögzítse a monitort megfelelő borulásgátló eszközzel.
- Ne helyezze a készüléket labilis felületre. A készülék leeshet, súlyos személyi sérülést vagy halált okozva. Sok baleset, különösen a gyermekek esetében, elkerülhető lenne a következő egyszerű óvintézkedésekkel:
 - A készülék gyártója által javasolt szekrényeket és állványokat használjon.
 - Csak olyan bútort használjon, amely biztonságosan megtartja a készüléket.
 - A készülék ne nyúljon túl a bútordarab szélén, amelyre helyezi.
 - A készüléket és az azt tartó bútordarabot (például faliszekrény vagy könyvszekrény) egyaránt rögzíteni egy megfelelő tartóelemhez.
 - A készüléket ne állítsa terítőre vagy hasonló anyagra.
 - Magyarázza a gyermekeknek, milyen veszélyekkel jár, ha felmásszanak a készüléket tartó bútorra, hogy elérjék azt.
 - Ha nem biztos benne, hogy biztonságosan üzembe tudja helyezni a készüléket, akkor azt bízva képzett szerelőre.



VIGYÁZAT:

- A Solo 10 series II rendszer távvezérlője:** Ne nyelje le az elemet! A lenyelt elem kémiai égést okozhat. A termékhez mellékelt távvezérlő egy gombelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem mindössze két óra alatt súlyos belső égést okozhat, és halálos sérüléshez vezethet. Az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva tartsa. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa elzárva gyermekek elől. Ha úgy gondolja, hogy az elemet lenyelte, vagy az elem valamelyik testrészebe került, azonnal forduljon orvoshoz. A helytelenül kicserélt vagy rosszul kezelt gombelem felrobbanhat, vagy tüzet, illetve kémiai égést okozhat. Az elemet ne próbálja meg feltölteni, ne szedje szét, ne hevítse 100 °C fölé, és ne próbálja meg elégetni. Csereként kizárólag hatóságilag jóváhagyott (pl. UL) CR2032 vagy DL2032 típusú 3 voltos lítiumelemet használjon. Az elhasznált elemet azonnal kezelje hulladékként.
- A Solo 15 series II rendszer távvezérlője:** Ne szerelje szét, ne nyissa ki és ne törje össze a telepet vagy az elemeket. Az elemeket és az akkumulátorcsomagokat óvja a melegtől és a tűztől. Az elemeket közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Ne okozzon rövidzárlatot az elemekben. Ne tartsa az elemeket olyan dobozban vagy fiókban, ahol véletlenül rövidre zárhatják egymást, vagy más fémtárgyak rövidre zárhatják őket. Ne vegye ki az elemet az eredeti csomagolásából, amíg nincs rá szüksége. Óvja az elemet az ütésektől. Az elem szivárgása esetén ne hagyja, hogy a folyadék a bőrére vagy a szemébe kerüljön. Ha a folyadék mégis a bőrére vagy a szemébe kerül, az érintett részt öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Vegye figyelembe az elem és a készüléken látható (+) és (-) jeleket, és ügyeljen a megfelelő használatra. Ne használjon olyan akkumulátorcsomagot vagy cellát, amelyet nem ehhez a készülékhez terveztek. Az elemeket tartsa a gyermekektől elzárva. Az elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. Mindig a megfelelő elemet vásárolja meg a készülékhez. Az elemeket tartsa tisztán és szárazon. Az elem koszos érintkezőit száraz ronggyal törölje tisztára. Az akkumulátort/elemet kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. Ha nem használja a készüléket, lehetőleg vegye ki belőle az akkumulátort/elemet. A cseréhez kizárólag AA (IEC LR06) típusú alkáli elemek használhatók.



VIGYÁZAT: Ne kísérelje meg a termék engedély nélküli módosítását. Az engedély nélküli módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelést és a rendszer teljesítményét, valamint a garancia érvénytelenítését vonhatják maguk után.



FIGYELEM: A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett orvosi eszközének működését, forduljon orvosához.



VIGYÁZAT: A termék apró alkatrészei fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

MEGJEGYZÉSEK:

- A termékcímke a termék alján található.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképés állapotban kell lennie.
- A termék csak zárt helyiségben használható. Nem a szabadban, lakóautón vagy hajón való használatra készült, és az ilyen használat szempontjából nem tesztelték.



A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelési nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance



A használt elemeket helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Az elemeket tilos elégetni.

Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Őrizze meg őket.
- Tartson be minden figyelmeztetést.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Csak száraz ronggyal tisztítsa.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
- Ne helyezze a terméket hőforrás, például fűtőtest, tűzhely vagy más hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket is) közelébe.
- A tápegységet vagy a tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csipődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
- Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
- Bízzon minden javítást megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a tápkábele, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Megjegyzés: A berendezést az FCC törvények 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott üzembe helyezés esetén nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a tévéadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy rádió-/tévészerezőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelené válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzata 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. Az üzemeltetésnek az alábbi két feltételnek kell megfelelnie: (1) ez a termék nem okozhat káros interferenciát, (2) ennek a terméknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez a „B” osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. A készüléket tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Ez a berendezés megfelel az FCC/IC által a nem ellenőrzött környezetre megállapított sugárzási határértékeknek. A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások XII. törvénycikk

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

Feljegyzendő és megőrzendő adatok:

A gyári számok a hangszugárzó alján és a távvezérlő csomagolásán található.

A távvezérlő gyári száma: _____

Rendszer gyári száma: _____

A vásárlás dátuma: _____

A vásárlási bizonylatot érdemes a kezelési útmutató mellett tartani.

Gyártás dátuma: A gyári szám első félkövér számjegye a gyártás évét jelzi: például az „5” 2005-öt vagy 2015-öt jelöl.


Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwani importőr: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

A *Bluetooth*® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használja őket.

A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™ a Blu-ray Disc Association védjegye.

 A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

©2017 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszórók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.

0: Azt jelzi, hogy az említett mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész összes homogén anyaga a GB/T 26572 előírásaiban meghatározott határértéknél kisebb mennyiségben tartalmazza.

X: Azt jelzi, hogy az említett mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

Tartalom

Bevezetés

A Solo 15/10 series II tévéhangrendszer bemutatása	5
Rendszerjellemzők.....	5
Kicsomagolás	5

A rendszer üzembe helyezése

A rendszer elhelyezése.....	6
Használható kábelek.....	6
A tévé csatlakoztatása	6
A rendszer csatlakoztatása	7
1. lehetőség: optikai kábel (előnyben részesített mód).....	7
2. lehetőség: koaxális kábel.....	7
3. lehetőség: analóg kábel	7
Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz.....	7
A tévé elhelyezése a rendszeren	8
Példa a rendszer elhelyezésére	8
A tévé hangszóróinak kikapcsolása	8
A rendszer bekapcsolása.....	8
Ellenőrizze, hogy a tévé hangszórói ki vannak-e kapcsolva....	8

A rendszer használata

A Solo 15 series II rendszer univerzális távvezérlőjének használata.....	9
Az univerzális távvezérlő beprogramozása	10
A főkapcsoló gomb testre szabása	10
Váltás a források között.....	10
Funkciógombok	10
A Solo 10 series II rendszer távvezérlőjének használata.....	11
Váltás a tévé és a <i>Bluetooth</i> [®] funkciót támogató készülék között.....	11
Opcionális Solo 15 series II univerzális távvezérlő	12
Nem a Bose által gyártott távvezérlő programozása	12
A hangerő szabályozása.....	12
A mélyhangszint beállítása	12
A mélyhangszint alaphelyzetbe állítása.....	12
Párbeszéd mód	12
Automatikus ébresztés	12

Bluetooth[®]

<i>Bluetooth</i> [®] -kompatibilis eszköz párosítása	13
Csatlakozás egy párosított <i>Bluetooth</i> [®] -kompatibilis eszközhöz ...	13
Váltás a csatlakoztatott források között.....	13
A rendszer <i>Bluetooth</i> [®] párosítási listájának törlése.....	13

Rendszerinformációk megtekintése

A rendszer állapotjelzői.....	14
Állapotjelző.....	14
<i>Bluetooth</i> [®] jelzőfény.....	14

Alternatív beállítás

A tévéhez csatlakoztatott forrás(ok)ból nem hallható hang..	15
A tévén nem található optikai, koaxális vagy analóg csatlakozó	15

Ápolás és karbantartás

Hibaelhárítás.....	18
Elemcsere a távvezérlőben.....	19
A Solo 15 series II rendszer távvezérlője	19
A Solo 10 series II rendszer távvezérlője.....	19
Tisztítás.....	19
Ügyfélszolgálat	19
Korlátozott garancia	19
Műszaki adatok	19

A Solo 15/10 series II tévéhangrendszer bemutatása

A Solo 15/10 series II rendszer két konfigurációban kapható:


- A Solo 15 series II rendszer fémráccsal és programozható univerzális távvezérlővel rendelkezik.
- A Solo 10 series II rendszer szövetből készült ráccsal és egy távvezérlővel rendelkezik.

Rendszerjellemzők


- Egyszerű üzembe helyezés egyetlen audiokábel segítségével.
- A legtöbb tévé alatt elfér: 46"-estől az 50"-esig, de egy polcon is elhelyezhető közvetlenül a tévé alatt.
- A programozható, univerzális távvezérlővel mindössze egyetlen gombnyomással be- és kikapcsolhatja a tévét, a kábeldekódot, a műholdvevőt és a rendszert (Solo 15 series II rendszer).
- Zenehallgatás a *Bluetooth*[®] funkciót támogató eszközökről.
- Párosítási listájában legfeljebb nyolc *Bluetooth*-eszköz is tárolható.
- Legfeljebb két *Bluetooth*-készülék csatlakoztatásával gyors váltást tesz lehetővé a készülékek között.
- A környezetébe kiválóan illeszkedő kialakításával páratlan akusztikai élményt biztosít.

Kicsomagolás


Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

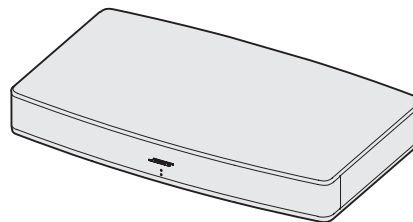


Solo 15/10 series II televéhangrendszer

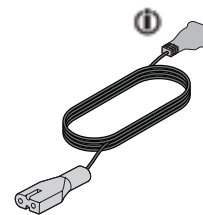


Tápkábel

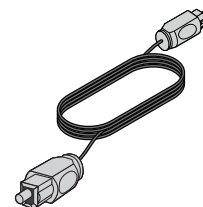


Optikai kábel

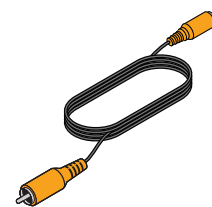

Koaxális kábel
(Csak Európában)

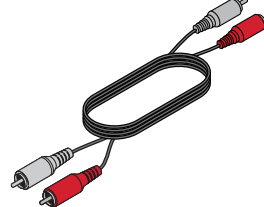

3,5 mm-es audiokábel

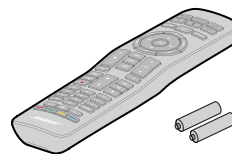

A Solo 15 series II
rendszer univerzális
távvezérlője
(elemekkel együtt)

VAGY



A Solo 10 series II
rendszer távvezérlője
(elemmel együtt)




Több elektromos csatlakozószinórral rendelkezik.
A termékhez a régióknak megfelelő hálózati
csatlakozószinór(ok) van(nak) mellékelve.

Megjegyzés: Ha a rendszer bármelyik részén sérülést tapasztal,
ne használja a rendszert. Forduljon a Bose[®] hivatalos
viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.
Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

A rendszer üzembe helyezése

A rendszer elhelyezése

1. Helyezze el úgy a tévékészüléket, hogy az **Audio Out** panel látható legyen.
2. A Solo 15/10 series II rendszert tegye a tévékészülék helyére.

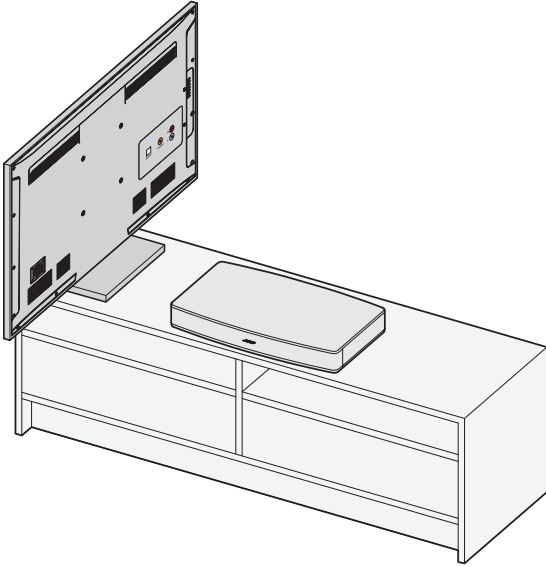

Írányelvek az elhelyezéshez:

Ha szekrénybe vagy polcra helyezi a rendszert, az optimális hangteljesítmény érdekében ügyeljen arra, hogy elülső oldala minél közelebb legyen a polc elülső széléhez.

FIGYELEM!

- Ha a hangrendszert a falhoz helyezi, legalább 2,5 cm-es (1"-es) helyet hagyjon a rendszer hátulja és a fal között.
- A készülék elhelyezésekor minden esetben ügyeljen rá, hogy ne legyenek elzárva a hátlapon található szellőzőnyílások.

Használható kábelek


A három kábel közül válassza ki azt, amellyel a tévét a rendszerhez szeretné csatlakoztatni. A csatlakoztatás előnyben részesített módja a koaxiális kábeles csatlakozás.

Tipp: Ha a tévékészülék nem rendelkezik optikai, koaxiális vagy analóg csatlakozóval, lásd: 15. oldal.

1. A tévé hátoldalán keresse meg az **Audio OUT** (digitális) csatlakozópanelét.

Megjegyzés: Az audiókábelt az Audio OUT csatlakozópanelhez kell csatlakoztatni.

Előfordulhat, hogy a tévé csatlakozópanelje eltér az itt ábrázolttól. Keresse meg a megfelelő alakú (optikai) vagy színű csatlakozót.

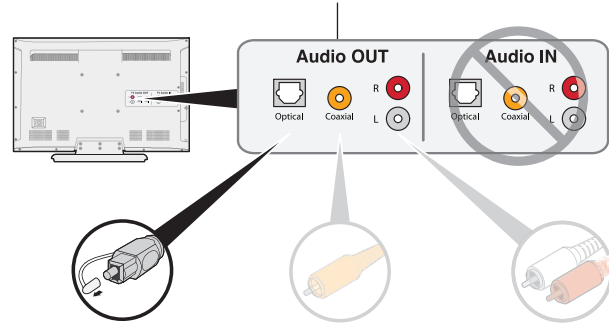

1. lehetőség: Optikai (digitális)
Előnyben részesített csatlakoztatási mód.

2. lehetőség: Koaxiális (digitális)
Ha nem áll rendelkezésre optikai kimenet, ezt a csatlakoztatást használja.


3. lehetőség: Analóg (sztereó)
Ha nem áll rendelkezésre optikai vagy koaxiális kimenet, ezt a csatlakoztatást használja.

2. Válassza ki a megfelelő audiókábelt.

A tévé csatlakoztatása

Dugja be az audiókábel egyik végét a tévé megfelelő **Audio OUT** (digitális) csatlakozójába.

FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, vegye le a kábel mindkét végéről a védősapkát. A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

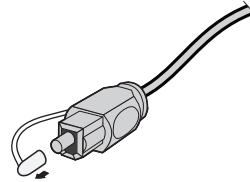


A rendszer csatlakoztatása

Miután az audiokábelt a tévéhez csatlakoztatta, a kábel másik végét csatlakoztassa a rendszerhez. Csak egy audiokábelt használjon.

1. lehetőség: optikai kábel (előnyben részesített mód)


FIGYELEM: Az optikai kábel mindkét végéről vegye le a védősapkát. A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

1. Tartsa az optikai kábel dugaszát úgy, hogy a Bose embléma felfelé nézzen.
2. Illessze a dugaszt a rendszer **Optical** jelölésű csatlakozójához, és óvatosan dugja be.

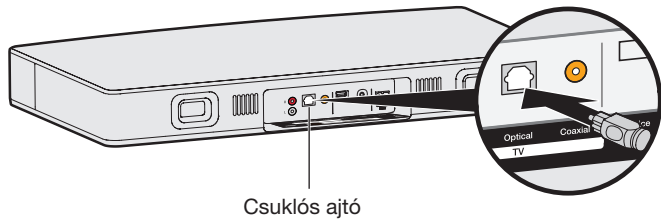


Megjegyzés: A csatlakozóaljzatot egy csuklós ajtó védi, amely a dugasz behelyezésekor befelé nyílik, és szabaddá teszi az utat a csatlakoztatáshoz.

3. Határozottan nyomja a dugaszt az aljzatba, amíg egy kattanást nem hall vagy érez.

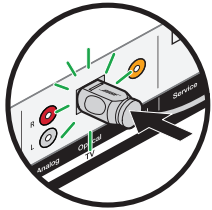


2. lehetőség: koaxális kábel

Dugja be a koaxális kábel másik végét a rendszer **Coaxial** jelölésű csatlakozójába.

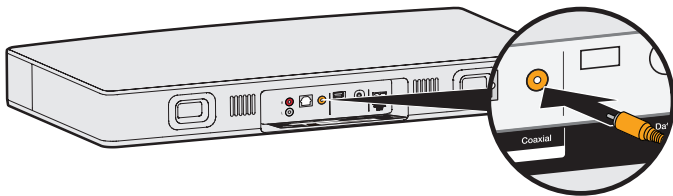

3. lehetőség: analóg kábel


1. A piros dugót illessze a rendszer **R** jelű csatlakozójába.
2. A fehér dugót illessze a rendszer **L** jelű csatlakozójába.

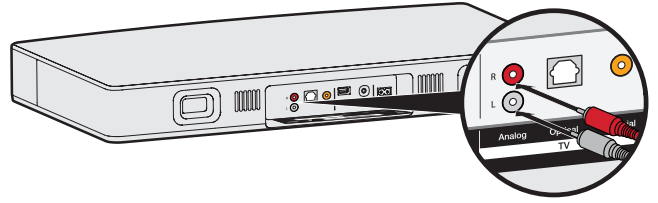

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

1. Dugja be a tápkábel egyik végét a **Power** jelzésű csatlakozóba.
2. Dugja a zsinór másik végét egy elektromos hálózati csatlakozóba.

A rendszer hangjelzést bocsát ki.

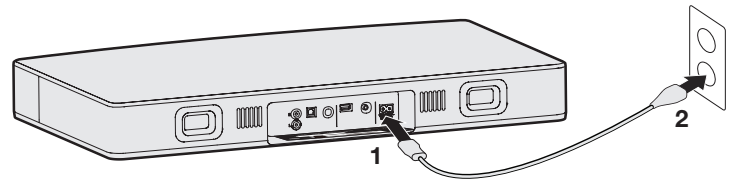

A rendszer üzembe helyezése

A tévé elhelyezése a rendszeren

Emelje fel a tévékészüléket, és tegye a rendszer tetejére. Ügyeljen a következőkre:

- A Bose® Solo 15/10 series II rendszer olyan tévékészülékek alá helyezhető, amelyek tömege nem haladja meg a 34 kg-ot, a talapzatuk pedig nem szélesebb, mint 61 cm (24"), és nem mélyebb, mint 31 cm (12,25").
- A tévé alapját a rendszer tetejének közepén kell elhelyezni úgy, hogy egyik oldalon se nyúljon túl a rendszer szélén.
- Ha a tévé alapja nem fér el a rendszer tetején, akkor a hangrendszert máshová (például a tévé alatti nyitott polcba) helyezze, de csak olyan távolságba, ahová még elér az audiókábel. A tévét felszerelheti a falra is, a rendszer fölé.


FIGYELEM!

- **NE HELYEZZEN** a rendszerre hagyományos, katódsugárcsöves tévékészüléket. A rendszer nem ilyen típusú tévékhez készült.
- Ha a tévé alapja túlnyúlik a hangszórórendszer szélén, akkor nagyobb a kockázata a tévé felborulásának, ami sérülést okozhat.
- Ha a tévékészülékhez borulásgátló eszköz is tartozik, akkor szerelje fel azt a gyártó útmutatása alapján, és miután a tévét ráhelyezte a rendszerre, állítsa be a hevedert az útmutatásnak megfelelően. A tévé és a rendszer együttes használata esetén javasolt borulásgátlót alkalmazni. Ha a tévékészülékhez nem mellékeltek borulásgátlót, a legtöbb gyártótól beszerezhet ilyet.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében:

- Ne helyezzen más vezeték nélküli készülékeket a rendszer közelébe.
- A rendszert ne tegye fémből készült szekrényekbe, és az ilyen szekrényektől, valamint más audio-/videoeszközöktől és közvetlen hőforrásoktól távol helyezze el.

Példa a rendszer elhelyezésére

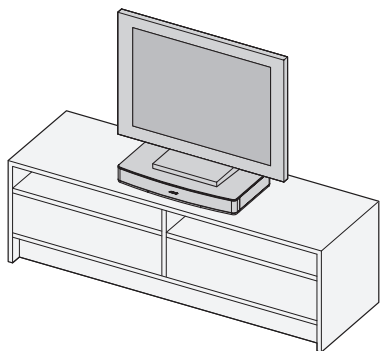

A tévé hangszóróinak kikapcsolása


A hang torzulásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a tévé hangszóróit.

További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál.

A rendszer bekapcsolása

1. Kapcsolja be a tévét.
2. Kábeltévé/műholdvevő egység vagy egyéb másodlagos forrás használata esetén kapcsolja be az adott forrást.
3. Nyomja meg a távvezérlőn a bekapcsolás (⏻) gombot.

Az állapotjelző zölden világít.

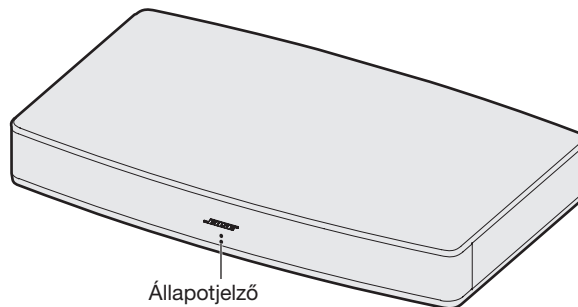

4. Ellenőrizze, hogy hallható-e hang a rendszerből.

Megjegyzés: Ha nem hallható hang a rendszerből, lásd: „Hibaelhárítás”, 18. oldal.


Ellenőrizze, hogy a tévé hangszórói ki vannak-e kapcsolva

1. Nyomja meg a távvezérlő némítás (🔇) gombját.
2. Győződjön meg róla, hogy nem hallható hang a tévékészülékből.

Megjegyzés: Ha hang hallható a tévéből, lásd: „Hibaelhárítás”, 18. oldal.

A Solo 15 series II rendszer univerzális távvezérlőjének használata

A távvezérlővel vezérelheti a rendszerhez csatlakoztatott forrásokat, beállíthatja a rendszer hangerejét, csatornát válthat, használhatja a lejátszási funkciókat és engedélyezheti a műholdvevő/kábeldekóder funkcióit.

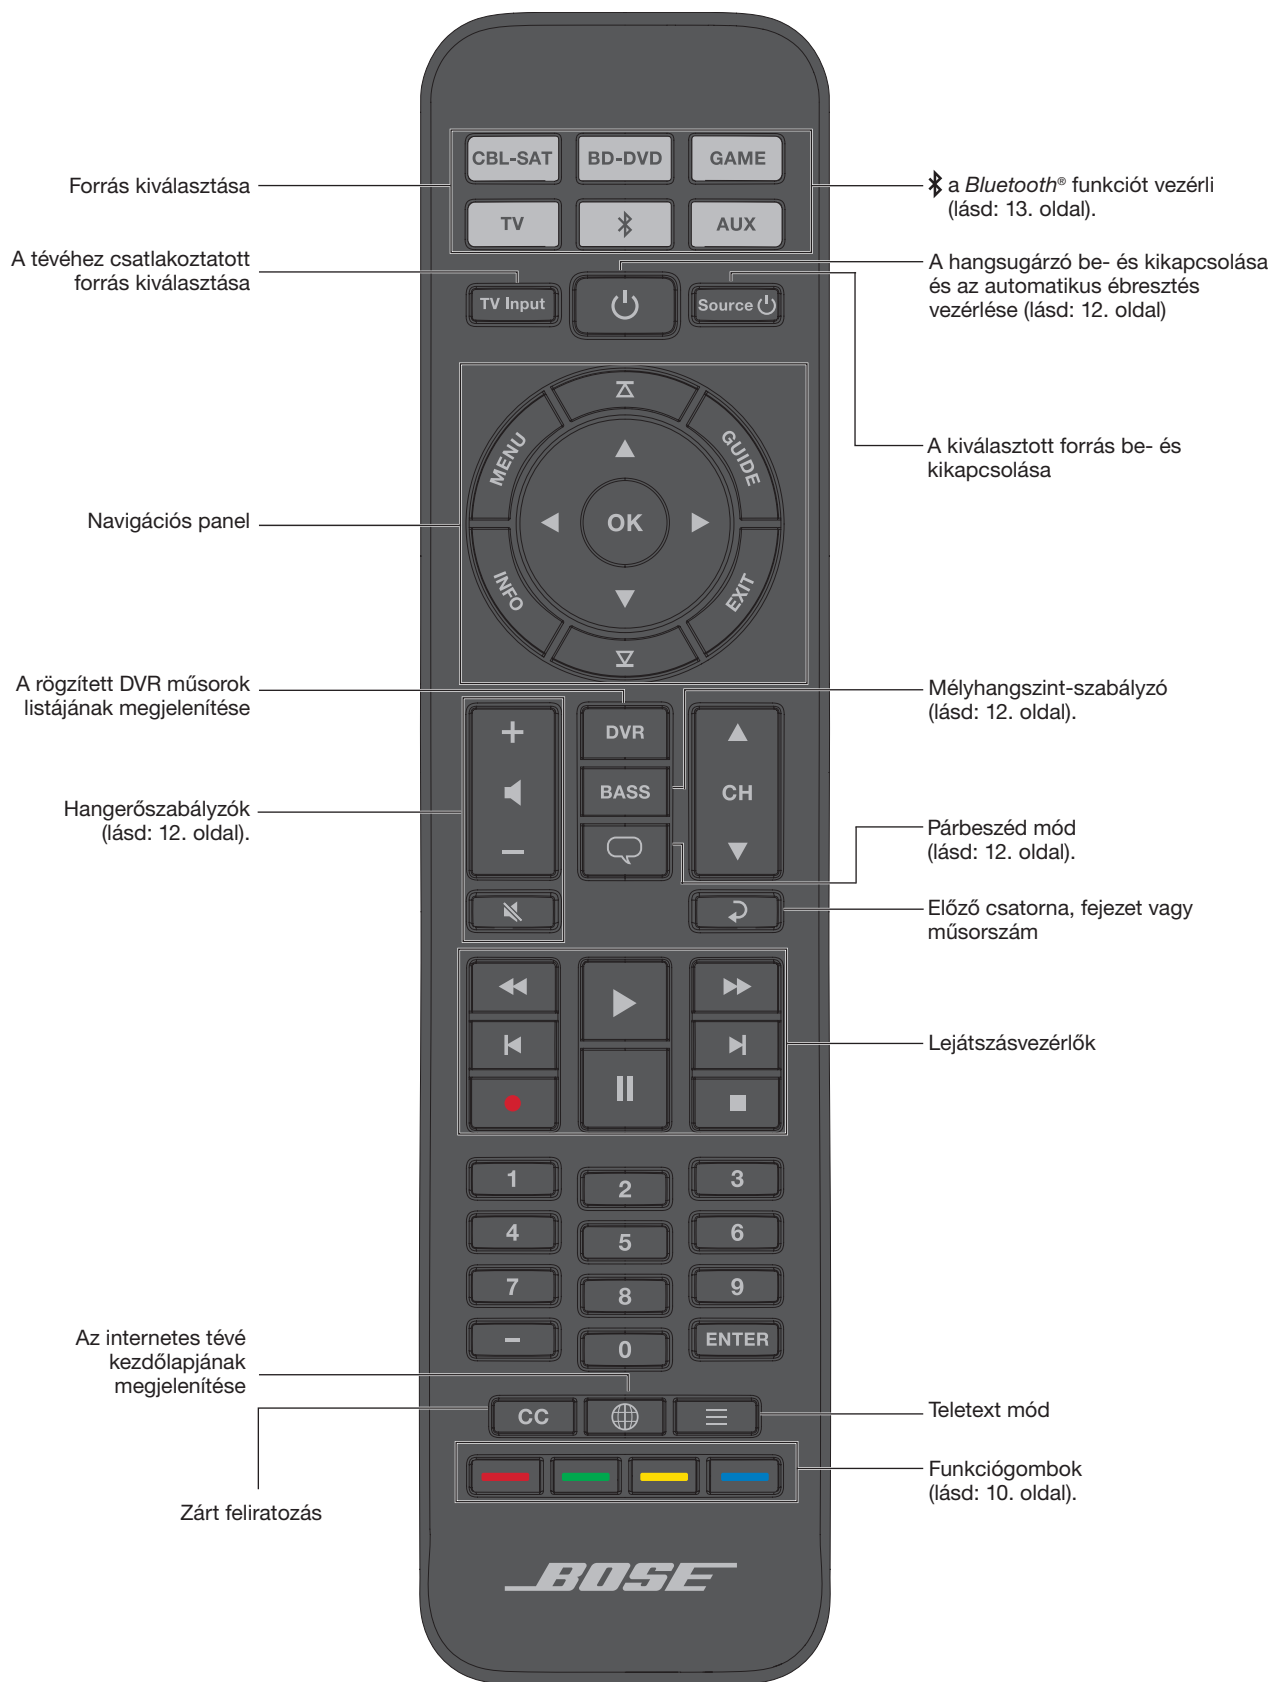

A rendszer használata

Az univerzális távvezérlő beprogramozása


A forrás márkájának megfelelő kód bevitelével beprogramozhatja az univerzális távvezérlőt a forrás vezérlésére. A forrás lehet például tévé, DVD-/Blu-ray Disc™-lejátszó, kábeltévé/műholdvevő egység, játékkonzol vagy DVR. A forráshoz több kód is tartozhat. Lehet, hogy többször kell végrehajtania ezeket a műveleteket, amíg meg nem találja a megfelelő kódot.

Keresse meg a forrás kódját

1. Kapcsolja be a forrást.
2. Keresse ki a forrás márkájának megfelelő kódot a mellékelt Univerzális távvezérlő kódjai című könyvből.

Írja be a forrás kódját













1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő forrás gombját a távvezérlőn, amíg mind a hat forrás gomb fel nem villan, majd engedje fel a gombot.

A tévé programozásához például tartsa lenyomva a  gombot, majd, amikor már mind a hat forrásgomb világít, engedje fel.

A megfelelő forrásgomb folyamatosan világít.

2. Írja be a márkának megfelelő kódot a számbillentyűzeten, majd nyomja meg a hangerőszabályzó gomb + jelzésű részét.


Próbálja ki a forráskódot

1. Tesztelje a forrás alapfunkcióinak működését. Kövesse a forrásra vonatkozó utasításokat:
 - **TV:** nyomja meg a csatornaváltó gombokat. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a beállítási menü. A  és  gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **Kábeltévé/műholdvevő egység:** nyomja meg a  gombot. Megjelenik a programozási útmutató. A  és  gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **DVD vagy Blu-ray Disc™-lejátszó:** nyomja meg a  gombot. Megjelenik a beállítási menü. A  és  gombok segítségével navigáljon a képernyőn.
 - **Játékkonzol:** a  és  gombok megnyomásával navigáljon a képernyőn.
2. A forrás alapfunkciókra adott reakciójától függően tegye az alábbiakat:
 - **A távvezérlő helyesen reagál:** nyomja meg az  gombot a programozási módból való kilépéshez, és a beállítások mentéséhez.
 - **A távvezérlő nem reagál, vagy helytelenül reagál:**
 - **Ha a forrásgomb világít:** nyomja le a hangerőszabályzó + gombját a következő kódra lépéshez. Ismétlje meg a „Próbálja ki a forráskódot” részben leírt 1. és 2. lépést. Lehet, hogy 30-szor vagy többször is meg kell ismételnie ezeket a műveleteket. Ha mind a hat gomb háromszor felvillan, akkor a forrás összes kódját végigpróbálta.
 - **Ha a forrásgomb nem világít:** a távvezérlő kilépett a programozási módból. Ismétlje meg az „Írja be a forráskódot” rész 1. és 2. lépését, valamint a „Próbálja ki a forráskódot” részben leírt 1. és 2. lépést.

Tipp: Miután kilépett a programozási módból, a megfelelő forrás használatához nyomja meg a hozzá tartozó gombot.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a forrás nem kompatibilis az univerzális távvezérlőkkel. További információért tekintse meg a forrás felhasználói útmutatóját.

A főkapcsoló gomb testre szabása



A távvezérlő () főkapcsoló gombját beállíthatja úgy, hogy azzal egyszerre be- és ki tudja kapcsolni a rendszert, a tévét és a műholdvevőt/kábeldekódot.

1. Állítsa be a távvezérlőt a tévé és a kábeldekóder/műholdvevő vezérlésére (lásd: „Az univerzális távvezérlő beprogramozása”).
2. Nyomja le egyszerre a **CBL-SAT** és a **TV** gombot, és tartsa őket lenyomva 10 másodpercig.

Mindkét gomb háromszor felvillan.

A műholdvevő/kábeldekóder és a tévé újrászinkronizálása


Miután elvégezte a főkapcsoló gomb testre szabását, előfordulhat, hogy a műholdvevő/ kábeldekóder és a tévé nem fog szinkronizáltan működni, és nem fog egyszerre be-/kikapcsolni. A rendszer újrászinkronizálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg annak a forrásnak a gombját, amely nincs szinkronizálva.
2. A forrás be-/kikapcsolásához nyomja meg a **Source**  gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.
A készülékek egyszerre fognak be-/kikapcsolni.

Váltás a források között

Az egyik forrásról a másikra válthat úgy, hogy a távvezérlőn megnyomja a megfelelő forrás gombját. A párosított *Bluetooth*®-készülékekhez csatlakozással kapcsolatban további részletekért lásd: 13. oldal.

Megjegyzés: Mielőtt hozzákezdene a művelethez, győződjön meg róla, hogy a források helyesen vannak beprogramozva.

1. Nyomja meg a vezérelni kívánt forrásnak megfelelő forrás gombot.
A forrásnak megfelelő gomb felvillan.
2. Nyomja meg a **Source**  gombot.
A forrás bekapcsol.
3. A **TV Input** gomb megnyomásával válassza ki a tévé megfelelő bemenetét.


Funkciógombok

A távvezérlő piros, zöld, sárga és kék gombjai a kábeltévé/műholdvevő egység színes funkciógombjainak vagy a teletext funkcióknak felelnek meg.

- Kábeltévé/műholdvevő egység funkciógombjai: lásd a kábeltévé/műholdvevő egység kezelési útmutatóját.
- Teletext funkciók: a gombok a teletext képernyőn látható színes oldalszámoknak, főcímeleknek vagy hivatkozásoknak felelnek meg.

A Solo 10 series II rendszer távvezérlőjének használata

A távvezérlővel be-/kikapcsolhatja a rendszert, beállíthatja a hangerőt és a mélyhangszintet, és vezérelheti a *Bluetooth*[®] funkciót.

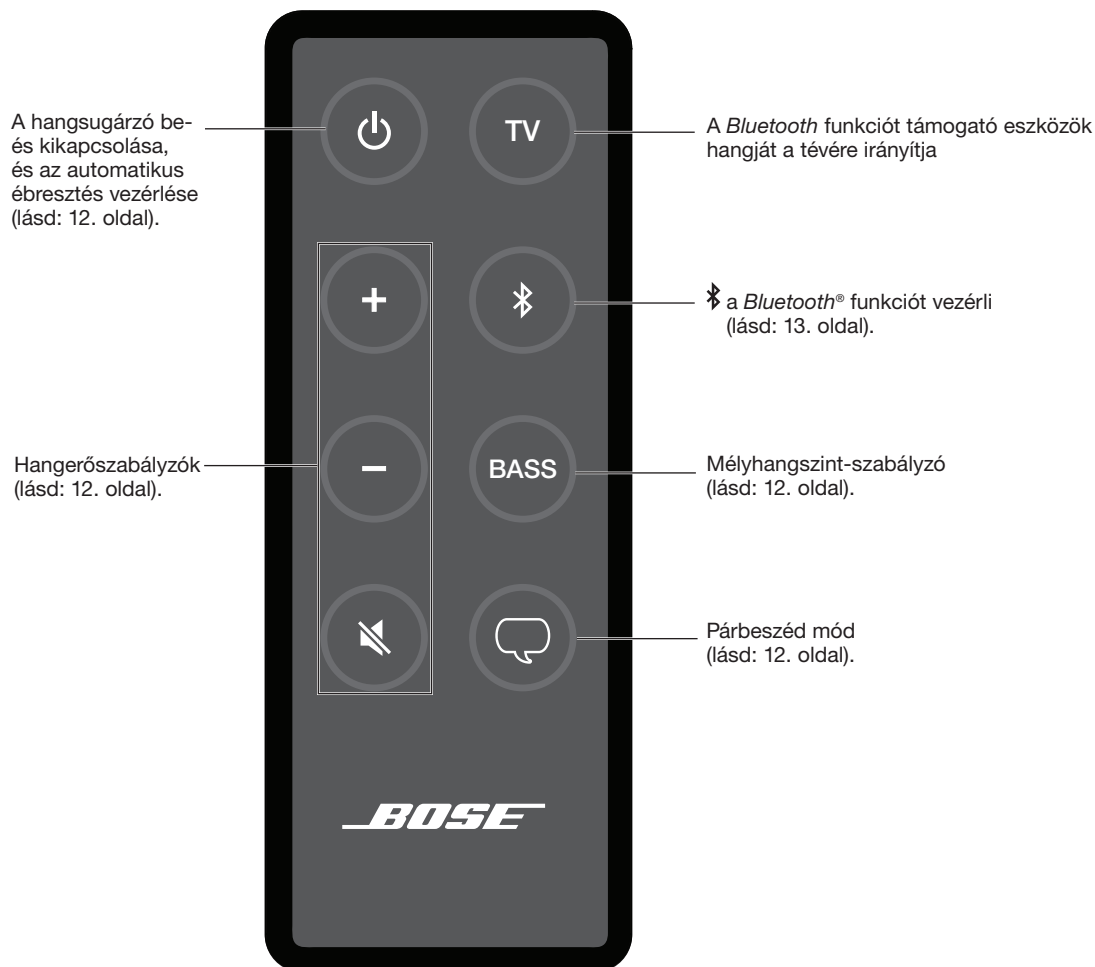

Váltás a tévé és a *Bluetooth*[®] funkciót támogató készülék között

A tévé és a *Bluetooth*-készülék(ek) között átválthat úgy, hogy a távvezérlőn megnyomja a megfelelő forrás gombját.

A tévére való átváltáshoz nyomja meg a TV gombot (TV).

A *Bluetooth*-készülék(ek)re váltáshoz nyomja meg a *Bluetooth* gombot (*Bluetooth*).

További információk a *Bluetooth*-készülékekről történő zenehallgatásról: 13. oldal.

A rendszer használata

Opcionális Solo 15 series II univerzális távvezérlő

A Bose-től megvásárolhatja a Solo 15 series II rendszer külön beszerezhető univerzális távvezérlőjét. További tájékoztatásért forduljon a Bose Corporation céghez vagy a helyi forgalmazóhoz. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.


Nem a Bose által gyártott távvezérlő programozása

Lehetőség van arra, hogy egy nem a Bose által gyártott távvezérlőt (például a kábeltévé/műholdvevő egység távvezérlőjét) is beprogramozza a rendszer vezérlésére. Ennek részletes ismertetését lásd a nem a Bose által gyártott távvezérlőhöz tartozó felhasználói útmutatóban vagy a kábeltévé/műholdvevő egység webhelyén.

A programozás után a nem a Bose által gyártott távvezérlő az alapfunkciók, például a be- és kikapcsolás, valamint a hangerőszabályozás vezérlésére használható.

A hangerő szabályozása

A távvezérlővel:

- A hangosításhoz nyomja meg a + gombot.
- A halkításhoz nyomja meg a – gombot.
- A némításhoz illetve a hang visszakapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha hang hallható a tévéből, lásd: „Hibaelhárítás”, 18. oldal.

A mélyhangszint beállítása

1. Nyomja meg a mélyhangszint gombját (BASS).

A fehér állapotjelző háromszor felvillan.

2. A távvezérlővel:

- Nyomja meg a + gombot a mélyhangszint növeléséhez.
- Nyomja meg a – gombot a mélyhangszint csökkentéséhez.

3. Nyomja meg a mélyhangszint gombját (BASS).

A fehér állapotjelző háromszor felvillan, és a rendszer menti a beállításokat.

Megjegyzés: A kizárólag párbeszédet tartalmazó műsorok, például hírek vagy beszélgetőshow-k optimális hangminőségével kapcsolatban lásd: „Párbeszéd mód”.

A mélyhangszint alaphelyzetbe állítása

Tartsa lenyomva a távvezérlő BASS gombját 5 másodpercig a mélyhangszint eredeti gyári beállításainak visszaállításához.

Párbeszéd mód

A Párbeszéd mód a kizárólag párbeszédet tartalmazó műsorokhoz, például hírekhez és beszélgetőshow-khoz biztosít optimális hangminőséget a rendszer mélyhangszint-beállításainak csökkentésével.


A Párbeszéd mód és az alapértelmezett audiobeállítások közötti váltáshoz nyomja meg a távvezérlő párbeszéd () gombját.

Amikor a Párbeszéd mód engedélyezett, az állapotjelző sárgán világít.

Automatikus ébresztés

Beállíthatja, hogy a rendszer bejövő hangjel észlelése esetén automatikusan bekapcsoljon.

Megjegyzés: Ha nem használják, a rendszer 60 perc elteltével kikapcsol.


Tartsa lenyomva a távvezérlő  gombját 5 másodpercig az automatikus ébresztés és az alapértelmezett energiaellátási beállítások közötti váltáshoz.

Amikor a rendszer ki van kapcsolva és az automatikus ébresztés engedélyezett, az állapotjelző halványsárgán világít.

Bluetooth®-kompatibilis eszköz párosítása


A vezeték nélküli *Bluetooth*® technológia segítségével lejátszhatja a *Bluetooth* funkciót támogató okostelefonokon, táblagépeken, számítógépeken vagy más hangeszközökön tárolt zenét a rendszeren.


Ahhoz, hogy a *Bluetooth* funkciót támogató eszközről zenét tudjon lejátszani, azt párosítani kell a rendszerrel.

1. Tartsa lenyomva a távvezérlő  gombját mindaddig, amíg a *Bluetooth* állapotjelzője kéken elkezd villogni.

A párosítás megkezdése előtt várjon, amíg a *Bluetooth* állapotjelzője el nem kezd kéken villogni.

2. A *Bluetooth*-kompatibilis eszközön kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

Tipp: A *Bluetooth* funkció általában a beállítási menüben található. A kezdőképernyőn rendszerint a fogaskerék ikon () jelöli a beállításokat.

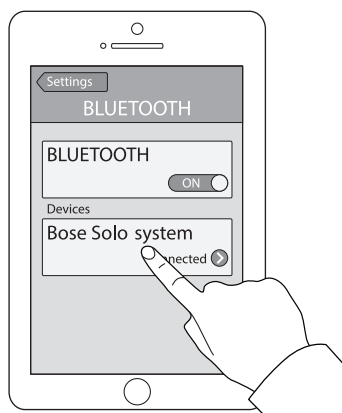

3. A készüléklistáról válassza ki a **Bose Solo rendszert**.

A párosítást követően a **Bose Solo rendszer** csatlakoztatott eszközként megjelenik a készüléklistában. A rendszer hangjelzést ad ki, és a *Bluetooth* állapotjelző fehéren világít.

4. A *Bluetooth*-eszközön játssza le azt a zenét, amelyet a rendszeren szeretne hallgatni.

Ha az eszközt nem sikerül párosítani


Lehet, hogy törölnie kell a rendszer *Bluetooth* párosítási listájának tartalmát (lásd: „A rendszer *Bluetooth*® párosítási listájának törlése”). A lista tartalmának törlése után próbálja ismét párosítani az eszközt.

További információk: „Hibaelhárítás”, 18. oldal.

Csatlakozás egy párosított Bluetooth®-kompatibilis eszközhöz

A *Bluetooth*® funkciót támogató eszközökről zenét játszhat le a rendszerén.

Megjegyzés: Ha a rendszer párosítási listáján több eszköz szerepel, a párosított eszköz kapcsolódása egy-két percet is igénybe vehet. A rendszer *Bluetooth* állapotjelzője a csatlakozási állapotot mutatja (lásd: 14. oldal).

1. A távvezérlőn nyomja meg a  gombot.

A rendszer ahhoz a két eszközhöz fog kapcsolódni, amelyről utoljára játszott le zenét.

2. Játsszon le zenét az eszközön.

Ha a párosított eszközről nem lehet zenét lejátszani

A rendszer és az eszköz közötti kapcsolat valószínűleg megszakadt. Ellenőrizze a rendszer *Bluetooth* állapotjelzőjét. Ha a párosított eszköz nincs a rendszer hatótávolságában, helyezze közelebb a rendszerhez.

Váltás a csatlakoztatott források között


A rendszer támogatja a többpontos kapcsolódást, ami lehetővé teszi, hogy a zenehallgatás közben könnyűszerrel váltson több csatlakoztatott készülék között.

Az a két eszköz, amelyről utoljára játszott le zenét a rendszeren, csatlakoztatva marad. A lejátszás alatt a zenét lejátszó készüléken szüneteltetheti a lejátszást, majd a zenét elkezdheti hallgatni egy másik csatlakozó készülékről.

1. Szüneteltesse a zene lejátszását a csatlakoztatott eszközön.
2. Egy másik csatlakoztatott eszközön játsszon le zenét.
3. Az 1. és a 2. lépések ismételtetésével váltson a kapcsolódó készülékek között.

A rendszer Bluetooth® párosítási listájának törlése


Amikor a rendszerhez *Bluetooth*® funkciót támogató eszközt párosít, a kapcsolat felkerül a rendszer párosítási listájára. Ha egy adott eszközhöz nem sikerül kapcsolódni, lehet, hogy törölni kell a párosítási lista tartalmát. Miután törölte a listát, az eszközt ismét párosítania kell.

1. Tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig, amíg a *Bluetooth*® állapotjelzője el nem kezd kéken villogni.
2. A mobilkészülék *Bluetooth* menüjéből törölje a **Bose Solo rendszert**.

A rendszer egy hangot hallat, és készen áll egy eszköz párosítására (lásd: „*Bluetooth*®-kompatibilis eszköz párosítása”).

A rendszer állapotjelzői

A rendszer előlapján található állapotjelzők és Bluetooth® állapotjelzők a rendszertevékenységekről adnak tájékoztatást.

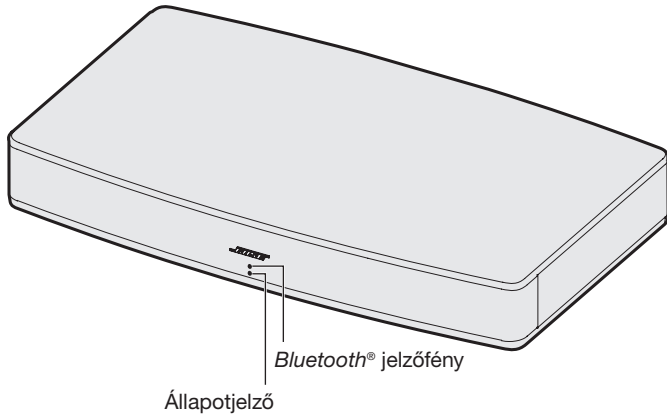

Állapotjelző

Állapotjelző működése	Rendszerállapot
Nem világít	Rendszer kikapcsolva (készletléti állapotban)
Zöld	Folyamatosan világít: a rendszer be van kapcsolva Villog: a rendszer el van némítva
Borostyánsárga	Halványan világít: automatikus ébresztés engedélyezett Folyamatosan világít: Párbeszéd mód Villog: Párbeszéd mód, rendszer el van némítva
Piros	Rendszerhiba: hívja a Bose ügyfélszolgálatát. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Bluetooth® jelzőfény

Állapotjelző működése	Rendszerállapot
Kék	Villog: párosításra kész
Fehér	Villog: csatlakozás folyamatban Folyamatosan világít: csatlakoztatva

A következő okok miatt lehetséges, hogy másik beállítási módszert kell alkalmaznia:

- A tévéhez csatlakoztatott forrás(ok)ból nem hallható hang
- A tévén nem található optikai, koaxális vagy analóg csatlakozó

A tévéhez csatlakoztatott forrás(ok)ból nem hallható hang

Bizonyos tévékészülékek a csatlakoztatott forrásokról nem továbbítják a hangot a rendszerre. Alternatív beállítási módszerrel csatlakoztassa a forrás(oka)t közvetlenül a rendszerhez.

Probléma	Teendő
A tévéhez csatlakoztatott forrásból nem hallható hang	A három kábel közül válassza ki azt, amellyel a forrást a rendszerhez szeretné csatlakoztatni. (Lásd: 16. oldal.)
A tévéhez csatlakoztatott két forrásból nem hallható hang	Az 1. vagy a 2. lehetőség használatával csatlakoztassa a forrásokat a rendszerhez. (Lásd: 16. oldal.)

A tévén nem található optikai, koaxális vagy analóg csatlakozó

Bizonyos tévéken nem található optikai, koaxális vagy analóg csatlakozó. A tévét alternatív beállítási módszerrel csatlakoztassa a rendszerhez.

Probléma	Teendő
A tévé csak fejhallgató-csatlakozóval rendelkezik	A tévé csatlakoztatásához használjon (külön beszerzendő) 3,5 mm-es sztereókábelt. (Lásd: 17. oldal.)
A tévé nem rendelkezik audiokimenetekkel	Használja más források audiokimeneteit (például a kábeldekódert/műholdvevőjét) a rendszerhez csatlakoztatáshoz. (Lásd: 16. oldal.)


Alternatív beállítás

Forrás csatlakoztatása a rendszerhez

Ha a forrásról nem hallható hang (például a tévéhez csatlakoztatott DVD/Blu-ray Disc™-lejátszóról, kábeldekóderrel/műholdvevőről, játékkonzolról vagy DVR-ről), csatlakoztassa azt a rendszerhez.

FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, vegye le a kábel mindkét végéről a védősapkát. A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

1. A műholdvevő/kábeldekóder hátoldalán keresse meg az **Audio OUT** (digitális) csatlakozópanelét.

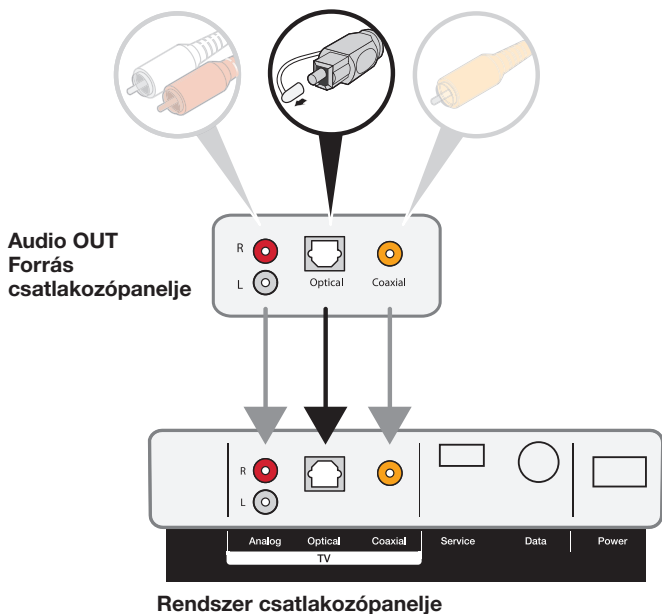

2. Válassza ki a megfelelő audiokábelt.
3. Az audiokábellel csatlakoztassa a kábeldekóder/műholdvevő **Audio Out** (digitális) csatlakozópaneljét a rendszerhez.

Megjegyzés: A tévékészülékből ne húzza ki a forrás videokábelét, például a HDMI™-kábelét.

Két forrás csatlakoztatása a rendszerhez

Ha a tévéhez csatlakoztatott valamelyik forrás hangja nem hallható (például DVD/Blu-ray Disc™- lejátszó, műholdvevő, kábeldekóder, játékkonzol vagy DVR) az adott forrást csatlakoztassa a rendszerhez. Mindegyik forráshoz külön audiokábelt használjon.

1. A források hátoldalán keresse meg az **Audio OUT** (digitális) csatlakozópanelét.
2. Az 1. vagy a 2. lehetőségnek megfelelően az egyes forrásokhoz válasszon külön audiokábelt (lásd: 17. oldal).

Megjegyzés: Az 1. vagy a 2. lehetőséget **KELL** használnia. A koaxális és az optikai kábel egyszerre nem használható.


3. Az egyes forrásokhoz kiválasztott audiokábeleket külön-külön csatlakoztassa az adott forrás **Audio Out** (digitális) csatlakozópaneljéhez, valamint a rendszerhez.

Megjegyzés: A tévékészülékből ne húzza ki a forrás videokábelét, például a HDMI™-kábelét.

1. lehetőség


Ezen az ábrán két forrás csatlakozik a rendszerhez egy optikai és egy analóg kábel segítségével.

FIGYELEM: Ha optikai kábelt használ, vegye le a kábel mindkét végéről a védősapkát. A dugasz hibás behelyezése a dugasz és/vagy az aljzat károsodását okozhatja.

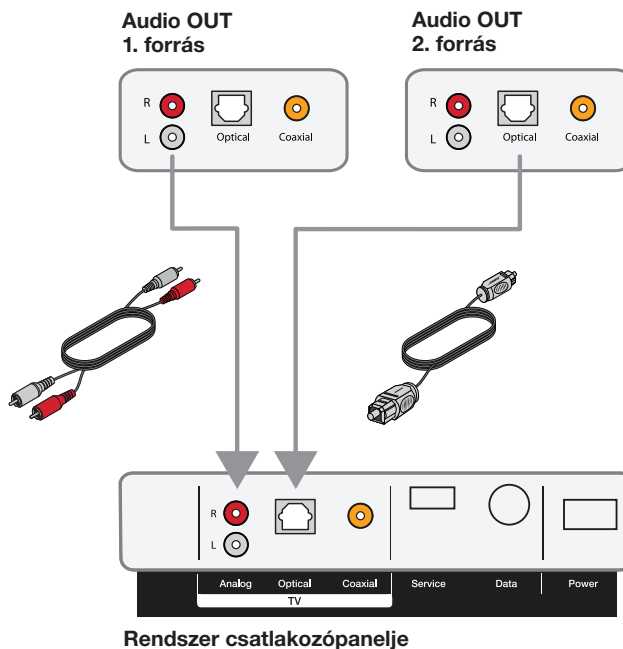

2. lehetőség

Ezen az ábrán két forrás csatlakozik a rendszerhez egy koaxális és egy analóg kábel segítségével.

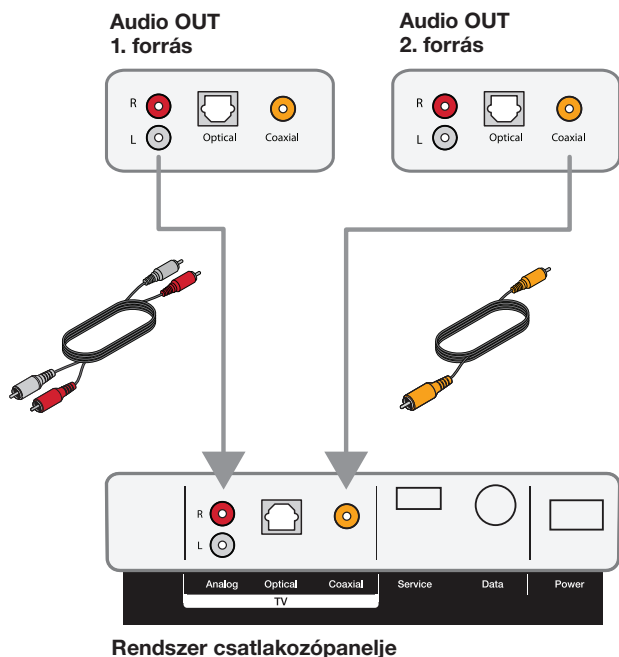

Rendszer csatlakozópanelje

Két rendszerhez csatlakoztatott forrás használata


Ha nem használja, kapcsolja ki a forrásokat. Ahhoz, hogy az adott forrásról zenét tudjon lejátszani a rendszeren, a másik forrást ki kell kapcsolni.

A tévé fejhallgató-csatlakozójának rendszerhez csatlakoztatása

Ha a tévékészülék csak fejhallgató-csatlakozóval rendelkezik, akkor a tévét az egyik végén RCA, a másik végén pedig 3,5 mm-es dugasszal rendelkező sztereokábel (nincs mellékelve) csatlakoztathatja a rendszerhez.

1. Dugja a sztereodugót a tévé fejhallgató-csatlakozójába.
2. A piros dugót helyezze a rendszer **R** jelű csatlakozójába.
3. A fehér dugót helyezze a rendszer **L** jelű csatlakozójába.
4. Kapcsolja be a tévé hangszóróit. További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál.
5. A rendszer hangerejének optimális szabályozása érdekében a
 - maximális hangerő 75%-át állítsa be az eszközön.
 - ezután állítsa be a rendszer hangerejét a távvezérlővel.

Audio OUT tévéfejhallgató csatlakozópanelje (vagy más audiokimenet)

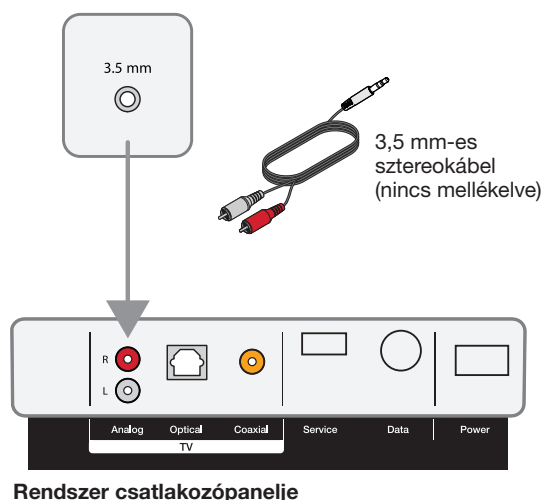

Rendszer csatlakozópanelje

Hibaelhárítás

Probléma	Teendő
Nincs áram	<ul style="list-style-type: none"> • A tápkábel mindkét végét szilárdan csatlakoztassa. • A tápkábelt csatlakoztassa egy elektromos hálózati aljzathoz. • Húzza ki legalább egy percre a tápkábelt, majd dugja be újra.
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja vissza a rendszer hangját. • Növelje a hangerőt. • Az audiokábelt a tévé Audio Output vagy Audio OUT jelölésű csatlakozójába, és ne az Audio Input vagy Audio IN jelölésűbe dugja be. • Csak egy audiokábelt használjon. • Az összes kábelt szilárdan dugja be, és ellenőrizze, hogy jó helyre csatlakoztatta-e őket. • Válassza ki a megfelelő tévébemenetet. • Engedélyezze a tévé audiokimenetét, és válassza ki a helyes beállítást, például Stereo vagy 5.1 Channel Audio. További tudnivalókat a tévé használati útmutatójában talál. • Kövesse az alternatív beállítási lépéseket (lásd: 15. oldal). • Két forrás csatlakoztatása esetén: <ul style="list-style-type: none"> – Kapcsolja ki a másik forrást. – Ne használjon egyszerre optikai és koaxális kábelt. • Ha a rendszer a VARIABLE (VAR) jelölésű tévékimenethez csatlakozik, kapcsolja ki a tévé hangszóróit, állítsa a tévé hangerejét a maximális 75%-ára, majd szüntesse meg a tévé némitását. • Ha a tévé fejhallgató-csatlakozóján keresztül csatlakozik, a tévé hangerejét állítsa a maximális szintre. • Húzza ki a tápkábelt legalább egy percre, és dugja be újra.
Nem játszható le <i>Bluetooth</i> [®] -audió	<ul style="list-style-type: none"> • A rendszeren: <ul style="list-style-type: none"> – Párosítson egy eszközt (lásd: 13. oldal). – Törölje a rendszer párosítási listájának tartalmát (lásd: 13. oldal). – Próbáljon egy másik eszközt párosítani. • A <i>Bluetooth</i>[®]-kompatibilis eszközön: <ul style="list-style-type: none"> – Kapcsolja ki, majd be a <i>Bluetooth</i> funkciót. – Távolítsa el a rendszert a <i>Bluetooth</i> menüből. Végezze el ismét a párosítást. – Próbálkozzon egy másik hangforrással. – Ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a <i>Bluetooth</i>-készülék. Tekintse meg a <i>Bluetooth</i>-kompatibilis eszköz kezelési útmutatóját. • Növelje a rendszer, a mobileszköz és a zenei forrás hangerejét. • Győződjön meg róla, hogy a megfelelő eszközt használja. • Ha több <i>Bluetooth</i>-készülék is csatlakozik, először szüneteltesse a zenét lejátszó készüléken a lejátszást. • Ha nem használja, húzza ki a többi <i>Bluetooth</i>-eszközt. • Lásd: „Nincs hang” vagy „Torz hang”.
Torz hang	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy szilárdan rögzítette-e a kábeleket a rendszerhez és a tévéhez (vagy más csatlakozó forrásokhoz). • Ha a hangrendszer VARIABLE (VAR) feliratú tévékimenethez csatlakozik, akkor csökkentse a tévé hangerejét. • Kövesse az alternatív beállítási lépéseket (lásd: 15. oldal). • Húzza ki a tápkábelt legalább egy percre, és dugja be újra.
A távvezérlő nem működik, vagy akadozik a működése	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, és szükség esetén cserélje ki az elemeket (lásd: 19. oldal). • A távvezérlőt irányítsa közvetlenül a rendszerre. • Ellenőrizze, hogy felvillan-e a rendszer állapotjelzője, amikor megnyomja a távvezérlő hangerő- vagy némitógombját. • Húzza ki a tápkábelt legalább egy percre, majd dugja be újra.
A hang a tévéből hallható	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a tévé hangszóróit (lásd: 8. oldal). • Némita el a tévét, vagy csökkentse a hangerejét.
A rendszer állapotjelzője pirosan világít	<ul style="list-style-type: none"> • Rendszerhiba: hívja a Bose ügyfélszolgálatát. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Elemcsere a távvezérlőben


A Solo 15 series II rendszer távvezérlője

Ha a távvezérlő nem működik, vagy csak kisebb távolságból használható, cserélje ki mindkét elemét. Alkáli elemet használjon.

1. Csúsztassa el a távvezérlő hátoldalán lévő elemfoglatat fedelét.
2. Vegye ki mindkét elemet.

Az elemek hulladékként való kezelését az adott helyen érvényes előírásoknak megfelelően végezze.


3. Helyezzen be két AA (IEC-LR6) 1,5 V-os vagy ennek megfelelő elemet. Az elemek + és - jelzését igazítsa az elemrekeszben látható + és - jelzésekhez.
4. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

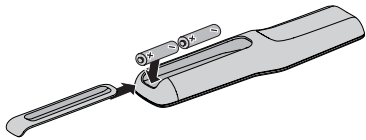

A Solo 10 series II rendszer távvezérlője

Ha a távvezérlő nem működik, vagy csak kisebb távolságból használható, cserélje ki az elemet. Használjon lítium elemet.


1. Egy pénzérme segítségével kissé forgassa el balra az elemfedelelet.

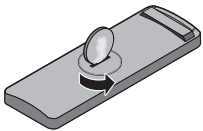

2. Vegye le a fedelet, és helyezzen be új elemet (CR2032 vagy DL2032 típusút) sima oldalával felfelé, ahol a plusz (+) jel látható.



3. Helyezze vissza az elemfedelelet, és azt jobbra forgatva pattintsa vissza a helyére.

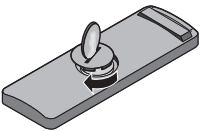

⚠ VIGYÁZAT: Ne nyelje le az elemet! A lenyelt elem kémiai égést okozhat. A termékhez mellékelt távvezérlő egy gombelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem mindössze két óra alatt súlyos belső égést okozhat, és halálos sérüléshez vezethet. Az új és használt elemeket gyermekek elől elzárva tartsa. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa elzárva gyermekek elől. Ha úgy gondolja, hogy az elemet lenyelte, vagy az elem valamelyik testrészébe került, azonnal forduljon orvoshoz. A helytelenül kicserélt vagy rosszul kezelt gombelem felrobbanhat, vagy tüzet, illetve kémiai égést okozhat. Az elemet ne próbálja meg feltölteni, ne szedje szét, ne hevítse 100 °C fölé, és ne próbálja meg elégetni. Csereként kizárólag hatóságilag jóváhagyott (pl. UL) CR2032 vagy DL2032 típusú 3 voltos lítiumelemet használjon. A használt elemet azonnal kezelje hulladékként.

Tisztítás

- A rendszer felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.
- Ne használjon semmilyen spray-t a rendszer közelében. Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék a rendszer nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat

További információkért forduljon a Bose ügyfélszolgálatához. Nézze meg a dobozban található elérhetőségi listát.

Korlátozott garancia

A rendszerre korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részletes leírását a termék dobozában található termékregisztrációs lap tartalmazza. A regisztrálás lépéseit is ez a lap tartalmazza. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A termékhez mellékelt garanciális útmutatón szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel webhelyünket a www.bose.com.au/warranty vagy a www.bose.co.nz/warranty címen.

Műszaki adatok

Áramellátási paraméterek

100–240 V ~ 50/50 Hz 60 W



754063-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754063 Rev. 01