

BOSE[®]

Bose[®] Solo 15/10 series II
TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per il futuro.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scarica elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del prodotto non penetrino liquidi, che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- Impedendo ai bambini di spingere, tirare o arrampicarsi su un monitor A/V. Il prodotto potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni personali o morte. Per garantire la massima sicurezza e stabilità, fissare il monitor con un apposito dispositivo anti-ribaltamento.
- Non collocare l'apparecchiatura in una posizione instabile, in quanto potrebbe cadere provocando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, soprattutto per quanto riguarda i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni, ad esempio:
 - Utilizzando armadietti o piedistalli consigliati dal produttore dell'apparecchiatura.
 - Utilizzando solo mobili che possono sostenere l'apparecchiatura in totale sicurezza.
 - Accertandosi che l'apparecchiatura non sporga dal bordo del mobile di appoggio.
 - Evitando di collocare l'apparecchiatura su un mobile alto (ad esempio un armadio o una libreria) senza prima fissare adeguatamente sia il mobile sia l'apparecchiatura a un supporto idoneo.
 - Evitando di installare l'apparecchiatura sopra tessuti o altri materiali posizionati tra l'apparecchiatura e il mobile di sostegno.
 - Informando i bambini dei pericoli in cui possono incorrere arrampicandosi sui mobili per raggiungere l'apparecchiatura o i suoi comandi.
 - In caso di dubbi su come installare il prodotto in modo sicuro, rivolgersi a un installatore professionista per ottenere assistenza.



AVVERTENZE:

- **Telecomando del sistema Solo 10 serie II:** Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/botone. Se la batteria con celle a moneta/botone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole due ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Se la batteria con celle a moneta/botone viene maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata. Sostituire solo con una batteria al litio da 3 V CR2032 o DL2032 approvata dall'ente preposto (ad es. UL). Le batterie usate devono essere smaltite tempestivamente.
- **Telecomando del sistema Solo 15 serie II:** Non disassemblare, aprire o scomporre il gruppo batterie o le celle. Non esporre le batterie o il gruppo batterie a fonti di calore o al fuoco. Non conservare alla luce diretta del sole. Non provocare un cortocircuito delle batterie. Non conservare incautamente le batterie in contenitori o cassette dove possono accidentalmente entrare in cortocircuito tra loro o con altri oggetti metallici. Non estrarre le batterie dal suo imballo originale fino a quando non ne è richiesto l'utilizzo. Non sottoporre le batterie a urti meccanici. Se una batteria dovesse perdere, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con molta acqua e consultare un medico. Individuare i simboli più (+) e meno (-) sull'apparecchiatura e sulle batterie e assicurarsi che siano posizionate in modo corretto. Non utilizzare gruppi batterie o celle non specificamente destinati all'uso con il prodotto. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se una batteria viene inavvertitamente ingoiata, rivolgersi immediatamente a un medico. Acquistare esclusivamente la batteria corretta per l'apparecchiatura. Tenere le batterie pulite e all'asciutto. Rimuovere eventuali tracce di sporco dai terminali delle batterie con un panno pulito e asciutto. Utilizzare le batterie solo per l'applicazione alla quale sono destinate. Ove possibile, rimuovere le batterie dall'apparecchiatura quando non è in uso. Sostituire solo con batterie alcaline AA (IEC LR06).



ATTENZIONE: Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle normative e le prestazioni del sistema e quindi invalidare la garanzia.



AVVERTENZA: Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



AVVERTENZA: Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

NOTE:

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Questo prodotto è destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance



Le pile usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che l'alimentatore o il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
12. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparecchio ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se l'alimentatore o il cavo di alimentazione è danneggiato, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radio frequenza. Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Questa apparecchiatura è conforme con i limiti di esposizione alle radiazioni delle normative FCC e IC previsti per un ambiente non controllato. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza
Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

Compilare e conservare le seguenti informazioni:

I numeri di serie sono riportati sul fondo della soundbar e sull'imballo del telecomando.

Numero di serie del telecomando: _____

Numero di serie del sistema: _____

Data d'acquisto: _____

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

Data di produzione: La prima cifra in grassetto del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "5" indica 2005 o 2015.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Blu-ray Disc™ e Blu-ray™ sono marchi di Blu-ray Disc Association.

 **DOLBY DIGITAL** Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

© 2017 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletero polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.
O: indica che la sostanza pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.
X: indica che la sostanza pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

Sommario

Introduzione

Informazioni sul sistema audio TV Solo 15/10 serie II	5
Caratteristiche del sistema	5
Disimballaggio	5

Configurazione del sistema

Posizionamento del sistema	6
Scelta del cavo	6
Collegamento del televisore	6
Collegamento del sistema	7
Opzione 1: Cavo ottico (preferenziale)	7
Opzione 2: Cavo coassiale	7
Opzione 3: Cavo analogico	7
Collegamento all'alimentazione	7
Posizionamento del televisore sul sistema	8
Esempio di posizionamento del sistema	8
Disattivazione degli altoparlanti del televisore	8
Accensione del sistema	8
Verificare che gli altoparlanti del televisore siano disattivati	8

Uso del sistema

Uso del telecomando universale del sistema Solo 15 serie II	9
Programmazione del telecomando universale	10
Personalizzazione del pulsante di alimentazione	10
Passaggio da una sorgente all'altra	10
Pulsanti funzione	10
Uso del telecomando del sistema Solo 10 serie II	11
Commutazione dal televisore al dispositivo <i>Bluetooth</i> ®	11
Telecomando universale opzionale del sistema Solo 15 serie II	12
Programmazione di un telecomando non Bose	12
Regolazione del volume	12
Regolazione del livello dei bassi	12
Ripristino del livello dei bassi	12
Modalità dialogo	12
Auto-riattivazione	12

Bluetooth®

Accoppiamento di un dispositivo <i>Bluetooth</i> ®	13
Connessione di un dispositivo <i>Bluetooth</i> ® accoppiato	13
Passaggio da un dispositivo connesso a un altro	13
Cancellazione dell'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> ® accoppiati del sistema	13

Come ottenere informazioni sul sistema

Indicatori del sistema	14
Indicatore di stato	14
Indicatore <i>Bluetooth</i> ®	14

Configurazione alternativa

Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore	15
Assenza di un connettore ottico, coassiale o analogico sul televisore	15

Manutenzione

Risoluzione dei problemi	18
Sostituzione delle pile del telecomando	19
Telecomando del sistema Solo 15 serie II	19
Telecomando del sistema Solo 10 serie II	19
Pulizia	19
Assistenza tecnica	19
Garanzia limitata	19
Informazioni tecniche	19

Informazioni sul sistema audio TV Solo 15/10 serie II

Il sistema Solo 15/10 serie II viene fornito in due configurazioni:


- Il sistema Solo 15 serie II ha una griglia metallica e un telecomando universale programmabile.
- Il sistema Solo 10 serie II ha una griglia in tessuto e un telecomando universale programmabile.

Caratteristiche del sistema


- Si collega con un solo cavo audio per facilitare la configurazione.
- Può essere posizionato sotto gran parte dei televisori da 46" a 50" oppure su uno scaffale sotto il televisore.
- Telecomando universale programmabile per accendere e spegnere la TV, il ricevitore via cavo/satellitare e il sistema premendo un solo pulsante (sistema Solo 15 serie II).
- Streaming di brani musicali da dispositivi *Bluetooth*[®].
- Memorizzazione di un massimo di otto dispositivi *Bluetooth* nell'elenco dei dispositivi accoppiati.
- Possibilità di collegare fino a due dispositivi *Bluetooth*, per passare facilmente da uno all'altro.
- Produce prestazioni acustiche eccezionali con un design assolutamente non ingombrante.

Disimballaggio


Aprire con cautela la confezione e verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

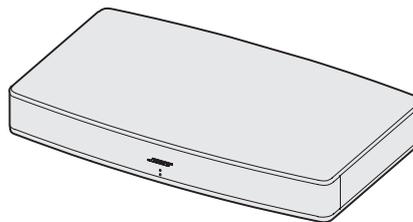


Sistema audio TV Solo 15/10 serie II

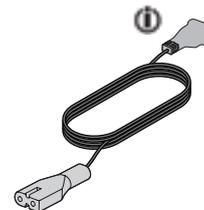


Cavo di alimentazione

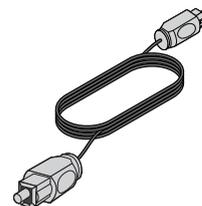


Cavo ottico

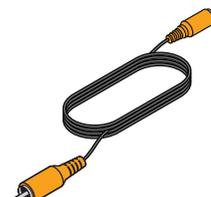

Cavo coassiale (solo Europa)

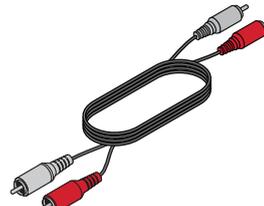

Cavo audio da 3,5 mm

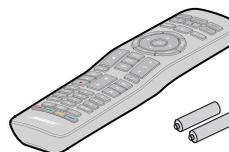

Telecomando universale del sistema Solo 15 serie II (batterie in dotazione)

OPPURE



Telecomando del sistema Solo 10 serie II (batterie in dotazione)


i La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. È incluso il cavo di alimentazione appropriato per la regione di utilizzo.

Nota: Se il sistema presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose[®] locale o il centro di assistenza tecnica della Bose. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Configurazione del sistema

Posizionamento del sistema

1. Girare il televisore in modo da avere facile accesso al pannello **Audio Out**.
2. Collocare il sistema Solo 15/10 serie II nella posizione precedentemente occupata dal televisore.

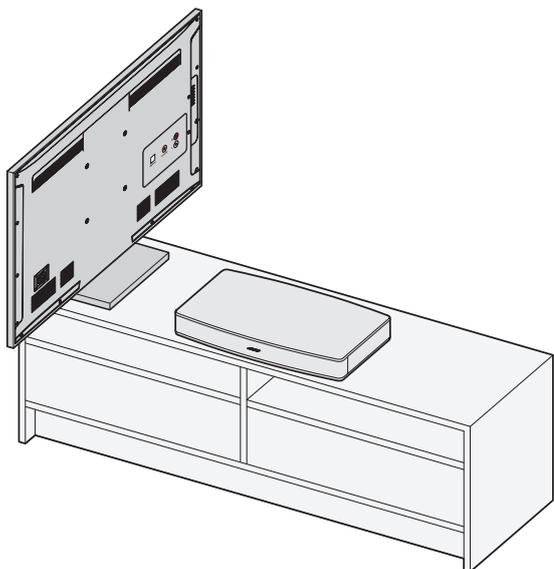

Indicazioni per la collocazione:

Se il sistema audio viene collocato all'interno di un armadietto, oppure sopra uno scaffale, posizionarne il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale per assicurare le migliori prestazioni audio.

ATTENZIONE:

- Se il sistema audio viene installato contro una parete, assicurarsi che rimanga una distanza minima di 2,5 cm tra la parete e il lato posteriore del sistema.
- Indipendentemente dal tipo di montaggio, assicurarsi che le aperture di ventilazione sul pannello posteriore non siano ostruite.

Scelta del cavo


Collegare il televisore al sistema mediante uno dei tre cavi utilizzabili. Il cavo ottico rappresenta il metodo di collegamento preferenziale.

Suggerimento: Se il televisore non è dotato di un connettore ottico, coassiale o analogico, vedere pagina 15.

1. Sul retro del televisore, individuare il pannello connettori **Audio OUT** (digitale).

Nota: È necessario collegare il cavo audio attraverso il pannello connettori Audio OUT.

Il pannello connettori del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma (cavo ottico) o sul colore del connettore.

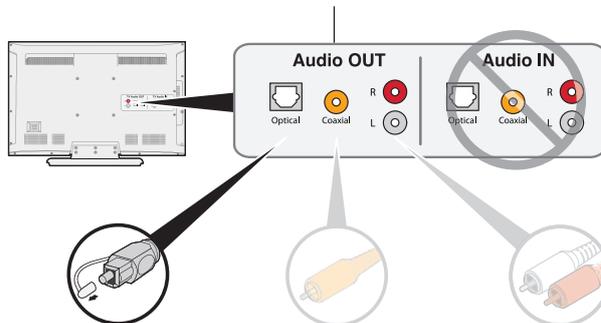

Opzione 1: Ottico (digitale)

Metodo di collegamento preferenziale.

Opzione 2: Coassiale (digitale)

Utilizzare se non è disponibile un'uscita ottica.

Opzione 3: Analogico (stereo)


Utilizzare se non sono disponibili uscite ottiche o coassiali.

2. Scegliere un cavo audio.

Collegamento del televisore

Inserire un'estremità del cavo audio nel connettore **Audio OUT** (digitale) corretto del televisore.

ATTENZIONE: Se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da entrambe le estremità. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o il connettore.

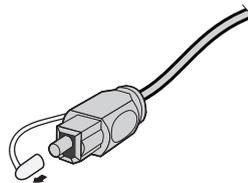


Collegamento del sistema

Dopo aver collegato il cavo audio al televisore, collegare l'altra estremità al sistema. Utilizzare un solo cavo audio.

Opzione 1: Cavo ottico (preferenziale)


ATTENZIONE: Verificare di aver rimosso il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o il connettore.

1. Tenere lo spinotto del cavo ottico con il logo Bose rivolto verso l'alto.
2. Allineare lo spinotto al connettore **ottico** del sistema e inserirlo con cura.

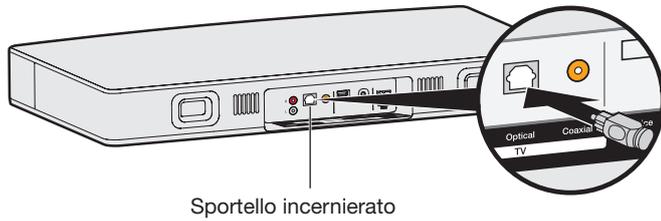


Nota: Il connettore è dotato di uno sportellino girevole che si sposta quando lo spinotto viene inserito.

3. Spingere con decisione lo spinotto nel connettore finché non si sente un clic.

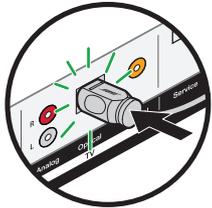


Opzione 2: Cavo coassiale

Inserire l'altra estremità del cavo coassiale nel connettore **Coaxial** del sistema.

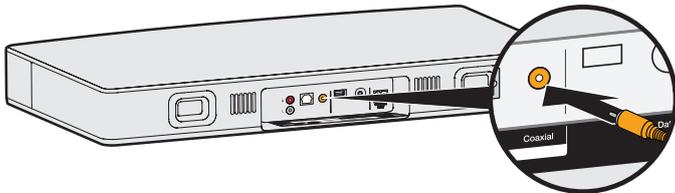


Opzione 3: Cavo analogico

1. Inserire lo spinotto rosso nel connettore **R** (destra) del sistema.
2. Inserire lo spinotto bianco nel connettore **L** (sinistra) del sistema.

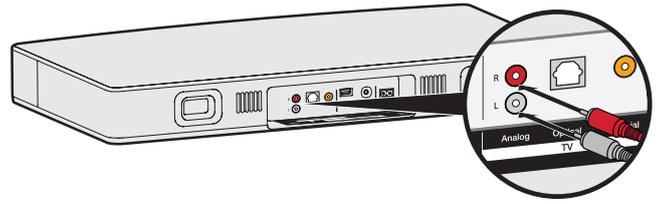

Collegamento all'alimentazione

1. Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nel **connettore di alimentazione**.
2. Inserire l'altra estremità in una presa CA.
Il sistema emette un segnale acustico.

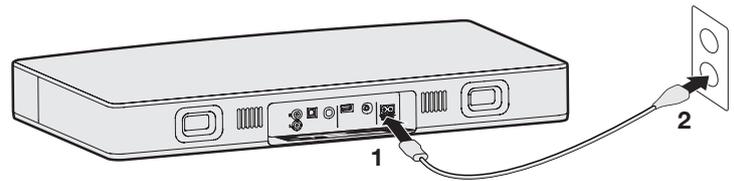

Configurazione del sistema

Posizionamento del televisore sul sistema

Sollevare il televisore e collocarlo sopra il sistema. Osservare le seguenti indicazioni:

- Il sistema Bose Solo 15/10 serie II è progettato per essere installato sotto televisori con peso massimo di 34 kg, larghezza massima della base di 61 cm e profondità massima di 31 cm.
- La base del televisore deve essere centrata sul lato superiore del sistema e non deve sporgere da nessuno dei bordi.
- Se la base del televisore è troppo grande rispetto al lato superiore del sistema, collocare il sistema audio in un'altra posizione, ad esempio uno scaffale aperto sotto il televisore, ma comunque in posizione ravvicinata rispetto al televisore, per consentire il collegamento tramite il cavo audio. È anche possibile montare il televisore a parete, sopra il sistema.


ATTENZIONE:

- NON montare un televisore a tubo catodico sopra questo sistema. Il sistema non è progettato per l'uso con questo tipo di televisore.
- Se si monta la base del televisore in modo che sporga da qualsiasi bordo di questo sistema di diffusori, esiste un rischio di ribaltamento del televisore e quindi un pericolo per le persone.
- Se il televisore è dotato di un dispositivo anti-ribaltamento, installarlo in base alle istruzioni del produttore e regolarne il laccio così come indicato nelle istruzioni dopo aver collocato il televisore sopra il sistema. L'installazione di un dispositivo anti-ribaltamento è consigliata quando si usa un televisore con questo prodotto. Se il televisore è sprovvisto di un dispositivo di questo tipo, è possibile ottenerne uno dalla maggior parte dei negozi che vendono televisori.

Per evitare interferenze wireless:

- Tenere lontani dal sistema tutti gli altri apparati wireless.
- Collocare il sistema fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.

Esempio di posizionamento del sistema

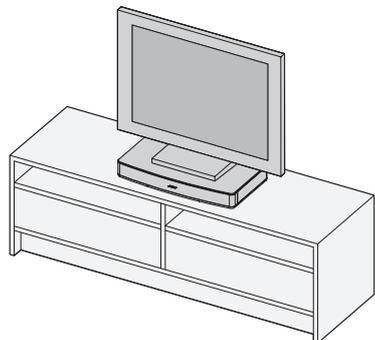


Disattivazione degli altoparlanti del televisore

Per evitare che il suono venga distorto, spegnere gli altoparlanti del televisore.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

Accensione del sistema

1. Accendere il televisore.
2. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria, accendere tale sorgente.
3. Premere il pulsante di accensione (⏻) sul telecomando.
L'indicatore di stato si accende con luce verde.

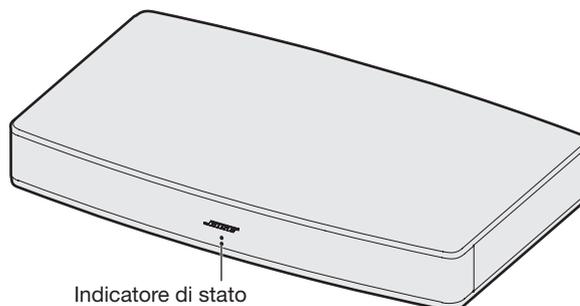

4. Verificare se l'audio proviene dal sistema.

Nota: Se non si percepisce alcun suono proveniente dal sistema, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 18.


Verificare che gli altoparlanti del televisore siano disattivati

1. Premere il pulsante Mute (🔇) sul telecomando.
2. Verificare che dal televisore non venga alcun suono.

Nota: Se si sente provenire il suono dal televisore, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 18.

Uso del telecomando universale del sistema Solo 15 serie II

Utilizzare il telecomando per controllare le sorgenti collegate al sistema, regolare il volume del sistema, cambiare canale, selezionare le funzioni di riproduzione e abilitare le funzioni del ricevitore via cavo/satellitare.

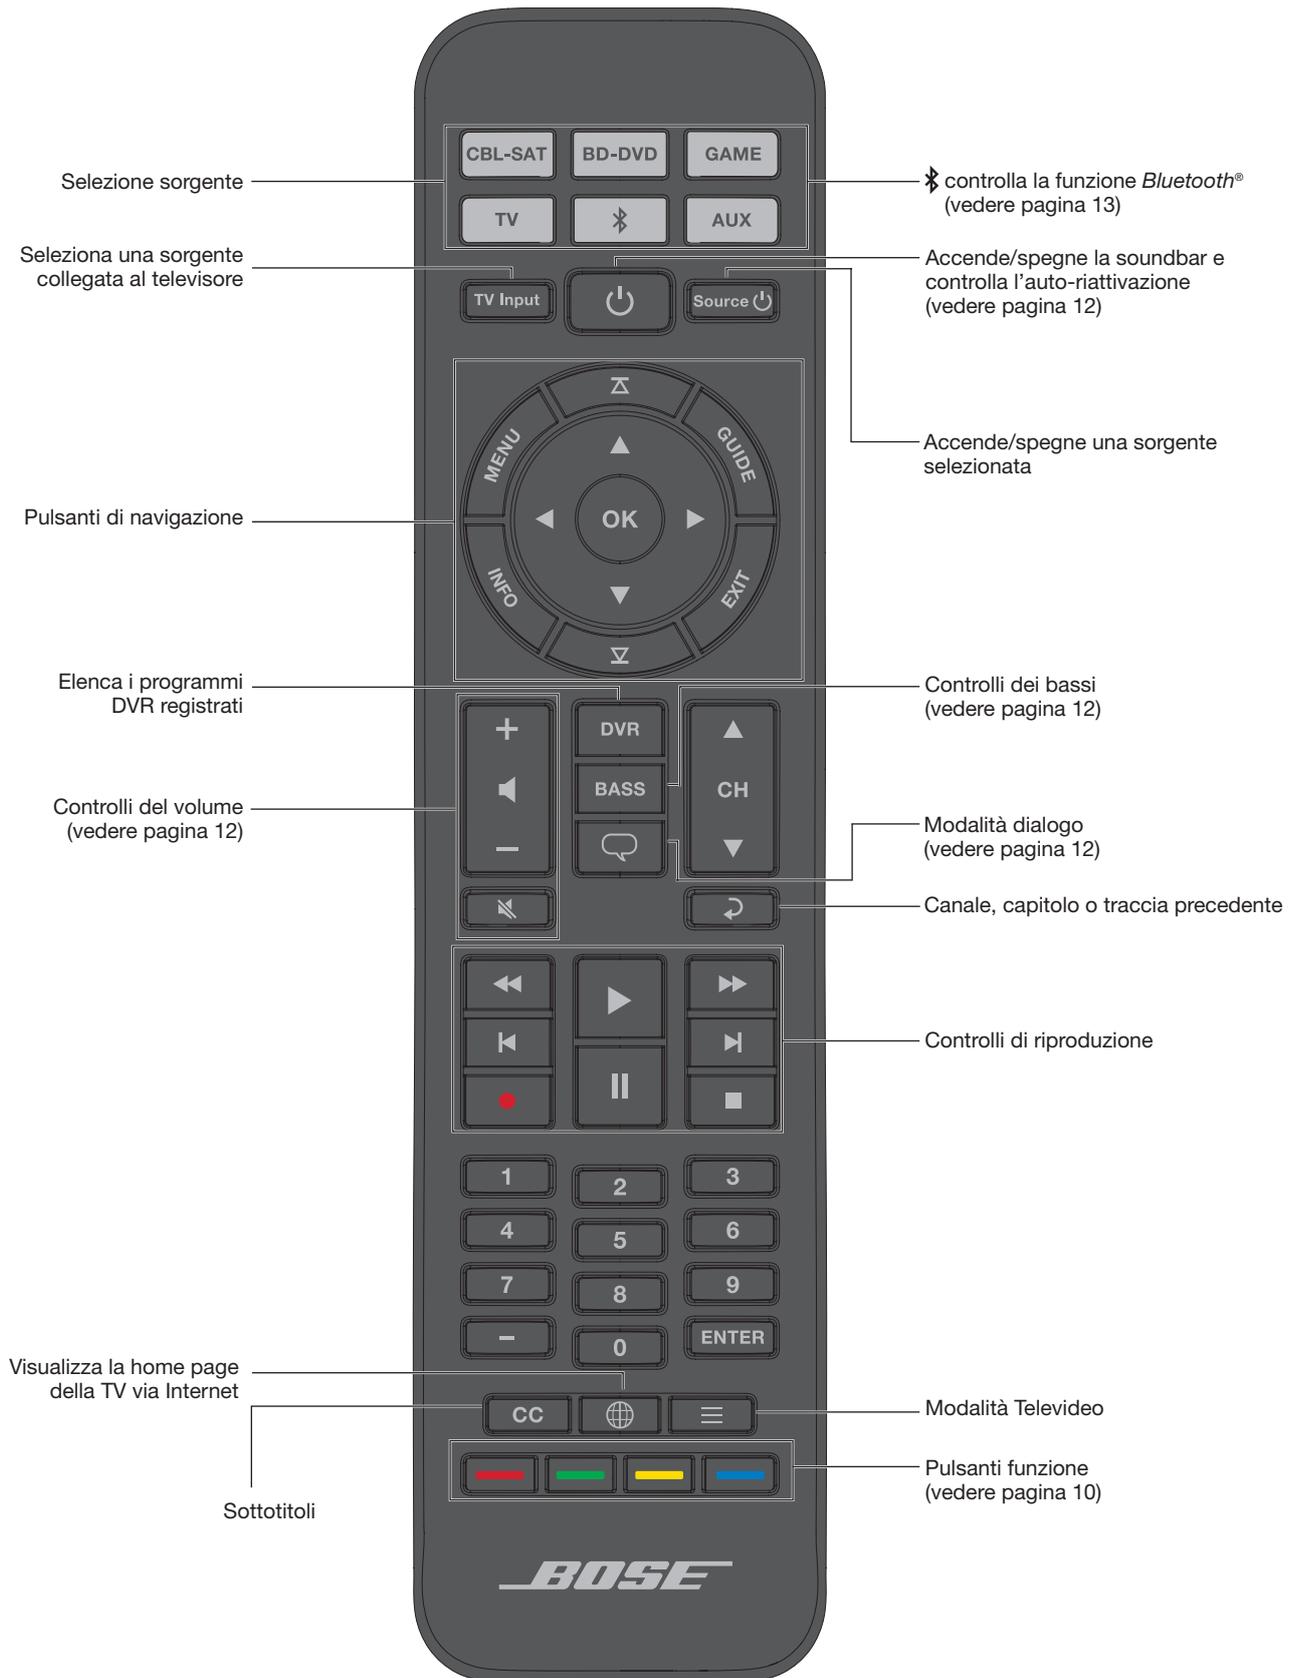

Programmazione del telecomando universale

È possibile programmare il telecomando universale per controllare la sorgente (ad esempio un televisore, un lettore DVD o Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console di gioco o un DVR) digitando il codice corrispondente alla marca della sorgente. Potrebbero esistere diversi codici per la sorgente. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione più volte per individuare il codice corretto.

Individuazione del codice della sorgente

1. Accendere la sorgente.
2. Individuare la marca della sorgente nell'opuscolo Universal Remote Device Codes (in dotazione).

Inserimento del codice della sorgente

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante della sorgente fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare.

Ad esempio, per programmare il televisore, premere e tenere premuto  fino a quando tutti e sei i pulsanti sorgente non si illuminano, quindi rilasciare.

Il pulsante della sorgente richiesta rimane illuminato.

2. Sul tastierino numerico, digitare il codice corrispondente alla marca della sorgente e premere + sul pulsante del volume.

Test del codice della sorgente

1. Provare alcune funzioni di base della sorgente. Seguire le istruzioni riportate sulla sorgente.

• **TV:** premere i pulsanti dei canali. Premere . Viene visualizzato il menu delle impostazioni. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.

• **Ricevitore via cavo/satellitare:** premere . Viene visualizzata la guida programmi. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.

• **Lettore DVD o Blu-ray Disc™:** premere . Viene visualizzato il menu delle impostazioni. Premere ◀ e ▶ per spostarsi.

• **Console giochi:** premere ◀ e ▶ per spostarsi nel menu.

2. Secondo la risposta della sorgente alle funzioni di base:

• **Il telecomando risponde correttamente:** premere  per uscire dalla programmazione e salvare le impostazioni.

• **Il telecomando non risponde correttamente o non risponde affatto:**

- **Se il pulsante della sorgente si accende:** premere + sul pulsante del volume per passare al codice successivo. Ripetere i punti 1 e 2 di "Test del codice della sorgente". Potrebbe essere necessario ripetere questa operazione 30 o più volte. Se tutti e sei i pulsanti lampeggiano tre volte, sono stati provati tutti i codici per la sorgente.

- **Se il pulsante della sorgente non si accende:** il telecomando è uscito dalla modalità di programmazione. Ripetere i punti 1 e 2 di "Inserimento del codice della sorgente" e i punti 1 e 2 di "Test del codice della sorgente".

Suggerimento: Dopo essere usciti dalla modalità di programmazione, premere il pulsante sorgente appropriato per utilizzare la sorgente.

Nota: La sorgente potrebbe non essere compatibile con i telecomandi universali. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della sorgente.

Personalizzazione del pulsante di alimentazione

È possibile personalizzare il pulsante  (alimentazione) del telecomando per accendere e spegnere contemporaneamente il sistema, il televisore e il ricevitore via cavo/satellitare.

1. Programmare il telecomando per il controllo del televisore e del ricevitore via cavo/satellitare (vedere "Programmazione del telecomando universale").
2. Premere contemporaneamente **CBL-SAT** e **TV** e tenerli premuti per dieci secondi.

I due pulsanti lampeggiano tre volte.

Risincronizzazione del ricevitore via cavo/satellitare e della TV

Dopo aver personalizzato il pulsante di alimentazione, il ricevitore via cavo/satellitare e il televisore potrebbero perdere la sincronizzazione e non accendersi/spegnersi contemporaneamente. Effettuare i seguenti passaggi per risincronizzare il sistema.

1. Premere il pulsante della sorgente corrispondente alla sorgente non sincronizzata.
2. Premere **Source** .
3. Premere .

Le sorgenti si accendono e si spengono contemporaneamente.

Passaggio da una sorgente all'altra

Per passare da una sorgente a un'altra, è sufficiente premere il pulsante sorgente corrispondente del telecomando. Per informazioni sulla connessione a un dispositivo *Bluetooth*® accoppiato, vedere pagina 13.

Nota: Prima di iniziare, accertarsi di aver programmato correttamente le sorgenti.

1. Premere il pulsante della sorgente che si desidera controllare. Il pulsante della sorgente si accende.
2. Premere **Source** .
3. Premere **TV Input** e selezionare l'ingresso corretto del televisore.

Pulsanti funzione

I pulsanti rosso, verde, giallo e blu del telecomando corrispondono ai pulsanti funzione con gli stessi colori del ricevitore via cavo/satellitare o alle funzioni del Televideo.

- Funzioni del ricevitore via cavo/satellitare: consultare il manuale di istruzioni del dispositivo specifico.
- Funzioni Televideo: i colori corrispondono agli elementi colorati (numeri di pagina, titoli o scorciatoie) di una schermata del Televideo.

Uso del telecomando del sistema Solo 10 serie II

Utilizzare il telecomando per accendere e spegnere il sistema, regolare il volume e i bassi, utilizzare la modalità dialogo e controllare la funzione *Bluetooth*®.



Commutazione dal televisore al dispositivo *Bluetooth*®

È possibile alternare tra il televisore e i dispositivi *Bluetooth* premendo il pulsante del telecomando corrispondente alla sorgente desiderata.

Per commutare sul televisore, premere il pulsante TV (TV).

Per commutare sul dispositivo *Bluetooth*, premere il pulsante *Bluetooth* ().

Per maggiori informazioni sullo streaming musicale da dispositivi *Bluetooth*, vedere pagina 13.

Telecomando universale opzionale del sistema Solo 15 serie II

È possibile acquistare separatamente il telecomando universale del sistema Solo 15 serie II. Per maggiori informazioni, contattare Bose Corporation o il proprio rivenditore locale. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Programmazione di un telecomando non Bose

È possibile programmare un telecomando non Bose, ad esempio quello del ricevitore via cavo/satellitare, per controllare il sistema. Consultare il manuale di istruzioni del telecomando non Bose o il sito web del produttore del ricevitore via cavo/satellitare per ottenere le istruzioni del caso.

Una volta programmato, il telecomando non Bose esegue funzioni di base quali l'accensione/spegnimento e la regolazione del volume.

Regolazione del volume

Sul telecomando:

- Premere + per aumentare il volume.
- Premere – per diminuire il volume.
- Premere  per disattivare l'audio e riattivarlo.

Nota: Se si sente provenire il suono dal televisore, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 18.

Regolazione del livello dei bassi

1. Premere il pulsante dei bassi (**BASS**).

L'indicatore di stato lampeggia tre volte.

2. Sul telecomando:

- Premere + per aumentare i bassi.
- Premere – per ridurre i bassi.

3. Premere il pulsante dei bassi (**BASS**).

L'indicatore di stato del sistema lampeggia tre volte e il sistema salva le impostazioni.

Nota: Per ottenere una qualità ottimale dell'audio nei programmi composti solamente da dialoghi, ad esempio telegiornali e talk show, vedere "Modalità dialogo".

Ripristino del livello dei bassi

Sul telecomando, premere e tenere premuto **BASS** per cinque secondi per ripristinare il livello originale predefinito dei bassi.

Modalità dialogo

La modalità dialogo assicura una qualità del suono ottimale per i programmi in cui il parlato è preponderante (ad esempio notiziari e talk show), riducendo automaticamente i bassi del sistema.

Sul telecomando, premere il pulsante della modalità dialogo () per commutare tra questa modalità e le impostazioni audio predefinite.

L'indicatore di stato è acceso con luce ambra quando la modalità dialogo è abilitata.

Auto-riattivazione

È possibile impostare il sistema in modo che si accenda appena riceve un segnale audio.

Nota: Il sistema si spegne dopo 60 minuti di inattività.

Sul telecomando, premere e tenere premuto  per cinque secondi per commutare tra la funzione di auto-riattivazione e le impostazioni di accensione predefinite.

L'indicatore di stato è acceso con luce ambra tenue quando il sistema è spento ed è attiva la modalità di auto-riattivazione.

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth®

La tecnologia wireless *Bluetooth*® consente di riprodurre musica in streaming sul sistema da smartphone, tablet, computer o altri dispositivi audio *Bluetooth*.


Per poter riprodurre in streaming musica da un dispositivo *Bluetooth* è prima necessario accoppiare il dispositivo al sistema.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto  finché l'indicatore *Bluetooth* non lampeggia con luce blu.

Assicurarsi che l'indicatore *Bluetooth* lampeggi in blu prima di accoppiare il dispositivo.

2. Sul dispositivo *Bluetooth*, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

Suggerimento: L'opzione *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è spesso rappresentato nella schermata iniziale dall'icona di un ingranaggio (⚙️).

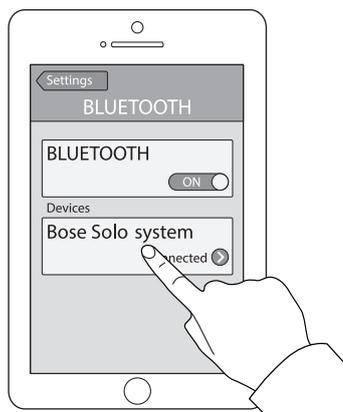

3. Selezionare il **sistema Bose Solo** nell'elenco di dispositivi. Una volta accoppiato, il **sistema Bose Solo** viene visualizzato come connesso nell'elenco dei dispositivi. Il sistema emette un segnale acustico e l'indicatore *Bluetooth* lampeggia con luce bianca.
4. Sul dispositivo *Bluetooth*, riprodurre il brano da eseguire in streaming sul sistema.

Se non si riesce ad accoppiare il dispositivo

Potrebbe essere necessario cancellare l'elenco dei dispositivi *Bluetooth* accoppiati del sistema (vedere "Cancellazione dell'elenco dei dispositivi *Bluetooth*® accoppiati del sistema"). Una volta cancellato l'elenco, provare a eseguire di nuovo l'accoppiamento.

Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 18.

Connessione di un dispositivo Bluetooth® accoppiato

È possibile riprodurre in streaming brani musicali sul sistema da un dispositivo *Bluetooth*®.

Nota: Se nell'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema sono memorizzati più dispositivi, la connessione del dispositivo accoppiato potrebbe richiedere uno o due minuti. L'indicatore *Bluetooth* del sistema mostra lo stato di connessione (vedere pagina 14).

1. Sul telecomando, premere .

Il sistema si connette agli ultimi due dispositivi che hanno eseguito uno streaming sul sistema.

2. Riprodurre un brano sul dispositivo.

Se non è possibile riprodurre audio in streaming da un dispositivo accoppiato

Il sistema potrebbe aver perso la connessione al dispositivo. Controllare l'indicatore *Bluetooth* del sistema. Se il dispositivo accoppiato è fuori dalla portata del sistema, avvicinare il dispositivo.

Passaggio da un dispositivo connesso a un altro

Il sistema supporta la connettività multi-punto, che permette di riprodurre musica cambiando "al volo" il dispositivo connesso.

Gli ultimi due dispositivi che hanno eseguito uno streaming sul sistema rimangono sempre connessi. Durante la riproduzione, è possibile mettere in pausa l'audio sul dispositivo che sta eseguendo lo streaming e avviare la riproduzione da un altro dispositivo connesso.

1. Mettere in pausa il brano riprodotto dal dispositivo che sta eseguendo lo streaming.
2. Riprodurre un brano su un altro dispositivo connesso.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per alternare tra i dispositivi connessi.

Cancellazione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth® accoppiati del sistema

Quando si accoppia un dispositivo *Bluetooth*® al sistema, la connessione viene memorizzata nell'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema. Se non è possibile connettersi a un dispositivo, potrebbe essere necessario cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema. Una volta cancellato l'elenco, è necessario ripetere l'accoppiamento del dispositivo.


1. Premere e tenere premuto  per 10 secondi, fino a quando l'indicatore *Bluetooth*® non lampeggia con luce blu.
2. Sul dispositivo mobile, eliminare il **sistema Bose Solo** dal menu *Bluetooth*.

Il sistema emette un segnale acustico ed è pronto per accoppiare un dispositivo (vedere "Accoppiamento di un dispositivo *Bluetooth*®").

Come ottenere informazioni sul sistema

Indicatori del sistema

Gli indicatori di stato e *Bluetooth*® sulla parte anteriore del sistema forniscono informazioni sull'attività del sistema.

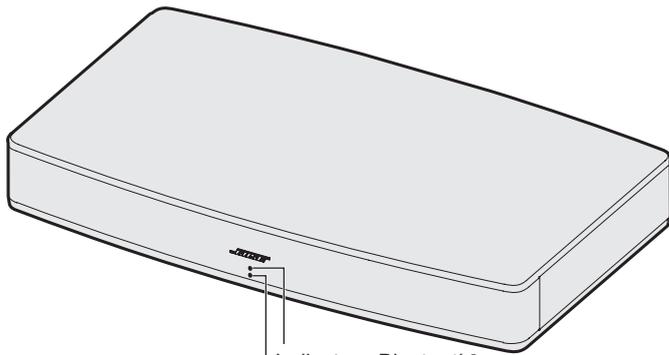

Indicatore di stato

Indicatore di stato

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Spento	Sistema spento (standby)
Verde	Luce fissa: Sistema acceso Lampeggiante: Volume del sistema disattivato
Ambra	Luce tenue: Standby con auto-riattivazione abilitata Luce fissa: Modalità dialogo Lampeggiante: Modalità dialogo con volume disattivato
Rosso	Errore di sistema: Chiamare il centro di assistenza tecnica Bose. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Indicatore *Bluetooth*®

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Blu	Lampeggiante: Pronto per l'accoppiamento
Bianco	Lampeggiante: Collegamento in corso Luce fissa: Collegato

È possibile che sia necessario ricorrere a collegamenti alternativi nei seguenti casi:

- Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore
- Assenza di un connettore ottico, coassiale o analogico sul televisore

Assenza di suono da una o più sorgenti collegate al televisore

Alcuni televisori non riproducono il suono proveniente dalle sorgenti collegate al sistema. In tali casi, utilizzare un metodo alternativo per collegare direttamente le sorgenti al sistema.

Problema	Soluzione
Assenza di suono da una sorgente collegata al televisore	Collegare la sorgente al sistema mediante uno dei tre cavi utilizzabili. (Vedere pagina 16.)
Assenza di suono da due sorgenti collegate al televisore	Collegare le sorgenti al sistema utilizzando l'opzione 1 o 2. (Vedere pagina 16.)

Assenza di un connettore ottico, coassiale o analogico sul televisore

Alcuni televisori non sono dotati di un connettore ottico, coassiale o analogico. In tali casi, utilizzare un metodo alternativo per collegare il televisore al sistema.

Problema	Soluzione
Il televisore ha solo un connettore per cuffie	Collegare il televisore utilizzando un cavo stereo da 3,5 mm (non fornito). (Vedere pagina 17.)
Il televisore non ha uscite audio	Utilizzare le uscite audio di un'altra sorgente, ad esempio un ricevitore via cavo/satellitare, per effettuare il collegamento con il sistema. (Vedere pagina 16.)


Configurazione alternativa

Collegamento di una sorgente al sistema

Se non si sente alcun suono da una particolare sorgente (ad esempio un lettore DVD o Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console di gioco o un DVR) collegata al televisore, provare a collegarla al sistema.

ATTENZIONE: Se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da entrambe le estremità. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o il connettore.

1. Sul retro del ricevitore via cavo/satellitare, individuare il pannello connettori **Audio Out** (digitale).

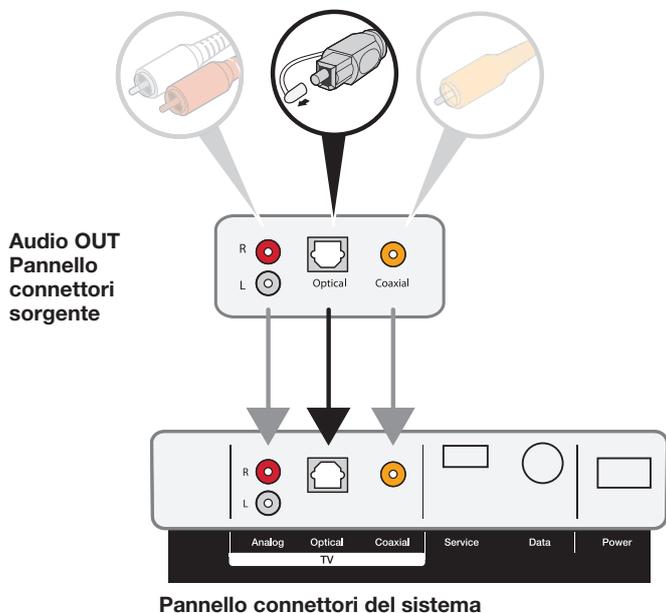

2. Scegliere un cavo audio.
3. Collegare al sistema il cavo audio proveniente dal pannello connettori **Audio Out** (digitale) del ricevitore via cavo/satellitare.

Nota: Non scollegare dal televisore il cavo video della sorgente, ad esempio un cavo HDMI™.

Collegamento di due sorgenti al sistema

Se non si sente alcun suono da più sorgenti (ad esempio un lettore DVD/Blu-ray Disc™, un ricevitore via cavo/satellitare, una console di gioco o un DVR) collegate al televisore, provare a collegarle al sistema. Utilizzare un solo cavo audio per ciascuna sorgente.

1. Sul retro di ciascuna sorgente, individuare il pannello connettori **Audio Out** (digitale).
2. Scegliere un cavo audio separato per ogni sorgente utilizzando l'opzione 1 o l'opzione 2 (vedere pagina 17).

Nota: Si DEVE utilizzare l'opzione 1 oppure l'opzione 2. Non usare il cavo coassiale e il cavo ottico contemporaneamente.


3. Collegare separatamente al sistema il cavo audio scelto proveniente dal pannello connettori **Audio Out** (digitale) di ciascun dispositivo.

Nota: Non scollegare dal televisore il cavo video della sorgente, ad esempio un cavo HDMI™.

Opzione 1


In questa figura vengono illustrati i collegamenti di due sorgenti tramite cavo ottico e cavo analogico.

ATTENZIONE: Se si utilizza un cavo ottico, rimuovere la copertura protettiva da entrambe le estremità. L'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o il connettore.

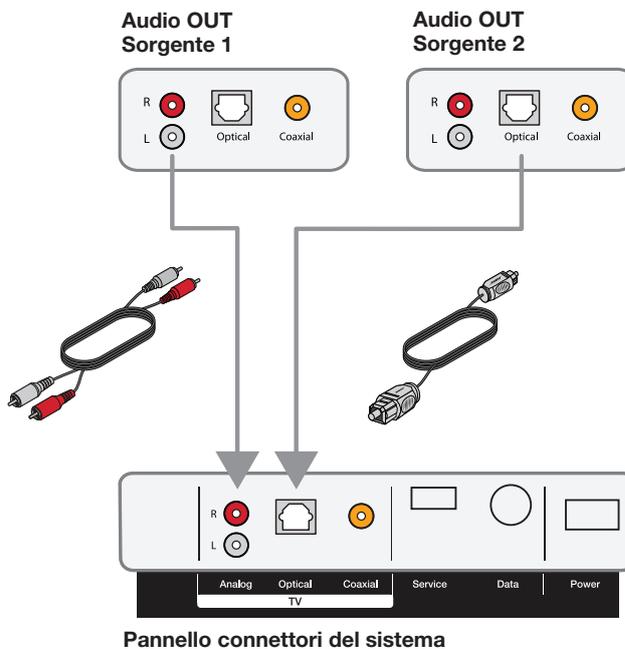

Opzione 2

In questa figura vengono illustrati i collegamenti di due sorgenti tramite cavo coassiale e cavo analogico.

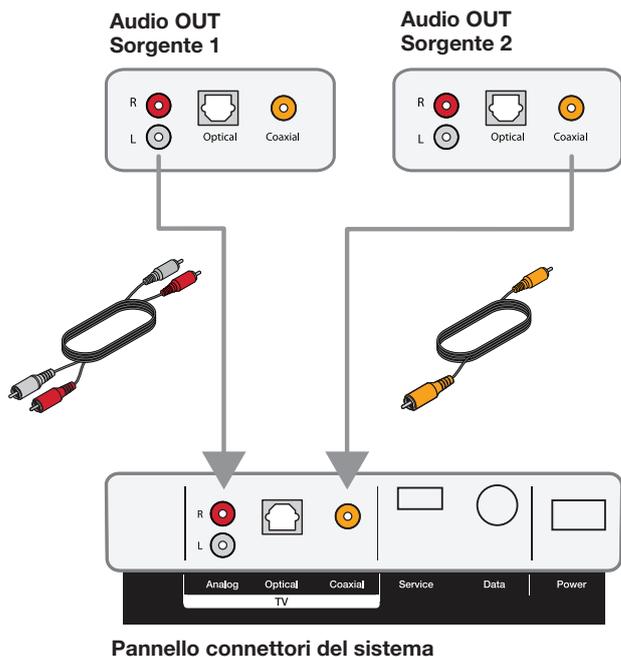

Uso di due sorgenti collegate al sistema


Spegnere le sorgenti quando non vengono utilizzate. Affinché una delle due sorgenti possa riprodurre l'audio sul sistema, l'altra deve essere spenta.

Collegamento del connettore cuffie del televisore al sistema

Se il televisore presenta solo un connettore per cuffie, utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm/RCA (non fornito) per il collegamento al sistema.

1. Inserire lo spinotto stereo nel connettore per cuffie del televisore.
2. Inserire lo spinotto rosso nel connettore **R** (destro) del sistema.
3. Inserire lo spinotto bianco nel connettore **L** (sinistro) del sistema.
4. Verificare che gli altoparlanti interni del televisore siano attivi. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
5. Per garantire un controllo ottimale del volume dal sistema:
 - Regolare il volume del televisore al 75% del livello massimo.
 - Quindi, impostare il livello del volume del sistema con il telecomando.

Audio OUT Pannello connettori cuffie del televisore (o altra uscita audio variabile)

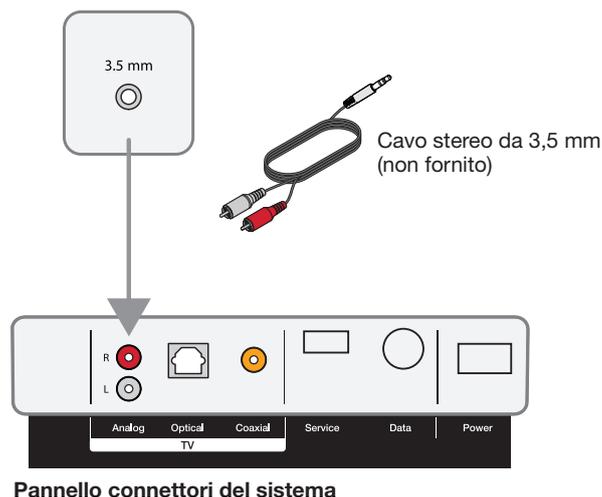

Risoluzione dei problemi


Problema	Soluzione
Assenza di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare bene entrambe le estremità del cavo di alimentazione. • Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA funzionante. • Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.
Assenza di segnale audio	<ul style="list-style-type: none"> • Riattivare l'audio del sistema. • Aumentare il volume. • Collegare il cavo audio a un connettore del televisore contrassegnato dalla dicitura Audio Output o Audio OUT, e non Audio Input o Audio IN. • Utilizzare un solo cavo audio. • Fissare bene tutti i collegamenti dei cavi e verificare che siano stati eseguiti correttamente. • Selezionare l'ingresso TV corretto. • Abilitare l'uscita audio del televisore e selezionare l'impostazione corretta, ad esempio Stereo o Audio 5.1 canali. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore. • Utilizzare una configurazione alternativa (vedere pagina 15). • Se si collegano due sorgenti: <ul style="list-style-type: none"> – Spegnerne l'altra sorgente. – Assicurarsi di non utilizzare un cavo ottico e un cavo coassiale. • Se il sistema è collegato a un'uscita TV denominata VARIABLE (VAR), disattivare gli altoparlanti del televisore, impostare il volume del televisore al 75% del massimo e verificare che l'audio del televisore non sia disattivato. • Se si effettua il collegamento attraverso l'uscita cuffie del televisore, portare il volume del televisore al massimo. • Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.
Impossibile riprodurre audio <i>Bluetooth</i> [®]	<ul style="list-style-type: none"> • Sul sistema: <ul style="list-style-type: none"> – Accoppiare un dispositivo (vedere pagina 13). – Cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema (vedere pagina 13). – Provare ad accoppiare un altro dispositivo. • Sul dispositivo <i>Bluetooth</i>: <ul style="list-style-type: none"> – Disattivare e riattivare la funzionalità <i>Bluetooth</i>. – Rimuovere il sistema dal menu <i>Bluetooth</i>. Ripetere l'accoppiamento. – Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio. – Verificare che il dispositivo <i>Bluetooth</i> sia compatibile. Consultare il manuale del dispositivo <i>Bluetooth</i>. • Aumentare il volume sul sistema, sul dispositivo mobile e sulla sorgente musicale. • Assicurarsi di utilizzare il dispositivo corretto. • Se sono connessi più dispositivi <i>Bluetooth</i>, mettere prima in pausa il dispositivo in streaming. • Scollegare altri dispositivi <i>Bluetooth</i> quando non vengono utilizzati. • Vedere "Assenza di segnale audio" o "Audio distorto".
Audio distorto	<ul style="list-style-type: none"> • Fissare bene tutti i collegamenti dei cavi sul sistema e sul televisore (o su altre sorgenti collegate). • Se il sistema è collegato a un'uscita TV contrassegnata come VARIABLE (VAR), abbassare il volume del televisore. • Utilizzare una configurazione alternativa (vedere pagina 15). • Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le batterie per verificare che siano installate correttamente o se sono da sostituire (vedere pagina 19). • Puntare il telecomando direttamente verso il sistema. • Verificare che l'indicatore di stato lampeggi quando si preme il pulsante del volume o il pulsante mute del telecomando. • Scollegare il cavo di alimentazione per almeno un minuto, quindi ricollegarlo.
Il suono proviene dal televisore	<ul style="list-style-type: none"> • Disattivare gli altoparlanti del televisore (vedere pagina 8). • Disattivare o abbassare il volume del televisore.
L'indicatore di stato è rosso	<ul style="list-style-type: none"> • Errore di sistema: Chiamare il centro di assistenza tecnica Bose. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Sostituzione delle pile del telecomando

Telecomando del sistema Solo 15 serie II

Sostituire entrambe le pile quando il telecomando non funziona più o la sua portata si riduce. Utilizzare pile alcaline.


1. Aprire il coperchio del vano pile sul retro del telecomando facendo scorrere il coperchio.
2. Rimuovere entrambe le pile.
Smaltire le pile attenendosi alle normative locali.
3. Inserire due pile AA (IEC-LR6) da 1,5 V o equivalenti. Fare combaciare i simboli + e - sulle pile con i segni + e - all'interno del vano.
4. Richiudere il vano pile facendo scorrere il coperchio.

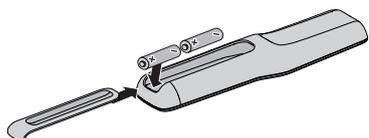

Telecomando del sistema Solo 10 serie II

Sostituire le pile quando il telecomando non funziona più o si riduce la sua portata. Utilizzare una batteria al litio.

1. Con una moneta ruotare il coperchio della batteria leggermente in senso antiorario.

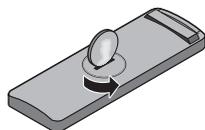

2. Togliere il coperchio e inserire la batteria nuova (CR2032 o DL2032) con il lato piatto rivolto verso l'alto e il simbolo (+) visibile.



3. Reinserrire il coperchio e ruotarlo in senso orario fino a quando non è fissato.



AVVERTENZA: Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole due ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata. Sostituire solo con una batteria al litio da 3 V CR2032 o DL2032 approvata dall'ente preposto (ad es. UL). Le batterie usate devono essere smaltite tempestivamente.

Pulizia

- Pulire la superficie del sistema con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare spray vicino al sistema. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Evitare di versare liquidi nelle aperture.

Assistenza tecnica

Per ulteriore assistenza, rivolgersi al servizio clienti Bose. Consultare l'elenco dei contatti accluso alla confezione.

Garanzia limitata


Il sistema è coperto da una garanzia limitata. I dettagli relativi alla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare il prodotto, consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Le informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto non sono valide per l'Australia e la Nuova Zelanda. Per i dettagli della garanzia in Australia e Nuova Zelanda, consultare il nostro sito web all'indirizzo www.bose.com.au/warranty o www.bose.co.nz/warranty.

Informazioni tecniche

Potenza nominale

100-240 V ~ 50/60 Hz 50 W

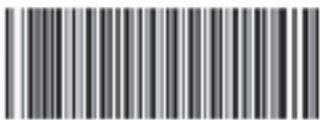

754063-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754063 Rev. 01