

***BOSE***<sup>®</sup>

**Bose<sup>®</sup> Solo 15/10 series II**  
TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding  
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató  
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

# Belangrijke veiligheidsinstructies

## Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



Het symbool met een bliksemschicht en pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in deze gebruikershandleiding.



### WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terechtkomt. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Laat kinderen niet tegen een AV-monitor duwen, eraan trekken of erop klimmen. Dit kan ertoe leiden dat de monitor omvalt, met mogelijk persoonlijk letsel of overlijden tot gevolg. Voor meer veiligheid en stabiliteit dient u de monitor vast te zetten met een geschikte voorziening om omvallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat nooit op een onstabiele ondergrond. Als het apparaat valt, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden. Veel ongevallen, vooral met kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals:
  - Gebruik kasten of standaarden die worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.
  - Gebruik alleen meubelen die het apparaat veilig kunnen dragen.
  - Zorg dat het apparaat niet uitsteekt buiten de rand van het meubel waarop het staat.
  - Plaats het apparaat niet op een hoog meubel (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubel als het apparaat aan een geschikte steun te bevestigen.
  - Plaats het apparaat niet op een doek en plaats geen andere materialen tussen het apparaat en het meubel waarop u het apparaat plaatst.
  - Vertel kinderen over de gevaren van het klimmen op meubels om bij het apparaat of de knoppen te kunnen.
  - Als u eraan twijfelt of u dit product veilig kunt opstellen, neem dan contact op met een professionele installateur voor hulp.



### WAARSCHUWINGEN:

- **Afstandsbediening van het Solo 10 series II-systeem:** De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts twee uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. De knoopcelbatterij kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste plaatsing of verkeerde behandeling. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.
- **Afstandsbediening van het Solo 15 series II-systeem:** De batterij niet demonteren, openen of in stukken snijden. Batterijen niet blootstellen aan warmte of vuur. Bescherm de batterij tegen direct zonlicht. De batterij niet kortsluiten. De batterijen niet opbergen in een doos of lade waar deze elkaar kunnen kortsluiten of door andere metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten. Verwijder de accu niet uit de oorspronkelijke verpakking tot u deze nodig hebt. De batterij mag niet worden blootgesteld aan mechanische schokken. Als een batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel dan het betreffende lichaamsdeel af met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in. Let op de markeringen voor plus (+) en min (-) op de batterij en de apparatuur om te zorgen dat de batterij op de juiste wijze wordt gebruikt. Gebruik geen accu of batterij die niet voor gebruik met het product is ontworpen. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Roep onmiddellijk medische hulp in als er een batterij is ingeslikt. Koop altijd de juiste batterij voor deze apparatuur. Bewaar de batterijen op een schone en droge plaats. Als de aansluitklemmen van batterijen vuil zijn, neem deze dan af met een schone droge doek. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Verwijder de batterij zo mogelijk uit het apparaat wanneer deze niet in gebruik is. Alleen vervangen door AA (IEC LR06)-alkalinebatterijen.



**LET OP:** Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.



**WAARSCHUWING:** Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.



**WAARSCHUWING:** Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

### OPMERKINGEN:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



**Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg,** volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op de voeding of het netsnoer wordt gelopen en dat het netsnoer niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat onderhoud over aan bevoegde onderhoudswerkzaamheden. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer de voeding of het netsnoer is beschadigd, wanneer er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

**Opmerking:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm. CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC en IC voor blootstelling aan straling als vastgesteld voor een niet-gereguleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)  
Artikel XII

Volgens de "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

#### Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

## Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

De serienummers kunt u vinden aan de onderkant van de soundbar en op de verpakking van de afstandsbediening.

Serienummer van de afstandsbediening: \_\_\_\_\_

Serienummer van het systeem: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

**Fabricagedatum:** Het eerste vet gedrukte cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "5" is 2005 of 2015.


**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Blu-ray Disc<sup>™</sup> en Blu-ray<sup>™</sup> zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

 **DOLBY DIGITAL** Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.  
 0: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.  
 X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

# Inhoud

## Inleiding

Over uw Solo 15/10 series II-geluidssysteem voor tv's.....	5
Eigenschappen van het systeem .....	5
Uitpakken.....	5

## Het systeem installeren

Het systeem gebruiken .....	6
Kabelopties.....	6
De tv aansluiten.....	6
Het systeem aansluiten .....	7
Optie 1: Optische kabel (bij voorkeur) .....	7
Optie 2: Coaxkabel.....	7
Optie 3: Analoge kabel.....	7
Op het lichtnet aansluiten.....	7
De tv op het systeem plaatsen .....	8
Voorbeeld van de plaatsing van het systeem.....	8
De luidsprekers van de tv uitzetten.....	8
Het systeem inschakelen.....	8
Controleren of de luidsprekers van de tv uitstaan.....	8

## Gebruik van het systeem

Gebruik van de universele afstandsbediening van het Solo 15 series II-systeem.....	9
De universele afstandsbediening programmeren .....	10
De aan-uitknop aanpassen.....	10
Tussen bronnen schakelen.....	10
Functieknoppen.....	10
Gebruik van de afstandsbediening van het Solo 10 series II-systeem .....	11
Schakelen tussen uw tv en <i>Bluetooth</i> ®-apparaat .....	11
Optionele universele afstandsbediening van het Solo 15 series II-systeem .....	12
Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose programmeren .....	12
Het volume aanpassen.....	12
Het volume van de lage tonen bijstellen .....	12
Het volume van de lage tonen terugzetten op de fabrieksinstelling.....	12
Spraakmodus .....	12
Automatisch ontwaken .....	12

## *Bluetooth*®

Een <i>Bluetooth</i> ®-apparaat koppelen .....	13
Verbinding maken met een gekoppeld <i>Bluetooth</i> ®-apparaat.....	13
Schakelen tussen verbonden apparaten .....	13
De <i>Bluetooth</i> ®-koppellijst van het systeem wissen.....	13

## Informatie over het systeem krijgen

Systeemindicatorlampjes.....	14
Statusindicatorlampje .....	14
<i>Bluetooth</i> ®-indicatorlampje .....	14

## Alternatieve installatiemethode

Geen geluid van een bron of bronnen die op uw tv zijn aangesloten.....	15
Geen optische, coaxiale of analoge aansluiting op uw tv .....	15

## Verzorging en onderhoud

Problemen oplossen .....	18
De batterijen van de afstandsbediening vervangen .....	19
Afstandsbediening van het Solo 15 series II-systeem.....	19
Afstandsbediening van het Solo 10 series II-systeem.....	19
Schoonmaken .....	19
Klantenservice .....	19
Beperkte garantie.....	19
Technische informatie.....	19

## Over uw Solo 15/10 series II-geluidssysteem voor tv's

Het Solo 15/10 series II-systeem wordt geleverd in twee configuraties:


- Het Solo 15 series II-systeem heeft een metalen rooster en een programmeerbare universele afstandsbediening.
- Het Solo 10 series II-systeem heeft een rooster afgedekt met luidsprekerdoek en een afstandsbediening.

### Eigenschappen van het systeem


- Aansluiting met slechts één audiokabel voor gemakkelijke installatie.
- Past onder de meeste tv's van 46 inch tot 50 inch of kan op een plank direct onder de tv worden geplaatst.
- Met de programmeerbare universele afstandsbediening zet u uw tv, kabel-/satellietdecoder en systeem aan/uit met één druk op de knop (Solo 15 series II-systeem)
- Muziek streamen vanaf *Bluetooth*®-apparaten.
- In de koppellijst kunnen maximaal acht *Bluetooth*-apparaten worden opgeslagen.
- Er kunnen maximaal twee *Bluetooth*-apparaten worden verbonden om gemakkelijk tussen apparaten te kunnen schakelen.
- Levert voortreffelijke akoestische prestaties met een onopvallend ontwerp.

## Uitpakken


Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

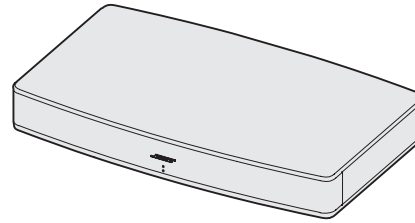


Solo 15/10 series II-geluidssysteem voor tv's

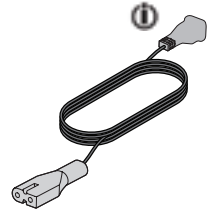


Netsnoer

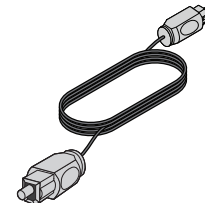

Optische kabel

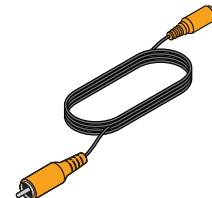

Coaxkabel  
(alleen Europa)

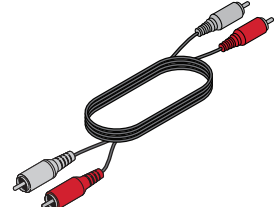

Audiokabel van 3,5 mm




Universele  
afstandsbediening van het  
Solo 15 series II-systeem  
(batterijen bijgeleverd)

OF



Afstandsbediening  
van het Solo 10 series  
II-systeem  
(batterij aangebracht)


 Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Het juiste netsnoer voor uw regio wordt bijgeleverd.

**Opmerking:** Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

## Het systeem installeren

### Het systeem gebruiken

1. Zet de tv opzij zodat u het paneel **Audio Out** kunt zien.
2. Plaats het Solo 15/10 series II-systeem waar de tv stond.

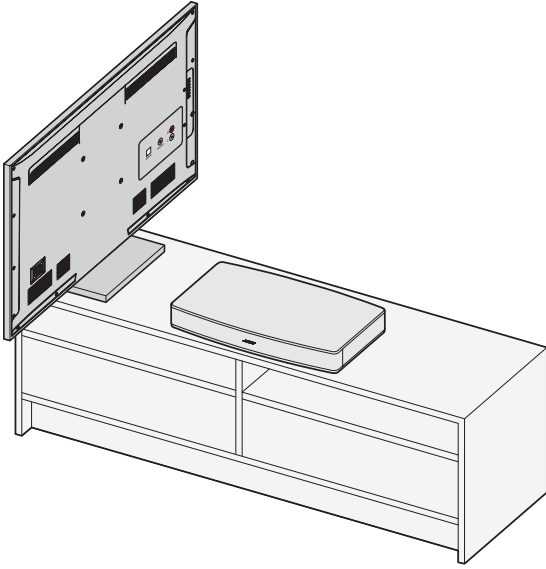

#### Richtlijnen voor plaatsing:

Als u het geluidssysteem in een kast of op een plank plaatst, plaats de voorkant van het systeem dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank voor optimale audioprestaties.

#### LET OP:

- Als u het geluidssysteem met de achterkant tegen een muur plaatst, zorg dan dat er minimaal 2,5 cm ruimte is tussen de muur en de achterkant van het systeem.
- Hoe u het product ook plaatst, zorg dat de ventilatieopeningen in het achterpaneel niet worden geblokkeerd.

### Kabelopties


Sluit de tv op het systeem aan met een van de drie kabelopties. De optische kabel verdient de voorkeur voor aansluiting op uw systeem.

**Tip:** Als uw tv geen optische, coaxiale of analoge aansluiting heeft, raadpleeg dan pagina 15.

1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio OUT** (digitaal) aan de achterkant van de tv.

**Opmerking:** U moet de audiokabel aansluiten via het aansluitpaneel Audio OUT.

Het aansluitpaneel van uw tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm (optisch) of kleur van de aansluiting.

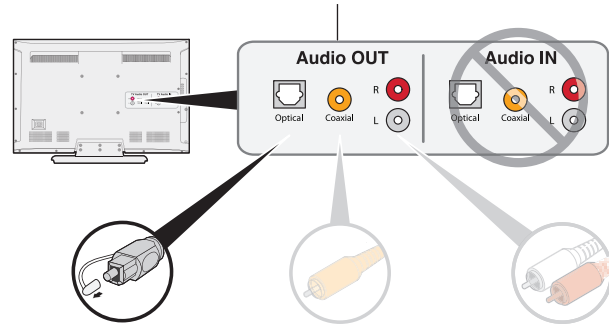

**Optie 1:  
Optisch (digitaal)**  
Voorkeursmethode voor aansluiting.

**Optie 2:  
Coaxiaal (digitaal)**  
Gebruik deze methode als er geen optische uitgang beschikbaar is.


**Optie 3:  
Analoog (stereo)**  
Gebruik deze aansluiting als er geen optische of coaxiale uitgang beschikbaar is.

2. Kies een audiokabel.

### De tv aansluiten

Sluit één uiteinde van de audiokabel aan op de juiste aansluiting **Audio OUT** (digitaal) op de tv.

**LET OP:** Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de beschermdopjes van beide uiteinden. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

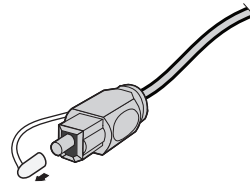


## Het systeem aansluiten

Nadat u de audiokabel op uw tv hebt aangesloten, sluit u het andere uiteinde op het systeem aan. Gebruik slechts één audiokabel.

### Optie 1: Optische kabel (bij voorkeur)


**LET OP:** Zorg dat u het beschermdopje van beide uiteinden van de optische kabel hebt verwijderd. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

1. Houd de stekker van de optische kabel met het Bose-logo naar omhoog.
2. Lijn de stekker uit met de aansluiting **Optical** op het systeem en steek de stekker er voorzichtig in.

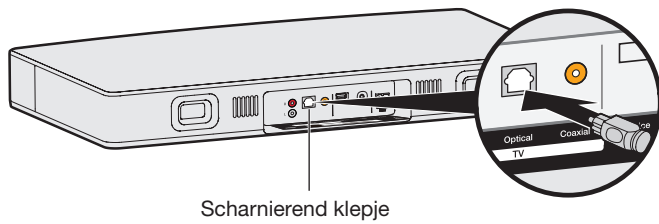


**Opmerking:** De connector is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

3. Duw de stekker stevig in de aansluiting totdat u een klik hoort of voelt.

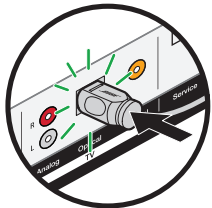


### Optie 2: Coaxkabel

Sluit het andere uiteinde van de coaxkabel aan op de aansluiting **Coaxial** op het systeem.

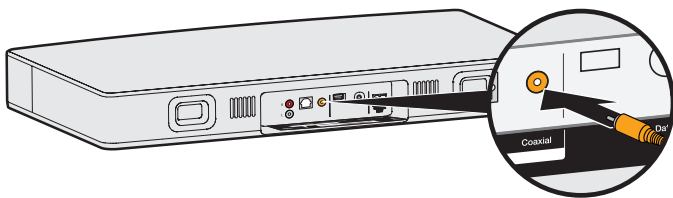


### Optie 3: Analoge kabel

1. Steek de rode stekker in de aansluiting **R** op het systeem.
2. Steek de witte stekker in de aansluiting **L** op het systeem.

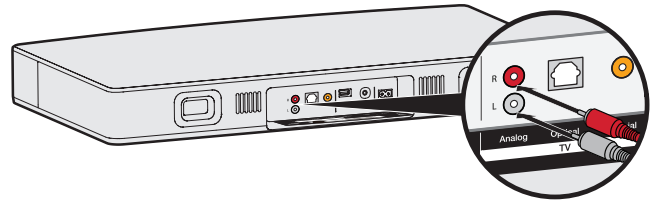

### Op het lichtnet aansluiten

1. Steek een uiteinde van het netsnoer in de aansluiting **Power**.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een werkend stopcontact. Het systeem laat een toon horen.

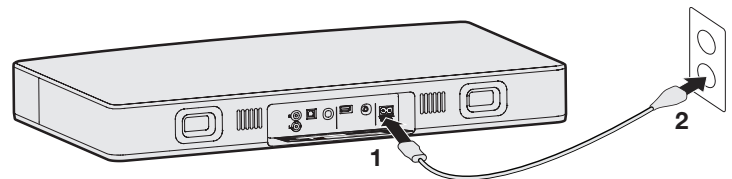

# Het systeem installeren

## De tv op het systeem plaatsen

Til de tv op en plaats deze op het systeem. Volg deze richtlijnen:

- Het Bose Solo 15/10 series II-systeem is ontworpen voor plaatsing onder tv's die niet meer wegen dan 34 kg en aan de onderkant niet breder zijn dan 61 cm en niet dieper dan 31 cm.
- Het voetstuk van de tv dient in het midden van de bovenkant van het systeem te worden geplaatst en mag niet buiten de randen van het systeem uitsteken.
- Als het voetstuk van de tv te groot is om op de bovenkant van het systeem te passen, plaats het geluidssysteem dan ergens anders, zoals op een open plank onder de tv, maar wel dicht bij de tv, zodat de audiokabel lang genoeg is. U kunt de tv ook aan de muur boven het systeem bevestigen.


### LET OP:

- ER MAG GEEN beeldbuis-tv op dit systeem worden geplaatst. Het systeem is niet ontworpen voor gebruik met dit type tv.
- Als het voetstuk van de tv uitsteekt buiten de rand van dit luidsprekersysteem leidt dit tot een hoger risico op omvallen van de tv, wat tot letsel kan leiden.
- Als de tv wordt geleverd met een voorziening tegen omvallen, installeer deze dan volgens de aanwijzingen van de fabrikant en pas de riem aan volgens de aanwijzingen nadat u de tv op het systeem hebt geplaatst. Het installeren van een voorziening tegen omvallen wordt aanbevolen wanneer u een tv in combinatie met dit apparaat gebruikt. Als uw tv niet wordt geleverd met een voorziening tegen omvallen, kunt u deze aanschaffen bij de meeste tv-leveranciers.

### Draadloze storing voorkomen:

- Houd andere draadloze apparatuur uit de buurt van het systeem.
- Plaats het systeem niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

### Voorbeeld van de plaatsing van het systeem

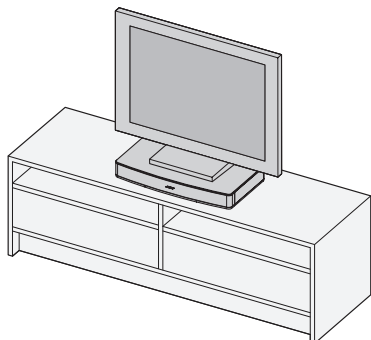


## De luidsprekers van de tv uitzetten

Om te vermijden dat u een vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit.

Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.


## Het systeem inschakelen

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt, schakel de bron dan in.
3. Druk op de aan-uitknop  op de afstandsbediening. Het statusindicatorlampje brandt groen.

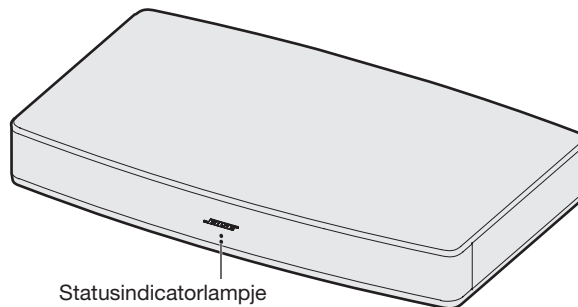

4. Controleer of er geluid uit het systeem komt.  
**Opmerking:** Als u geen geluid uit het systeem hoort, raadpleeg dan "Problemen oplossen" op pagina 18.


## Controleren of de luidsprekers van de tv uitstaan

1. Druk op de knop Geluid uit () op de afstandsbediening.
2. Controleer of er geen geluid uit de tv komt.  
**Opmerking:** Als u geluid uit de tv hoort, raadpleeg dan "Problemen oplossen" op pagina 18.



## Gebruik van de universele afstandsbediening van het Solo 15 series II-systeem

Gebruik de afstandsbediening om bronnen die op het systeem zijn aangesloten te bedienen, het systeemvolume aan te passen, kanalen te wijzigen, afspeelfuncties te gebruiken en kabel-/satellietdecoderfuncties in te schakelen.

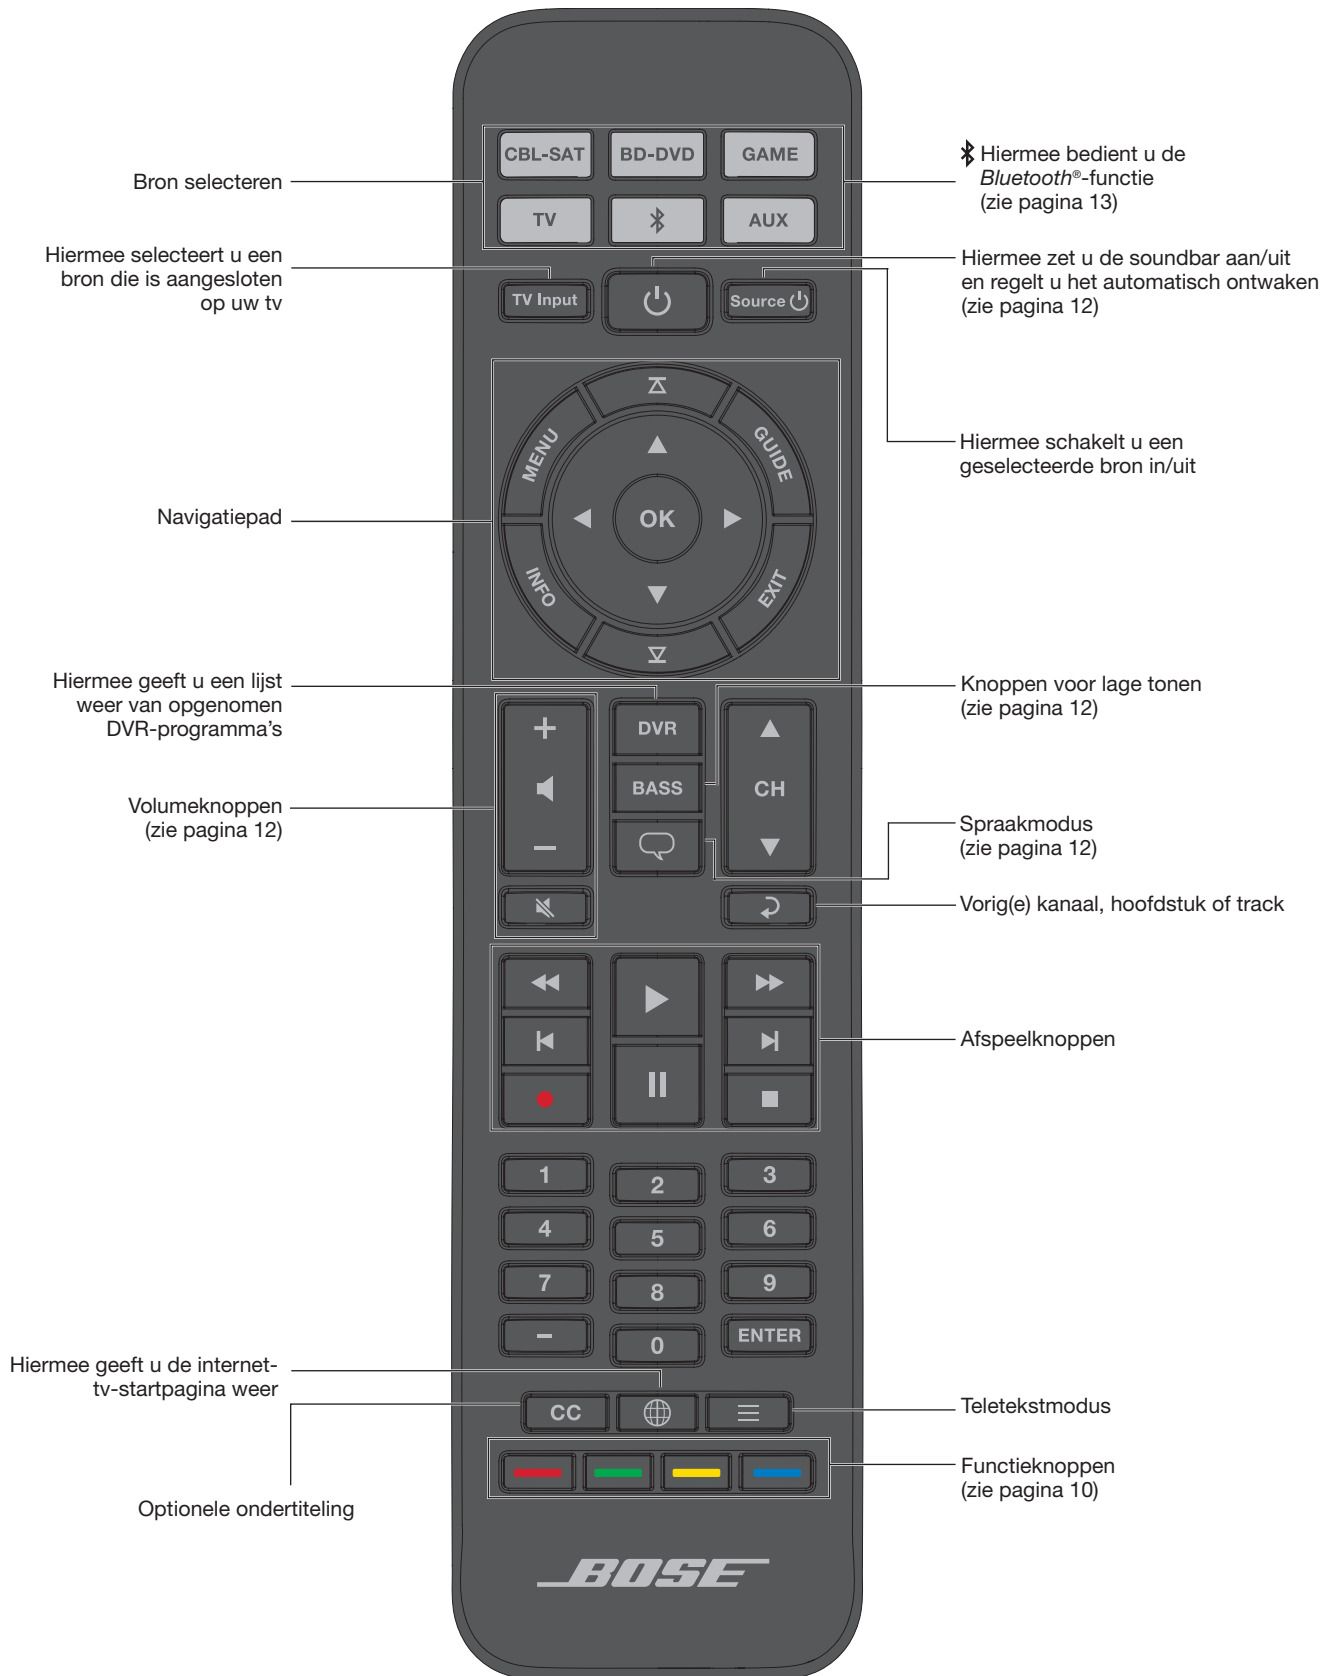

# Gebruik van het systeem


## De universele afstandsbediening programmeren

U kunt de universele afstandsbediening programmeren om uw bron, zoals een tv, dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem of DVR, te bedienen door de code voor het merk van uw bron in te voeren. Het kan zijn dat er meerdere codes voor uw bron zijn. Het kan nodig zijn deze procedure meerdere keren uit te voeren om de juiste code te vinden.


### De code voor uw bron vinden

1. Schakel de bron in.
2. Zoek de code voor het merk van uw bron in het boek *Apparaatcodes voor de universele afstandsbediening* (bijgeleverd).

### De code voor uw bron invoeren

1. Houd op de afstandsbediening de juiste bronknop ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat vervolgens los. Om bijvoorbeeld uw tv te programmeren, houdt u  ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat u deze vervolgens los. De juiste bronknop blijft oplichten.
2. Voer op het numerieke toetsenblok de code voor het merk van uw bron in en druk op + op de volumeknop.

### De code voor uw bron testen

1. Test uw bron op basisfuncties. Volg de aanwijzingen voor uw bron:
  - **Tv:** Druk op de kanaalknoppen. Druk op . Het instelmenu verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
  - **Kabel-/satellietdecoder:** Druk op . De programmagids verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
  - **Dvd- of Blu-ray Disc™-speler:** Druk op . Het instelmenu verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
  - **Gamesysteem:** Druk op ◀ en ▶ om door het menu te navigeren.
2. Op basis van de reactie van uw bron op basisfuncties:
  - **De afstandsbediening reageert nauwkeurig:** Druk op  om het programmeren af te sluiten en uw instellingen op te slaan.
  - **De afstandsbediening reageert niet of reageert niet nauwkeurig:**
    - **Als de knop voor uw bron oplicht:** druk dan op + op de volumeknop om naar de volgende code te gaan. Herhaal stap 1-2 in “De code voor uw bron testen”. Het kan nodig zijn deze procedure 30 of meer keer te herhalen. Als alle zes de knoppen drie keer knipperen, dan hebt u alle codes voor uw bron doorlopen.
    - **Als de knop voor uw bron uit is:** dan is de programmeermodus op uw afstandsbediening afgesloten. Herhaal stap 1-2 in “De code voor uw bron invoeren” en stap 1-2 in “De code voor uw bron testen”.

**Tip:** Nadat u de programmeermodus afsluit, drukt u op de juiste bronknop om uw bron te gebruiken.

**Opmerking:** Het kan zijn dat uw bron niet compatibel is met universele afstandsbedieningen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.



## De aan-uitknop aanpassen

U kunt  (aan-uitknop) op uw afstandsbediening aanpassen om uw systeem, tv en kabel-/satellietdecoder tegelijk in of uit te schakelen.

1. Programmeer uw afstandsbediening om uw tv en kabel-/satellietdecoder te bedienen (zie “De universele afstandsbediening programmeren”).
2. Druk tegelijk op **CBL-SAT** en **TV** en houd deze 10 seconden ingedrukt. Beide knoppen knipperen driemaal.

## Uw kabel-/satellietdecoder en tv opnieuw synchroniseren


Nadat u de aan-uitknop hebt aangepast, kan het zijn dat de kabel-/satellietdecoder en tv niet meer gesynchroniseerd zijn en niet tegelijk worden in- of uitgeschakeld. Gebruik de volgende stappen om het systeem opnieuw te synchroniseren.

1. Druk op de bronknop voor de bron die niet gesynchroniseerd is.
2. Druk op **Source** .
3. Druk op . Uw apparaten worden tegelijk in-/uitgeschakeld.

## Tussen bronnen schakelen

U kunt van de ene bron naar de andere schakelen door op de juiste bronknop op de afstandsbediening te drukken. Voor informatie over het verbinden van een gekoppeld *Bluetooth*®-apparaat raadpleegt u pagina 13.

**Opmerking:** Voordat u begint, dient u te controleren of u uw bronnen goed hebt geprogrammeerd.

1. Druk op de knop voor het bronapparaat dat u wilt bedienen. De bronknop licht op.
2. Druk op **Source** .
3. Druk op **TV Input** om de juiste ingang op uw tv te selecteren.

## Funcatieknoppen

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of teletekstfuncties.

- **Kabel-/satellietdecoderfuncties:** Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabel-/satellietdecoder.
- **Teletekstfuncties:** Deze komen overeen met paginnummers met kleurcodering, knoppen of sneltoetsen op een teletekstscherf.

## Gebruik van de afstandsbediening van het Solo 10 series II-systeem


Gebruik de afstandsbediening om het systeem in/uit te schakelen, het volume en de lage tonen in te stellen, de spraakmodus te gebruiken en de *Bluetooth*®-functie te bedienen.



### Schakelen tussen uw tv en *Bluetooth*®-apparaat

U kunt schakelen tussen uw tv en *Bluetooth*-apparaat/-apparaten door op de juiste bronknop op uw afstandsbediening te drukken.

Om naar uw tv te schakelen, drukt u op de knop TV ( TV ).

Om naar uw *Bluetooth*-apparaat/-apparaten te schakelen, drukt u op de knop *Bluetooth* (  ).

Voor meer informatie over het streamen van muziek van *Bluetooth*-apparaten raadpleegt u pagina 13.

## Gebruik van het systeem

---

### Optionele universele afstandsbediening van het Solo 15 series II-systeem

---

De universele afstandsbediening voor het Solo 15 series II-systeem is afzonderlijk verkrijgbaar bij Bose. Voor meer informatie neemt u contact op met Bose Corporation of uw plaatselijke dealer. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

### Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose programmeren

---


U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose, zoals de afstandsbediening van een kabel-/satellietdecoder, programmeren om het systeem te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening van de andere fabrikant of de website van de kabel- of satellietmaatschappij voor instructies.

Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u daarmee basisfuncties zoals aan/uit en volume bedienen.

### Het volume aanpassen

---

Op de afstandsbediening:

- Druk op + om het volume hoger te zetten.
- Druk op – om het volume lager te zetten.
- Druk op  om het geluid uit of in te schakelen.

**Opmerking:** Als u geluid uit de tv hoort, raadpleeg dan “Problemen oplossen” op pagina 18.

### Het volume van de lage tonen bijstellen

---

1. Druk op de basknop (BASS).  
Het statusindicatorlampje knippert drie keer wit.
2. Op de afstandsbediening:
  - Druk op + om de lage tonen hoger te zetten.
  - Druk op – om de lage tonen lager te zetten.
3. Druk op de basknop (BASS).  
Het statusindicatorlampje knippert drie keer wit en het systeem slaat uw instellingen op.

**Opmerking:** Voor optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, raadpleegt u “Spraakmodus”.

### Het volume van de lage tonen terugzetten op de fabrieksinstelling

Druk vijf seconden op BASS op de afstandsbediening om het volume van de lage tonen terug te zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstelling.

### Spraakmodus

---

De spraakmodus biedt optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, door het volume van de lage tonen op het systeem lager te zetten.

Druk op de afstandsbediening op de spraakknop () om te wisselen tussen spraakmodus en uw standaardaudio-instellingen.


Het statusindicatorlampje brandt oranje wanneer de spraakmodus is ingeschakeld.

### Automatisch ontwaken

---

U kunt het systeem zo instellen dat het automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een geluidssignaal wordt ontvangen.

**Opmerking:** Het systeem wordt uitgeschakeld na 60 minuten zonder activiteit.


Houd  op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt om te wisselen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstellingen voor energiegebruik.

Het statusindicatorlampje brandt gedimd oranje wanneer het systeem uitstaat en automatisch ontwaken is ingeschakeld.

## Een Bluetooth®-apparaat koppelen


Met *Bluetooth*® draadloze technologie kunt u muziek streamen van voor *Bluetooth* geschikte smartphones, tablets, computers of andere audioapparaten naar het systeem.

Voordat u muziek kunt streamen van een *Bluetooth*-apparaat moet u het apparaat met het systeem koppelen.

1. Houd op de afstandsbediening  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-indicatorlampje blauw knippert.  
Zorg dat het *Bluetooth*-indicatorlampje blauw knippert voordat u het apparaat koppelt.

2. Zet op uw *Bluetooth*-apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

**Tip:** De *Bluetooth*-functie vindt u gewoonlijk in Instellingen. Instellingen wordt vaak aangegeven door een tandwielpictogram (  ) op het startscherm.

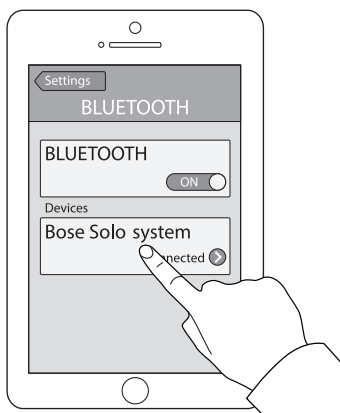

3. Selecteer **Bose Solo system** in de lijst met apparaten.

Na het koppelen verschijnt **Bose Solo system** als verbonden in de lijst met apparaten. Het systeem laat een toon horen en het *Bluetooth*-indicatorlampje brandt wit.

4. Speel muziek af op het *Bluetooth*-apparaat om naar het systeem te streamen.

### Als u uw apparaat niet kunt koppelen

Mogelijk moet u de *Bluetooth*-koppellijst van het systeem wissen (zie “De *Bluetooth*®-koppellijst van het systeem wissen”). Probeer opnieuw te koppelen nadat u de lijst hebt gewist.

Zie “Problemen oplossen” op pagina 18 voor meer informatie.

## Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat

U kunt audio van een *Bluetooth*®-apparaat naar het systeem streamen.

**Opmerking:** Als er meerdere apparaten zijn opgeslagen in de koppellijst van het systeem, kan het een minuut of twee duren voordat het gekoppelde apparaat verbinding maakt. Het *Bluetooth*-indicatorlampje van het systeem geeft de status van de verbinding aan (zie pagina 14).

1. Druk op de afstandsbediening op .

Het systeem maakt verbinding met de laatste twee apparaten die naar uw systeem hebben gestreamd.

2. Speel muziek af op het apparaat.

### Als u geen audio kunt streamen van een gekoppeld apparaat

Mogelijk is de verbinding van het systeem naar het apparaat verbroken. Controleer het *Bluetooth*-indicatorlampje van het systeem. Als het gekoppelde apparaat zich buiten het bereik van het systeem bevindt, plaats het apparaat dan binnen het bereik.

## Schakelen tussen verbonden apparaten


Het systeem ondersteunt multipuntsconnectiviteit, zodat u naadloos kunt overschakelen tussen verbonden apparaten bij het afspelen van muziek.

De laatste twee apparaten die muziek naar het systeem hebben gestreamd, blijven verbonden. Tijdens het afspelen kunt u audio op het streamende apparaat pauzeren en vervolgens muziek afspelen van een ander verbonden apparaat.

1. Pauzeer de muziek van het streamende apparaat.
2. Speel muziek of op een ander verbonden apparaat.
3. Herhaal stap 1 en 2 om over te schakelen tussen verbonden apparaten.

## De Bluetooth®-koppellijst van het systeem wissen

Wanneer u een *Bluetooth*®-apparaat met het systeem koppelt, wordt de verbinding opgeslagen in de koppellijst van het systeem. Het kan nodig zijn de koppellijst te wissen als u geen verbinding kunt maken met een apparaat. Nadat u de lijst hebt gewist, moet u het apparaat opnieuw koppelen.


1. Houd  10 seconden ingedrukt, totdat het *Bluetooth*®-indicatorlampje blauw knippert.
2. Verwijder **Bose Solo system** op uw mobiele apparaat uit het *Bluetooth*-menu.

Het systeem laat een toon horen en is klaar om een apparaat te koppelen (zie “Een *Bluetooth*®-apparaat koppelen”).

# Informatie over het systeem krijgen

## Systemindicatorlampjes

Het statusindicatorlampje en *Bluetooth*<sup>®</sup>-indicatorlampje aan de voorkant van het systeem geven informatie over systeemactiviteit.

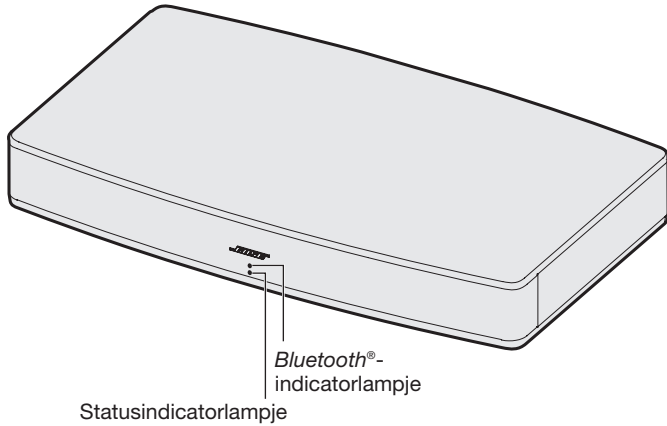

### Statusindicatorlampje

Indicatoractiviteit	Status van het systeem
Uit	Systeem uit (stand-by)
Groen	Continu brandend: Het systeem staat aan Knipperend: Het geluid van het systeem is uitgeschakeld
Oranje	Gedimd: Stand-by, automatisch ontwaken is ingeschakeld Continu brandend: Spraakmodus Knipperend: Spraakmodus, het geluid van het systeem is uitgeschakeld
Rood	Systeemfout: Bel de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

### *Bluetooth*<sup>®</sup>-indicatorlampje

Indicatoractiviteit	Status van het systeem
Blauw	Knipperend: Klaar om te koppelen
Wit	Knipperend: bezig verbinding te maken Continu brandend: Aangesloten

Het kan nodig zijn een andere installatiemethode te gebruiken om de volgende redenen:

- Geen geluid van een bron of bronnen die op uw tv zijn aangesloten
- Geen optische, coaxiale of analoge aansluiting op uw tv

### Geen geluid van een bron of bronnen die op uw tv zijn aangesloten

Sommige tv's leveren geen geluid van aangesloten bronnen aan het systeem. Gebruik een andere installatiemethode om uw bron(nen) direct op het systeem aan te sluiten.

Probleem	Wat te doen
Geen geluid van een bron die op uw tv is aangesloten	Sluit uw bron op het systeem aan met een van de drie kabelopties. (Zie pagina 16.)
Geen geluid van twee bronnen die op uw tv zijn aangesloten	Sluit uw bronnen op het systeem aan met optie 1 of optie 2. (Zie pagina 16.)

### Geen optische, coaxiale of analoge aansluiting op uw tv

Sommige tv's hebben geen optische, coaxiale of analoge aansluitingen. Gebruik een andere installatiemethode om uw tv op het systeem aan te sluiten.

Probleem	Wat te doen
De tv heeft alleen een aansluiting voor een hoofdtelefoon	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd). (Zie pagina 17.)
De tv heeft geen audio-uitgangen	Gebruik de audio-uitgangen van een andere bron, zoals een kabel-/satellietdecoder om de tv op het systeem aan te sluiten. (Zie pagina 16.)


# Alternatieve installatiemethode

## Een bron op het systeem aansluiten

Als u geen geluid krijgt uit een bron, zoals een dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem of DVR die op uw tv is aangesloten, sluit deze dan op het systeem aan.

**LET OP:** Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de beschermdopjes van beide uiteinden. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio Out** (digitaal) aan de achterkant van de kabel-/satellietdecoder.

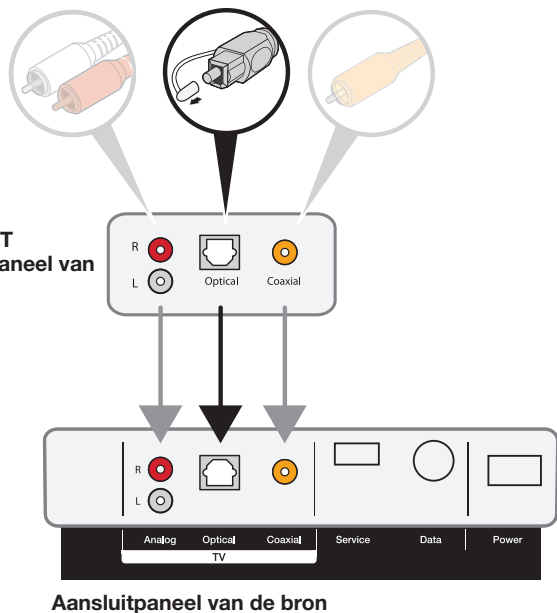

2. Kies een audiokabel.
3. Sluit de audiokabel van het aansluitpaneel **Audio Out** (digitaal) van uw kabel-/satellietdecoder aan op het systeem.

**Opmerking:** Koppel de videokabel van uw bron, zoals een HDMI™-kabel niet los van uw tv.

## Twee bronnen op het systeem aansluiten

Als u geen geluid krijgt uit geen enkele bron, zoals een dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem of DVR die op uw tv is aangesloten, sluit deze dan op het systeem aan. Gebruik slechts één audiokabel voor elke bron.

1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio Out** (digitaal) aan de achterkant van elke bron.
2. Kies een afzonderlijke audiokabel voor elke bron en gebruik optie 1 of optie 2 (zie pagina 17).

**Opmerking:** U **MOET** ofwel optie 1 ofwel optie 2 gebruiken. Gebruik niet de coaxkabel en de optische kabel tegelijkertijd.


3. Sluit de gekozen audiokabel van het aansluitpaneel **Audio Out** (digitaal) van elke bron afzonderlijk aan op het systeem.

**Opmerking:** Koppel de videokabel van uw bron, zoals een HDMI™-kabel niet los van uw tv.

### Optie 1

Deze afbeelding toont twee aansluitingen van bronnen met een optische kabel en een analoge kabel.


**LET OP:** Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de beschermdopjes van beide uiteinden. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

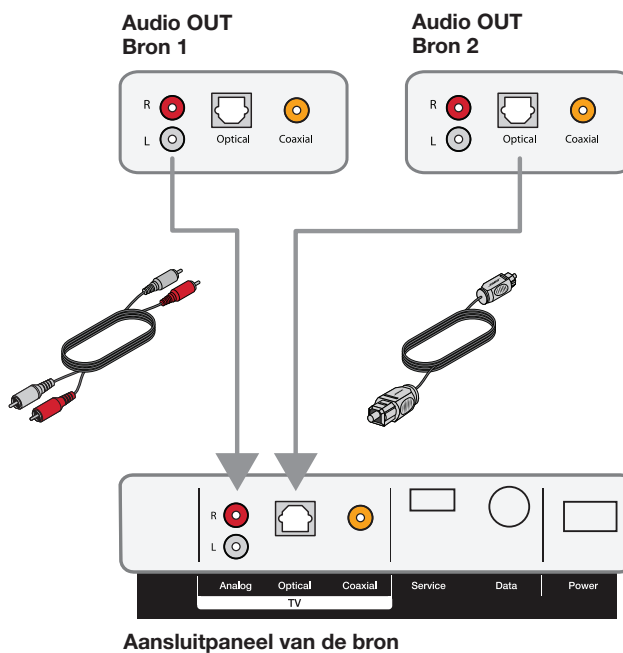



## Optie 2

Deze afbeelding toont twee aansluitingen van bronnen met een coaxkabel en een analoge kabel.

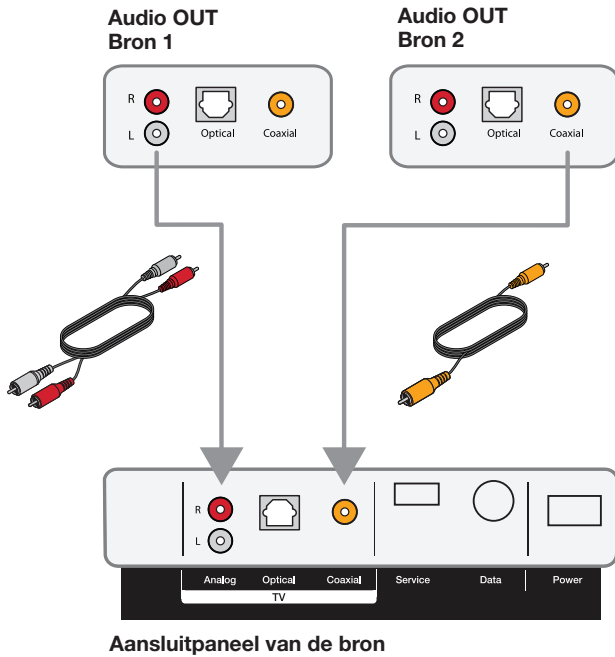

## Twee bronnen gebruiken die zijn aangesloten op het systeem


Schakel bronnen uit wanneer deze niet in gebruik zijn. Om audio van de ene bron aan het systeem te kunnen leveren, moet de andere bron uitstaan.

## Een tv-hoofdtelefoonuitgang op het systeem aansluiten

Als de tv alleen een hoofdtelefoonaansluiting heeft, hebt u een stereokabel van 3,5 mm naar RCA (tulpstekkers) nodig (niet bijgeleverd) om de tv op het systeem aan te sluiten.

1. Sluit de stereosteekker aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de tv.
2. Steek de rode steekker in de aansluiting **R** op het systeem.
3. Steek de witte steekker in de aansluiting **L** op het systeem.
4. Controleer of de luidsprekers van de tv aanstaan. Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.
5. Voor optimale volumeregeling vanaf het systeem.
  - zet u het volume van de tv op 75 procent van het maximum.
  - en stelt u vervolgens het volume van het systeem in met de afstandsbediening.

### Audio OUT Aansluitpaneel voor hoofdtelefoon van de tv (of andere variabele audio-uitgang)

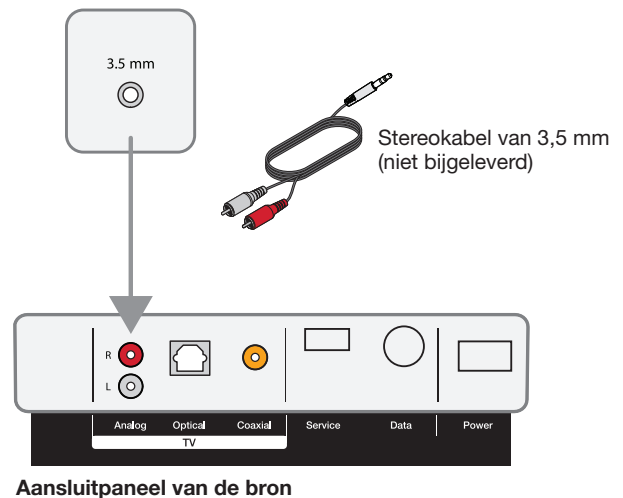

## Problemen oplossen


Probleem	Wat te doen
Geen stroom	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit beide uiteinden van het netsnoer goed aan.</li><li>• Sluit het netsnoer aan op een werkend stopcontact.</li><li>• Verwijder de netstekker minstens één minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.</li></ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schakel het geluid van het systeem in.</li><li>• Zet het volume hoger.</li><li>• Sluit de audiokabel aan op een aansluiting op de tv met het label <b>Audio Output</b> of <b>Audio OUT</b>, en niet op Audio Input of Audio IN.</li><li>• Gebruik slechts één audiokabel.</li><li>• Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.</li><li>• Selecteer de juiste tv-ingang.</li><li>• Schakel de audio-uitgang van uw tv in en selecteer de juiste instelling, zoals <b>Stereo</b> of <b>5.1 Channel Audio</b>. Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.</li><li>• Gebruik een andere installatiemethode (zie pagina 15).</li><li>• Als u twee bronnen aansluit,<ul style="list-style-type: none"><li>– schakel dan de andere bron uit.</li><li>– Zorg dat u geen optische kabel en coaxkabel gebruikt.</li></ul></li><li>• Als het systeem is aangesloten op een tv-uitgang met het label VARIABLE (VAR), schakel dan de luidsprekers van de tv uit, zet het volume van de tv op 75 procent van het maximum en schakel het geluid van de tv in.</li><li>• Bij aansluiting via de hoofdtelefoonuitgang van een tv zet u het volume van de tv op het maximum.</li><li>• Verwijder de netstekker minstens één minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.</li></ul>
Kan geen <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -audio afspelen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Op het systeem:<ul style="list-style-type: none"><li>– Koppel een apparaat (zie pagina 13).</li><li>– Wis de koppellijst van het systeem (zie pagina 13).</li><li>– Probeer een ander apparaat te koppelen.</li></ul></li><li>• Op uw <i>Bluetooth</i>-apparaat:<ul style="list-style-type: none"><li>– Zet de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer aan.</li><li>– Verwijder het systeem uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Koppel opnieuw.</li><li>– Gebruik een andere muziekbron.</li><li>– Controleer of uw <i>Bluetooth</i>-apparaat compatibel is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw <i>Bluetooth</i>-apparaat.</li></ul></li><li>• Zet het volume op het systeem, uw mobiele apparaat en de muziekbron hoger.</li><li>• Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt.</li><li>• Als er meerdere <i>Bluetooth</i>-apparaten aangesloten zijn, pauzeer dan uw streaming apparaat eerst.</li><li>• Verbreek de verbinding met andere <i>Bluetooth</i>-apparaten wanneer deze niet in gebruik zijn.</li><li>• Zie “Geen geluid” of “Vervormd geluid”.</li></ul>
Vervormd geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat alle kabelaansluitingen op het systeem en de tv (of andere aangesloten bronnen) vastzitten.</li><li>• Als het systeem is aangesloten op een tv-uitgang met het label VARIABLE (VAR), zet dan het volume van de tv lager.</li><li>• Gebruik een andere installatiemethode (zie pagina 15).</li><li>• Verwijder de netstekker minstens één minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.</li></ul>
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de batterijen om te zien of deze goed zijn aangebracht en/of ze vervangen moeten worden (zie pagina 19).</li><li>• Richt de afstandsbediening op het systeem.</li><li>• Controleer of het statusindicatorlampje knippert wanneer u op de volumeknop of op de knop Geluid uitschakelen op de afstandsbediening drukt.</li><li>• Verwijder de netstekker minstens één minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.</li></ul>
Er komt geluid uit de tv	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zet de luidsprekers van de tv uit (zie pagina 8).</li><li>• Zet het geluid van de tv uit of zachter.</li></ul>
Het statusindicatorlampje is rood	<ul style="list-style-type: none"><li>• Systeemfout: Bel de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.</li></ul>

## De batterijen van de afstandsbediening vervangen

### Afstandsbediening van het Solo 15 series II-systeem

Vervang beide batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt of als het bereik lijkt te zijn verminderd. Gebruik alkalinebatterijen.


1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Verwijder beide batterijen.  
Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de voorschriften in uw regio.
3. Plaats twee AA (IEC-LR6)-batterijen van 1,5 V of gelijkwaardig. Zorg dat de + en – op de batterijen overeenkomen met de + en – in het vakje.
4. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

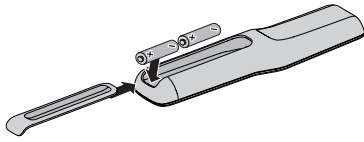


### Afstandsbediening van het Solo 10 series II-systeem

Vervang de batterij als de afstandsbediening niet meer werkt of als het bereik minder wordt. Gebruik een lithiumbatterij.


1. Draai het batterijklepje enigszins naar links met behulp van een muntstuk.

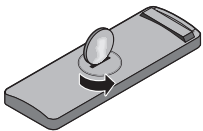

2. Verwijder het klepje en plaats de nieuwe batterij (van het type CR2032 of DL2032) met de platte kant naar boven en zo dat het (+)-teken zichtbaar is.

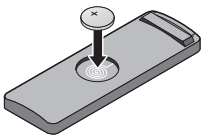

3. Plaats het klepje terug en draai het naar rechts totdat het vastklikt.

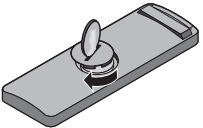

**WAARSCHUWING:** De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts twee uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. De knoopcelbatterij kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste

plaatsing of verkeerde behandeling. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.

## Schoonmaken

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

## Klantenservice

Voor verdere hulp neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

## Beperkte garantie

Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de productregistratiekaart in de doos. Zie de productenregistratiekaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) of [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

## Technische informatie

### Elektrische specificaties

100-240 V $\sim$  50/60 Hz 50 W



754063-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2017 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM754063 Rev. 01