

BOSE[®]

Bose[®] Solo 15/10 series II
TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.



Symbolen med en pilförsedd blixtnuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad, farlig spänning inuti apparaten. Denna spänning kan vara kraftigt nog att ge elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa dig om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.



VARNINGAR!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av produkten. Fel och/eller eldsvåda kan uppstå om vätska spills på produkten.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
- Låt inte barn skjuta, dra eller klättra på TV:n. Om detta sker och enheten faller omkull kan det medföra att personskador uppstår eller i värsta fall dödsfall. För din och andras säkerhet bör du använda ett lämpligt antitipskydd så att TV:n står säkert.
- Placera aldrig utrustningen på en instabil yta. Utrustningen kan falla ner, orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador speciellt bland barn kan undvikas med dessa enkla försiktighetsåtgärder:
 - Använd stativ eller annan utrustning som rekommenderas av tillverkaren.
 - Använd endast möbler som ger säkert stöd för utrustningen.
 - Kontrollera att utrustningen inte hänger ut över kanten där den har placerats.
 - Placera inte utrustningen på en hög möbel (till exempel, skåp eller bokhylla) utan att både möbelen och utrustningen står säkert eller är fastsatt i väggen.
 - Placera inte utrustningen på en duk eller annat material.
 - Låt eventuella barn få reda på att det är farligt att klättra på möbelen för att nå utrustningen och dess kontroller.
 - Om du känner dig osäker på hur du monterar produkten ska du kontakta en yrkesman som hjälper dig med installationen.



VARNINGAR!

- Solo 10 series II-systemets fjärrkontroll:** Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda produkten och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Knappbatteriet kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.
- Solo 15 series II-systemets fjärrkontroll:** Ta inte isär och öppna inte batteriet. Utsätt inte batterierna för hettan eller öppen eld. Undvik lagring i direkt solljus. Du får inte kortsluta batteriet. Förvara inte batterier i en ask eller låda så att de kan kortslutas av andra batterier eller metallobjekt. Ta inte ut ett batteri från originalförpackningen förrän det ska användas. Utsätt inte batterier för mekaniska stötar. Om ett batteri läcker måste du se till att vätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om detta inträffar tvättar du det påverkade området med rikligt med vatten och söker omedelbart läkarvård. Observera plus (+) och minus (-) markeringarna på batteriet och utrustningen, se till att de vänds rätt. Använd bara batterier som rekommenderas för utrustningen. Håll batterierna utom räckhåll för barn. Sök omedelbart läkarvård om ett batteri har svalts. Köp alltid rätt batteri till utrustningen. Se till att hålla batterier rena och torra. Torka av batteripolerna med en ren, torr trasa om de blivit smutsiga. Använd batteriet bara för den tillämpning det är avsett för. Ta om möjligt bort batteriet från utrustningen när det inte används. Använd endast alkaliska AA-batterier (IEC LR06).



TÄNK PÅ: Gör inga otillåtna ändringar av produkten eftersom det kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda. Dessutom kan produktgarantin bli ogiltig.



WARNING! Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.



WARNING! Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den är varken utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller i marina miljöer.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs de här anvisningarna.
- Behåll anvisningarna.
- Ge akt på alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med en torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Installera inte produkten nära en värmekälla (som till exempel radiatorer, värmespjäll och spisar) eller annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
- Skydda nätadaptern och elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontaktarna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
- Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
- Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, till exempel när nätadaptern eller elkabeln skadats, vätska har spillts i produkten, ett främmande föremål har hamnat i produkten, produkten har utsatts för regn eller fukt, produkten fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvens exponering för produkter för generella användningsområden. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Den här utrustningen uppfyller gränsvärden uppställda av FCC/IC gällande strålningsexponering i okontrollerade miljöer. Den här utrustningen ska installeras och användas på ett avstånd av minst 20 cm mellan radiatoren och din kropp.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt
Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serienummer finns på högtalarpanelens undersida och på fjärrkontrollens förpackning.

Fjärrkontrollens serienummer: _____

Systemets serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

Tillverkningsdatum: Den första siffran i fet stil i serienumret visar tillverkningsåret; "5" är 2005 eller 2015.


Kinainportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Ordet *Bluetooth*[®] och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Bose Corporation använder dem under licensansvar.

Blu-ray Disc[™] och Blu-ray[™] är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

 Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

©2017 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyli (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att angivna farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att angivna farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Innehåll

Inledning

Om ljudsystemet Solo 15/10 series II för TV-apparater	5
Systemegenskaper	5
Uppackning.....	5

Installera systemet

Placera systemet	6
Kabelalternativ	6
Ansluta TV:n	6
Ansluta systemet	7
Alternativ 1: Optisk kabel (förstahandsval).....	7
Alternativ 2: Koaxialkabel.....	7
Alternativ 3: Analog kabel	7
Ansluta ström	7
Placera TV:n på systemet.....	8
Exempel på systemplacering	8
Stänga av ljudet i TV:n.....	8
Sätta på systemet	8
Kontrollera att TV-högtalarna är avslagna.....	8

Använda systemet

Använda Solo 15 series II-systemets generella fjärrkontroll.....	9
Programmera den generella fjärrkontrollen	10
Anpassa strömbrytaren	10
Växla mellan källenheter	10
Funktionsknapparna.....	10
Använda Solo 10 series II-systemets fjärrkontroll.....	11
Växla mellan TV:n och <i>Bluetooth</i> [®] -enheter.....	11
Generell fjärrkontroll för Solo 15 series II-systemet (tillbehör)	12
Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose	12
Justera volymen.....	12
Justera basen.....	12
Återställa basnivån.....	12
Dialogläge	12
Automatisk systemväckning	12

Bluetooth[®]

Synkronisera en <i>Bluetooth</i> [®] -enhet	13
Ansluta till en synkroniserad <i>Bluetooth</i> [®] -enhet	13
Växla mellan anslutna enheter	13
Rensa systemets synkroniseringslista för <i>Bluetooth</i> [®]	13

Hämta systeminformation

Systemindikatorer.....	14
Statuslampa	14
<i>Bluetooth</i> [®] -indikator	14

Alternativ inställning

Inget ljud hörs från källenheten som är ansluten till TV:n.....	15
TV:n saknar optisk, koaxial eller analog kontakt	15

Skötsel och underhåll

Felsökning.....	18
Byta ut batterierna i fjärrkontrollen.....	19
Solo 15 series II-systemets fjärrkontroll.....	19
Solo 10 series II-systemets fjärrkontroll	19
Rengöring.....	19
Kundtjänst.....	19
Begränsad garanti	19
Teknisk information	19

Om ljudsystemet Solo 15/10 series II för TV-apparater

Solo 15/10 series II-systemet finns i två uppsättningar:


- Solo 15 series II-systemet har en metallfront och en programmeringsbar generell fjärrkontroll.
- Solo 10 series II-systemet har en tygklädd front och en fjärrkontroll.

Systemegenskaper


- Ansluts med endast en ljudkabel.
- Passar under de flesta 46–50 tums TV-apparater, men kan också placeras på en hylla direkt under TV:n.
- Programmeringsbar generell fjärrkontroll för att stänga av/sätta på TV:n, kabel/satellitboxen och systemet med en knapptryckning (Solo 15 series II-system).
- Strömma musik från *Bluetooth*®-enheter.
- Kan lagra upp till åtta *Bluetooth*-enheter i synkroniseringslistan.
- Ansluter upp till två *Bluetooth*-enheter för att enkelt kunna växla mellan enheterna.
- Levererar utmärkt akustisk prestanda i en diskret design.

Uppackning


Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

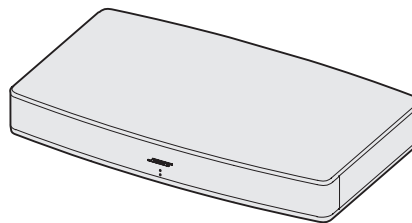


Ljudsystemet Solo 15/10 series II för TV-apparater

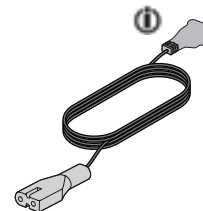


Elkabel

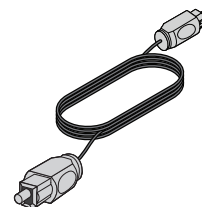


Optisk kabel

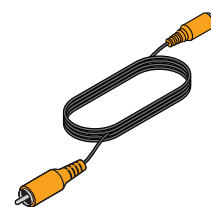

Koaxialkabel
(endast Europa)

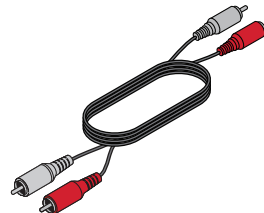

3,5 mm ljudkabel

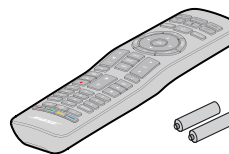


Solo 15 series II-systemets generella fjärrkontroll (batterier medföljer)

ELLER



Solo 10 series II-systemets fjärrkontroll (batterier medföljer)


 Kan levereras med flera typer av elkablar. Elkabel som gäller för din region medföljer.

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Installera systemet

Placera systemet

1. Flytta TV:n och vänd den så att du kan se **Audio Out**-panelen.
2. Placera Solo 15/10 series II-systemet där du hade TV:n.

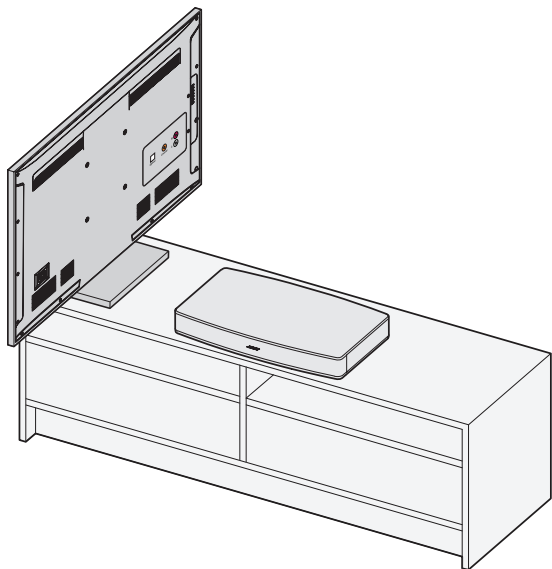

Riktlinjer för placering:

Om du placerar systemet i ett skåp eller på en hylla, ska du placera det så nära framkanten som möjligt för att få ett optimalt ljud.

TÄNK PÅ:

- Om du placerar ljudsystemet mot en vägg, ska du se till att det är minst 2,5 cm mellan väggen och bakkanten på systemet.
- Oberoende av hur du placerar systemet ska du alltid se till att ventilationsöppningarna på baksidan av systemet inte blockeras.

Kabelalternativ


Anslut TV:n till systemet med en av följande tre kabelalternativ. Den optiska kabeln är den som i första hand ska användas för anslutningen.

Tips! Om TV:n saknar en optisk, koaxial eller analog kontakt ska du gå till sidan 15.

1. Leta på baksidan av TV:n reda på **Audio OUT**-panelen (digital).

Obs! Du måste ansluta ljudkabeln till anslutningspanelen Audio OUT.

Anslutningspanelen på din TV kanske inte har detta utseende. Leta efter formen (optisk) eller färgen på kontakten.

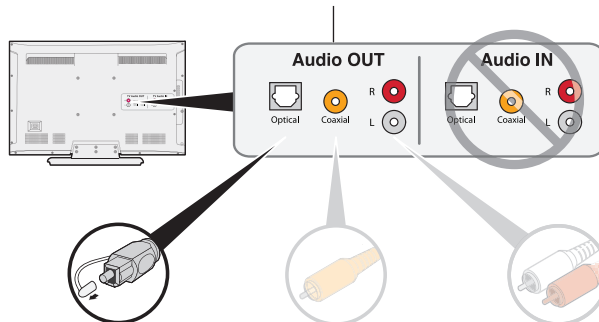

Alternativ 1: Optisk (digital)

Förstahandsalternativ för anslutning.

Alternativ 2: Koaxial (digital)

Om det inte finns någon optisk utgång.

Alternativ 3: Analog (stereo)


Använd den här anslutningen om det inte finns någon optisk eller koaxial utgång.

2. Välj en ljudkabel.

Ansluta TV:n

Sätt in den ena änden av den valda ljudkabeln i motsvarande **Audio OUT**-kontakt (digital) på TV:n.

TÄNK PÅ: Om du använder en optisk kabel ska du se till att ta bort skyddet som sitter över båda ändarna. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

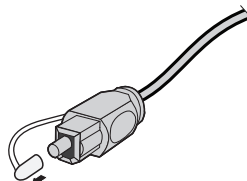


Ansluta systemet

Sedan du anslutit ljudkabeln till TV:n, ansluter du den andra änden till systemet. Använd endast en ljudkabel.

Alternativ 1: Optisk kabel (förstahandsval)


TÄNK PÅ: Ta bort den skyddande kåpan vid kabeländarna på den optiska kabeln. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

1. Håll Bose-logon på den optiska kabelns kontakt vänd uppåt.
2. Anpassa kontakten mot **Optical**-anslutningen på systemet och för in den försiktigt.

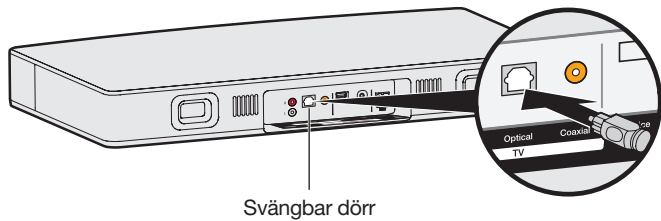


Obs! Vid anslutningen finns en port som öppnas när du för in stickkontakten.

3. Sätt in kontakten i anslutningen. Den sitter korrekt när du hör ett klick-ljud eller känner att den fastnar.

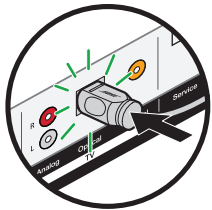


Alternativ 2: Koaxialkabel

Sätt in den andra änden av koaxialkabeln i **Coaxial**-kontakten på systemet.

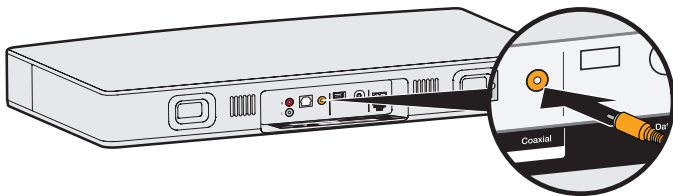


Alternativ 3: Analog kabel

1. Sätt in den röda kontakten i **R**-anslutningen på systemet.
2. Sätt in den vita kontakten i **L**-anslutningen på systemet.

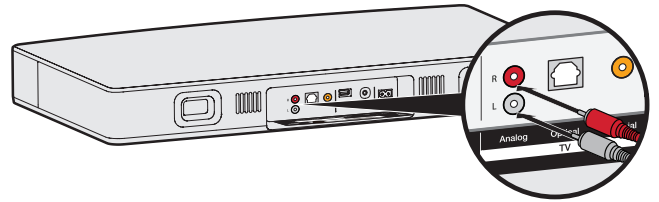

Ansluta ström

1. Sätt i ena änden av kabeln i **Power**-kontakten.
2. Anslut den andra änden till en fungerande väggkontakt. En ton hörs från systemet.

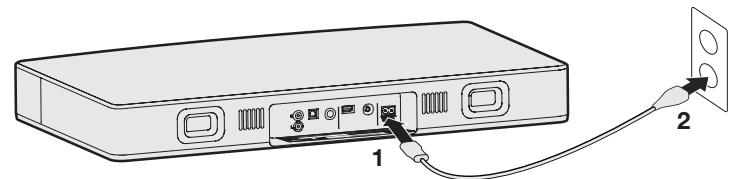

Installera systemet

Placera TV:n på systemet

Lyft TV:n och placera den på systemet. Följ dessa riktlinjer:

- Bose Solo 15/10 series II-systemet är avsett att placeras under TV-apparater som inte väger mer än 34 kg, har en bas som inte överstiger 61 cm och ett djup som inte överstiger 31 cm.
- Basen på TV:n ska centreras över systemet och får inte sticka ut över kanten.
- Om basen på TV:n är för stor för att få plats på systemet, ska du placera ljudsystemet på en annan plats, till exempel en öppen hylla under TV:n, men så nära att ljudkablarna räcker till. Du kan även montera TV:n på väggen ovanför systemet.


TÄNK PÅ:

- Du ska INTE placera en "tjock-TV" (CRT-typ) på detta system. Systemet är inte avsett för den typen av TV-apparater.
- Om du ställer TV:n snett så att den hänger ut över kanten på högtalarsystemet riskerar du att den faller och orsakar skada.
- Om ett antitippskydd medföljer TV:n, ska du installera det enligt tillverkarens anvisningar och justera det sedan du placerat TV:n på ljudsystemet. Vi rekommenderar att du använder ett antitippskydd när du använder en TV med denna produkt. Om inget antitippskydd medföljde TV:n, kan du köpa ett hos de flesta TV-återförsäljare.

Så här undviker du störningar från trådlös kommunikation:

- Se till att inga andra trådlösa enheter kommer i närheten av systemet.
- Installera inte systemet vid eller i ett metallskåp, och inte nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.

Exempel på systemplacering

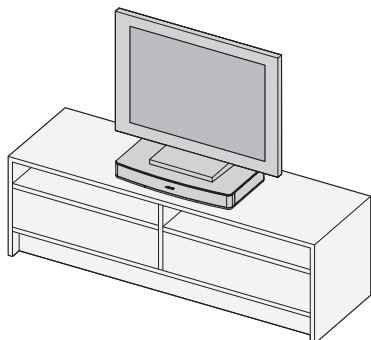


Stänga av ljudet i TV:n

Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud.

Mer information finns i TV-apparatens bruksanvisning.

Sätta på systemet

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa ska du även sätta på den källan.
3. Tryck på strömbrytaren (⏻) på fjärrkontrollen. Statusindikatorn lyser med grönt sken.

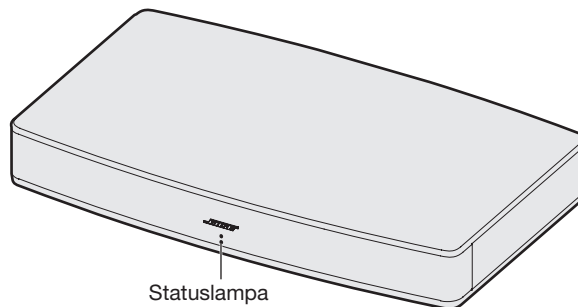


4. Kontrollera om det kommer något ljud från systemet.
Obs! Se "Felsökning" på sidan 18 om du inte hör något ljud från systemet.

Kontrollera att TV-högtalarna är avslagna.

1. Tryck på ljudavstängningsknappen (🔇) på fjärrkontrollen.
2. Lyssna om du hör något ljud från TV:n.
Obs! Om du hör ljud från TV:n ska du läsa "Felsökning" på sidan 18.

Använda Solo 15 series II-systemets generella fjärrkontroll

Använd fjärrkontrollen för att kontrollera källheter anslutna till systemet, justera systemvolymen, ändra kanaler, använda uppspelningsfunktioner och för att aktivera kabel/satellitboxfunktioner.

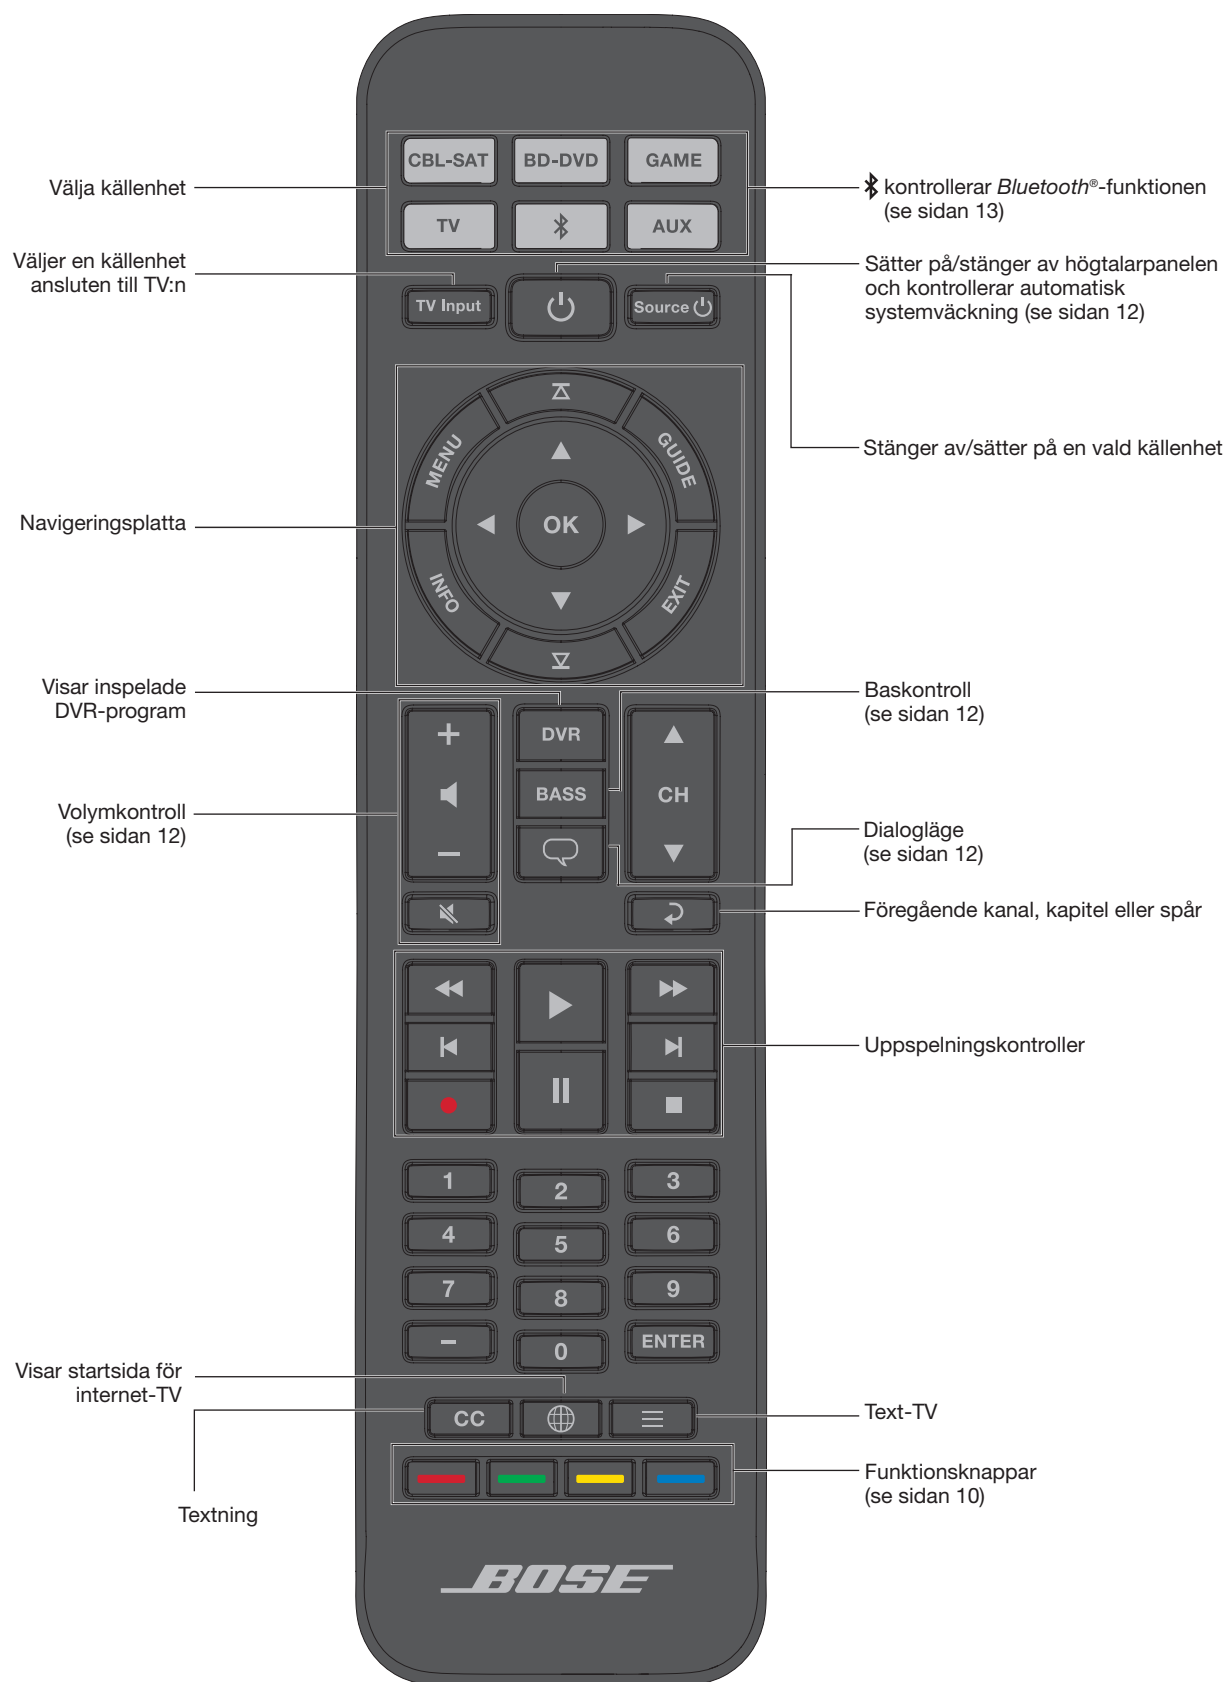

Använda systemet


Programmera den generella fjärrkontrollen

Du kan programmera den generella fjärrkontrollen för att kontrollera källenheter, till exempel TV-apparater, DVD/Blu-ray Disc™-spelare, kabel/satellitboxar, spelsystem eller DVR-spelare, genom att ange koden för källanhetens märke. Det kan finnas flera koder för din källanhet. Du kanske måste utföra proceduren flera gånger innan du hittar rätt kod.





Hitta källanhetens kod

1. Sätt på källanheten.
2. Leta reda på koden för källanhetens märke i boken Universal Remote Device Codes (medföljer).

Ange källanhetens kod

1. På fjärrkontrollen trycker och håller du ned rätt källanhetsknapp tills alla sex källanhetsknappar tänds, släpp sedan upp den.
Om du till exempel vill programmera TV:n trycker du på  tills alla sex källanhetsknappar tänds, släpp sedan upp knappen.
Den korrekta källknappen fortsätter att lysa.
2. Ange koden för källanhetens märke på den numeriska knappsetsen och tryck sedan på + på volymknappen.


Testa källanhetens kod

1. Kontrollera de grundläggande funktionerna på källanheten. Följ anvisningarna för källanheten:
 - **TV:** Tryck på kanalknapparna. Tryck på knappen . Inställningsmenyn öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **Kabel/satellitbox:** Tryck på . Programtablån öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **DVD- eller Blu-ray™-spelare:** Tryck på . Inställningsmenyn öppnas. Tryck på ◀ och ▶ för att navigera.
 - **Spelsystem:** Tryck på ◀ och ▶ för att navigera i menyn.
2. Gör följande beroende på hur källanheten svarar på de grundläggande funktionerna:
 - **Fjärrkontrollen fungerar så som den ska:** Tryck på  för att avsluta programmeringen och spara dina inställningar.
 - **Fjärrkontrollen svarar inte eller fungerar inte så som den ska:**
 - **Om källanhetsknappen tänds:** Tryck på + på volymknappen för att gå till nästa kod. Upprepa stegen 1-2 i "Testa källanhetens kod". Du kanske måste upprepa den här proceduren 30 gånger eller mer. Om alla sex knapparna blinkar tre gånger har du gått igenom alla koder för din källanhet.
 - **Om källanhetsknappen inte tänds:** Fjärrkontrollen stänger av programmeringsläget. Upprepa steg 1-2 i "Ange källanhetens kod" och steg 1-2 i "Testa källanhetens kod".

Tips! När du stängt programmeringsläget ska du trycka på källanhetsknappen för den källanhet som du vill använda.

Obs! Din källanhet kanske inte är kompatibel med generella fjärrkontroller. I bruksanvisningen som medföljer källanheten finns mer information.



Anpassa strömbrytaren

Du kan anpassa  (strömbrytaren) på fjärrkontrollen så att den kan sätta på/stänga av systemet, TV:n och kabel/satellitboxen samtidigt.

1. Programmera fjärrkontrollen för TV:n och kabel/satellitboxen (se "Programmera den generella fjärrkontrollen").
2. Tryck samtidigt på **CBL-SAT** och **TV**, håll kvar i 10 sekunder. Båda knapparna blinkar tre gånger.

Synkronisera kabel/satellitboxen och TV:n på nytt


När du anpassat strömbrytaren kan det hända att synkroniseringen av kabel/satellitboxen och TV:n kan tas bort och att enheterna inte stängs av samtidigt. Gör så här när du vill göra en ny synkronisering.

1. Tryck på knappen för källanheten som inte är synkroniserad.
2. Tryck på **Source**  för att sätta på/stänga av källanheten.
3. Tryck på knappen . Enheterna kommer nu att stängas av/sättas på samtidigt.

Växla mellan källenheter

Du växlar mellan olika källor genom att trycka på önskad källknapp på fjärrkontrollen. Mer information om hur du ansluter till en synkroniserad *Bluetooth*®-enhet finns på sidan 13.

Obs! Innan du börjar ska du kontrollera att källorna är rätt konfigurerade.

1. Tryck på knappen för källanheten som du vill kontrollera. Källanhetsknappen tänds.
2. Tryck på knappen **Source** . Källanheten sätts på.
3. Tryck på **TV Input** och välj rätt ingång på TV:n.


Funktionsknapparna

De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller text-TV-funktionerna.

- Kabel/satellitboxfunktioner: Se bruksanvisningen för kabel/satellitboxen.
- Text-TV-funktioner: Motsvarar de färgkodade sidnumren, rubrikerna eller genvägarna på text-TV-skärmen.

Använda Solo 10 series II-systemets fjärrkontroll

Använd fjärrkontrollen för att sätta på/stänga av systemet, justera volymen och basen, använda dialogläge och för att kontrollera *Bluetooth*®-funktionen.

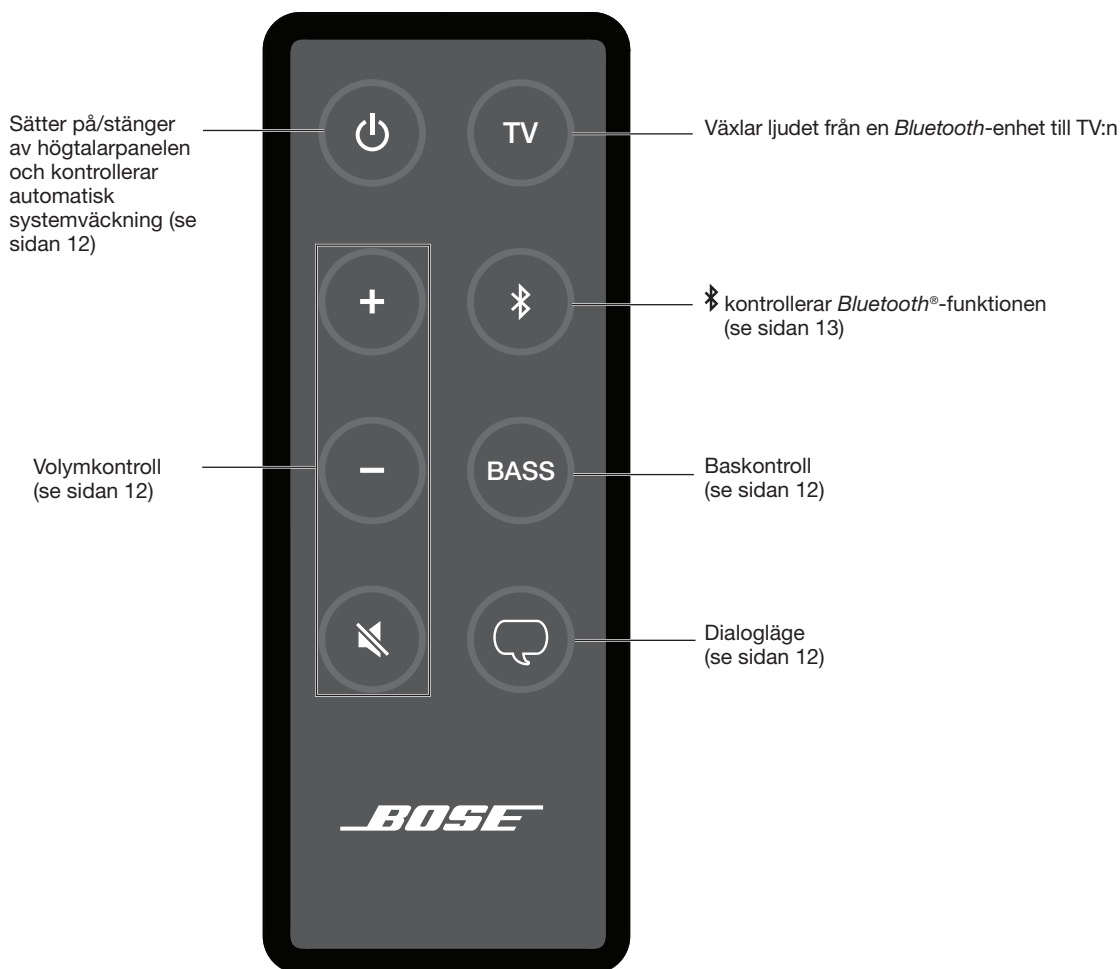

Växla mellan TV:n och *Bluetooth*®-enheter

Du kan växla mellan TV:n och *Bluetooth*-enheter genom att trycka på rätt knapp för källanheten på fjärrkontrollen.

Du växlar till TV:n genom att trycka på TV-knappen (TV).

Du växlar till *Bluetooth*-enheter genom att trycka på *Bluetooth*-knappen (*Bluetooth*).

Mer information om hur du strömmar musik från *Bluetooth*-enheter finns på sidan 13.

Använda systemet

Generell fjärrkontroll för Solo 15 series II-systemet (tillbehör)

Den generella fjärrkontrollen för Solo 15 series II-systemet finns att köpa från Bose. Kontakta Bose Corporation eller en lokal återförsäljare om du vill ha mer information. Se adresslistan som finns i kartongen.


Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose

Du kan även programmera fjärrkontroller som inte kommer från Bose, till exempel den som medföljer kabel/satellitboxen, för att kontrollera systemet. Se bruksanvisningen för den fjärrkontrollen eller kabel/satellitboxens webbplats för mer information.

När inprogrammeringen är klar ska du med denna tredjeparts-fjärrkontroll kunna utföra grundläggande funktioner som exempelvis att sätta på/stänga av och justera volymen.

Justera volymen

På fjärrkontrollen:

- Tryck på + för att öka volymen.
- Tryck på - för att minska volymen.
- Tryck på  för att stänga av och sätta på ljudet.

Obs! Om du hör ljud från TV:n ska du läsa "Felsökning" på sidan 18.

Justera basen

1. Tryck på basknappen (BASS).
Statusindikatorn blinkar med vitt sken tre gånger.
2. På fjärrkontrollen:
 - Tryck på + för att öka basen.
 - Tryck på – för att minska basen.
3. Tryck på basknappen (BASS).
Statusindikatorn blinkar med vitt sken tre gånger och inställningarna sparas i systemet.


Obs! För att ställa in optimal dialog ljudkvalitet, till exempel för nyheter och debattprogram, ska du läsa "Dialogläge".

Återställa basnivån

Tryck ned BASS på fjärrkontrollen i fem sekunder för att återställa basnivån till fabriksinställningarna.

Dialogläge

Dialogläget används främst för att ge optimal ljudkvalitet för program med talat innehåll, till exempel nyheter och debattprogram, genom att systemets basinställningar minskas.


Tryck ned dialogknappen () för att växla mellan dialogläget och inställningarna för standardljud.

Statusindikatorerna lyser med gult sken när dialogläget är aktiverat.

Automatisk systemväckning

Du kan ställa in systemet så att det automatiskt sätts på när det erhåller en ljudsignal.

Obs! Systemet stängs av om det inte använts på 60 minuter.


Tryck ned  på fjärrkontrollen i fem sekunder för att växla mellan automatisk systemväckning och fabriksinställningarna.

Statusindikatorerna lyser med svagt gult sken när systemet är avstängt och automatisk systemväckning är aktiverad.

Synkronisera en Bluetooth®-enhet

Med den trådlösa Bluetooth®-tekniken kan du strömma musik från Bluetooth-enheter såsom smarttelefoner, surfplattor, datorer och andra ljudenheter till ditt system.


Innan du kan strömma musik från en Bluetooth-enhet måste du först synkronisera enheten med ditt system.

1. Tryck ned  på fjärrkontrollen tills Bluetooth-indikatorn börjar blinka med blått sken.

Kontrollera att Bluetooth-indikatorn blinkar med blått sken innan du börjar synkronisera enheten.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.

Tips! Bluetooth-funktionen hittar du vanligtvis under Inställningar. Kugghjulet (⚙️) symboliserar ofta Inställningar på startsidan.

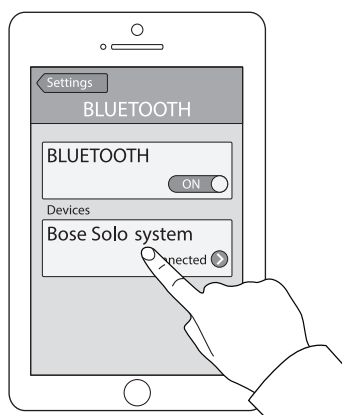

3. Välj **Bose Solo system** i enhetslistan.

När synkroniseringen är klar visas i enhetslistan att **Bose Solo system** är anslutet. Systemet sänder ut en signal och Bluetooth-indikatorn blinkar med vitt sken.

4. Spela nu på Bluetooth-enheten upp musiken som ska strömmas till systemet.

Om du inte kan synkronisera enheten

Du kanske måste rensa systemets synkroniseringslista för Bluetooth-enheter (se "Rensa systemets synkroniseringslista för Bluetooth®"). Sedan du rensat listan kan du prova med att göra om synkroniseringen.

Se "Felsökning" på sidan 18 för mer information.

Ansluta till en synkroniserad Bluetooth®-enhet

Du kan strömma ljud från en Bluetooth®-enhet till ditt system.

Obs! Om det finns flera enheter lagrade i systemets synkroniseringslista, kan det ta någon minut innan den synkroniserade enheten ansluts. Med systemets Bluetooth-indikator visas anslutningsstatus (se sidan 14).

1. På fjärrkontrollen trycker du på .

Systemet ansluts till de två senast anslutna enheterna som användes för att strömma ljud till systemet.

2. Spela musik på enheten.

Om du inte kan strömma ljud från en synkroniserad enhet

Systemet kan ha förlorat kontakten med enheten. Kontrollera systemets Bluetooth-indikator. Om den synkroniserade enheten inte befinner sig inom systemets räckvidd, ska du flytta enheten närmare.

Växla mellan anslutna enheter


Systemet har stöd för flerpunktsanslutningar, vilket innebär att du utan problem kan växla mellan att spela upp musik från olika anslutna enheter.

De två senaste enheterna som användes för att strömma musik förblir anslutna. Under uppspelning kan du pausa ljudet på den strömmande enheten och sedan spela upp musik för en annan ansluten enhet.

1. Pausa musiken på enheten som används.
2. Spela musik på den andra anslutna enheten.
3. Upprepa steg 1 och 2 för att växla mellan anslutna enheter.

Rensa systemets synkroniseringslista för Bluetooth®

När du synkroniserar en Bluetooth®-enhet till systemet, sparas anslutningen i systemets synkroniseringslista. Du kanske måste rensa synkroniseringslistan om det inte går att ansluta enheten. När du rensat listan måste du göra om synkroniseringen för enheten.


1. Tryck ned  i tio sekunder tills Bluetooth®-indikatorn blinkar med blått sken.
2. Ta bort **Bose Solo system** från Bluetooth-menyn på den mobila enheten.

Du hör en ljudsignal från systemet som meddelar att det är klart för synkronisering (se "Synkronisera en Bluetooth®-enhet").

Hämta systeminformation

Systemindikatorer

Status- och *Bluetooth*[®]-indikatorerna på framsidan av systemet visar information om systemaktiviteter.

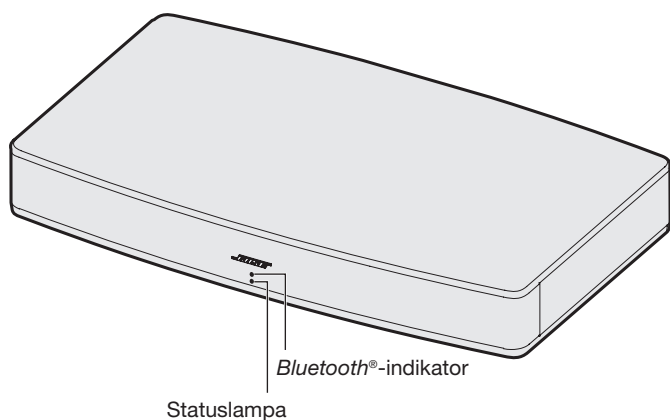

Statuslampa

Indikator, aktivitet	Systemläge
Släckt	Systemet är avstängt (vänteläge)
Grön	Fast: Systemet på aktiverat Blinkar: Systemet är inaktiverat
Gul	Dim: Viloläge, automatisk systemväckning är aktiverad Fast: Dialogläge Blinkar: Dialogläge, systemet är inaktiverat
Röd	Systemfel: Kontakta Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Bluetooth[®]-indikator

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blå	Blinkar: Klar för synkronisering
Vit	Blinkar: Ansluter Fast: Ansluten

Du kanske måste använda en alternativ installationsmetod på grund av följande orsaker:

- Inget ljud hörs från källanheten som är ansluten till TV:n
- TV:n saknar optisk, koaxial eller analog kontakt

Inget ljud hörs från källanheten som är ansluten till TV:n

Vissa TV-apparater levererar inget ljud från anslutna källanheter till systemet. Använd en alternativ installationsmetod för att direktansluta källanheter till systemet.

Problem	Åtgärd
Inget ljud hörs från källanheten som är ansluten till TV:n	Anslut källanheten till systemet med en av följande tre kabelalternativ. (Se sidan 16.)
Inget ljud hörs från två källanheter anslutna till TV:n	Anslut källanheter till systemet med Alternativ 1 eller Alternativ 2. (Se sidan 16.)

TV:n saknar optisk, koaxial eller analog kontakt

Vissa TV-apparater saknar optiska, koaxiala eller analoga kontakter. Använd en alternativ installationsmetod för att ansluta TV:n till systemet.

Problem	Åtgärd
TV:n har endast en hörlurskontakt	Anslut TV:n med en 3,5 mm stereokabel (medföljer ej). (Se sidan 17.)
TV:n saknar ljudutgångar	Använd ljudutgångar på andra källanheter, till exempel på en kabel/satellitbox för att ansluta till system. (Se sidan 16.)


Alternativ inställning

Ansluta en källenhet till systemet

Om du inte hör något ljud från en källenhet, till exempel en DVD/Blu-ray Disc™-spelare, kabel/satellitbox, ett spelsystem eller en DVR-spelare ansluten till TV:n, ansluter du den till systemet.

TÄNK PÅ: Om du använder en optisk kabel ska du se till att ta bort skyddet som sitter över båda ändarna. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

1. Leta på baksidan av kabel/satellitboxen reda på **Audio OUT**-panelen (digital).

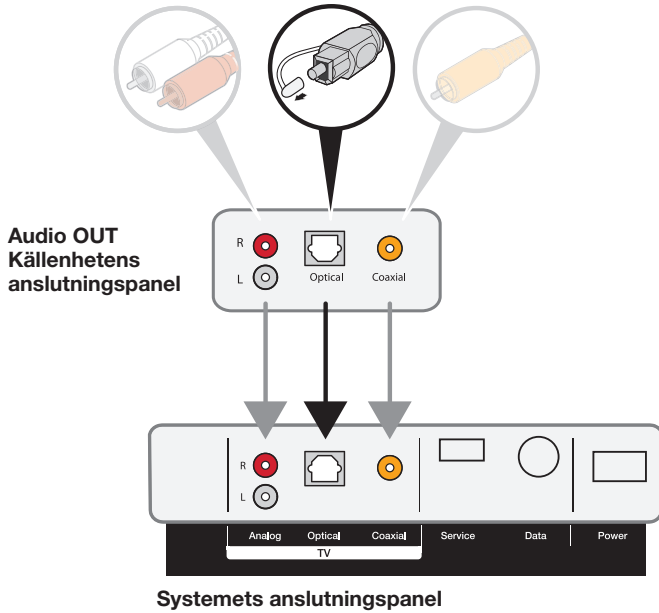

2. Välj en ljudkabel.
 3. Anslut ljudkabeln från kabel/satellitboxens **Audio Out**-panel (digital) till systemet.
- Obs!** Koppla inte från källenhetsens videokabel, till exempel en HDMI™-kabel, från TV:n.

Ansluta två källenheter till systemet


Om du inte hör något ljud från en källenhet, till exempel en DVD/Blu-ray Disc™-spelare, kabel/satellitbox, ett spelsystem eller en DVR-spelare ansluten till TV:n, ansluter du den till systemet. Använd endast en ljudkabel för varje källenhet.

1. Leta på baksidan av varje källenhet reda på **Audio OUT**-panelen (digital).
2. Välj en separat ljudkabel för varje källenhet genom att välja antingen Alternativ 1 eller Alternativ 2 (se sidan 17).
Obs! Du **MÅSTE** använda antingen Alternativ 1 eller Alternativ 2. Använd inte koaxialkabeln och den optiska kabeln samtidigt.
3. Anslut de valda ljudkablarna från varje källenhets **Audio Out**-panel till systemet.
Obs! Koppla inte från källenhetsens videokabel, till exempel en HDMI™-kabel, från TV:n.

Alternativ 1


Här visas två källenhetsanslutningar med en optisk och en analog kabel.

TÄNK PÅ: Om du använder en optisk kabel ska du se till att ta bort skyddet som sitter över båda ändarna. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

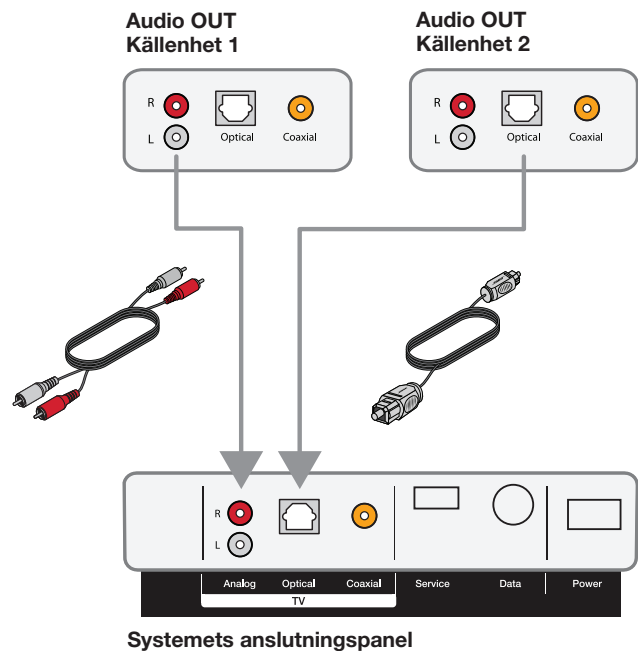

Alternativ 2

Här visas två källhetsanslutningar med en koaxialkabel och en analog kabel.

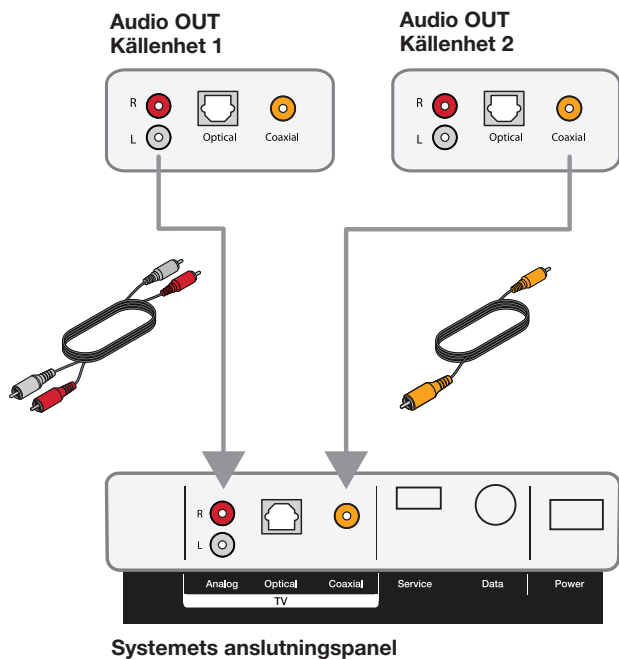

Använda två källheter i systemet


Stäng av källheterna när de inte används. För att en källhet ska kunna leverera ljud till systemet, måste den andra källheten vara avstängd.

Ansluta TV:ns hörlursutgång till systemet

Om det bara finns en hörlurskontakt på TV:n måste du använda en 3,5 mm RCA-stereokabel (medföljer ej) för att ansluta till systemet.

1. Sätt in stereokontakten i TV:ns hörlurskontakt.
2. Sätt in den röda kontakten i **R**-anslutningen på systemet.
3. Sätt in den vita kontakten i **L**-anslutningen på systemet.
4. Kontrollera att TV-högtalarna är påslagna. Mer information finns i TV-apparatens bruksanvisning.
5. För att säkerställa optimal volymkontroll från systemet ska du,
 - ställa in ljudet i TV:n till 75 % av maximalt ljud.
 - ställa in volymnivån för systemet med fjärrkontrollen.

Audio OUT
TV-hörlurar eller
 (eller annan variabel ljudutgång)

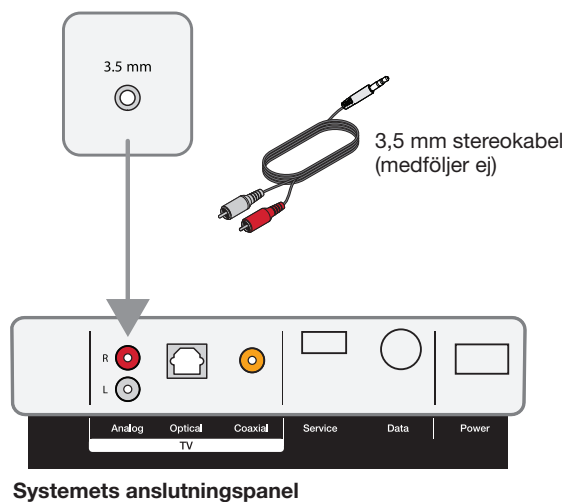

Felsökning


Problem	Åtgärd
Ingen ström	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera båda ändarna av elkabeln. • Anslut elkabeln till ett fungerande vägguttag. • Ta ut elkabeln och vänta i minst en minut innan du ansluter den på nytt.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att ljudet i systemet inte är avstängt. • Höj volymen. • Kontrollera att ljudkabeln är isatt i en kontakt på TV:n märkt med Audio Output eller Audio OUT, inte Audio Input eller Audio IN. • Använd endast en ljudkabel. • Se till att alla kabelanslutningar är korrekt gjorda. • Välj rätt TV-ingång. • Aktivera TV:ns ljudutgång och välj rätt inställning, till exempel Stereo eller 5.1 Channel Audio. Mer information finns i TV-apparatens bruksanvisning. • Använd en alternativ inställning (se sidan 15). • Om du ansluter två källenheter: <ul style="list-style-type: none"> – Stäng av den andra källenheter. – Kontrollera att du inte använder en optisk kabel eller en koaxialkabel. • Om systemet är anslutet till en TV-utgång märkt med VARIABLE (VAR), ska du stänga av TV-högtalarna, ställa in TV-volymen till 75 % av maximum och aktivera ljudet i TV:n. • Om anslutningen görs via hörlursutgången på TV:n ska du skruva upp ljudet i TV:n maximalt. • Ta ut elkabeln och vänta i minst en minut innan du ansluter den på nytt.
Det går inte att spela upp Bluetooth®-ljud	<ul style="list-style-type: none"> • På systemet: <ul style="list-style-type: none"> – Synkronisera en enhet (se sidan 13). – Rensa synkroniseringslistan i systemet (se sidan 13). – Prova att synkronisera en annan enhet. • På Bluetooth-enheten: <ul style="list-style-type: none"> – Stäng av och sätt på Bluetooth-funktionen. – Ta bort systemet från Bluetooth-menyn. Gör om synkroniseringen. – Prova med en annan musikkälla. – Kontrollera om Bluetooth-enheten är kompatibel. Se handboken för Bluetooth-enheten. • Öka volymen i systemet, den mobila enheten och musikkällan. • Kontrollera att du använder rätt enhet. • Om flera Bluetooth-enheter är anslutna, ska du först pausa den strömmande enheten. • Koppla från andra Bluetooth-enheter när de inte används. • Se "Inget ljud" eller "Störande ljud".
Störande ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera kabelanslutningarna på systemet och TV:n (eller andra anslutna källenheter). • Om systemet är kopplat till en TV-utgång märkt med VARIABLE (VAR), ska du sänka TV-volymen. • Använd en alternativ inställning (se sidan 15). • Ta ut elkabeln och vänta i minst en minut innan du ansluter den på nytt.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att batterierna är korrekt installerade eller om de behöver bytas ut (se sidan 19). • Rikta fjärrkontrollen mot systemet. • Kontrollera att statusindikatorn blinkar när du trycker på volym- eller Mute-knappen på fjärrkontrollen. • Ta ut elkabeln och vänta i minst en minut innan du ansluter den på nytt.
Ljud hörs från TV:n	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av högtalarna i TV:n (se sidan 8). • Stäng av ljudet eller minska volymen i TV:n.
Statusindikatorn är röd	<ul style="list-style-type: none"> • Systemfel: Kontakta Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Byta ut batterierna i fjärrkontrollen

Solo 15 series II-systemets fjärrkontroll

Byt ut batterierna när fjärrkontrollen slutar fungera eller om räckvidden verkar reducerad. Använd endast alkaliska batterier.


1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen.
2. Ta bort båda batterierna.
Deponera batterierna enligt lokala riktlinjer.
3. Sätt in två AA (IEC-LR6) 1,5 V-batterier eller motsvarande. Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket.
4. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

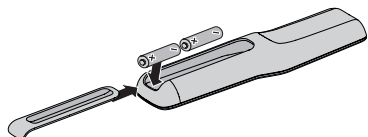


Solo 10 series II-systemets fjärrkontroll

Byt batterier när fjärrkontrollen slutar fungera eller om räckvidden verkar reducerad. Använd ett litiumbatteri.


1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket moturs.

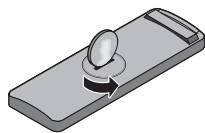

2. Ta bort locket och sätt in det nya batteriet (CR2032 eller DL2032) med den platta sidan vänd uppåt så att plussymbolen (+) är synlig.

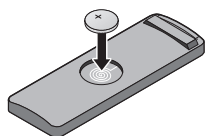

3. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills det låser fast.

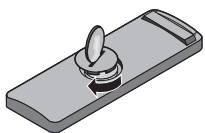

WARNING! Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda produkten och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Knappbatteriet kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.

Rengöring

- Rengör ytan på systemet med en mjuk och torr trasa.
- Använd inte spray i närheten av systemet. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Kontakta Bose kundtjänst om du behöver hjälp. Se adresslistan som finns i kartongen.

Begränsad garanti

Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i kartongen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien eller Nya Zeeland. På webbplatsen www.bose.com.au/warranty och www.bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Teknisk information

Märkeffekt

100-240 V ~ 50/50 Hz 60 W



754063-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754063 Rev. 01