

BOSE[®]

Bose[®] Solo 15/10 series II
TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.



Et lyn med pilehoved i en ligebeint trekant med gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisolerede farligt spænding, der kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.



ADVARSLER:

- Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.
- Lad ikke børnene skubbe til, trække i eller klatre på en skærm. Dette kan få den til at vælte, hvilket kan forårsage personskade eller dødsfald. Sikkerheden og stabiliteten kan øges ved at fastgøre skærmen ved hjælp af en egnet anti-vippe enhed.
- Placer aldrig udstyret på et ustabilt underlag. Udstyret kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange personskader (især dem, der rammer børn) kan undgås ved at tage nogle enkle forholdsregler som f.eks.:
 - Brug de kabinetter eller stativer, som anbefales af producenten af udstyret.
 - Brug kun møbler, som uden problemer kan bære udstyret.
 - Sørg for, at udstyret er placeret helt inde på det møbel, som det står på.
 - Undgå at placere udstyret på høje møbler (for eksempel skabe eller reoler) uden at forankre både møblet og udstyret til en væg på en passende måde.
 - Undgå at placere udstyret på stof eller andre materialer, som placeres mellem udstyret og det møbel, som udstyret står på.
 - Fortæl børnene om, hvor farligt det er at klatre på møblerne for at nå udstyret eller knapperne på udstyret.
 - Hvis du ikke er sikker på, at du selv kan montere dette produkt på en sikker måde, skal du få en professionel installatør til at hjælpe dig.



ADVARSLER:

- **Fjernbetjening til Solo 10 series II system:** Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilken kan være livsfarlig. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100° C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.
- **Fjernbetjening til Solo 15 series II system:** Undlad at åbne, flåse eller på anden måde skille batteriet eller cellerne ad. Undlad at udsætte batterierne for varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys. Undlad at kortslutte batteriet. Undgå at opbevare batterierne løst i en æske eller en skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller blive kortsluttede af andre metalgenstande. Fjern ikke et batteri fra den oprindelige emballage, før det skal bruges. Udsæt ikke batterierne for mekaniske stød. Hvis et batteri lækker, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp. Find plus- (+) og minusmærkerne (-) på batteriet og udstyret, og sørg for, at batteriet anvendes korrekt. Brug ikke batterier eller celler, som ikke er designet til brug sammen med produktet. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Søg læge med det samme, hvis et batteri er blevet slugt. Køb altid det korrekte batteri til udstyret. Hold batterierne rene og tørre. Tør batterikontakterne af med en ren, tør klud, hvis de bliver snavsede. Brug kun batteriet til det formål, som det er beregnet til. Fjern om muligt batteriet fra udstyret, når det ikke er i brug. Må kun udskiftes med AA-alkalinebatterier (IEC LR06).



FORSIGTIG! Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder.



ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

NOTER:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt strømforsyningen eller netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvej, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningen eller netledningen er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Dette udstyr overholder FCC's/IC's grænser for strålingseksponering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed:

Serienumre findes i bunden af soundbaren og på pakken til fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningens serienummer: _____

Systemserienummer: _____

Købsdato: _____

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

Fremstillingsdato: Det første understregede ciffer i serienummeret er fremstillingsåret: "5" er 2005 eller 2015.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker, som tilhører Blu-ray Disc Association.

DOLBY DIGITAL D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

©2017 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Indhold

Indledning

Om dit Solo 15/10 series II-lydsystem til tv	5
Systemegenskaber	5
Udpakning.....	5

Opsætning af systemet

Placering af systemet	6
Kabelmuligheder	6
Tilslutning af tv'et.....	6
Tilslutning af systemet.....	7
Mulighed 1: Optisk kabel (foretrækkes)	7
Mulighed 2: Koaksialkabel	7
Mulighed 3: Analogt kabel.....	7
Tilslutning af strøm.....	7
Placering af tv'et på systemet.....	8
Eksempel på systemplacering	8
Deaktivering af dine tv-højtalere	8
Sådan tændes systemet	8
Kontrollér, at tv'ets højtalere er slukket	8

Anvendelse af systemet

Brug af Solo 15 series II-systemets universalfjernbetjening	9
Programmering af universalfjernbetjening	10
Tilpasning af tænd/sluk-knappen.....	10
Sådan skifter du mellem kilder	10
Funktionsknapper	10
Brug af Solo 10 series II-systemets fjernbetjening	11
Skift mellem dit tv og din <i>Bluetooth</i> [®] -enhed.....	11
Universalfjernbetjening til Solo 15 series II-system (tilbehør)	12
Programmering af fjernbetjening, der ikke er fra Bose	12
Justering af lydstyrken.....	12
Justering af basniveauet	12
Nulstilling af basniveauet.....	12
Dialogtilstand.....	12
Automatisk opvågning	12

Bluetooth[®]

Parring af en <i>Bluetooth</i> [®] enhed	13
Tilslutning til en parret <i>Bluetooth</i> [®] -aktiveret enhed.....	13
Skift mellem tilsluttede enheder	13
Rydning af systemets <i>Bluetooth</i> [®] parringsliste	13

Sådan får du systemoplysninger

Systemindikatorer.....	14
Statusindikator.....	14
<i>Bluetooth</i> [®] -indikator	14

Alternativ opsætning

Ingen lyd fra en eller flere kilder, der er sluttet til dit tv	15
Intet optisk, koaksial eller analogt stik på dit tv.....	15

Pleje og vedligeholdelse

Fejlfinding	18
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier	19
Fjernbetjening til Solo 15 series II-system:.....	19
Fjernbetjening til Solo 10 series II-system.....	19
Rengøring.....	19
Kundeservice.....	19
Begrænset garanti	19
Tekniske oplysninger	19

Om dit Solo 15/10 series II-lydsystem til tv

Solo 15/10 series II-systemet findes i to konfigurationer:


- Solo 15 series II-systemet har en metalfront og en programmerbar universalfjernbetjening.
- Solo 10 series II-systemet har en stoffront og en fjernbetjening.

Systemegenskaber


- Tilsluttes med kun et lyd-kabel, der sikrer en nem opsætning.
- Passer under de fleste tv'er på 46" til 50", eller det kan anbringes på en hylde under tv'et.
- Programmerbar universalfjernbetjening tænder og slukker dit tv, din kabel-/satellitmodtager og dit system med et tryk på en enkelt knap (Solo 15 series II system).
- Stream musik fra *Bluetooth*[®]-aktiverede enheder.
- Gemmer op til otte *Bluetooth*-aktiverede enheder på sin parringliste.
- Tilslutter op til to *Bluetooth*-aktiverede enheder, så det er nemt at skifte mellem enheder.
- Leverer fremragende akustisk præstation med et diskret design.

Udpakning


Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

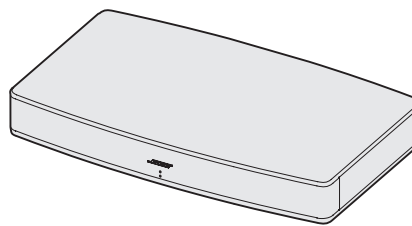


Solo 15/10 series II-lydsystem til tv

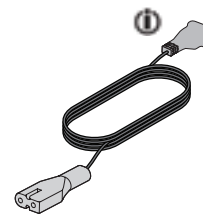


Netledning

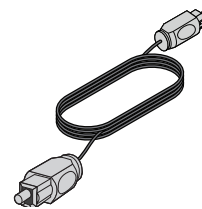


Optisk kabel

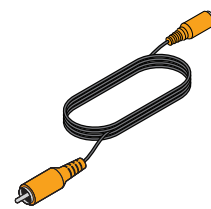

Koaksialkabel
(kun Europa)

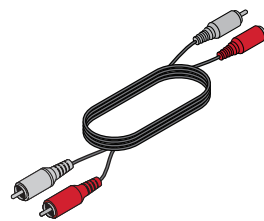

3,5 mm lyd-kabel

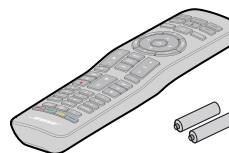


Universel fjernbetjening til
Solo 15 series II system
(batterier medfølger)

ELLER



Fjernbetjening til Solo
10 series II system
(batterier er isat)


 Leveres muligvis med flere netledninger. Den netledning, der passer til din region, følger med.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose[®]-forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Opsætning af systemet

Placering af systemet

1. Flyt dit tv, så du kan se **Audio Out**-panelet.
2. Placer Solo 15/10 series II-systemet, hvor du havde dit tv.

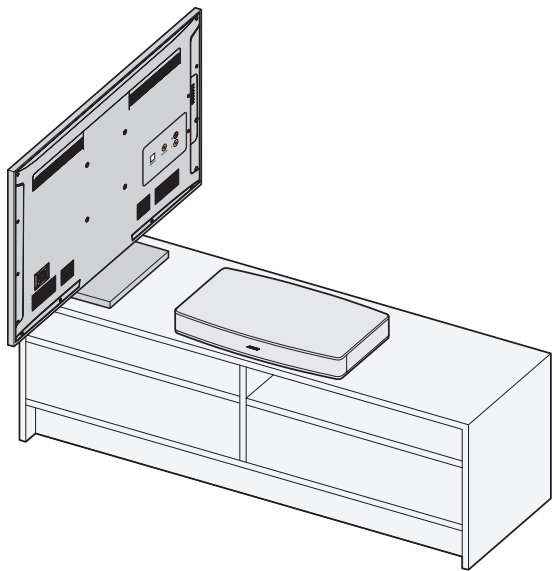

Retningslinjer for placering:

Hvis du placerer lydsystemet i et skab eller på en hylde, skal du anbringe systemets forside så tæt som muligt på hyldens forreste kant for at opnå den optimale lydoplevelse.

FORSIGTIG:

- Hvis du placerer lydsystemet op ad en væg, skal du sørge for, at der er mindst 2,5 cm mellem væggen og systemets bagside.
- Uanset hvordan du placerer produktet, skal du sørge for, at ventilationsåbningerne på bagpanelet ikke blokeres.

Kabelmuligheder


Tilslut dit tv til systemet ved hjælp af en af de tre kabelmuligheder. Det optiske kabel er den foretrukne metode til at oprette forbindelse.

Tip: Se side 15, hvis dit tv ikke har et optisk, koaksialt eller analogt stik.

1. På bagsiden af tv'et finder du **Audio OUT**-tilslutningspanelet (digitalt).

Bemærk: Du skal tilslutte lyd-kablet via dit Audio OUT-tilslutningspanel.

Tv'ets tilslutningspanel ser muligvis anderledes ud. Se efter formen (optisk) eller farven på stikket.

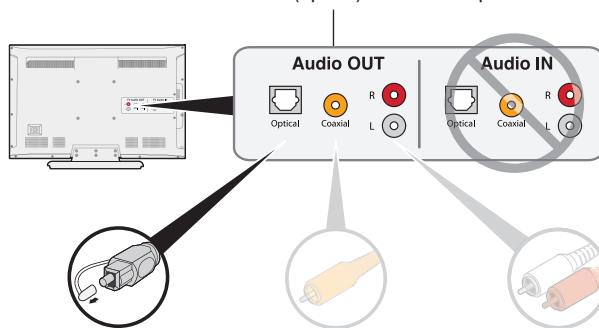

**Mulighed 1:
Optisk (digitalt)**
Foretrukken
tilslutningsmetode.

**Mulighed 2:
Koaksial (digitalt)**
Bruges, hvis der
ikke findes en
optisk udgang.


**Mulighed 3:
Analogt (stereo)**
Brug dette stik,
hvis det ikke er muligt
at bruge optiske eller
koaksiale udgange.

2. Vælg et lyd-kabel.

Tilslutning af tv'et

Sæt den ene ende af lyd-kablet i det korrekte **Audio OUT**-stik (digitalt) på dit tv.

FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

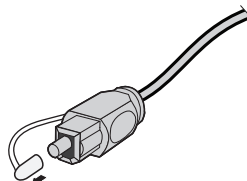


Tilslutning af systemet

Efter tilslutning af lyd-kablet til dit tv skal du tilslutte den anden ende til dit system. Brug kun ét lyd-kabel.

Mulighed 1: Optisk kabel (foretrækkes)


FORSIGTIG: Sørg for, at du har fjernet beskyttelseshætten fra begge ender af det optiske kabel. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

1. Hold det optiske kables stik, så Bose-logoet vender opad.
2. Placer stikket ud for det **optiske** stik på systemet, og sæt stikket forsigtigt i.

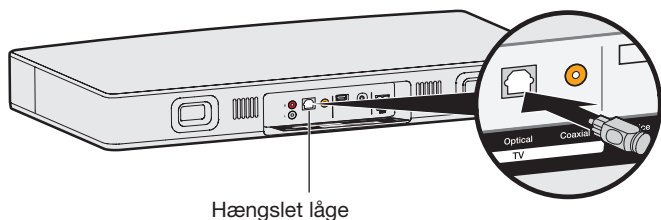


Bemærk: Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

3. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik.

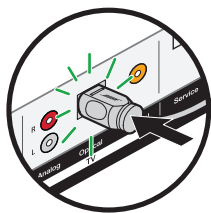


Mulighed 2: Koaksialkabel

Sæt den anden ende af koaksialkablet i **Koaksial**-stikket på systemet.

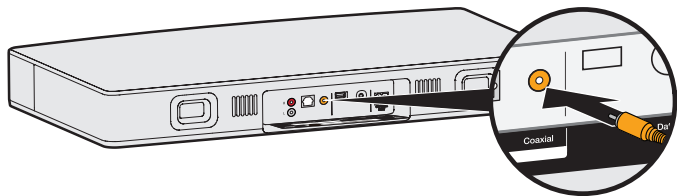


Mulighed 3: Analogt kabel

1. Sæt det røde stik i **R**-stikket på systemet.
2. Sæt det hvide stik i **L**-stikket på systemet.

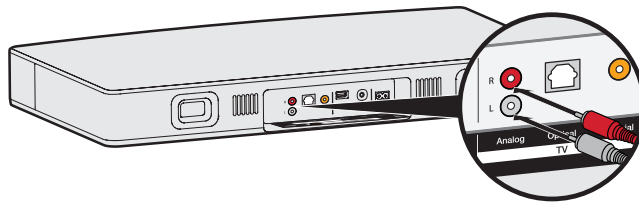

Tilslutning af strøm

1. Sæt netledningens ene ende i **strømsstikket**.
2. Sæt den anden ende ind i en tændt stikkontakt. Systemet udsender en lyd.

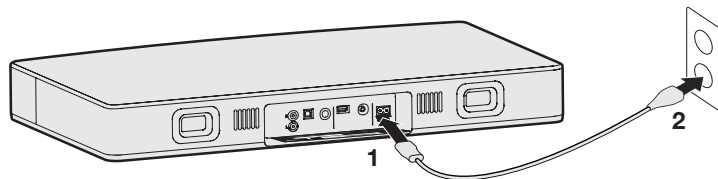

Opsætning af systemet

Placering af tv'et på systemet

Løft dit tv, og placer det oven på systemet. Følg disse retningslinjer:

- Bose Solo 15/10 series II-systemet er designet til at passe under tv'er, der ikke vejer mere end 34 kg, og som har en fod, der ikke er bredere end 61 cm eller dybere end 31 cm.
- Tv'ets fod skal placeres på midten af systemet og må ikke rage ud over nogle af kanterne.
- Hvis tv'ets fod er for stor til at være oven på systemet, skal lydsystemet placeres et andet sted som f.eks. på en åben hylde under tv'et. Sørg for at anbringe det i nærheden af dit tv, så lydkalet kan nå. Du kan også montere dit tv på væggen over systemet.


FORSIGTIG:

- ANBRING IKKE et tv af CRT-typen på dette system. Det er ikke beregnet til brug med denne type tv.
- Hvis tv'ets fod rager ud over kanten af dette højttalersystem, er der større risiko for, at tv'et vipper, hvilket kan medføre personskaade.
- Hvis dit tv leveres med en anti-vippe enhed, skal den installeres i overensstemmelse med producentens instruktioner, og når tv'et er placeret oven på systemet, skal tøjningsanordningen justeres i henhold til instruktionerne. Installation af en anti-vippe enhed anbefales ved brug af et tv med dette produkt. Hvis der ikke fulgte en anti-vippe enhed med dit tv, kan den købes hos de fleste detail-tv-forhandlere.

Sådan undgås trådløs interferens:

- Hold andet trådløst udstyr væk fra systemet.
- Placer systemet uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder.

Eksempel på systemplacering

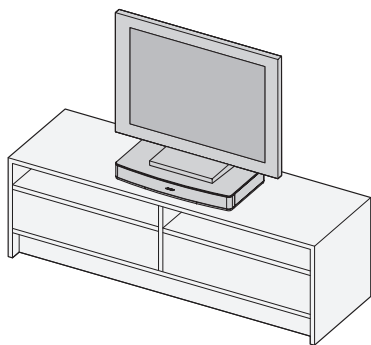


Deaktivering af dine tv-højttalere

Sluk dine tv-højttalere, hvis du hører forvrænget lyd.

I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger.

Sådan tændes systemet

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitboks eller en anden sekundær kilde, skal du tænde kilden.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) på fjernbetjeningen. Statusindikatoren lyser grønt.

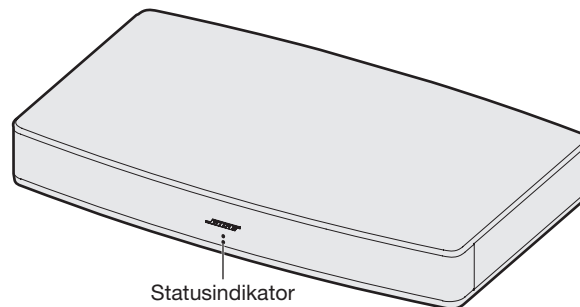


4. Kontrollér, at der kommer lyd fra systemet.
Bemærk: Hvis du ikke hører lyd fra systemet, kan du finde oplysninger på "Fejlfinding" på side 18.

Kontrollér, at tv'ets højttalere er slukket

1. Tryk på Lydløs-knappen (🔇) på fjernbetjeningen.
2. Kontrollér, at der ikke kommer lyd fra dit tv.
Bemærk: Se "Fejlfinding" på side 18, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv.

Brug af Solo 15 series II-systemets universaljernbetjening

Brug fjernbetjeningen til at betjene kilder, der er sluttet til systemet, til at justere systemets lydstyrke, ændre kanaler, bruge funktioner til afspilning, aktivere funktioner på kabel-/satellitboks.

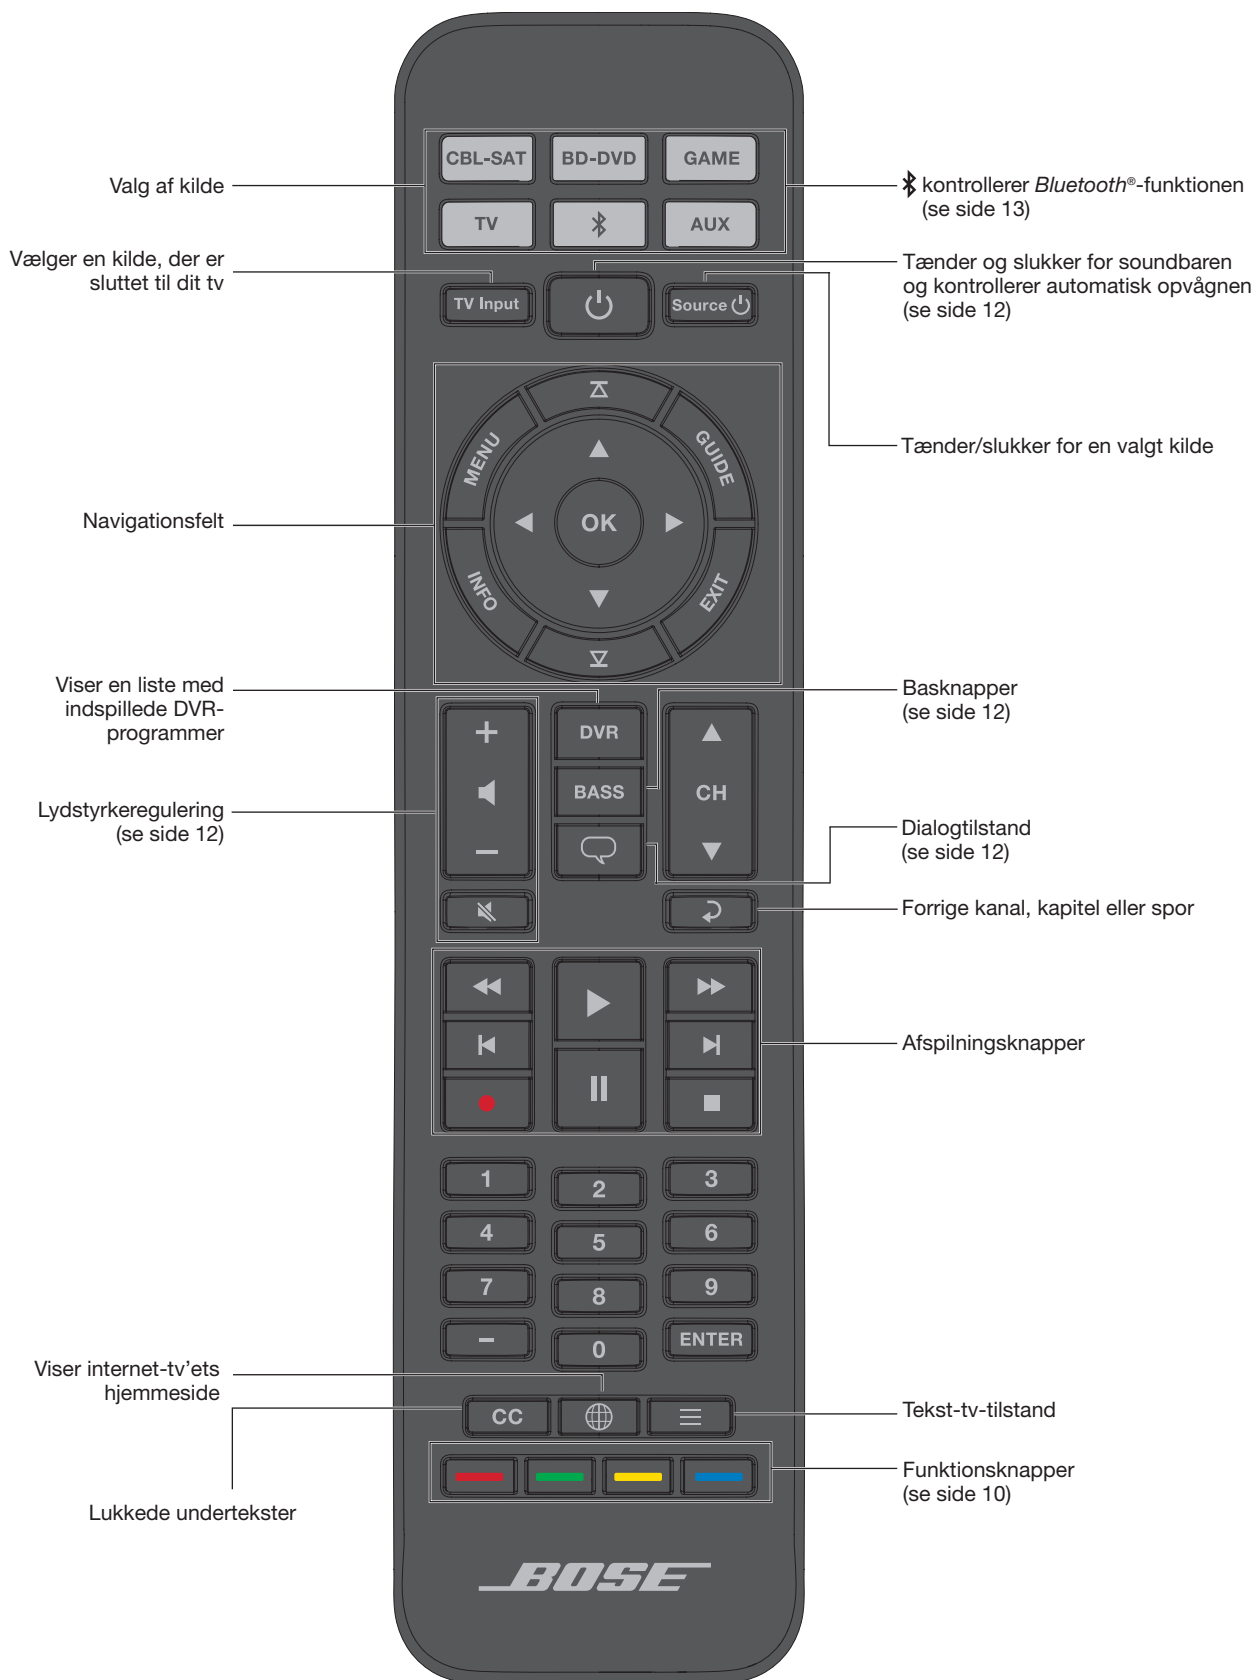

Anvendelse af systemet

Programmering af universalfjernbetjening


Hvis din kilde ikke understøtter CEC, kan du programmere den universelle fjernbetjening til at betjene din kilde, f.eks. et tv, en dvd/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel/satellitboks, et spilsystem eller en DVR ved at indtaste koden for din kildes brand. Der kan findes flere koder for din kilde. Du skal muligvis udføre denne procedure flere gange for at finde den korrekte kode.

Find din kildes kode

1. Tænd din kilde.
2. Find koden til din kildes mærke i bogen med enhedskoder for den universelle fjernbetjening (medfølger).

Indtast din kildes kode

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknop, indtil alle seks kildeknapper lyser, og slip den derefter.




Hvis du f.eks. vil programmere dit tv, skal du trykke på  og holde den nede, indtil alle seks kildeknapper lyser, og derefter slippe den.

Den relevante kildeknop på fjernbetjeningen begynder at lyse.


2. På taltastaturet skal du indtaste koden for din kildes mærke og trykke på + på lydstyrkeknappen.

Test din kildes kode

1. Test kildens grundlæggende funktioner. Følg instruktionerne for din kilde:

- **Tv:** tryk på kanalknapperne. Tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere.
- **Kabel-/satellitboks:** tryk på . Programmeringsguiden vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere.
- **Dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller:** tryk på . Indstillingsmenuen vises. Tryk på ◀ og ▶ for at navigere.
- **Spilsystem:** tryk på ◀ og ▶ for at navigere gennem menuen.

2. Baseret på din kildes reaktion på grundlæggende funktioner:

- **Fjernbetjeningen reagerer korrekt:** tryk på  for at afslutte programmeringen og gemme dine indstillinger.
- **Fjernbetjeningen reagerer ikke eller reagerer ikke korrekt:**
 - **Hvis kildeknappen lyser:** tryk på + på lydstyrkeknappen for at gå til den næste kode. Gentag trin 1-2 under "Test din kildes kode". Du skal eventuelt gentage denne procedure 30 eller flere gange. Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde.
 - **Hvis kildeknappen ikke lyser:** din fjernbetjening har afsluttet programmeringstilstand. Gentag trin 1-2 under "Indtast din kildes kode" og trin 1-2 under "Test din kildes kode".

Tip: Når du forlader programmeringstilstanden, skal du trykke den relevante kildeknop for at bruge din kilde.

Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universelle fjernbetjening. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.

Tilpasning af tænd/sluk-knappen



Du kan tilpasse  (tænd/sluk-knappen) på din fjernbetjening til at tænde/slukke -systemet, tv'et og kabel-/satellitmodtageren samtidig.

1. Programmér din fjernbetjening til at betjene dit tv eller din kabel-/satellitmodtager (se "Programmering af universalfjernbetjening").
2. Tryk på **CBL-SAT** og **TV** samtidigt, og hold dem nede i ti sekunder.

Begge knapper blinker tre gange.

Gensynkronisering af din kabel-/satellitmodtager og dit tv


Efter tilpasning af tænd/sluk-knappen er din kabel-/satellitmodtager og dit tv muligvis ikke længere synkroniseret og kan ikke tændes/slukkes samtidigt. Brug følgende trin til at synkronisere systemet igen.

1. Tryk på kildeknappen for den enhed, der ikke er synkroniseret.
2. Tryk på **Source**  for at tænde/slukke kilden.
3. Tryk på .
Dine kilder tændes/slukkes samtidig.

Sådan skifter du mellem kilder

Du kan skifte fra én kilde til en anden ved at trykke på den relevante kildeknop på fjernbetjeningen. Der findes flere oplysninger om at oprette forbindelse til en parret *Bluetooth*®-aktiveret enhed på side 13.

Bemærk: Inden du begynder, skal du kontrollere, at du har programmeret dine kilder korrekt.

1. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre.
Kildeknappen lyser.
2. Tryk på **Source** .
Kilden tændes.
3. Tryk på **TV Input**, og vælg den korrekte indgang på dit tv.


Funktionsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitboks eller tekst-tv-funktioner.

- Funktioner på kabel-/satellitboks: se brugervejledningen til din kabel-/satellitboks.
- Tekst-tv-funktioner: svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på et display med tekst-tv.

Brug af Solo 10 series II-systemets fjernbetjening

Brug fjernbetjeningen til at tænde/slukke for systemet, tilpasse lydstyrke og bas, bruge dialogtilstanden og betjene *Bluetooth*[®]-funktionen.

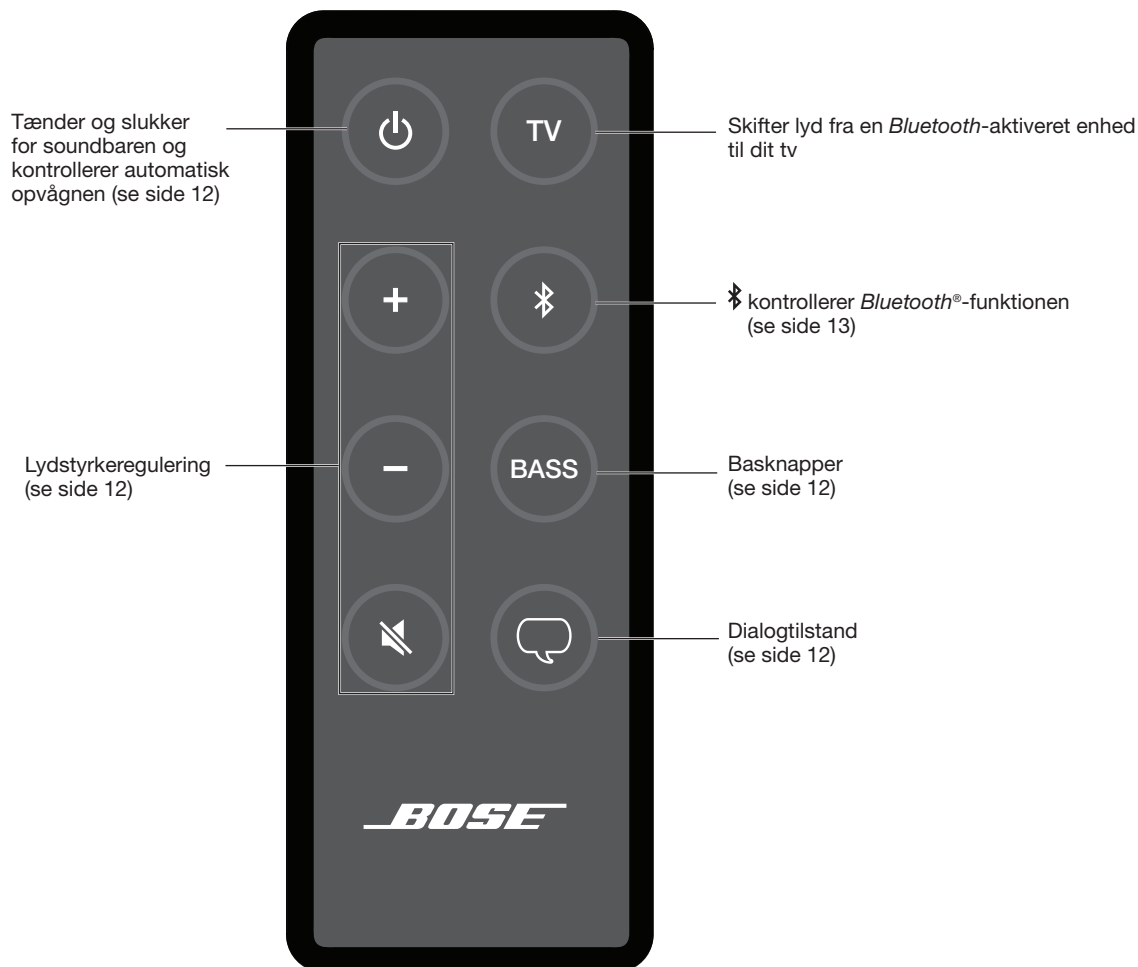

Skift mellem dit tv og din *Bluetooth*[®]-enhed

Du kan skifte mellem dit tv og din(e) *Bluetooth* enhed(er) ved at trykke på den relevante kildeknop på din fjernbetjening.

Tryk på Tv-knappen (**TV**) for at skifte til dit tv.

For at skifte til din(e) *Bluetooth* enhed(er) skal du trykke på *Bluetooth*-knappen (📶).

Se side 13 for at få flere oplysninger om streaming af musik fra *Bluetooth* enheder.

Anvendelse af systemet

Universal fjernbetjening til Solo 15 series II-system (tilbehør)

Bose tilbyder universal fjernbetjeningen til Solo 15 series II-systemet som separat køb. Kontakt Bose Corporation eller din lokale forhandler, hvis du ønsker flere oplysninger. Se adresselisten i kassen.


Programmering af fjernbetjening, der ikke er fra Bose

Du kan programmere en fjernbetjening, der ikke er fra Bose, f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitboks, til at betjene systemet. Se brugervejledningen til din fjernbetjening, der ikke er fra Bose, eller webstedet til kabel/satellit for at få instruktioner.

Når fjernbetjeningen, der ikke er fra Bose, er programmeret, bør den betjene de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken.

Justering af lydstyrken

På fjernbetjeningen:

- Tryk på + for at øge lydstyrken.
- Tryk på – for at reducere lydstyrken.
- Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Bemærk: Se "Fejlfinding" på side 18, hvis du hører lyd, der kommer fra dit tv.

Justering af basniveauet

1. Tryk på Bas-knappen (BASS).
Statusindikatoren blinker hvidt tre gange.
2. På fjernbetjeningen:
 - Tryk på + for at øge basniveauet.
 - Tryk på – for at reducere basniveauet.
3. Tryk på Bas-knappen (BASS).
Statusindikatoren blinker hvidt tre gange, og systemet gemmer dine indstillinger.

Bemærk: Se "Dialogtilstand" for at få optimal lyd kvalitet til programmer, der kun indeholder dialog, f.eks. nyheder og talkshows.

Nulstilling af basniveauet

På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på BASS i fem sekunder for at nulstille basniveauet til de oprindelige fabriksindstillinger.

Dialogtilstand

Dialogtilstanden giver optimal lyd kvalitet til programmer, der kun indeholder dialog, f.eks. nyheder og talkshows, ved at reducere systemets basindstillinger.


På fjernbetjeningen skal du trykke på dialogknappen () for at skifte mellem dialogtilstand og dine standardindstillinger til lyd.

Statusindikatoren lyser gult, når dialogtilstanden er aktiveret.

Automatisk opvågningen

Du kan indstille systemet til automatisk at vågne, når der modtages et lydsignal.

Bemærk: Systemet slukker efter 60 minutters inaktivitet.


På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på  i fem sekunder for at skifte mellem automatisk opvågningen og standardindstillinger til strøm.

Statusindikatoren lyser svagt gult, når systemet er slukket, og automatisk opvågningen er aktiveret.

Parring af en Bluetooth® enhed


Den trådløse Bluetooth®-teknologi giver dig mulighed for at streame musik fra Bluetooth-aktiverede smartphones, tablets, computere eller andre lydenheder til systemet.


Inden du kan streame musik fra en Bluetooth-aktiveret enhed, skal du parre enheden med systemet.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på , indtil Bluetooth-indikatoren blinker blå.

Kontrollér, at Bluetooth-indikatoren blinker blå, inden du parrer din enhed.

2. På din Bluetooth-aktiverede enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen.

Tip: Funktionen Bluetooth findes normalt under Indstillinger. Et tandhjulikon () repræsenterer ofte Indstillinger på startskærmen.

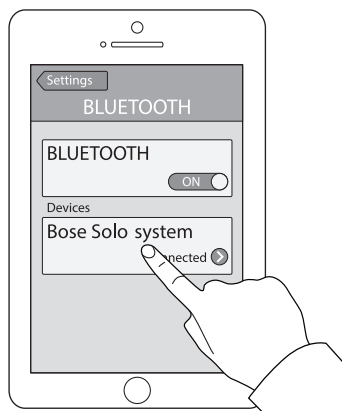

3. Vælg **Bose Solo-systemet** på din liste med enheder.

Når det er parret, vises **Bose Solo-systemet** som forbundet på din liste med enheder. Systemet udsender en tone, og Bluetooth-indikatoren lyser hvidt.

4. På din Bluetooth-aktiverede enhed skal du afspille musik for at streame til systemet.

Hvis du ikke kan parre enheden


Du skal muligvis rydde systemets Bluetooth-parringsliste (se "Rydning af systemets Bluetooth-parringsliste"). Prøv at parre igen, når du har ryddet listen.

Se "Fejlfinding" på side 18 for yderligere oplysninger.

Tilslutning til en parret Bluetooth®-aktiveret enhed

Du kan streame lyd fra en Bluetooth®-aktiveret enhed til systemet.

Bemærk: Hvis flere enheder er gemt på systemets parringsliste, kan det tage et par minutter for den parrede enhed at blive tilsluttet. Systemets Bluetooth-indikator viser forbindelsesstatus (se side 14).

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på . Systemet tilsluttes de sidste to enheder, der streamede til dit system.

2. Afspil musik på enheden.

Hvis du ikke kan streame lyd fra en parret enhed

Systemet kan have mistet forbindelsen til enheden. Tjek systemets Bluetooth-indikator. Hvis den parrede enhed er uden for systemets rækkevidde, skal du flytte enheden inden for rækkevidde.

Skift mellem tilsluttede enheder


Systemet understøtter flerpunktstilslutning, som giver dig mulighed for at problemfrit at skifte afspilning mellem tilsluttede enheder.

De sidste to enheder, der streamede til systemet, bliver ved med at være tilsluttede. Under afspilning kan du stoppe lyden midlertidigt på streamingenheden og derefter afspille musik fra en anden tilsluttet enhed.

1. Stop musik midlertidigt fra streamingenheden.
2. Afspil musik på en anden tilsluttet enhed.
3. Gentag 1 og 2 for at skifte mellem tilsluttede enheder.

Rydning af systemets Bluetooth® parringsliste

Når du parrer en Bluetooth®-aktiveret enhed med systemet, gemmes tilslutningen på systemets parringsliste. Det kan være nødvendigt, at du rydder parringslisten, hvis du ikke kan tilslutte en enhed. Når du har ryddet listen, bliver du nødt til at parre enheden igen.


1. Tryk på , og hold knappen nede i 10 sekunder, indtil Bluetooth®-indikatoren blinker blå.
2. På din mobile enhed skal du slette **Bose Solo-systemet** fra Bluetooth-menuen.

Systemet udsender en tone og er klar til at parre en enhed (se "Parring af en Bluetooth® enhed").

Sådan får du systemoplysninger

Systemindikatorer

Status- og *Bluetooth*[®]-indikatorer foran på systemet leverer oplysninger om systemaktivitet.

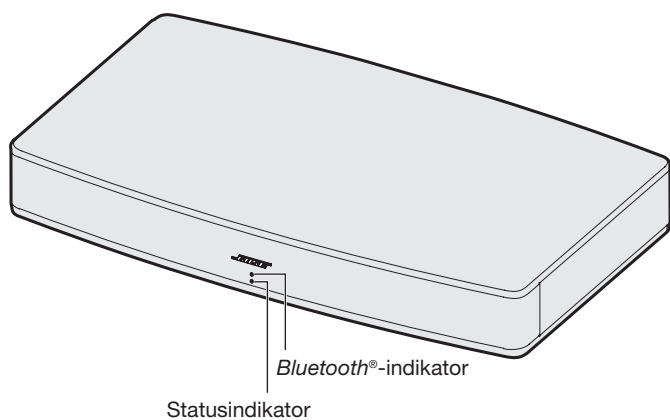

Statusindikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Slukket	Systemet er slukket (standby)
Grøn	Lyser: Systemet er tændt Blinker: Systemets lyd er slået fra
Gul	Dæmpet: Standby, automatisk opvågningen er aktiveret Lyser: Dialogtilstand Blinker: Dialogtilstand, systemets lyd er slået fra
Rød	Systemfejl: Ring til Bose Kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Bluetooth[®]-indikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blå	Blinker: Klar til at parre
Hvid	Blinker: Tilslutning Lyser: Tilsluttet

Det kan være nødvendigt at bruge en alternativ opsætningsmetode på grund af følgende:

- Ingen lyd fra en eller flere kilder, der er sluttet til dit tv
- Intet optisk, koaksial eller analogt stik på dit tv

Ingen lyd fra en eller flere kilder, der er sluttet til dit tv

Nogle tv'er leverer ikke lyd fra tilsluttede kilder til systemet. Brug en alternativ opsætningsmetode til direkte at tilslutte din(e) kilde(r) til systemet.

Problem	Gør følgende
Ingen lyd fra en kilde, der er sluttet til dit tv	Tilslut din kilde til systemet ved hjælp af en af de tre kabelmuligheder. (Se side 16.)
Ingen lyd fra de to kilder, der er sluttet til dit tv	Tilslut dine kilder til systemet ved hjælp af Mulighed 1 eller Mulighed 2. (Se side 16.)

Intet optisk, koaksial eller analogt stik på dit tv

Nogle tv'er har ikke optiske, koaksiale eller analoge stik. Brug en alternativ opsætningsmetode til direkte at tilslutte dit tv til systemet.

Problem	Gør følgende
Tv har kun et hovedtelefonstik	Tilslut dit tv ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke). (Se side 17.)
Tv har ingen lydudgange.	Brug lydudgangene på en anden kilde, f.eks. en kabel-/satellitboks, til at oprette forbindelse til systemet. (Se side 16.)


Alternativ opsætning

Tilslutning af en kilde til systemet

Hvis du ikke får lyd fra en kilde, f.eks. en DVD/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel-/satellitboks, et spilsystem eller en DVR, der er tilsluttet dit tv, skal du forbinde kilden til systemet.

FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

1. På bagsiden af din kabel-/satellitmodtager finder du **Audio Out**-tilslutningspanelet.

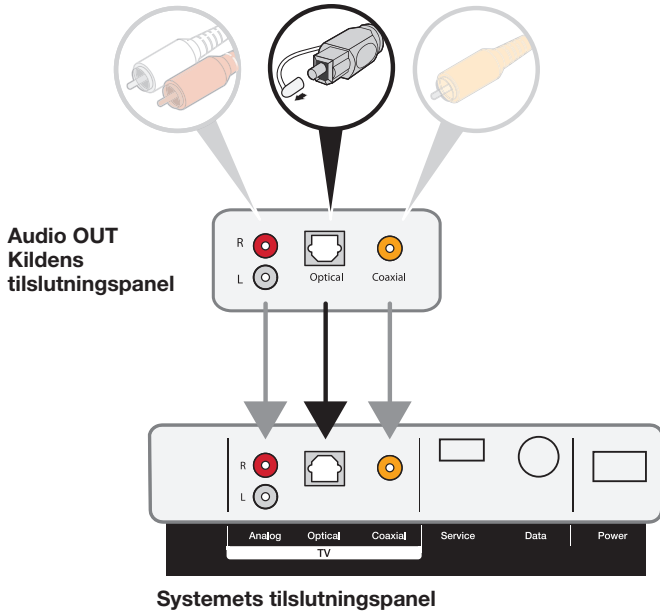

2. Vælg et lyd-kabel.
3. Tilslut lyd-kablet fra din kabel-/satellitmodtagers **Audio Out**-tilslutningspanel til systemet.

Bemærk: Frakobl ikke din kildes videokabel, f.eks. HDMI™-kablet, fra dit tv.

Tilslutning to kilder til systemet


Hvis du ikke får lyd fra nogen kilder, f.eks. en DVD/Blu-ray Disc™-afspiller, en kabel-/satellitboks, et spilsystem eller en DVR, der er tilsluttet dit tv, skal du forbinde kilden til systemet. Brug kun ét lyd-kabel for hver kilde.

1. På bagsiden af hver kilde finder du **Audio OUT**-tilslutningspanelet (digitalt).
2. Vælg et separat lyd-kabel til hver kilde ved hjælp af enten Mulighed 1 eller Mulighed 2 (se side 17).
Bemærk: Du SKAL bruge enten Mulighed 1 eller Mulighed 2. Brug ikke det koaksiale og det optiske kabel samtidigt.
3. Foretag en separat tilslutning af det valgte lyd-kabel fra hver kildes **Audio Out**-tilslutningspanel (digitalt) til systemet.
Bemærk: Frakobl ikke din kildes videokabel, f.eks. HDMI™-kablet, fra dit tv.

Mulighed 1


Denne figur viser to kildetilslutninger ved hjælp af et optisk kabel og et analogt kabel.

FORSIGTIG: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne beskyttelseshætterne fra begge ender. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

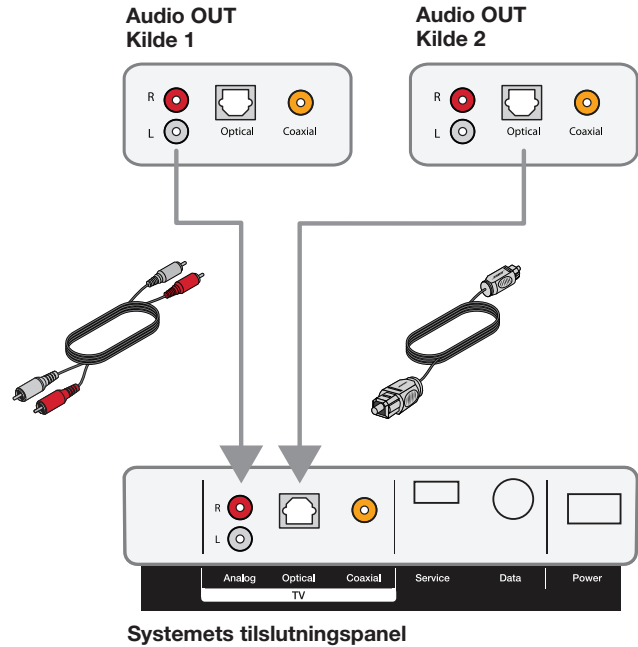

Mulighed 2

Denne figur viser to kildetilslutninger ved hjælp af et koaksialkabel og et analogt kabel.

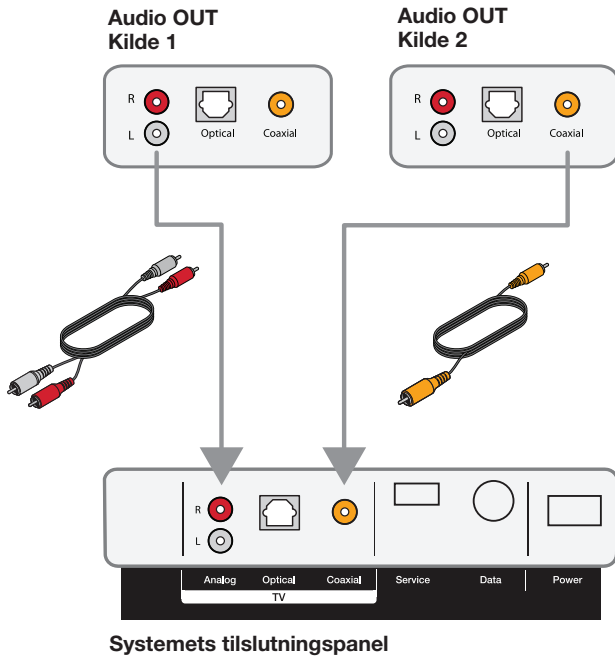

Brug af to kilder, der er tilsluttet systemet


Sluk for kilderne, når de ikke er i brug. For at få den ene kilde til at levere lyd til systemet, skal din anden kilde være slukket.

Tilslutning af tv-hovedtelefonstik til systemet

Hvis dit tv kun har et hovedtelefonstik, skal du bruge et dobbelt RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke) til at tilslutte systemet.

1. Sæt stereostikket i tv'ets hovedtelefonstik.
2. Sæt det røde stik i **R**-stikket på systemet.
3. Sæt det hvide stik i **L**-stikket på systemet.
4. Kontrollér, at tv'ets højttalere er tændt. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger.
5. For at sikre den optimale lydstyrkeregulering fra systemet.
 - skal du indstille dit tv's lydstyrke til 75% af den maksimale lydstyrke.
 - Derefter skal du indstille systemets lydstyrkeniveau ved hjælp af fjernbetjeningen.

Audio OUT Tv-hovedtelefonernes tilslutningspanel (eller anden variabel lydudgang)

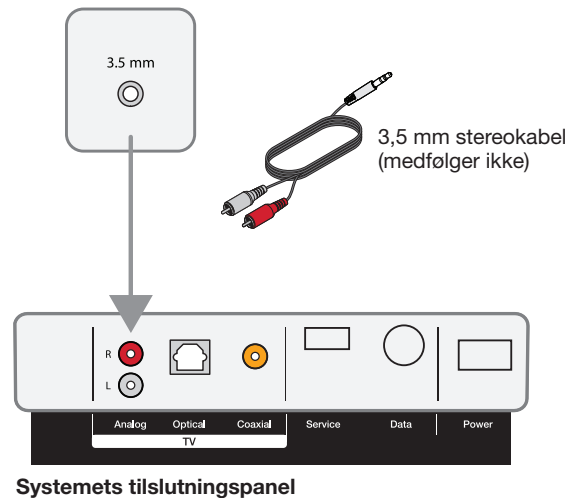

Fejlfinding


Problem	Gør følgende
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Fastgør begge ender af netledningen. • Sæt netledningen i en tændt stikkontakt. • Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.
Ingen	<ul style="list-style-type: none"> • Slå systemets lyd fra. • Forøg lydstyrken. • Kontroller, at lydkablet er sat i et stik på dit tv, der hedder Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. • Brug kun ét lyd kabel. • Fastgør alle kabeltilslutninger, og sørg for, at de er isat korrekt. • Vælg det korrekte tv-input. • Aktivér tv'ets lydindgang, og vælg den korrekte indstilling, f.eks. Stereo eller 5.1 Channel Audio. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger. • Brug alternativ opsætning (se side 15). • Ved forbindelse til to kilder: <ul style="list-style-type: none"> – Sluk for den anden kilde. – Kontrollér, at du ikke bruger et optisk kabel eller et koaksialkabel. • Hvis systemet er tilsluttet en tv-udgang, der er mærket VARIABLE (VAR), skal du slukke for tv'ets højttalere, indstille tv'ets lydstyrke til 75% af den maksimale lydstyrke og slå lyden fra på dit tv. • Hvis du foretager en tilslutning via en tv-hovedtelefonudgang, skal du øge tv'ets lydstyrke til maksimumsgrænsen. • Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.
Kan ikke afspille <i>Bluetooth</i> ®-lyd	<ul style="list-style-type: none"> • På systemet: <ul style="list-style-type: none"> – Par en enhed (se side 13). – Ryd systemets parringsliste (se side 13). – Prøv at parre en anden enhed. • På din <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed: <ul style="list-style-type: none"> – Sluk og tænd for <i>Bluetooth</i>-funktionen. – Fjern systemet fra <i>Bluetooth</i>-menuen. Par igen. – Prøv en anden musikkilde. – Tjek kompatibiliteten på din <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed. Se brugervejledningen til din <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed. • Øg lydstyrken på systemet, din mobile enhed og musikkilden. • Kontrollér, at du bruger den korrekte enhed. • Hvis flere <i>Bluetooth</i>-aktiverede enheder er tilsluttet, skal du først sætte din streamingenhed på pause. • Afbryd forbindelsen til andre <i>Bluetooth</i>-aktiverede enheder, der ikke er i brug. • Se "Ingen lyd" eller "Forvrænget lyd".
Forvrænget lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Fastgør kabeltilslutningerne på systemet og tv'et (eller andre tilsluttede kilder). • Hvis systemet er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), skal du skrue ned for tv'ets lydstyrke. • Brug alternativ opsætning (se side 15). • Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Tjek, at batterierne er installeret korrekt, og om de skal udskiftes (se side 19). • Ret fjernbetjeningen direkte mod systemet. • Kontrollér, at statusindikatoren blinker, når du trykker på fjernbetjeningens lydstyrke- eller lydløs-knap. • Fjern netledningen i mindst ét minut, og sæt den i igen.
Der kommer lyd fra tv'et	<ul style="list-style-type: none"> • Sluk tv'ets højttalere (se side 8). • Slå lyden fra eller skru ned for lyden på dit tv.
Statusindikatoren er rød	<ul style="list-style-type: none"> • Systemfejl: Ring til Bose Kundeservice. Se adresselisten i kassen.

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Fjernbetjening til Solo 15 series II-system:

Udskift begge batterier, når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller når rækkevidden synes at være reduceret. Brug alkalinebatterier.


1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Fjern begge batterier.
Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit område.
3. Indsæt to AA (IEC-LR6) 1,5 V batterier eller tilsvarende. Sørg for, at symbolerne + og – på batterierne svarer til markeringerne + og – i batterirummet.
4. Skub låget til batterirummet på plads.

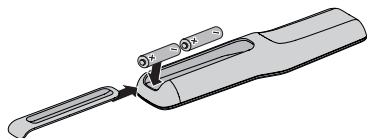


Fjernbetjening til Solo 10 series II-system

Udskift batteriet, når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller når rækkevidden synes at være reduceret. Brug et lithiumbatteri.


1. Ved hjælp af en mønt drejes batteridækslet en smule mod venstre.

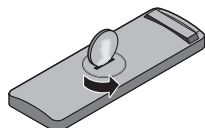

2. Fjern dækslet, og sæt et nyt batteri (CR2032 eller DL2032) i med den flade side opad, så plussymbolet (+) kan ses.

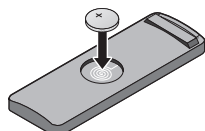

3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det mod højre, så det låses på plads.

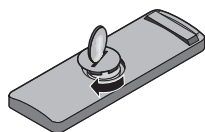

⚠ ADVARSEL: Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilken kan være livsfarlig. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100° C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.

Rengøring

- Rengør systemets overflade med en blød og tør klud.
- Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

Kundeservice

Kontakt Boses kundeservice for at få mere hjælp. Se adresselisten i kassen.

Begrænset garanti

Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på produktregistreringskortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien eller New Zealand. Se vores websted på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.co.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

Tekniske oplysninger

Nominal effekt

100-240 V \sim 50/50 Hz 60W



754063-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754063 Rev. 01