

BOSE[®]

Bose[®] Solo 15/10 series II
TV sound system



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.



Lyset med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant, som markert på systemet, varsler brukeren om at det finnes viktige drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.



ADVARSLER:

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som med alle elektroniske produkter må du passe på at det aldri kommer væske inn i noen del av produktet. Eksponering for væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- Ikke la barn dytte, dra eller klatre på en A/V-skjerm. Dette kan føre til at den velter, og dette kan føre til personskade eller død. For ekstra sikkerhet og stabilitet, må du feste skjermen ved hjelp av en egnet vippesikring.
- Plasser aldri utstyret på en ustabil plassering. Utstyret kan velte og føre til alvorlig personskade eller død. Mange personskader, spesielt for barn, kan unngås ved hjelp av enkle forholdsregler som:
 - Bruke skap eller stativ som anbefales av utstyrsprodusenten.
 - Bruk bare møbler som er egnet til utstyret.
 - Passe på at utstyret ikke stikker utenfor kanten på møbelet.
 - Ikke plassere utstyret på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å feste både møbelet og utstyret til en egnet støtte.
 - Ikke plassere utstyret på tøy eller andre materialer som er plassert mellom utstyret og egnet møbel.
 - Informer barna om farene ved å klatre på møbler for å nå utstyret eller kontrollene.
 - Hvis du ikke er sikker på at du kan montere produktet på en sikker måte, kan du kontakte en profesjonell installatør for hjelp.



ADVARSLER:

- **Fjernkontroll for Solo 10 series II-system:** Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig lukket, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn. Hvis du tror at batteriet kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. Knappebatteriet kan eksplodere eller forårsake brann eller kjemisk brannskade hvis det byttes ut feil eller håndteres på feil måte. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes. Bytt bare ut med godkjente batterier (for eksempel UL) CR2032 eller DL2032, 3-volts litiumbatteri Kast brukte batterier umiddelbart.
- **Fjernkontroll for Solo 15 series II-system:** Ikke demonter, åpne eller ødelegg batteripakker eller celler. Ikke utsett batterier eller batteripakker for varme eller åpen ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys. Ikke kortslutt batteriet. Ikke oppbevar batteriene uforsiktig i en boks eller skuff hvor de kan kortslutte hverandre eller kortsluttes av andre metallgjenstander. Ikke ta batteriene ut fra originalemballasjen før bruk. Ikke utsett batterier for mekanisk støt. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis du likevel har fått det på huden eller i øynene, vasker du det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøker legehjelp øyeblikkelig. Legg merke til pluss- (+) og minusmerkene (-) på batteriet og utstyret for å sikre riktig bruk. Ikke bruk batteripakker eller celler som ikke er beregnet til bruk med produktet. Hold batteriene utenfor rekkevidden til barn. Oppsøk legehjelp umiddelbart hvis et batteri har blitt svelget. Kjøp alltid riktig batteri til utstyret. Hold batteriene rene og tørre. Tørk av batteripolene med en tørr klut hvis de blir tilsmusset. Bruk bare batteriet til tiltenkt bruk. Hvis mulig, ta batteriet ut av utstyret når det ikke er i bruk. Bytt bare ut med alkaliske AA-batterier (IEC LR06).



FORSIKTIG: Ikke utfør uautoriserte endringer på produktet. Dette kan kompromittere sikkerheten, overholdelse av regelverk og systemytelse, og kan oppheve garantien.



ADVARSEL: Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av implantert medisinsk utstyr.



ADVARSEL: Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

MERKNADER:

- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.
- Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Dette produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøyer eller på båter.



Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i henhold til direktiv 1999/5/EC og alle andre gjeldende krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance



Kasser brukte batterier på riktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Beskytt strømforsyningen eller ledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugg, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
10. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
12. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at strømforsyningen eller ledningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
- Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette klasse B-apparatet samsvar med kanadiske ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada RF som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC/IC som er angitt for ukontrollerte omgivelser. Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices
Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon. Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Serienumrene finner du på undersiden av lydplanken og på emballasjen for fjernkontrollen.

Serienummer for fjernkontroll: _____

Serienummer for systemet: _____

Kjøpsdato: _____

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.

Produksjonsdato: Det første uthevede sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 5 er 2005 eller 2015.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Navnet *Bluetooth*[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

Blu-ray Disc[™] og Blu-ray[™] er varemerker for Blu-ray Disc Association.

 Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

©2017 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCBer	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastikdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabellen er klargjort i henhold til krav i SJ/T 11364.
O: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.
X: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

Innhold

Innføring

TV-lydsystemet Solo 15/10 series II	5
Systemfunksjoner	5
Utpakking.....	5

Konfigurere systemet

Plassere systemet	6
Kabelalternativer	6
Koble til TVen	6
Koble til systemet	7
Alternativ 1: Optisk kabel (foretrukket)	7
Alternativ 2: Koaksialkabel.....	7
Alternativ 3: Analog kabel	7
Koble til strøm.....	7
Plassere TVen på systemet.....	8
Eksempel på systemplassering	8
Slå av TV-høytalerne	8
Slå systemet på.....	8
Kontroller at TV-høytalerne er slått av	8

Bruke systemet

Bruke universalfjernkontrollen for Solo 15 series II-system:.....	9
Programmere universalfjernkontrollen	10
Tilpasse strømknappen.....	10
Veksle mellom kilder.....	10
Funksjonsknapper.....	10
Bruke fjernkontrollen for Solo 10 series II-systemet.....	11
Bytte mellom TVen og <i>Bluetooth</i> [®] -enheter	11
Universalfjernkontroll for Solo 15 series II-system (tilleggsutstyr) 12	
Programmere fjernkontroll som ikke er fra Bose.....	12
Justere volumet	12
Justere bassnivået.....	12
Tilbakestille bassnivået	12
Dialogmodus	12
Automatisk vekking	12

Bluetooth[®]

Koble sammen en <i>Bluetooth</i> [®] -enhet.....	13
Koble til en sammenkoblet <i>Bluetooth</i> [®] -enhet.....	13
Bytte mellom tilkoblede enheter	13
Nullstille sammenkoblingslisten for <i>Bluetooth</i> [®]	13

Systeminformasjon

Systemindikatorer.....	14
Statusindikator.....	14
<i>Bluetooth</i> [®] -indikator	14

Alternativ konfigurering

Ingen lyd fra kilde(r) som er koblet til TVen	15
Ingen optisk tilkobling, koaksialtilkobling eller analog tilkobling på TVen	15

Stell og vedlikehold

Feilsøking.....	18
Bytte batteriene i fjernkontrollen	19
Fjernkontroll for Solo 15 series II-system.....	19
Fjernkontroll for Solo 10 series II-system.....	19
Rengjøring	19
Kundestøtte.....	19
Begrenset garanti.....	19
Teknisk informasjon	19

TV-lydsystemet Solo 15/10 series II

Solo 15/10 series II-system leveres med to konfigurasjoner:


- Solo 15 series II-system leveres med metallrist og programmerbar universalfjernkontroll.
- Solo 10 series II-system leveres med tøyrist og fjernkontroll.

Systemfunksjoner


- Koble til med bare én lydkabel for enkel montering.
- Får plass under de fleste TV-er på 46" til 50" eller kan plasseres på en hylle like nedenfor TVen.
- Programmerbar universalfjernkontroll slå på/av TVen, kabel-/satellittbokser og systemet med ett enkelt tastetrykk (Solo 15 series II-system).
- Strømme musikk fra *Bluetooth*®-enheter.
- Lagrer opptil åtte *Bluetooth*-enheter i sammenkoblingslisten.
- Kobler til opptil to *Bluetooth*-enheter for enkel bytting mellom dem.
- Gir fantastisk lyd kvalitet med en design som ikke sjenerer.

Utpakking


Pakke esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

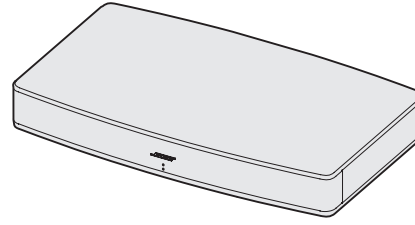


TV-lydsystemet Solo 15/10 series II

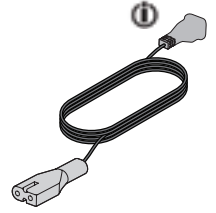


Strømledning

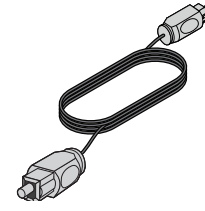

Optisk kabel

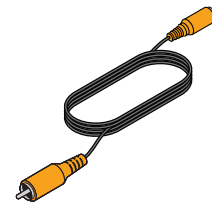

Koaksialkabel
(bare Europa)

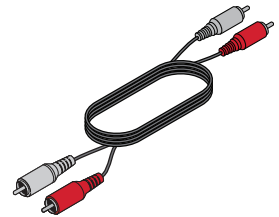

3,5 cm lydkabel




Universalfjernkontroll for
Solo 15 series II-system
(batterier følger med)

ELLER



Fjernkontroll for Solo
10 series II-system
(batteri montert)


 Kan leveres med flere strømledninger. En strømledning som passer for ditt område, følger med.

Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.

Konfigurere systemet

Plassere systemet

1. Flytt TVen, slik at du kan se **Audio Out**-panelet.
2. Plasser Solo 15/10 series II-systemet der TVen var plassert.

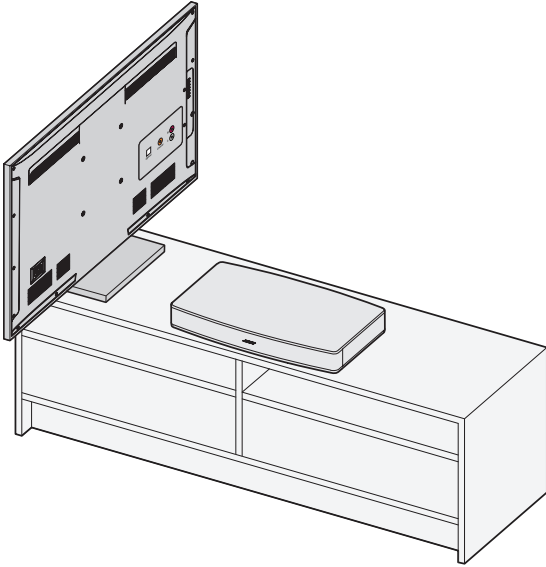

Veiledning for plassering:

Hvis du plasserer lydsystemet i et skap eller på en hylle, plasser du fronten av systemet så nær forkanten av hyllen som mulig for optimal lydgjengivelse.

FORSIKTIG:

- Hvis du plasserer lydsystemet helt inntil veggen, må du passe på at det er minst 2,5 cm (1") mellom veggen og baksiden av systemet.
- Uavhengig av plasseringen av produktet må du sørge for at ventilasjonsåpningene på bakpanelet ikke er blokkert.

Kabelalternativer


Koble TVen til systemet med én av de tre kablene. Den optiske kabelen er den foretrukne tilkoblingsmetoden.

Tips: Hvis TVen ikke har en optisk kontakt, koaksialkontakt eller analog kontakt, kan du se side 15.

1. Finn **Audio OUT**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av TVen.

Merk: Du må koble lydkabelen gjennom Audio OUT-kontaktpanelet.

Kontaktpanelet på TVen se kanskje ikke ut slik som vist. Se etter formen (optisk) eller fargen på kontakten.

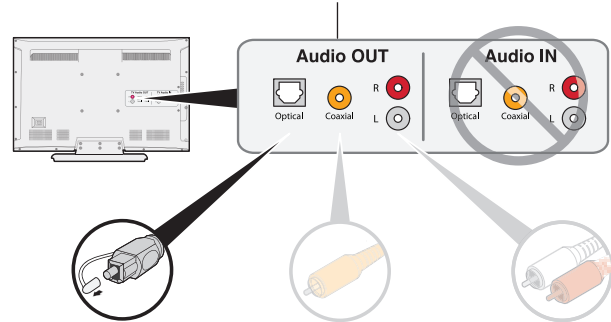

**Alternativ 1:
Optisk (digital)**
Foretrukket metode for tilkobling.

**Alternativ 2:
Koaksial (digital)**
Bruk hvis optisk utgang ikke er tilgjengelig.


**Alternativ 3:
Analog (digital)**
Bruk hvis optisk utgang eller koaksialutgang ikke er tilgjengelig.

2. Velg en lydkabel.

Koble til TVen

Sett en ene enden av lydkabelen inn i riktig **Audio OUT**-kontakt (digital) på TVen.

FORSIKTIG: Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

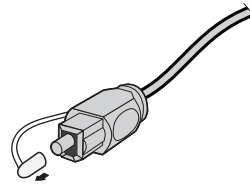


Koble til systemet

Når du har koblet lyd-kabelen til TV-en, kobler du den andre enden til systemet. Bruk bare én lyd-kabel.

Alternativ 1: Optisk kabel (foretrukket)


FORSIKTIG: Pass på at du har fjernet beskyttelseshettene fra begge endene av den optiske kabelen. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

1. Hold pluggen på den optiske kabelen med Bose-logoen vendt opp.
2. Rett inn pluggen med **Optical**-kontakten på systemet, og sett pluggen forsiktig inn.

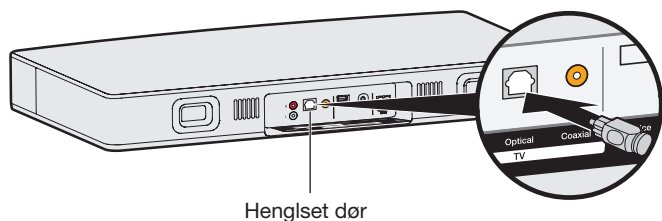


Merk: Kontakten har en hengslet dør som svinger innover når pluggen settes inn.

3. Trykk pluggen godt inn i kontakten du hører eller føler et klikk.

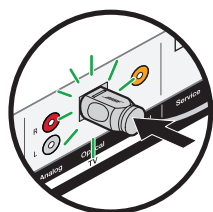


Alternativ 2: Koaksialkabel

Sett den andre enden av koaksialkabelen inn i **Coaxial**-kontakten på systemet.

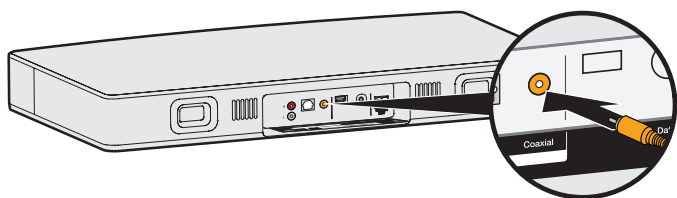


Alternativ 3: Analog kabel

1. Sett den røde pluggen inn i **R**-kontakten på systemet.
2. Sett den hvite pluggen inn i **L**-kontakten på systemet.

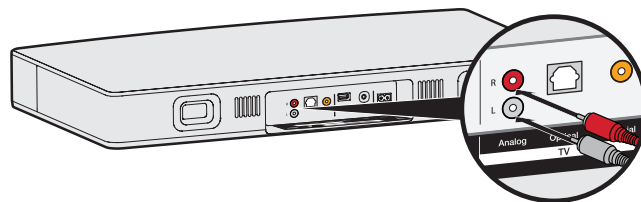

Koble til strøm

1. Plugg den lille enden av strømledningen inn i **Power**-kontakten.
2. Plugg den andre enden inn i en stikkontakt. Systemet spiller av en tone.

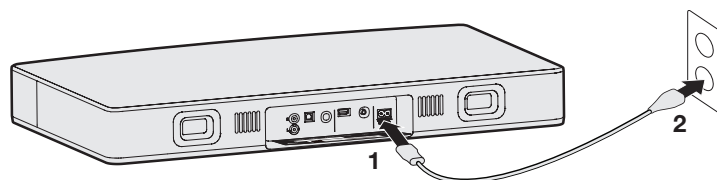

Konfigurere systemet

Plassere TVen på systemet

Løft TVen, og plasser den på systemet. Følg disse retningslinjene:

- Bose Solo 15/10 series II-systemet er utformet slik at det passer under TVer som veier opptil 34 kg (75 pund) og har en sokkel som ikke er bredere enn 61 cm (24") og dypere enn 31 cm (12,25").
- Sokkelen på TVen skal være midtstilt på toppen av systemet og må ikke stikke utenfor noen av kantene.
- Hvis sokkelen på TVen er for stor til at den passer på toppen av systemet, plasserer du lydsystemet på et annet sted, for eksempel på en åpen hylle under TVen, men la det være nær TVen, slik at lydkabelen rekker frem. Du kan også montere TVen på veggen over systemet.


FORSIKTIG:

- IKKE plasser en CRT-TV på systemet. Det er ikke beregnet til bruk med denne TV-typen.
- Hvis du lar sokkelen av TVen stikke utenfor noen av kantene på høyttalersystemet, økes sjansen for at TVen velter, noe som kan føre til personskaade.
- Hvis TVen leveres med en vippesikring, monterer du denne i henhold til produsentens instruksjoner, og justerer forankringen etter at TVen er plassert på systemet. Det anbefales å montere en vippesikring når du bruker en TV med dette produktet. Hvis TVen ikke ble levert med vippesikring, kan du skaffe en hos de fleste TV-forhandlere.

Slik unngår du trådløse forstyrrelser:

- Hold det trådløse utstyret borte fra systemet.
- Plasser systemet utenfor og borte fra metallkabinetter, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

Eksempel på systemplassering

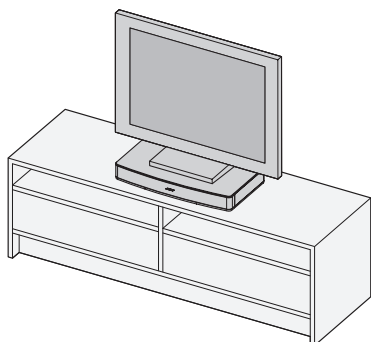


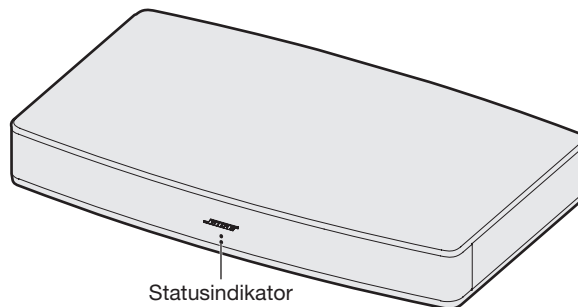
Slå av TV-høyttalerne

Slå av TV-høyttalerne for å unngå å høre forvrengt lyd.

Se brukerveiledningen for TVen for mer informasjon.


Slå systemet på

1. Slå TVen på.
2. Hvis du bruker kabel-/satellittboks eller andre kilder, slår du på kilden.
3. Trykk Power-knappen () på fjernkontrollen. Statusindikatoren lyser grønt.




4. Kontroller om det kommer lyd fra systemet.
Merk: Hvis du ikke hører lyd fra systemet, kan du se "Feilsøking" på side 18.

Kontroller at TV-høyttalerne er slått av

1. Trykk Mute-knappen () på fjernkontrollen.
2. Pass på at det ikke kommer lyd fra systemet.
Merk: Hvis du hører lyd fra TVen, kan du se "Feilsøking" på side 18.

Bruke universaljernkontrollen for Solo 15 series II-system:

Bruk fjernkontrollen til å styre kilder som er tilkoblet systemet, justere systemvolumet, bytte kanaler, bruke avspillingsfunksjoner og aktivere funksjoner på kabel-/satellittbokser.

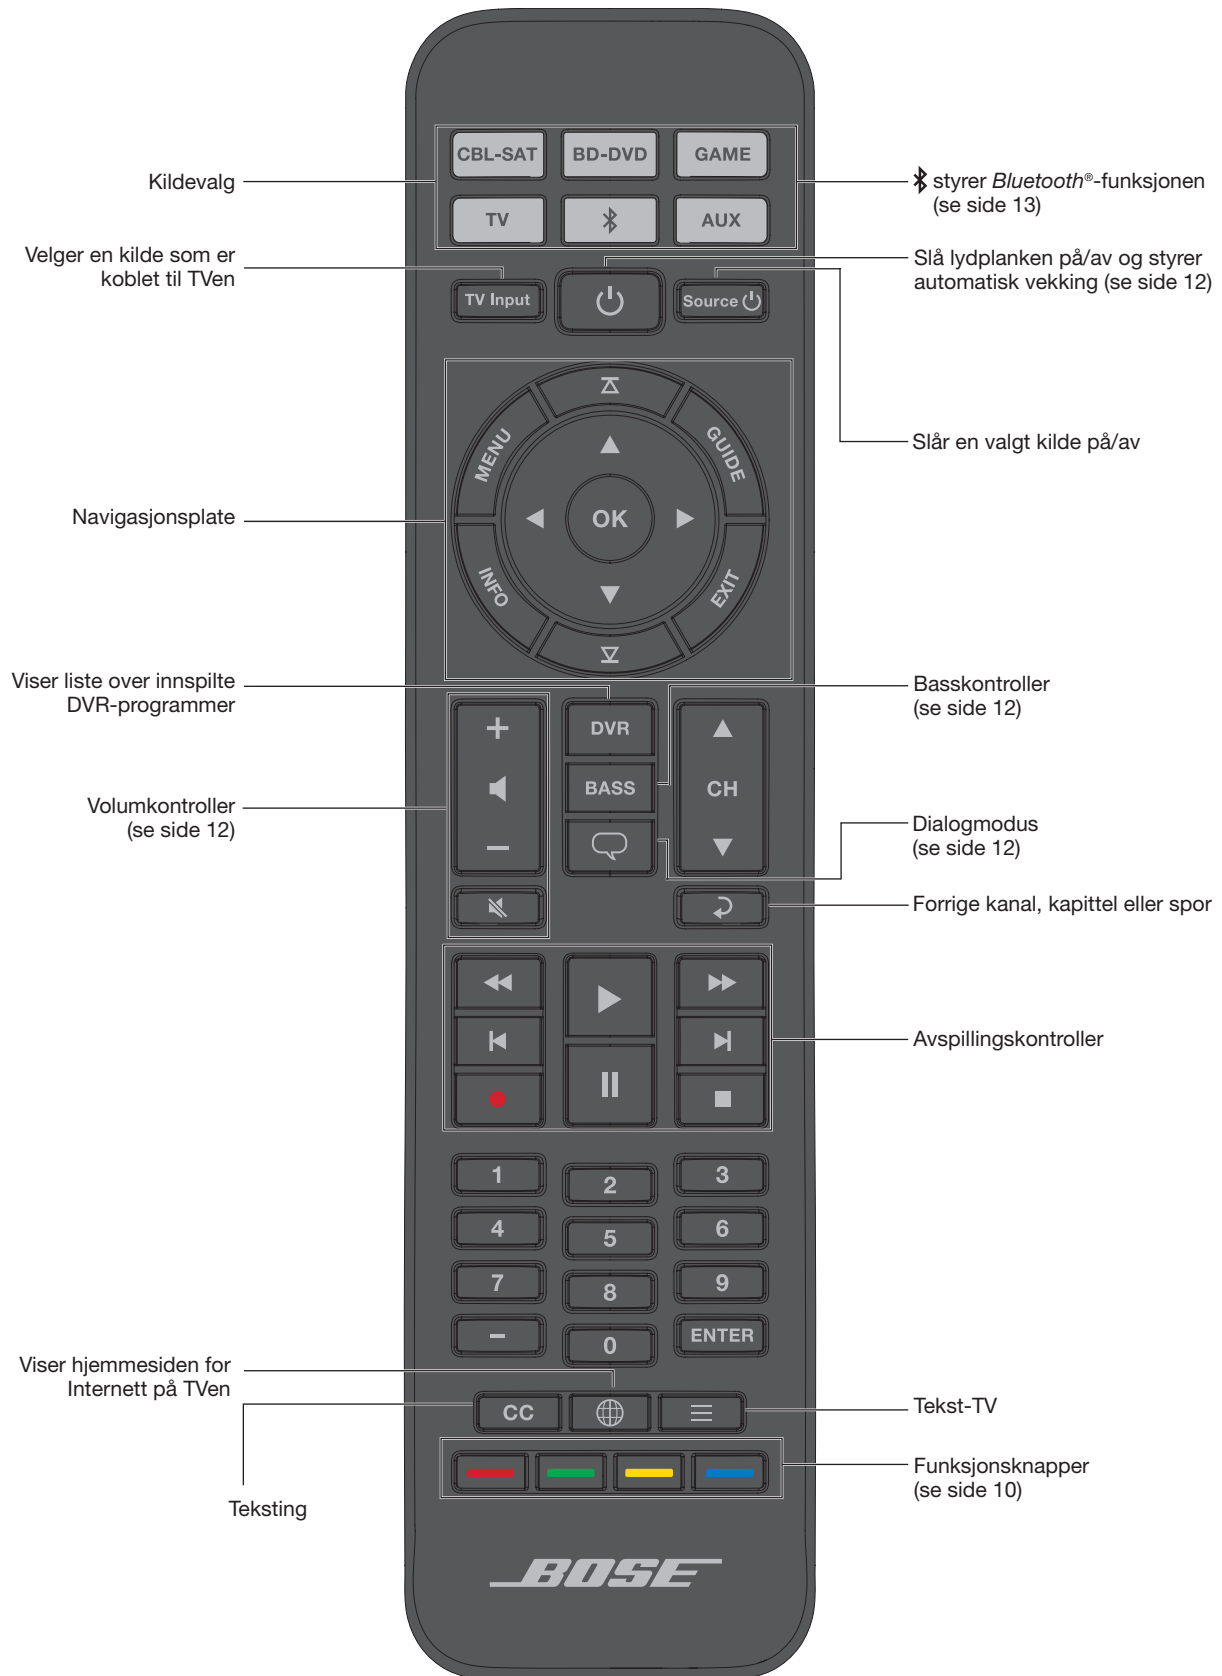

Bruke systemet

Programmere universaljernkontrollen


Du kan programmere universaljernkontrollen til å styre kildene, for eksempel TV, DVD-/Blu-ray Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR, ved å angi koden for kildemerket. Det kan finnes flere koder for kilden. Du må kanskje utføre denne fremgangsmåten flere ganger for å finne riktig kode.

Finne koden for kilden

1. Slå kilden på.
2. Finn koden for merket for kilden i boken med koder for universaljernkontrollen (følger med).

Angi koden for kilden





1. Trykk og hold kildeknappen på fjernkontrollen til alle seks knappene lyser, og deretter slipper du.

Hvis du for eksempel vil programmere TVen, trykker og holder du  til alle seks knappene lyser, og deretter slipper du.

Kildeknappen fortsetter å lyse.

2. Tast inn koden for det valgte kildemerket på talltastaturet, og trykk + på volumknappen.

Teste koden for kilden

1. Test de grunnleggende funksjonene på kilden. Følg instruksjonene for kilden:
 - **TV:** trykk kanal knappene. Trykk . Innstillingermenyen vises. Trykk ◀ og ▶ for å navigere.
 - **Kabel-/satellittboks:** trykk . Programmeringsveiledningen vises. Trykk ◀ og ▶ for å navigere.
 - **DVD- eller Blu-ray Disc™-spiller:** trykk . Innstillingermenyen vises. Trykk ◀ og ▶ for å navigere.
 - **Spillsystem:** trykk ◀ og ▶ for å navigere i menyen.
2. Basert på kildens svar på grunnleggende funksjoner:
 - **Fjernkontrollen reagerer nøyaktig:** trykk  for å avslutte programmeringen og lagre innstillingene.
 - **Fjernkontrollen reagerer ikke eller reagerer unøyaktig:**
 - **Hvis kildeknappen lyser:** trykk + på volumknappen for å gå til neste kode. Gjenta trinn 1-2 under Teste koden for kilden. Du må kanskje gjenta denne fremgangsmåten 30 ganger eller mer. Hvis alle seks knappene blinker tre ganger, har du gått gjennom alle kodene for kilden.
 - **Hvis kildeknappen ikke lyser:** fjernkontrollen avsluttet programmeringsmodus. Gjenta trinn 1-2 under Angi koden for kilden og Teste koden for kilden.

Tips: Når du har avsluttet programmeringsmodus, trykker du kildeknappen for å bruke kilden.

Merk: Kilden er kanskje ikke kompatibel med universaljernkontroller. Se brukerveiledningen for kilden for mer informasjon.



Tilpasse strømknappen

Du kan tilpasse  (strømknappen) på fjernkontrollen for å slå på/av systemet, TVen og kabel-/satellittboksen samtidig.

1. Programmer fjernkontrollen til å styre TVen og kabel-/satellittboksen (se "Programmere universaljernkontrollen").
2. Trykk **CBL-SAT** og **TV** samtidig, og hold i ti sekunder. Begge knappene blinker tre ganger.

Synkronisere kabel-/satellittboksen og TVen på nytt


Når strømknappen er tilpasset, kan det hende kabel-/satellittboksen og TVen kan bli usynkronisert og ikke slås på/av samtidig. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å synkronisere systemet på nytt.

1. Trykk kildeknappen for kilden som ikke er synkronisert.
2. Trykk **Source**  for å slå kilden på/av.
3. Trykk . Kildene slås på/av samtidig.

Veksle mellom kilder

Du kan veksle mellom kilder ved å trykke ønsket kildeknapp på fjernkontrollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til en sammenkoblet *Bluetooth*®-enhet, kan du se side 13.

Merk: Pass på at du har programmert kildene riktig før du begynner.

1. Trykk knappen for kilden du vil styre. Kildeknappen lyser.
2. Trykk **Source** . Kilden slås på.
3. Trykk **TV Input**, og velg riktig inngang på TVen.


Funksjonsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knappen på fjernkontrollen samsvarer med de fargekodede funksjonsknappene på kabel-/satellittboksen eller tekst-TV-funksjonene.

- Kabel-/satellittboksfunksjoner: se brukerveiledningen for kabel-/satellittboksen.
- Tekst-TV-funksjoner: samsvarer med fargekodede sidenumre, overskrifter eller snarveier på tekst-TV.

Bruke fjernkontrollen for Solo 10 series II-systemet

Bruk fjernkontrollen til å slå systemet på/av, justere volumet og basse, bruke dialogmodus og styre *Bluetooth*[®]-funksjonen.

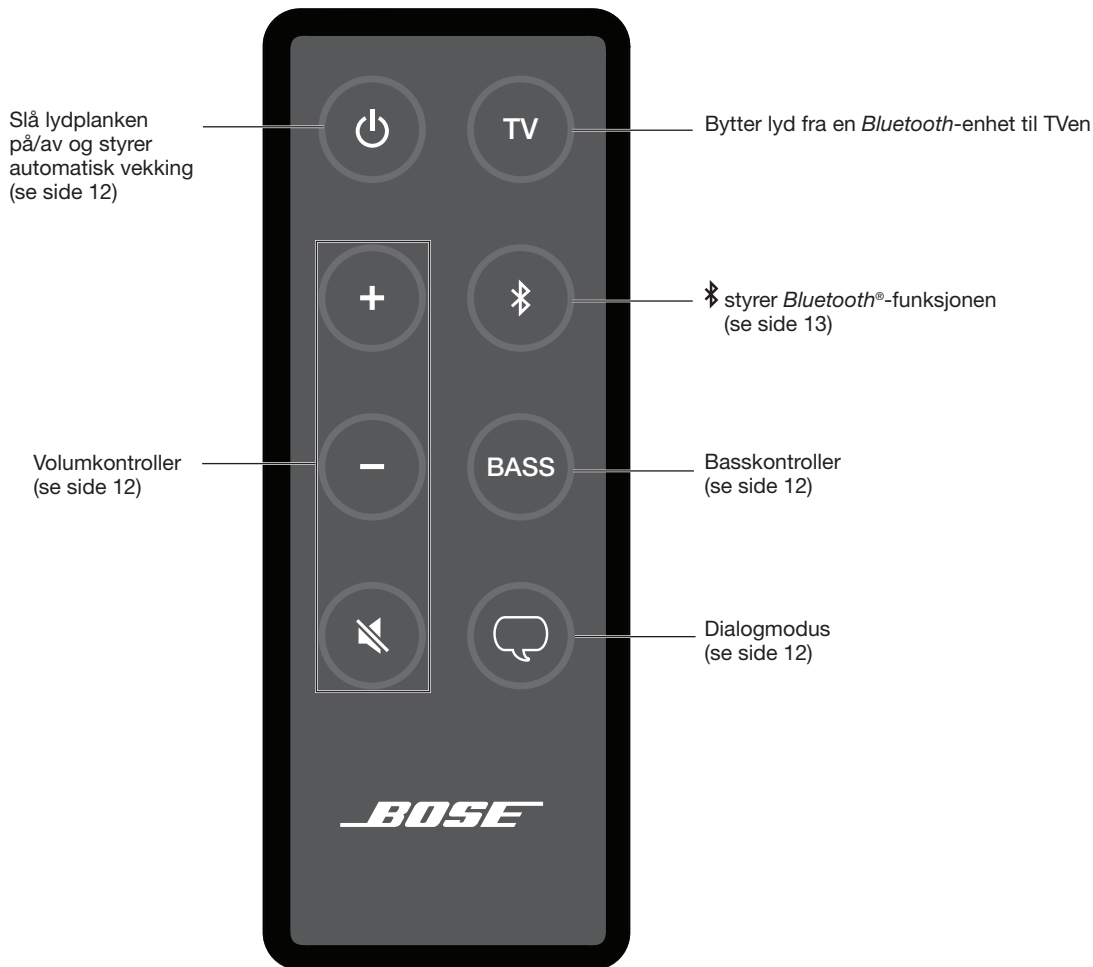

Bytte mellom TVen og *Bluetooth*[®]-enheter

Du kan bytte mellom TVen og *Bluetooth*-kilder ved å trykke riktig kildeknapp på fjernkontrollen.

Du bytter til TVen ved å trykke TV-knappen (TV).

Du bytter til *Bluetooth*-enheter ved å trykke *Bluetooth*-knappen (📶).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du strømmet musikk fra *Bluetooth*-enheter, kan du se side 13.

Bruke systemet

Universaljernkontroll for Solo 15 series II-system (tilleggsutstyr)

Bose tilbyr separat kjøp av en universaljernkontroll for Solo 15 series II-systemet. Kontakt Bose Corporation eller din lokale forhandler for mer informasjon. Se kontaktarket i esken.


Programmere fjernkontroll som ikke er fra Bose

Du kan programmere fjernkontroller som ikke er fra Bose, for eksempel fjernkontrollen for kabel-/satellittboksen, til å styre systemet. Se brukerveiledningen for fjernkontrollen som ikke er fra Bose eller nettstedet for kabel-/satellittboksen, for instruksjoner.

Når den er programmert, vil fjernkontrollen som ikke er fra Bose, styre grunnleggende funksjoner som å slå på/av og volumet.

Justere volumet

På fjernkontrollen:

- Trykk + for å øke volumet.
- Trykk – for å redusere volumet.
- Trykk  for å dempe eller oppheve demping av lyden.

Merk: Hvis du hører lyd fra TVen, kan du se “Feilsøking” på side 18.

Justere bassnivået

1. Trykk Bass-knappen (BASS).
Statusindikatoren blinker hvitt tre ganger.
2. På fjernkontrollen:
 - Trykk + for å øke bassen.
 - Trykk – for å redusere bassen.
3. Trykk Bass-knappen (BASS).
Statusindikatoren blinker hvitt tre ganger, og systemet lagrer innstillingene.

Merk: For optimal lyd kvalitet for programmer med bare tale, for eksempel nyheter og talkshow, kan du se “Dialogmodus”.

Tilbakestille bassnivået

Trykk og hold BASS i fem sekunder på fjernkontrollen for å tilbakestille bassnivået til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.

Dialogmodus

Dialogmodus gir optimal lyd kvalitet for programmer med bare tale, for eksempel nyheter og talkshow, ved å redusere bassinnstillingene for systemet.

Trykk og hold dialogknappen () på fjernkontrollen for å bytte mellom dialogmodus og standard lydinnstilling.

Statusindikatoren lyser gult når dialogmodus er aktivert.

Automatisk vekking

Du kan konfigurere systemet til å slå på når det mottar et lydsignal.

Merk: Systemet slås av etter 60 minutter med inaktivitet.


Trykk og hold  i fem sekunder for å bytte mellom automatisk vekking og standard strømningstillinger.

Statusindikatoren lyser svakt gult når systemet er slått av og automatisk vekking er aktivert.

Koble sammen en Bluetooth®-enhet

Trådløs Bluetooth®-teknologi lar deg strøme musikk til systemet fra smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner eller andre lydenheter med Bluetooth.


Før du kan strøme musikk fra en Bluetooth-enhet, må du koble enheten sammen med systemet.

1. Trykk og hold  på fjernkontrollen til Bluetooth-indikatoren blinker blått.

Pass på at Bluetooth-indikatoren blinker blått før du kobler sammen enheten.

2. Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten.

Tips: Bluetooth-funksjonen er vanligvis under Innstillinger. Et tannhjulsymbol (⚙️) representerer ofte Innstillinger på hjemmeskjermen.

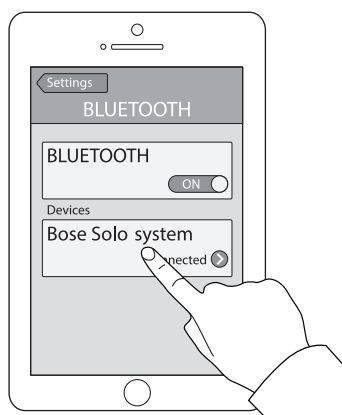

3. Velg **Bose Solo system** fra enhetslisten.

Når sammenkoblet, vises **Bose Solo system** som tilkoblet i enhetslisten. Systemet spiller av en tone når Bluetooth-indikatoren lyser hvitt.

4. På Bluetooth-enheten spiller du av musikk som skal strømmes til systemet.

Hvis du ikke kan koble sammen enheten

Det kan hende du må nullstille Bluetooth-sammenkoblingslisten for systemet (se "Nullstille sammenkoblingslisten for Bluetooth®"). Når du har nullstilt listen, kan du prøve å koble sammen på nytt.

Se "Feilsøking" på side 18 for nærmere informasjon.

Koble til en sammenkoblet Bluetooth®-enhet

Du kan strøme lyd fra Bluetooth®-enheter til systemet.

Merk: Hvis det er lagret flere systemer i sammenkoblingslisten for systemet, kan det ta litt tid før enheten kobles til. Bluetooth-indikatoren for systemet viser tilkoblingsstatusen (se side 14).

1. På fjernkontrollen, trykk på .

Systemet kobler til de to siste enhetene som strømmet til systemet.

2. Spill av musikk på enheten.

Hvis du ikke kan strøme lyd fra en sammenkoblet enhet

System har kanskje mistet tilkoblingen til enheten. Kontroller Bluetooth-indikatoren for systemet. Hvis en sammenkoblet enhet er utenfor rekkevidden til systemet, flytter du enheten slik at den er innenfor rekkevidde.

Bytte mellom tilkoblede enheter


Systemet støtter flerpunkts tilkobling, noe som lar deg sømløst veksle mellom tilkoblede enheter for avspilling av musikk.

De to siste enhetene som strømmet til systemet forblir tilkoblet. Under avspilling kan du stoppe lyd midlertidig på enheten som strømmer, og deretter spille av musikk fra en annen tilkoblet enhet.

1. Stopp midlertidig avspillingen av musikk på enheten som strømmer.
2. Spill av musikk på en annen tilkoblet enhet.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å bytte mellom tilkoblede enheter.

Nullstille sammenkoblingslisten for Bluetooth®


Når du kobler en Bluetooth-enhet sammen med systemet, lagres sammenkoblingen i sammenkoblingslisten for systemet. Det kan hende du må nullstille sammenkoblingslisten for systemet hvis du ikke kan koble til en enhet. Når du nullstiller listen, må du koble sammen enheten på nytt.

1. Trykk og hold  i ti sekunder til Bluetooth®-indikatoren blinker blått.
2. Slett **Bose Solo system** fra Bluetooth-menyen på den mobile enheten.

Systemet spiller av en tone og er nå klar til å koble sammen en enhet (se "Koble sammen en Bluetooth®-enhet").

Systemindikatorer

Status- og *Bluetooth*[®]-indikatoren på fronten av systemet, gir informasjon om systemaktivitet.

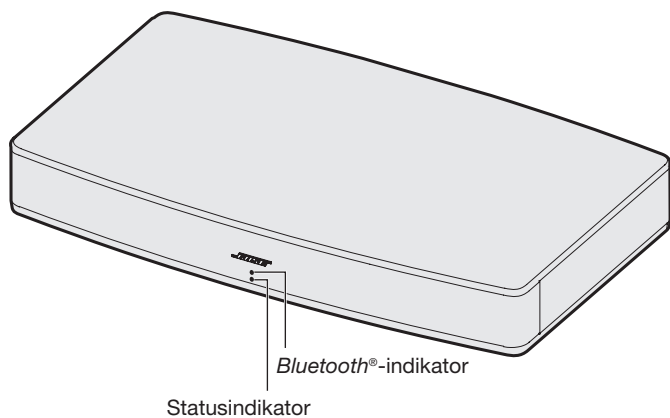

Statusindikator

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Av	System er av (ventemodus)
Grønn	Lyser: Systemet er på Blinker: Systemet er dempet
Gul	Dim: Ventemodus, automatisk vekking er aktivert Lyser: Dialogmodus Blinker: Dialogmodus, systemet er dempet
Rød	Systemfeil: Ring kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.

Bluetooth[®]-indikator

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blå	Blinker: Klar til sammenkobling:
Hvit	Blinker: Kobler til ... Lyser: Tilkoblet

Det kan hende du må bruke en alternativ konfigurasjonsmetode av følgende årsaker:

- Ingen lyd fra kilde(r) som er koblet til TVen
- Ingen optisk tilkobling, koaksialtilkobling eller analog tilkobling på TVen

Ingen lyd fra kilde(r) som er koblet til TVen

Noen TVer leverer ikke lyd fra tilkoblede kilder til systemet. Bruk en alternativ konfigurasjonsmetode for å koble kildene direkte til systemet.

Problem	Gjør dette
Ingen lyd fra kilden som er koblet til TVen	Koble kilden til systemet med én av de tre kablene. (Se side 16.)
Ingen lyd fra to kilder som er koblet til TVen	Koble kildene til systemet med alternativ 1 eller 2. (Se side 16.)

Ingen optisk tilkobling, koaksialtilkobling eller analog tilkobling på TVen

Noen TVer har ikke optisk kontakt, koaksialkontakt eller analog kontakt. Bruk en alternativ konfigurasjonsmetode for å koble TVen til systemet.

Problem	Gjør dette
TVen har bare en hodetelefonkontakt	Koble til TVen med en 3,5 mm stereokabel (følger ikke med). (Se side 17.)
TVen har ingen lydutganger	Du kan bruke lydutgangene på en annen kilde, for eksempel en kabel-/satellittboks, for tilkobling til systemet. (Se side 16.)


Alternativ konfigurering

Koble en kilde til systemet

Hvis det ikke kommer lyd fra kilden, for eksempel DVD-/Blu-ray Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR som er tilkoblet TVen, kobler du den til systemet.

FORSIKTIG: Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

1. Finn **Audio Out**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av kabel-/satellittboksen.

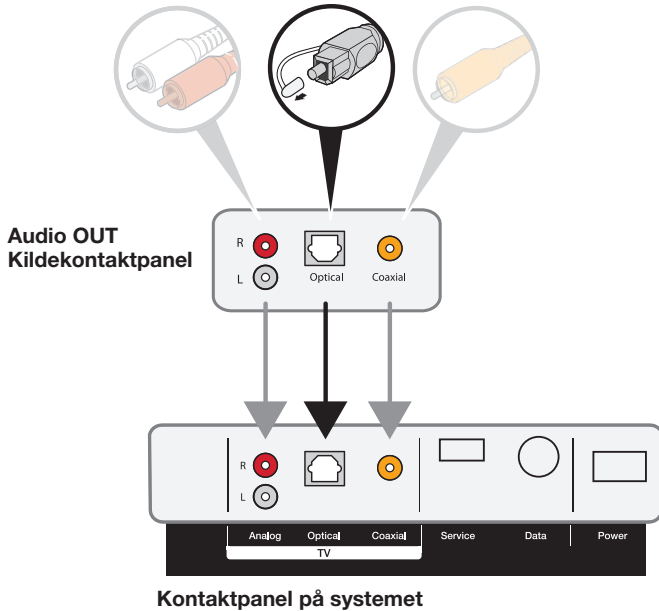

2. Velg en lyd-kabel.
3. Koble lyd-kabelen fra **Audio Out**-kontaktpanelet (digital) på kabel-/satellittboksen til systemet.

Merk: Ikke koble videokabelen for kilden fra TVen, for eksempel en HDMI™-kabel.

Koble to kilder til systemet

Hvis det ikke kommer lyd fra kildene, for eksempel DVD-/Blu-ray Disc™-spiller, kabel-/satellittboks, spillsystem eller DVR som er tilkoblet TVen, kobler du den til systemet. Bruk bare én lyd-kabel for hver kilde.

1. Finn **Audio Out**-kontaktpanelet (digital) på baksiden av hver kilde.
2. Velg en separat lyd-kabel for hver kilde med alternativ 1 eller 2 (se side 17).

Merk: Du MÅ bruke alternativ 1 eller 2. Ikke koaksialkabel og optisk kabel samtidig.


3. Koble til separat den valgte lyd-kabelen fra **Audio Out**-kontaktpanelet (digital) på hver kilde til systemet.

Merk: Ikke koble videokabelen for kilden fra TVen, for eksempel en HDMI™-kabel.

Alternativ 1


Denne figuren viser to kildetilkoblinger som bruker optisk kabel og analog kabel.

FORSIKTIG: Hvis du bruker en optisk kabel, fjerner du beskyttelseshettene fra begge endene. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.

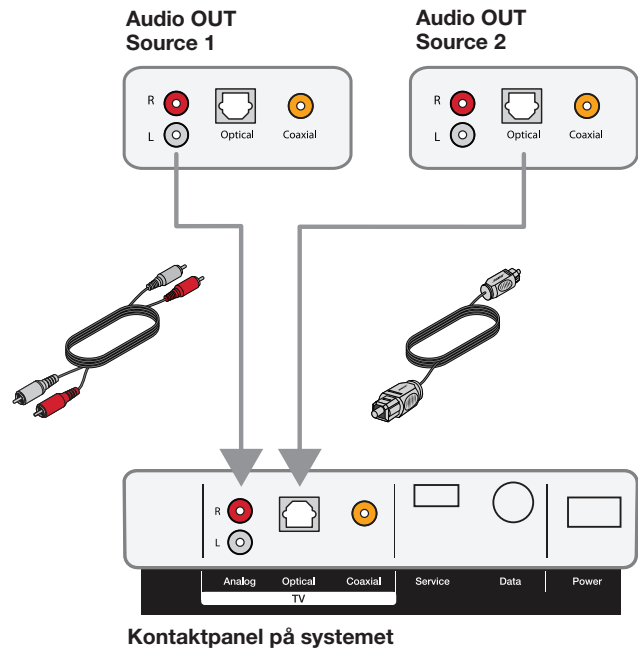

Alternativ 2

Denne figuren viser to kildetilkoblinger som bruker koaksialkabel og analog kabel.

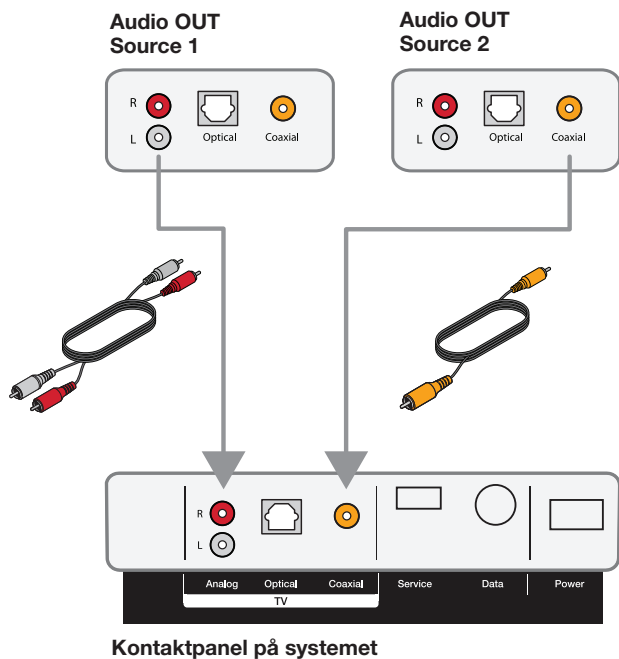

Bruke to kilder som er koblet til systemet


Slå kildene av når de ikke er i bruk. Hvis en av kildene skal levere lyd til systemet, må det andre være slått av.

Koble en hodetelefonkontakt på TVen til systemet

Hvis TVen bare har en hodetelefonkontakt, bruker du en 3,5 mm til RCA-stereokabel (følge ikke med) for å koble til systemet.

1. Sett stereopluggen inn i hodetelefonkontaktene på TVen.
2. Sett den røde pluggen inn i **R**-kontakten på systemet.
3. Sett den hvite pluggen inn i **L**-kontakten på systemet.
4. Pass på at TV-høytalerne er slått på. Se brukerveiledningen for TVen for mer informasjon.
5. Du sikrer optimal volumkontroll fra systemet.
 - ved å sette TVens volum til 75 prosent av maksimum.
 - Deretter angir du volumnivået for systemet ved hjelp av fjernkontrollen.

Audio OUT Hodetelefonkontaktpanel på TV (eller annen variabel lydutgang)

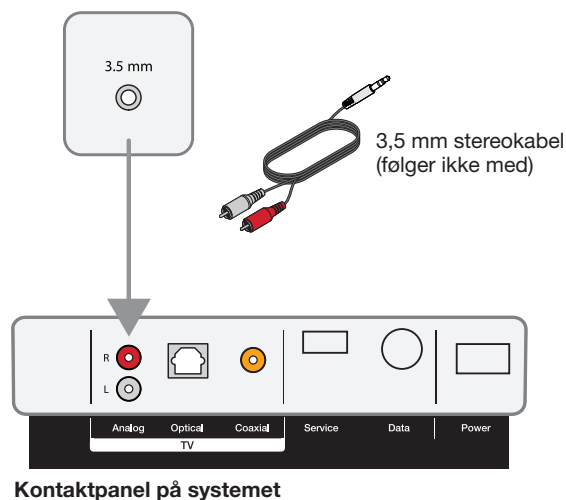

Feilsøking


Problem	Gjør dette
Ikke strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Pass på at begge endene av strømledningen sitter godt fast. • Plugg strømledningen inn i en stikkontakt. • Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Opphev demping av systemet. • Øk volumet. • Plugg lyd-kabelen inn i en kontakt på TVen som er merket med Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. • Bruk bare én lyd-kabel. • Kontroller at alle kablene er koblet godt til og at tilkoblingene er riktige. • Velg riktig TV-inngang. • Aktiver TVens lyd-utgang og velg riktig innstilling, for eksempel Stereo eller 5.1-kanalers lyd. Se brukerveiledningen for TVen for mer informasjon. • Bruk alternativ konfigurasjon (se side 15). • Tilkobling til to kilder: <ul style="list-style-type: none"> – Slå den andre kilden av. – Pass på at du ikke bruker en optisk kabel eller koaksialkabel. • Hvis systemet er koblet til en TV-utgang som er merket med VARIABLE (VAR), slår du av TV-høytalerne, setter TV-volumet til 75 prosent av maksimalt nivå og opphever demping av TVen. • Hvis du kobler til via hodetelefonutgang på TVen, øker du TV-volumet til maksimalt. • Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.
Kan ikke spille av <i>Bluetooth</i> ®-lyd	<ul style="list-style-type: none"> • På systemet: <ul style="list-style-type: none"> – Koble sammen en enhet (se side 13). – Nullstill sammenkoblingslisten for systemet (se side 13). – Prøv å koble sammen en annen enhet. • På <i>Bluetooth</i>-enheten: <ul style="list-style-type: none"> – Slå av og på <i>Bluetooth</i>-funksjonen. – Fjern systemet fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Koble sammen på nytt. – Bruk en annen musikkilde. – Kontroller at <i>Bluetooth</i>-enheten er kompatibel. Se brukerveiledningen for <i>Bluetooth</i>-enheten. • Øk volumet på systemet, den mobile enheten og musikkilden. • Pass på at du bruker den riktige enheten. • Hvis det er koblet til flere <i>Bluetooth</i>-enheter, må du først stoppe enheten som strømmer. • Koble fra andre <i>Bluetooth</i>-enheter når de ikke er i bruk. • Se Ingen lyd eller Forvrengt lyd.
Forvrengt lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at alle kablene er koblet godt til systemet og TVen (eller andre tilkoblede kilder). • Hvis systemet er koblet til en TV-utgang som er merket med VARIABLE (VAR), reduserer du TV-volumet. • Bruk alternativ konfigurasjon (se side 15). • Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.
Fjernkontrollen fungerer ustabiilt eller ikke i det hele tatt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller batteriene for å se om de er satt i riktig eller om de må skiftes (se side 19). • Pek fjernkontrollen direkte mot systemet. • Kontroller at statusindikatoren blinker når du trykker volum- eller dempeknappen på fjernkontrollen. • Koble fra strømledningen i minst ett minutt og koble til på nytt.
Det kommer lyd fra TVen	<ul style="list-style-type: none"> • Slå TV-høytalerne av (se side 8). • Demp eller reduser volumet på TVen.
Statusindikatoren lyser rødt	<ul style="list-style-type: none"> • Systemfeil: Ring kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.

Bytte batteriene i fjernkontrollen

Fjernkontroll for Solo 15 series II-system

Når fjernkontrollen slutter å fungere eller rekkevidden virker redusert, bytter du begge batteriene. Bruk alkaliske batterier.


1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.
2. Ta ut begge batteriene.
Kasser batteriene i henhold til lokale bestemmelser.
3. Sett inn to 1,5 V AA-batterier (IEC-LR6) eller tilsvarende. Pass på at symbolene + og - på batteriene stemmer overens med markeringene inni batteribrønningen.
4. Skyv batteridekslet tilbake på plass.

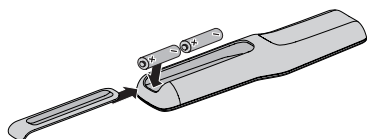


Fjernkontroll for Solo 10 series II-system

Når fjernkontrollen slutter å fungere eller rekkevidden virker redusert, bytter du batteriet. Bruk et litiumbatteri.


1. Bruk en mynt til å vri batteridekselet litt mot venstre.

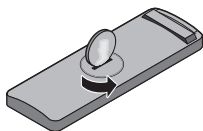

2. Fjern dekslet og sett inn det nye batteriet (CR2032 eller DL2032) med den flate siden vendt opp og slik at plusstegnet (+) vises.

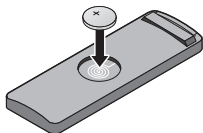

3. Sett dekslet tilbake på plass, og vri det mot høyre til det låses på plass.

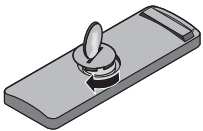

⚠ ADVARSEL: Ikke svelg batterier. Dette medfører fare for kjemisk brannskade. Fjernkontrollen som følger med utstyret, inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige innvendige brannskader i løpet av bare to timer, og kan føre til død. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet er ikke ordentlig lukket, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn. Hvis du tror at batteriet kan ha blitt svelget eller plassert inne i en del av kroppen, må du oppsøke lege umiddelbart. Knappebatteriet kan eksplodere eller forårsake brann eller kjemisk brannskade hvis det byttes ut feil eller håndteres på feil måte. Batteriet må ikke lade opp, demonteres, varmes opp til over 100 °C (212 °F) eller brennes. Bytt bare ut med godkjente batterier (for eksempel UL) CR2032 eller DL2032, 3-volts litiumbatteri. Kast brukte batterier umiddelbart.

Rengjøring

- Rengjør overflatene på systemet med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av systemet. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i esken.

Begrenset garanti

Systemet er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien på registreringskortet for produktet i esken. Se registreringskortet for produktet for instruksjoner om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede garantirettigheten.

Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og New Zealand. Se nettstedet vårt på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.co.nz/warranty for informasjon om garantien i Australia og New Zealand.

Teknisk informasjon

Strømspanning

100-240 V ~ 50/50 Hz, 60 W



754063-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754063 Rev. 01