

BOSE[®]



Altavoz SoundLink[®] Color

Bluetooth[®]

Guía del usuario

Instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente esta guía del propietario y consérvela para consultarla en el futuro.



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del sistema, que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en la guía del propietario.

ADVERTENCIAS

- No exponga el aparato a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del aparato, objetos llenos con líquido como jarrones. Al igual que con los productos electrónicos, tenga cuidado de no derramar líquidos o sobre ninguna pieza del sistema. La exposición a líquidos puede crear una falla o un peligro de incendio.
- Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- No coloque fuentes de llama al descubierto, como velas encendidas sobre el producto, o en su proximidad.



Este producto contiene material magnético. Póngase en contacto con su médico si tiene preguntas acerca de si esto podría afectar el funcionamiento de su dispositivo médico implantable.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. No es indicado para niños menores de tres años.

PRECAUCIÓN

- No realice alteraciones no autorizadas al producto; al hacerlo puede comprometer la seguridad, el cumplimiento de las normas, el rendimiento del sistema y puede invalidar la garantía.
- La batería que se usa en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemadura química, si no se trata correctamente. No desarme, ni caliente a más de 113° F (45° C), ni incinere.

NOTAS

- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, dicho dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- La fuente de alimentación debe usarse bajo techo. No está diseñado ni sometido a prueba para su uso al aire libre, en vehículos de recreación o en barcos.
- Al utilizar el producto con una fuente de alimentación (adaptador de CA), use solamente la fuente de alimentación suministrada.
- El producto no deberá exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego, o algún elemento similar.
- En el caso de que la batería presente una fuga, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha hecho contacto, lave el área afectada con abundante cantidad de agua y busque asistencia médica.
- No intente cambiar la batería del altavoz. Comuníquese con el servicio al cliente de Bose usando la información de contacto que figura en esta guía.



Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en www.Bose.com/compliance

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
8. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
9. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
10. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio cuando el aparato se haya dañado de alguna manera, por ejemplo si se dañó el cable de alimentación, si se derramó líquido o si cayeron objetos dentro del aparato, el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.



廢電池請回收

La marca y los logotipos de *Bluetooth®* son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

© 2017 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Instrucciones importantes de seguridad

Información sobre los productos que generan ruido eléctrico

NOTA

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, esto no garantiza que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se le aconseja intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del cual el receptor está conectado.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no cause una interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

EN CANADÁ

Este aparato digital Clase B cumple con las normas canadienses ICES-003, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC y de la industria canadienses establecidos para la población en general. No se lo debe ubicar ni operarlo conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con las normas RSS sin licencia de la industria canadiense. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia y que (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Potencia de salida: 8,99 mW (9,54 dBm) a 2,48 GHz



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo domiciliario y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde compró este producto.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en todos los materiales homogéneos de esta parte se encuentra por debajo del requisito de límite en SJ/T 11363-2006.

X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite en SJ/T 11363-2006.

Batería del altavoz: 5

Complete y conserve para su registro:

El número de serie y el número de modelo se encuentran en la parte inferior del altavoz.

Número de serie _____

Número de modelo _____

Fecha de compra _____

Le sugerimos que guarde el recibo con esta guía del usuario

Contenido

Introducción

Acerca de su altavoz SoundLink® Color Bluetooth®	6
Características	6
Desembalar	7

Funcionamiento

Conexión a alimentación de CA	8
Cargar la batería.....	8
Indicador de la batería.....	9
Seleccionar el idioma para los avisos de voz.....	9
Apagar/encender los avisos de voz	9
Cambiar de idioma	9
Asociar el primer dispositivo móvil.....	10
Reproducir música.....	10
Usar el altavoz con múltiples dispositivos	11
Asociar otro dispositivo	11
Administrar conexiones múltiples.....	11
Desplazarse por otros dispositivos asociados.....	11
Borrar la memoria del altavoz.....	11
Controles del altavoz	12
Indicadores del estado del sistema.....	13
Conectar un dispositivo AUX.....	13
Funcionamiento con batería	14
Verificar la batería	14
Modo de protección de la batería.....	14
Función de apagado automático	14
Consejos para colocar el altavoz.....	14

Cuidado y mantenimiento

Resolución de problemas.....	15
Restablecer a configuración de fábrica	16
Limpieza	16
Contacto con el servicio al cliente.....	16
Garantía limitada.....	16
Información técnica	17

Introducción

Acerca de su altavoz SoundLink® Color *Bluetooth*®

Su música lo mantiene en movimiento. Y con el altavoz SoundLink® Color *Bluetooth*®, ahora puede moverse con usted.


Características

- Desempeño de audio inspirador adonde quiera que vaya.
- Se conecta de manera inalámbrica a su teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo habilitado con *Bluetooth*, hasta dos al mismo tiempo.
- Los avisos de voz lo guían a través de la asociación de *Bluetooth* para que sea más fácil que nunca.
- Disponible en una selección de colores.
- Diseñado y probado para acompañar un estilo de vida activo y móvil.
- La batería de ion-litio permite hasta ocho horas de reproducción sin enchufar.
- Se carga con la mayoría de fuentes de energía USB.

Desembalar

Verifique en la caja el altavoz, el cable de alimentación de CA y el cable de suministro de energía (USB). Asegúrese de guardar todo el material de embalaje. Brinda el medio más seguro si necesita enviar o transportar los altavoces.


Si cualquier parte del producto parece dañada, no intente usarlo. Comuníquese con un representante autorizado de Bose de inmediato, o llame al Servicio al cliente de Bose. Para obtener información de contacto, visite: <http://global.Bose.com>

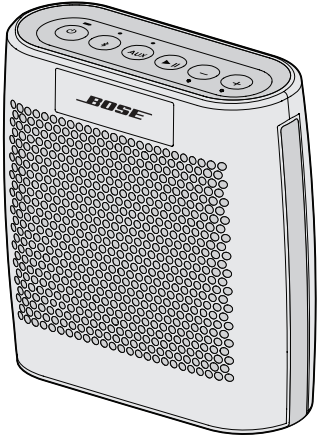


Altavoz SoundLink® Color
Bluetooth®



Suministro de
alimentación de CA

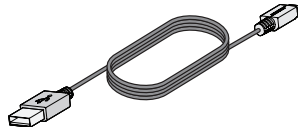

Cable de suministro de
energía (USB)

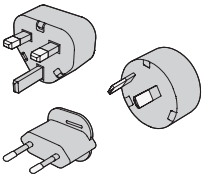


Adaptadores (incluidos solo en ciertas regiones)

Funcionamiento


Conexión a alimentación de CA

Antes de usar el altavoz, conéctelo a una alimentación de CA y cargue la batería.


1. Enchufe el extremo pequeño del cable de suministro de energía en el conector **POWER** en la parte posterior del altavoz.
2. Enchufe el extremo grande del cable de suministro de energía en el conector de suministro de alimentación de CA.

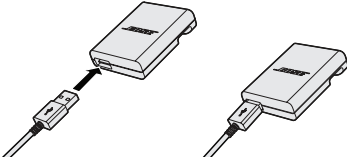


3. Extienda los dientes del suministro de energía. Si fuera necesario, coloque el adaptador para su región. Para retirar un adaptador, tire hacia atrás la lengüeta de liberación (A) y levante el adaptador hacia arriba y afuera (B).

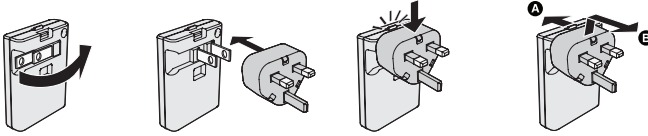

Nota: El hardware de electricidad varía según la región. Es posible que deba usar un adaptador para su suministro de electricidad.

4. Enchufe el suministro de energía en un enchufe de alimentación de CA (principal). El indicador de la batería  parpadea en color ámbar y altavoz emite un tono.

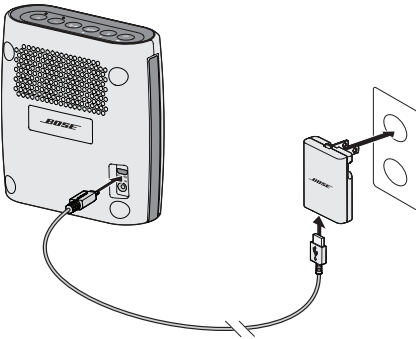

Cargar la batería

Deje cargar durante tres horas para una carga completa.

Nota: Puede usar el altavoz mientras se está cargando. Usar el altavoz mientras se está cargando puede aumentar el tiempo de carga.

Indicador de la batería

El indicador de la batería está ubicado por encima del botón de encendido. Mientras se está cargando la batería, el indicador de la batería brilla en color ámbar. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador brilla en color verde.



Indicador de la batería (mientras el altavoz se está cargando)





Ámbar: *Cargando* | Verde: *Totalmente cargada*

Nota: Cargar el altavoz con el cable de alimentación de CA provisto proporcionará el tiempo de carga más rápido. También puede cargar el altavoz conectándolo a un puerto USB, como el de una computadora. Para un tiempo de carga más rápido, use el cable USB provisto por Bose.



Seleccionar el idioma para los avisos de voz

El altavoz cuenta con avisos de voz para guiarlo durante los procesos de asociación y conexión. Los avisos de voz también indican el nombre del dispositivo actualmente conectado y le recuerdan cargar el altavoz cuando la batería está baja.

La primera vez que use el altavoz, deberá seleccionar un idioma:

1. Presione  para encender el altavoz.
2. Presione  o  para moverse en la lista de opciones de idioma: inglés, español, francés, alemán, mandarín, japonés, italiano, portugués, holandés, ruso, polaco
3. Cuando escuche su idioma, mantenga presionado  para seleccionarlo.



Apagar/encender los avisos de voz

Si prefiere no escuchar los avisos de voz, mantenga presionado  y  al mismo tiempo hasta que escuche la confirmación que se han apagado los avisos de voz.

Repita para volver a encender los avisos de voz.

Cambiar de idioma

Para cambiar el idioma seleccionado:

1. Mantenga presionado  y  al mismo tiempo hasta que escuche el aviso de voz para la primera opción de idioma.
2. Repita los pasos 2 y 3 anteriores.

Durante la selección de idioma el indicador de *Bluetooth* brilla en color azul.

Nota: Para obtener más idiomas, visite updates.Bose.com/SoundLinkColor

Funcionamiento


Asociar el primer dispositivo móvil

Después de seleccionar un idioma, el altavoz está listo para asociarse con el primer dispositivo móvil.

El indicador de *Bluetooth* parpadea en color azul y el aviso de voz dice: “Listo para asociar”.

1. En el dispositivo móvil, asegúrese que esté encendido el *Bluetooth*. (Generalmente, el menú *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración).
2. Seleccione **Bose Color SoundLink** en la lista de *Bluetooth* de su dispositivo móvil.

El indicador de *Bluetooth* brilla en color blanco, y el aviso de voz dice: “Conectado a <nombre del dispositivo>”.

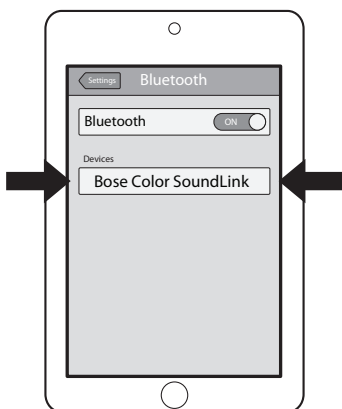


Reproducir música

Una vez que el dispositivo móvil está conectado, inicie una aplicación de música en el dispositivo para reproducir música. Puede usar los controles de reproducir y volumen del dispositivo o del altavoz. Consulte “Controles del altavoz” en la página 12.

Usar el altavoz con múltiples dispositivos

El altavoz puede recordar hasta ocho dispositivos asociados y puede estar conectado de manera activa a dos dispositivos al mismo tiempo.

Asociar otro dispositivo

1. Con el altavoz y el dispositivo móvil encendidos, mantenga presionado  hasta que el indicador de *Bluetooth* parpadee en color azul y el aviso de voz diga: “Listo para asociar otro dispositivo”.
2. En el dispositivo móvil, asegúrese que esté encendido el *Bluetooth*. (Generalmente, el menú *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración).
3. Seleccione **Bose Color SoundLink** en la lista de dispositivos.

El indicador de *Bluetooth* brilla en color blanco, y el aviso de voz dice: “Conectado a <nombre del dispositivo>”.

Nota: El altavoz puede recordar hasta ocho dispositivos. Si asocia un noveno dispositivo, el dispositivo menos usado se eliminará de la memoria del altavoz.



Administrar conexiones múltiples

Cuando se enciende, el altavoz se conectará automáticamente a los dos dispositivos conectados más recientemente.

Cuando dos dispositivos están conectados activamente, puede reproducir música de cualquier dispositivo. Para cambiar entre dispositivos conectados, ponga en pausa el primer dispositivo y reproduzca música desde el segundo.

Desplazarse por otros dispositivos asociados


Para reproducir música desde un dispositivo en la memoria del altavoz que no está actualmente conectado:

1. Presione  para escuchar qué dispositivos están conectados actualmente.
2. Presione  nuevamente (dentro de tres segundos) para conectarse al siguiente dispositivo asociado.
3. Repita el paso 2 hasta que escuche el nombre del dispositivo correcto.

Nota: Para usar esta función, los avisos de voz deben estar encendidos. (Consulte “Apagar/encender los avisos de voz” en la página 9.)

Borrar la memoria del altavoz:

Para borrar todos los dispositivos de la memoria del altavoz:

1. Mantenga presionado  durante diez segundos hasta que escuche “Lista de dispositivos de *Bluetooth* borrada”.
2. Elimine **Bose Color SoundLink** de la lista de *Bluetooth* del dispositivo móvil.

Se borran todos los dispositivos de *Bluetooth* y el altavoz está listo para asociarse.

Funcionamiento

Controles del altavoz




Los controles del altavoz están ubicados en la parte superior del altavoz.



	<ul style="list-style-type: none">• Presione para encender/apagar el altavoz.• Con el altavoz encendido, mantenga presionado para verificar el estado de carga de la batería.
	<ul style="list-style-type: none">• Presione para seleccionar la fuente <i>Bluetooth</i> (si está en el modo <i>AUX</i>).• Mantenga presionado para prepararse para asociar otro dispositivo.• Con los avisos de voz encendidos, presione para escuchar qué dispositivo de <i>Bluetooth</i> está conectado. Presione nuevamente (dentro de los tres segundos) para conectarse al siguiente dispositivo asociado.• Mantenga presionado durante diez segundos para borrar la memoria del altavoz.
	Presione para seleccionar la fuente <i>AUX</i> (si está en el modo <i>Bluetooth</i>).
	<ul style="list-style-type: none">• Presione una vez para Reproducir/Pausa Presione dos veces para adelantar Presione tres veces para retroceder. Nota: Es posible que ciertos dispositivos no admitan estas funciones.• En modo <i>AUX</i> presione para silenciar.• En el modo de selección de idioma, mantenga presionado para seleccionar un idioma.
	<ul style="list-style-type: none">• Bajar volumen• Presione para desplazarse a través de las opciones de idioma de los avisos de voz.
	<ul style="list-style-type: none">• Subir volumen• Presione para desplazarse a través de las opciones de idioma de los avisos de voz.
	Mantenga presionados al mismo tiempo durante tres segundos para encender/apagar los avisos de voz.
	Mantenga presionados al mismo tiempo durante tres segundos para cambiar el idioma del aviso de voz.
	Mantenga presionados al mismo tiempo durante diez segundos para volver el altavoz a la configuración de fábrica. (Consulte “Restablecer a configuración de fábrica” en la página 16.). (Consulte “Restablecer a configuración de fábrica” en la página 16.)
	Mantenga presionado durante tres segundos para encender/apagar la función apagado automático. (Consulte “Función de apagado automático” en la página 14.)

Indicadores del estado del sistema


Los indicadores del estado del sistema se encuentran en la parte superior del altavoz, encima de los botones correspondientes.


	<p>Indicador de la batería (mientras el altavoz está funcionando con energía de la batería)</p> <p>Verde: <i>Carga alta</i> Ámbar: <i>Carga media</i> Rojo intermitente: <i>Carga baja/Cargue ahora</i></p> <p>Consulte “Funcionamiento con batería” en la página 14 para obtener más información.</p>
	<p>Indicador de Bluetooth</p> <p>Azul intermitente: <i>Listo para asociar</i> Blanco intermitente: <i>Conectándose</i> Blanco fijo: <i>Conectado</i></p>
	<p>Indicador AUX</p> <p>Blanco fijo: <i>AUX es la fuente seleccionada</i></p>

Conectar un dispositivo AUX

Puede usar el altavoz con cualquier dispositivo que cuente con audífonos o salida de audio, como un reproductor de música digital portátil. Esta característica requiere usar un cable de audio estéreo con un enchufe de 3,5 mm en cada extremo para conectar la salida de audio del dispositivo con la entrada AUX del altavoz. Este tipo de cable está disponible en tiendas de productos electrónicos.

Conectar un dispositivo AUX:

1. Conecte el cable de audio al conector de **AUX IN** en la parte posterior del altavoz y al conector del auricular o la salida de auto del dispositivo.
2. Encienda el altavoz.
3. Presione  para seleccionar la fuente AUX.
4. Ajuste el volumen en el dispositivo conectado casi al máximo, luego use los botones de volumen del altavoz para ajustar el nivel de volumen.

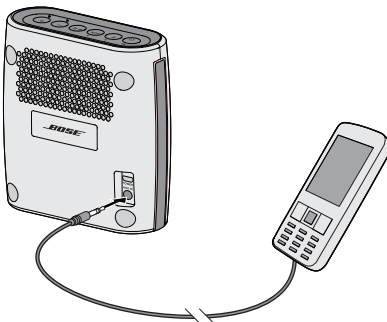


Funcionamiento

Funcionamiento con batería

El rendimiento de la batería varía con el contenido que se reproduce y el nivel del volumen al cual se reproduce. Con un uso típico, la batería del altavoz dura hasta ocho horas.

Verificar la batería



- Cada vez que prende el altavoz, el indicador de la batería mostrará el nivel de carga de la batería durante dos segundos. (Consulte “Indicadores del estado del sistema” en la página 13.)
- Con el altavoz encendido, mantenga presionado  para verificar el nivel de carga de la batería.
- Si el indicador de la batería comienza a parpadear en color rojo mientras funciona con energía de la batería, la batería está baja y debe cargar el altavoz ahora.

Modo de protección de la batería

Cuando el altavoz está desenchufado y sin utilizar por más de 24 días, entra en el modo de protección de la batería para conservar la energía de la batería. Para reactivar el altavoz, conéctelo a una alimentación de CA.

Función de apagado automático

Si no hay un dispositivo *Bluetooth* conectado activamente, el altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad.

Para apagar esta función, mantenga presionado  y  al mismo tiempo. Escuchará un aviso de voz (o un tono) que confirma que se apagó la función apagado automático.

Repita para volver a encender el apagado automático.

Consejos para colocar el altavoz


Cuando usa el altavoz en interiores, la calidad del sonido puede variar dependiendo de dónde esté colocado el altavoz en una habitación.

Cuando usa el altavoz en el exterior, espere que la calidad del sonido cambie a medida que se aleja del altavoz.

Tenga en cuenta las siguientes pautas al colocar el altavoz.

- El rango de *Bluetooth* del altavoz es de 33 pies (10 m). Si aleja más el dispositivo del altavoz, se verá afectada la calidad del sonido y el dispositivo se puede desconectar del altavoz.
- Para un sonido óptimo, la parte frontal del altavoz debe mirar al usuario.
- Para la mejor respuesta de bajos, la parte posterior del altavoz debe colocarse cerca de una pared, pero no directamente contra una pared. La respuesta de bajos disminuye a medida que el altavoz se aleja de la pared.
- No coloque el altavoz en áreas pequeñas que estén cerradas por todos los lados excepto el frente, ya que esto puede afectar adversamente la calidad del sonido.
- No coloque el altavoz sobre superficies húmedas o sucias.
- Coloque el altavoz solo derecho sobre sus patas de goma.



Resolución de problemas

Problema	Qué hacer
El altavoz no se enciende (mientras funciona con alimentación de CA)	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que ambos extremos del cable de suministro de energía estén conectados firmemente. • Asegúrese que el suministro de energía esté conectado a un enchufe de CA (principal) activo. • Asegúrese que está usando el cable de suministros de energía provisto con el altavoz.
El altavoz no se enciende (mientras funciona con energía de la batería)	<ul style="list-style-type: none"> • La batería puede estar en modo protección o necesitar cargarse. Conéctela a un enchufe de CA que funcione para restaurar la batería a modo operativo.
El altavoz no se conecta con el dispositivo móvil	<ul style="list-style-type: none"> • En el dispositivo móvil, apague el <i>Bluetooth</i> y vuelva a encenderlo. Luego, vuelva a intentar asociarlos. • Borre Bose Color SoundLink de la lista de <i>Bluetooth</i> de su dispositivo móvil. Luego, vuelva a intentar asociarlos. • Acerque el dispositivo móvil al altavoz, y aléjelo de interferencias u obstrucciones. • Intente asociar otro dispositivo móvil. • Borre la memoria del altavoz: Mantenga presionado  durante diez segundos hasta que escuche: "Lista de dispositivos <i>Bluetooth</i> borrada". Elimine Bose Color SoundLink de la lista de <i>Bluetooth</i> del dispositivo móvil. Luego, vuelva a intentar asociarlos.
No sale sonido de un dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que el altavoz esté encendido. • Asegúrese que el nivel del volumen esté alto en el altavoz y en el dispositivo móvil (y aplicación de música). • Presione  para escuchar el nombre del dispositivo conectado actualmente. • Acerque el dispositivo móvil al altavoz, y aléjelo de interferencias u obstrucciones. • Intente usar una aplicación de música diferente. • Intente asociar otro dispositivo móvil. • Si hay dos dispositivos móviles conectados activamente, primero asegúrese que el otro dispositivo esté en pausa. • Si dos dispositivos móviles están conectados activamente, asegúrese que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango del dispositivo (30 pies o 10 m).
Mala calidad de sonido de un dispositivo de <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acerque el dispositivo móvil al altavoz, y aléjelo de cualquier interferencia. • Intente usar una aplicación de música diferente. • Intente asociar otro dispositivo móvil. • Si dos dispositivos móviles están conectados activamente, asegúrese que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango del dispositivo (30 pies o 10 m) o desconecte el segundo dispositivo.
El audio se reproduce desde el dispositivo <i>Bluetooth</i> incorrecto (cuando dos dispositivos están conectados activamente)	<ul style="list-style-type: none"> • Ponga en pausa o salga de la aplicación de música en el otro dispositivo. • Inicie la música en el dispositivo seleccionado.

Cuidado y mantenimiento

Problema	Qué hacer
Sin audio del dispositivo AUX	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese que el dispositivo conectado esté encendido y reproduciendo.• Presione el botón AUX y verifique que el indicador de AUX esté encendido.• Asegúrese que el enchufe de 3,5 mm esté insertado en el altavoz y completamente insertado en el dispositivo fuente.• Aumente el volumen del altavoz para asegurarse que el altavoz no esté silenciado.• Aumente el nivel de volumen en el dispositivo AUX.• Intente usar un cable AUX diferente.
Mala calidad de sonido desde un dispositivo AUX	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese que el cable de audio esté firmemente conectado al conector AUX IN del parlante y del dispositivo fuente.• Intente conectar un dispositivo AUX diferente.

Restablecer a configuración de fábrica

Para restablecer el altavoz a la configuración predeterminada de fábrica (borrar la memoria, borrar la selección de idioma, etc.) asegúrese que el altavoz esté conectado a una fuente de energía, luego mantenga presionado  y  al mismo tiempo durante diez segundos.

Limpieza

Para limpiar la superficie exterior de su producto, puede limpiarlo con un paño suave y seco.

- No use solventes, productos químicos o rociadores.
- No deje que se vuelquen líquidos o que caigan objetos en las aberturas.

Contacto con el servicio al cliente

Si tiene preguntas sobre el altavoz, comuníquese con el representante local de Bose.

Para comunicarse directamente con Bose, visite: <http://global.Bose.com>

Solo EE. UU.: <http://owners.Bose.com/SoundLinkColor>

Garantía limitada

El altavoz Bose® SoundLink® Color *Bluetooth*® está cubierto por una garantía limitada. En la tarjeta de registro del producto que se incluye en la caja se encuentra los detalles de la garantía limitada. Consulte la tarjeta para obtener instrucciones sobre cómo registrarse. El no registrarlo no afectará sus derechos de garantía limitada.

Información técnica

Rango de temperatura

32°-113°F (0°-45°C)

Tiempo de funcionamiento

Hasta 8 horas

Alcance de *Bluetooth*

33 pies (10 m)

Clasificación de suministro de energía

Entrada: 100 - 240 CAV, 50-60Hz, 0,18A

Salida: 5 CDV, 1,0A

Clasificación de energía de entrada

Entrada: 5 CDV, 1,0A Max

Dimensiones

5,3 pulgadas de alto x 5 pulgadas de ancho x 2,1 pulgadas de profundidad
(13,5 cm x 12,7 cm x 5,4 cm)

Peso

1,16 libras (0,53 kg)



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 EE. UU.
AM724379 Rev. 01