



# ShowMatch™ DeltaQ™ 阵列扬声器

短快插配件：SMQPS

## 安全须知



小心：本产品仅适合由专业安装人员安装！



小心：不可改装系统或配件。未经授权的改装可能会对安全性、法规符合性和系统性能造成负面影响。



小心 此配件只适合用于 Bose ShowMatch DeltaQ 阵列扬声器。

## 其他信息

有关 ShowMatch DeltaQ 阵列扬声器模块和配件的其他信息，请参阅 [pro.bose.com](http://pro.bose.com) 上的安装指南。若要获取印刷本，请拨打提供的电话。

## 联系信息

Bose Corporation  
The Mountain  
Framingham, MA 01701 USA

企业中心：508-879-7330  
美国专业系统，  
技术支持：800-994-2673

## 进口商信息

欧盟  
Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, Ireland

中国  
BOSE 视听系统（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

台湾  
Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1  
电话：886 2 2514 7977

墨西哥  
Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.  
电话：001 800 900 2673

## 有限质保

您的产品享有有限保修，有关保修详细信息，请访问 [pro.bose.com](http://pro.bose.com)。

本产品的质保信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的质保信息，请访问我们的网站 [www.bose.com/au/warranty](http://www.bose.com/au/warranty) 或 [www.bose.com/nz/warranty](http://www.bose.com/nz/warranty)。



772964-0010

©2016 Bose Corporation。保留所有权利。  
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA,  
[www.pro.bose.com](http://www.pro.bose.com)  
所有商标是其各自所有者的财产。  
AM772964 Rev. 00



## 安装信息

感谢您选择 Bose ShowMatch DeltaQ 阵列扬声器。此文档旨在为专业安装人员提供将选购的短快插配件安装到 ShowMatch 扬声器的基本安装和安全准则。请在尝试安装之前阅读本文档。

每个 ShowMatch DeltaQ 全频阵列模块 (SM5、SM10 和 SM20) 和低音箱 (SMS118) 都包含标准安装插销。使用短快插 (SMQPS) 代替标准插销可缩短阵列的宽度。



短快插和安装工具

要安装短快插，请按照以下说明操作：

1. 卸下每个扬声器模块出厂时安装的侧板以及绳系快速插销。参见图 1。有关详细说明，请参阅 [pro.bose.com](http://pro.bose.com) 上的 ShowMatch DeltaQ 阵列扬声器安装指南。
2. 将插销与阵列模块上的相应位置对齐。
3. 将工具的非螺纹端插入插销顶部，按下按钮插入插销，直至插销顶部与阵列模块齐平。参见图 2。
4. 要卸下插销，将工具的螺纹端扭到插销顶部，也就是按钮所在位置。参见图 3。
5. 这将会按下按钮释放插销，再使用手柄取出插销。参见图 4。

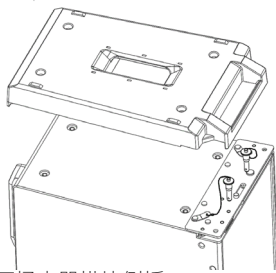


图 1.卸下扬声器模块侧板

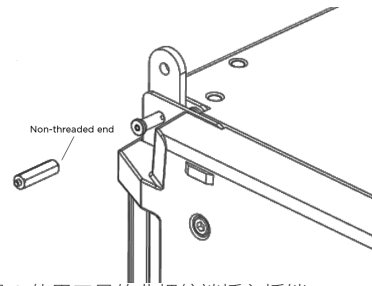


图 2.使用工具的非螺纹端插入插销

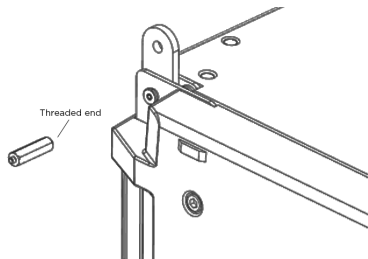


图 3.使用工具的螺纹端卸下插销

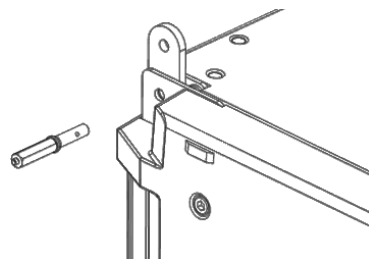


图 4.使用工具卸下插销