


START HERE

BOSE


SOUNDTOUCH[®] SA-5
AMPLIFIER

Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการทำงานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

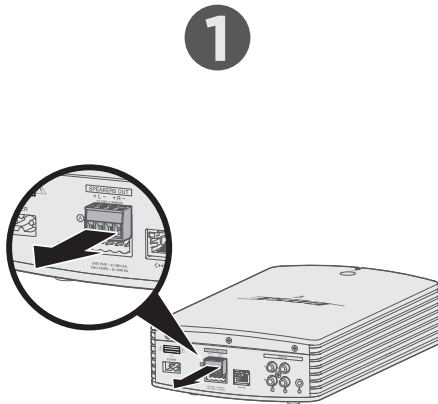


Rimuovere la morsettiere A.

Ogni morsettiere accetta una coppia di diffusori.

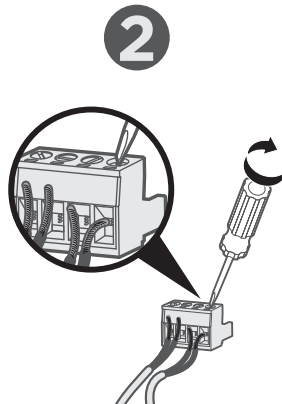

Collegare e fissare i fili dei diffusori alla morsettiere A.


1. Inserire il filo contrassegnato del diffusore sinistro nel terminale positivo **+ L** e il filo non contrassegnato nel terminale negativo **L -**.
2. Inserire il filo contrassegnato del diffusore destro nel terminale positivo **+ R** e il filo non contrassegnato nel terminale negativo **R -**.

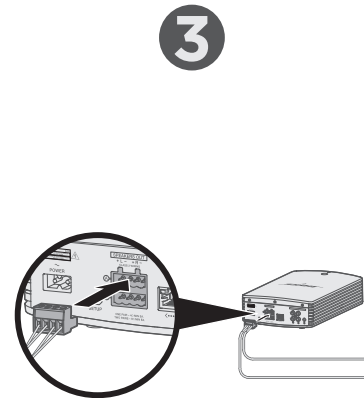


Reinserire la morsettiere A.

Per collegare una seconda coppia di diffusori, ripetere i passaggi da 1 a 3 utilizzando la morsettiere B.

Nota: consultare il manuale di istruzioni del diffusore per le istruzioni su come collegare l'altra estremità dei fili ai diffusori. È possibile collegare fino a due coppie di diffusori non alimentati.

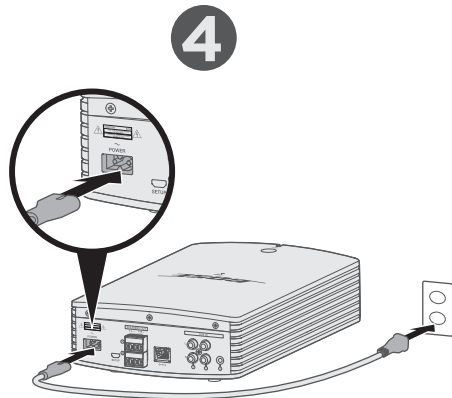

Collegare all'alimentazione.

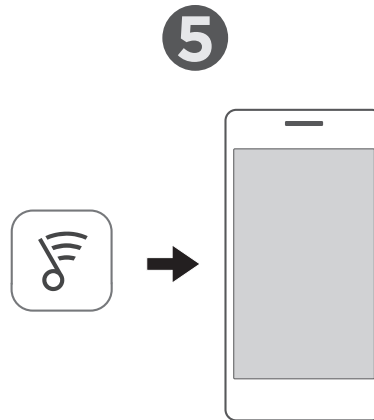




Scaricare l'app SoundTouch®*.

*Se si usa un computer, andare all'indirizzo global.Bose.com/Support/SA5 per scaricare l'app.

Domande? global.Bose.com/Support/SA5


ITALIANO

Montaggio a parete

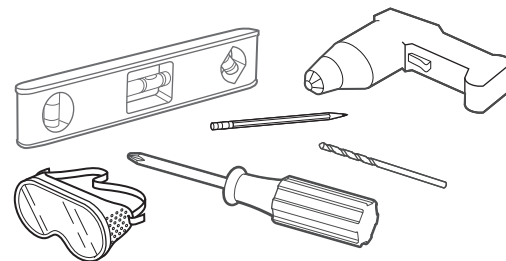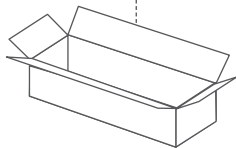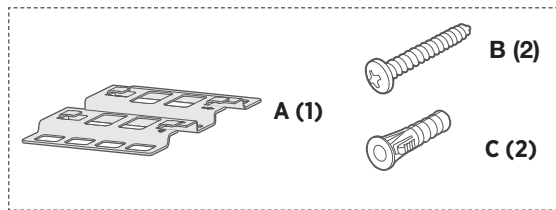


Elemento	Legno	Pannello in cartongesso
Spessore parete	Almeno 19 mm	Almeno 9,5 mm
Tipo di punta da trapano	2,38 mm	6,35 mm
Viti da legno con testa a croce (2)	10 x M5 x 32 mm	10 x M5 x 32 mm
Tasselli in plastica (2)	Non utilizzato	10 tasselli in plastica M5


1

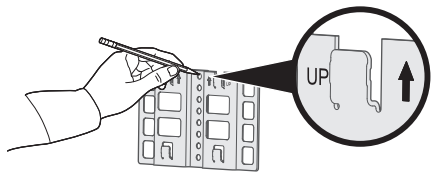


2

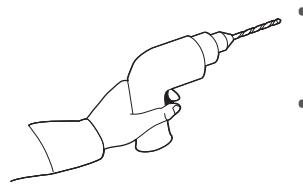

3

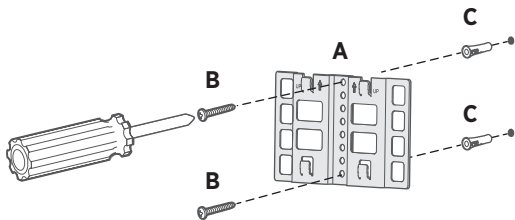

4

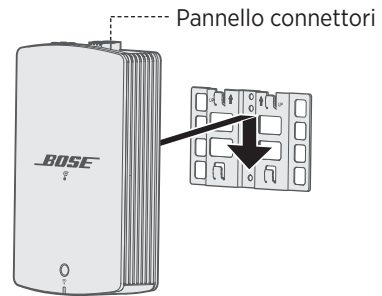



global.bose.com/Support/SA5



787178-0010

BOSE

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM787178 Rev. 00