NOISE CANCELLING HEADPHONES 700

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
8. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor telefoongesprekken of andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET met noise cancelling wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg, enz. en houd u aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van hoofdtelefoons.
  - Zet de hoofdtelefoon af of gebruik de hoofdtelefoon met noise cancelling uitgeschakeld en pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden kunt horen, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen.
  - Houd er rekening mee dat geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of waarschuwing anders kunnen klinken wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor luchtvaartcommunicatie.

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Als de accu lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dient u medische hulp in te roepen.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Draag de hoofdtelefoon NIET tijdens het opladen.
- De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Producttype: **Specifieke draadloze apparaten met laag vermogen (draadloze apparaten voor draadloze datacommunicatiesystemen)**, Certificaatnummer R-C-BFM-423352, Modelnummer 423352

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithium-ion-accu uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

Gooi gebruikte accu's en batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "1" is 2011 of 2021.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Importeur in het VK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Oplaadtemperatuur: 0 °C tot 45 °C

Ontlaadtemperatuur: -20 °C tot 60 °C

Model: 423352

De CMIIT-ID bevindt zich op de rechteroorschelp.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u in de oorschelp en aan de binnenkant van het oplaadetui.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Beveiligingsinformatie

Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen via de Bose Music-app. Om de beveiligingsupdates te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt onder licentie van Aiphone K.K. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

USB Type-C® and USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar en SimpleSync zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

   "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,

verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
    c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
    d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

    You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2021 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

INHOUD VAN DE DOOS

Inhoud 14

BOSE MUSIC-APP INSTALLEREN

De Bose Music-app downloaden 15

De hoofdtelefoon toevoegen aan een bestaand account 15

DRAAGWIJZE

De pasvorm bijstellen 16

Knoprichting 17

AAN/UIT

Aan- en uitzetten 18

Automatisch uit 18

AANRAAKBEDIENING

Aanraakoppervlak 19

Afspelen en volume regelen 19

- Afspelen/Pauzeren 19
- Vooruit skippen 20
- Achteruit skippen 20
- Het volume wijzigen 21

Belfuncties 22

- Een oproep beantwoorden of beëindigen 22
- Een inkomende oproep weigeren 22
- Een gesprek dempen 23
- Oproepmeldingen 23

Snelfunctie aanpassen 24

SPRAAKASSISTENT

Opties voor spraakassistenten ... 25
Uw spraakassistent instellen ... 25
Toegang tot de Google Assistent ... 26
De Spraakassistent-knop gebruiken ... 27
Toegang tot Amazon Alexa ... 29
Uw stem gebruiken ... 30
De Spraakassistent-knop gebruiken ... 31
Toegang tot Tencent Xiaowei ... 32
De Spraakassistent-knop gebruiken ... 32
De spraakbediening op uw mobiele apparaat activeren ... 33

NOISE CANCELLING

Noise cancelling-niveaus ... 34
Favorieten ... 34
Schakelen tussen Favorieten ... 35
Gespreksmodus ... 36
Gespreksmodus aanzetten ... 36
Gespreksmodus uitzetten ... 36
Noise cancelling terwijl u aan het bellen bent ... 37
Alleen noise cancelling gebruiken ... 37

ACCU

De hoofdtelefoon opladen ... 38
Oplaadtijd ... 39
Het accuniveau horen ... 39

STATUSLAMPJES

Bluetooth®-lampje 40
Acculampje 41

***BLUETOOTH*-VERBINDINGEN**

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat 42
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 43
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 43
Nog een mobiel apparaat verbinden 44
Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten 44
De lijst met apparaten van de hoofdtelefoon wissen 44

BEDRADE AANSLUITINGEN

De audiokabel aansluiten 45

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Verbinden met een Bose Soundbar of Home Speaker 46
- Voordelen 46
- Compatibele producten 46
- Verbinden via de Bose Music-app 47

Opnieuw verbinden met een Bose Soundbar of Home Speaker 48

GEAVANCEERDE AUDIO-INSTELLINGEN

Equalizer 49

VERZORGING EN ONDERHOUD

De hoofdtelefoon opbergen 50
De hoofdtelefoon schoonmaken 52
Reserveonderdelen en accessoires 52
Beperkte garantie 52
Locaties van serienummer 53

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 54
Andere oplossingen 54
De hoofdtelefoon opnieuw opstarten 59

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

Bose noise cancelling headphones 700

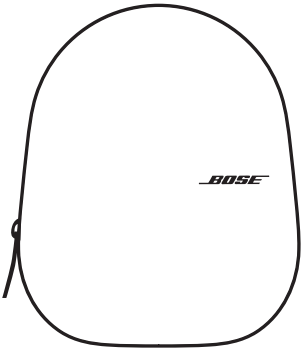

Draagetui



USB Type-C® naar USB-A

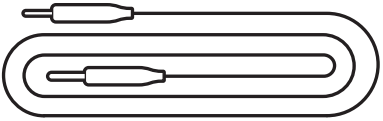

3,5mm-naar-2,5mm-audiokabel

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HP700

Met de Bose Music-app kunt u de hoofdtelefoon instellen en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet. U kunt in de app de Google Assistent, Amazon Alexa of Tencent Xiaowei configureren, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen, de noise cancelling-niveaus aanpassen en de instellingen van de hoofdtelefoon beheren.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt in de app, zie dan “De hoofdtelefoon toevoegen aan een bestaand account.”

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.

   OPMERKING: Als u zich op het Chinese vasteland bevindt, downloadt u de app Bose 音乐.

2. Volg de instructies van de app.

DE HOOFDTELEFOON TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

Om uw Bose Noise Cancelling Headphones 700 toe te voegen, opent u de Bose Music-app en voegt u uw hoofdtelefoon toe.

DE PASVORM BIJSTELLEN

Voordat u de hoofdtelefoon op uw hoofd plaatst, past u de positie van de oorschelpen op de hoofdband aan om een goede pasvorm te verkrijgen.

1. Houd de hoofdband stevig vast, met de buitenkant van de oorschelp naar u toe.

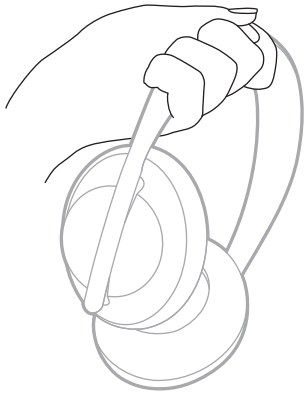

2. Pak met uw andere hand de oorschelp vast. Schuif de oorschelp omhoog of omlaag om de positie aan te passen.

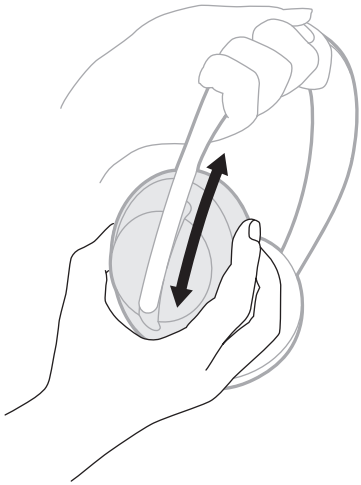

3. Herhaal deze stappen voor de andere oorschelp.

KNOPRICHTING

De stoffen afscherming aan de binnenkant van de oorschelpen van de hoofdtelefoon is gemarkeerd met een **L** (linkeroorschelp) of **R** (rechteroorschelp). Op de rechteroorschelp bevinden zich twee knoppen en op de linkeroorschelp één.

Draag de rechteroorschelp over het rechteroor en de linkeroorschelp over het linkeroor. Plaats de hoofdtelefoon op uw hoofd met de knoppen naar achteren gericht. Als u de hoofdtelefoon ophebt, gebruikt u uw duimen om op de knoppen te drukken.

AAN- EN UITZETTEN

Druk kort op de aan-uit-/*Bluetooth*-knop.

Nadat u de hoofdtelefoon hebt ingeschakeld, hoort u een gesproken mededeling en gaan de statuslampjes branden (zie pagina 40).

AUTOMATISCH UIT

Met de functie Automatisch uit wordt de accu van de hoofdtelefoon gespaard. Hierbij wordt gebruikgemaakt van bewegingsdetectie. De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als u de hoofdtelefoon 1 uur niet hebt bewogen.

Druk op de aan-uit-/*Bluetooth*-knop om de hoofdtelefoon te activeren.

TIP: U kunt de hoofdtelefoon ook zo instellen dat deze wordt uitgeschakeld wanneer er geen audio wordt afgespeeld. Hiervoor maakt u gebruik van de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Maak gebruik van aanraakbediening door over het aanraakoppervlak van de hoofdtelefoon te vegen of erop te tikken. Met aanraakbediening kunt u audio afspelen of pauzeren, voor- of achteruit skippen, het volume wijzigen en eenvoudige belfuncties uitvoeren.

AANRAAKOPPERVLAK

Het aanraakoppervlak bevindt zich aan de voorkant van de rechteroorschelp.

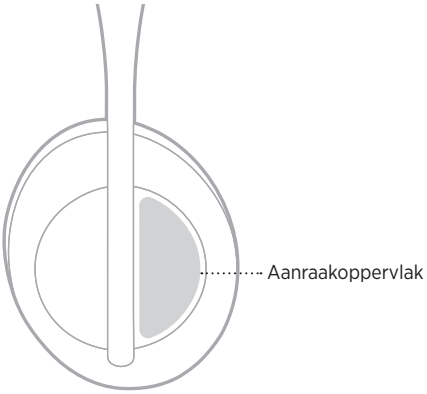

AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

Afspelen/Pauzeren

Tik twee keer om audio af te spelen of te pauzeren.

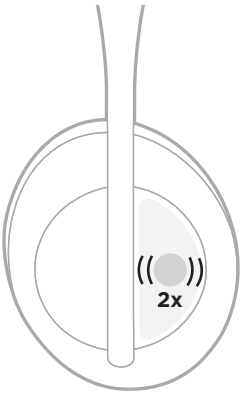

Vooruit skippen

Veeg naar voren om naar de volgende track te gaan.

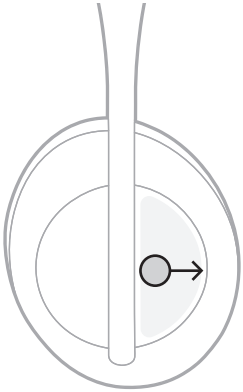

Achteruit skippen

Veeg naar achteren om naar de vorige track te gaan.

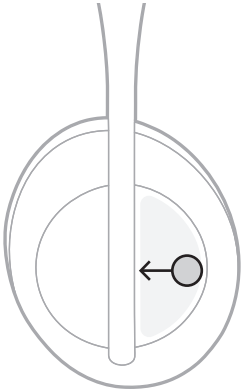

Het volume wijzigen

- Veeg naar boven om het volume te verhogen.
- Veeg naar beneden om het volume te verlagen.

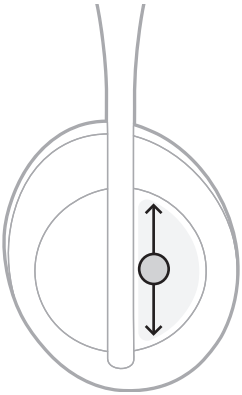

BELFUNCTIES

Een oproep beantwoorden of beëindigen

Tik twee keer om een oproep te beantwoorden of beëindigen.

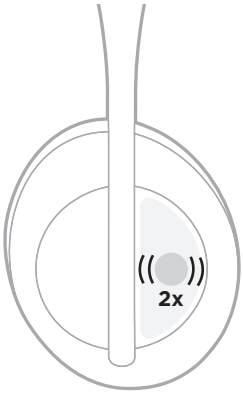

Een inkomende oproep weigeren

Tik het oppervlak één seconde aan om een inkomende oproep te weigeren.

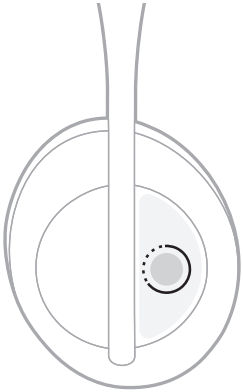

Een gesprek dempen

Druk tijdens een gesprek kort op de Spraakassistent-knop om de microfoon te dempen.

Oproepmeldingen

U wordt via gesproken mededelingen op de hoogte gebracht van inkomende bellers en hun oproepstatus.

Gebruik de Bose Music-app om oproepmeldingen uit te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKING: Als u gesproken mededelingen uitschakelt, worden oproepmeldingen ook uitgeschakeld.

SNELFUNCTIE AANPASSEN

U kunt kiezen welke van de volgende twee functies door de hoofdtelefoon wordt uitgevoerd als u het aanraakoppervlak aangetikt houdt:

- Het accuniveau mededelen (standaard).
- Het activeringswoord voor Amazon Alexa in- of uitschakelen (niet van toepassing op de Google Assistent, Tencent Xiaowei of de spraakbediening van uw mobiele apparaat).

OPMERKING: Zie pagina 25 voor meer informatie over de opties voor spraakassistenten.

Gebruik de Bose Music-app om de aanraakbediening aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Zodra de instelling is aangepast, wordt de gekozen functie uitgevoerd door het aanraakoppervlak aangetikt te houden.

OPTIES VOOR SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de hoofdtelefoon zo programmeren dat u snel en gemakkelijk toegang krijgt tot de Google Assistent, Amazon Alexa, Tencent Xiaowei of de spraakbedieningsfuncties op uw mobiele apparaat.

OPTIES	HOE U TOEGANG KRIJGT
Google Assistent	Gebruik de Spraakassistent-knop (zie pagina 26). **OPMERKINGEN:** • De Google Assistent is niet beschikbaar als geïntegreerde functie op hoofdtelefoons die zijn verbonden met een mobiel apparaat van Apple. • Spraakactivering is momenteel niet beschikbaar voor de Google Assistent. Gebruik de Spraakassistent-knop om te beginnen.
Amazon Alexa	Gebruik uw stem en/of de Spraakassistent-knop (zie pagina 49).
Tencent Xiaowei	Gebruik de Spraakassistent-knop (zie pagina 32). **OPMERKINGEN:** • Tencent Xiaowei is alleen beschikbaar op het Chinese vasteland. • Het is niet mogelijk om uw stem te gebruiken om toegang te krijgen tot de spraakbediening van uw mobiele apparaat.
Spraakbediening mobiel apparaat	Gebruik de Spraakassistent-knop (zie pagina 32). **OPMERKING:** Het is niet mogelijk om uw stem te gebruiken om toegang te krijgen tot de spraakbediening van uw mobiele apparaat.

OPMERKING: U kunt de hoofdtelefoon niet zodanig instellen dat u tegelijkertijd toegang hebt tot én de Google Assistent én Amazon Alexa én Tencent Xiaowei.

UW SPRAAKASSISTENT INSTELLEN

Controleer voor u begint of uw mobiele apparaat verbonden is met Wi-Fi® of een mobiel datanetwerk.

Gebruik de Bose Music-app om uw spraakassistent in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKING: Als u zich op het Chinese vasteland bevindt, gebruikt u de app Bose音乐.

TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

Met uw hoofdtelefoon kunt u zonder een vinger uit te steken Google om hulp vragen, waardoor het apparaat bij uitstek geschikt is om op de hoogte te blijven terwijl u onderweg bent. U kunt dingen gedaan krijgen zonder uw bezigheden te onderbreken - zoals uw favoriete liedjes beluisteren, sms'en en bellen, snel antwoorden krijgen op uw vragen en uw agenda bijhouden en herinneringen instellen. U kunt uw meldingen en berichten zelfs laten voorlezen, zodat u uw telefoon in uw zak kunt houden zonder iets belangrijks te missen. Gewoon even aan Google vragen. Praat met Google op uw hoofdtelefoon en vraag om hulp wanneer u onderweg bent naar uw werk, tijdens het fitnessen of als u gewoon even tot uzelf wilt komen. Zo hebt u zonder poespas en zoals het u uitkomt het beste van Google bij de hand om u te helpen dingen snel gedaan te krijgen.

Voor meer informatie over wat de Google Assistent zoal kan, gaat u naar: https://support.google.com/headphones

OPMERKINGEN:

- De Google Assistent is niet beschikbaar als geïntegreerde functie op hoofdtelefoons die zijn verbonden met een mobiel apparaat van Apple.
- De Google Assistent is niet in alle talen en landen beschikbaar.

De Spraakassistent-knop gebruiken

De Spraakassistent-knop wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Google Assistent. De knop bevindt zich op de rechteroorschelp.

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met de Google Assistent	Houd de Spraakassistent-knop ingedrukt totdat u een toon hoort. Na de toon spreekt u uw verzoek uit. **OPMERKING:** Voor voorbeelden van dingen om te proberen, zie pagina 49.
Uw meldingen beluisteren	Druk op de Spraakassistent-knop.
Een bericht beantwoorden	Nadat u een berichtmelding hebt ontvangen, houdt u de Spraakassistent-knop ingedrukt om te antwoorden. Wanneer u klaar bent, laat u de knop los.
De Google Assistent stoppen	Druk twee keer op de Spraakassistent-knop.

Dingen om te proberen

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT U KUNT ZEGGEN
Genieten van entertainment	Ga door met de podcast
In contact blijven	Bel mam
De weg vinden	Breng me naar de dichtstbijzijnde koffieshop
Informatie opvragen	Wanneer is mijn volgende vergadering?

OPMERKING: Voor meer voorbeelden van vragen en dingen die u kunt doen, gaat u naar: https://support.google.com/headphones

TOEGANG TOT AMAZON ALEXA

De hoofdtelefoon is geschikt voor gebruik met Amazon Alexa. Met Alexa kunt u muziek afspelen, naar het nieuws of het weerbericht luisteren, apparaten voor smarthomes bedienen en nog veel meer. Alexa gebruiken op uw hoofdtelefoon is net zo eenvoudig als iemand iets vragen. Stel gewoon een vraag of gebruik de Spraakassistent-knop en Alexa antwoordt direct.

Voor meer informatie over wat Alexa zoal kan, gaat u naar:
https://www.amazon.com/usealexa

OPMERKING: Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.

Aangepaste toegang

Tijdens de eerste installatie wordt u door de app gevraagd om te kiezen hoe u Alexa wilt activeren. Als u Alexa als uw spraakassistent kiest, kunt u kiezen hoe deze kan worden geactiveerd:

- Alleen met de Spraakassistent-knop.
- Met zowel uw stem als de Spraakassistent-knop.

Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Alexa,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Praten met Alexa	What can you do?
Audio afspelen	Play Beethoven. **OPMERKING:** Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Gebruik de Alexa-app om de standaardmuziekdienst te veranderen.
Een specifieke audioservice afspelen	Play NPR on TuneIn.
Skippen naar het volgende liedje	Next song.
Uw dag plannen	What’s the weather?
Een boodschappenlijstje maken	Add eggs to my shopping list.
Een bericht sturen (alleen naar andere Alexa-gebruikers)	Send a message to Tom.
Meer mogelijkheden ontdekken	What new skills do you have?
Alexa beëindigen	Stop.

Het activeringswoord uitschakelen

Gebruik de Bose Music-app om het activeringswoord voor Amazon Alexa uit te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKINGEN:

- Nadat u het activeringswoord hebt uitgeschakeld, kunt u nog steeds gebruikmaken van de Spraakassistent-knop (zie pagina 25).
- U kunt het activeringswoord ook in- of uitschakelen door de aanraakbediening aan te passen (zie pagina 24).

De Spraakassistent-knop gebruiken

De Spraakassistent-knop wordt gebruikt om Amazon Alexa te bedienen. De knop bevindt zich op de rechteroorschelp.

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met Alexa	Druk kort op de Spraakassistent-knop. Na de toon spreekt u uw verzoek uit. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa
Alexa stoppen	Druk kort op de Spraakassistent-knop.

TOEGANG TOT TENCENT XIAOWEI

De hoofdtelefoon is geschikt gemaakt voor Xiaowei, de digitale assistent van Tencent. Houd gewoon de Spraakassistent-knop ingedrukt om muziek of audio af te spelen en te bedienen, het nieuws te horen of weersinformatie op te vragen.

Voor meer informatie over wat Tencent Xiaowei zoal kan, gaat u naar: https://Xiaowei.weixin.qq.com/

OPMERKINGEN:

- Tencent Xiaowei is alleen beschikbaar op het Chinese vasteland.
- Download de Xiaowei-app van Tencent om Tencent Xiaowei in te stellen en te gebruiken.

De Spraakassistent-knop gebruiken

De Spraakassistent-knop wordt gebruikt om Tencent Xiaowei te bedienen. De knop bevindt zich op de rechteroorschelp.

腾讯小微

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met Tencent Xiaowei	Houd de Spraakassistent-knop ingedrukt totdat u een toon hoort. Na de toon spreekt u uw verzoek uit. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://Xiaowei.weixin.qq.com/
Tencent Xiaowei beëindigen	Druk twee keer op de Spraakassistent-knop.

DE SPRAAKBEDIENING OP UW MOBIELE APPARAAT ACTIVEREN

U kunt de hoofdtelefoon instellen op toegang tot de spraakbediening op uw mobiele apparaat. Vervolgens fungeert de microfoon van de hoofdtelefoon als verlengstuk van de microfoon in uw mobiele apparaat.

Houd de Spraakassistent-knop ingedrukt om de spraakbediening op uw mobiele apparaat te activeren. U hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.

Noise cancelling vermindert ongewenst omgevingsgeluid, waardoor het afspelen helderder en natuurgetrouwer klinkt. Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, is noise cancelling standaard ingesteld op het hoogste niveau.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om bij inschakeling het laatst ingestelde noise cancelling-niveau te gebruiken. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

NOISE CANCELLING-NIVEAUS

Kies het gewenste noise cancelling-niveau op basis van uw luistervoorkeuren en omgeving. U kunt een niveau instellen tussen volledige transparantie en volledige noise cancelling. Wanneer de hoofdtelefoon wordt ingesteld op volledige transparantie, hoort u meer omgevingsgeluid. Wanneer volledige noise cancelling wordt ingesteld, wordt ongewenst omgevingsgeluid gereduceerd.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app voor toegang tot alle noise cancelling-niveaus. Deze optie bevindt zich in het beginscherm.

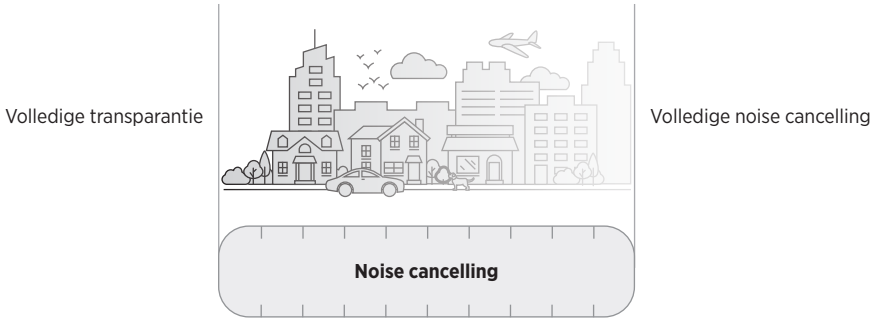

Favorieten

Standaard is de hoofdtelefoon ingesteld op drie favoriete noise cancelling-niveaus: **1** (volledige noise-cancelling), **2** (enige transparantie) en **3** (volledige transparantie).

FAVORIET	OMSCHRIJVING
1	Biedt noise cancelling van wereldklasse die vrijwel al het geluid om u heen uitsluit.
2	Houdt geluiden met een lage frequentie, zoals dat van een trein of stofzuiger, grotendeels tegen, maar u hoort nog wel iets van wat er om u heen gebeurt.
3	Laat al het omgevingsgeluid door, zodat u de wereld om u heen hoort alsof u geen hoofdtelefoon ophebt.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om de favoriete niveaus voor noise cancelling aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Schakelen tussen Favorieten

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om de favoriete niveaus voor noise cancelling aan te passen.

1. Druk kort op de noise cancelling-knop.

   U hoort het huidige noise cancelling-niveau.

2. Herhaal dit totdat u het gewenste niveau hoort.

GESPREKSMODUS

De gespreksmodus is een handige functie waarmee de audio wordt gepauzeerd en het omgevingsgeluid volledig wordt toegelaten. Op die manier kunt u snel even met iemand praten of direct alles horen wat er om u heen gebeurt.

Gespreksmodus aanzetten

Houd de noise cancelling-knop 1 seconde ingedrukt.

Gespreksmodus uitzetten

Druk op een knop of tik het aanraakoppervlak aan.

De hoofdtelefoon schakelt weer over op het eerdere noise cancelling-niveau en de audio wordt hervat.

NOISE CANCELLING TERWIJL U AAN HET BELLEN BENT

Wanneer u wordt gebeld, blijft de hoofdtelefoon op het huidige noise cancelling-niveau en wordt Self Voice geactiveerd. Met Self Voice klinkt uw stem natuurlijker in uw oren. Gebruik de noise cancelling-knop om het noise cancelling-niveau tijdens het bellen aan te passen (zie pagina 35).

OPMERKINGEN:

- Gebruik de Bose Music-app om Self Voice aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
- U kunt tijdens het bellen geen gebruikmaken van de gespreksmodus.

ALLEEN NOISE CANCELLING GEBRUIKEN

Elimineer afleidende geluiden zonder audio. Concentreer u op waar het om gaat — uw werk of uw passie.

1. Houd de aan-uit-/*Bluetooth*-knop ingedrukt totdat u een gesproken mededeling hoort.

   De verbinding met uw mobiele apparaten wordt verbroken en er wordt geen geluid meer weergegeven.

2. Stel het gewenste noise cancelling-niveau in (zie pagina 35).

DE HOOFDTELEFOON OPLADEN

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-C®-poort op de rechteroorschelp.

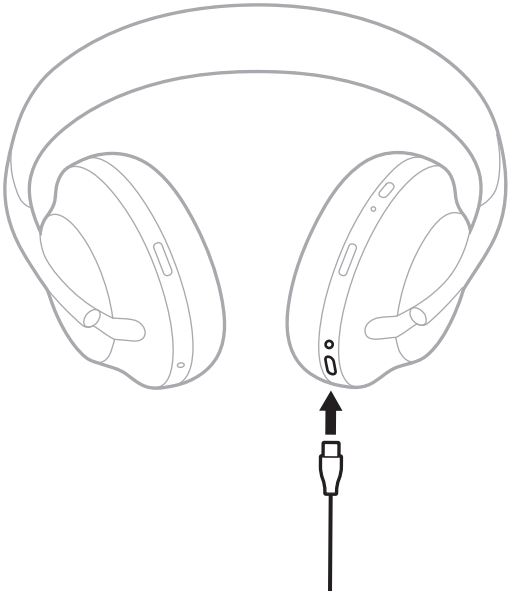

2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-A-wandoplader of een ingeschakelde computer.

   Tijdens het opladen knippert het acculampje wit. Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het acculampje continu wit (zie pagina 41).

OPMERKING: De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer. Ook kunt u geen gebruikmaken van noise cancelling.

Oplaadtijd

Het duurt maximaal 2,5 uur om de hoofdtelefoon volledig op te laden.

OPMERKINGEN:

- Na 15 minuten opladen werkt de hoofdtelefoon maximaal 3,5 uur.
- Met een volledig opgeladen accu werkt de hoofdtelefoon maximaal 20 uur.

HET ACCUNIVEAU HOREN

Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau. Als tijdens gebruik van de hoofdtelefoon het accuniveau te laag wordt, hoort u “Accu bijna leeg, nu opladen.”

Als u het accuniveau wilt controleren terwijl u de hoofdtelefoon gebruikt, houdt u het aanraakoppervlak aangetikt totdat u een gesproken mededeling hoort.

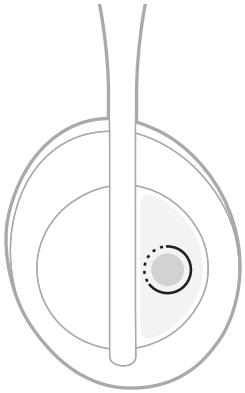

OPMERKING: De actie die door de hoofdtelefoon wordt uitgevoerd bij aangetikt houden, is standaard ingesteld op het vermelden van het accuniveau. Zie pagina 24 voor meer informatie over het aanpassen van deze actie.

BLUETOOTH-LAMPJE

Het *Bluetooth*-lampje bevindt zich op de rechteroorschelp en geeft de verbindingsstatus van een mobiel apparaat aan.

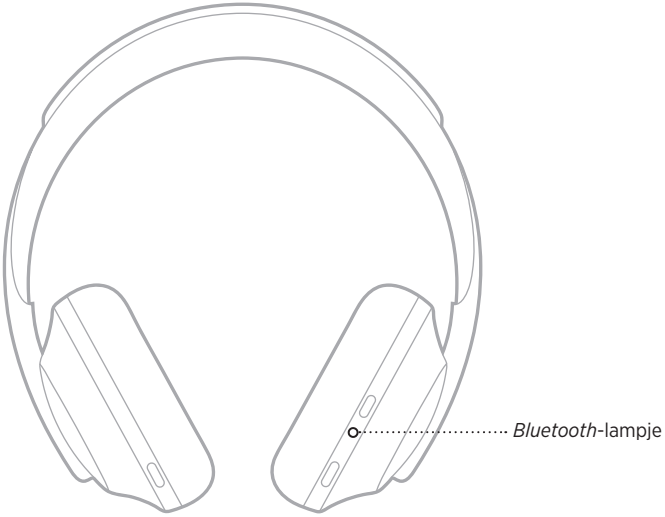

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Pulseert langzaam blauw	Klaar om te verbinden
Knippert blauw	Bezig met verbinden
Continu blauw	Verbonden
Uit	Verbinding verbroken | Niet verbonden

ACCULAMPJE

Het acculampje bevindt zich op de rechteroorschelp en geeft het accuniveau aan.

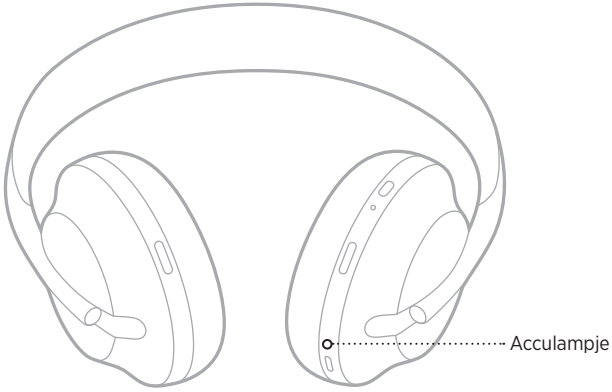

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu wit	Half tot volledig opgeladen
Continu rood	Bijna leeg
Knippert rood	Moet worden opgeladen
Knippert rood en wit	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice
Knippert snel wit	Bezig met updaten van hoofdtelefoon

OPMERKINGEN:

- Tijdens het opladen knippert het acculampje wit. Wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, brandt het acculampje continu wit.
- Bij verbinding met een Apple-apparaat geeft dat apparaat het accuniveau weer in de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.
- U kunt het accuniveau ook controleren via de Bose Music-app.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek vanaf een apparaat kunt afspelen, moet u het apparaat verbinden met de hoofdtelefoon.

VERBINDEN VIA HET *BLUETOOTH*-MENU OP UW MOBIELE APPARAAT

OPMERKING: Haal het maximale uit de hoofdtelefoon door uw mobiele apparaat in te stellen en te verbinden via de Bose Music-app (zie pagina 15).

1. Houd de aan-uit-/*Bluetooth*-knop ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden met ander apparaat” hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw pulseert.

2. Schakel de *Bluetooth*-functie op uw apparaat in.

   TIP: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

   TIP: Zoek de naam die u in de Bose Music-app voor de hoofdtelefoon hebt ingevoerd.

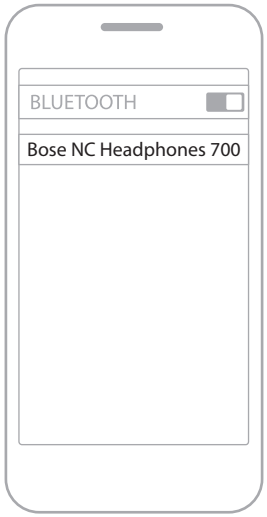

   Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u "Verbonden met <*naam van mobiel apparaat*>" en brandt het *Bluetooth*-lampje continu blauw.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt de verbinding ook verbreken via de *Bluetooth*-instellingen. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Als het apparaat wordt ingeschakeld, probeert de hoofdtelefoon opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

OPMERKINGEN:

- De apparaten moeten zich binnen het bereik bevinden (9 m) en aanstaan.
- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de hoofdtelefoon opslaan en de hoofdtelefoon kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

Gebruik de Bose Music-app om nog een apparaat te verbinden. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

TIP: U kunt ook het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat gebruiken (zie pagina 42).

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

SCHAKELEN TUSSEN TWEE VERBONDEN MOBIELE APPARATEN

1. Pauzeer de audio op uw eerste apparaat.
2. Speel audio af op uw tweede apparaat.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE HOOFDTELEFOON WISSEN

1. Houd de aan-uit-/*Bluetooth*-knop ingedrukt totdat u “Lijst met *Bluetooth*-apparaten gewist” hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw pulseert.
2. Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

   Alle apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te verbinden.

DE AUDIOKABEL AANSLUITEN

Gebruik de audiokabel om een niet-draadloos apparaat aan te sluiten of als de accu van de hoofdtelefoon leeg is.

1. Sluit de kabel aan op de 2,5 mm-aansluiting op de rechteroorschelp.

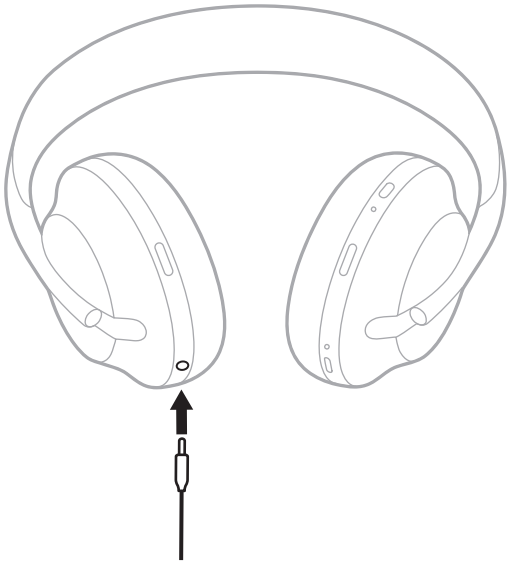

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de 3,5 mm-aansluiting op uw apparaat.

VERBINDEN MET EEN BOSE SOUNDBAR OF HOME SPEAKER

Met de SimpleSync™-technologie van Bose kunt u de hoofdtelefoon verbinden met een Bose Soundbar of Bose Home Speaker voor een persoonlijke luisterervaring.

Voordelen

- Omdat elk product onafhankelijke volumeregelaars heeft, kunt u het geluid van uw Bose Soundbar zachter zetten of uitschakelen en tegelijkertijd de hoofdtelefoon zo hard zetten als u wilt.
- Luister vanuit een andere kamer naar uw muziek door de hoofdtelefoon te verbinden met uw Bose Home Speaker.

OPMERKING: De SimpleSync™-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de hoofdtelefoon verbinden met alle producten uit de Bose-homespeakerserie.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden via de Bose Music-app

Gebruik de Bose Music-app om uw hoofdtelefoon met een compatibel Bose-product te verbinden. Ga voor meer informatie naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

OPMERKINGEN:

- Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.
- U kunt de hoofdtelefoon met slechts één product tegelijk verbinden.

OPNIEUW VERBINDEN MET EEN BOSE SOUNDBAR OF HOME SPEAKER

Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 18).

De hoofdtelefoon probeert verbinding te maken met het laatst verbonden *Bluetooth*-apparaat, waaronder uw soundbar of luidspreker.

OPMERKINGEN:

- Uw soundbar of luidspreker moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de hoofdtelefoon geen verbinding maakt, gebruik dan de Bose Music-app om de verbinding tot stand te brengen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

EQUALIZER

De Equalizer past de lage, hoge en middentonen aan op basis van uw luistervoorkeur. Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, worden de eerder ingestelde instellingen voor de Equalizer gebruikt.

OPMERKINGEN:

- Als u gebruik wilt maken van de Equalizer, moet u ervoor zorgen dat de hoofdtelefoon up-to-date is.
- Gebruik de Bose Music-app om de instellingen voor de Equalizer aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

DE HOOFDTELEFOON OPBERGEN

De oorschelpen kunnen worden gedraaid, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.

1. Schuif de oorschelpen omhoog om de hoofdband zo klein mogelijk te maken (zie pagina 16).

2. Draai beide oorschelpen naar binnen zodat ze plat liggen.

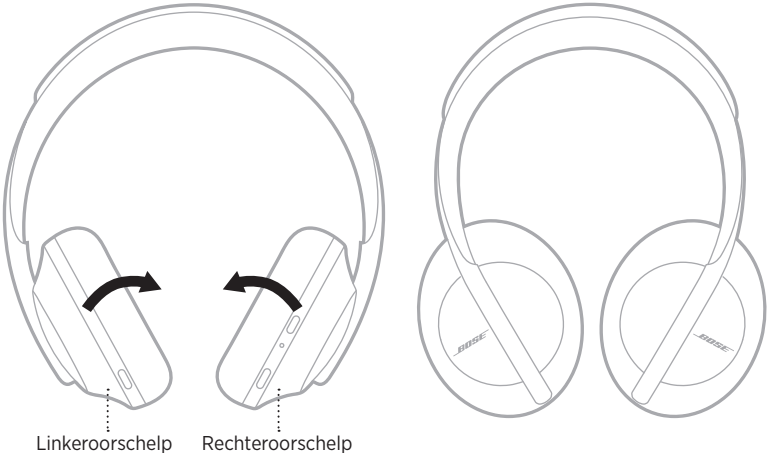

3. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui.

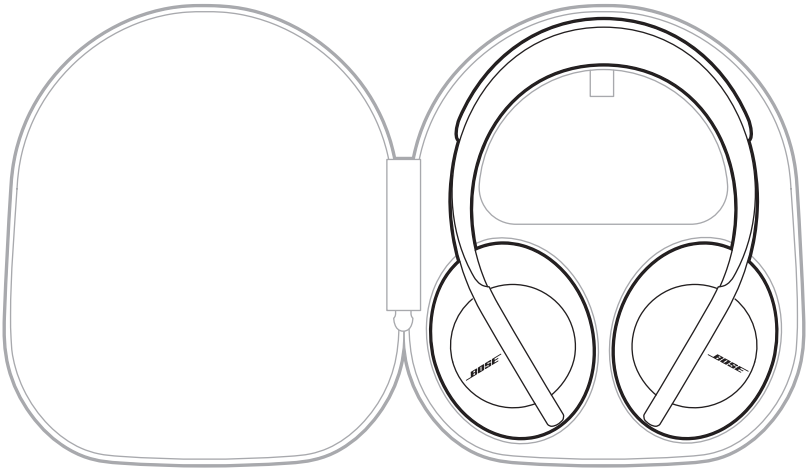

OPMERKING: Zet de hoofdtelefoon uit wanneer deze niet in gebruik is.

DE HOOFDTELEFOON SCHOONMAKEN

De hoofdtelefoon moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt.

- Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek.
- Voorkom dat er vocht in de oorschelpen of de 2,5 mm-aansluiting komt.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HP700

BEPERKTE GARANTIE

De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

LOCATIES VAN SERIENUMMER

Het serienummer is te vinden op de volgende locaties:

- Op het label op de doos.
- Onder Technische gegevens in de Bose Music-app.
- Onder de stoffen afscherming van de rechteroorschelp.

Het serienummer op de hoofdtelefoon bekijken (niet aanbevolen)

1. Trek de bovenkant van het oorkussen van de rechteroorschelp een beetje naar achteren.
2. Duw de rechterbovenkant van de afscherming naar beneden om het label zichtbaar te maken.

LET OP: Zorg dat u niet op andere componenten in de oorschelp duwt of deze verwijdert, aangezien dit kan leiden tot schade aan de hoofdtelefoon.

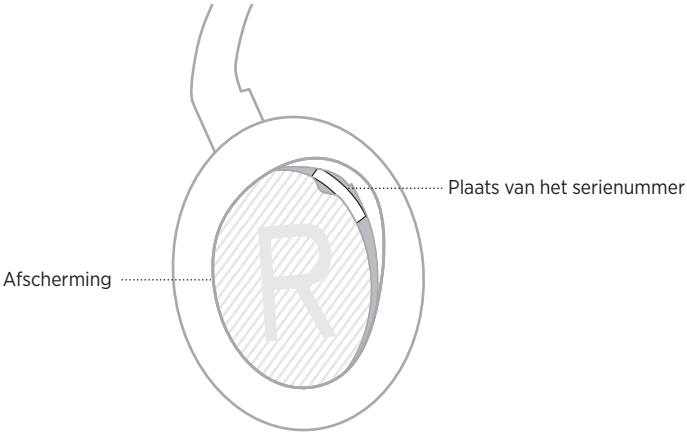

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de hoofdtelefoon voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

- Laad de accu op (zie pagina 38).
- Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 18).
- Controleer de statuslampjes (zie pagina 40).
- Controleer of uw mobiele apparaat *Bluetooth*-verbindingen ondersteunt (zie pagina 42).
- Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit.
- Plaats het apparaat dichter bij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.
- Zet het volume van de hoofdtelefoon, het mobiele apparaat en de muziek-app hoger.
- Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 42).

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met *Bluetooth*-apparaat	Op uw apparaat: • Schakel de *Bluetooth*-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 42). Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HP700 om instructievideo's te bekijken. Wis de lijst met apparaten van de hoofdtelefoon (zie pagina 44). Maak opnieuw verbinding. Start de hoofdtelefoon opnieuw op (zie pagina 59).
Hoofdtelefoon reageert niet tijdens app-installatie	Zorg dat u de Bose Music-app gebruikt voor de installatie.

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat	Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie. Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 15).
Geen geluid	Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn dat er audio wordt afgespeeld. Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst. Speel audio af die daadwerkelijk op uw apparaat is opgeslagen. Start uw apparaat opnieuw op. Als er een verbinding is met twee apparaten tegelijk, pauzeer dan het eerste apparaat en speel muziek af van het andere mobiele apparaat. Als er een verbinding is met twee apparaten tegelijk, zorg dan dat beide apparaten zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon (9 m) bevinden.
Geen geluid (bedrade aansluiting)	Sluit beide uiteinden van de audiokabel aan. Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn dat er audio wordt afgespeeld. Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst. Speel audio af die daadwerkelijk op uw apparaat is opgeslagen. Start uw apparaat opnieuw op.
Slechte geluidskwaliteit	Pas in een omgeving met veel wind het noise cancelling-niveau aan (zie pagina 34). Probeer een andere audiotrack. Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst. Verbreek de verbinding met het tweede apparaat. Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de muziek-app uit. Op uw apparaat: • Schakel de *Bluetooth*-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 42).

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Hoofdtelefoon wordt niet opgeladen	Zorg dat de USB-kabel goed is uitgelijnd met de poort op de hoofdtelefoon. Sluit beide uiteinden van de USB-kabel aan. Als de hoofdtelefoon is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u de hoofdtelefoon op kamertemperatuur komen en probeert u deze vervolgens opnieuw op te laden. Probeer een andere USB-A-wandoplader, USB-kabel of contactdoos.
Kan noise cancelling niet aanpassen	Schakel de hoofdtelefoon uit en weer in (zie pagina 18). Als het met de noise cancelling-knop niet lukt, probeer het noise cancelling-niveau dan aan te passen via de Bose Music-app.
Microfoon registreert geen geluid	Zorg dat de microfoonopeningen voor op de hoofdtelefoon niet geblokkeerd zijn. Probeer een andere oproep. Probeer een ander compatibel apparaat. Zorg dat de microfoon niet gedempt is (zie pagina 23). Op uw apparaat: • Schakel de *Bluetooth*-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de hoofdtelefoon uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 42).
Bellen in een omgeving met veel lawaai	Gebruik de Bose Music-app om Self Voice aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen. Probeer een ander noise cancelling-niveau.
Hoofdtelefoon reageert niet op aanraakbediening	Zorg dat u op het aanraakoppervlak voor op de rechteroorschelp tikt (zie pagina 19). Zorg dat uw handen droog zijn. Als u handschoenen draagt, doe deze dan uit voordat u op het aanraakoppervlak tikt. Varieer bij functies waarbij meerdere keren moet worden getikt, hoeveel druk u met uw vinger uitoefent.

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Taal voor gesproken mededelingen niet beschikbaar	Gebruik de Bose Music-app om gesproken mededelingen aan te passen of uit te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
De Google Assistent reageert niet	De Google Assistent is niet beschikbaar als geïntegreerde functie op hoofdtelefoons die zijn verbonden met een mobiel apparaat van Apple (zie pagina 26). Zorg dat de Google Assistent is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 25). Verbind uw mobiele apparaat met Wi-Fi of een mobiel datanetwerk. Controleer of u in een land bent waar de Google Assistent beschikbaar is. Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistent-app gebruikt. Controleer of het mobiele apparaat compatibel is. Ga naar: https://support.google.com/headphones Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://support.google.com/headphones
Alexa reageert niet	Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 25). Verbind uw mobiele apparaat met Wi-Fi of een mobiel datanetwerk. Controleer of u in een land bent waar Alexa beschikbaar is. Controleer of het activeringswoord is ingeschakeld (zie pagina 30). Zorg dat u de meest recente versie van de Amazon Alexa-app gebruikt. Controleer of het mobiele apparaat compatibel is. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.amazon.com/usealexa
Tencent Xiaowei reageert niet	Verbind uw mobiele apparaat met Wi-Fi of een mobiel datanetwerk. Controleer via de Bose Music-app of de Spraakassistent-knop is ingesteld op Tencent Xiaowei. Zorg dat u op het Chinese vasteland bent, waar Xiaowei beschikbaar is. Zorg dat u de meest recente versie van de Xiaowei-app van Tencent gebruikt. Raadpleeg de Xiaowei-app van Tencent voor meer informatie.

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met een Bose Soundbar of Bose Home Speaker	Houd de aan-uit-/*Bluetooth*-knop ingedrukt totdat u "Klaar om te verbinden met ander apparaat" hoort en het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw pulseert. Zorg dat de hoofdtelefoon zich binnen 9 meter van uw soundbar of luidspreker bevindt.
De hoofdtelefoon wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose Soundbar of Bose Home Speaker	Maak verbinding via de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
Vertraagde audio bij verbinding met een Bose Soundbar of Bose Home Speaker	Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit.

DE HOOFDTELEFOON OPNIEUW OPSTARTEN

Als de hoofdtelefoon niet reageert, kunt u deze opnieuw opstarten. Als u de hoofdtelefoon opnieuw opstart, blijven instellingen en verbonden apparaten behouden.

OPMERKING: Sluit de USB-kabel pas op de hoofdtelefoon aan als u hierom wordt gevraagd.

1. Verwijder alle kabels uit de hoofdtelefoon.
2. Sluit de USB-kabel aan op een USB-A-wandoplader of een ingeschakelde computer.
3. Houd de aan-uit-/*Bluetooth*-knop ingedrukt, terwijl u de kleine stekker van de USB-kabel aansluit op de USB-C-poort op de rechteroorschelp.
4. Laat de aan-uit-/*Bluetooth*-knop na 2 seconden los.

OPMERKING: Het kan nodig zijn om de hoofdtelefoon twee keer opnieuw op te starten.

©2022 Bose Corporation
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA AM827452-0010 Rev. 06