CASQUE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700
+ BOÎTIER DE CHARGE

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Veillez à NE PAS utiliser le casque à un volume élevé pendant une période prolongée.
  - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez votre casque à un volume confortable, mais modéré.
  - Baissez le volume de l'appareil avant de placer le casque sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- Veillez à toujours suivre les précautions de base lorsque vous utilisez ce produit ; respectez notamment les consignes suivantes :
  - Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'étui de recharge.
  - Pour réduire les risques de blessure, soyez très attentif si vous laissez des enfants jouer à proximité de l'étui de recharge.
  - N'exposez pas l'étui de recharge à l'eau, à la pluie, à des liquides ou à la neige.
  - L'utilisation d'une source d'alimentation ou d'un chargeur non recommandés ni vendus par le fabricant du bloc d'alimentation est susceptible de provoquer un incendie ou des blessures.
  - N'utilisez pas l'étui de recharge au-delà de sa puissance de sortie nominale. Une surcharge risque de provoquer un incendie ou des blessures corporelles.
  - N'utilisez pas un étui de recharge endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible susceptible de provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
  - Ne démontez pas l'étui de recharge. Un réassemblage incorrect pourrait présenter un risque d'incendie ou de blessure.
  - Veillez à ne pas ouvrir ou écraser l'étui de recharge, et à ne pas l'exposer au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 100 °C (212 °F) peut provoquer une explosion.
  - Faites réparer l'étui par un technicien qualifié qui devra utiliser uniquement des pièces de rechange identiques.
  - Eteignez le boîtier de recharge lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque pendant que vous conduisez un véhicule pour passer ou recevoir des appels.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque avec la fonction de réduction des bruits ambiants activée si le fait de ne pas entendre les bruits environnants peut vous mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes, notamment lorsque vous faites de la bicyclette, vous promenez près d'une route fréquentée, d'un chantier, d'une ligne de chemin de fer, etc., et veillez à toujours respecter les lois applicables relatives à l'utilisation d'un casque.
  - Retirez le casque ou utilisez le casque après avoir désactivé la fonction de réduction des bruits ambiants, puis réglez le volume de façon à pouvoir entendre les bruits environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement.
  - Rappel important : les sons que vous identifiez normalement comme rappels ou avertissements peuvent varier lorsque vous utilisez le casque.

- Veillez à NE PAS utiliser les écouteurs s'ils émettent un son anormalement élevé. Le cas échéant, éteignez les écouteurs et contactez le service client de Bose.
- Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez immédiatement les écouteurs.
- Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter les écouteurs au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager les écouteurs.
- La batterie fournie avec ce produit peut provoquer un incendie ou une brûlure chimique en cas de manipulation incorrecte.
- Veillez à NE PAS utiliser les écouteurs comme dispositif de communication d'aviation, hormis en cas d'urgence.
  - Aucun son ne sera disponible si la batterie est déchargée ou mal installée, ce qui peut provoquer un échec des communications pendant le pilotage d'un avion.
  - Les niveaux de bruit ambiant extrêmement élevés, qui sont courants avec les avions à hélice, peuvent gêner la réception claire des communications, en particulier lors des phases de décollage et de montée.
  - Le casque n'est pas conçu pour les conditions ambiantes (altitude, température, pression) courantes dans les avions non commerciaux, ce qui peut provoquer des interférences nuisibles aux communications vitales.

Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- Veillez à NE PAS porter le casque pendant la charge.
- Le casque ne fonctionne pas pendant la charge.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'ISED Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISED Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Pour l'Europe,

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

Bluetooth : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Bluetooth faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour retirer la batterie, contactez votre revendeur Bose local ou un professionnel qualifié.

廢電池請回收

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Li-ion

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	**Plomb (Pb)**	**Mercure (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Chrome hexavalent (CR(VI))**	**Biphényle polybromé (PBB)**	**Éther de diphényle polybromé (PBDE)**
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						5
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués sur l'écouteur et dans l'étui de recharge.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur http://global.Bose.com/register.

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 9 » correspond à 2009 ou à 2019.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Puissance en entrée : 5 V ⎓

Plage de températures lors de la charge : 0 °C à 45 °C

Plage de températures lors de la décharge : -20 °C à 60 °C

Modèle : 423352

L'ID CMIIT est situé sur l'écouteur droit.

Brevets : www.bose.com/patents

Informations relatives à la sécurité

Il est possible d'installer des mises à jour de sécurité sur ce produit via l'application Bose Music. Pour cela, vous devez suivre le processus de configuration du produit dans l'application Bose Music. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'Aiphone K.K. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à ou aux produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. La société Apple décline toute responsabilité relative au fonctionnement de cet appareil ou à sa conformité aux normes de sécurité.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google, Google Play et les autres marques et logos associés sont des marques de commerce de Google LLC.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Music, le logo Bose Music et Bose Noise Cancelling Headphones sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

1. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
4. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

   "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

   "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

   "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

   "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

   "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

   "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

   "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

   "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
    1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
    2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
    3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
    4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2018-2019 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Composants livrés 13

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Téléchargement de l'application Bose Music 14

Ajout du casque à un compte existant 14

PORT DU CASQUE

Réglage du casque 15

Orientation des touches 16

ALIMENTATION

Mise sous/hors tension 17

Mise hors tension automatique 17

COMMANDE TACTILE

Zone de la surface tactile 18

Lecture multimédia et volume 18

- Lecture/Pause 18
- Saut avant 19
- Saut arrière 19
- Modification du volume 20

Fonctions d'appel 21

- Répondre/mettre fin à un appel 21
- Refuser un appel 21
- Désactiver le son d'un appel 22
- Notifications d'appel 22

ASSISTANT VOCAL

Accès aux commandes vocales du périphérique mobile 23

RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

Réglage des niveaux de réduction des bruits ambiants 24
Niveaux de réduction des bruits ambiants..... 24
Consultation des favoris..... 25
Mode de conversation..... 26
Activation du mode de conversation..... 26
Désactivation du mode de conversation..... 26
Réduction des bruits ambiants lors d'un appel 27
Utilisation de la fonction de réduction des bruits ambiants seule..... 27

BATTERIE

Charge du casque..... 28
Utilisation du câble USB 28
Utilisation du boîtier de charge..... 29
Chargement du boîtier 30
Vérification du niveau de la batterie du casque 31
Vérification du niveau de la batterie du boîtier de charge..... 32
Temps de charge..... 32

ÉTAT DU CASQUE ET DU BOÎTIER DE CHARGE

Voyants d'état du casque 33
Voyant *Bluetooth*® 33
Voyant de charge..... 34
Voyants d'état du boîtier de charge..... 35

CONNEXIONS *BLUETOOTH*

Connexion via le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile 36
Déconnexion d'un périphérique mobile 37
Reconnexion d'un périphérique mobile 37
Connexion d'un autre périphérique mobile 38
Commutation entre deux périphériques mobiles connectés 38
Suppression de la liste des périphériques du casque 38

CONNEXIONS CÂBLÉES

Raccordement du câble audio 39

ENTRETIEN

Rangement du casque 40
Nettoyage du casque et du boîtier de charge 42
Pièces de rechange et accessoires 42
Garantie limitée 42
Emplacements du numéro de série du casque 43
Emplacement du numéro de série du boîtier de charge 43

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Essayez tout d'abord les solutions suivantes 44
Autres solutions 44
Redémarrage du casque 48
Redémarrage du boîtier de charge 48

COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :

Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700

Boîtier de charge



USB-C vers USB-A

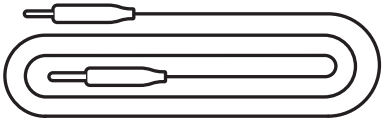

Câble audio

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/HP700

L'application Bose Music permet de configurer et de contrôler le casque à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette. Grâce à cette application, vous pouvez sélectionner la langue des invites vocales, régler les niveaux de réduction des bruits ambiants et gérer les paramètres du casque.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose dans l'application pour un autre produit Bose, consultez la section « Ajout du casque à un compte existant. »

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Sur votre périphérique mobile, téléchargez l'application Bose Music.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Suivez les instructions de l'application.

AJOUT DU CASQUE À UN COMPTE EXISTANT

1. Dans l'application Bose Music, appuyez sur + dans l'écran **Mon Bose**.

   REMARQUE : pour revenir à l'écran **Mon Bose**, appuyez sur dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

2. Suivez les instructions de l'application.

RÉGLAGE DU CASQUE

Avant de placer le casque sur votre tête, réglez la position des écouteurs sur le serre-tête pour un confort optimal.

1. Orientez la partie extérieure de l'écouteur vers vous, puis saisissez d'une main le serre-tête par le côté.

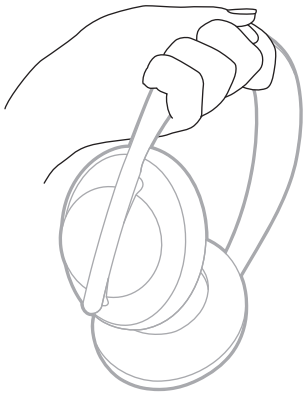

2. Saisissez l'écouteur de l'autre main. Déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour régler sa position.

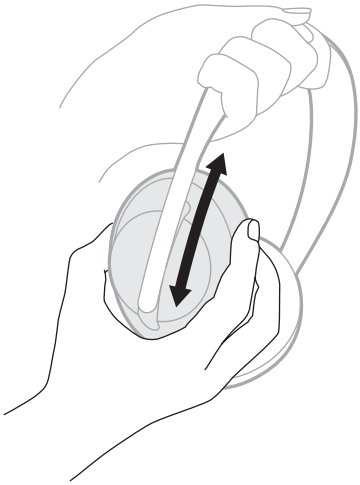

3. Répétez les étapes 1 à 2 pour l'autre écouteur.

ORIENTATION DES TOUCHES

Les canevas internes (protections en tissu) des écouteurs du casque portent la marque **L** (écouteur gauche) et **R** (écouteur droit). Deux touches se trouvent sur l'écouteur droit et une sur l'écouteur gauche.

Portez le casque en plaçant l'écouteur droit sur votre oreille droite et l'écouteur gauche sur votre oreille gauche. Placez le casque sur votre tête en orientant les touches vers vous. Après avoir placé le casque sur votre tête, appuyez sur les touches avec vos pouces.

MISE SOUS/HORS TENSION

Appuyez sur la touche Alimentation/*Bluetooth*, puis relâchez-le.

Une fois le casque sous tension, le guide vocal est activé et les voyants d'état s'allument (consultez la page 33).

MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

La mise hors tension automatique permet de prolonger l'autonomie de la batterie grâce à une fonction de détection des mouvements. Si vous ne déplacez pas le casque pendant 1 heure, il s'éteint automatiquement.

Pour quitter le mode veille sur le casque, appuyez sur la touche Alimentation/*Bluetooth*.

CONSEIL : vous pouvez également configurer le casque de façon à le mettre hors tension lorsque la fonction de lecture audio est désactivée. Pour activer la mise hors tension automatique pour la fonction audio, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

Utilisez la commande tactile en balayant la surface tactile du casque ou en appuyant dessus. La commande tactile permet de démarrer ou de suspendre la lecture des pistes audio, de sélectionner les pistes suivantes ou précédentes, de régler le volume et d'utiliser les fonctions d'appel de base.

ZONE DE LA SURFACE TACTILE

La surface tactile se trouve à l'avant de l'écouteur droit.

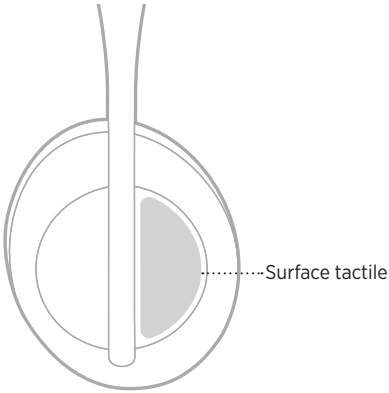

LECTURE MULTIMÉDIA ET VOLUME

Lecture/Pause

Appuyez deux fois pour démarrer ou suspendre la lecture.

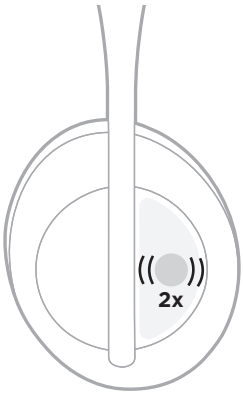

Saut avant

Effectuez un balayage vers l'avant pour passer à la piste suivante.

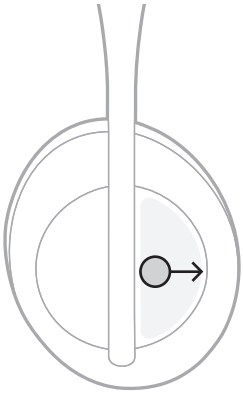

Saut arrière

Effectuez un balayage vers l'arrière pour revenir à la piste précédente.

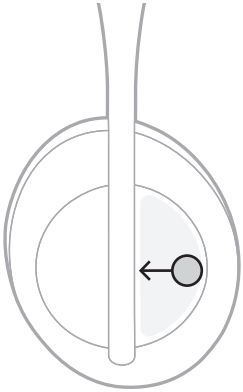

Modification du volume

- Effectuez un balayage vers le haut pour augmenter le volume.
- Effectuez un balayage vers le bas pour réduire le volume.

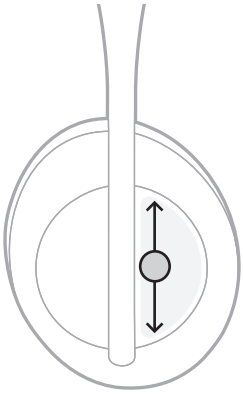

FONCTIONS D'APPEL

Répondre/mettre fin à un appel

Appuyez deux fois pour répondre ou mettre fin à un appel.

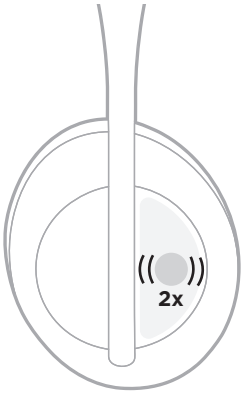

Refuser un appel

Appuyez et maintenez l'appui pendant une seconde pour refuser un appel entrant.

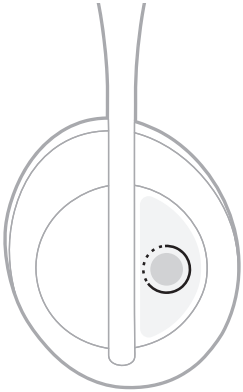

Désactiver le son d'un appel

Pendant une communication, appuyez sur la touche Assistant vocal, puis relâchez-la pour couper le son du microphone.

Notifications d'appel

Un guide vocal annonce les appels entrants et indique l'état de l'appel.

Pour désactiver les notifications d'appel, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

REMARQUE : la désactivation des invites vocales désactive également les notifications d'appel.

ACCÈS AUX COMMANDES VOCALES DU PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Le microphone des écouteurs est une extension du microphone de votre périphérique mobile.

Maintenez enfoncée la touche Assistant vocal pour accéder aux commandes vocales du périphérique mobile. Vous entendez une tonalité qui indique que les commandes vocales sont activées.

La fonction de réduction des bruits ambiants permet de réduire les bruits indésirables pour vous offrir une reproduction réaliste du son. Chaque fois que vous mettez votre casque sous tension, la réduction des bruits ambiants est activée au niveau le plus élevé (10).

REMARQUE : pour définir le niveau de réduction des bruits ambiants lors de la mise sous tension, utilisez l'application Bose Music.

RÉGLAGE DES NIVEAUX DE RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

Choisissez votre niveau de réduction des bruits ambiants en fonction de vos préférences d'écoute et de votre environnement. Plus vous augmentez le niveau de réduction des bruits ambiants, moins vous entendez les bruits extérieurs. À l'inverse, plus vous réduisez le niveau de réduction des bruits ambiants, plus vous entendez les bruits extérieurs.

Réglez le niveau à l'aide de la touche de commande des bruits ambiants (consultez la page 25) ou utilisez l'application Bose Music.

Niveaux de réduction des bruits ambiants

Vous pouvez sélectionner le niveau de votre choix selon que vous souhaitiez entendre ou pas les bruits environnants. Au niveau 0, la réduction des bruits ambiants est désactivée et offre une transparence totale. Au niveau 10, la réduction des bruits ambiants est au niveau le plus élevé afin que vous n'entendiez pas les bruits environnants.

CONSEIL : pour accéder à tous les niveaux de réduction des bruits ambiants, utilisez l'application Bose Music.

Favoris

Par défaut, la touche de commande de réduction des bruits ambiants permet de sélectionner trois niveaux de réduction des bruits ambiants (consultez la page 25) : 0 (réduction des bruits ambiants désactivée), 5 (réduction des bruits ambiants au niveau moyen), et 10 (réduction des bruits ambiants au niveau maximal).

RÉGLAGE PAR DÉFAUT	DESCRIPTION
0	Ce niveau offre une transparence totale afin que vous puissiez entendre les bruits environnants comme si vous ne portiez pas de casque.
5	Ce niveau bloque la plupart des bruits à basse fréquence, par exemple le grondement d'un train ou le vrombissement d'un aspirateur, bien que vous entendiez certains bruits environnants.
10	La réduction des bruits ambiants élimine pratiquement tous les bruits extérieurs autour de vous.

REMARQUE : pour personnaliser les niveaux de réduction des bruits ambiants des favoris, utilisez l'application Bose Music.

Consultation des favoris

REMARQUE : pour personnaliser les niveaux de réduction des bruits ambiants des favoris, utilisez l'application Bose Music.

1. Appuyez sur la touche de commande de réduction des bruits ambiants, puis relâchez-la.

   Vous entendez le niveau de réduction des bruits ambiants actuellement sélectionné.

2. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le niveau de votre choix.

MODE DE CONVERSATION

Grâce au mode de conversation, vous pouvez interrompre la lecture audio en vue d'entendre tous les bruits environnants. Vous pouvez ainsi parler rapidement à une autre personne ou entendre immédiatement les bruits qui vous entourent.

Activation du mode de conversation

Appuyez sur la touche de commande de réduction des bruits ambiants pendant 1 seconde.

Désactivation du mode de conversation

Pour désactiver le mode de conversation, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur l'une des touches.
- Appuyez ou appuyez en maintenant l'appui sur la surface tactile, ou balayez la surface tactile avec votre doigt.

REMARQUE : si vous appuyez sur la surface tactile, vous devez appuyer au moins deux fois pour désactiver le mode de conversation.

Le niveau de réduction des bruits ambiants précédent est rétabli sur le casque et la lecture audio reprend.

RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS LORS D'UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel, le casque conserve le niveau de réduction des bruits ambiants en cours et active la fonction Ma voix. La fonction Ma voix vous permet de mieux entendre votre propre voix lorsque vous êtes en communication et utilisez le casque. Pour ajuster le niveau de réduction des bruits ambiants lorsque vous êtes en communication, utilisez la touche de commande de réduction des bruits ambiants (consultez la page 25).

REMARQUES :

- Pour personnaliser la fonction Ma voix ou les niveaux de réduction des bruits ambiants, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.
- Vous ne pouvez pas utiliser le mode de conversation lorsque vous êtes en communication.

UTILISATION DE LA FONCTION DE RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS SEULE

Évitez les distractions en vous isolant des bruits environnants. Concentrez-vous sur ce qui vous occupe : votre travail ou votre loisir.

1. Maintenez enfoncée la touche Alimentation/*Bluetooth* jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale.

   Votre ou vos périphériques mobiles se déconnectent et la lecture audio s'arrête.

2. Sélectionnez le niveau de réduction des bruits ambiants de votre choix (consultez la page 25).

CHARGE DU CASQUE

Utilisation du câble USB

1. Raccordez le petit connecteur du câble USB à la prise USB-C de l'écouteur droit du casque.

2. Raccordez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB-A mural ou au port USB d'un ordinateur sous tension.

   Pendant la charge, le voyant de la batterie clignote en blanc. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de la batterie s'allume en blanc (consultez la page 31).

REMARQUE : la lecture audio ou la réduction des bruits ambiants ne fonctionne pas sur le casque pendant la charge.

Utilisation du boîtier de charge

1. Chargez le casque et placez-le dans le boîtier (reportez-vous à la page 40).
2. Placez le câble contre le bord inférieur du boîtier.

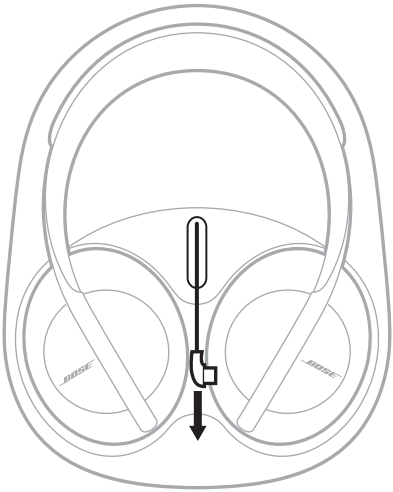

3. Raccordez le câble USB à l'intérieur du boîtier au connecteur USB-C de l'écouteur droit.

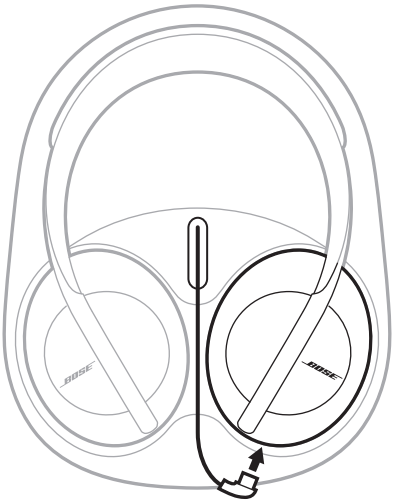

CHARGEMENT DU BOÎTIER

1. Insérez l'extrémité fine du câble USB dans le connecteur USB-C à l'intérieur du boîtier de charge.

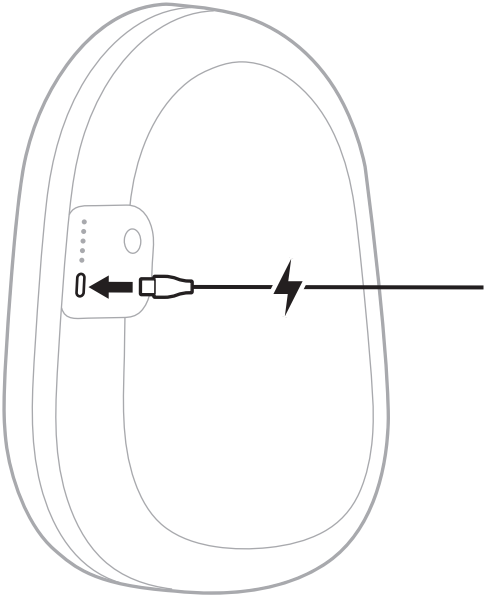

2. Raccordez l'autre extrémité à un chargeur USB mural (non fourni) ou à un port USB alimenté d'un ordinateur.

   Lorsque le boîtier est en cours de charge, le dernier voyant d'état allumé clignote en blanc. Une fois la charge terminée, les cinq voyants d'état du boîtier de charge s'allument en blanc (reportez-vous à la page 35).

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE DU CASQUE

Chaque fois que vous mettez le casque sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie. Lorsque vous utilisez le casque et que la batterie est faible, vous entendez le message « Batterie faible, rechargez le casque. ».

Pour connaître le niveau de la batterie lors de l'utilisation du casque, appuyez sur la surface tactile et maintenez l'appui jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale.

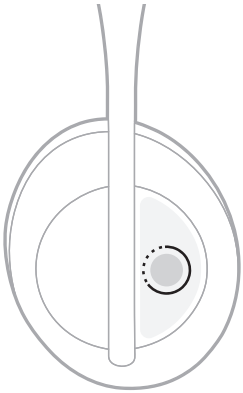

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE DU BOÎTIER DE CHARGE

Appuyez sur la touche sur le côté du boîtier de charge, puis relâchez-la.

Les cinq voyants d'état du boîtier de charge s'allument en fonction du niveau de batterie (reportez-vous à la page 35).

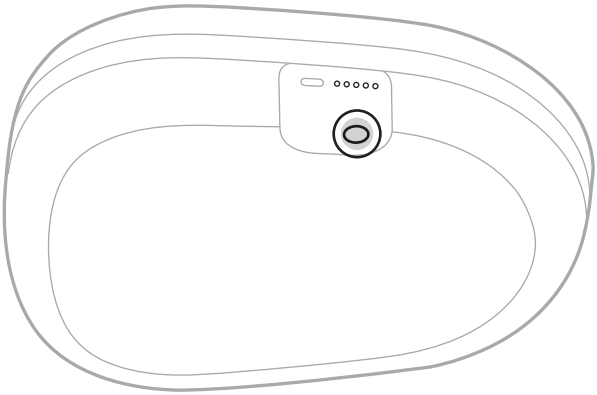

TEMPS DE CHARGE

COMPOSANT	TEMPS DE CHARGE
Casques	2,5 heures
Boîtier de charge	3 heures

REMARQUES :

- Lorsque vous chargez les écouteurs pendant 15 minutes, ils offrent jusqu'à 3,5 heures d'autonomie.
- Lorsque le casque est complètement chargé, il offre jusqu'à 20 heures d'autonomie.
- Lorsque le boîtier est complètement chargé, vous pouvez charger le casque 2 fois maximum.
- Lorsque le casque et le boîtier se chargent simultanément, le temps de charge varie.

VOYANTS D'ÉTAT DU CASQUE

Le voyant *Bluetooth* et le voyant de batterie se trouvent sur l'écouteur droit.

Voyant *Bluetooth*

Ce voyant indique l'état de connexion d'un périphérique mobile compatible.

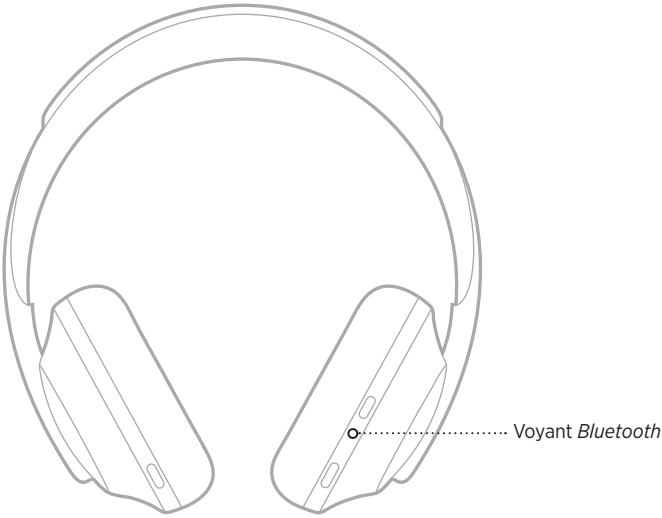

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Clignote lentement en bleu	Prêt pour la connexion
Clignote en bleu	Connexion en cours
Reste allumé en bleu	Connecté
Éteint	Déconnecté

Voyant de charge

Ce voyant indique le niveau de de la batterie.

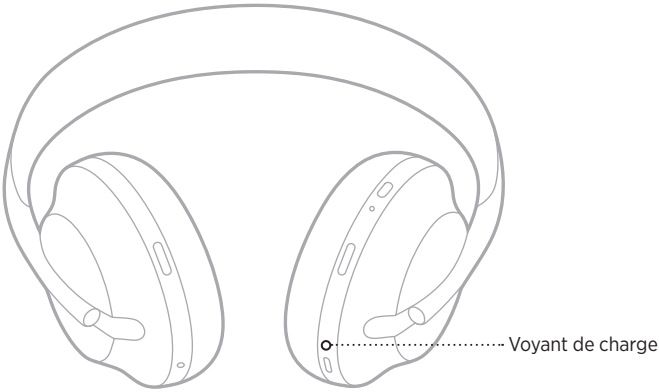

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en blanc	Charge moyenne ou complète
Reste allumé en rouge	Charge faible
Clignote en rouge	Charge nécessaire
Clignote en rouge et blanc	Erreur. Contactez le service client de Bose.
Clignote rapidement en blanc	Mise à jour du casque

REMARQUES :

- Pendant la charge, le voyant de la batterie clignote en blanc. Une fois le casque complètement chargé, le voyant de la batterie cesse de clignoter et s'allume en blanc.
- Si vous connectez le casque à un périphérique Apple, celui-ci indique le niveau de batterie sur l'écran d'accueil, le centre de contrôle ou l'écran de notification.
- Vous pouvez également consulter le niveau de la batterie du casque à l'aide de l'application Bose Music.

VOYANTS D'ÉTAT DU BOÎTIER DE CHARGE

Les voyants d'état du boîtier de charge se trouvent sur le côté du boîtier. Ils indiquent l'état de charge et le niveau de la batterie, ainsi que l'état des erreurs sur le boîtier.

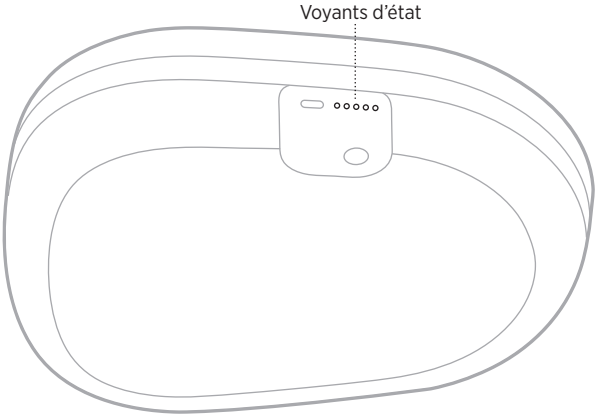

ACTIVITÉ DU VOYANT	POURCENTAGE DE CHARGE
○ ● ● ● ●	0 % - 20 %
○ ○ ● ● ●	21% - 40%
○ ○ ○ ● ●	41% - 60%
○ ○ ○ ○ ●	61% - 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% - 100%
○ ● ○ ● ○	Erreur. Contactez le service client de Bose.

REMARQUE : lorsque le boîtier est en cours de charge, le dernier voyant allumé clignote en fonction du niveau de batterie actuel. Une fois le boîtier complètement chargé et sous tension, les cinq voyants s'allument en blanc.

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique enregistrée sur un périphérique, vous devez connecter ce périphérique à votre casque.

CONNEXION VIA LE MENU *BLUETOOTH* DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

REMARQUE : pour tirer le meilleur parti de votre casque, configurez et connectez votre périphérique mobile à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 14).

1. Maintenez enfoncée la touche Alimentation/*Bluetooth* jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion d'un autre périphérique » et que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.

2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.

   CONSEIL : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez le casque dans la liste des périphériques.

   CONSEIL : recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre casque dans l'application Bose Music.

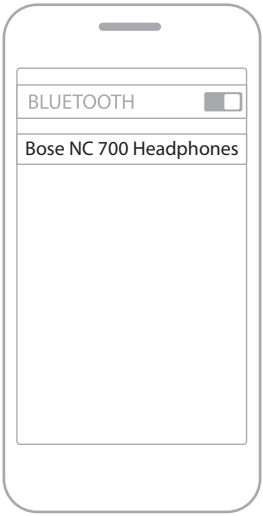

   Une fois la connexion terminée, vous entendez le message « Connecté à <*nom du périphérique mobile*> », et le voyant *Bluetooth* reste allumé en bleu.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez l'application Bose Music pour déconnecter votre périphérique mobile.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les réglages *Bluetooth* pour déconnecter votre périphérique. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Lorsqu'ils sont sous tension, les écouteurs tentent de se reconnecter automatiquement aux deux périphériques les plus récemment connectés.

REMARQUES :

- Le périphérique doit se trouver dans le champ de portée (9 m) et être sous tension.
- Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques du casque, et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément.

Pour connecter un autre appareil, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

CONSEIL : vous pouvez également le déconnecter à l'aide du menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile (consultez la page 36).

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

COMMUTATION ENTRE DEUX PÉRIPHÉRIQUES MOBILES CONNECTÉS

1. Arrêtez la lecture sur votre premier périphérique.
2. Lancez la lecture sur le deuxième périphérique.

SUPPRESSION DE LA LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES DU CASQUE

1. Appuyez sur la touche Alimentation/*Bluetooth* jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des périphériques *Bluetooth* effacée » et que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en bleu.
2. Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.

   Tous les périphériques sont effacés de la liste et le casque est prêt pour la connexion.

RACCORDEMENT DU CÂBLE AUDIO

Utilisez le câble audio pour raccorder un appareil filaire ou lorsque la batterie du casque est épuisée.

1. Insérez le câble dans le connecteur 2,5 mm sur l'écouteur droit.

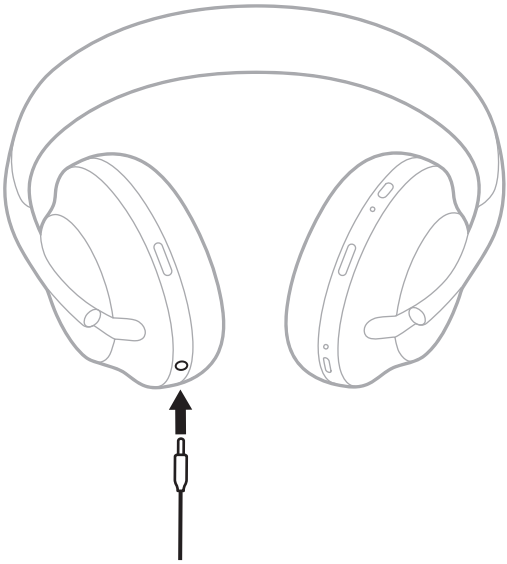

2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur 3,5 mm de votre périphérique.

RANGEMENT DU CASQUE

Les écouteurs pivotent pour permettre un rangement à la fois simple et pratique.

1. Ajustez les écouteurs de façon à réduire au maximum la taille du serre-tête (consultez la page 15).

2. Faites pivoter les deux écouteurs vers l'intérieur pour les mettre à plat.

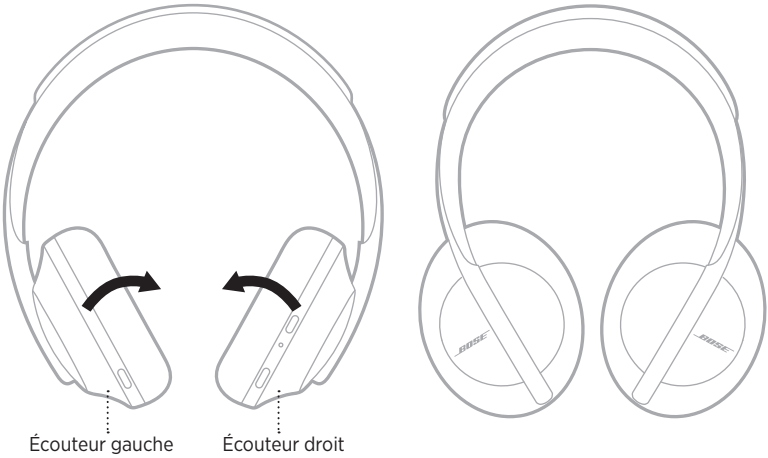

3. Placez le casque à plat dans le boîtier.

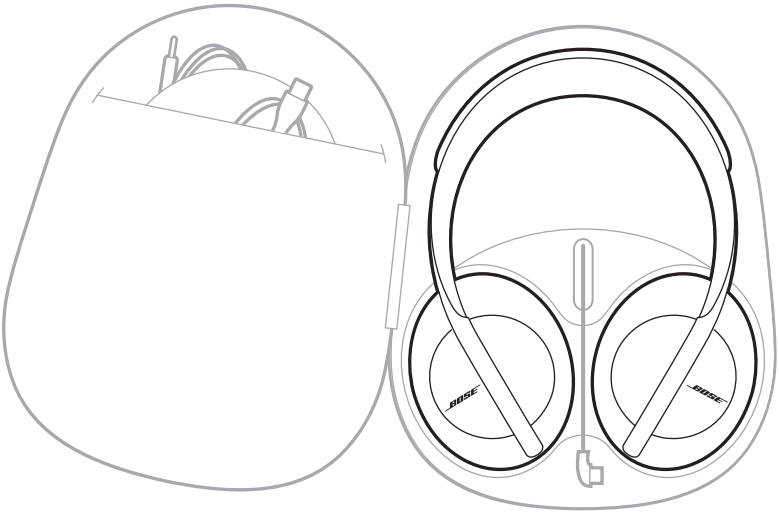

4. Fixez le câble en l'insérant dans le boîtier.

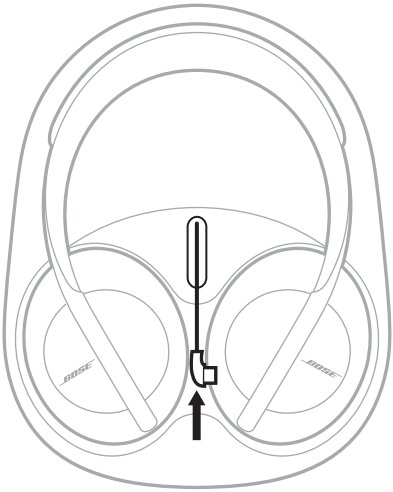

REMARQUES :

- Veillez à éteindre le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En cas d'inutilisation prolongée de la batterie, déconnectez le casque du boîtier de charge. Lorsqu'il est déconnecté, le boîtier de charge reste éteint.

NETTOYAGE DU CASQUE ET DU BOÎTIER DE CHARGE

Il peut être nécessaire de nettoyer vos écouteurs et leur boîtier de charge à intervalles réguliers.

- Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas l'humidité pénétrer dans le casque ou dans le connecteur 2,5 mm.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/HP700

GARANTIE LIMITÉE

Le casque est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

EMPLACEMENTS DU NUMÉRO DE SÉRIE DU CASQUE

Le numéro de série se trouve aux emplacements suivants :

- Sur l'étiquette extérieure de l'emballage
- Dans l'application Bose Music (section Informations techniques)
- Sur l'écouteur droit, sous le canevas

Visualisation du numéro de série sur le casque (déconseillé)

1. Tirez légèrement vers l'arrière la partie supérieure du coussinet de l'écouteur droit.
2. Retirez la grille sur le côté supérieur droit pour voir l'étiquette.

ATTENTION : veillez à n'exercer aucune pression et à ne retirer aucun autre composant à l'intérieur de l'écouteur, car vous risquez d'endommager le produit.

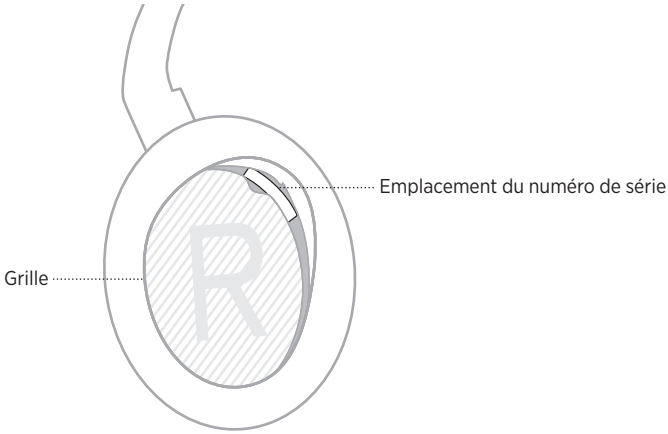

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE DU BOÎTIER DE CHARGE

Le numéro de série du boîtier de charge se trouve à l'intérieur du boîtier. Pour plus d'informations sur l'emplacement du numéro de série, contactez le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/contact

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

Si vous avez des problèmes avec votre casque, essayez les solutions suivantes :

- Remplacez la batterie (consultez la page 28).
- Mettez le casque sous tension (consultez la page 17).
- Vérifiez les voyants d'état (consultez la page 33).
- Vérifiez que votre périphérique mobile prend en charge les connexions *Bluetooth* (consultez la page 36).
- Téléchargez l'application Bose Music et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.
- Rapprochez le périphérique du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.
- Augmentez le volume sur le casque, sur votre périphérique mobile et sur l'application musicale.
- Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 36).

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/contact

PROBLÈME	ACTION
Impossible de connecter le casque à l'appareil *Bluetooth*	Sur votre périphérique • Désactivez la fonction *Bluetooth*, puis activez-la de nouveau. • Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique Recommencez la connexion (consultez la page 36). Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/HP700 pour accéder à des didacticiels. Effacez la liste de périphériques du casque (reportez-vous à la page 38). Renouvelez la connexion. Redémarrez le casque (consultez la page 48).
Le casque ne répond pas lors de la configuration de l'application	Vérifiez que vous utilisez l'application Bose Music pour la configuration.

PROBLÈME	ACTION
L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible avec l'application Bose Music et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, consultez l'App Store de votre périphérique mobile. Désinstallez l'application Bose Music sur le périphérique mobile, puis réinstallez-la (consultez la section page 14).
Absence de son	Appuyez sur la touche de lecture de votre périphérique mobile pour vous assurer que le périphérique lit correctement les pistes audio. Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical. Lancez la lecture audio depuis le contenu enregistré directement sur votre appareil. Redémarrez votre périphérique. Si deux périphériques mobiles sont connectés, arrêtez la lecture sur le premier périphérique et démarrez la lecture sur l'autre périphérique. Si deux périphériques sont connectés, placez-les dans le champ de portée du casque (9 m).
Absence de son (connexion câblée)	Vérifiez que le câble est correctement connecté aux deux extrémités. Appuyez sur la touche de lecture de votre périphérique mobile pour vous assurer que le périphérique lit correctement les pistes audio. Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical. Lancez la lecture audio depuis le contenu enregistré directement sur votre appareil. Redémarrez votre périphérique.
Son de qualité médiocre	Dans un environnement venteux, réglez le niveau de réduction des bruits ambiants (consultez la page 24). Essayez de reproduire une autre piste audio. Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical. Déconnectez le deuxième périphérique. Désactivez toutes les fonctions d'optimisation du son sur le périphérique ou l'application musicale. Sur votre périphérique • Désactivez la fonction *Bluetooth*, puis activez-la de nouveau. • Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique Recommencez la connexion (consultez la page 36).

PROBLÈME	ACTION
Le casque ne se charge pas	Vérifiez que le câble USB est correctement aligné au connecteur sur le casque. Vérifiez que le câble USB est correctement connecté aux deux extrémités. Si le boîtier de charge ou le casque a été exposé à des températures extrêmes, laissez-le revenir à température ambiante, puis essayez de le charger. Essayez d'utiliser un autre chargeur mural USB-A, un autre câble USB ou une autre source d'alimentation c.a.
Impossible de régler le niveau de réduction des bruits ambiants	Mettez le casque hors tension (consultez la page 17). Si vous utilisez la touche de commande des bruits ambiants, essayez d'utiliser l'application Bose Music pour régler le niveau de réduction des bruits ambiants.
Le microphone ne capte aucun son	Vérifiez que les ouvertures du microphone sur le bord avant du casque ne sont pas obstruées. Essayez d'utiliser les commandes vocales de votre périphérique mobile pour vérifier si votre voix est détectée. Essayez de passer un nouvel appel. Essayez d'utiliser un autre périphérique compatible. Vérifiez que le son du microphone n'est pas désactivé (reportez-vous à la page 22). Sur votre périphérique • Désactivez la fonction *Bluetooth*, puis activez-la de nouveau. • Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique Recommencez la connexion (consultez la page 36).
Environnement bruyant ou venteux lors d'appels téléphoniques	Utilisez l'application Bose Music pour régler la fonction Ma voix. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages. Essayez de régler un autre niveau de réduction des bruits ambiants.

PROBLÈME	ACTION
Le casque ne répond pas à la commande tactile	Vérifiez que vous appuyez bien sur la surface tactile située à l'avant de l'écouteur droit (consultez la page 18). Assurez-vous que vos mains sont sèches. Si vos cheveux sont humides, veillez à ce qu'ils n'interfèrent pas avec la surface tactile. Si vous portez des gants, retirez-les avant d'appuyer sur la surface tactile. Pour les fonctions à plusieurs appuis, variez la pression des appuis.
Le boîtier de charge ne répond pas aux appuis sur les touches ou les voyants ne s'allument pas	Si vous utilisez le boîtier pour la première fois, connectez-le à une source d'alimentation (reportez-vous à la page 30). Réinitialisez le boîtier de charge (reportez-vous à la page 48).
Langue des invites vocales non disponible	Pour personnaliser ou désactiver les invites vocales, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.
Impossible de localiser le numéro de série du boîtier de charge	Contactez le service client de Bose. Consultez le site worldwide.Bose.com/contact

REDÉMARRAGE DU CASQUE

Si le casque ne répond pas, redémarrez-le. Le redémarrage du casque n'efface pas les paramètres ou les appareils connectés.

REMARQUE : ne connectez pas le câble USB au casque avant d'en avoir reçu l'instruction.

1. Déconnectez tous les câbles du casque.
2. Raccordez l'un des connecteurs du câble USB à un chargeur mural USB-A ou à un ordinateur sous tension.
3. Appuyez sur la touche Alimentation/*Bluetooth* tout en raccordant le petit connecteur du câble USB à la prise USB-C de l'écouteur droit.
4. Relâchez la touche Alimentation/*Bluetooth* après 2 secondes.

REMARQUE : Il est possible que vous deviez redémarrer votre casque à deux reprises.

REDÉMARRAGE DU BOÎTIER DE CHARGE

Si le boîtier de charge ne répond pas, vous pouvez le redémarrer.

Appuyez sur la touche sur le boîtier jusqu'à ce que les voyants d'état clignotent deux fois.

842498-0010

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 États-Unis AM842498-0010 Rév. 01