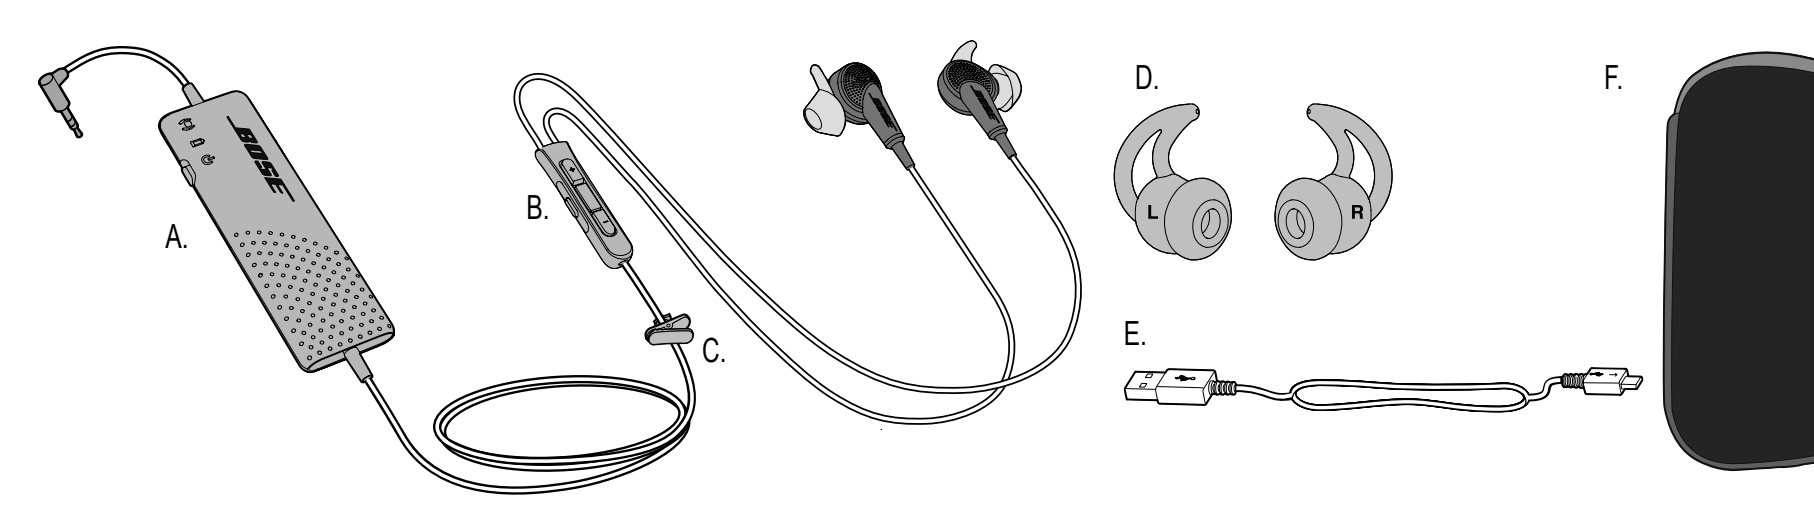

Polski

Należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi i zachować ją, a także uważnie przeczytać Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dostarczone w opakowaniu z systemem i stosować się do nich.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o swoich słuchawkach lub częściach zamiennych, odwiedź:

• http://global.Bose.com
• Tylko USA: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

Ładowanie

Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem trwa do 2 godzin. W celu podłączenia słuchawek do zasilanego portu USB w komputerze lub do atestowanej ładowarki sieciowej (nie dołączono) użyj dołączonego kabla USB do ładowania. Czas działania w pełni naładowanego akumulatora wynosi około 16 godzin. **Uwaga:** Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że zestaw słuchawkowy ma temperaturę pokojową, od 5°C do 40°C.

Elementy

A. Moduł sterowania
B. Mikrofon i 3-przyciskowy pilot zdalnego sterowania
C. Klips na ubranie
D. Końcówki StayHear® +: małe (białe), średnie, założone (szare), duże (czarne)
E. Kabel USB do ładowania
F. Pokrowiec

Włączanie

❶ Przesuń włącznik zasilania znajdujący się na module sterowania na pozycję Wł. Słuchawki uruchomią się w trybie Redukcji szumów, który usuwa większość dźwięków docierających z otoczenia. **Uwaga:** Jeśli zasilanie jest wyłączone, słuchawki nadal będą odtwarzać dźwięk, lecz bez funkcji Redukcji szumu. Dla uzyskania najlepszej jakości należy włączyć zasilanie.

Przełączanie trybów

Aby włączyć tryb Uwagi, który umożliwia słyszenie niektórych dźwięków otoczenia np. ruchu ulicznego, naciśnij przycisk trybu na bocznej części pilota.



Podłączenie do urządzenia

Podłącz Słuchawki Bose® QuietComfort® 20 do standardowego gniazda słuchawkowego 3,5 mm w urządzeniu Samsung Galaxy.

Słuchawki wyposażone są w mikrofon i 3-przyciskowego pilota ułatwiającego sterowanie urządzeniem.



Działanie	Sterowanie słuchawkami
Regulacja poziomu głośności	Naciśnij + lub –.
Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania	Naciśnij i puść przycisk odbierania/kończenia połączeń.
Pomiń ścieżkę	Szybko dwukrotnie naciśnij i zwolnij przycisk odbierania/zakończenia połączeń.
Poprzednia ścieżka	Naciśnij i zwolnij szybko trzykrotnie przycisk odbierania/kończenia połączeń.
Szybkie przewijanie do przodu	Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączeń.
Szybkie przewijanie wstecz	Naciśnij trzykrotnie i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączeń.
Odbieranie lub kończenie połączenia	Naciśnij i puść przycisk odbierania/kończenia połączeń.
Odrzucenie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączeń.
Przełączenie na połączenie przychodzące, zawieszenie bieżącego połączenia	Podczas rozmowy naciśnij raz przycisk odbierania/kończenia połączeń. Ponownie naciśnij i puść, aby powrócić do poprzedniego połączenia.
Przełączenie na połączenie przychodzące, zakończenie bieżącego połączenia	Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk odbierania/kończenia połączeń.
Używanie sterowania głosem	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączeń. Informacje dotyczące zgodności oraz zasad użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Uwaga: Oznaczenie **S** na tylnym panelu pilota zdalnego sterowania informuje o tym, że te słuchawki Bose® QuietComfort® 20 są przeznaczone do użytku z urządzeniami Samsung Galaxy. W przypadku niektórych modeli pełne funkcje sterowania mogą nie być dostępne. Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie działa z danym modelem, należy skorzystać z podręcznika użytkownika telefonu Samsung Galaxy.

Znaczenie właściwego dopasowania

Dla skutecznego działania funkcji Redukcji szumów ważne jest, aby wybrać końcówki StayHear® + o odpowiedniej wielkości. Wybierając ich rozmiar trzeba zwrócić uwagę na wygodę i dopasowanie w każdym uchu. Aby zdecydować, które najlepiej pasują, można przymierzyć każdy z trzech rozmiarów.

Aby sprawdzić dopasowanie, spróbuj mówić głośno (przy wyłączonym zasilaniu). Twój głos powinien być przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak nie jest, przymierz inny rozmiar końcówek.

Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R. Upewnij się, że umieszczasz lewą końcówkę (L) w lewym uchu, a prawą końcówkę (R) w prawym uchu.

❸ Aby wymienić końcówkę StayHear® +:

1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki, uważając aby jej nie rozerwać. **PRZESTROGA:** Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy ciągnąć za wypustkę
2. Wsuń nową końcówkę na wewnętrzną część słuchawek.
3. Wciskaj delikatnie końcówkę, aż poczujesz opór. Wybrzuszenie obudowy słuchawki powinno wpasować się w szczelinę, znajdującą się po wewnętrznej stronie końcówki.

❹ Dopasowywanie słuchawek do ucha

1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka delikatnie opierała się na ujściu kanału słuchowego.
2. Przechyl słuchawkę w tył i lekko wciskaj skrzydełko pod wypukłość małżowiny usznej, aż będzie umieszczona wygodnie i pewnie. Końcówka powinna tkwić w małżowinie usznej wygodnie, lecz pewnie.

Omówienie wskaźników

Wskaźnik akumulatora

Kolor	Stan w trakcie korzystania:	Stan w trakcie ładowania
Zielony (świeci)	Włączenie zasilania. Pozostało ponad 3 godziny pracy akumulatora.	Ładowanie zakończone
Zielony (miga)	Włączenie zasilania. Pozostało mniej niż 3 godziny pracy akumulatora.	Nie dotyczy
Żółty (miga)	Nie dotyczy	Ładowanie
Czerwony	Nie dotyczy	Błąd: Patrz sekcja „Zakres temperatur"
Brak (Wył.)	Urządzenie jest wyłączone lub akumulator jest wyładowany.	

Wskaźnik trybu

Kolor	Oznacza, że:
Zielony (Wł.)	Włączony tryb Redukcji szumów.
Brak (Wył.)	Włączony tryb Uwagi.

Rozwiązywanie problemów

Niska jakość dźwięku
• Upewnij się, że słuchawki są włączone i prawidłowo podłączone do gniazda jack w urządzeniu.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear® +.
• Spróbuj użyć innego urządzenia lub innej aplikacji do odtwarzania muzyki.
• Wyczyść złącze alkoholem izopropylowym i osusz czystą ściereczką.
• W przypadku występowania głośnych zakłóceń należy wyłączyć zasilanie.

Brak lub nieznaczna redukcja szumów
• Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wskaźnik trybu świeci na zielono.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear® +. Zapoznaj się z rozdziałem: „Znaczenie właściwego dopasowania".
• Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio naładowane.

Akumulator wykazuje krótki czas działania (mniej niż 16 godzin)
• Podczas ładowania upewnij się, że oba końce kabla USB są prawidłowo podłączone, a wskaźnik baterii miga na żółto.

Urządzenie nie reaguje na polecenia z pilota zdalnego sterowania
• Upewnij się, że używasz zgodnego urządzenia Samsung Galaxy.
• Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do gniazda jack w urządzeniu.

Mikrofon nie działa
• Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do gniazda jack w urządzeniu.
• Upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty.
• Wykonaj inne połączenie.
• Wypróbuj inne urządzenie Samsung Galaxy.

Dane techniczne

Zakres temperatur

Z urządzenia należy korzystać i przechowywać je w temperaturze od -20°C do 45°C.

Baterię należy ładować w otoczeniu o temperaturze od 5°C do 40°C.

Ważne informacje

Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):

Warto teraz zarejestrować słuchawki. Można to zrobić, przechodząc do witryny: http://global.Bose.com/register.

Samsung Galaxy jest znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

©2015 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Svenska

Läs igenom och behåll bruksanvisningen. Läs dessutom noggrant igenom och följ vad som står i säkerhetsanvisningarna i kartongen.

Mer information om hörlurarna och tillbehören finns på:

• http://global.Bose.com
• Endast USA: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

Uppladdning

Ladda upp enheten i minst två timmar innan du använder den första gången. Använd medföljande USB-kabel för att ansluta hörlurarna till en strömförande USB-port på datorn eller till en godkänd väggladdare (medföljer ej). När batteriet är fulladdat kan du använda hörlurarna i cirka 16 timmar. **Obs!** Headsetet måste vara rumstempererat, mellan 5°C och 40°C, innan du börjar uppladdningen.

Komponenter

A. Kontrollmodul
B. Hörlurssladd med mikrofon och fjärrkontroll med tre knappar
C. Sladdklämma
D. StayHear®+ öronsnäcka: Små (vita); Medel, isatta (gråa); Stora (svarta)
E. Kabel för USB-uppladdning
F. Fodral

Sätta på enheten

❶ Skjut strömbrytaren på kontrollmodulen till på-läget. Hörlurarna sätts på i brusreduceringsläget vilket minskar det mesta av det ljud som du har omkring dig. **Obs!** När hörlurarna är avslagna kommer de fortfarande att kunna leverera ljud. Du får den bästa ljudkvaliteten om de är påslagna.

Ändra läge

Tryck på lägesknappen på sidan av fjärrkontrollen för att ändra till uppmärksamhetsläget så att du kan höra omgivande ljud, till exempel trafikbrus.



Ansluta till enheten

Anslut Bose® QuietComfort® 20-hörlurarna till en vanlig 3,5 mm kontakt på din Samsung Galaxy-enhet.

Hörlurarna levereras med en liten inbyggd mikrofon och en 3-knappars fjärrkontroll för att det ska vara enkelt att hantera enheten.



Åtgärd	Hörlurskontroll
Justera volymen	Tryck på + eller –.
Spela upp/pausa	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen.
Hoppa över spår	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen två gånger snabbt.
Föregående spår	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen tre gånger snabbt.
Snabbspola framåt	Tryck på svara/avsluta-knappen två gånger och håll kvar.
Spola tillbaka	Tryck på svara/avsluta-knappen tre gånger och håll kvar.
Besvara eller avsluta ett samtal	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen.
Ignorera inkommande samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen.
Växla till inkommande samtal, parkera aktuellt samtal	Tryck på svara/avsluta-knappen när du samtalar med någon. Tryck och släpp upp för att återgå till det första samtalet.
Växla till inkommande samtal, avsluta aktuellt	Tryck på och håll ned svara/avsluta-knappen i cirka två sekunder och släpp sedan upp den när du samtalar med någon.
Använda röstkommandon	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen. Mer information om kompatibilitet och användning finns i bruksanvisningen för enheten.

Obs! S-märkningen på baksidan av fjärrkontrollen visar att dessa Bose® QuietComfort® 20-hörlurar är avsedda för Samsung Galaxy-enheter. Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla modeller. Se bruksanvisningen för din Samsung Galaxy om fjärrkontroller fungerar med din modell.

Vikten av god passform

För att få bra brusreducering är det viktigt att välja rätt storlek för StayHear® + öronsnäckan. Välj den storlek som ger bästa komfort och som passar bäst i örat. Du kanske behöver prova alla tre storlekarna för att kunna bestämma vilken som passar bäst.

Du kan testa hur de passar genom att tala högt (när de är avslagna). Ljudet ska upplevas dämpat i båda öronen. Om inte, ska du välja en annan storlek.

Varje öronsnäcka är märkt med antingen ett **L** eller ett **R**. Sätt in snäckan märkt med L i det vänstra örat och den märkt med R i det högra.

❸ Byta StayHear® + öronsnäcka:

1. Ta försiktigt av snäckan från spetsen på hörluren, men var försiktig så att inte spetsen får några märken. **TÄNK PÅ:** Du förhindrar skador genom att inte dra i vingen.
2. Skjut den nya snäckan över hörlurens spets.
3. Tryck fast öronsnäckan ordentligt så att du känner att den hakar fast. Upphöjningen i hörluren ska anpassas mot avsedd plats i snäckan.

❹ Anpassa hörlurarna till örat

1. För in hörluren i örat så att öronsnäckan vilar lätt i öronkanalen.
2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen under kanten vid ytterörat tills den sitter fast. Öronsnäckan ska sitta bekvämt och säkert i örat.

Tolka lamporna

Ström-/batteriindikator

Färg	Status vid användning:	Status under uppladdning:
Grönt (fast sken)	Påslagen. Mer än tre timmars batteritid återstår	Uppladdningen är klar
Grönt (blinkande)	Påslagen. Mindre än tre timmars batteritid återstår	E.t.
Gult (blinkar)	E.t.	Uppladdning
Rött	E.t.	Fel: Se "Temperaturintervall"
Ingen (av)	Ej påslagen eller batteriet är urladdat	

Lägesindikator

Färg	Indikerar:
Grönt (på)	Brusreducering är aktiverad.
Ingen (av)	Uppmärksamhetsläget är aktiverat.

Felsökning

Dålig ljudkvalitet
• Kontrollera att strömmen är påslagen till hörlurarna och att de är ordentligt fastsatta i kontakten på ljudenheten.
• Prova en annan storlek av öronsnäckan för StayHear® +.
• Prova med en annan enhet eller ett annat musikprogram.
• Rengör kontakten med isopropylalkohol och torka av den med en ren trasa.
• Om du upplever höga toner ljud ska du stänga av enheten med strömbrytaren.

Dålig eller ingen brusreducering
• Kontrollera att de är påslagna och att lägesindikatorn lyser med grönt sken.
• Prova en annan storlek av öronsnäckan för StayHear® +. Se "Vikten av god passform".
• Kontrollera att hörlurarna är uppladdade.

Kort batteritid (mindre än 16 timmar)
• Vid uppladdning ska du se till att båda ändarna av USB-kabeln är ordentligt isatta och att batteriindikatorn blinkar med gult sken.

Enheten svarar inte på fjärrkontrollsknappar
• Kontrollera att du använder en kompatibel Samsung Galaxy-enhet.
• Kontrollera att hörlurarna är anslutna till hörlurskontakten på ljudenheten.

Mikrofonen fungerar inte
• Kontrollera att hörlurarna är anslutna till hörlurskontakten på ljudenheten.
• Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
• Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal.
• Prova med en annan Samsung Galaxy-enhet.

Teknisk information

Temperaturintervall

Använd och förvara produkten i temperaturer mellan -20°C och 45°C.

Ladda batterierna endast i temperaturer mellan 5 °C och 40 °C.

Att spara

Serienummer (på garantikortet):

Det är nu dags att registrera dina hörlurar. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen: http://global.Bose.com/register.

Samsung Galaxy är ett varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.

©2015 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

ไทย

โปรดอ่านและเก็บคู่มือผู้ใช้นี้และสละเวลาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ ที่รวมอยู่ในกล่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟังของคุณหรืออะไหล่ชิ้นส่วน โปรดดู:

• http://global.Bose.com
• สหรัฐฯ เท่านั้น: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

การชาร์จ

ให้ใช้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็ม 2 ชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก ใช้สายเคเบิลสำหรับชาร์จทาง USB ที่ให้ไว้ เพื่อเชื่อมต่อหูฟังกับพอร์ต USB ที่มีกำลังไฟบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์ชาร์จกับเต้ารับที่ผนังที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงาน (ไม่ได้จัดส่งให้) เมื่อชาร์จเต็ม หูฟังจะสามารถใช้งานได้นานประมาณ 16 ชั่วโมง **หมายเหตุ:** ก่อนการชาร์จ ตรวจดูให้แน่ใจว่าชุดหูฟังอยู่ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 40°C

ส่วนประกอบ

A. ชุดควบคุม
B. ไมโครโฟนในตัวและรีโมท 3 ปุ่ม
C. คลิปหนีบติดเสื้อ
D. จุกสวมหูฟัง StayHear® +: ขนาดเล็ก (สีขาว) ขนาดกลาง ใส่ไว้แล้ว (สีเทา) และขนาดใหญ่ (สีดำ)
E. สายชาร์จ USB
F. กล่องบรรจุเพื่อพกพา

การเปิดเครื่อง

❶ เลื่อนสวิตช์เปิดปิดที่ชุดควบคุมไปที่เปิด หูฟังจะเปิดโหมดการตัดเสียงรบกวน ซึ่งจะลดเสียงรอบข้างคุณโดยส่วนใหญ่ **หมายเหตุ:** เมื่อปิดเครื่อง หูฟังจะยังคงมีเสียงที่ไม่มีกำลังขับออกอยู่ เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้เปิดหูฟัง

การสลับโหมด

กดปุ่มโหมดที่ด้านข้างของรีโมท เพื่อสลับไปยังโหมดรับรู้ ซึ่งช่วยให้คุณได้ยินเสียงรอบข้างบ้าง เช่น เสียงการจราจร



การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

เชื่อมต่อหูฟัง Bose® QuietComfort® 20 กับช่องเสียบหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. บนอุปกรณ์ Samsung Galaxy ของคุณ

หูฟังนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนในตัวและรีโมท 3 ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ของคุณ



การดำเนินการ	ส่วนควบคุมหูฟัง
ปรับระดับเสียง	กด + หรือ –
เล่น/หยุดชั่วคราว	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสาย
ข้ามแทร็ค	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายเร็วๆ 2 ครั้ง
แทร็คก่อนหน้า	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายเร็วๆ 3 ครั้ง
เดินหน้าเร็ว	กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้สองครั้ง
ย้อนกลับ	กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้สามครั้ง
รับสายหรือวางสาย	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสาย
ไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า	กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้
สลับไปยังสายเรียกเข้า พักสายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ในขณะที่ใช้สาย กดปุ่มรับสาย/วางสายหนึ่งครั้ง กดและปล่อยอีกครั้งเพื่อกลับไปยังสายแรก
สลับไปยังสายเรียกเข้า วางสายปัจจุบัน	ในขณะที่ใช้สาย กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีแล้วปล่อย
ใช้การควบคุมด้วยเสียง	กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์สำหรับข้อมูลการใช้งานและความสามารถใช้งานร่วมกัน

หมายเหตุ: ตัวอักษร **S** ที่อยู่ด้านหลังของรีโมทหมายความว่าหูฟัง Bose® QuietComfort® 20 เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับอุปกรณ์ Samsung Galaxy การควบคุมอย่างครบถ้วนอาจไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่น ดูที่คู่มือผู้ใช้งาน Samsung Galaxy เพื่อดูว่ารีโมทใช้งานกับผลิตภัณฑ์รุ่นของคุณได้หรือไม่

ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม

เพื่อประสิทธิภาพในการตัดเสียงรบกวนสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องเลือกจุกสวมหูฟัง StayHear® + ที่มีขนาดเหมาะสม เลือกขนาดที่คุณใส่แล้วสบายและกระชับกับหูแต่ละข้างได้ดีที่สุด คุณอาจจะต้องลองใส่ทั้งสามขนาดเพื่อดูความกระชับที่ดีที่สุด

เพื่อทดสอบความกระชับ ลองพูดเสียงดังๆ (โดยที่ปิดเครื่องอยู่) เสียงของคุณควรจะดังอู้อี้ในหูทั้งสองข้าง หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เลือกจุกสวมหูขนาดอื่น

จุกสวมหูฟังแต่ละข้างจะมีเครื่องหมาย **L** หรือ **R** อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดแน่ใจว่าติดจุกสวมหูฟังข้างซ้าย (L) กับชิ้นส่วนหูฟังข้างซ้าย และจุกสวมหูฟังข้างขวา (R) กับชิ้นส่วนหูฟังข้างขวา

❸ การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear® + :

1. ค่อยๆ ดึงตรงขอบของจุกสวมหูฟังที่แนบอยู่ออกจากหูฟัง ระมัดระวังอย่าให้จุกสวมหูฟังฉีกขาด **ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย อย่าดึงที่ส่วนปีกของจุกสวมหูฟัง
2. เลื่อนจุกสวมหูฟังชิ้นใหม่ครอบกระบอกหูฟัง
3. กดจุกสวมหูฟังเข้าไปจนคุณรู้สึกว่าได้ใส่เข้าที่อย่างแน่นหนาแล้ว ส่วนรอยหยักบนหูฟังควรสวมเข้าพอดีกับช่องที่ด้านในของจุกสวมหูฟัง

❹ การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ

1. สอดหูฟังเข้าไปในหูโดยให้จุกสวมหูฟังวางอยู่ในช่องหูอย่างนุ่มนวล
2. เอียงหูฟังออก และค่อยๆ กดส่วนปีกให้อยู่ใต้รอยหยักของหูจนกระทั่งแน่นดีและรู้สึกสบาย จุกสวมหูฟังควรใส่ได้อย่างให้ความรู้สึกสบายและพอดีในช่องหูของคุณ

ความหมายของไฟสัญญาณ

ไฟสัญญาณเปิดปิด/แบตเตอรี่

สี	สถานะขณะใช้งาน:	สถานะขณะชาร์จ:
เขียว (นิ่ง)	เปิด แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 3 ชั่วโมง	การชาร์จเสร็จสิ้น
เขียว (กะพริบ)	เปิด แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	ไม่ระบุ
อำพัน (กะพริบ)	ไม่ระบุ	กำลังชาร์จ
สีแดง	ไม่ระบุ	ข้อผิดพลาด: โปรดดู "ช่วงอุณหภูมิ"
ไม่มี (ปิด)	ปิดเครื่องหรือแบตเตอรี่หมด	

ไฟแสดงสถานะโหมด

สี	ความหมาย:
เขียว (เปิด)	เปิดการตัดเสียงรบกวน
ไม่มี (ปิด)	เปิดโหมดรับรู้

การแก้ปัญหา

คุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดหูฟังแล้วและเสียบหูฟังกับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์แน่นหนาดี
• ลองจุกสวมหูฟัง StayHear® + ขนาดอื่น
• ลองอุปกรณ์ตัวอื่นหรือแอพพลิเคชั่นเพลงแบบอื่น
• ทำความสะอาดช่องเสียบด้วยแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
• หากคุณประสบปัญหาเสียงดังรบกวน ให้ปิดสวิตช์เปิดปิด

เสียงรบกวนยังมีอยู่หรือไม่มีการลดสัญญาณรบกวน
• ตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์แล้วและเปิดโหมดไฟแสดงสถานะโหมดแล้ว (สีเขียว)
• ลองจุกสวมหูฟัง StayHear® + ขนาดอื่น โปรดดู "ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม"
• โปรดแน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่หูฟังอย่างเหมาะสมแล้ว

อายุแบตเตอรี่สั้น (น้อยกว่า 16 ชั่วโมง)
• ขณะชาร์จ โปรดแน่ใจว่าปลายทั้งสองด้านของสาย USB เสียบไว้อย่างแน่นหนาและตรวจสอบว่าไฟสัญญาณแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีอำพัน

อุปกรณ์ไม่ตอบสนองคำสั่งจากปุ่มรีโมท
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ Samsung Galaxy ที่ใช้งานร่วมกันได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังเสียบเข้ากับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์แน่นหนาดีแล้ว

ไมโครโฟนไม่ทำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังเสียบเข้ากับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์แน่นหนาดีแล้ว
• ดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดกั้นไมโครโฟน
• ลองโทรออกใหม่
• ลองใช้อุปกรณ์ Samsung Galaxy อื่น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ช่วงอุณหภูมิ

ใช้งานและจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20°C ถึง 45°C เท่านั้น

ชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5°C ถึง 40°C เท่านั้น

พื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลของคุณ

หมายเลขซีเรียล (บนบัตรรับประกัน):

ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนหูฟังของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่: http://global.Bose.com/register

Samsung Galaxy เป็นเครื่องหมายการค้าของ Samsung Electronics Co., Ltd.

©2015 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

한국어

이 사용자 안내서를 읽고 보관하십시오. 그리고 시간을 내어 포장 상자에 포함된 중요 안전 지침을 주의 깊게 읽고 따르십시오.

헤드폰에 대한 추가 정보 또는 교체용 액세서리에 대해서는 다음을 참조하십시오.

• http://global.Bose.com
• 미국에 한함: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

충전

처음 사용하기 전에 완전 충전을 위해 2시간 동안 충전하십시오. 제공된 USB 케이블을 사용하여 헤드폰을 컴퓨터의 전원 공급 USB 포트 또는 인증기관이 허가한 벽 충전기(제공되지 않음)에 연결합니다. 완전히 충전되면 헤드폰의 배터리 수명은 약 16시간입니다. **참고:** 충전할 때는 헤드셋이 실온인 5ºC~ 40ºC 사이에서 해야 합니다.

구성 요소

A. 콘트롤 모듈
B. 인라인 마이크 및 3 버튼 리모콘
C. 클립
D. StayHear® + 팁: 소형(흰색); 중형, 설치됨(회색); 대형(검은색)
E. USB 충전 케이블
F. 휴대용 케이스

전원 켜기

❶ 콘트롤 모듈의 전원 스위치를 켜짐(On)으로 밉니다. 헤드폰이 소음 방지(Noise Cancelling) 기능을 켜서, 청취자 주변의 소음 대부분을 줄여줍니다. **참고:** 전원이 꺼져 있어도 헤드폰은 여전히 무전원 오디오를 제공합니다. 최상의 오디오 품질을 위해 전원을 켜놓으십시오.

모드 전환

리모콘 측면의 모드 버튼을 눌러 인식(Aware) 모드로 바꾸면 교통 소음 등 청취자 주변의 소리를 들을 수 있습니다.

장치 연결

Bose® QuietComfort® 20 헤드폰을 Samsung Galaxy 장치의 표준 3.5mm 헤드폰 잭에 연결합니다.

헤드폰에는 장치의 편리한 조작을 위해 인라인 마이크와 3 버튼 리모콘이 구비됩니다.



조작	헤드폰 콘트롤
볼륨 조정	+ 또는 – 누르기.
재생/일시 중지	통화/종료를 눌렀다 놓기.
트랙 건너뛰기	통화/종료 버튼을 빠르게 두 번 눌렀다 놓기.
이전 트랙	통화/종료를 세 번 빨리 눌렀다 놓기.
빨리 감기	통화/종료를 두 번 누른 채로 유지.
되감기	통화/종료를 세 번 누른 채로 유지.
통화 응답 또는 종료	통화/종료를 눌렀다 놓기.
걸려오는 전화 거부	통화/종료를 누른 채로 유지.
걸려오는 전화로 전환; 현재 통화 보류	통화 중에 통화/종료를 한 번 누르기. 다시 눌렀다 놓아 첫 번째 통화로 복귀.
걸려오는 통화로 전환; 현재 통화 종료	통화 중에 통화/종료를 2초간 눌렀다 놓기.
음성 제어 사용	통화/종료를 누른 채로 유지. 호환성과 사용 정보에 대해서는 장치 안내서를 참조하십시오.

참고: 리모콘 뒷면의 **S** 표시는 본 Bose® QuietComfort® 20 헤드폰이 Samsung Galaxy 장치용으로 디자인되었음을 나타냅니다. 일부 모델에서는 모든 조작이 가능하지 않을 수도 있습니다. 리모콘이 사용자 소유 모델에 잘 작동하는지 확인하려면 Samsung Galaxy 사용자 안내서를 참조하십시오.

올바른 크기의 중요성

효과적인 노이즈 감소 성능을 위해 올바른 크기의 StayHear® + 팁을 선택하는 것이 중요합니다. 각 귀에 가장 편안하게 들어맞는 크기를 선택하십시오. 세 가지 모든 크기를 시도해보고 나서 가장 잘 맞는 것을 결정할 필요가 있습니다.

맞춤 상태를 테스트하려면 소리를 크게 질러 보십시오(전원을 끈 상태로). 양쪽 귀에 목소리가 줄어서 들려야 합니다. 그렇지 않을 경우 다른 크기의 팁을 선택하십시오.

각 팁에는 **L**(왼쪽) 또는 **R**(오른쪽) 표시가 있습니다. 왼쪽 팁(L)은 왼쪽 이어피스에, 오른쪽 팁(R)은 오른쪽 이어피스에 부착하십시오.

❸ StayHear® + 팁을 변경하려면:

1. 팁이 찢어지지 않도록 주의하면서 부착된 팁의 가장자리를 이어피스에서 부드럽게 벗겨냅니다. **주의:** 손상될 수 있으므로 팁 날개를 잡아당기지 마십시오.
2. 새 팁을 헤드폰 노즐 위로 밀어 끼우십시오.
3. 걸린 느낌이 들 때까지 팁을 세게 밀어 제 위치에 끼워 넣으십시오. 헤드폰 하우징의 이랑이 팁 안쪽의 슬롯에 결합되어야 합니다.

❹ 헤드폰 착용

1. 팁이 귓구멍 입구에 편안하게 고정되도록 헤드폰을 귀에 삽입합니다.
2. 헤드폰이 편안하게 고정되도록 헤드폰을 뒤로 기울이고 귀 이랑 아래로 날개를 가볍게 누릅니다. 팁이 귀 안에 편안하면서도 단단히 끼워져야 합니다.

표시등 인식

전원/배터리 표시등

색상	사용 중일 때 상태:	충전 중일 때 상태:
녹색(켜진 상태)	전원 켜기. 배터리 수명이 3시간 이상 남음.	충전 완료
녹색(깜박이는 상태)	전원 켜기. 배터리 수명이 3시간 미만 남음.	해당 없음
황색(깜박이는 상태)	해당 없음	충전 중
빨간색	해당 없음	오류: "온도 범위" 참조
없음(꺼짐)	전원이 꺼지거나 배터리가 방전됨.	

모드 표시기

색상	의미:
녹색(켜짐)	소음 방지 모드 켜짐.
없음(꺼짐)	인식(Aware) 모드 켜짐.

문제 해결

음질이 불량한 경우
• 헤드폰 전원이 켜져 있고 장치의 헤드폰 잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
• 다른 크기의 StayHear® + 팁을 시도해보십시오.
• 다른 장치 또는 음악 응용 프로그램을 시도해보십시오.
• 커넥터를 이소프로필 알코올로 닦고 깨끗한 천으로 말리십시오.
• 큰 노이즈가 들리면 전원 스위치를 끄십시오.

소음 감소가 불량하거나 안 되는 경우
• 전원이 켜져 있고 모드 표시등이 켜져(녹색) 있는지 확인하십시오.
• 다른 크기의 StayHear® + 팁을 시도해보십시오. "올바른 크기의 중요성"을 참조하십시오.
• 헤드폰이 적절히 충전되었는지 확인하십시오.

배터리 수명이 짧은 경우(16시간 미만)
• 충전 중에 USB 케이블의 양 끝단이 단단히 연결되었는지 확인하고 배터리 표시등이 황색을 깜박이는지 확인하십시오.

장치가 리모콘 버튼 명령에 반응하지 않는 경우
• 호환되는 Samsung Galaxy 장치를 사용하고 있는지 확인하십시오.
• 헤드폰이 장치의 헤드폰 잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

마이크가 작동하지 않는 경우
• 헤드폰이 장치의 헤드폰 잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
• 마이크가 막히지 않았는지 확인하십시오.
• 다른 통화를 시도해봅니다.
• 다른 Samsung Galaxy 장치를 시도해봅니다.

기술 정보

온도 범위

-20°C ~ 45°C 사이의 온도 범위에서만 이 제품을 작동하고 보관하십시오.

5°C ~ 40°C 사이의 온도 범위에서만 배터리를 충전하십시오.

기록할 사항

일련 번호(보증 카드에 있음):

지금 헤드폰을 등록하시는 것이 좋습니다. 다음 사이트에서 간단히 등록하실 수 있습니다. http://global.Bose.com/register.

Samsung Galaxy는 Samsung Electronics Co., Ltd.의 상표입니다.

©2015 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

简体中文

请阅读并保存好此用户指南，并且花时间仔细阅读并遵守包装箱内随附的重要安全性指示。

要获取关于耳机或替换配件的其他信息，请参考：

• http://global.Bose.com
• 仅限美国：http://owners.Bose.com/QuietComfort20

充电

第一次使用前，充足电最长需要 2 小时。使用提供的 USB 线缆将耳机连接至电脑或有关机构认证的墙式充电器（未提供）上的通电 USB 端口。耳机充满电时，大约能续航 16 个小时。**注意：**充电之前，确保耳机处在 41ºF (5ºC) 至 104ºF (40ºC) 之间的室温下。

部件

A. 控制模块
B. 内嵌麦克风和 3 键式遥控器
C. 衣夹
D. StayHear® + 耳塞：小号（白色）；已安装的中号（灰色）；大号（黑色）
E. USB 充电线缆
F. 便携包

打开电源

❶ 将控制模块上的电源开关滑动至打开位置。耳机将开启“噪音消除”，这将减小您周围的噪音影响。**注意：**当电源关闭时，耳机仍然能提供未通电的音频。为保持高质量的音频，请打开电源。

切换模式

按下遥控侧面的模式按钮切换至觉醒模式，这样您就可以听到周围的声音，比如交通噪音。

连接至您的设备

将 Bose® QuietComfort® 20 耳机连接至三星 Galaxy 设备上的标准 3.5 mm 耳机插孔中。

该耳机配备一个内嵌麦克风和 3 键式遥控器，以便于控制您的设备。



操作	耳机控件
调节音量	按 + 或 –。
播放/暂停	按下并释放“接听/结束”。
跳过曲目	连续两次快速按下并释放“接听/结束”。
上一曲	快速按下并释放“接听/结束”三次。
快进	按“接听/结束”两次并按住。
快退	按“接听/结束”三次并按住。
接听或结束通话	按下并释放“接听/结束”。
忽略来电	按住“接听/结束”。
切换至来电；将当前来电置于等候状态	在通话中，按一次“接听/结束”。再次按下并释放可切换回第一个来电。
切换至来电；结束当前通话	进行通话时，按住“接听/结束”约 2 秒钟并释放。
使用声音控件	按住“接听/结束”。参见设备的用户指南获取兼容性和使用信息。

注意：遥控器背面的 **S** 标记表示这些 Bose® QuietComfort® 20 耳机专供三星 Galaxy 设备使用。部分机型可能无法使用全部控件。请参阅您的三星 Galaxy 用户指南查看遥控器是否适用于此机型。

正确安装重要提示

为获得预期的噪音消除效果，一定要选择正确尺寸的 StayHear® + 耳塞。选择可带给您最佳舒适感并适合每只耳朵的尺寸。您可能需要尝试全部三种尺寸以确定适合您的最佳型号。

为了测试是否合适，请试着大声讲话（关闭电源）。两只耳朵都应当听不清自己的声音。如果不是这样，请选择另一种尺寸的耳塞。

每个耳塞都标有 **L** 或 **R**，请务必将左侧耳塞连接在左耳承 (L)，右侧耳塞连接在右耳承 (R) 上。

❸ 若要更换 StayHear® + 耳塞：

1. 轻轻地将连接的耳塞边缘从耳承上取下，一定要小心不要损坏耳塞。**小心：**为了防止造成损坏，请勿拖拉耳塞的翼部。
2. 将新耳塞套在耳机出音孔上。
3. 按下耳塞稳固到位，直到感觉其锁定。耳机壳上的脊应装入耳塞内侧的槽中。

❹ 将耳机正确地戴在耳朵上

1. 将耳机塞入耳朵，让耳塞轻轻地置放在耳道的开阔处。
2. 将耳机向后倾斜，将耳塞翼部轻轻塞到耳甲下，直至牢固固定。耳塞应舒服又牢固地固定在耳朵里。

识别指示灯

电源/电池指示灯

颜色	正在使用时的状态：	充电时的状态：
绿色（稳定）	电源打开。电池续航时间超过 3 小时。	充电完成
绿色（闪烁）	电源打开。电池续航时间少于 3 小时。	N/A
琥珀色（闪烁）	N/A	正在充电
红色	N/A	错误：参见“温度范围”
无（关闭）	电源关闭或电池电量耗尽。	

模式指示灯

颜色	表示：
绿色（打开）	“噪音消除”开启。
无（关闭）	觉醒模式开启。

故障诊断

声音质量差
• 确保耳机电源打开并且耳机牢固插入设备的耳机插孔中。
• 尝试另一个尺寸的 StayHear® + 耳塞。
• 尝试另一个设备或音乐应用程序。
• 用异丙醇清洁连接器并用干净的布擦干。
• 如果您听到较大的噪音，请关闭电源开关。

噪音消除效果很差或没有效果
• 确保电源打开并且模式指示灯亮（绿色）。
• 尝试另一个尺寸的 StayHear® + 耳塞。参见“正确安装重要提示”。
• 确保耳机正确充电。

电池续航时间短（少于 16 小时）
• 充电时，确保 USB 线缆两端牢固连接并且确认电源指示灯闪烁琥珀色光。

设备对遥控器按钮命令无反应
• 确保您使用的是三星 Galaxy 兼容设备。
• 确保耳机牢固插入设备的耳机插孔中。

麦克风不起作用
• 确保耳机牢固插入设备的耳机插孔中。
• 确保麦克风未被阻塞。
• 尝试拔打其他电话。
• 请尝试其他三星 Galaxy 设备。

技术信息

温度范围

只能在 -4ºF 至 113ºF（-20ºC 至 45ºC）的温度范围之间操作和存放本产品。

只能在 41ºF 至 104ºF（5ºC 至 40ºC）的温度范围之间给电池充电。

用户记录

序列号（在质保卡上）：

现在是注册您的耳机的好机会。您可以访问下列网址，轻松完成注册：http://global.Bose.com/register。

Samsung Galaxy 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商标。

©2015 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

繁體中文

請閱讀並保存好此使用者指南，並且花時間仔細閱讀並遵守包裝箱內隨附的重要安全性指示。

要獲取關於耳機或替換配件的其他資訊，請參考：

• http://global.Bose.com
• 僅限美國：http://owners.Bose.com/QuietControl20

充電

第一次使用前，充足電最長需要 2 小時。使用提供的 USB 線纜將耳機連接至電腦或有關機構認證的牆式充電器（未提供）上的通電 USB 埠。耳機充滿電時，大約能續航 16 個小時。**備註：**充電之前，確保耳機處在 41ºF (5ºC) 至 104ºF (40ºC) 之間的室溫下。

部件

A. 控制模組
B. 內嵌麥克風和 3 鍵式遙控器
C. 衣夾
D. StayHear® + 耳塞：小號（白色）；已安裝的中號（灰色）；大號（黑色）
E. USB 充電線纜
F. 攜帶型包裝袋

打開電源

❶ 將控制模組上的電源開關滑動至打開位置。耳機將開啟「噪音消除」，這將減小您周圍的噪音影響。**備註：**當電源關閉時，耳機仍然能提供未通電的音訊。為保持高品質的音訊，請打開電源。

切換模式

按下遙控側面的模式按鈕切換至覺醒模式，這樣您就可以聽到周圍的聲音，比如交通噪音。



連接至您的裝置

將 Bose® QuietComfort® 20 耳機連接至三星 Galaxy 裝置上的標準 3.5mm 耳機插孔中。

該耳機配備一個內嵌麥克風和 3 鍵式遙控器，以便於控制您的裝置。



操作	耳機控制項
調節音量	按 + 或 –。
播放/暫停	按下並釋放「接聽/結束」。
跳過曲目	連續兩次快速按下並釋放「接聽/結束」。
上一曲	快速按下並釋放「接聽/結束」三次。
快進	按「接聽/結束」兩次並按住。
快退	按「接聽/結束」三次並按住。
接聽或結束通話	按下並釋放「接聽/結束」。
忽略來電	按住「接聽/結束」。
切換至來電；將當前來電置於等候狀態	在通話中，按一次「接聽/結束」。再次按下並釋放可切換回第一個來電。
切換至來電；結束當前通話	進行呼叫時，按住「接聽/結束」約 2 秒鐘並釋放。
使用聲音控制項	按住「接聽/結束」。參見裝置的使用者指南獲取相容性和使用資訊。

備註：遙控器背面的 **S** 標記表示這些 Bose® QuietComfort® 20 耳機專供三星 Galaxy 裝置使用。部分機型可能無法使用全部控制項。請參閱您的三星 Galaxy 使用者指南查看遙控器是否適用於此機型。

正確安裝重要提示

為獲得預期的噪音消除效果，一定要選取正確尺寸的 StayHear® + 耳塞。選擇可帶給您最佳舒適感並適合每只耳朵的尺寸。您可能需要嘗試全部三種尺寸以確定適合您的最佳型號。

為了測試是否合適，請試著大聲講話（打開電源）。兩隻耳朵都應當聽不清自己的聲音。如果不是這樣，請選擇另一種尺寸的耳塞。

每個耳塞都標有 **L** 或 **R**。請務必將左側耳塞連接在左耳承 (L)，右側耳塞連接在右耳承 (R) 上。

❸ 若要更換 StayHear® + 耳塞：

1. 輕輕地將連接的耳塞邊緣從耳承上取下，一定要小心不要損壞耳塞。**小心：**為了防止造成損壞，請勿拖拉耳塞的翼部。
2. 將新耳塞套在耳機出音孔上。
3. 按下耳塞穩固到位，直到感覺其鎖定。耳機殼上的脊應裝入耳塞內側的槽中。

❹ 將耳機正確地戴在耳朵上

1. 將耳機塞入耳朵，讓耳塞輕輕地置放在耳道的開闊處。
2. 將耳機向後傾斜，將耳塞翼部輕輕塞到耳甲下，直至牢固固定。耳塞應該舒服又牢固地固定在耳朵裏。

識別指示燈

電源/電池指示燈

顏色	使用中的狀態：	充電時的狀態：
綠色（穩定）	電源打開。電池續航時間超過 3 小時。	充電完成
綠色（閃爍）	電源打開。電池續航時間少於 3 小時。	N/A
琥珀色（閃爍）	N/A	正在充電
紅色	N/A	錯誤：參見「溫度範圍」
無（關閉）	電源關閉或電池電量耗盡。	

模式指示燈

顏色	表示：
綠色（打開）	「噪音消除」開啟。
無（關閉）	覺醒模式開啟。

疑難排解

聲音品質差
• 確保耳機電源打開並且耳機牢固插入裝置的耳機插孔中。
• 嘗試另一個尺寸的 StayHear® + 耳塞。
• 嘗試另一個裝置或音樂應用程式。
• 用異丙醇清潔連接器並用乾淨的布擦幹。
• 如果您聽到較大的噪音，請關閉電源開關。

噪音消除效果很差或沒有效果
• 確保電源打開並且模式指示燈亮（綠色）。
• 嘗試另一個尺寸的 StayHear® + 耳塞。參見「正確安裝重要提示」。
• 確保耳機正確充電。

電池續航時間短（少於 16 小時）
• 充電時，確保 USB 線纜兩端牢固連接並且確認電源指示燈閃爍琥珀色光。

裝置對遙控器按鈕命令無反應
• 確保您使用的是三星 Galaxy 相容裝置。
• 確保耳機牢固插入裝置的耳機插孔中。

麥克風不起作用
• 確保耳機牢固插入裝置的耳機插孔中。
• 確保麥克風未被阻塞。
• 嘗試撥打其他電話。
• 請嘗試其他三星 Galaxy 裝置。

技術資訊

溫度範圍

只能在 -4ºF 至 113ºF（-20ºC 至 45ºC）的溫度範圍之間操作和儲存本產品。

只能在 41ºF 至 104ºF（5ºC 至 40ºC）的溫度範圍之間給電池充電。

使用者記錄

序號（質保卡上）：

現在是註冊您的耳機的好機會。您可以訪問下列網址，輕鬆完成註冊：http://global.Bose.com/register 。

Samsung Galaxy 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商標。

©2015 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

日本語

このオーナーズガイドをよく読み、大切に保管してください。また、重要な安全指示に記載された内容をよく読み、それに従ってください。

お使いのヘッドホンに関する詳細情報や、交換用アクセサリーにつきましては、次のサイトをご参照ください:

• http://global.Bose.com
• 米国のみ: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

充電について

初めて使用する前に、2時間以上かけて完全に充電してください。付属のUSBケーブルをヘッドホンに接続して、コンピューターのPowered USBポートまたはWall Charger (別売)に接続します。完全に充電するとヘッドホンは約16時間使用できます。**注記:** 充電の前に、室温が5ºC (41ºF) 〜 40ºC (104ºF)の範囲内であることを確認してください。

各部の名称

A. コントロールモジュール
B. マイク付きリモコン
C. クリップ
D. StayHear® + チップ: S (小...白)、M (中...グレー、取り付け済み)、L (大...黒)
E. USB充電ケーブル
F. キャリングケース

電源オン

❶ コントロールモジュールの電源スイッチをオンの側にスライドします。ヘッドホンの電源がオンになり、ノイズキャンセリング機能が有効になって、周囲の騒音が大幅に低減されます。**注記:** 電源をオフにしても機器の再生音は小さく聞こえますが、最高の音質で音楽を聴くには、ヘッドホンの電源をオンにしてください。

モードの切り替え

リモコンの側面にあるモードボタンを押すとアウェアモードに切り替わり、車の音など周囲の音が少し聞こえるようになります。

再生機器への接続

Bose® QuietComfort® 20 headphonesは、Samsung Galaxyシリーズの3.5 mmヘッドホン端子に接続できます。

ヘッドホンには、お使いの機器を簡単に操作できるマイク付きリモコンが装備されています。

操作	ヘッドホンの操作
音量の調節	音量＋またはーボタンを押します。
再生／一時停止	中央ボタンを1回押します。
次のトラック	中央ボタンを続けて2回押します。
前のトラック	中央ボタンを続けて3回押します。
早送り	中央ボタンを続けて2回押して長押しします。
巻き戻し	中央ボタンを続けて3回押して長押しします。
通話に応答する／通話を終了する	中央ボタンを1回押します。
かかってきた電話に応答しない	中央ボタンを長押しします。
通話中の相手を保留にしてキャッチホンに応答する	通話中にキャッチホンに応答する場合は、中央ボタンを1回押します。ボタンをもう1回押すと、保留していた相手と通話できます。
通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答する	通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答するには、中央ボタンを2秒間押し続けてから放します。
ボイスコントロールを使用する	中央ボタンを長押しします。互換性と使用方法については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

注記: リモコンの裏面にある**S**マークは、このBose® QuietComfort® 20 headphonesが Samsung Galaxyシリーズ用に設計されたものであることを示しています。一部のモデルでは、操作機能が限定される場合があります。リモコンがお使いのモデルで動作するかについては、Samsung Galaxyの取扱説明書をご覧ください。

正しい装着の重要性

ノイズキャンセリング機能を十分に発揮するには、適切なサイズのStayHear® + チップを選ぶことが大切です。 3種類のサイズのチップから、耳に最もフィットするものをお選びください。付属のチップをすべてお試しいただくことをおすすめします。

耳にフィットしているかどうか確かめるには、電源をオフにしたまま声を出してみてください。チップが耳にフィットしていれば、声がこもったように聞こえます。そうでなければ、別のチップをお試しください。

チップには**L** (左)、**R** (右)のマークが付いています。左耳用のチップをイヤーピースのL側に、右耳用のチップをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。

❸ StayHear® + チップを交換するには:

1. チップの縁を、ウイングの付いている側からはがすように持ち上げ、破かないように注意してイヤーピースから外します。**注意:** ウィング部分を引っ張って、チップを破損しないようにしてください。
2. 新しいチップをヘッドホンのノズルにかぶせます。
3. そのまま、チップがぴったりはまるまでしっかりとチップを押します。ヘッドホン本体の突起部がチップの内側の溝に収まっていることを確認してください。

❹ ヘッドホンの耳への装着

1. ヘッドホンが落ちない程度に、チップを軽く耳に挿し込みます。
2. ヘッドホンを後頭部側に倒して、チップのウィング部分を耳の溝におさめます。チップが耳の窪みにしっかりと収まり、安定して装着できている事を確認してください。

インジケーターの表示

電源／バッテリーインジケーター

カラー	使用中の場合	充電中の場合
緑(点灯)	電源がオンの状態です。バッテリーに3時間以上の電力が残っています。	充電完了
緑(点滅)	電源がオンの状態です。バッテリーに3時間未満の電力しか残っていません。	該当なし
オレンジ(点滅)	該当なし	充電中
赤	該当なし	エラー：「使用温度範囲」をご覧ください
消灯(オフ)	電源がオフの状態か、バッテリーが劣化しています。	

モードインジケーター

カラー	示している状況:
緑(オン)	ノイズキャンセリング機能がオンの状態です。
消灯(オフ)	アウェアモードがオンの状態です。

故障かな？と思ったら

音質が悪い
• ヘッドホンの電源がオンになっていて、ケーブルが機器のヘッドホン端子に正しく接続されていることを確認してください。
• 別のサイズのStayHear® + チップを試してみてください。
• 別の機器や音楽再生アプリケーションで試してみてください。
• コネクターを無水アルコールで拭いてから、清潔な布で拭き取ります。
• 着信音が大きすぎる場合は、電源スイッチをオフにしてください。

ノイズキャンセリング機能が十分発揮されない
• 電源がオンになっていて、モードインジケーターがオン(緑)であることを確認してください。
• 別のサイズのStayHear® + チップを試してみてください。「正しい装着の重要性」をご覧ください。
• ヘッドホンが正しく充電されていることを確認してください。

バッテリーのもちが悪い(16時間未満)
• 充電時に、USBケーブルが両側ともしっかりと接続されていて、バッテリーインジケーターがオレンジに点滅していることを確認してください。

機器がボタン操作に反応しない
• 対応しているSamsung Galaxyシリーズ製品を使用していることを確認します。
• ヘッドホンのケーブルが機器のヘッドホン端子に正しく接続されていることを確認してください。

マイクが機能しない
• ヘッドホンのケーブルが機器のヘッドホン端子に正しく接続されていることを確認してください。
• マイクが覆われていないことを確認してください。
• もう一度電話をおかけ直しください。
• 別のSamsung Galaxyシリーズ製品でお試しください。

仕様

使用温度範囲

製品の使用時／保管時: -20ºC 〜 45ºC (-4ºF 〜 113ºF)

バッテリーの充電時: 5℃〜 40℃ (41ºF 〜 104ºF)

製品情報の控え

シリアル番号:

製品のご登録をお願いいたします。登録は、次のサイトから簡単に行えます。http://global.Bose.com/register

Samsung GalaxyはSamsung Electronics Co., Ltd.の商標です。

©2015 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

العربية

يرجى قراءة دليل المالك هذا والاحتفاظ به وتخصيص الوقت الكافي لقراءة واتباع تعليمات السلامة الهامة الموجودة في العبوة الكرتونية.

للحصول على معلومات إضافية حول سماعات الرأس أو ملحقات الاستبدال، راجع:

• http://global.Bose.com
• في الولايات المتحدة فقط: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

الشحن

خصص مدة تصل إلى ساعتين للشحن الكامل قبل الاستخدام لأول مرة. استخدم كبل USB المرفق لتوصيل سماعات الرأس بمنفذ كهربائي بالكمبيوتر أو شاحن حائط معتمد من وكالة (غير مرفق). عند شحن سماعات الرأس بالكامل، سوف تأخذ نحو 16 ساعة من عمر البطارية. **ملاحظة:** تأكد قبل الشحن من أن سماعة الرأس في درجة حرارة الغرفة بين 41 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية) و 104 درجة فهرنهايت (40 مئوية).

المكونات

A. وحدة التحكم
B. ميكروفون في الخط وجهاز ريموت 3 أزرار
C. مشبك ملابس
D. StayHear® + سدادات: صغيرة (بيضاء)، متوسطة، مركبة (رمادية)؛ كبيرة (سوداء)
E. كبل الشحن USB
F. حقيبة الحمل

التشغيل

❶ حرك مفتاح الكهرباء على وحدة التحكم لوضع التشغيل (On). سوف يتم تشغيل سماعات الرأس في وضع إلغاء الضوضاء، مما يخفض معظم الأصوات حولك. **ملاحظة:** عند انقطاع الكهرباء، ستظل سماعات الرأس توفر الصوت بدون كهرباء. لأفضل جودة صوت، قم بتشغيل الطاقة.

أوضاع التحويل

اضغط زر الوضع (Mode) الموجود على جانب جهاز الريموت للتحول إلى وضع Aware الذي يتيح لك سماع بعض الأصوات حولك مثل ضجيج حركة المرور.

التوصيل بجهازك

قم بتوصيل سماعات الرأس Bose® QuietComfort® 20 بقابس سماعات الرأس القياسي 3.5 مم في جهاز Samsung Galaxy.

تأتي سماعات الرأس و معها ميكروفون صغير في الخط وجهاز ريموت 3 أزرار للتحكم المريح في جهازك.



الإجراء	التحكم في سماعات الرأس
ضبط مستوى الصوت	اضغط على + أو -.
Play/Pause (تشغيل/إيقاف)	اضغط زر Answer/End ثم اتركه{1}.
تخطي المقطوعة	اضغط زر Answer/End مرتين بسرعة ثم اتركه.
المقطوعة السابقة	اضغط زر Answer/End ثلاث مرات بسرعة ثم اتركه.
تقديم سريع	اضغط زر Answer/End مرتين واستمر في الضغط.
الترجيع	اضغط زر Answer/End ثلاث مرات واستمر في الضغط.
الرد على مكالمة أو إنهاء مكالمة	اضغط زر Answer/End ثم اتركه.
تجاهل مكالمة واردة	اضغط مع الاستمرار على زر Answer/End.
تحول إلى مكالمة واردة؛ مع وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار	أثناء إجراء مكالمة، اضغط زر Answer/End مرة واحدة. اضغط واترك مرة أخرى للعودة إلى المكالمة الأولى.
تحول إلى المكالمة الواردة وقم بإنهاء المكالمة الحالية	أثناء إجراء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر Answer/End لمدة نحو ثانيتين ثم اتركه.
استخدم التحكم في الصوت	اضغط مع الاستمرار على زر Answer/End. انظر دليل مستخدم جهازك للاطلاع على معلومات التوافق والاستخدام.

ملاحظة: تدل علامة **S** خلف جهاز الريموت أن سماعات الرأس Bose® QuietComfort® 20 هذه مصممة للاستخدام مع أجهزة Samsung Galaxy. قد لا تتوفر أدوات التحكم الكاملة لبعض الموديلات. راجع دليل مستخدم Samsung Galaxy لمعرفة إذا ما كانت أجهزة الريموت تعمل مع موديلك.

أهمية التركيب الصحيح

لفعالية أداء تخفيض الضوضاء، من المهم اختيار السدادة StayHear® + بالحجم الصحيح. حدد الحجم الذي يوفر لك أفضل راحة ويتم تركيبه في كل أذن. وقد تحتاج لتجربة جميع الثلاثة أحجام لتحديد أفضلها.

ولاختبار التوافق، جرب التحدث بصوت عال (والطاقة متوقفة). ينبغي أن يكون صوتك مكتوما في الأذنين. وإذا لم يكن كذلك، اختر حجم سدادة آخر.

يتم التعليم على كل سدادة إما بحرف **L** (يسار) أو حرف **R** (يمين). تأكد من تثبيت السدادة اليسرى (L) بقطعة الأذن اليسرى والسدادة اليمنى (R)بقطعة الأذن اليمنى.

❸ لتغيير سدادة StayHear® +

١. قم بتقشير حواف السدادة الملحقة برفق بعيدا عن قطعة الأذن مع توخي الحذر لعدم تمزيق السدادة. **تنبيه:** لمنع التلف، لا تجذب جناح السدادة.
٢. حرك السدادة الجديدة فوق فوهة سماعة الرأس.
٣. واضغط سدادة الأذن في مكانها إلى أن تشعر باستقرارها. ويجب أن يدخل الجناح الموجود في مبيت سماعة الرأس في الفتحة الموجودة بداخل سدادة الأذن.

❹ وضع سماعات الرأس في أذنك

١. أدخل سماعة الرأس في الأذن بحيث تستقر السدادة برفق في فتحة قناة الأذن.
٢. قم بإمالة سماعة الرأس للخلف واضغط جناح السدادة برفق تحت أعلى الأذن إلى أن تصبح مريحة وثابتة. يجب وضع السدادة في تجويف الأذن بشكل مريح ولكن ثابت.

التعرف على الأضواء

مؤشر الطاقة/البطارية

اللون	الحالة أثناء الاستخدام:	الحالة أثناء الشحن:
أخضر (ثابت)	تشغيل. باقي أكثر من 3 ساعات من عمر البطارية.	الشحن كامل
أخضر (وميض)	تشغيل. باقي أقل من 3 ساعات من عمر البطارية.	غير متوفر
كهرماني (وميض)	غير متوفر	الشحن
أحمر	غير متوفر	خطأ: انظر «مدى درجة الحرارة»
لا شيء (إيقاف)	انقطاع الكهرباء أو استنفاد البطارية.	

مؤشر الوضع

اللون	تشير إلى:
أخضر (تشغيل)	وضع إلغاء الضوضاء قيد التشغيل.
لا شيء (إيقاف)	وضعAware قيد التشغيل

حل المشاكل

جودة الصوت رديئة
• تأكد من تشغيل سماعات الرأس ومن توصيلها جيدا في مقبس سماعات الرأس بالجهاز.
• جرب حجم سدادة StayHear® + آخر.
• جرب جهازا أو تطبيق موسيقى آخر.
• نظف الموصل بكحول أيزوبروبيل وجففه بقطعة قماش نظيفة.
• إذا واجهت ضوضاء عالية، قم بإيقاف مفتاح الطاقة.

لا يوجد تخفيض للضوضاء أو تخفيض ضعيف
• تأكد من تشغيل الكهرباء ومن إضاءة مؤشر الوضع (أخضر).
• جرب حجم سدادة StayHear® + آخر. انظر «أهمية التركيب الصحيح».
• تأكد من أن سماعات الرأس مشحونة بشكل صحيح.

عمر البطارية قصير (أقل من ١٦ ساعة)
• تأكد عند الشحن من إحكام توصيل طرفي الكبل USB وتحقق من أن مؤشر البطارية يومض بلون كهرماني.

لا يستجيب الجهاز لأوامر أزرار جهاز الريموت
• تأكد من أنك تستخدم جهاز Samsung Galaxy متوافقا.
• تأكد من أن سماعات الرأس موصلة جيدا في مقبس سماعات الرأس في الجهاز.

الميكروفون لا يعمل
• تأكد من أن سماعات الرأس موصلة جيدا في مقبس سماعات الرأس في الجهاز.
• تأكد من عدم انسداد الميكروفون.
• جرب مكالمة أخرى,
• جرب جهاز Samsung Galaxy آخر.

المعلومات الفنية

مدى درجة الحرارة

قم بتشغيل وتخزين هذا المنتج في درجة حرارة تتراوح من -4 إلى 140 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية) فقط.

قم بشحن البطارية عندما تكون درجة حرارة بين 41 درجة فهرنهايت و 104 فهرنهايت (5 درجة مئوية و 40 درجة مئوية) فقط.

لسجلاتك

الرقم المسلسل (على بطاقة الضمان):

الوقت مناسب الآن لتسجيل سماعات الرأس الخاصة بك. ويمكنك القيام بذلك بسهولة بالذهاب إلى موقع: http://global.Bose.com/register.

Samsung Galaxy هي علامة تجارية لشركة Samsung Electronics Co.

©2015 Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه بدون إذن كتابي مسبق.

Bose® QuietComfort® 20

Acoustic Noise Cancelling® headphones

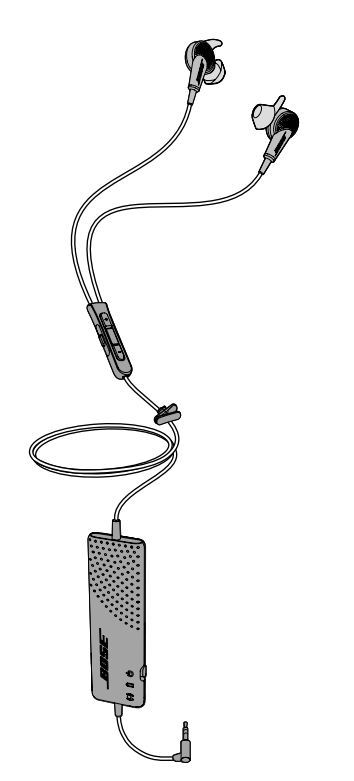

For / Pour / Para / Für
Samsung Galaxy

741079-0010

Better sound through research®

©2015 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM741079 Rev. 01

http://global.Bose.com

U.S. only:

http://owners.Bose.com/QuietComfort20

United States ... 1-800-367-4008
Australia 1800 061 046
Austria.................0800-2673 444
Belgium......................... 80092815
Canada 877 650 2073
China................ 86 400 880 2266
Denmark 80337799
Finland 80005505
France.....................0800 857 758
Germany 0800 2673 444
Hong Kong 852 2123 9000
Hungary .... +43 1 6040 434 31
India.............................1800 11 2673
Ireland 1800656755
Italy 800 83 22 77
Japan........................0570 080 021
Latin Markets 508 614 6000
Luxemburg.............. 0800 92835
Mexico 001 800 900 2673
Netherlands............8002674333
New Zealand............0800 501 511
Norway 80081190
Poland .... (48) 22-853-0031
Sweden 20909060
Switzerland.......... 0800 880 020
Taiwan 886 2 2514 7977
United Arab Emirates.. 800 2673
United Kingdom 8081688972

For additional countries, please visit: http://global.Bose.com

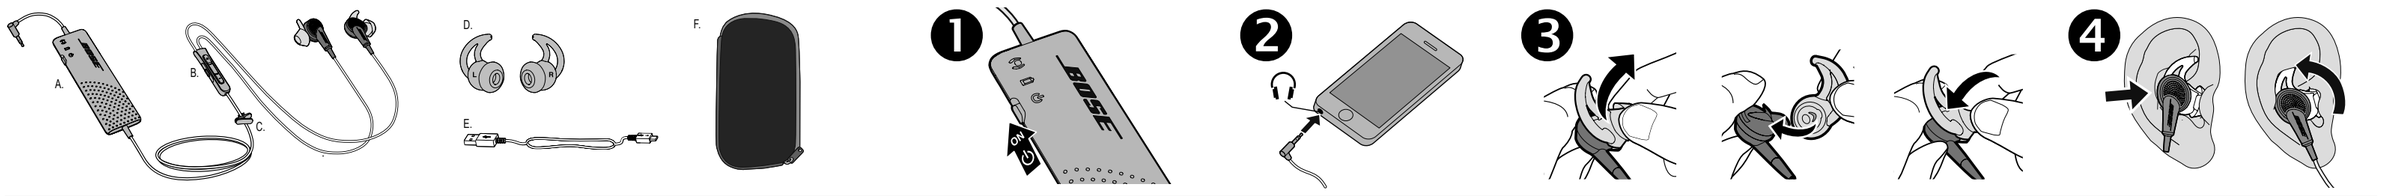

English

Please read and keep this Owner's Guide and take the time to carefully read and follow the Important Safety Instructions included in the carton.

For additional information about your headphones or for replacement accessories, refer to:

• http://global.Bose.com

• U.S. only: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

Charging

Allow up to 2 hours for a full charge before first use. Use the supplied USB cable to connect the headphones to a powered USB port on your computer or an agency approved wall charger (not supplied). When fully charged, headphones will have about 16 hours of battery life. **Note:** Before charging, be sure the headset is at room temperature, between 41°F (5°C) and 104°F (40°C).

Components

A. Control module
B. Inline microphone and 3-button remote
C. Clothing clip
D. StayHear® + tips: Small (white); Medium, installed (grey); Large (black)
E. USB charging cable
F. Carry case

Powering on

1. Slide the power switch on the control module to On. The headphones will turn on in Noise Cancelling, which reduces most sounds around you. **Note:** When the power is off, the headphones will still provide un-powered audio. For best quality audio, turn the power on.

Switching modes

Press the Mode button on the side of the remote to switch to Aware mode, which lets you hear some sounds around you, such as traffic noise.

Connecting to your device

Connect the Bose® QuietComfort® 20 headphones to the standard 3.5 mm headphone jack on your Samsung Galaxy device.

The headphones come with an inline microphone and 3-button remote for convenient control of your device.



Action	Headphone control
Adjust volume	Press + or –.
Play/Pause	Press and release Answer/End.
Skip track	Press and release Answer/End twice quickly.
Previous track	Press and release Answer/End three times quickly.
Fast forward	Press Answer/End twice and hold.
Rewind	Press Answer/End three times and hold.
Answer or end a call	Press and release Answer/End.
Ignore incoming call	Press and hold Answer/End.
Switch to incoming call; put current call on hold	While on a call, press Answer/End once. Press and release again to return to first call.
Switch to incoming call; end current call	While on a call, press Answer/End and hold for about 2 seconds and release.
Use voice control	Press and hold Answer/End. See your device's user guide for compatibility and usage information.

Note: The **S** marking on the back of the remote indicates that these Bose® QuietComfort® 20 headphones are designed for use with Samsung Galaxy devices. Full controls may not be available for some models. Refer to your Samsung Galaxy user guide to see if remotes work with your model.

Importance of Proper Fit

For effective noise reduction performance, it is important to choose the correct size StayHear® + tip. Select the size that gives you the best comfort and fit in each ear. You may need to try all three sizes to determine the best fit.

To test the fit, try speaking aloud (with the power off). Your voice should sound muffled in both ears. If not, select another tip size.

Each tip is marked with either an **L** or an **R**. Be sure to attach the left tip (L) to the left earpiece and the right tip (R) to the right earpiece.

To change a StayHear® + tip:

1. Gently peel the edges of the attached tip away from the earpiece, using care not to tear the tip. **CAUTION:** To prevent damage, do not pull on the tip wing.
2. Slide the new tip over the headphone nozzle.
3. Press the tip securely into place until you feel it latch. The ridge on the headphone housing should fit into the slot on the inside of the tip.

Fitting the headphones to your ear

1. Insert the headphone into the ear so the tip gently rests in the opening of the ear canal.
2. Tilt the headphone back and lightly press the wing under the ear ridge until it is comfortable and secure. The tip should sit comfortably yet securely in the bowl of the ear.

Recognizing the lights

Power/Battery indicator

Color	Status while in use:	Status while charging:
Green (solid)	Power on. More than 3 hours of battery life remaining.	Charging complete
Green (blinking)	Power on. Less than 3 hours of battery life remaining.	N/A
Amber (blinking)	N/A	Charging
Red	N/A	Error: See "Temperature range"
None (Off)	Power off or battery depleted.	

Mode indicator

Color	Indicates:
Green (On)	Noise Cancelling on.
None (Off)	Aware mode on.

Troubleshooting

Poor sound quality
- Make sure the headphones are powered on and securely plugged into the headphone jack on the device.
- Try another StayHear® + tip size.
- Try another device or music application.
- Clean the connector with isopropyl alcohol and dry with a clean cloth.
- If you experience loud noise, turn off the power switch.

Poor or no noise reduction
- Make sure the power is switched on and the Mode indicator is on (green).
- Try another StayHear® + tip size. See "Importance of Proper Fit".
- Ensure that headphones are properly charged.

Short battery life (less than 16 hours)
- When charging, be sure both ends of the USB cable are firmly connected and verify that the Battery Indicator is blinking amber.

Device is not responding to remote button commands
- Make sure you are using a compatible Samsung Galaxy device.
- Make sure the headphones are securely plugged into the headphone jack on the device.

Microphone not working
- Make sure the headphones are securely plugged into the headphone jack on the device.
- Make sure the microphone is not blocked.
- Try another call.
- Try another Samsung Galaxy device.

Technical information

Temperature range

Operate and store this product within the temperature range of -4°F to 113°F (-20°C to 45°C) only.

Charge the battery where the temperature is between 41°F and 104°F (5°C and 40°C) only.

For your records

Serial number (on Warranty Card):

_____

Now is a good time to register your headphones. You can do this easily by going to: http://global.Bose.com/register.

Samsung Galaxy is a trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.

©2015 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

Dansk

Læs denne brugervejledning, og gem den til fremtidig reference. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne, der findes i æsken.

Du kan finde flere oplysninger om dine hovedtelefoner og om tilbehør på:

• http://global.Bose.com

• Kun USA: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

Opladning

Brug 2 timer på en fuld opladning, inden headsættet bruges for første gang. Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte hovedtelefonerne til en strømforsynet USB-port på din computer eller en godkendt vægoplader (medfølger ikke). Når hovedtelefonerne er helt opladet, har de ca. 16 timers batteridriftstid.

Bemærk: Inden du oplader headsættet, skal du sørge for, at det er ved stuetemperatur mellem 5° C og 40° C.

Komponenter

A. Konsolenhed
B. Indbygget mikrofon og fjernbetjening med 3 knapper
C. Tøjclips
D. StayHear®+ ørepropper: Lille (hvid), medium, installeret (grå), stor (sort)
E. USB-opladekabel
F. Bæretaske

Sådan tændes hovedtelefonerne

1. Flyt tænd/sluk-knappen på kontrolmodulet til On. Hovedtelefonerne slås til med funktionen til støjreduktion (Noise Cancelling), der reducerer de fleste lyde omkring dig. **Bemærk:** Når der er slukket for strømmen, vil hovedtelefonerne stadig levere lyd uden strømforsyning. Tænd for strømmen for at få den bedste lydkvalitet.

Skift mellem tilstandene

Tryk på tilstandsknappen på siden af fjernbetjeningen for at skifte til Opmærksom tilstand, hvor du kan høre nogle af lydene omkring dig, f.eks. trafikstøj.

Tilslutning til din enhed

Tilslut Bose® QuietComfort® 20 hovedtelefonerne til 3,5 mm standardhovedtelefonstikket på din Samsung Galaxy-enhed.

Hovedtelefonerne leveres med integreret mikrofon og en lille indbygget fjernbetjening med tre knapper, der gør det nemt at betjene din enhed.

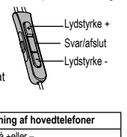

Handling	Betjening af hovedtelefoner
Juster lydstyrken	Tryk på +eller –.
Afspil/pause	Tryk på svar/afslut-knappen, og slip den igen.
Spring nummer over	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange.
Forrige nummer	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange.
Spol frem	Tryk på svar/afslut-knappen to gange, og hold den nede.
Spol tilbage	Tryk på svar/afslut-knappen tre gange, og hold den nede.
Besvar eller afslut et opkald	Tryk på svar/afslut-knappen, og slip den igen.
Ignorer et indgående opkald	Tryk på svar/afslut-knappen, og hold den nede.
Skift til indgående opkald; parker det aktuelle opkald	Tryk én gang på svar/afslut-knappen, mens du er i gang med en samtale. Tryk og slip igen for at gå tilbage til det første opkald.
Skift til indgående opkald; afslut det aktuelle opkald	Mens du er i gang med en samtale, skal du trykke på svar/afslut-knappen, holde den nede i ca. 2 sekunder og slippe den.
Anvendelse af stemmestyring	Tryk på svar/afslut-knappen, og hold den nede. Du kan finde oplysninger om kompatibilitet og anvendelse i brugervejledningen til din enhed.

Bemærk: Mærket **S** på fjernbetjeningens bagside angiver, at disse Bose® QuietComfort® 20 hovedtelefoner er designet til anvendelse med Samsung Galaxy-enheder. Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse modeller. I din Samsung Galaxy-brugervejledning kan du finde oplysninger om, hvorvidt fjernbetjeningen fungerer med din model.

Vigtigheden af god pasform

For at få en effektiv støjreduktion er det vigtigt at vælge den korrekte størrelse på StayHear® + øreindsatsen. Vælg den størrelse, der giver dig den bedste komfort og pasform i hvert øre. Du skal eventuelt prøve alle tre størrelser for at finde den, der passer bedst.

Du kan teste pasformen ved at prøve at tale (med strømmen slukket). Din stemme skal lyde dæmpet i begge ører. Ellers skal du vælge en anden indsatsstørrelse.

Hver indsats er mærket med enten **L** eller **R**. Sørg for at sætte den venstre indsats (L) på det venstre ørestykke og den højre indsats (R) på det højre ørestykke.

Sådan udskifter du en StayHear® + indsats:

1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsats væk fra ørestykket. Pas på ikke at ødelægge øreindsatsen. **FORSIGTIG:** Undlad at trække i spidsen for at undgå skader.
2. Skub den nye indsats over hovedtelefonernes mundstykke.
3. Tryk indsatsen godt ind på plads, til du føler, at den låses fast. Ryggen på hovedtelefonhuset skal passe ind i rillen på indersiden af indsatsen.

Tilpasning af hovedtelefonerne til øret

1. Sæt hovedtelefonerne ind i øret, så indsatsen hviler forsigtigt i øregangens åbning.
2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk let indsatsen under øreryggen, indtil den er komfortabel og sidder fast. Indsatsen skal sidde bekvemt, men fast i ørehulen.

Lampernes betydning

Strøm/batteriindikator

Farve	Status under brug:	Status under opladning:
Grøn (lyser)	Der er tændt for strømmen. Der er mere end 3 timers batteridriftstid tilbage.	Opladning gennemført
Grøn (blinker)	Der er tændt for strømmen. Der er mindre end 3 timers batteridriftstid tilbage.	I/T
Gult (blinker)	I/T	Opladning
Rød	I/T	Fejl: Se "Temperaturområde"
Ingen (slukket)	Slukket eller batteriet er løbet tør for strøm.	

Tilstandsindikator

Farve	Angiver:
Grøn (lyser)	Støjreduktion aktiveret.
Ingen (slukket)	Opmærksom tilstand aktiveret.

Fejlfinding

Dårlig lydkvalitet
• Sørg for, at hovedtelefonerne er tændt og sat solidt i enhedens hovedtelefonstik.
• Prøv en anden størrelse StayHear® + indsats.
• Prøv en anden enhed eller musikapplikation.
• Rengør stikket med isopropylalkohol, og tør af med en ren klud.
• Hvis du oplever høj støj, skal du flytte tænd/sluk-knappen til Off.

Svag eller ingen støjreduktion
• Sørg for, at der er tændt for strømmen, og at tilstandsindikatoren er aktiveret (grøn).
• Prøv en anden størrelse StayHear® + indsats. Se "Vigtigheden af god pasform".
• Sørg for, at hovedtelefonerne er opladet korrekt.

Kort batteridriftstid (mindre end 16 timer)
• Når du oplader, skal du sørge for, at begge USB-kablets ender er tilsluttet korrekt og kontrollere, at batteriindikatoren blinker gult.

Enheden reagerer ikke på kommandoer fra fjernbetjeningens knapper
• Sørg for, at du bruger en kompatibel Samsung Galaxy-enhed.
• Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i enhedens hovedtelefonstik.

Mikrofonen virker ikke
• Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i enhedens hovedtelefonstik.
• Sørg for, at mikrofonen ikke er blokeret.
• Prøv et andet opkald.
• Prøv en anden Samsung Galaxy-enhed.

Tekniske oplysninger

Temperaturområde

Produktet må kun anvendes og opbevares inden for temperaturintervallet -20° C til 45° C.

Batteriet bør kun oplades, hvor temperaturen er mellem 5° og 40°.

Oplysninger

Serienummer (på garantibeviset):

_____

Dette er et godt tidspunkt til at registrere dine hovedtelefoner. Du kan nemt gøre det ved at gå til: http://global.Bose.com/register.

Samsung Galaxy er et varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd.

©2015 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Deutsch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie auf. Nehmen Sie sich die Zeit, die wichtigen Sicherheitshinweise zu befolgen, die Sie im Karton finden.

Weitere Informationen über den Kopfhörer oder Ersatzzubehör finden Sie auf:

• http://global.Bose.com

• Nur USA: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

Aufladen

Das vollständige Aufladen vor dem erstmaligen Gebrauch kann bis zu 2 Stunden dauern. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Kopfhörer an einen mit Strom versorgten USB-Anschluss an Ihrem Computer oder einem behördlich zugelassenen Wandladegerät (nicht mitgeliefert) anzuschließen. Die Batterielebensdauer bei voll aufgeladenem Kopfhörer beträgt ca. 16 Stunden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass das Headset Raumtemperatur hat (zwischen 5° C und 40° C).

Komponenten

A. Steuermodul
B. Inline-Mikrofon und Fernbedienung mit 3 Tasten
C. Clip
D. StayHear®+ Polsterkappen: Klein (weiß); Mittel, angebracht (grau); Groß (schwarz)
E. USB-Ladekabel
F. Transport-Etui

Einschalten

1. Schieben Sie den Netzschalter am Steuermodul auf EIN. Der Kopfhörer schaltet sich bei Geräuschunterdrückung ein, die die meisten Geräusche in Ihrer Umgebung reduziert. **Hinweis:** Wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, liefert der Kopfhörer immer noch unverstärkten Ton. Für optimale Tonqualität sollten Sie den Netzschalter einschalten.

Umschalten der Modi

Drücken Sie die Mode-Taste an der Seite der Fernbedienung, um in den Aware-Modus umzuschalten, in dem Sie einige Umgebungsgeräusche hören können, zum Beispiel Verkehrsgeräusche.



Anschließen an Ihr Gerät

Schließen Sie den Bose® QuietComfort® 20-Kopfhörer an eine übliche 3,5-mm-Kopfhörerbuchse an Ihrem Samsung Galaxy-Gerät an.

Der Kopfhörer wird mit einem Inline-Mikrofon und einer Fernbedienung mit 3 Taste für die bequeme Steuerung Ihres Geräts geliefert.

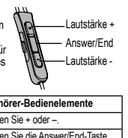

Action	Kopfhörer-Bedienelemente
Lautstärke einstellen	Drücken Sie + oder –.
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Answer/End-Taste.
Titel überspringen	Drücken Sie Answer/End-Taste kurz zweimal.
Vorhergehender Titel	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal.
Schneller Vorlauf	Drücken Sie die Answer/End-Taste zweimal und halten Sie sie.
Zurückspulen	Drücken Sie die Answer/End-Taste dreimal und halten Sie sie.
Einen Anruf entgegennehmen oder beenden	Drücken Sie die Answer/End-Taste.
Eingehenden Anruf ignorieren	Halten Sie die Answer/End-Taste gedrückt.
Zum eingehenden Anruf umschalten; aktuellen Anruf halten	Drücken Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um zum ersten Anruf zurückzukehren.
Zum eingehenden Anruf umschalten; aktuellen Anruf beenden	Drücken Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste und lassen Sie sie ca. 2 Sekunden lang gedrückt.
Sprachsteuerung verwenden	Halten Sie die Answer/End-Taste gedrückt. Informationen zur Kompatibilität und Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Hinweis: Das **S** auf der Rückseite der Fernbedienung weist darauf hin, dass dieser Bose® QuietComfort® 20 -Kopfhörer für die Verwendung mit Samsung Galaxy-Geräten gedacht ist. Möglicherweise stehen für einige Modelle nicht alle Bedienelemente zur Verfügung. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Samsung Galaxy nach, um zu erfahren, ob diese Fernbedienung mit Ihrem Modell funktioniert.

Wichtig für den richtigen Sitz

Für effektive Geräuschverringerung ist es wichtig, StayHear® + Polsterkappen in der richtige Größe auszuwählen. Wählen Sie die Größe die am besten und bequemsten in das Ohr passt. Sie müssen möglicherweise alle drei Größen probieren, um die Beste herauszufinden.

Um die Passform zu prüfen, versuchen Sie, laut zu sprechen (mit ausgeschaltetem Netzschalter). Ihre Stimme sollten in beiden Ohren gedämpft zu hören sein. Falls nicht, wählen Sie eine andere Polsterkappengröße.

Jede Polsterkappe ist entweder mit einem **L** oder einem **R** markiert. Achten Sie darauf, die linke Polsterkappe (L) am linken Ohrstück und die rechte Polsterkappe (R) am rechten Ohrstück anzubringen.

So tauschen Sie eine StayHear® + Polsterkappe aus:

1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe vorsichtig vom Ohrstück weg und achten Sie dabei darauf, die Polsterkappe nicht zu zerreißen. **ACHTUNG:** Um Schäden zu verhindern, sollten Sie nicht am Spitzenflügel ziehen.
2. Schieben Sie die neue Polsterkappe über den Ohrhörer.
3. Drücken Sie die Polsterkappe fest, bis sie einrastet. Die Erhebung am Kopfhörergehäuse sollte in den Schlitz auf der Innenseite der Polsterkappe eingepasst werden.

Anpassen des Kopfhörers an Ihre Ohren

1. Stecken Sie den Kopfhörer so in das Ohr, dass die Polsterkappe leicht auf der Öffnung des Gehörgangs sitzt.
2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken Sie leicht auf den Flügel der Polsterkappe unter dem Ohrrand, bis sie bequem und fest sitzt. Die Polsterkappe sollte bequem und doch fest in der Ohrmuschel sitzen.

Erkennen der Lämpchen

Netz-/Batterieanzeige

Farbe	Status während des Gebrauchs:	Status beim Aufladen:
Grün (leuchtet)	Eingeschaltet. Mehr als 3 Stunden restliche Batterielebensdauer.	Aufladen abgeschlossen
Grün (blinkt)	Eingeschaltet. Weniger als 3 Stunden restliche Batterielebensdauer.	N/A
Gelb (blinkt)	N/A	Aufladen
Rot	N/A	Fehler: Siehe „Temperaturbereich"
Keine (Aus)	Netzschalter ausgeschaltet oder Batterie leer.	

Modusanzeige

Farbe	Bedeutung:
Grün (Ein)	Geräuschunterdrückung ein.
Keine (Aus)	Aware-Modus ein.

Fehlerbehebung

Schlechte Tonqualität
• Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer eingeschaltet und richtig an die Kopfhörerbuchse am Gerät angeschlossen ist.
• Versuchen Sie eine andere StayHear® + Polsterkappengröße.
• Versuchen Sie ein anderes Gerät oder eine andere Musikanwendung.
• Reinigen Sie den Stecker mit Isopropylalkohol und trocknen Sie ihn mit einem sauberen Tuch.
• Bei lauten Tönen schalten Sie den Netzschalter aus.

Schlechte oder keine Geräuschreduzierung
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist und die Modusanzeige leuchtet (grün).
• Versuchen Sie eine andere StayHear® + Polsterkappengröße. Siehe „Wichtig für den richtigen Sitz".
• Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig aufgeladen ist.

Kurze Batterielebensdauer (weniger als 16 Stunden)
• Achten Sie beim Aufladen darauf, dass beide Enden des USB-Kabels richtig angeschlossen sind, und überprüfen Sie, ob die Batterieanzeige gelb blinkt.

Gerät reagiert nicht auf die Befehle der Fernbedienungstasten
• Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles Samsung Galaxy–Gerät verwenden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig an die Kopfhörerbuchse am Gerät angeschlossen ist.

Mikrofon funktioniert nicht
• Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig an die Kopfhörerbuchse am Gerät angeschlossen ist.
• Achten Sie darauf, dass das Mikrofon nicht versperrt wird.
• Versuchen Sie einen anderen Anruf.
• Versuchen Sie ein anderes Samsung Galaxy-Gerät.

Technische Daten

Temperaturbereich

Das Produkt darf nur bei Temperaturen von -20° C bis 45° C betrieben und aufbewahrt werden.

Laden Sie die Batterie nur bei Temperaturen von 5° C bis 40° C.

Für Ihre Unterlagen

Seriennummer (auf der Garantiekarte):

_____

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihren Kopfhörer zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf. http://global.Bose.com/register.

Samsung Galaxy ist eine Marke von Samsung Electronics Co., Ltd.

©2015 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Dutch

Lees deze gebruikershandleiding door, bewaar deze en neem de tijd om de belangrijke veiligheidsinstructies die zijn bijgevoegd in de doos zorgvuldig door te lezen en te volgen.

Voor verdere informatie over de hoofdtelefoon of voor reserveaccessoires gaat u naar:

• http://global.Bose.com

• Alleen VS: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

Bezig met opladen

Volledig opladen vóór het eerste gebruik kan 2 uur duren. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel om de hoofdtelefoon aan te sluiten op een werkende USB-poort op uw computer of een officieel goedgekeurde USB-wandoplader (niet bijgeleverd). Wanneer deze volledig opgeladen is, heeft de batterij van de hoofdtelefoon een gebruiksduur van ongeveer 16 uur.

Opmerking: Zorg dat de hoofdtelefoon vóór het laden op kamertemperatuur is, tussen 5 °C en 40 °C.

Onderdelen

A. Bedieningsmodule
B. Inline microfoon en afstandsbediening met 3 knoppen
C. Kledingclip
D. StayHear® +-dopjes: Klein (wit); Medium, aangebracht (grijs); Groot (zwart)
E. USB-oplaadkabel
F. Etui

Aanzetten

1. Schuif de aan-uitschakelaar op de bedieningsmodule op aan. De hoofdtelefoon wordt aangezet in Noise Cancelling-modus, waardoor de meeste geluiden om u heen worden gedempt. **Opmerking:** Wanneer de stroom uitstaat, levert de hoofdtelefoon nog steeds onversterkt geluid. Voor de beste geluidskwaliteit zet u de stroom aan.

Overschakelen tussen modi

Druk op de modusknop aan de zijkant van de afstandsbediening om over te schakelen naar Bewust-modus, waarmee u bepaalde geluiden om u heen kunt horen, zoals verkeersgeluiden.

Op uw apparaat aansluiten

Sluit de Bose® QuietComfort® 20-hoofdtelefoon aan op de standaardhoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw Samsung Galaxy-apparaat.

De hoofdtelefoon wordt geleverd met een inline microfoon en een afstandsbediening met 3 knoppen voor gemakkelijke bediening van uw apparaat.

Actie	Bediening van de hoofdtelefoon
Volume regelen	Druk op + of –.
Afspelen/Pauzeren	Druk kort op Beantwoorden/ Beëindigen.
Track overslaan	Druk tweemaal kort op Beantwoorden/ Beëindigen.
Vorige track	Druk driemaal kort op Beantwoorden/ Beëindigen.
Snel vooruitspoelen	Druk tweemaal op Beantwoorden/ Beëindigen en houd de knop ingedrukt.
Terugspoelen	Druk driemaal op Beantwoorden/ Beëindigen en houd de knop ingedrukt.
Een oproep beantwoorden of beëindigen	Druk kort op Beantwoorden/ Beëindigen.
Een inkomende oproep negeren	Druk op Beantwoorden/Beëindigen en houd de knop ingedrukt.
Overschakelen naar inkomende oproep; huidige oproep in de wacht zetten	Terwijl u bezig bent met een oproep drukt u eenmaal op Beantwoorden/ Beëindigen. Om naar de eerste oproep terug te keren, drukt u nogmaals kort op de knop.
Overschakelen naar inkomende oproep; huidige oproep beëindigen	Terwijl u bezig bent met een oproep drukt u op Beantwoorden/Beëindigen, houdt u de knop 2 seconden ingedrukt en laat u deze vervolgens los.
Spraakbediening gebruiken	Druk op Beantwoorden/Beëindigen en houd de knop ingedrukt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor informatie over compatibiliteit en het gebruik.

Opmerking: De **S**-markering aan de achterkant van de afstandsbediening geeft aan dat deze Bose® QuietComfort® 20-hoofdtelefoon ontworpen is voor gebruik met Samsung Galaxy-apparaten. Het is mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn voor sommige modellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Samsung Galaxy om te zien of afstandsbedieningen met uw model werken.

Een goede pasvorm is belangrijk

Voor doeltreffende lawaaionderdrukking is het belangrijk de juiste maat StayHear® +-dopje te kiezen. Selecteer de maat die het meest comfortabel in elk oor past. Het kan nodig zijn alle drie de maten te proberen om te bepalen welke het best past.

Om te testen of het dopje goed past, spreekt u hardop (met de stroom uit). Uw stem hoort in beide oren gedempt te klinken. Als dat niet zo is, selecteer dan een andere maat.

Elk dopje is gemarkeerd met een **L** of een **R**. Zorg dat u het linkerdopje (L) aan het linkeroorstuk bevestigt en het rechterdopje (R) aan het rechteroorstuk.

Een StayHear® +-dopje vervangen:

1. Verwijder voorzichtig de randen van het bevestigde dopje van het oorstuk. Wees voorzichtig dat u het dopje niet scheurt. **LET OP:** Trek niet aan de vleugel van het dopje, om schade te voorkomen.
2. Schuif het nieuwe dopje over het oorstuk van de hoofdtelefoon.
3. Druk het dopje goed op zijn plaats totdat u voelt dat het vastzit. De rand op de behuizing van de hoofdtelefoon moet in de gleuf aan de binnenkant van het dopje worden geplaatst.

De hoofdtelefoon aan uw oor aanpassen

1. Plaats de hoofdtelefoon zo in uw oor dat het dopje zachtjes tegen de opening van de gehoorgang rust.
2. Kantel de hoofdtelefoon naar achteren en druk de vleugel van het dopje onder de oorpooi totdat dit comfortabel zit en goed vastzit. Het dopje moet comfortabel maar toch stevig in de oorschelp zitten.

De lampjes herkennen

Indicatorlampje Aan/uit / batterij

Kleur	Status tijdens gebruik:	Status tijdens opladen:
Groen (continu brandend)	De hoofdtelefoon staat aan. De resterende gebruiksduur van de batterij bedraagt meer dan 3 uur.	Het opladen is voltooid
Groen (knipperend)	De hoofdtelefoon staat aan. De resterende gebruiksduur van de batterij bedraagt minder dan 3 uur.	N.v.t.
Oranje (knipperend)	N.v.t.	Bezig met opladen
Rood	N.v.t.	Fout: Zie "Temperatuurbereik"
Geen (Uit)	De stroom staat uit of de batterij is leeg.	

Modusindicator

Kleur	Geeft aan:
Groen (Aan)	Noise Cancelling aan.
Geen (Uit)	Bewust-modus aan.

Problemen oplossen

Slechte geluidskwaliteit
• Controleer of de hoofdtelefoon aanstaat en goed op de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat is aangesloten.
• Probeer een andere maat StayHear® +-dopje.
• Probeer een ander apparaat of andere muziektoepassing.
• Maak de stekker schoon met isopropanol en droog deze met een schone doek af.
• Als u hard geluid hoort, zet u de aan-uitschakelaar op uit.

Slechte of geen lawaaionderdrukking
• Controleer of de stroom is ingeschakeld en de modusindicator aan aangeeft (groen).
• Probeer een andere maat StayHear® +-dopje. Zie "Een goede pasvorm is belangrijk".
• Controleer of de hoofdtelefoon goed opgeladen is.

De gebruiksduur van de batterij is te kort (minder dan 16 uur)
• Controleer bij het opladen of beide uiteinden van de USB-kabel stevig aangesloten zijn en controleer of de batterij-indicator oranje knippert.

Het apparaat reageert niet op opdrachten via de afstandbediening
• Controleer of u een compatibel Samsung Galaxy-apparaat gebruikt.
• Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat.

De microfoon werkt niet
• Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat.
• Controleer of de microfoon niet geblokkeerd is.
• Probeer een andere oproep.
• Probeer een ander Samsung Galaxy-apparaat.

Technische informatie

Temperatuurbereik

Gebruik en bewaar dit product alleen bij temperaturen tussen -20 °C en 45 °C.

Laad de batterij alleen op bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C.

Voor uw administratie

Serienummer (op garantiekaart):

_____

Nu is een goed moment om de hoofdtelefoon te registreren. Dit kunt u eenvoudig doen op: http://global.Bose.com/register.

Samsung Galaxy is een handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.

©2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Español

Lea y guarde esta guía del propietario y tómese el tiempo para leer cuidadosamente y seguir estas instrucciones importantes de seguridad que se encuentran en la caja.

Para obtener más información sobre los auriculares o sobre los accesorios de reemplazo, consulte:

• http://global.Bose.com

• Sólo EE.UU.: http://owners.Bose.com/QuietComfort20

Carga

Espere dos horas para cargar completamente la batería antes de usar el producto por primera vez. Use el cable USB suministrado para conectar los auriculares a un puerto USB en su computadora encendida o a un cargador de pared aprobado autorizado (no suministrado). Cuando están completamente cargados, los auriculares tienen aproximadamente 16 horas de carga de batería. **Nota:** Antes de cargar, verifique que los auriculares se encuentren a temperatura ambiente, entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F).

Componentes

A. Módulo de control
B. Micrófono en línea y control remoto de 3 botones
C. Clip para la ropa
D. Almohadillas StayHear® +: Pequeño (blanco); Mediano, instalado (gris); Grande (negro)
E. Cable de carga USB
F. Estuche

Encendido

1. Deslice el botón de encendido en el módulo de control a la posición de encendido. Los auriculares se encienden en el modo Cancelación de ruido, que reduce la mayoría de los sonidos del entorno. **Nota:** Cuando están apagados, los auriculares todavía suministran audio sin alimentación. Para una mejor calidad de audio, encienda los auriculares.

Cambio de modos

Presione el botón Modo en el costado del control remoto para cambiar a modo Consciente, que le permite escuchar algunos sonidos del entorno, como el ruido del tránsito.



Conexión a su dispositivo

Conecte los auriculares Bose® QuietComfort® 20 al enchufe de auricular estándar de 3,5 mm en su dispositivo Samsung Galaxy.

Los auriculares se entregan con un micrófono en línea y un control remoto de 3 botones para un fácil control de su dispositivo.

Acción	Control de los auriculares
Ajustar volumen	Presione + o –.
Reproducir/Pausa	Presione y suelte Responder/Colgar.
Avanzar pista	Presione y suelte Responder/Colgar dos veces rápidamente.
Pista anterior	Presione y suelte Responder/Colgar tres veces rápidamente.
Avanzar	Presione Responder/Colgar dos veces y mantenga.
Retroceder	Presione Responder/Colgar tres veces y mantenga.
Responder o terminar una llamada	Presione y suelte Responder/Colgar.
Ignorar llamada entrante	Mantenga presionado Responder/ Colgar.
Pasar a una llamada entrante; poner una llamada en espera.	Durante una llamada, presione Responder/Colgar una vez. Vuelva a presionar y soltar para volver a la primera llamada.
Pasar a una llamada entrante; terminar la llamada actual.	Durante una llamada, mantenga presionado el botón Responder/ Colgar por aproximadamente dos segundos y suéltelo.
Uso del control de voz	Mantenga presionado Responder/ Colgar. Consulte la guía de usuario del dispositivo para más información sobre su compatibilidad y uso.

Nota: La marca **S** en la parte posterior del control remoto indica que estos auriculares Bose® QuietComfort™ están diseñados para usar con dispositivos Samsung Galaxy. Es posible que no haya controles completos para algunos modelos. Consulte la guía del usuario del Samsung Galaxy para ver si los controles remotos funcionan con su modelo.

Importancia del ajuste perfecto

Para un eficiente desempeño de reducción del ruido, es importante elegir el tamaño correcto Almohadilla StayHear® +. Seleccione el tamaño que le brinde la mejor comodidad y ajuste en cada oreja. Es posible que necesite probar con los tres tamaños para determinar el mejor ajuste.

Para probarlos, intente hablar en voz alta (con los auriculares apagados). Su voz deberá sonar amortiguada en ambos oídos. Si no es el caso, seleccione otro tamaño de almohadilla.

Cada almoh