LIFESTYLE® 135 series II

home entertainment system

Setup Guide | Installationsvejledning | Einrichtungsanleitung | Installatiehandleiding | Guía de instalación
Asennusopas | Guide d'installation | Guida all'installazione | Üzembe helyezési útmutató
Podręcznik konfiguracji | Guia de Configuração | Snabbinstallationsguide

Safety Information

Please read this guide

Please take the time to follow the instructions in this owner's guide carefully. It will help you set up and operate your system properly and enjoy its advanced features. Please save this guide for future reference.

All Bose® products must be used in accordance with local, state, federal, and industry regulations.

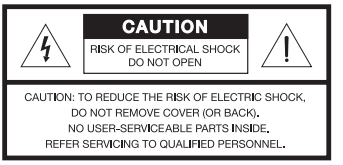

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.

WARNING: Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.

WARNINGS:

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.
- To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord plug to the wide slot of the AC (mains) receptacle. Insert fully.
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.

CAUTIONS:

- Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using headphones, especially for extended periods.

The terms HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

©2013 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without written permission.

NOTES:

- The product label is located on the bottom or the back of the product.
- Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.
- The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.
- This product is intended to be used only with the power supply provided.
- The speaker wire and interconnect cables included with the system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.

Please dispose of used batteries properly, following any local regulations.
Do not incinerate.

Bose® Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
0: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.						
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.						

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers can be found on the bottom panel of the product.

Lifestyle® model:_____

Control console serial number: _____

Acoustimass® serial number: _____

Speaker array serial number:_____

Purchase date: _____

Please keep your receipt together with this Setup Guide and the Operating Guide.

Safety Information

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Additional safety information

See the additional instructions on the Important Safety Instructions sheet (North America only) enclosed in the shipping carton.

Contents

Welcome

Thank you 6
Unpacking 6
    Carton contents 6
    Accessories boxes 6
Wall mounting kit 7

System Setup

Putting the system together 8
    Step 1: Set up the speaker array 8
    Step 2: Set up the control console 11
    Step 3: Set up the Acoustimass® module 14
First time startup 15
    Step 1: Set up the remote control 16
    Step 2: Turn your system on 16
If you have setup problems 17
Contacting customer service 17

Thank you

Thank you for choosing a Bose® LIFESTYLE® 135 Series II home entertainment system for your home. This guide provides step-by-step instructions for setting up your new system.

Your new home entertainment system includes a speaker array, control console, Acoustimass® module, and a universal remote control.

Unpacking

As you carefully unpack the carton, if any part appears damaged, do not attempt to use it. Notify Bose or your authorized Bose dealer immediately. For Bose contact information, refer to the address sheet included in the carton.

Be sure to save all of the packing materials. These provide the safest means for any necessary shipping or transporting.

Carton contents

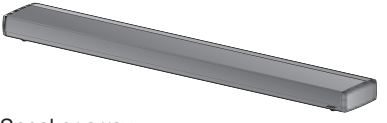

Speaker array

Acoustimass® module

Accessories boxes

Each box is identified by an icon on the box. These icons appear in the system setup steps to indicate where parts are located.

- **Cables and power cords box**



Audio input cable

AC power cord*

AM antenna

**The appropriate power cords for your region are supplied.*

- **Essentials box**

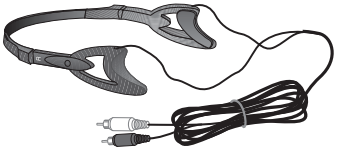

ADAPTiQ® audio calibration headset

Operating guide

FM antenna

IR emitter cable

Stereo audio cable

Speaker array extension feet

Acoustimass module feet

USB flash drive (for system updating only)

- **Control console box**

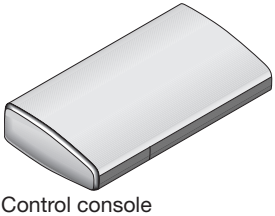

Control console



Power supply

HDMI® cable

Remote control

Batteries

Wall mounting kit

The speaker array can be mounted on a wall. If you wish to do this, contact Bose® to purchase the WB-135 Wall Mount Kit.

CAUTIONS:

- Do not use any wall-mounting hardware other than the WB-135 Wall Mount Kit to mount the speaker array on a wall.
- Do not place the speaker array near or over a source of heat, such as a fireplace. Any damage that may occur to your speaker array as a result of placing it over a fireplace will not be covered by the limited warranty on your LIFESTYLE® system.

Putting the system together

Notes:

- The LIFESTYLE® 135 Series II home entertainment system uses the reflective surfaces of your room to deliver wide, spacious sound. For best sound quality, the speaker array should not be placed inside a cabinet, or diagonally in a corner.
- Keep other wireless equipment, such as wireless computer network routers, cordless phones, microwave ovens, or other WI-FI® enabled audio/video devices away from the speaker array and Acoustimass® module.

Step 1: Set up the speaker array

What you need:

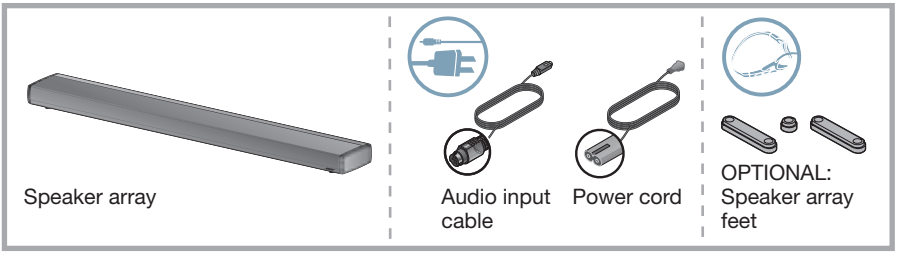

A. Lay the speaker array grille-side down on the table in front of your TV.

Notes:

- To protect the surface of your table you may want to put a protective cloth under the speaker array until setup is complete. The foam bag removed from the speaker array could be used for this purpose.
- Be sure to remove all protective films from the speaker array before operating the system. They may affect acoustic performance if left in place.

B. Plug the audio input cable into the connector labeled **Audio In** on the speaker array. Make sure the flat surface with the arrow on the plug faces up.

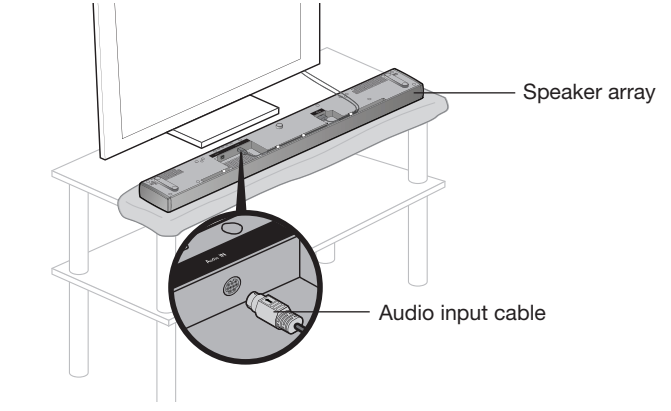

C. Plug the small end of the power cord into the connector labeled **Power**.

Note: Do not plug the power cord into an AC power outlet at this time. You will be instructed to do this later in the setup process.

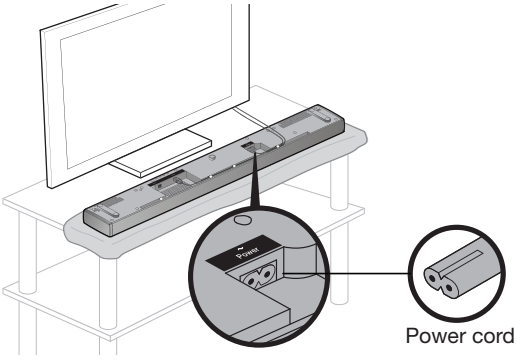

D. Arrange the cables as needed for your setup location.

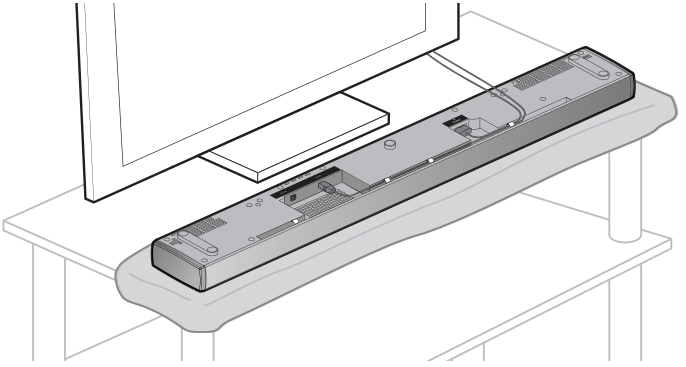

OPTIONAL: Secure cables under the clips in the channel running along the length of the speaker array.

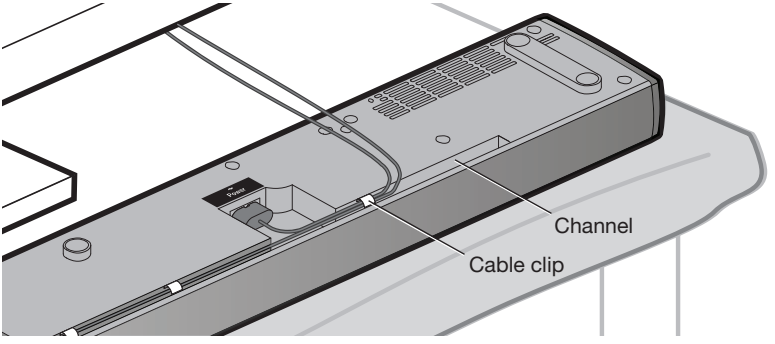

E. Turn the speaker array over and place it in front of your TV with the speaker grille facing into the room.

CAUTIONS:

- The speaker array must be placed on a solid flat surface. For proper support, all of the feet on the bottom of the speaker array must be resting on the table top.
- When positioning the speaker array, make sure it is not blocking any ventilation openings on your TV. Refer to the owner's guide that came with your TV and install in accordance with the manufacturer's instructions.

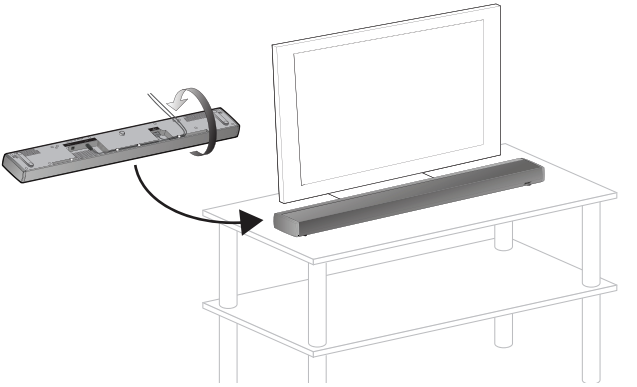

F. OPTIONAL: To raise the speaker array and allow more space under it, you can install the optional extension feet (supplied).

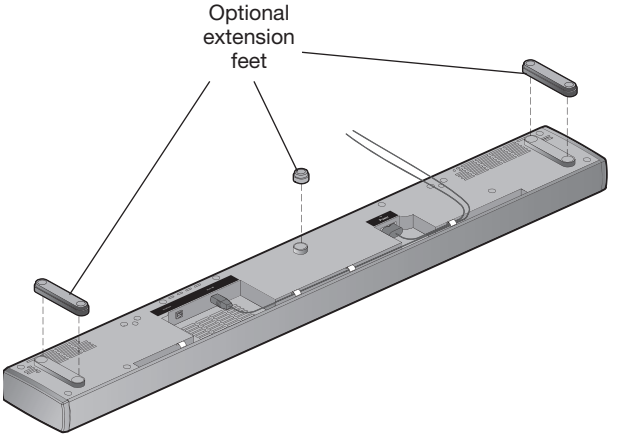

Step 2: Set up the control console

What you need:

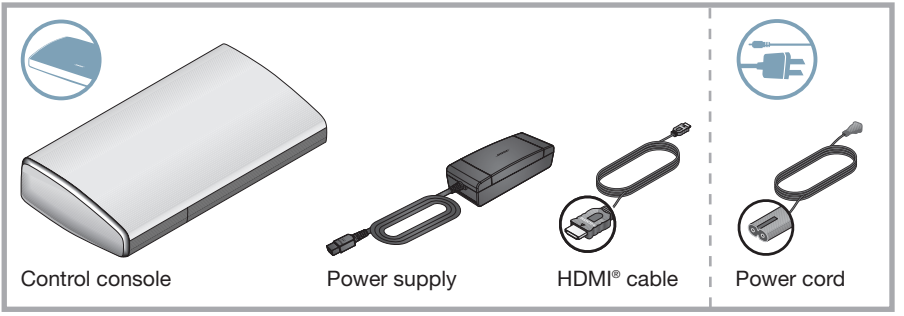

A. Place the control console on a flat, stable surface near your TV.

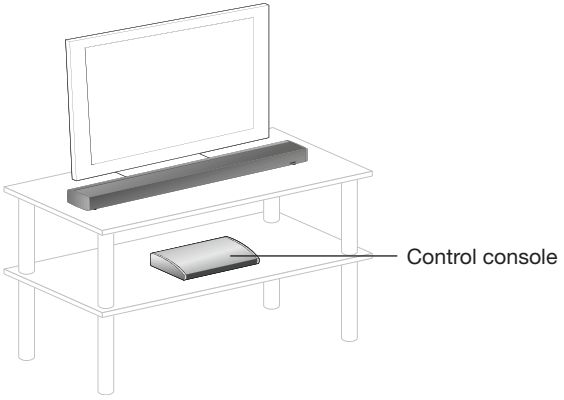

Note: Until your system is completely installed, it may be helpful to keep the control console positioned for easy access to its rear connection panel.

B. Plug one end of the HDMI® cable into an HDMI INPUT connector on your TV.

Note: If an HDMI cable is already connected to an HDMI input on your TV, you can use this cable. Just disconnect the other end.

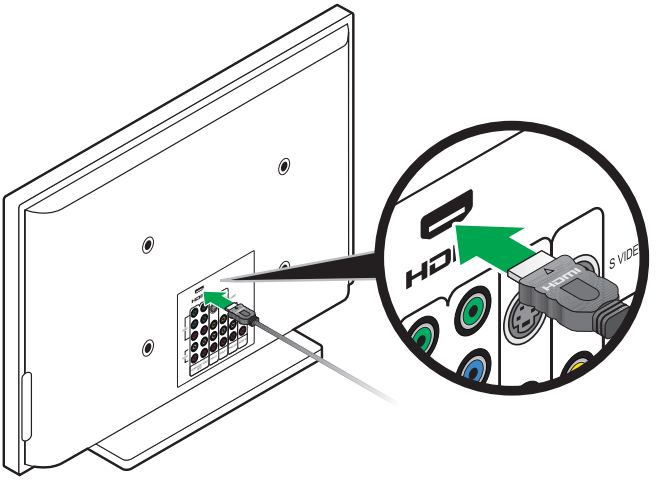

C. Plug the other end of the HDMI cable you are using into the connector labeled **HDMI OUT Video to TV** on the control console.

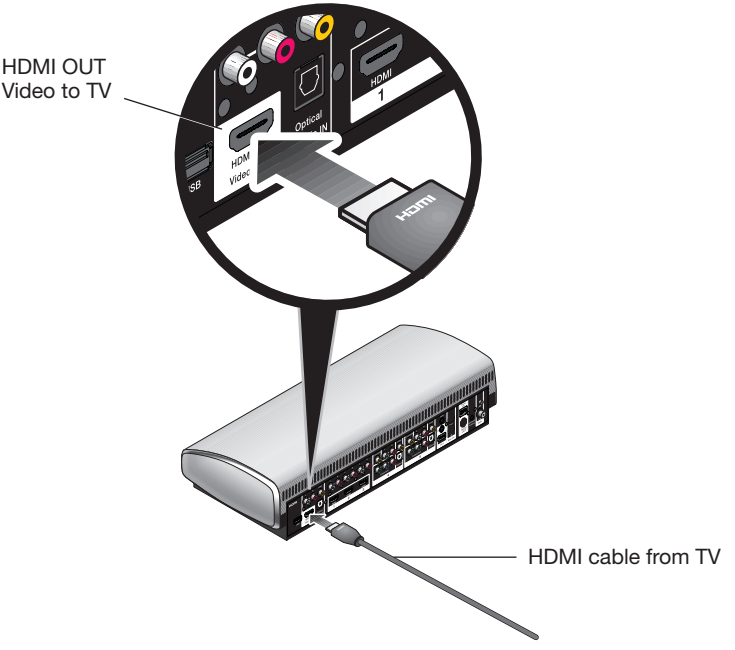

D. Plug the audio input cable coming from the speaker array into the connector labeled **Audio OUT** on the control console.

Make sure the flat surface with the arrow on the plug faces up.

Note: Make sure the audio input cable is not plugged into a Bose link connector.

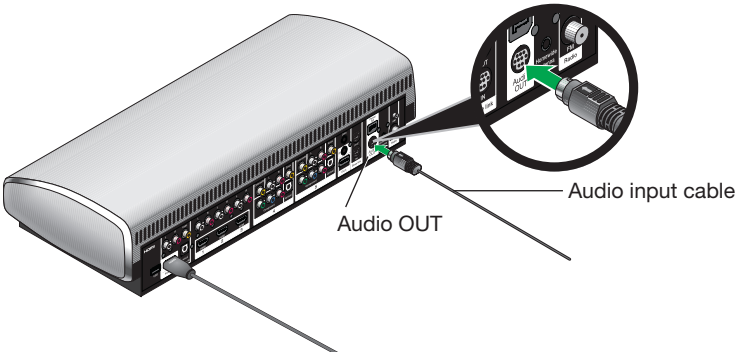

E. Plug the power supply output cord into the connector labeled **Power**.

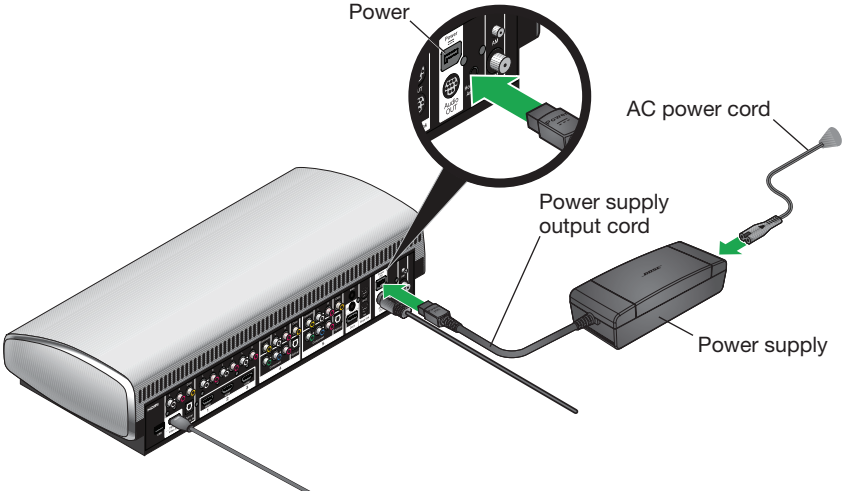

F. Plug a power cord into the power supply.

G. Plug the power cords from the speaker array and the control console into an AC (mains) power outlet.

Step 3: Set up the Acoustimass® module

What you need:

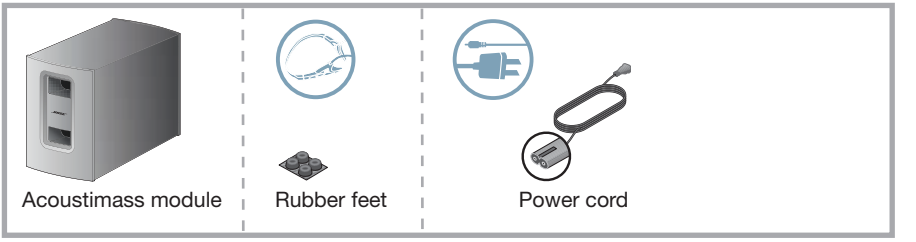

CAUTION: Choose a stable and level surface for the Acoustimass module. Vibration can cause the speaker to move, particularly on smooth surfaces like marble, glass, or highly polished wood.

A. When placing the Acoustimass module on bare floors, or other smooth surfaces, attach the included rubber feet to the bottom of the module for greater stability and to protect your floor.

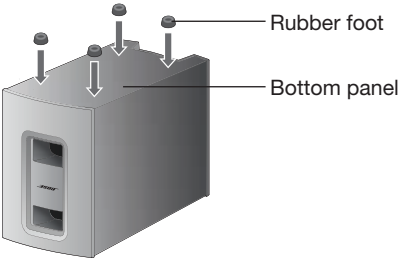

B. Plug the small end of the power cord into the **Power** connector.

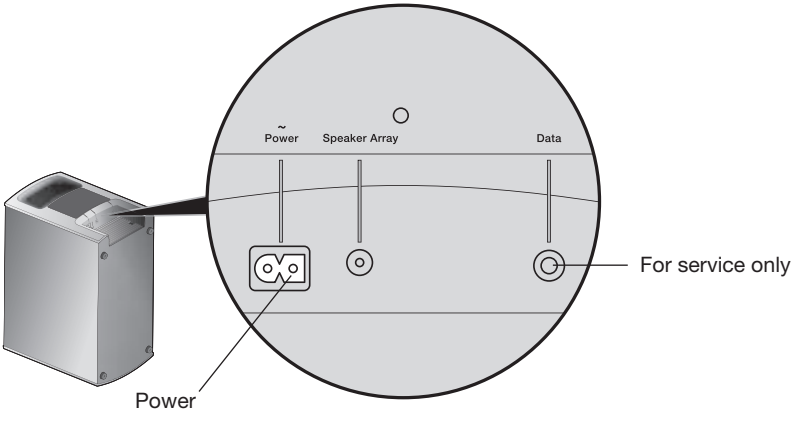

C. Place the Acoustimass® module according to the following guidelines:

- For best sound quality, stand the Acoustimass module on its feet along the same wall as your TV, or along any other wall in the front third of the room.
- The front opening of the module can face any direction.
- Make sure there is an AC (mains) power outlet nearby.

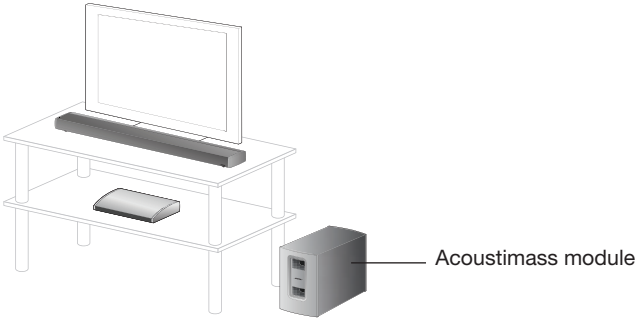

CAUTION: Do not operate the Acoustimass module on its front end, back end, side, or top.

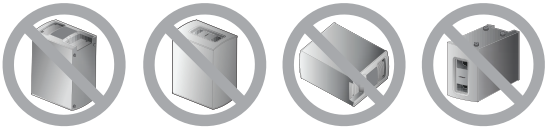

Note: Be sure to remove all protective films from the Acoustimass module before operating the system. They may affect acoustic performance if left in place.

D. Plug the Acoustimass module power cord into an AC (mains) power outlet.

First time startup

What you need:

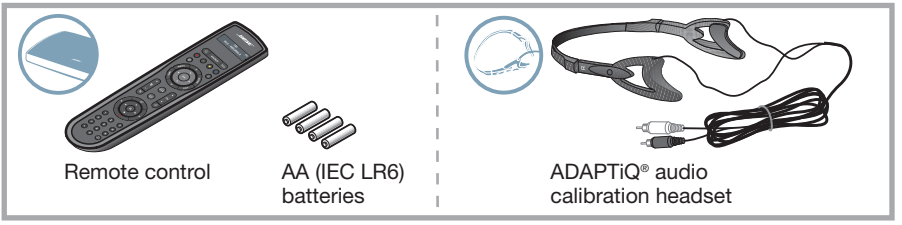

Before you start:

- Do not connect any devices to the control console at this time. The instructions provided on your TV will tell you when to do this.
- Make sure the speaker array and Acoustimass module are in their final positions before performing the ADAPTiQ audio calibration.

System Setup

Step 1: Set up the remote control

A. Slide the battery compartment cover off the back of the remote control.

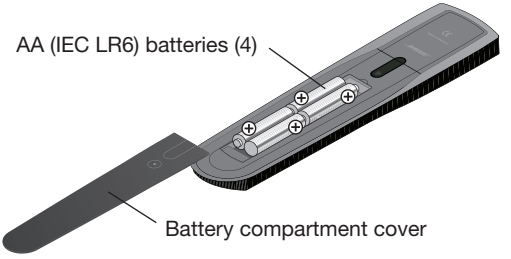

B. Install four AA (IEC LR6) batteries, matching the polarity markings (+ and –) to the markings inside the battery compartment.

C. Slide the battery cover back into place.

Step 2: Turn your system on

A. Press the power button on the control console to turn on your system.

Because the system is in a low power state when in standby, it takes several seconds to start. When the status indicator on the control console changes from blinking to steady green, your system is ready to use.

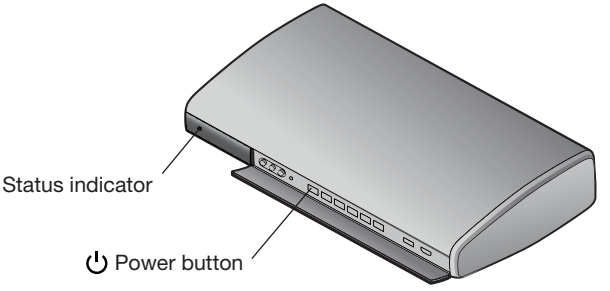

B. Check that the status indicator on the speaker array is off.



If the status indicator is blinking orange:

- There is no wireless connection between the speaker and the Acoustimass® module.
- See the troubleshooting table in the back of the operating guide and follow the instructions for correcting the problem of “No sound.”

C. Turn on your TV.

D. Using the remote that came with your TV, change the TV input to the one that is connected to your LIFESTYLE® 135 Series II home entertainment system.

E. Follow the instructions on your TV screen. You will be prompted to do the following:

- Select your language.
- Run the ADAPTiQ® audio calibration system.
- Connect and set up audio/video devices using the UNIFY® intelligent integration system.
- Configure your Bose® remote to control your connected devices.

If you have setup problems

If you experience any difficulties during the setup process, such as an unrecognized device remote or a connection error, you can go to the UNIFY menu at any time and correct or change part of your system setup. See “Changing Your System Setup” in your system operating guide.

For help in trying to resolve any problems, see the troubleshooting table in your system operating guide.

Contacting customer service

For additional help in solving problems, contact Bose® Customer Service. See the address sheet included with your system.

Sikkerhedsinformation

Læs venligst denne vejledning

Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug.

Alle Bose®-produkter skal anvendes i overensstemmelse med lokale regler, statslige regler og brancheregler.

Lynet med et pilehoved inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.

ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

ADVARSLER:

- Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.
- Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Indsæt benet helt.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.

FORSIGTIG:

- Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.
- Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder.

HDMI og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

©2013 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne publikation eller dele deraf er forbudt uden skriftlig tilladelse.

NOTER:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af eller bag på produktet.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller på både.
- Dette produkt må kun bruges med den medfølgende strømforsyning.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.

Bortskaf brugte batterier korrekt i overensstemmelse med eventuelle lokale regler. Batterier må ikke brændes.

Bose® Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer

Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	**Kviksølv (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybromeret biphenyl (PBB)**	**Polybromeret diphenylether (PBDE)**
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

0: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumre kan findes på produktets bundpanel.

Lifestyle®-model: _____

Betjeningskonsollens serienummer: _____

Acoustimass®-serienummer: _____

Højttalerserienummer: _____

Købsdato: _____

Opbevar venligst din kvittering sammen med denne opsætningsvejledning og brugervejledningen.

Sikkerhedsinformation

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikke-jordforbundet stik. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller det tredje ben er der af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet.
10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
12. Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter
13. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Vi henviser til yderligere instruktioner på arket Vigtige sikkerhedsanvisninger (kun i Nordamerika), som ligger i forsendelseskassen.

Indhold

Velkommen

Tak 6
Udpakning 6
Pakkens indhold 6
Æsker med tilbehør 6
Vægmonteringskit 7

Opsætning af systemet

Samling af systemet 8
Trin 1: Opsætning af højttalerne 8
Trin 2: Opsætning af betjeningskonsollen 11
Trin 3: Opsætning af Acoustimass®-modulet 14
Første start 15
Trin 1: Opsætning af fjernbetjeningen 16
Trin 2: Tænd systemet 16
Hvis du har problemer med opsætningen 17
Kontakt til kundeservice 17

Velkommen

Tak

Tak, fordi du har valgt et Bose® LIFESTYLE® 135 Series II-hjemmeunderholdnings-system til dit hjem. Denne vejledning giver dig en trinvis vejledning til opsætningen af dit nye system.

Dit nye hjemmeunderholdningssystem indeholder højttalere, en betjeningskonsol, et Acoustimass®-modul og en universel fjernbetjening.

Udpakning

Hvis du åbner pakken forsigtigt, og en eller flere dele ser ud til at være beskadiget, må du ikke forsøge at bruge dem. Underret øjeblikkeligt Bose eller den autoriserede Bose-forhandler. Se den medfølgende adresseliste, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kontakter Bose.

Sørg for at gemme alle emballagematerialerne. Det er sikrest at bruge dem til eventuel forsendelse eller transport.

Pakkens indhold

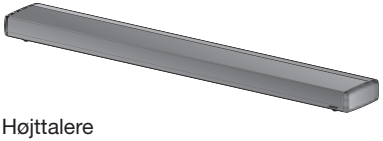

Højttalere

Acoustimass®-modul

Æsker med tilbehør

Hver æske identificeres med et ikon på æsken. Disse ikoner vises i system-opsætningstrinnene for at angive, hvor delene er placeret.

- **Æske med kabler og strømkabler**

Lydindgangskabel

Netledning*

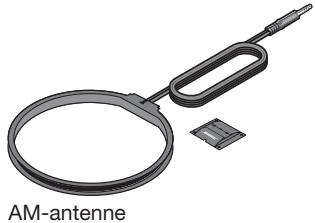

AM-antenne

**De passende strømkabler for dit område medfølger.*

- **Essentials-æske**

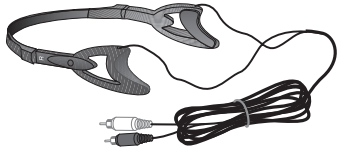

ADAPTiQ®-lydkalibreringshovedtelefoner

Betjeningsvejledning

FM-antenne

Kabel til IR-emitter

Stereolydkabel

Udvidelsesfødder til højttalere

Fødder til Acoustimass-modulet

USB-flashdrev (kun til systemopdatering)

- **Æske med betjeningskonsol**

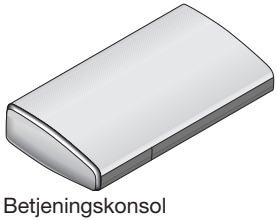

Betjeningskonsol



Strømforsyning

Fjernbetjening

HDMI®-kabel

Batterier

Vægmonteringskit

Højttalerne kan monteres på en væg. Hvis du vil gøre dette, skal du kontakte Bose® for at købe vægmonteringskittet WB-135.

FORSIGTIG:

- Brug ikke anden vægmonteringshardware end vægmonteringskittet WB-135 til at montere højttalerne på en væg.
- Undgå at placere højttalerne i nærheden af eller over en varmekilde som f.eks. et ildsted. Enhver beskadigelse af højttalerne, der opstår som følge af, at de placeres over et ildsted, vil ikke være omfattet af den begrænsede garanti på dit LIFESTYLE®-system.

Samling af systemet

Noter:

- LIFESTYLE® 135 Series II-hjemmeunderholdningssystemet bruger rummets reflekterende overflader til at skabe en stor, rumlig lyd. For at opnå den bedste lydkvalitet bør højttalerne ikke placeres i et skab eller diagonalt i et hjørne.
- Hold andet trådløst udstyr som f.eks. routere til trådløse computernetværk, trådløse telefoner, mikrobølgeovne eller andre audio/video-enheder med WI-FI®-funktioner på afstand af højttalerne og Acoustimass®-modulet.

Trin 1: Opsætning af højttalerne

Det skal du bruge:

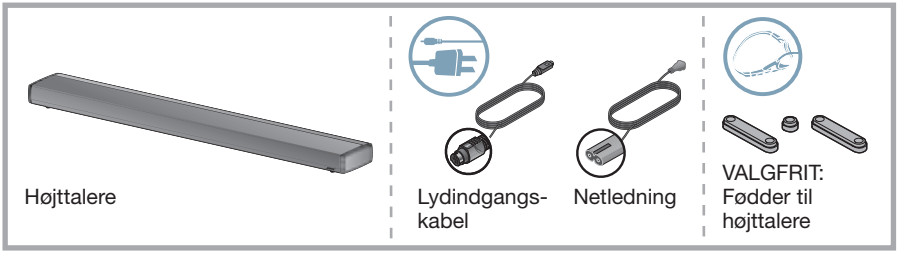

A. Læg højttalerne ned med fronten nedad på bordet foran dit tv.

Noter:

- For at beskytte bordets overflade kan du placere et stykke beskyttende stof under højttalerne, indtil du er færdig med opsætningen. Den skumpose, som du har fjernet fra højttalerne, kan bruges til dette formål.
- Sørg for at fjerne al beskyttelsesfilm fra højttalerne, inden du anvender systemet. Filmen kan påvirke den akustiske ydelse, hvis den ikke fjernes.

B. Sæt lydinputkablet i det stik, der er mærket **Audio In** på højttalerne. Sørg for, at den flade overflade med pilen på stikket vender opad.

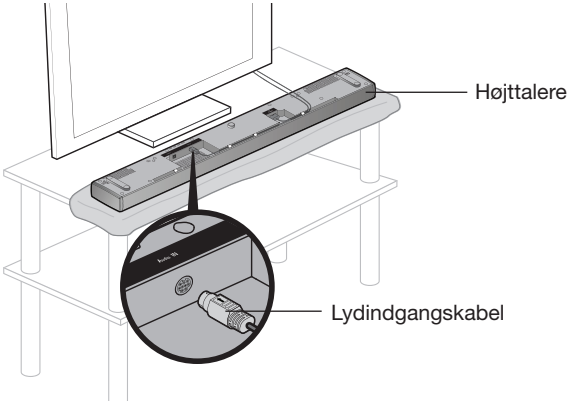

C. Sæt strømkablets lille ende i stikket **Power**.

Bemærk: Sæt ikke strømkablet i en stikkontakt på dette tidspunkt. Du bliver bedt om at gøre dette på et senere tidspunkt i opsætningsprocessen.

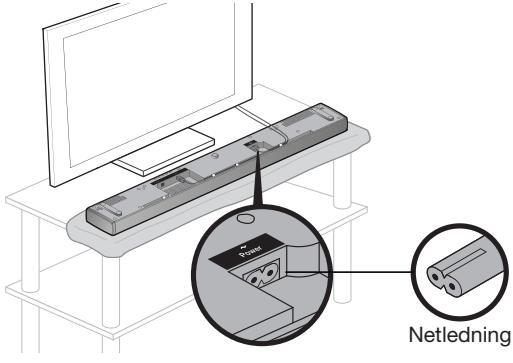

D. Arranger kablerne på en måde, der passer til installationsstedet.

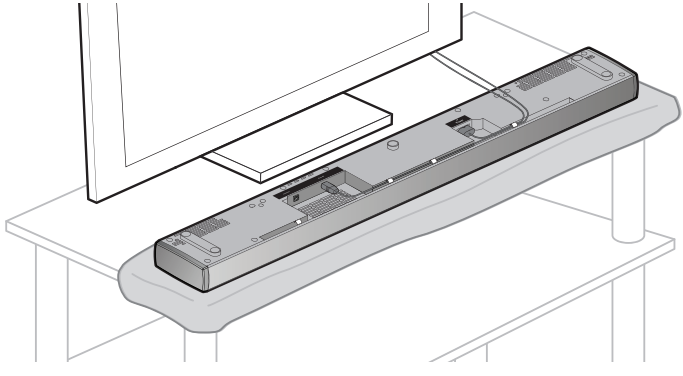

VALGFRIT: Fastgør kablerne under clipsen i den kanal, der løber langs højttalernes længderetning.

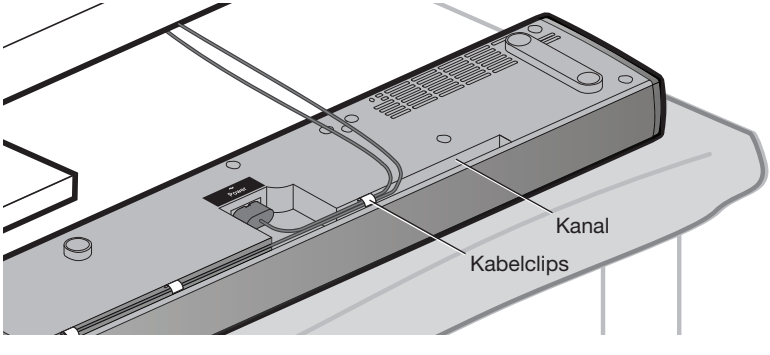

Opsætning af systemet

E. Vend højttalerne om, og placer dem foran tv'et med højttalerfronten vendende ud i rummet.

FORSIGTIG:

- Højttalerne skal placeres på et solidt, fladt underlag. For at sikre en passende støtte skal alle fødderne i bunden af højttalerne hvile på bordpladen.
- Når du placerer højttalerne, skal du sørge for, at de ikke blokerer nogen ventilationsåbninger på tv'et. Læs i den brugervejledning, som fulgte med dit tv, og installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

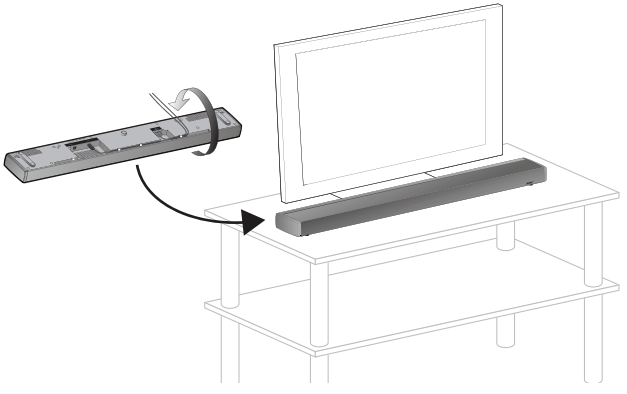

F. VALGFRIT: Du kan løfte højttalerne og sørge for mere plads under dem ved at installere de valgfri udvidelsesfødder (medfølger).

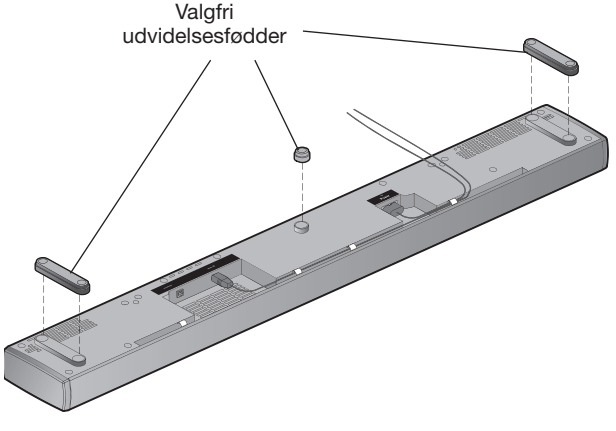

Trin 2: Opsætning af betjeningskonsollen

Det skal du bruge:

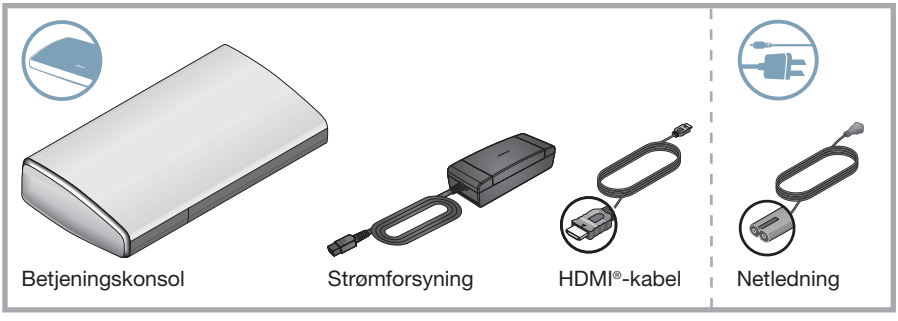

A. Placer betjeningskonsollen på et fladt, stabilt underlag i nærheden af tv'et.

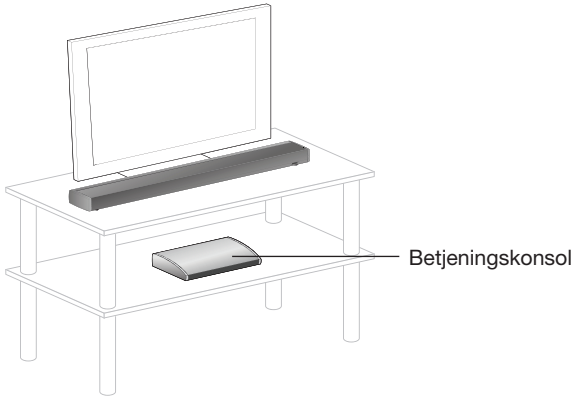

Bemærk: Indtil systemet er helt installeret, kan det være nyttigt at have betjeningskonsollen placeret, så du nemt kan få adgang til tilslutningspanelet på bagsiden.

Opsætning af systemet

B. Sæt HDMI®-kablets ene ende i et HDMI INPUT-stik på tv'et.

Bemærk: Hvis der allerede er tilsluttet et HDMI-kabel til en HDMI-indgang på tv'et, kan du bruge dette kabel. Du skal blot frakoble den anden ende.

C. Tilslut den anden ende af det HDMI-kabel, som du bruger, til det stik, der er mærket **HDMI OUT Video to TV** på betjeningskonsollen.

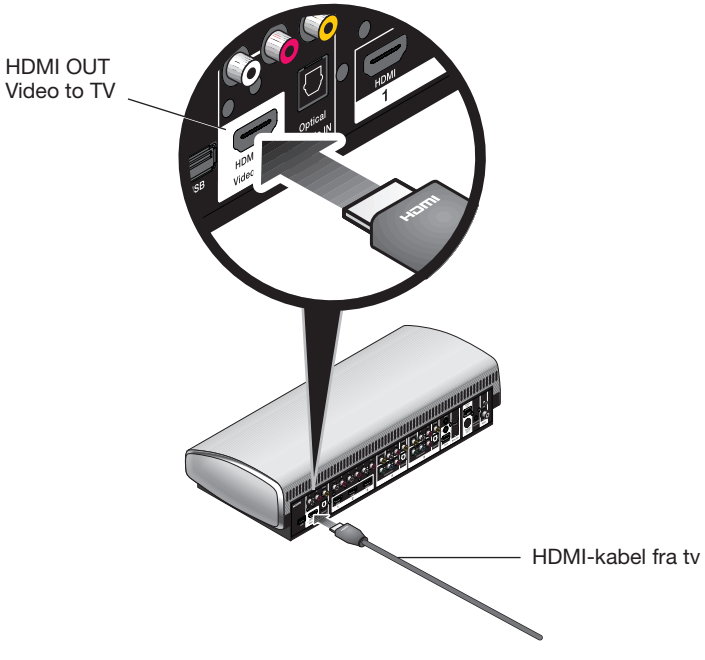

D. Sæt det lydkabel, der kommer fra højttaleren, i det stik, der er mærket **Audio Out**, på betjeningskonsollen.

Sørg for, at den flade overflade med pilen på stikket vender opad.

Bemærk: Sørg for ikke at sætte lydkablet i et Bose link-stik.

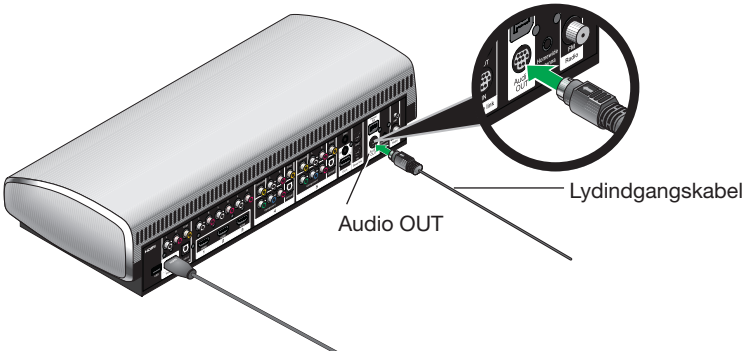

E. Sæt strømforsyningens outputledning i det stik, der er mærket **Power**.

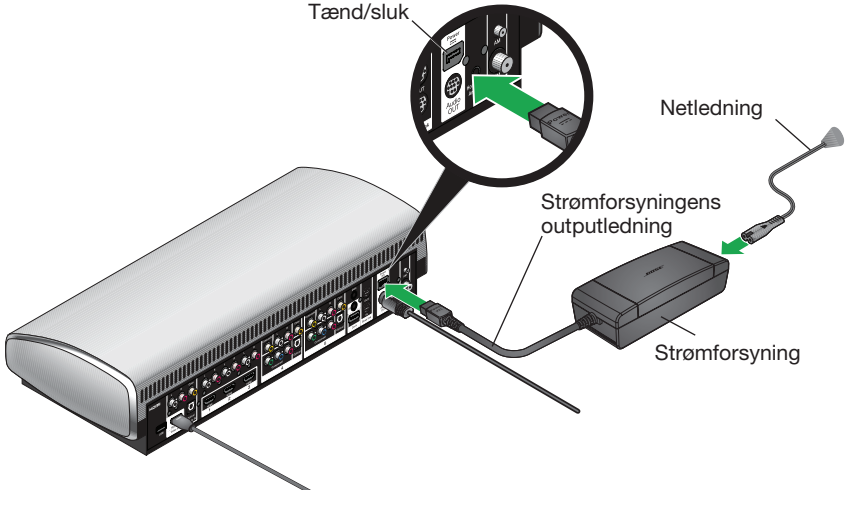

F. Sæt et strømkabel i strømforsyningen.

G. Sæt strømkablerne fra højttalerne og betjeningskonsollen i en stikkontakt.

Opsætning af systemet

Trin 3: Opsætning af Acoustimass®-modulet

Det skal du bruge:

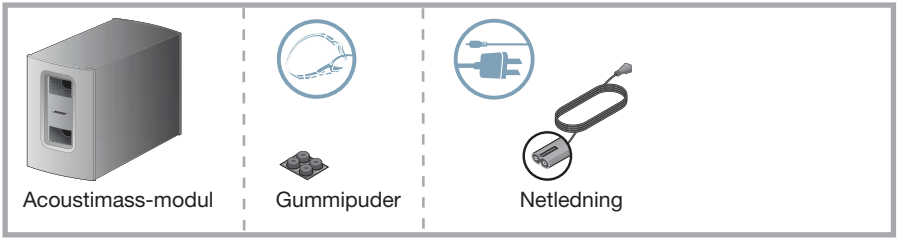

FORSIGTIG: Vælg et stabilt og jævnt underlag til Acoustimass-modulet. Vibrationer kan få højttalerne til at flytte sig, især på glatte overflader som f.eks. marmor, glas eller højglanspoleret træ.

A. Hvis du placerer Acoustimass-modulet på et bart gulv eller et andet glat underlag, kan du montere de medfølgende gummifødder på bunden af modulet og på den måde opnå større stabilitet og beskytte gulvet.

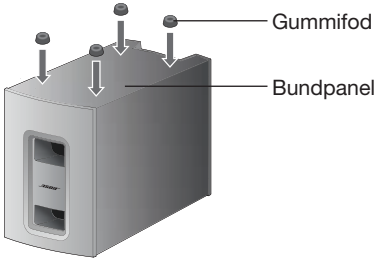

B. Sæt strømkablets lille ende i stikket **Power**.

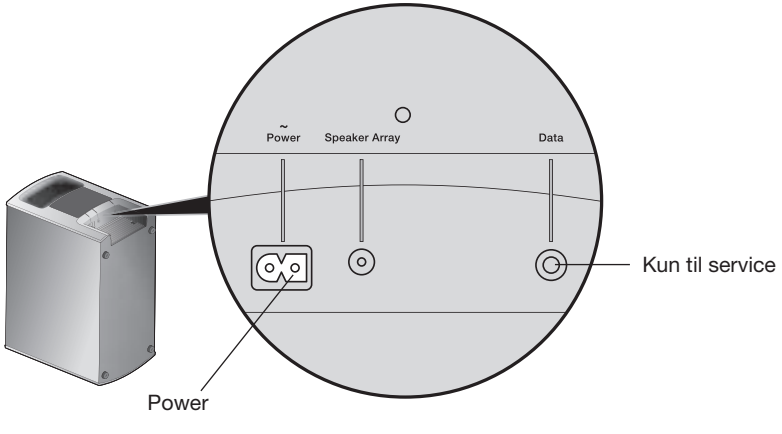

C. Placer Acoustimass®-modulet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

- For at opnå den bedste lydkvalitet bør du placere Acoustimass-modulet på dets fødder langs den samme væg som tv'et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel.
- Åbningen på modulets forside kan vende i enhver retning.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

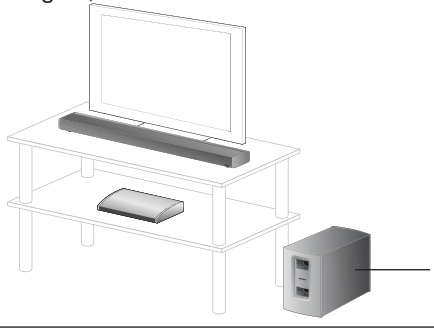

FORSIGTIG: Anvend ikke Acoustimass-modulet, mens det er placeret på dets forside, bagside, side eller top.

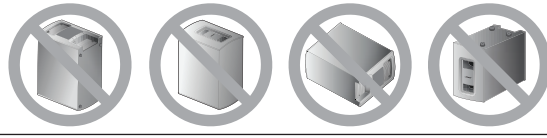

Bemærk: Sørg for at fjerne al beskyttelsesfilm fra Acoustimass-modulet, inden du anvender systemet. Filmen kan påvirke den akustiske ydelse, hvis den ikke fjernes.

D. Sæt Acoustimass-modulets strømkabel i en stikkontakt.

Første start

Det skal du bruge:

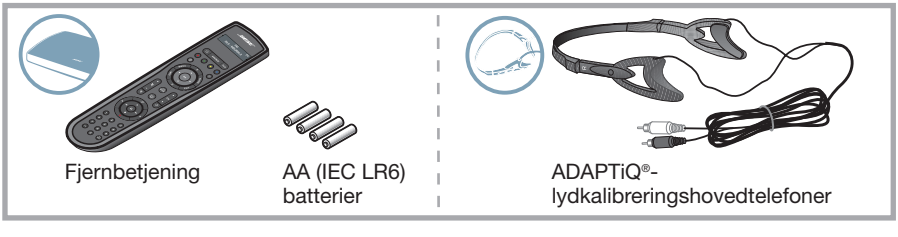

Inden du starter:

- Tilslut ikke nogen enheder til betjeningskonsollen på dette tidspunkt. Vejledningen på tv'et giver dig besked om, hvornår du skal gøre det.
- Sørg for, at højttalerne og Acoustimass-modulet er på deres endelige placeringer, inden du foretager ADAPTiQ-lydkalibreringen.

Opsætning af systemet

Trin 1: Opsætning af fjernbetjeningen

A. Skub batteridækslet væk fra fjernbetjeningens bagside.

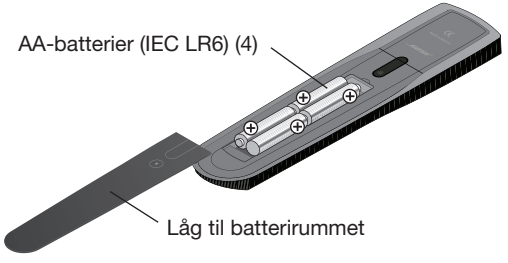

B. Installer fire AA-batterier (IEC LR6). Sørg for, at polangivelserne (+ og –) vender korrekt i forhold til angivelserne i batterirummet.

C. Skub låget til batterirummet på plads.

Trin 2: Tænd systemet

A. Tryk på tænd/sluk-knappen på betjeningskonsollen for at tænde systemet.

Systemet er i en tilstand med lavt strømforbrug, når det er på standby, og det er derfor nogle sekunder om at starte. Når statusindikatoren på betjeningskonsollen skifter fra at blinke til at lyse grønt konstant, er systemet klar til brug.

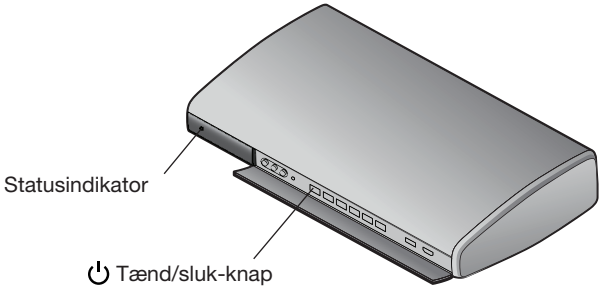

B. Kontroller, at statusindikatoren på højttalerne er slukket.



Hvis statusindikatoren blinker orange:

- Der er ingen trådløs forbindelse mellem højttalerne og Acoustimass®-modulet.
- Se fejlfindingstabellen bagerst i betjeningsvejledningen, og følg instruktionerne for at rette problemet med "Ingen lyd."

C. Tænd dit tv.

D. Brug den fjernbetjening, der fulgte med tv'et, til at skifte tv-indgang til den, som er tilsluttet LIFESTYLE® 135 Series II-hjemmeunderholdningssystemet.

E. Følg vejledningen på tv-skærmen. Du vil blive bedt om at gøre følgende:

- Vælge dit sprog.
- Køre ADAPTiQ®-lydkalibreringssystemet.
- Tilslutte og konfigurere audio/video-enheder ved hjælp af det intelligente UNIFY®-integrationssystem.
- Konfigurere Bose®-fjernbetjeningen til at styre de tilsluttede enheder.

Hvis du har problemer med opsætningen

Hvis der opstår problemer under opsætningsprocessen som f.eks. en fjernbetjening til en enhed, der ikke bliver genkendt, eller en tilslutningsfejl, kan du til enhver tid gå til UNIFY-menuen og rette eller ændre en del af systemopsætningen. Se "Ændre systemopsætningen" i betjeningsvejledningen til systemet.

Du kan finde hjælp til at løse problemer i fejlfindingstabellen i betjeningsvejledningen til systemet.

Kontakt til kundeservice

Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte Bose®-kundeservice. Se det adresseblad, som følger med systemet.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Die Anleitung unterstützt Sie beim Aufbau und ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Alle Bose®-Produkte müssen gemäß den örtlichen und staatlichen Vorschriften sowie gemäß allen Branchenbestimmungen verwendet werden.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

Warnung: Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Überzeugen Sie sich vom korrekten Sitz des Steckers.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.

ACHTUNG:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.

Der Begriff HDMI und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

© 2013 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unter- oder Rückseite des Geräts.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten oder in ähnlichen Umgebungen.
- Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.
Nicht verbrennen.

CE Die Bose® Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente

Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	**Quecksilber (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sechswertig (CR(VI))**	**Polybromiertes Biphenyl (PBB)**	**Polybromiertes Diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0

0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern finden Sie an der Unterseite des Produkts.

LIFESTYLE®-Modell: _____

Seriennummer der Steuerkonsole: _____

Acoustimass®-Seriennummer: _____

Seriennummer des Lautsprecherarrays: _____

Kaufdatum: _____

Bitte bewahren Sie Ihren Beleg zusammen mit dieser Einrichtungsanleitung und der Bedienungsanleitung auf.

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Beeinträchtigen Sie in keiner Weise die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12. Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen beim möglichen Umkippen ausgeschlossen sind.
13. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
14. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Reparatur- und Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde. Beispielsweise falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät gelangt sind oder das Gerät Regen bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht einwandfrei arbeitet oder heruntergefallen ist.

Weitere Sicherheitshinweise

Weitere wichtige Sicherheitshinweise (nur für Nordamerika) finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton.

Inhalt

Willkommen

Vielen Dank 6
Auspacken 6
    Kartoninhalt 6
    Kartons mit Zubehör 6
Wandmontagekit 7

Systemeinrichtung

Zusammenstellung des Systems 8
    Schritt 1: Einrichten des Lautsprecher-Arrays 8
    Schritt 2: Einrichten der Steuerkonsole 11
    Schritt 3: Einrichten des Acoustimass®-Moduls 14
Erstmalige Inbetriebnahme 15
    Schritt 1: Einrichten der Fernbedienung 16
    Schritt 2: Einschalten des Systems 16
Probleme beim Einrichten 17
Kundendienst 17

Willkommen

Vielen Dank

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bose® LIFESTYLE® 135 Serie II Home-Entertainment-System entschieden haben. Dieses Handbuch liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einrichten Ihres neuen Systems.

Ihr neues Home-Entertainment-System umfasst ein Lautsprecher-Array, eine Steuerkonsole, ein Acoustimass®-Modul und eine Universal-Fernbedienung.

Auspacken

Packen Sie den Karton vorsichtig aus. Falls Teile offensichtlich beschädigt sind, verwenden Sie sie nicht. Teilen Sie Bose oder Ihrem Bose-Vertragshändler die Beschädigung unverzüglich mit. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Achten Sie darauf, das gesamte Verpackungsmaterial aufzubewahren. Dies ist die sicherste Methode für eventuell erforderlichen Versand oder Transport.

Kartoninhalt

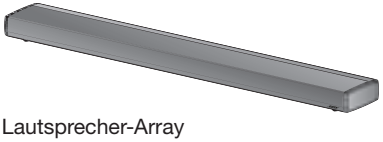

Lautsprecher-Array

Acoustimass®-Modul

Kartons mit Zubehör

Jeder Karton ist mit einem Symbol auf dem Karton gekennzeichnet. Diese Symbole erscheinen in den Systemeinrichtungsschritten, um anzugeben, wofür die Teile gedacht sind.

- **Karton mit Kabeln und Netzkabeln**

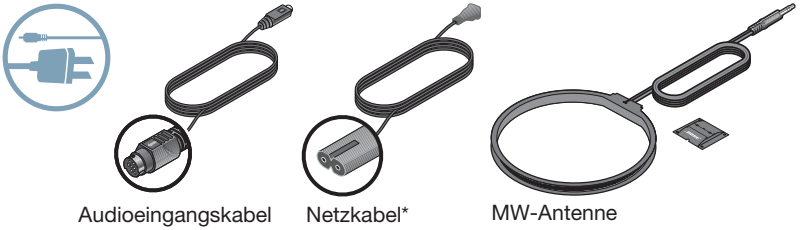

Audioeingangskabel Netzkabel* MW-Antenne

**Geeignete Netzkabel für Ihre Region werden mitgeliefert.*

- **Karton mit den wichtigsten Teilen**

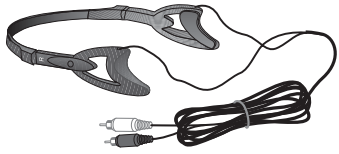

Headset für die ADAPTiQ®-Audiokalibrierung

Bedienungsanleitung

UKW-Antenne

Kabel mit Infrarotsender

Stereo-Audiokabel

Verlängerungsfüße für das Lautsprecher-Array

Füße des Acoustimass-Moduls

USB-Flash-Laufwerk (nur für die Systemaktualisierung)

- **Karton mit Steuerkonsole**

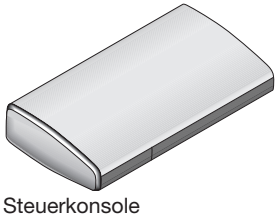

Steuerkonsole

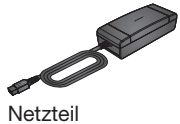

Netzteil

Fernbedienung

HDMI®-Kabel

Batterien

Wandmontagekit

Das Lautsprecher-Array kann an der Wand montiert werden. Wenn Sie dies tun möchten, wenden Sie sich an Bose®, um ein WB-135 Wandmontagekit zu erwerben.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie keine anderen Befestigungselemente für die Wandmontage des Lautsprecher-Arrays außer dem WB-135 Wandmontagekit.
- Stellen Sie das Lautsprecher-Array nicht in die Nähe einer oder auf eine Wärmequelle, zum Beispiel einen Kamin. Schäden, die an Ihrem Lautsprecher-Array entstehen, wenn es auf einen Kamin gestellt wird, sind von der eingeschränkten Garantie für das LIFESTYLE® -System nicht abgedeckt.

Zusammenstellung des Systems

Hinweise:

- Das LIFESTYLE® 135 Serie II Home-Entertainment-System nutzt die reflektierenden Flächen Ihres Raums, um eindrucksvollen Raumklang zu liefern. Für optimale Klangqualität sollte das Lautsprecher-Array nicht in einem Schrank oder diagonal in einer Ecke stehen.
- Stellen Sie andere drahtlose Geräte, wie zum Beispiel drahtlose Computernetzwerk-Router, kabellose Telefone, Mikrowellenöfen oder andere WiFi®-fähige Audi-/Videogeräte, vom Lautsprecher-Array und Acoustimass®-Modul entfernt auf.

Schritt 1: Einrichten des Lautsprecher-Arrays

Sie benötigen:

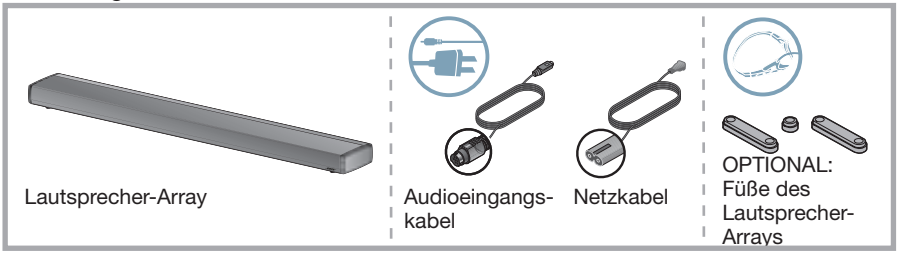

A. Legen Sie das Lautsprecher-Array mit der Gitterseite nach unten auf den Tisch vor das Fernsehgerät.

Hinweise:

- Um die Oberfläche des Tisches zu schützen, können Sie während des Einrichtens ein Tuch unter das Lautsprecher-Array legen. Sie können den Schaumstoffbeutel vom Lautsprecher-Array nach dem Entfernen für diesen Zweck verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Schutzfolie ganz vom Lautsprecher-Array entfernen, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. Wenn Sie sie nicht entfernen, kann die akustische Leistung beeinträchtigt sein.

B. Schließen Sie das Audioeingangskabel an den Anschluss mit der Bezeichnung **Audio In** am Lautsprecher-Array an. Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigt.

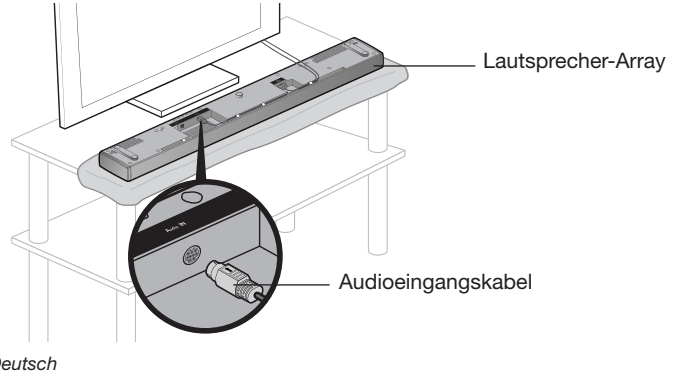

C. Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den Anschluss mit der Bezeichnung **Power** an.

Hinweis: Schließen Sie das Netzkabel noch nicht an eine Netzsteckdose an. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt im Einrichtungsvorgang dazu aufgefordert.

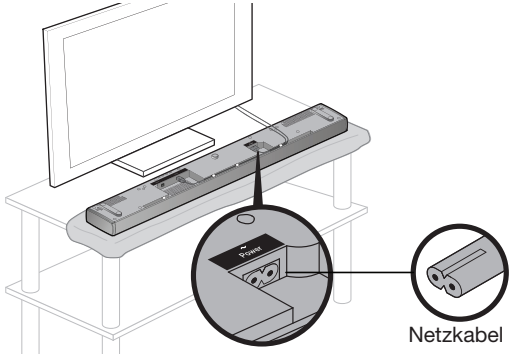

D. Verlegen Sie die Kabel, wie dies für Ihren Aufstellungsort erforderlich ist.

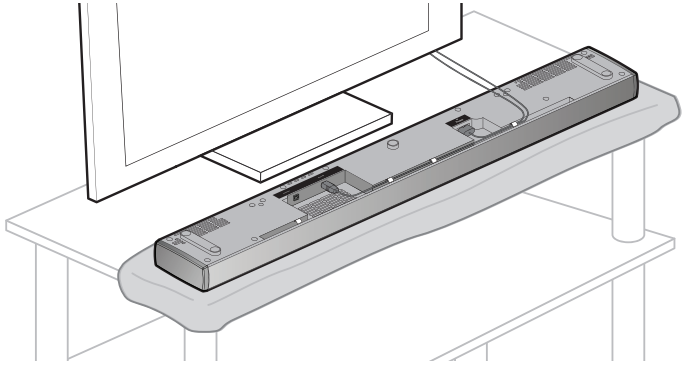

OPTIONAL: Befestigen Sie die Kabel unter den Clips in der Aussparung, die längs des Lautsprecher-Arrays verläuft.

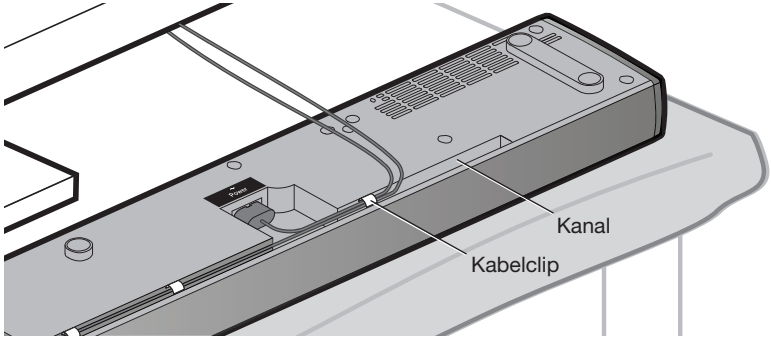

E. Drehen Sie das Lautsprecher-Array um und stellen Sie es mit dem Lautsprechergitter in Richtung Raum vor das Fernsehgerät.

ACHTUNG:

- Das Lautsprecher-Array muss auf eine solide ebene Fläche gestellt werden. Damit es stabil steht, müssen alle Füße unten am Lautsprecher-Array die Tischplatte berühren.
- Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Lautsprecher-Arrays, das es keine Belüftungsöffnungen am Fernsehgerät blockiert. Sehen Sie in der mit dem Fernsehgerät mitgelieferten Bedienungsanleitung nach und installieren Sie es gemäß der Anleitung des Herstellers.

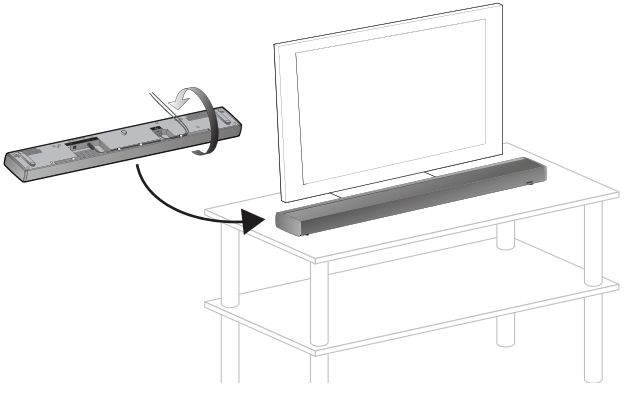

F. OPTIONAL: Um das Lautsprecher-Array höher zu stellen und mehr Platz darunter zu lassen, können Sie die optionalen Verlängerungsfüße (mitgeliefert) anbringen.

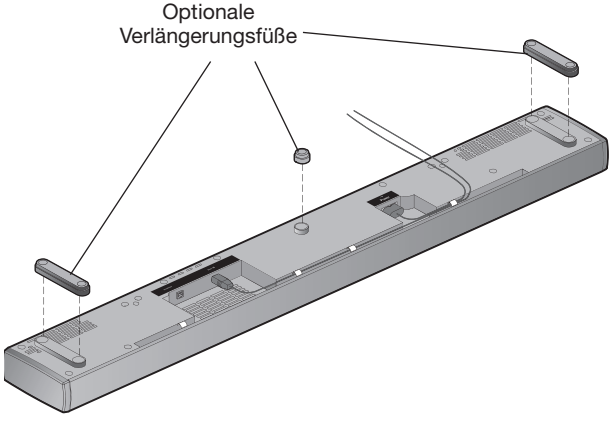

Schritt 2: Einrichten der Steuerkonsole

Sie benötigen:

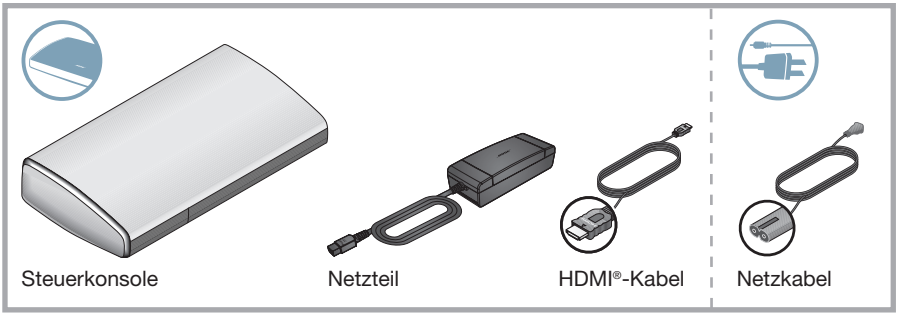

A. Stellen Sie die Steuerkonsole auf eine ebene, stabile Fläche in der Nähe Ihres Fernsehgeräts.

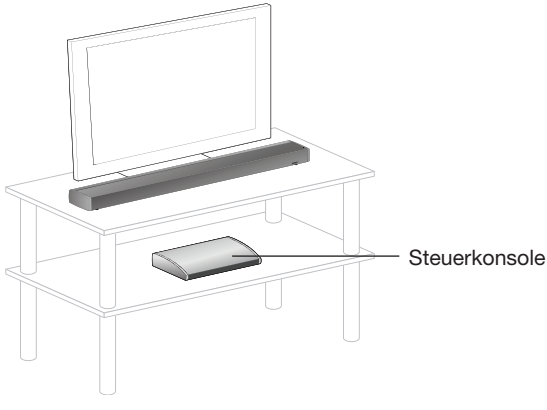

Hinweis: Stellen Sie die Steuerkonsole vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf die Anschlüsse an der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.

B. Schließen Sie ein Ende des HDMI®-Kabels an den HDMI-Eingangsanschluss des Fernsehgeräts an.

Hinweis: Wenn bereits ein HDMI-Kabel an den HDMI-Eingangsanschluss am Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie dieses verwenden. Trennen Sie einfach das andere Ende.

C. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels, das Sie verwenden, an den mit **HDMI OUT Video to TV** gekennzeichneten Anschluss an der Steuerkonsole an.

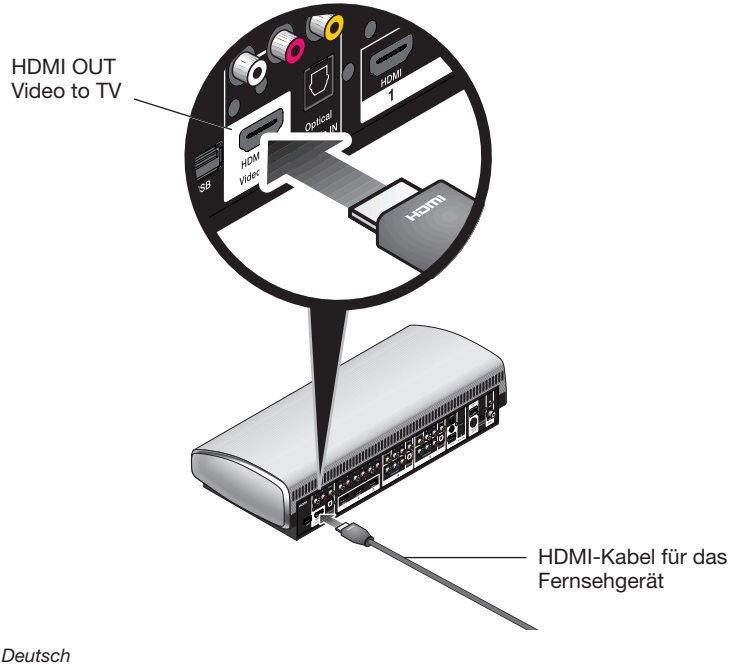

D. Schließen Sie das Audioeingangskabel vom Lautsprecher-Array an den Anschluss mit der Bezeichnung **Audio Out** an der Steuerkonsole an.

Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigt.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel nicht an einen Bose Link-Anschluss angeschlossen ist

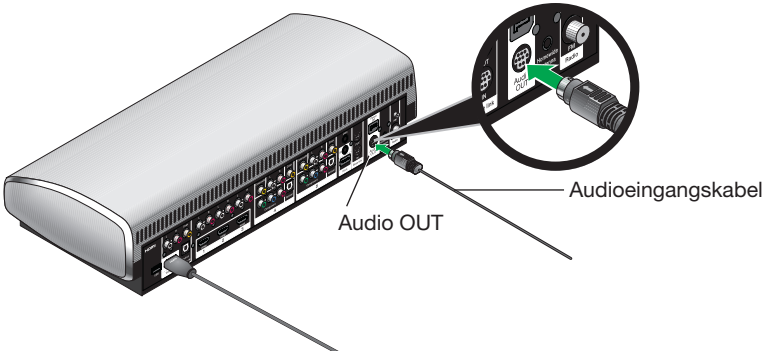

E. Schließen Sie das Ausgangskabel des Netzteils an den Anschluss mit der Bezeichnung **Power** an.

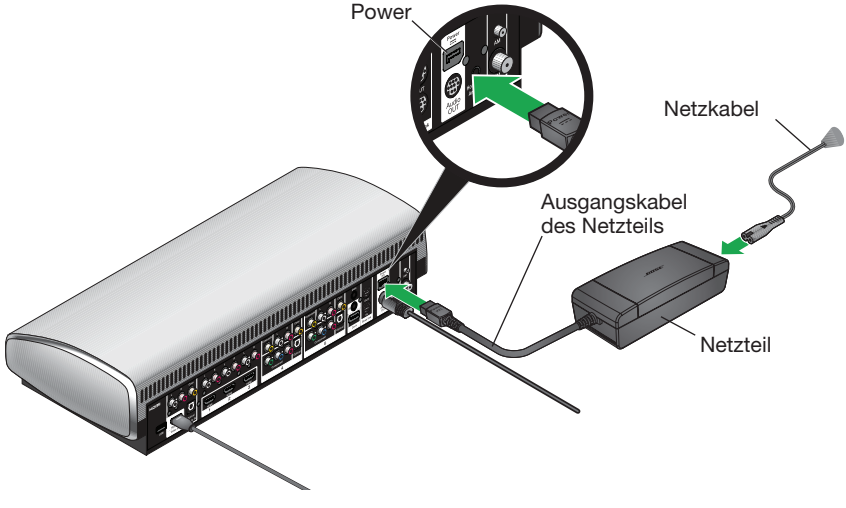

F. Schließen Sie ein Netzkabel an das Netzkabel an.

G. Schließen Sie die Netzkabel vom Lautsprecher-Array und vom Acoustimass-Modul an eine Netzsteckdose an.

Schritt 3: Einrichten des Acoustimass®-Moduls

Sie benötigen:

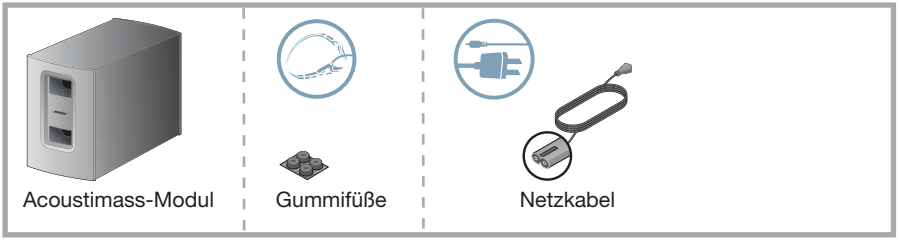

ACHTUNG: Wählen Sie eine stabile und ebene Fläche für das Acoustimass-Modul. Durch Vibrationen könnten sich die Lautsprecher bewegen, besonders auf einer glatten Schreibtischoberfläche wie Marmor, Glas oder poliertem Holz.

A. Wenn Sie das Acoustimass-Modul auf einem Fußboden ohne Teppich oder anderen glatten Flächen aufstellen, können Sie die mitgelieferten Gummifüße an der Unterseite des Moduls anbringen, damit es stabiler steht und der Boden geschützt wird.

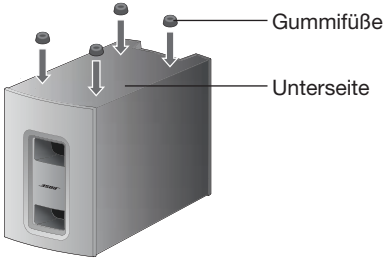

B. Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an den Power-Anschluss an.

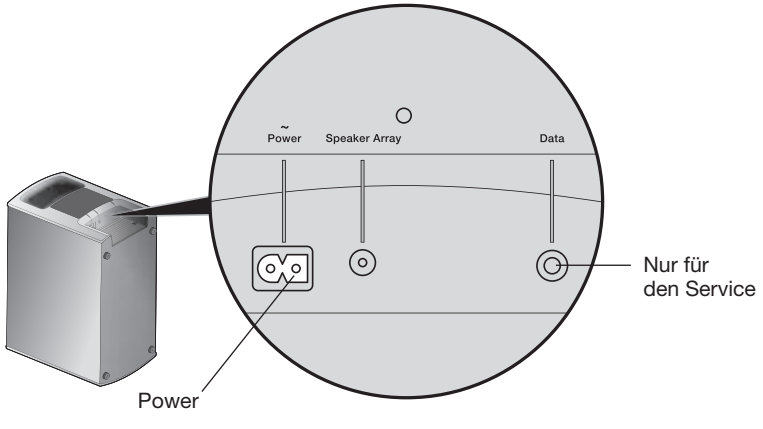

C. Beachten Sie beim Aufstellen des Acoustimass®-Moduls die folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie das Acoustimass-Modul für optimale Klangqualität auf den Füßen an derselben Wand wie das Fernsehgerät oder an einer anderen Wand im vorderen Drittel des Raums auf.
- Die Öffnung an der Vorderseite des Moduls kann in jede Richtung zeigen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.

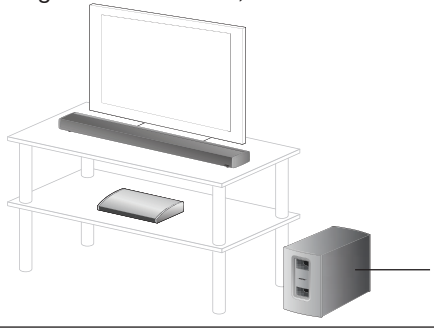

ACHTUNG: Stellen Sie das Acoustimass-Modul nicht auf die Vorderseite, die Rückseite, die Seite oder die Oberseite.

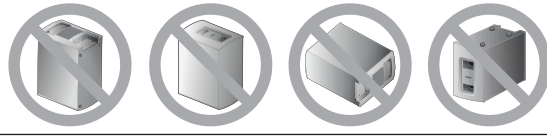

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Schutzfolie ganz vom Acoustimass-Modul entfernen, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. Wenn Sie sie nicht entfernen, kann die akustische Leistung beeinträchtigt sein.

D. Schließen Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls an eine Netzsteckdose an.

Erstmalige Inbetriebnahme

Sie benötigen:

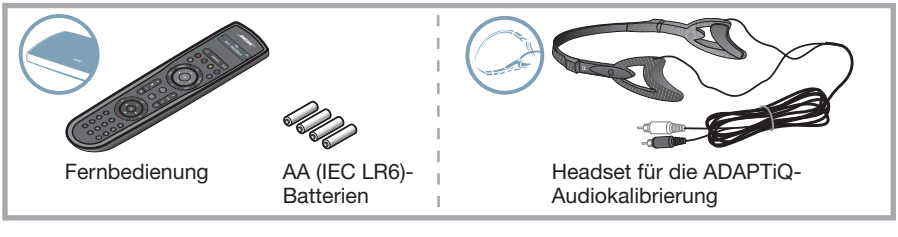

Bevor Sie beginnen:

- Schließen Sie noch keine anderen Geräte an die Steuerkonsole an. Die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm sagen Ihnen, wann Sie dies tun können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Lautsprecher-Array und das Acoustimass-Modul in ihrer endgültigen Position stehen, bevor Sie die ADAPTiQ-Audiokalibrierung durchführen.

Systemeinrichtung

Schritt 1: Einrichten der Fernbedienung

A. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

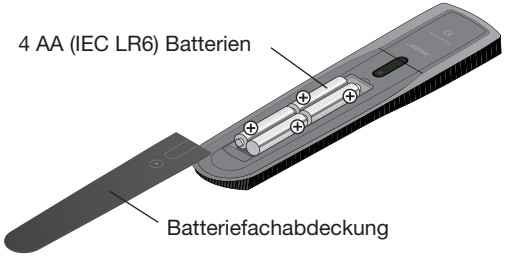

B. Legen Sie die vier mitgelieferten AA-Batterien (IEC LR6) gemäß den Polaritätskennzeichnungen (+ und -) in das Batteriefach ein.

C. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Schritt 2: Einschalten des Systems

A. Drücken Sie die Power-Taste an der Steuerkonsole, um das System einzuschalten.

Da sich das System während des Standby-Betriebs im Energiesparmodus befindet, kann es mehrere Sekunden dauern, bis es eingeschaltet ist. Wenn die Statusanzeige an der Steuerkonsole zu blinken aufhört und grün bleibt, ist das System betriebsbereit.

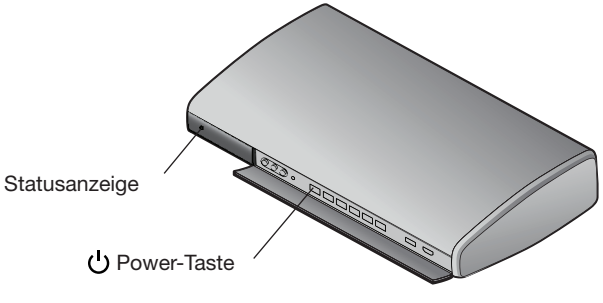

B. Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige am Lautsprecher-Array ausgeschaltet ist.



Wenn die Statusanzeige orange blinkt:

- Es besteht keine drahtlose Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Acoustimass®-Modul.
- Sehen Sie in der Fehlerbehebungstabelle auf der Rückseite der Bedienungsanleitung nach und befolgen Sie die Anweisungen für die Behebung des Problems „Kein Ton“.

C. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

D. Verwenden Sie die mit Ihrem Fernsehgerät mitgelieferte Fernbedienung, um den TV-Eingang entsprechend dem Anschluss des LIFESTYLE® 135 Serie II Home-Entertainment-Systems zu ändern.

E. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm. Sie werden aufgefordert, Folgendes zu tun

- Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- Führen Sie das ADAPTiQ®-Audio-Kalibrierungssystem aus.
- Schließen Sie die Audio-/Videogeräte an und richten Sie sie mithilfe des intelligenten UNIFY®- Integrationssystems ein.
- Konfigurieren Sie die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte.

Probleme beim Einrichten

Wenn während des Einrichtungsvorgangs Probleme auftreten, zum Beispiel eine nicht erkannte Gerätefernbedienung oder ein Anschlussfehler, können Sie jederzeit zum UNIFY-Menü gehen und einen Teil der System-Einrichtung korrigieren oder ändern. Siehe „Systemeinrichtung ändern“ in der Bedienungsanleitung.

Hilfe bei der Behebung von Problemen finden Sie in der Fehlerbehebungstabelle in der Bedienungsanleitung des Systems.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Sehen Sie in der mit dem System mitgelieferten Adressliste nach.

Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding door

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Alle producten van Bose® moeten worden gebruikt in overeenstemming met plaatselijke, landelijke en branchevoorschriften.

De bliksemschicht met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico van elektrische schokken bestaat.

Het uitroepteken in een driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

WAARSCHUWINGEN:

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
- Om elektrische schokken te voorkomen, dient u de netstekker op de juiste manier in het stopcontact te steken. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Door onbevoegden aangebrachte wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van de wettelijke voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
- Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.

HDMI en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2013 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

OPMERKINGEN:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant of achterkant van het product.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten,
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- De bij het systeem geleverde luidsprekerkabels en aansluitkabels zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in de muur.

Gooi de batterijen op de juiste manier weg, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.

Bose® Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen

Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	**Kwik (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Zeswaardig chroom (Cr(VI))**	**Polybroombifenyl (PBB)**	**Polybroomdifenylether (PBDE)**
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

0: geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel lager is dan de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006.

X: geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in SJ/T 11363-2006 ligt.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serie- en modelnummer vindt u op het onderpaneel van het product.

Lifestyle®-model: _____

Serienummer van bedieningsconsole: _____

Serienummer van Acoustimass®: _____

Serienummer van luidsprekerarray: _____

Aankoopdatum: _____

Bewaar het aankoopbewijs samen met deze installatiehandleiding en de bedieningshandleiding.

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak uitsluitend schoon met een droge doek.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee poten waarbij de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee poten en een derde poot voor de aarding. De bredere poot of de derde poot zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
11. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die worden gespecificeerd door de fabrikant.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de/het door de fabrikant vermelde of samen met het apparaat verkochte verrijdbare plateau, standaard, beugel of tafel. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, moet u het apparaat en het plateau voorzichtig verplaatsen zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken
13. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, zoals wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Zie de aanvullende instructies op het blad Belangrijke veiligheidsinformatie. U vindt dit blad in de verpakking (alleen in Noord-Amerika).

Welkom

Hartelijk dank 6
Uitpakken 6
Inhoud van de doos 6
Doosjes met accessoires 6
Muurbevestigingskit 7

Installeren van het systeem

Het systeem in elkaar zetten 8
Stap 1: De luidsprekerarray installeren 8
Stap 2: De bedieningsconsole installeren 11
Stap 3: De Acoustimass®-module installeren 14
De eerste keer opstarten 15
Stap 1: De afstandsbediening installeren 16
Stap 2: Zet het systeem aan 16
Problemen bij de installatie 17
Contact opnemen met klantenservice 17

Welkom

Hartelijk dank

Hartelijk dank dat u voor een Bose® LIFESTYLE® 135 Series II-home-entertainmentsysteem hebt gekozen voor uw woning. Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het installeren van uw nieuwe systeem.

Uw nieuwe home-entertainmentsysteem omvat een luidsprekerarray, bedieningsconsole, Acoustimass®-module en een universele afstandsbediening.

Uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit. Als een onderdeel beschadigd lijkt, mag u dit niet gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met Bose of een erkende Bose-dealer. U vindt de adressen en telefoonnummers op het blad met adresgegevens in de verpakking.

Bewaar alle verpakkingsmateriaal. Het originele verpakkingsmateriaal biedt de veiligste manier om het systeem te verzenden of vervoeren.

Inhoud van de doos

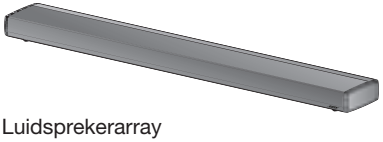

Luidsprekerarray

Acoustimass®-module

Doosjes met accessoires

Elk doosje is te herkennen aan een pictogram op het doosje. Deze pictogrammen worden gebruikt in de stappen voor de installatie van het systeem om aan te geven waar u de verschillende onderdelen kunt vinden.

- **Doosje met kabels en snoeren**

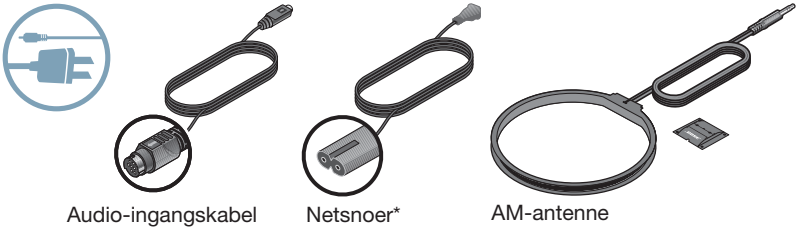

Audio-ingangskabel

Netsnoer*

AM-antenne

**De juiste netsnoeren voor uw regio worden bijgeleverd.*

- **Doosje met essentiële onderdelen**

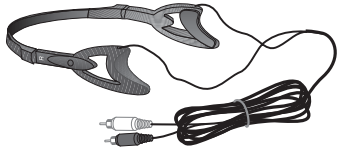

ADAPTiQ®-hoofdtelefoon voor audiokalibratie

Bedieningshandleiding

FM-antenne

Kabel voor IR-zender

Stereo-audiokabel

Verlengpootjes voor de luidsprekerarray

Pootjes voor de Acoustimass-module

USB-stick (alleen voor updaten van het systeem)

- **Doos met bedieningsconsole**

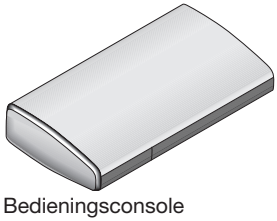

Bedieningsconsole



Voeding

Afstandsbediening

HDMI®-kabel

Batterijen

Muurbevestigingskit

De luidsprekerarray kan aan de muur worden bevestigd. Als u dit wil doen, neemt u contact op met Bose® om de WB-135-muurbevestigingskit te kopen.

WAARSCHUWINGEN:

- Gebruik uitsluitend de WB-135-muurbevestigingskit om de luidsprekerarray aan de muur te bevestigen.
- Plaats de luidsprekerarray niet bij of boven een warmtebron, zoals een open haard. Schade die ontstaat aan de luidsprekerarray als gevolg van plaatsing boven een open haard valt niet onder de beperkte garantie op het LIFESTYLE® -systeem.

Het systeem in elkaar zetten

Opmerkingen:

- Het LIFESTYLE® 135 Series II-home-entertainmentsysteem maakt gebruik van de weerkaatsende oppervlakken in een ruimte voor een breed, ruimtelijk geluid. Voor de beste geluidskwaliteit mag de luidsprekerarray niet in een kast of diagonaal in een hoek wordt geplaatst.
- Houd andere draadloze apparatuur, zoals draadloze routers van een computernetwerk, draadloze telefoons, magnetrons of andere WI-FI®-audio- of videoapparaten uit de buurt van de luidsprekerarray en Acoustimass®-module.

Stap 1: De luidsprekerarray installeren

Wat u nodig hebt:

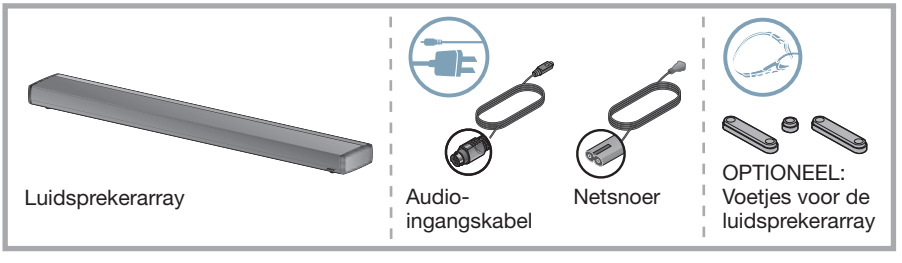

A. Leg de luidsprekerarray met het rooster naar beneden op de tafel voor de tv.

Opmerkingen:

- Om het tafelblad te beschermen kunt u een doek onder de luidsprekerarray leggen tot u klaar bent met het installeren. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de schuimzak gebruiken die u van de luidsprekerarray hebt verwijderd.
- Zorg dat u alle beschermfolie van de luidsprekerarray verwijdert voordat u het systeem gebruikt. Als u deze niet verwijdert, kan dit een negatieve invloed hebben op de akoestiek.

B. Sluit de audio-ingangkabel aan op de aansluiting **Audio In** op de luidsprekerarray. Zorg dat het platte deel van de stekker met de pijl naar boven wijst.

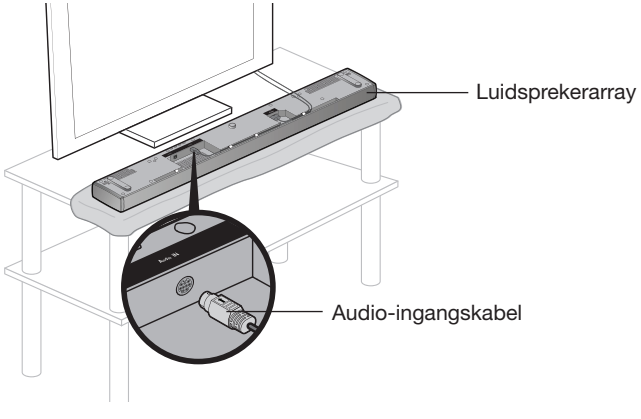

C. Steek de kleine stekker van het netsnoer in de aansluiting **Power**.

Opmerking: Steek de stekker van het netsnoer op dit punt nog niet in een stopcontact. De instructie om dit te doen volgt later in de installatieprocedure.

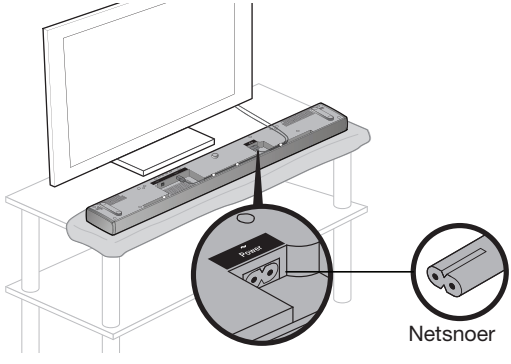

D. Schik de kabels zoals vereist voor de plaats waar u installeert.

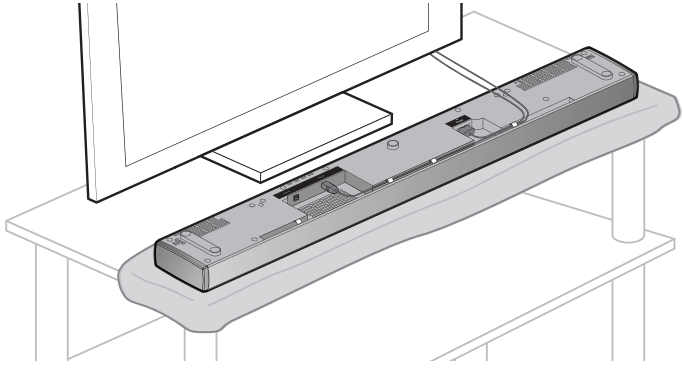

OPTIONEEL: Zet de kabels vast met de kabelklemmetjes in de sleuf die langs de luidsprekerarray loopt.

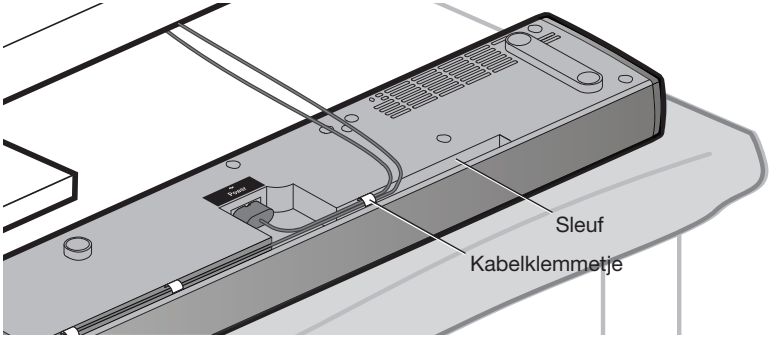

E. Draai de luidsprekerarray om en plaats deze vóór de tv met het luidsprekerrooster naar de kamer gericht.

WAARSCHUWINGEN:

- De luidsprekerarray moet op een stevig vlak oppervlak worden geplaatst. Voor goede ondersteuning moeten alle pootjes aan de onderkant van de luidsprekerarray op het tafelblad rusten.
- Bij het plaatsen van de luidsprekerarray zorgt u ervoor dat de ventilatieopeningen van de tv niet worden geblokkeerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de tv en installeer de luidsprekers volgens de instructies van de fabrikant.

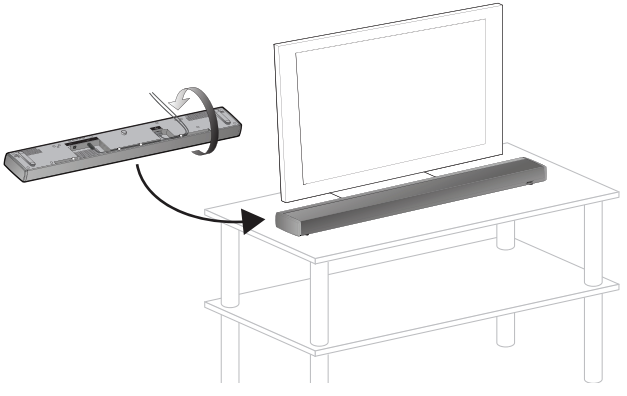

F. OPTIONEEL: Als u de luidsprekerarray hoger wilt plaatsen en eronder meer ruimte wilt laten, kunt u de bijgeleverde optionele verlengpootjes gebruiken.

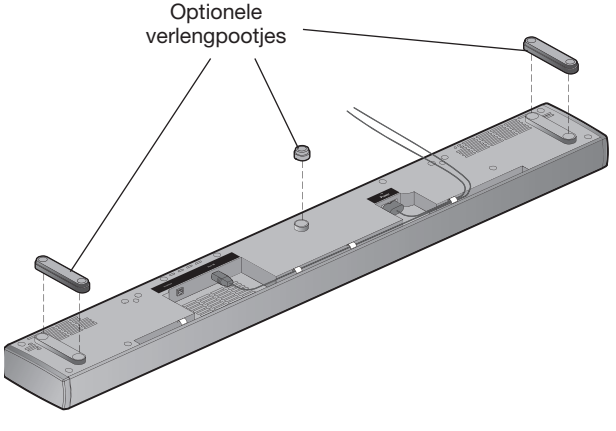

Stap 2: De bedieningsconsole installeren

Wat u nodig hebt:

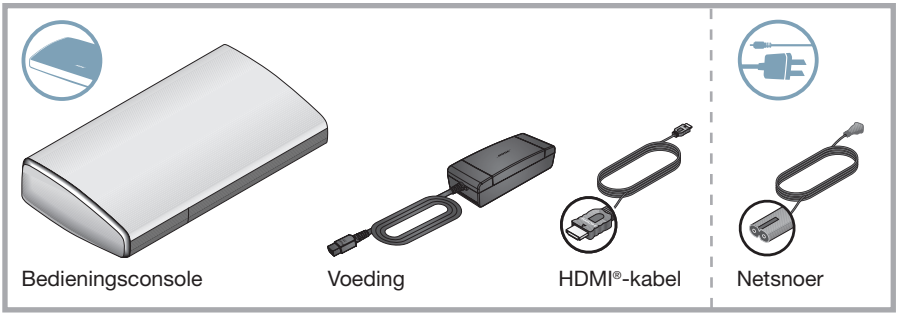

A. Plaats de bedieningsconsole op een vlak, stabiel oppervlak in de buurt van de tv.

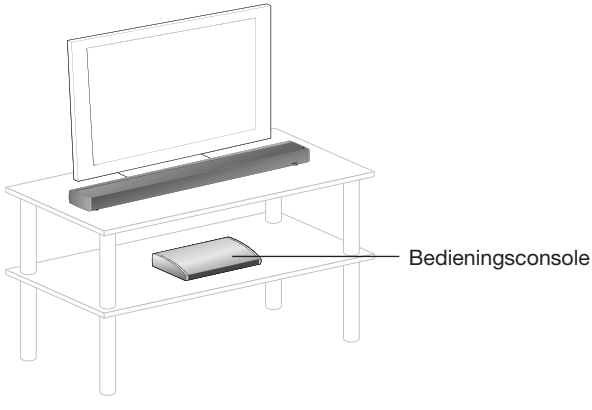

Opmerking: Plaats de bedieningsconsole zodanig dat het aansluitingspaneel aan de achterkant van de module goed toegankelijk is totdat het systeem volledig is geïnstalleerd.

Installeren van het systeem

B. Steek een uiteinde van de HDMI®-kabel in de HDMI-ingang van de tv.

Opmerking: Als er al een HDMI-kabel is aangesloten op een HDMI-ingang van de tv, kunt u deze kabel gebruiken. Koppel het andere uiteinde eenvoudig los.

C. Steek het andere uiteinde van de HDMI-kabel in de aansluiting **HDMI OUT Video to tv** op de bedieningsconsole.

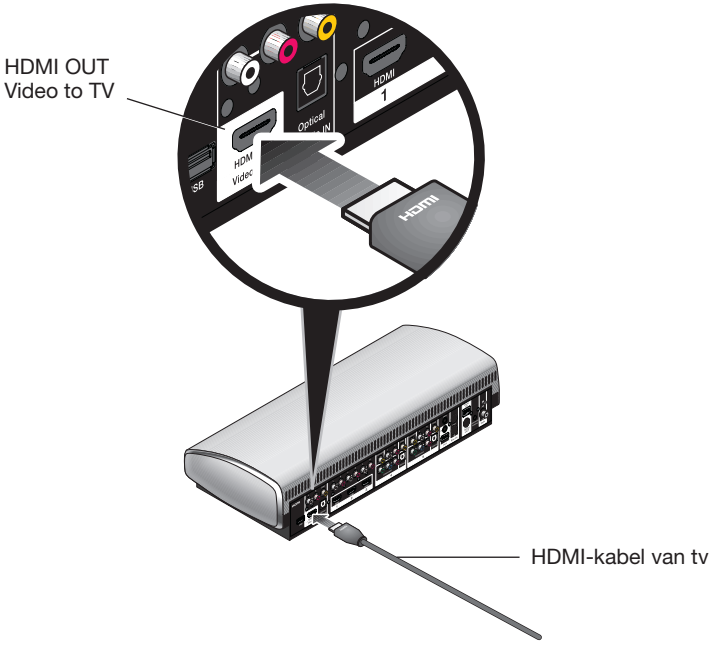

D. Steek de audio-ingangskabel van de luidsprekerarray in de aansluiting **Audio Out** op de bedieningsconsole.

Zorg dat het platte deel van de stekker met de pijl naar boven wijst.

Opmerking: Zorg dat u de audio-ingangskabel niet aansluit op een Bose-link-aansluiting.

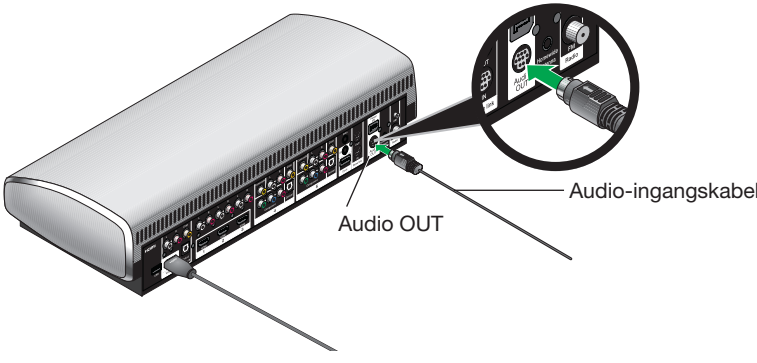

E. Steek het snoer dat uit de voeding komt in de aansluiting **Power**.

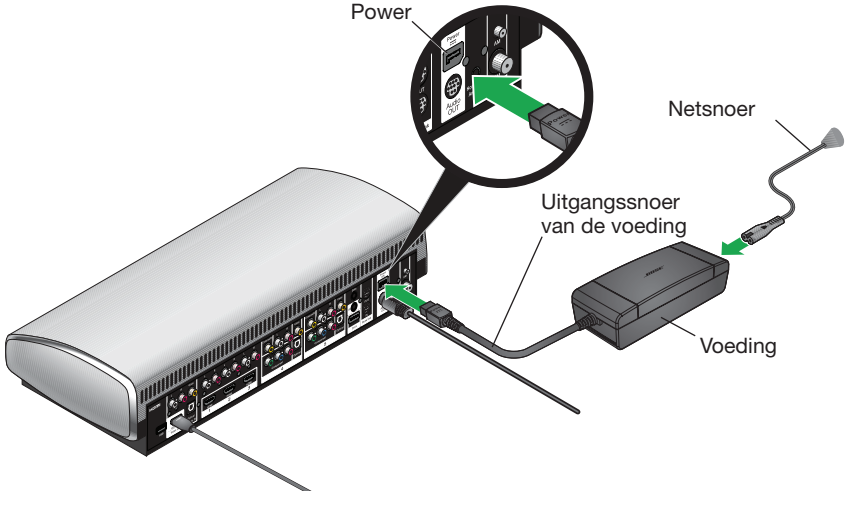

F. Sluit een netsnoer aan op de voeding.

G. Steek de stekkers van de netsnoeren van de luidsprekerarray en de bedieningsconsole in een stopcontact.

Installeren van het systeem

Stap 3: De Acoustimass®-module installeren

Wat u nodig hebt:

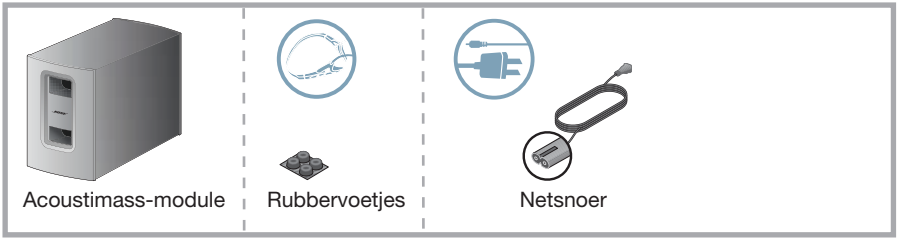

WAARSCHUWING: Kies een stabiel en horizontaal oppervlak voor de Acoustimass-module. Trillingen kunnen er toe leiden dat de luidspreker beweegt, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of geboend hout.

A. Wanneer u de Acoustimass-module op een kale vloer of een ander glad oppervlak plaatst, bevestigt u de bijgeleverde rubbervoetjes aan de onderkant van de module voor betere stabiliteit en om de vloer te beschermen.

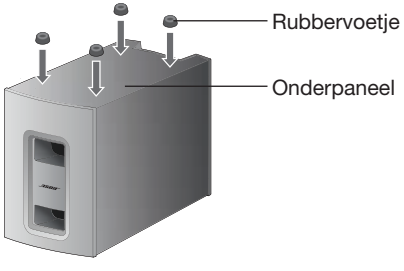

B. Steek de kleine stekker van het netsnoer in de aansluiting **Power**.

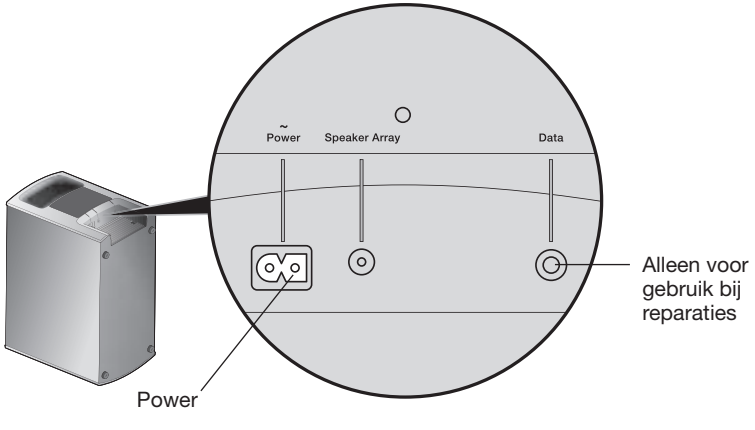

C. Plaats de Acoustimass®-module volgens de volgende richtlijnen:

- Voor de beste geluidskwaliteit plaatst u de Acoustimass-module op zijn pootjes langs dezelfde muur als de tv of langs een andere muur in het dichtstbijzijnde derde deel van de ruimte.
- De opening aan de voorkant van de module mag in elke richting wijzen.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

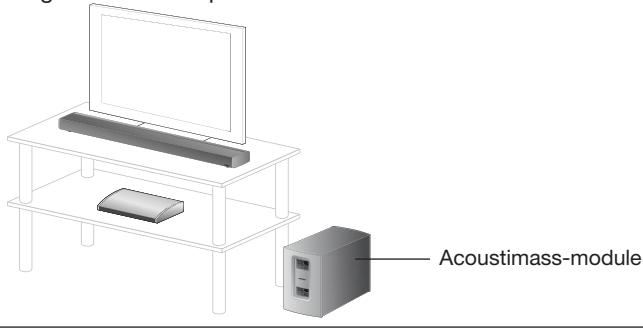

WAARSCHUWING: Gebruik de Acoustimass-module niet met de voorkant, achterkant, zijkant of bovenkant naar omlaag.

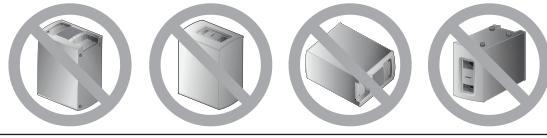

Opmerking: Zorg dat u alle beschermfolie van de Acoustimass-module verwijdert vóór u het systeem gebruikt. De folie kan de akoestiek beïnvloeden als deze niet wordt verwijderd.

D. Steek de stekker van het netsnoer van de Acoustimass-module in een stopcontact.

De eerste keer opstarten

Wat u nodig hebt:

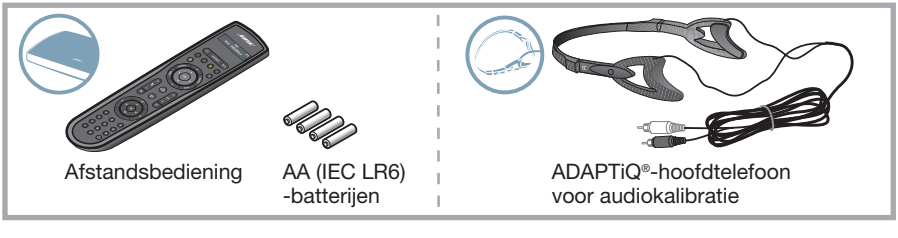

Voordat u begint:

- Sluit nog geen apparatuur aan op de bedieningsconsole. De instructies op de tv geven aan wanneer dit moet gebeuren.
- Zorg dat de luidsprekerarray en de Acoustimass-module op hun definitieve plaats staan voordat u de ADAPTiQ-audiokalibratie uitvoert.

Installeren van het systeem

Stap 1: De afstandsbediening installeren

A. Schuif het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening af.

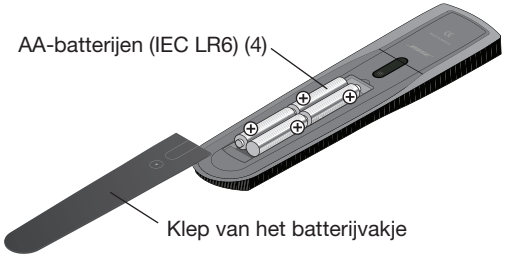

B. Plaats vier AA-batterijen (IEC LR6) en zorg dat de aanduidingen voor de polariteit (+ en –) overeenkomen met de aanduidingen in het batterijvakje.

C. Schuif het batterijklepje weer op zijn plaats.

Stap 2: Het systeem aanzetten

A. Druk op de aan-uitknop op de bedieningsconsole om het systeem aan te zetten.

Het systeem bevindt zich in energiebesparingsmodus wanneer het op stand-by staat, zodat het enkele seconden duurt voordat het opstart. Wanneer het aan-uitlampje op de bedieningsconsole niet meer groen knippert maar continu groen brandt, is het systeem klaar voor gebruik.

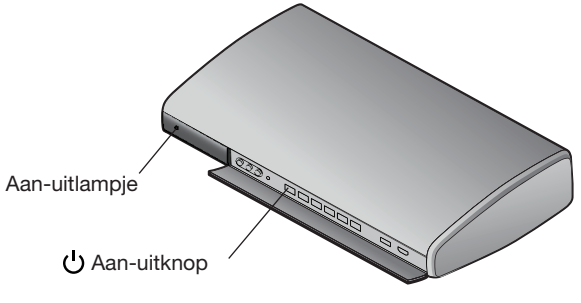

B. Controleer of het aan-uitlampje op de luidsprekerarray uit is.



Als het aan-uitlampje oranje knippert:

- Er is geen draadloze verbinding tussen de luidsprekerarray en de Acoustimass®-module.
- Zie de tabel Problemen oplossen achter in de bedieningshandleiding en volg de instructies voor het verhelpen van het probleem van “Geen geluid”.

C. Zet de tv aan.

D. Gebruik de afstandsbediening van de tv om de tv-ingang te wijzingen in de ingang die is aangesloten op het LIFESTYLE® 135 Series II-home-entertainmentsysteem.

E. Volg de instructies op het tv-scherm. U krijgt instructies om het volgende te doen:

- Selecteer uw taal.
- Voer het ADAPTiQ®-audiokalibratiesysteem uit.
- Sluit audio-/videoapparaten aan en installeer deze met het intelligente UNIFY®-integratiesysteem.
- Configureer de Bose®-afstandsbediening zodat u hiermee de aangesloten apparaten kunt bedienen

Problemen bij de installatie

Als u problemen ondervindt tijdens het installeren, zoals een niet-herkende afstandsbediening van een apparaat of een aansluitfout, kunt u op elk gewenst moment naar het menu UNIFY gaan en een deel van de installatie van het systeem corrigeren of wijzigen. Zie “De systeeminstellingen wijzigen” in de bedieningshandleiding van het systeem.

Voor hulp bij het oplossen van problemen raadpleegt u de tabel Problemen oplossen in de bedieningshandleiding van het systeem.

Contact opnemen met klantenservice

Indien u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neemt u contact op met de klantenservice van Bose®. Zie de lijst met adresgegevens die u bij het systeem hebt ontvangen.

Información de seguridad

Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario, Le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía para utilizarla como material de referencia en el futuro.

Todos los productos Bose® deben utilizarse de acuerdo con las normas locales, estatales, federales e industriales.

El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.

ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños menores de 3 años.

ADVERTENCIAS:

- Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.
- No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.
- Para evitar que se produzcan descargas eléctricas, haga coincidir la patilla ancha de la clavija del cable de línea con la ranura ancha de la toma de red e insértela completamente.
- No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.

PRECAUCIONES:

- No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema.
- La exposición prolongada a música a gran volumen puede causar lesiones auditivas. Evite utilizar los auriculares a un volumen extremo, en especial durante largos periodos de tiempo.

El término HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

©2013 Bose Corporation. Este documento no se puede reproducir, modificar, distribuir ni usar de otra forma sin el permiso por escrito.

NOTAS:

- La etiqueta del producto se encuentra en la base o la parte posterior del producto.
- Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.
- Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni se ha probado para uso al aire libre, en vehículos recreativos o en embarcaciones.
- Este producto sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación proporcionada.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión incluidos con el sistema no están homologados para instalación dentro de la pared. Consulte las normas de construcción locales para conocer el tipo correcto de cables requeridos para instalación dentro de la pared.

Deseche correctamente las pilas usadas, siguiendo las disposiciones locales. No las queme.

Bose® Corporation declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE y todos los demás requisitos de directivas aplicables de la UE. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Nombres y contenido de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos

Nombre de la pieza	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilo polibromado (PBB)**	**Éter difenílico polibromado (PBDE)**
PCB	X	0	0	0	0	0
Piezas metálicas	X	0	0	0	0	0
Piezas de plástico	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

0: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos usados para esta pieza está por debajo del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos usados para esta pieza está por encima del requisito límite en SJ/T 11363-2006.

Cumplimente y conserve como referencia

Los números de serie y de modelo se encuentran en el panel inferior del producto.

Modelo Lifestyle®: _____

Número de serie de la consola de control: _____

Número de serie de Acoustimass®: _____

Número de serie del conjunto de altavoces:_____

Fecha de compra: _____

Guarde el recibo junto a esta Guía de instalación y Guía del usuario.

Información de seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9. No elimine el mecanismo de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una de mayor tamaño que la otra. Los enchufes con toma a tierra tienen dos clavijas y un tercer terminal de tierra. La patilla ancha y el tercer terminal se incluyen como medida de seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma antigua.
10. Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular cerca de enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el lugar en que sale del aparato.
11. Utilice solo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.
12. Utilícelo solo con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa suministrados por el fabricante o incluidos con el dispositivo. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al mover el carrito con el dispositivo para evitar que caiga y produzca daños
13. Desenchufe el aparato si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.
14. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño. Por ejemplo, si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato; si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente, o ha caído.

Información de seguridad adicional

Consulte las instrucciones adicionales de la hoja Instrucciones de seguridad importantes (solo Norteamérica) que se incluyen en el embalaje de envío.

Contenido

Bienvenido

Gracias 6
Desembalar 6
    Contenido de la caja 6
    Cajas de accesorios 6
Kit de montaje en pared 7

Instalación del sistema

Montar el sistema 8
    Paso 1: Instalar el conjunto de altavoces 8
    Paso 2: Instalar la consola de control 11
    Paso 4: Instalar el módulo Acoustimass® 14
Primera puesta en marcha 15
    Paso 1: Configurar el control remoto 16
    Paso 2: Encender el sistema 16
Si tiene problemas de instalación 17
Datos de contacto del Servicio de atención al cliente 17

Bienvenido

Gracias

Gracias por elegir un sistema de entretenimiento para el hogar Bose® LIFESTYLE® 135 Series II. Esta guía le proporciona instrucciones paso a paso para instalar el nuevo sistema.

El nuevo sistema de entretenimiento para el hogar incluye un conjunto de altavoces, una consola de control, un módulo Acoustimass® y un control remoto universal.

Desembalar

Mientras desembala la caja con cuidado, compruebe si hay piezas dañadas. Si es así, no intente utilizar el producto. Informe inmediatamente a Bose o a su distribuidor Bose autorizado. Encontrará los datos de contacto de Bose en la página de direcciones que se incluye con el sistema.

Guarde todos los materiales de embalaje, ya que proporcionan el modo más seguro para su expedición o transporte en caso necesario.

Contenido de la caja

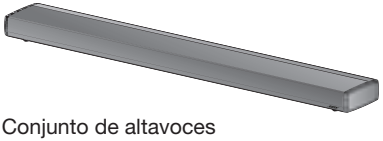

Conjunto de altavoces

Módulo Acoustimass®

Cajas de accesorios

Cada caja se identifica mediante un icono. Estos iconos aparecen en los pasos de instalación del sistema para indicar dónde se encuentran los componentes.

- **Caja de cables y cables de alimentación**

Cable de entrada de audio

Cable de alimentación de CA*

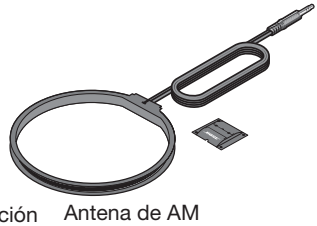

Antena de AM

**Se incluyen los cables de alimentación adecuados para su región.*

- **Caja de elementos esenciales**

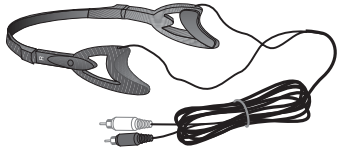

Auriculares de calibración de audio ADAPTiQ®

Guía del usuario

Antena de FM

Cable del emisor de infrarrojos

Cable de audio estéreo

Patas de extensión del conjunto de altavoces

Patas del módulo Acoustimass

Unidad flash USB (solo para la actualización del sistema)

- **Caja de la consola de control**

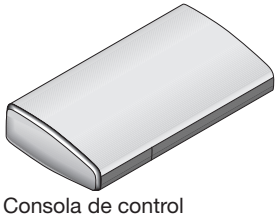

Consola de control

Fuente de alimentación

Control remoto

Cable HDMI®

Pilas

Kit de montaje en pared

El conjunto de altavoces puede montarse en una pared. Si desea hacerlo, póngase en contacto con Bose® para adquirir el Kit de montaje en pared WB-135.

PRECAUCIONES:

- No utilice ningún otro accesorio de montaje en pared distinto del Kit WB-135 para instalar el conjunto de altavoces de este modo.
- No coloque el conjunto de altavoces cerca o sobre una superficie de calor, como una chimenea. La garantía limitada del sistema LIFESTYLE® no cubrirá los daños que puedan producirse en un conjunto de altavoces colocado sobre una chimenea.

Montar el sistema

Notas:

- El sistema de entretenimiento para el hogar LIFESTYLE® 135 Series II utiliza las superficies reflectantes de la habitación para brindar un sonido amplio y espacioso. Para obtener una calidad óptima de sonido no deberá ubicar el conjunto de altavoces dentro de un armario o en diagonal en un rincón.
- Mantenga otros equipos inalámbricos, como routers inalámbricos para redes de ordenadores, teléfonos inalámbricos, hornos de microondas u otros dispositivos de audio/vídeo con WI-FI®, alejados del conjunto de altavoces y del módulo Acoustimass®.

Paso 1: Instalar el conjunto de altavoces

Necesitará lo siguiente:

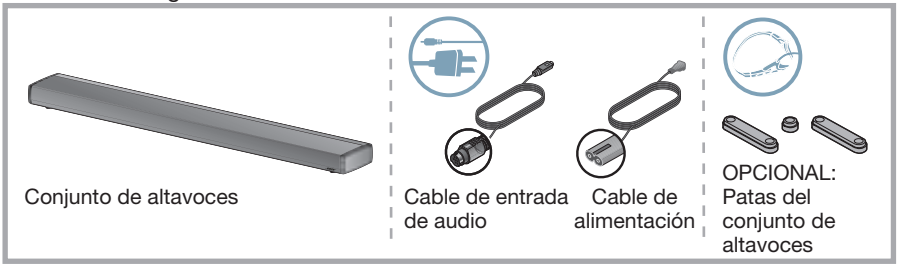

A. Coloque la rejilla del conjunto de altavoces apoyada sobre un lado en la mesa delante del televisor.

Notas:

- Para proteger la superficie de la mesa conviene colocar un trapo debajo del conjunto de altavoces hasta que termine la instalación. Para ello puede servirle la bolsa de espuma extraída del conjunto de altavoces.
- Asegúrese de retirar todas las películas protectoras del conjunto de altavoces antes de poner en marcha el sistema. Si no las retira puede verse afectado el rendimiento acústico.

B. Conecte el cable de entrada de audio en el conector que lleva la etiqueta **Audio In** en el conjunto de altavoces. Compruebe que la superficie plana con la flecha en el conector queda mirando hacia arriba.

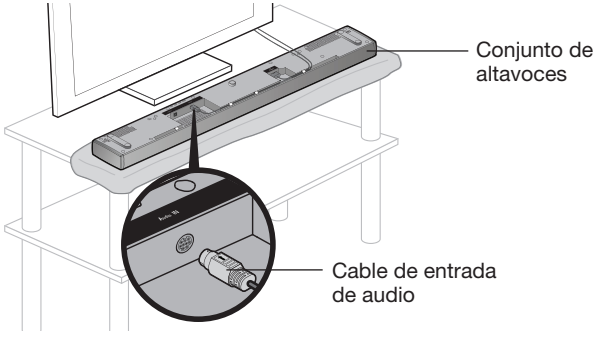

C. Inserte el extremo pequeño del cable de alimentación en el conector con la etiqueta **Power**.

Nota: No enchufe todavía el cable de alimentación a una toma de alimentación de CA. Se le indicará cuándo debe hacerlo más adelante en el proceso de instalación.

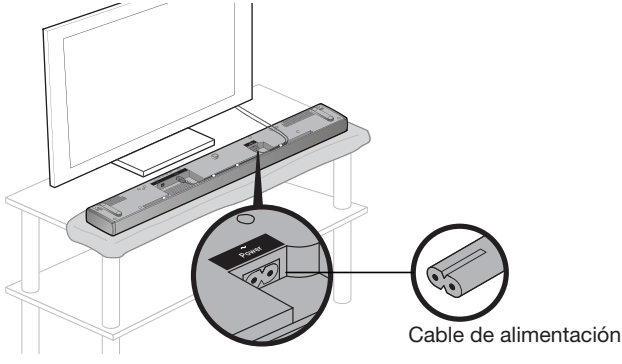

D. Disponga los cables de la forma que necesite para la ubicación de instalación.

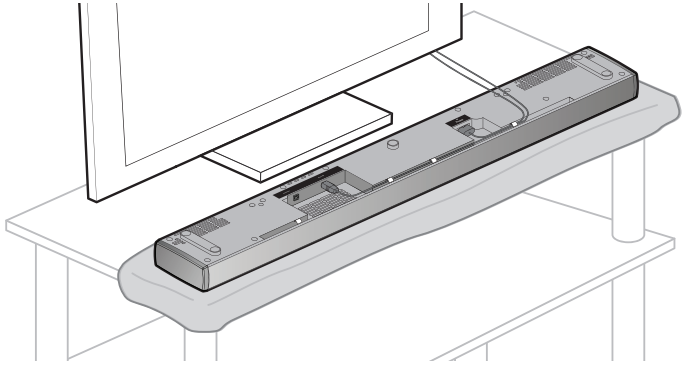

OPCIONAL: Sujete los cables con abrazaderas en el canal que se extiende a lo largo de la longitud del conjunto de altavoces.

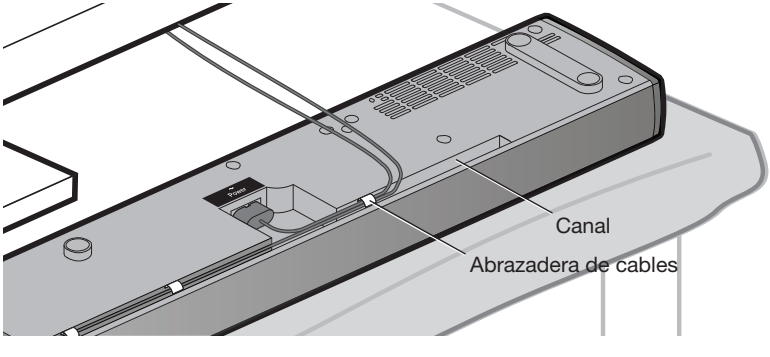

E. Dé la vuelta al conjunto de altavoces y colóquelo delante del televisor con la rejilla de los altavoces orientada hacia la habitación.

PRECAUCIONES:

- El conjunto de altavoces debe colocarse sobre una superficie plana y sólida. Para conseguir un soporte correcto, todas las patas de la base del conjunto de altavoces deberán apoyarse en la superficie de la mesa.
- Cuando coloque el conjunto de altavoces, asegúrese de que no bloquea ninguna abertura de ventilación del televisor. Consulte la guía del usuario incluida con el televisor e instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

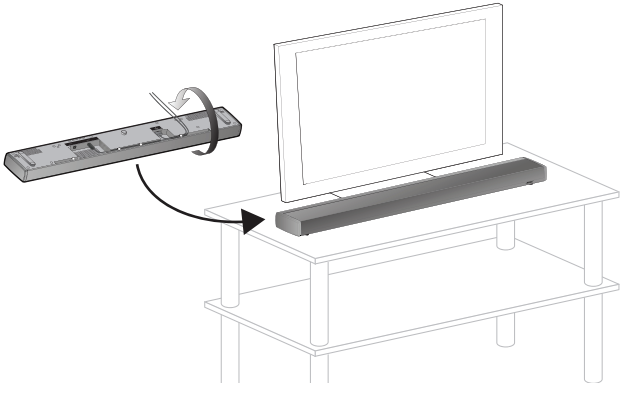

F. OPCIONAL: Para elevar el conjunto de altavoces y dejar más espacio por debajo, puede instalar las patas de extensión opcionales (incluidas).

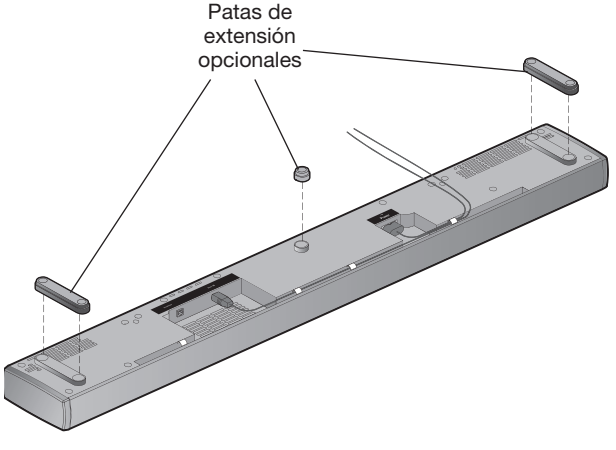

Paso 2: Instalar la consola de control

Necesitará lo siguiente:

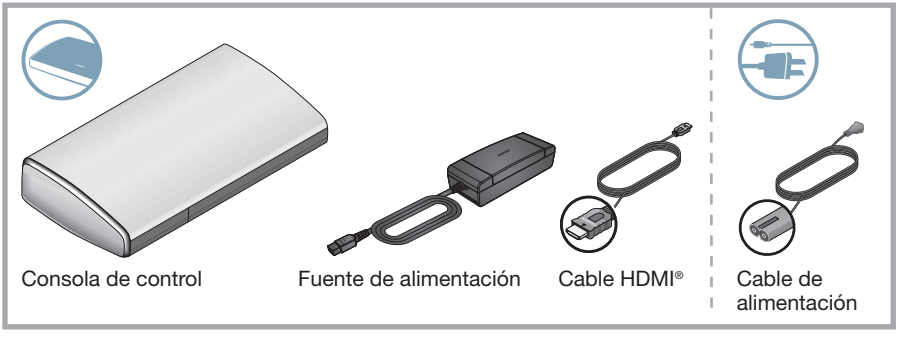

A. Coloque la consola de control sobre una superficie plana y estable cerca del televisor.

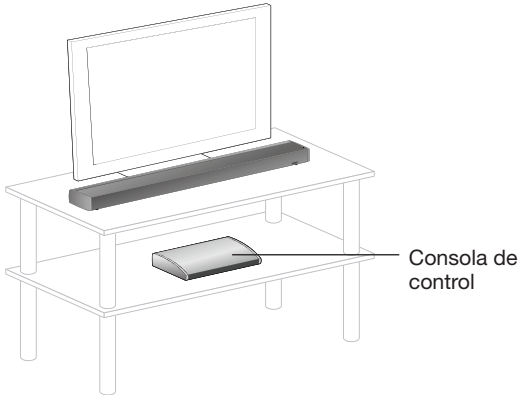

Nota: Puede colocar la consola de control en un sitio que permita acceder fácilmente al panel de conexiones posterior hasta que el sistema esté totalmente instalado.

B. Conecte un extremo del cable HDMI® al conector HDMI INPUT del televisor.

Nota: Si ya hay un cable HDMI conectado a una entrada HDMI del televisor, puede utilizarlo. Solo tiene que desconectar el otro extremo.

C. Conecte el otro extremo del cable HDMI que está utilizando al conector con la etiqueta **HDMI OUT Video to TV** de la consola de control.

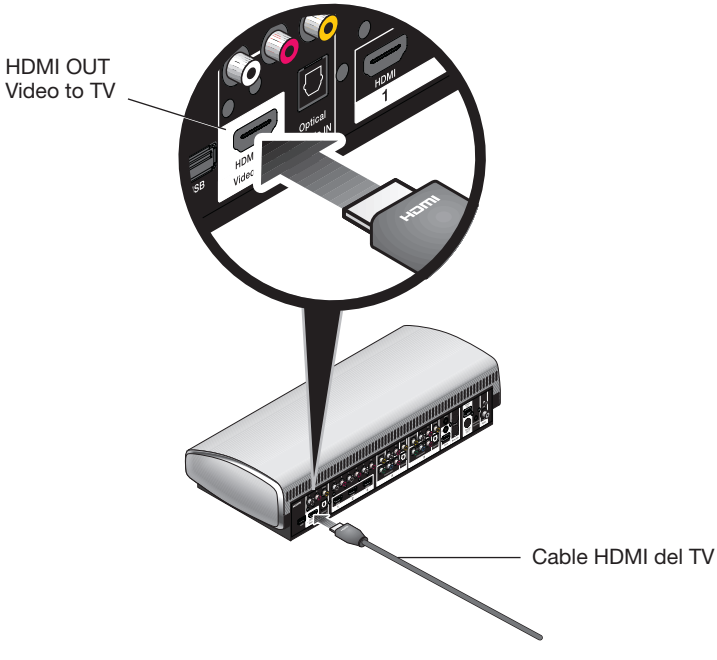

D. Conecte el cable de entrada de audio que sale del conjunto de altavoces en el conector que lleva la etiqueta **Audio OUT** en la consola de control.

Compruebe que la superficie plana con la flecha en el conector queda mirando hacia arriba.

Nota: Asegúrese de que el cable de entrada de audio no está conectado a un conector Bose link.

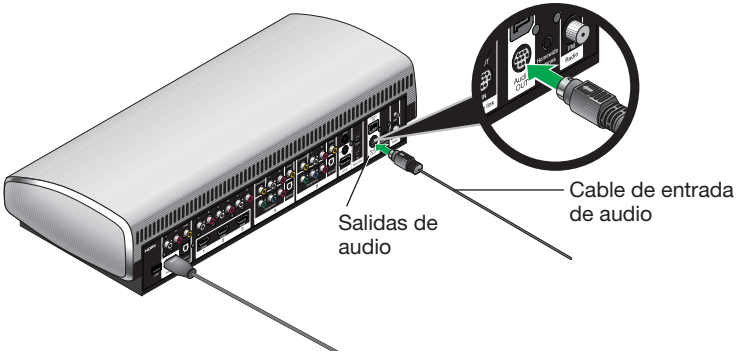

E. Enchufe el cable de salida de la fuente de alimentación en el conector con la etiqueta **Power**.

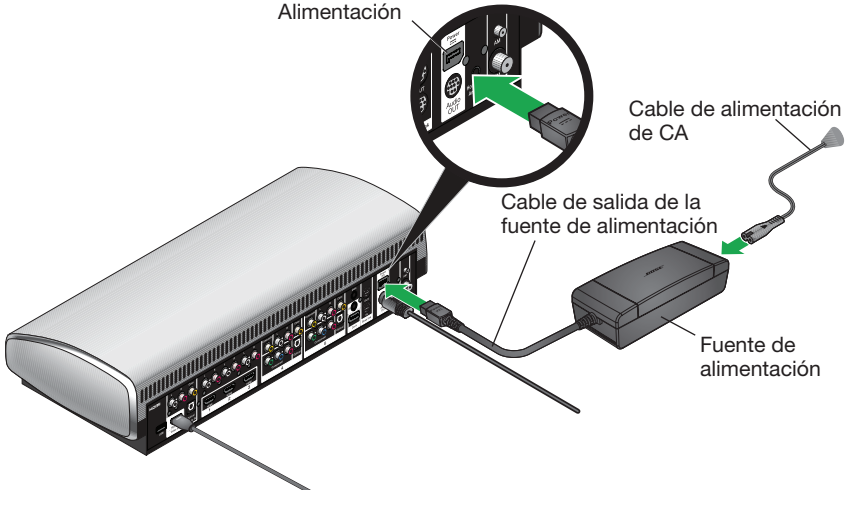

F. Enchufe un cable de alimentación en la fuente de alimentación.

G. Enchufe los cables de alimentación desde el conjunto de altavoces y la consola de control a una toma de alimentación de CA (de red).

Instalación del sistema

Paso 4: Instalar el módulo Acoustimass®

Necesitará lo siguiente:

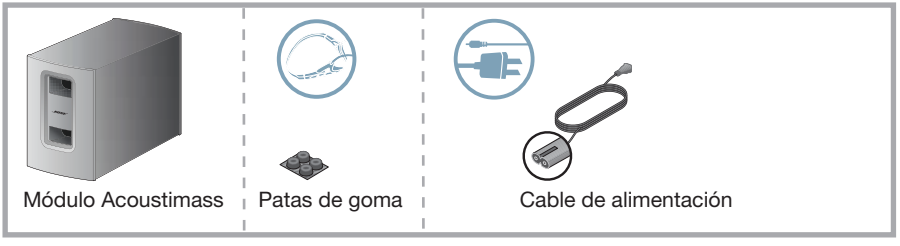

PRECAUCIÓN: Elija una superficie estable y plana para el módulo Acoustimass. La vibración puede causar el movimiento de los altavoces, en particular sobre superficies uniformes tales como mármol, cristal o madera muy pulida.

A. Cuando coloque el módulo Acoustimass sobre suelos vacíos u otras superficies planas, coloque las patas de goma incluidas en la base del módulo para conseguir mayor estabilidad y proteger el suelo.

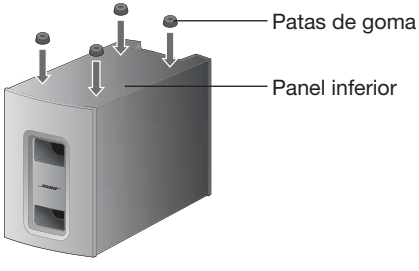

B. Enchufe el extremo pequeño del cable eléctrico de CA en el conector **Power**.

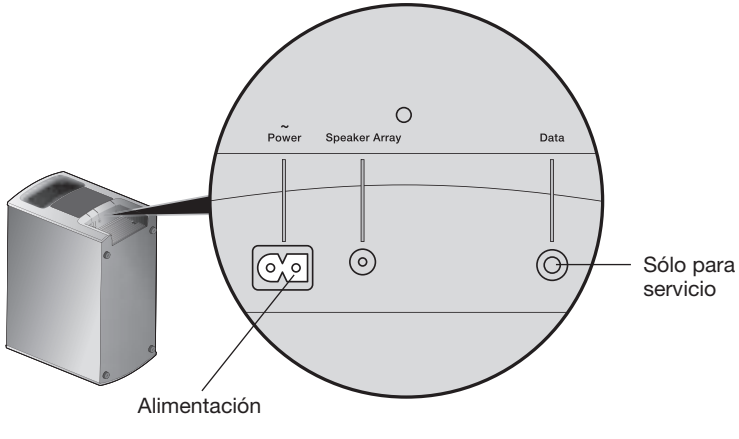

C. Coloque el módulo Acoustimass® de acuerdo con las directrices siguientes:

- Para obtener una calidad de audio óptima, apoye el módulo Acoustimass sobre sus patas en la misma pared que el televisor o en cualquier otra pared en el tercio frontal de la habitación.
- La abertura frontal del módulo puede estar orientada en cualquier dirección.
- Compruebe que hay cerca una toma de CA de la red eléctrica.

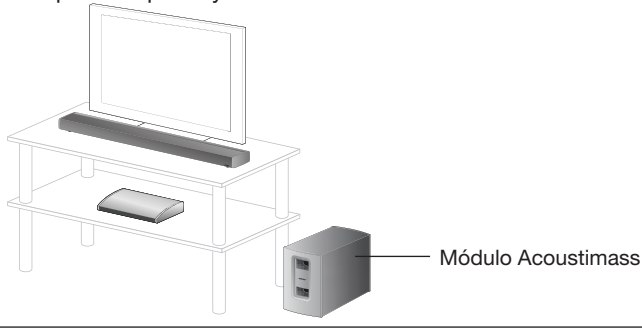

PRECAUCIÓN: No coloque el módulo Acoustimass sobre su parte frontal, posterior, lateral o superior.

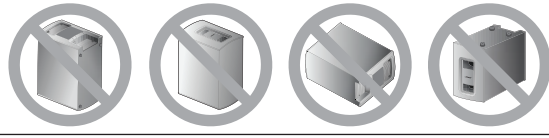

Nota: Asegúrese de retirar todas las películas protectoras del módulo Acoustimass antes de poner en marcha el sistema. Si no las retira puede verse afectado el rendimiento acústico.

D. Enchufe el cable de alimentación del módulo Acoustimass en una toma de alimentación de CA (de red).

Primera puesta en marcha

Necesitará lo siguiente:

Control remoto

Pilas
AA (IEC LR6)

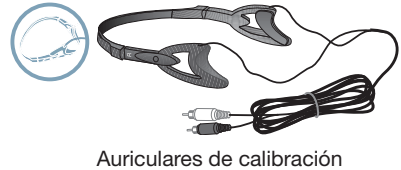
Auriculares de calibración
de audio ADAPTiQ®

Antes de comenzar:

- No conecte ningún dispositivo a la consola de control en este momento. Las instrucciones que aparecen en la televisión le indicarán cuándo hacerlo.
- Asegúrese de que el conjunto de altavoces y el módulo Acoustimass están en sus posiciones definitivas antes de realizar la calibración de audio ADAPTiQ.

Instalación del sistema

Paso 1: Configurar el control remoto

A. Retire la tapa del compartimento para pilas, situado en la parte posterior del control remoto.

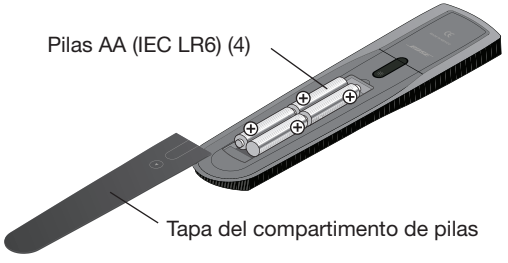

B. Instale cuatro pilas AA (IEC LR6), haciendo coincidir las marcas de polaridad (+ y –) con las del interior del compartimento para pilas.

C. Vuelva a colocar la tapa del compartimento para pilas.

Paso 2: Encender el sistema

A. Pulse el botón de alimentación de la consola de control para encender el sistema.

Dado que el sistema tiene poca energía en reposo, tardará unos segundos en ponerse en marcha. Cuando el indicador de estado de la consola de control deje de parpadear y permanezca verde, el sistema estará listo para usar.

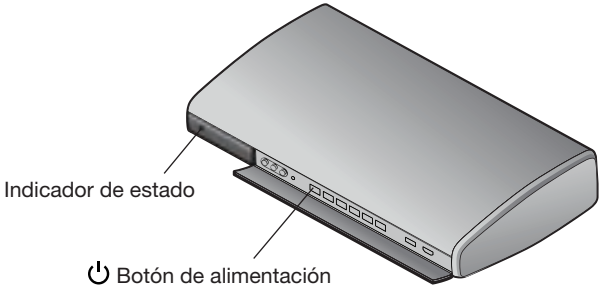

B. Compruebe que el indicador de estado del conjunto de altavoces está apagado.



Si el indicador de estado está parpadeando en naranja:

- No hay conexión inalámbrica entre el altavoz y el módulo Acoustimass®.
- Consulte la tabla de resolución de problemas en la parte posterior de la guía del usuario y siga las instrucciones para corregir el problema de “No hay sonido”.

C. Encienda el televisor.

D. Empleando el control remoto del televisor, cambie la entrada de televisión a la que está conectada en el sistema de entretenimiento para el hogar LIFESTYLE® 135 Series II.

E. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor. El sistema le indicará que haga lo siguiente:

- Seleccione su idioma.
- Ejecute el sistema de calibración de audio ADAPTiQ®.
- Conecte y configure los dispositivos de audio/vídeo empleando el sistema de integración inteligente UNIFY®.
- Configure el control remoto Bose® para manejar los dispositivos conectados.

Si tiene problemas de instalación

Si tiene alguna dificultad durante el proceso de instalación, por ejemplo, si no se reconoce el control remoto de un dispositivo o se produce un error de conexión, puede volver al menú UNIFY en cualquier momento y corregir o cambiar parte de la instalación del sistema. Consulte “Modificar la instalación del sistema” en la Guía del usuario.

Si necesita ayuda para intentar resolver algún problema, consulte la tabla de resolución de problemas en la guía del usuario del sistema.

Datos de contacto del Servicio de atención al cliente

Si necesita ayuda adicional para solucionar un problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Bose®. Consulte la hoja de direcciones incluida con el sistema.

Turvallisuustiedot

Lue tämä käyttöohje

Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata sitä huolellisesti. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien käyttämisestä. Säästä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Kaikkia Bose®-tuotteita käytetäessä on noudatettava paikallisia ja kansallisia määräyksiä.

Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

Tasakulmaisen kolmion sisälläoleva huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, jotka ovat tässä käyttöohjeessa.

VAROITUS: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pohjaan saakka.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

VAROTOIMENPITEET:

- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.
- Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

©2013 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.

HUOMAUTUKSIA:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa tai takaosassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu eikä testattu ulkona, ajoneuvoissa veneissä käytettäväksi.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtajohdon avulla.
- Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.

Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Bose® Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	**Elohopea (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Kuusiarvoinen (CR(VI))**	**Polybrominoitu bifenyyli (PBB)**	**Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)**
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

0Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät pohjapaneelissa.

Lifestyle®-malli: _____

Ohjauskonsolin sarjanumero: _____

Acoustimass®-moduulin sarjanumero: _____

Kaiuttimen sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöönotto- ja käyttöohjeen välissä.

Turvallisuustiedot

Tärkeitä turvaohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä poista maadoitusta käytöstä. Kaksikoskettimisessa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on hieman toista leveämpi.. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta ja maadoituskoskettimet. Leveä kosketin tai maadoituskoskettimet lisäävät turvallisuutta. Jos pistoke ei sovi haluamaasi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia.
10. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
12. Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista
13. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
14. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos esimerkiksi sen virtajohto tai pistoke vaurioituu, siihen kaatuu nestettä, sen päälle putoaa esineitä, se altistuu sateelle tai kosteudelle, se ei toimi oikein tai se on pudotettu.

Lisätiedot turvallisuudesta

Pakkauksessa on lisätietoja sisältävä turvallisuusohje (vain Pohjois-Amerikka).

Sisältö

Tervetuloa

Kiitos 6
Purkaminen pakkauksesta 6
    Pakkauksen sisältö 6
    Lisävarustelaatikot 6
Seinäkiinnityssarja 7

Järjestelmäasetukset

Järjestelmän kokoaminen 8
    Vaihe 1 Kaiuttimen asetusten määrittäminen 8
    Vaihe 2 Hallintakonsolin käyttöönotto 11
    Vaihe 3 Acoustimass®-moduulin asentaminen 14
Käynnistäminen ensimmäistä kertaa 15
    Vaihe 1 Määritä kaukosäätimen asetukset 16
    Vaihe 2 Järjestelmän käynnistäminen 16
Jos käyttöönotossa esiintyy ongelmia 17
Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun 17

Tervetuloa

Kiitos

Kiitos Bose® LIFESTYLE® 135 Series II -kotiviihdejärjestelmän valitsemisesta kotiisi. Tässä oppaassa on vaiheittaset ohjeet uuden järjestelmän ottamiseksi käyttöön.

Uusi kotiviihdejärjestelmäsi sisältää kaiuttimen, ohjauskonsolin, Acoustimass®-moduulin ja yleiskäyttöisen kaukosäätimen.

Purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus varovaisesti. Jos joku osa näyttää vaurioituneen, älä yritä käyttääsitä. Ilmoita asiasta heti Boselle tai valtuutetulle Bose-jälleenmyyjälle. Bosen yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Säästä kaikki pakkausmateriaalit. Niitä tarvitaan kuljetettaessalaitteita turvallisesti.

Pakkauksen sisältö

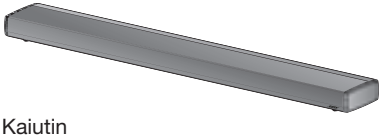

Kaiutin

Acoustimass®-moduuli

Lisävarustelaatikot

Laatikot on merkitty kuvakkeilla. Järjestelmän asennusohjeissa näkyvät kuvakkeet ilmaisevat osien sijainnin.

- **Kaapeli - ja virtajohtolaatikko**

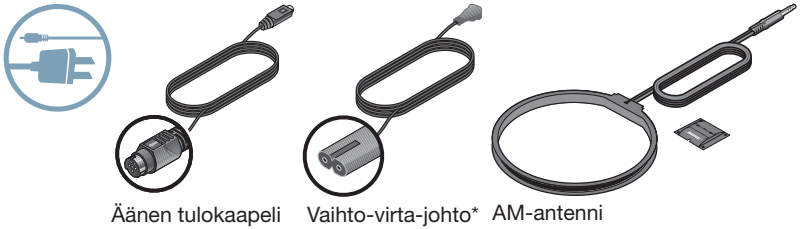

Äänen tulokaapeli Vaihto-virta-johto* AM-antenni

**Laitteen mukana toimitetaan maassasi käytettävä sähköjohto.*

- **Keskeiset osat sisältävä laatikko**

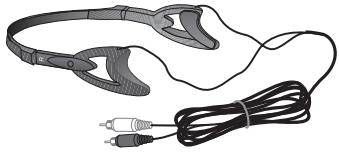

ADAPTiQ®-äänen- kalibrointi- kuulokkeet

Käyttöohje

FM-antenni

Infrapunalähettimen kaapeli

Stereoäänikaapeli

Kaiuttimen jatkojalat

Acoustimass-moduulin jalat

USB Fash -asema (vain järjestelmänpäivittämistä varten)

- **Ohjauskonsolin sisältävä laatikko**

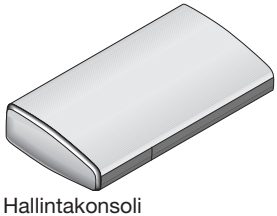

Hallintakonsoli

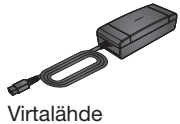

Virtalähde

Kaukosäädin

HDMI®-kaapeli

Paristot

Seinäkiinnityssarja

Kaiuttimen voi myös kiinnittää seinään. Ota tällöin yhteys Boseen® ja hanki WB-135-seinäkiinnityssarja.

VAROITUS:

- Älä kiinnitä kaiuttimia seinään muuten kuin WB-135-seinäkiinnityssarjan avulla.
- Älä aseta kaiutinta takan kaltaisen lämmönlähteen lähelle taipäälle. Jos kaiutin vaurioituu, koska se on sijoitettu tulisijan yläpuolelle, LIFESTYLE® -järjestelmän rajoitettu takuu ei korvaa vahinkoja.

Järjestelmän kokoaminen

Huomautuksia:

- LIFESTYLE® 135 Series II -kotiviihdejärjestelmä tuottaa laajan tilavaikutelman omavaa ääntä huoneen heijastavien pintojen avulla. Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi kaiuttimia ei saa asettaa kaapin sisään eikä vinottain kulmaan.
- Langattomien laitteiden aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi pidä muut langattomat laitteet, kuten langatonta verkkoa käyttävä tietokone, puhelimet, mikroaaltouuni tai muut WiFi®-yhteyttä käyttävät ääni- tai videolaitteet kaukana kaiuttimesta ja Acoustimass®-moduulista.

Vaihe 1 Kaiuttimen asetusten määrittäminen

Tarvikkeet:

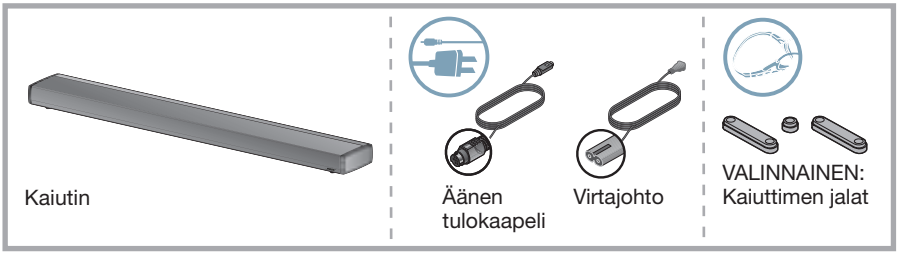

A. Aseta kautin säleikkö alaspäin pöydälle television eteen.

Huomautuksia:

- Voit suojata pöydän pinnan tilapäisesti asettamalla kaiuttimen alle suojaavan vaatteen. Voit käyttää suojana myös kaiuttimen pakkauksesta poistettuavaahtopussia.
- Irrota kaikki suojakalvot kaiuttimesta ennen sen käyttämistä. Suojakalvot voivat vaikuttaa äänentoistoon, jos ne jätetään paikalleen.

B. Yhdistä äänen tulokaapelin liitin kaiuttimen **Audio in** -liitäntään. Varmista, että liittimen litteä nuolella merkitty pinta tulee ylöspäin.

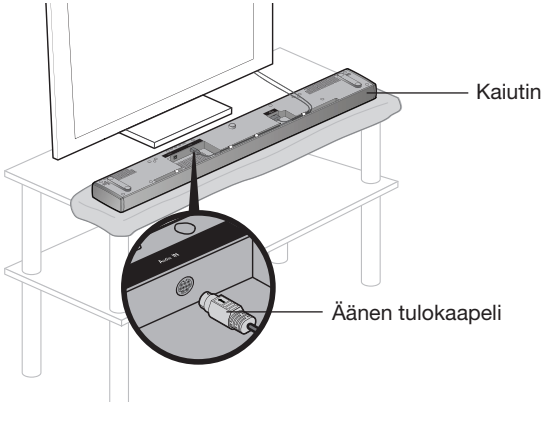

C. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää **virtaliitäntään**.

Huomautus: Älä työnnä pistoketta vielä sähköpistorasiaan. Se tehdään asennuksen myöhemmässä vaiheessa.

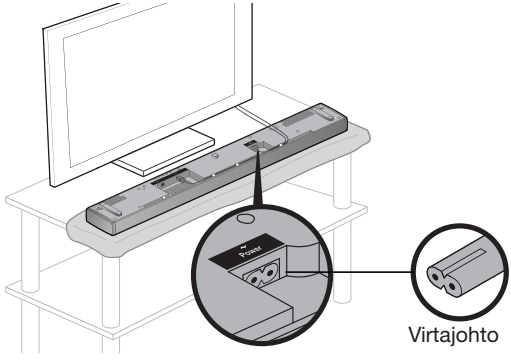

D. Järjestä johdot tarvittavalla tavalla.

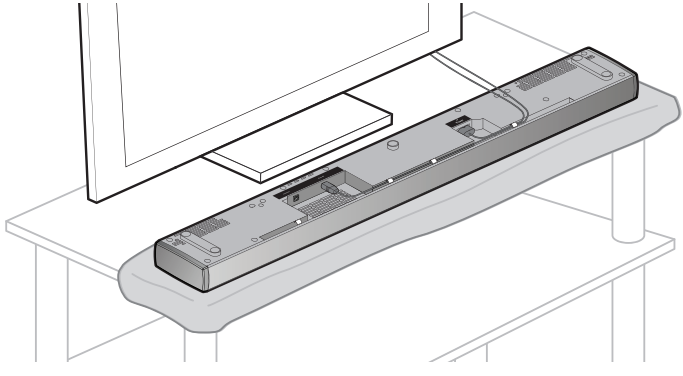

LISÄVARUSTE: Voit kiinnittää johdot kaiuttimen pituussuuntaiseen kanavaan.

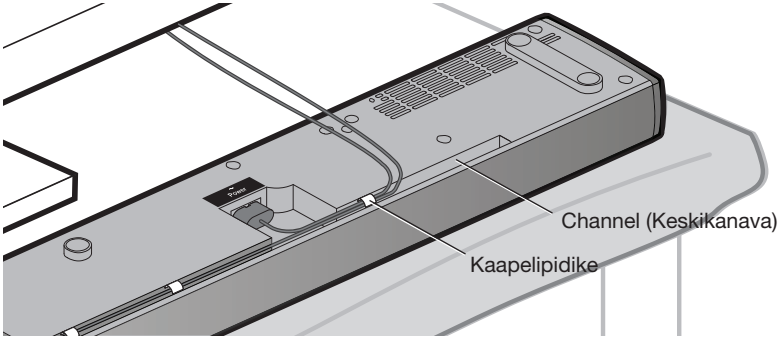

E. Käännä kaiutin ympäri. Aseta se television eteen siten, että säleikkö osoittaa huoneeseen.

VAROITUS:

- Kaiutin on asetettava vankalle vaakasuoralle alustalle. Kaikkienkaiuttimen jalkojen tulee olla pöydän päällä.
- Kun asetat kaiuttimen paikalleen, vältä tukkimasta television ilmanvaihtoaukkoja. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.

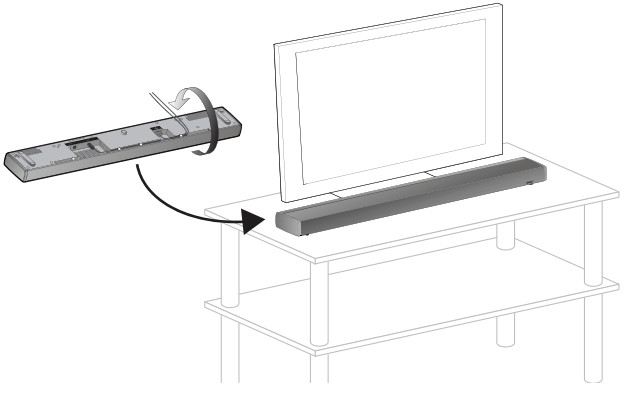

F. LISÄVARUSTE: Voit nostaa kaiuttimen korkeammalle käyttämällä sen mukana toimitettuja pidennysjalkoja (lisävaruste).

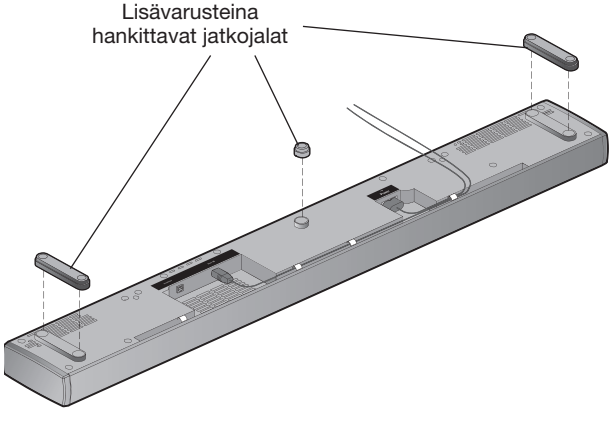

Vaihe 2 Hallintakonsolin käyttöönotto

Tarvikkeet:

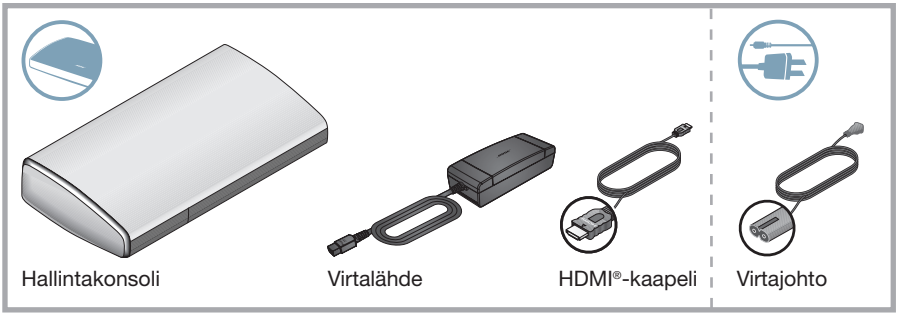

A. Aseta hallintakonsoli vakaalle tasaiselle alustalle television lähelle.

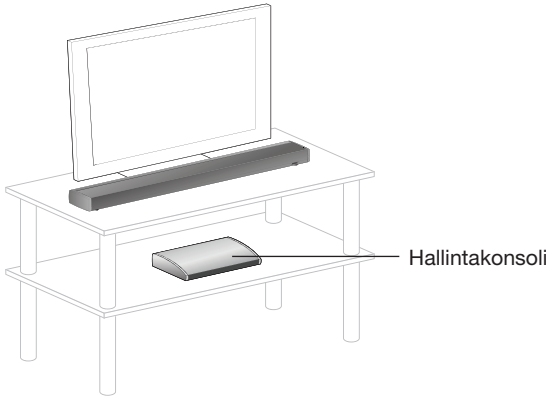

Huomautus: Hallintakonsoli kannattaa sijoittaa lopulliseen paikkaansa vasta kun koko järjestelmä on asennettu valmiiksi. Tällöin pääset käsiksi sen takana sijaitsevaan liitospaneeliin.

B. Kiinnitä HDMI®-kaapelin toinen pää television HDMI-tuloliitäntään.

Huomautus: Jos HDMI-kaapeli on jo yhdistetty television HDMI-tuloliitäntään, voit käyttää sitä. Irrotatoinen pää.

C. Yhdistä käytettävän HDMI-kaapelin toinen pää hallintakonsolin **HDMI OUT Video to TV** -liitäntään.

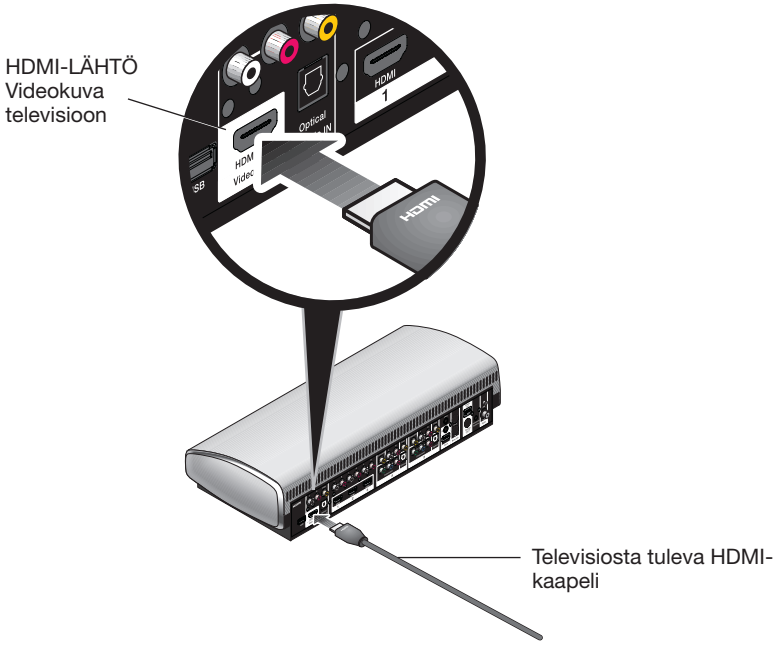

D. Yhdistä kaiuttimista tuleva äänen tulokaapeli ohjauskonsolin **Audio Out** -liitäntään.

Varmista, että liittimen litteä nuolella merkitty pinta tulee ylöspäin.

Huomautus: Varmista, että äänen tulokaapelia ei ole yhdistetty Bose link -liitäntään. liitin.

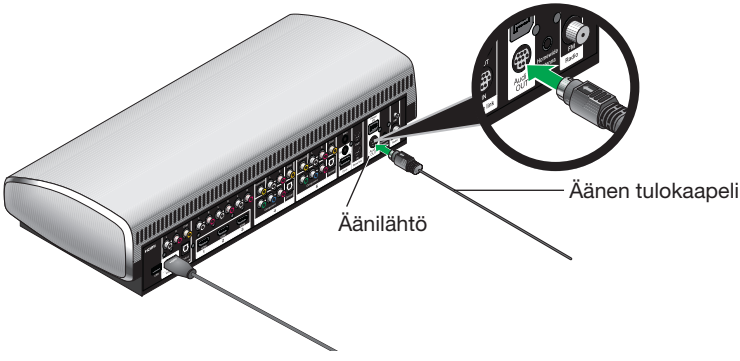

E. Yhdistä virtajohto **Power**-liitäntään.

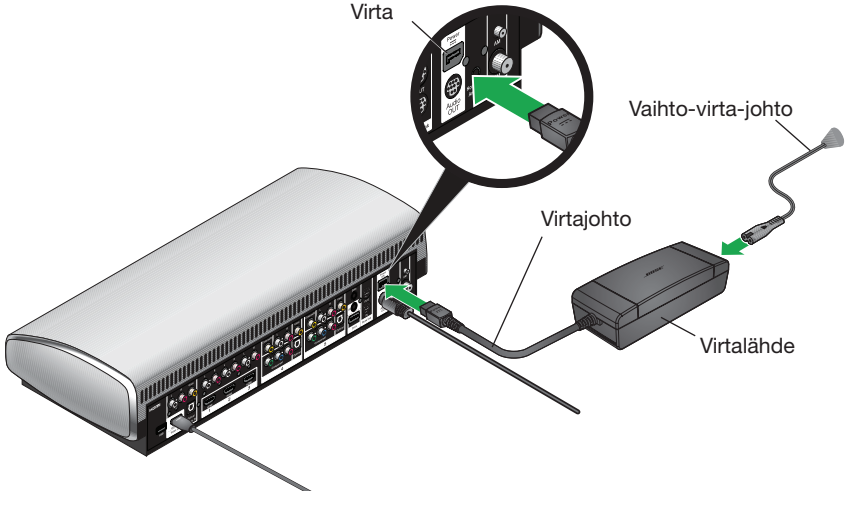

F. Yhdistä virtajohdon toinen pää virransyöttöliitäntään.

G. Työnnä ohjauskonsolin ja kaiuttimen pistokkeet sähköpistorasiaan.

Järjestelmäasetukset

Vaihe 3 Acoustimass®-moduulin asentaminen

Tarvikkeet:

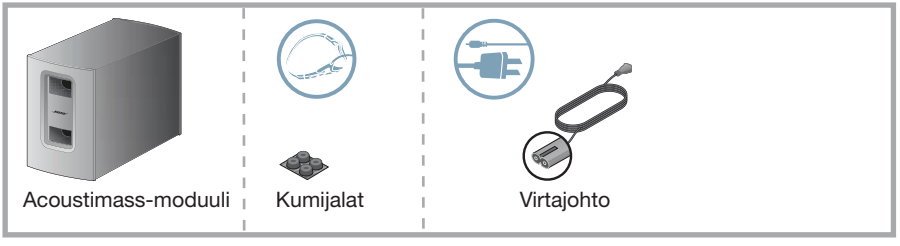

VAROITUS: Valitse Acoustimass-moduulille vakaa ja tasainen alusta. Tärinä voi saada kaiuttimet siirtymään, varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai erittäin kiiltävä puu.

A. Jos asetat Acoustimass-moduulin paljaalle lattialle, voit kiinnittää sen pohjaan mukana toimitetut kumijalat sen pitämiseksi paikallaan.

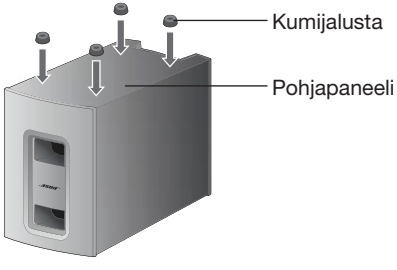

B. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää **virtaliitäntään**.

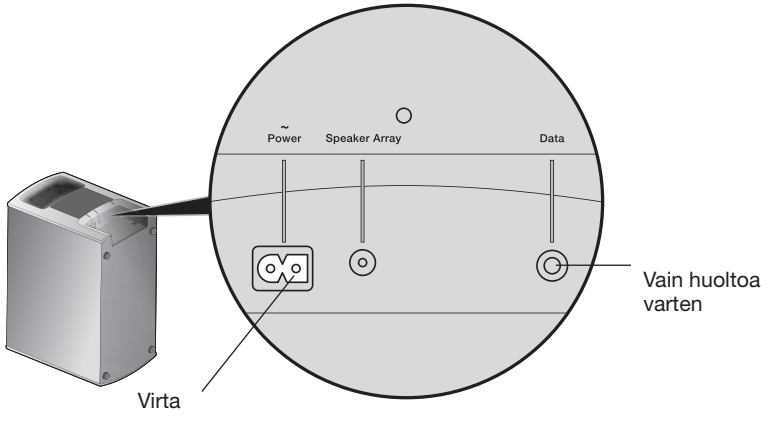

C. Acoustimass®-moduulin sijoittaminen:

- Saat parhaan äänenlaadun sijoittamalla Acoustimass-moduulin samaa seinää vasten kuin televisio tai toista seinää vasten huoneen etuosaan.
- Moduulin etuosan aukko voi osoittaa mihin suuntaan tahansa.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

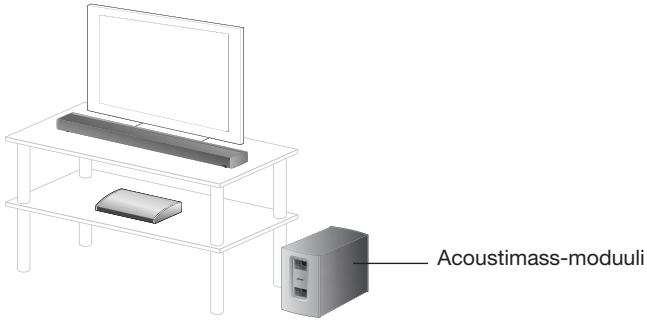

VAROITUS: Älä aseta Acoustimass-moduulia kylki tai etu-, taka- tai yläosa alaspäin.

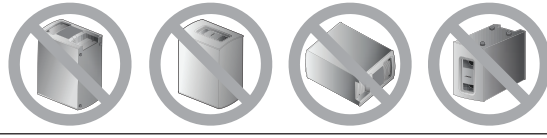

Huomautus: Irrota kaikki suojakalvot Acoustimass-moduulista ennen järjestelmän käyttämistä. Suojakalvot voivat vaikuttaa äänentoistoon, jos ne jätetään paikalleen.

D. Työnnä Acoustimass®-pistoke sähköpistorasiaan.

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Tarvikkeet:

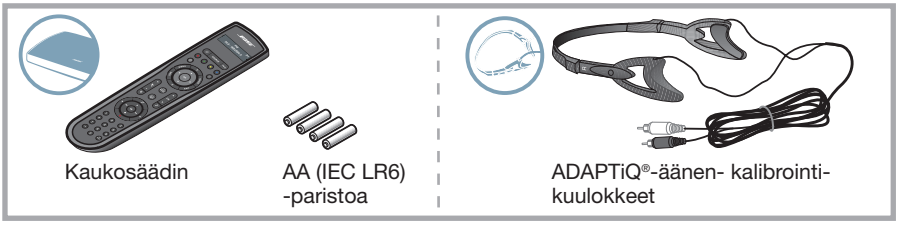

Ennen aloittamista:

- Älä yhdistä mitään laitteita hallintakonsoliin tässä vaiheessa. Televisioruudussa näkyviin tulevissa ohjeissa ilmoitetaan, koska voit tehdä tämän.
- Varmista ennen äänen ADAPTiQ-kalibroinnin aloittamista, että kaiutin ja Acoustimass-moduuli ovat lopullisissa sijoituspaikoissaan.

Järjestelmäasetukset

Vaihe 1 Määritä kaukosäätimen asetukset

A. Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi.

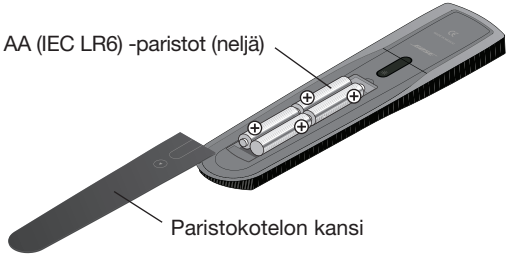

B. Aseta neljä AA-paristoa (IEC LR6) paikoilleen siten, että niiden napaisuus (+ ja –) vastaa paristokotelon merkintöjä.

C. Työnnä paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Vaihe 2 Järjestelmän käynnistäminen

A. Käynnistä järjestelmä painamalla hallintakonsolin virtapainiketta.

Järjestelmä käynnistetään valmiustilasta, joten käynnistyminen kestää muutaman sekunnin. Järjestelmä on käyttövalmis, kun ohjauskonsolin merkkivalo ei enää vilku vaan palaa vihreänä.

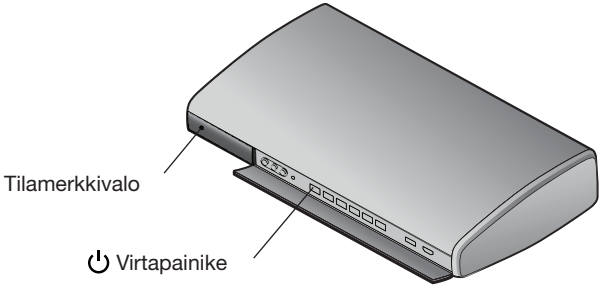

B. Tarkista, että kaiuttimen tilamerkkivalo ei pala.



Jos tilamerkkivalo vilkkuu oranssina:

- Kaiuttimen ja Acoustimass®-moduulin välillä ei ole langatonta yhteyttä.
- Käyttöohjeen takakannen ongelmanratkaisutaulukossa on lisätietoja. Noudata Ei ääntä -kohdan ongelmanratkaisuohjeita.

C. Käynnistä televisio.

D. Ota television kaukosäätimen avulla käyttöön LIFESTYLE® 135 Series II -järjestelmään yhdistetty tuloliitäntä.

E. Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. Sinua kehotetaan toimimaan seuraavasti:

- Valitse kieli.
- Käynnistä äänen ADAPTiQ®-kalibrointijärjestelmä.
- Yhdistä ääni- ja videolaitteet sekä määritä niiden asetukset älykkään UNIFY®- integrointijärjestelmän avulla.
- Määritä Bose®-kaukosäädin ohjaamaanjärjestelmään yhdistettyjä laitteita.

Jos käyttöönotossa esiintyy ongelmia

Jos käyttöönotossa esiintyy ongelmia, kuten kaukosäätimen jääminen tunnistamatta tai yhteysvirhe, voit siirtyä UNIFY-valikkoon koska tahansa ja korjata käyttöönottoasetukset. Lisätietoja on käyttöohjeen Järjestelmän asetusten muuttaminen -kohdassa.

Järjestelmän käyttöohjeen ongelmanratkaisuosassa on ohjeita ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun

Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta ottamalla yhteyden Bosen® asiakaspalveluun. Yhteystiedot on toimitettu järjestelmän mukana.

Informations relatives à la sécurité

Veuillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

Tous les produits Bose® doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.

AVERTISSEMENT : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

ATTENTION

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.
- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.

Le terme HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- Les câbles d'enceintes et d'interconnexion fournis avec cet appareil ne sont pas approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.

Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales.
Ne les incinérez pas.

CE Bose® Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/compliance/

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	**Mercure (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Chrome hexavalent (CR(VI))**	**Biphényle polybromé (PBB)**	**Ether de diphényle polybromé (PBDE)**
Polychlorobiphényles	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0

0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base de l'appareil.

Modèle Lifestyle® : _____

Numéro de série de la console : _____

Numéro de série du module Acoustimass® : _____

Numéro de série de l'enceinte array : _____

Date d'achat : _____

Conservez votre facture avec ce guide d'installation et la notice d'utilisation.

Informations relatives à la sécurité

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veillez à profiter de la sécurité offerte par les fiches de type terre ou polarisées. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les prises de type terre sont équipées de deux fiches mâles et d'un orifice pour la mise à la terre. Cet orifice (fiche femelle) est destiné à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Informations de sécurité complémentaires

Vous trouverez des instructions complémentaires dans le document intitulé Instructions importantes relatives à la sécurité (Amérique du Nord uniquement) joint au carton d'expédition.

Sommaire

Bienvenue

Merci ! 6
Déballage 6
Contenu du carton 6
Boîtes d'accessoires 6
Kit de montage mural 7

Configuration du système

Assemblage du système 8
Étape 1 : Installation de l'enceinte array 8
Étape 2 : Installation de la console de commande 11
Étape 3 : Installation du module Acoustimass® 14
Première mise en service 15
Étape 1 : Configuration de la télécommande 16
Étape 2 : Mise en service de votre système 16
En cas de problème lors de la configuration 17
Comment contacter le service client 17

Merci !

Nous vous remercions d'avoir acquis un système home cinéma Bose® LIFESTYLE® 135 Series II. Ce guide contient des instructions pour l'installation et la configuration étape par étape de votre nouveau système.

Votre nouveau système home cinéma comprend une enceinte array, une console de commande, un module Acoustimass® et une télécommande universelle.

Déballage

Lors du déballage, si vous remarquez que l'un des éléments du système semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Avertissez immédiatement Bose ou un revendeur Bose® agréé. Pour contacter Bose, consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Mettez de côté tous les matériaux d'emballage. Ils offriront la meilleure protection possible en cas d'expédition ou de transport.

Contenu du carton

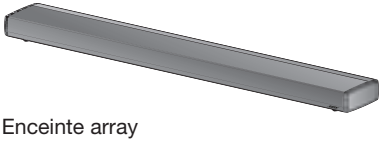

Enceinte array

Module Acoustimass®

Boîtes d'accessoires

Chaque boîte est identifiée par une icône. Ces icônes sont affichées lors de la configuration du système pour indiquer l'emplacement des pièces nécessaires.

- **Boîte des câbles et cordons d'alimentation**

Câble d'entrée audio

Cordon d'alimentation secteur*

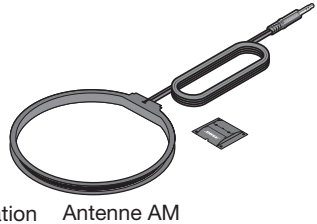

Antenne AM

**Le cordon d'alimentation approprié à votre région est fourni.*

- **Boîte des composants essentiels**

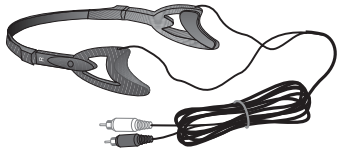

Casque de calibrage audio ADAPTiQ®

Mode d'emploi

Antenne FM

Câble émetteur IR

Câble audio stéréo

Pieds d'extension enceinte array

Pieds du module Acoustimass

Clé USB (uniquement pour la mise à jour du système)

- **Boîte de la console de commande**

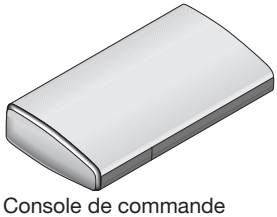

Console de commande

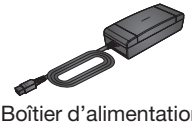

Boîtier d'alimentation

Télécommande

Câble HDMI®

Piles

Kit de montage mural

L'enceinte array peut être montée au mur. Pour ce faire, contactez Bose® afin d'acquérir le kit de montage mural WB-135.

ATTENTION :

- Pour fixer l'enceinte array au mur, n'utilisez pas de matériel de fixation murale autre que le kit WB-135.
- Ne placez pas l'enceinte array à proximité d'une source de chaleur telle qu'une cheminée. Tout dommage subi par votre enceinte array par suite d'une mise en place à proximité d'une source de chaleur ne serait pas couvert par la garantie limitée de votre système LIFESTYLE®.

Assemblage du système

Remarques :

- Le système LIFESTYLE® 135 Series II utilise les réflexions sur les surfaces de la pièce pour produire une impression d'espace sonore. Pour obtenir un son de qualité, il est déconseillé de placer l'enceinte array dans un meuble fermé ou en diagonale dans un angle.
- Pour éviter les interférences radio, éloignez les autres équipements générant des ondes radio (routeur WiFi®, ordinateur, téléphone sans fil, four à micro-ondes, etc.) de l'enceinte array et du module Acoustimass®.

Étape 1 : Installation de l'enceinte array

Accessoires nécessaires :

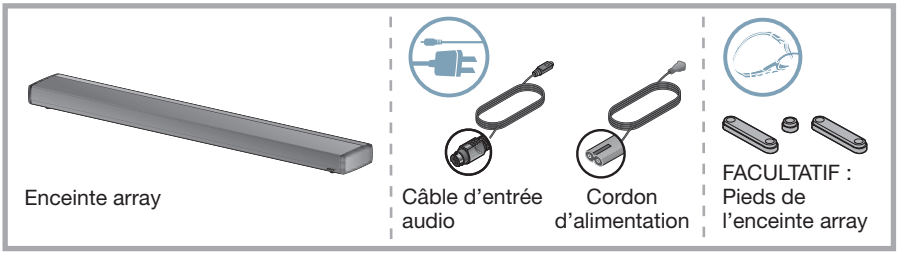

A. Posez l'enceinte array, grille vers le bas, sur la table devant votre téléviseur.

Remarques :

- Pour protéger la surface de la table, vous pouvez placer provisoirement un chiffon sous l'enceinte array. Vous pouvez aussi utiliser à cet effet le sachet de mousse retiré de l'enceinte array.
- Veillez à retirer tous les films de protection de l'enceinte array avant de la mettre en service, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.

B. Connectez le câble d'entrée audio au connecteur **Audio In** de l'enceinte array. Veillez à présenter la flèche gravée sur le méplat de la fiche vers le haut.

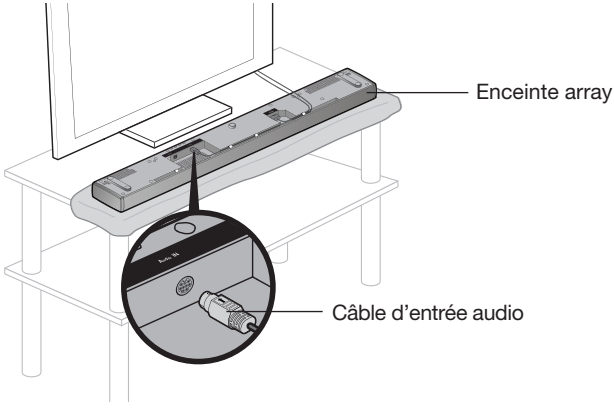

C. Insérez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur marqué **Power**.

Remarque : Ne branchez pas encore le cordon secteur à une prise électrique. Il vous sera demandé ultérieurement de le faire, lors de l'installation.

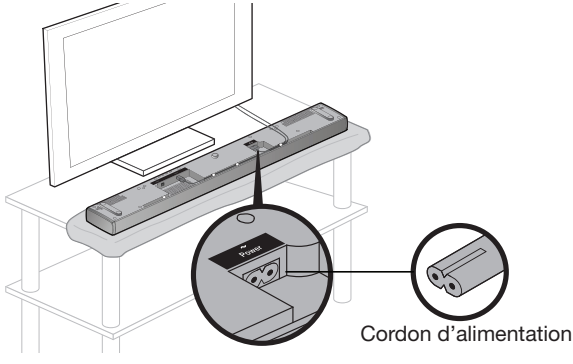

D. Arrangez les câbles suivant la configuration de la pièce.

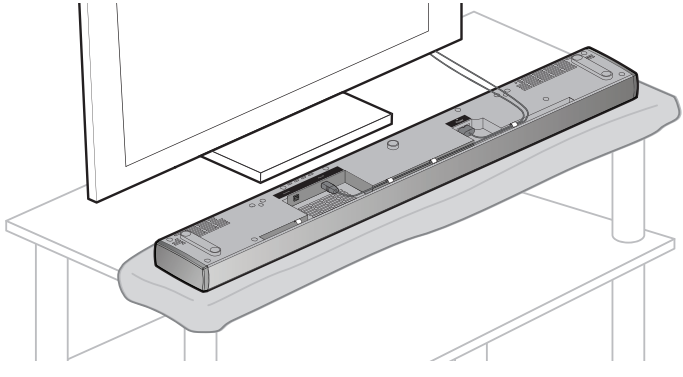

FACULTATIF : bloquez les câbles sous les clips dans la goulotte ménagée dans la longueur de l'enceinte array.

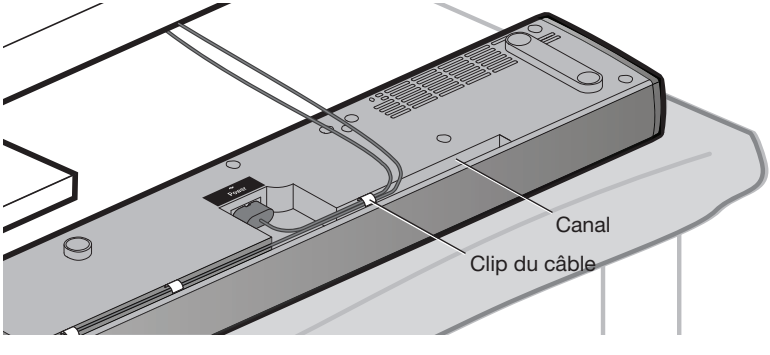

Configuration du système

E. Retournez l'enceinte array et placez-la devant votre téléviseur, avec la grille orientée vers la pièce.

ATTENTION :

- L'enceinte array doit être placée sur une surface plane stable. Tous les pieds situés à la base de l'enceinte array doivent reposer fermement sur le plateau de la table.
- Lors du positionnement de l'enceinte array, veillez à ne pas bloquer les ouvertures de ventilation du téléviseur. Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur et installez celui-ci conformément aux instructions du fabricant.

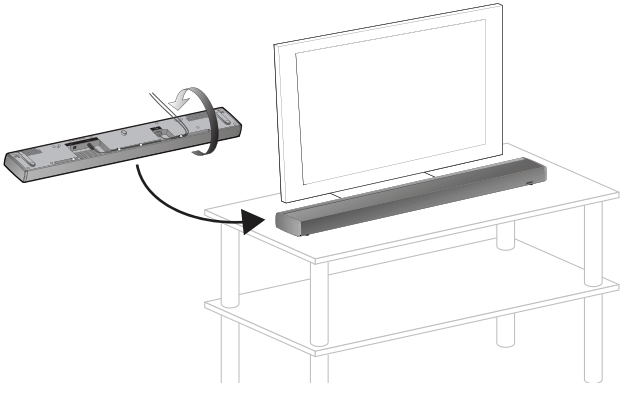

F. FACULTATIF : vous pouvez installer les pieds d'extension fournis pour élever l'enceinte array et laisser plus d'espace sous celle-ci.

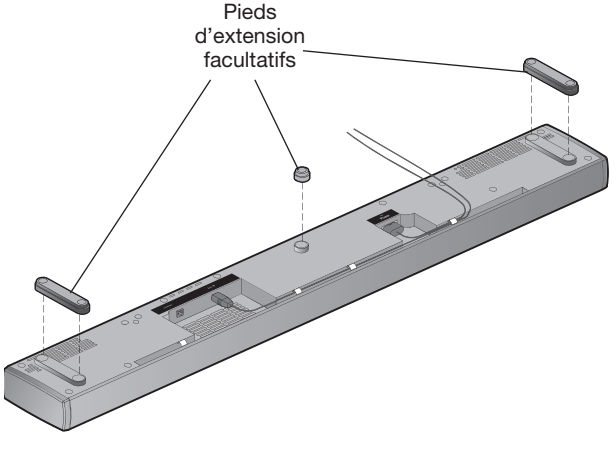

Étape 2 : Installation de la console de commande

Accessoires nécessaires :

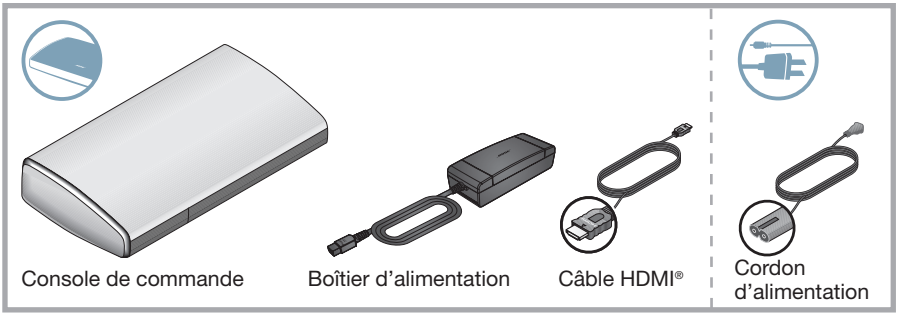

A. Placez la console sur une surface plane, sèche et stable, à proximité du téléviseur.

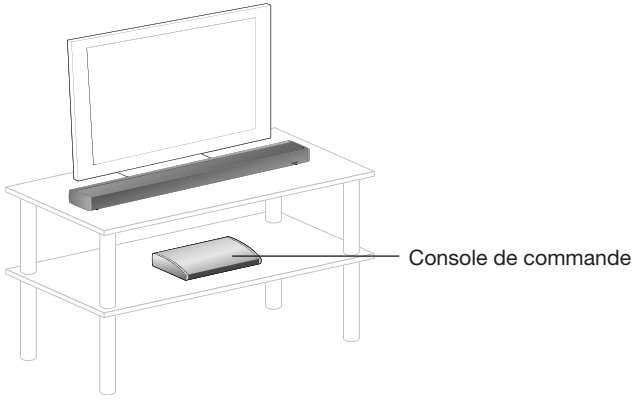

Remarque : Dans un premier temps, il est conseillé de placer la console de commande de manière à pouvoir accéder rapidement au panneau arrière tant que l'installation du système n'est pas terminée.

Configuration du système

B. Branchez une extrémité du câble HDMI® au connecteur HDMI INPUT du téléviseur.

Remarque : Si un câble HDMI est déjà connecté à une entrée HDMI du téléviseur, vous pouvez l'utiliser. Déconnectez simplement l'autre extrémité.

C. Raccordez l'autre extrémité du câble HDMI au connecteur marqué **HDMI OUT Video to TV** de la console de commande.

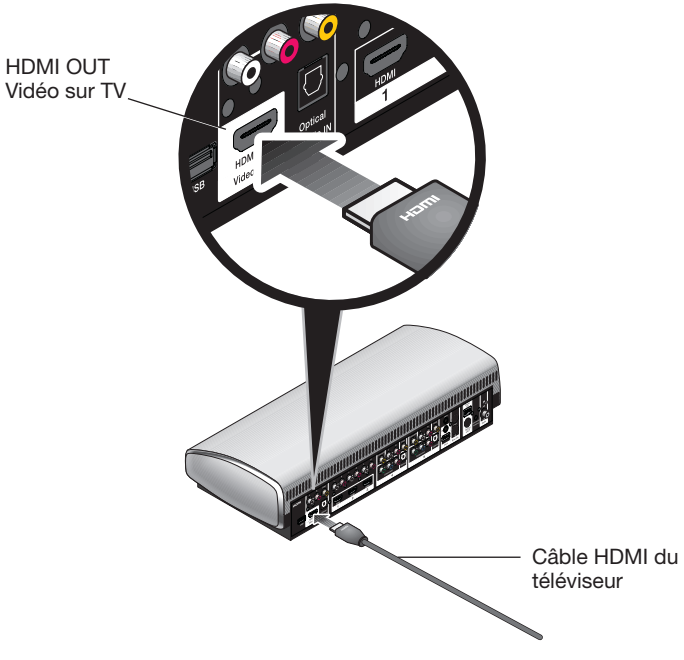

D. Connectez le câble d'entrée audio provenant de l'enceinte array au connecteur **Audio Out** de la console.

Veillez à présenter la flèche gravée sur le méplat de la fiche vers le haut.

Remarque : Veillez à ne pas raccorder le câble d'entrée audio à un connecteur Bose® Link.

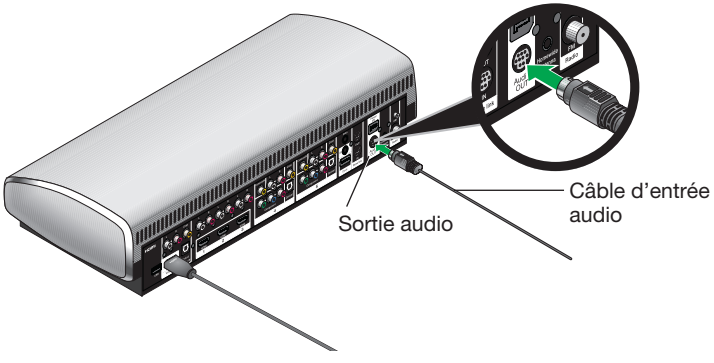

E. Raccordez le cordon d'arrivée de l'alimentation secteur au connecteur **Power** de la console.

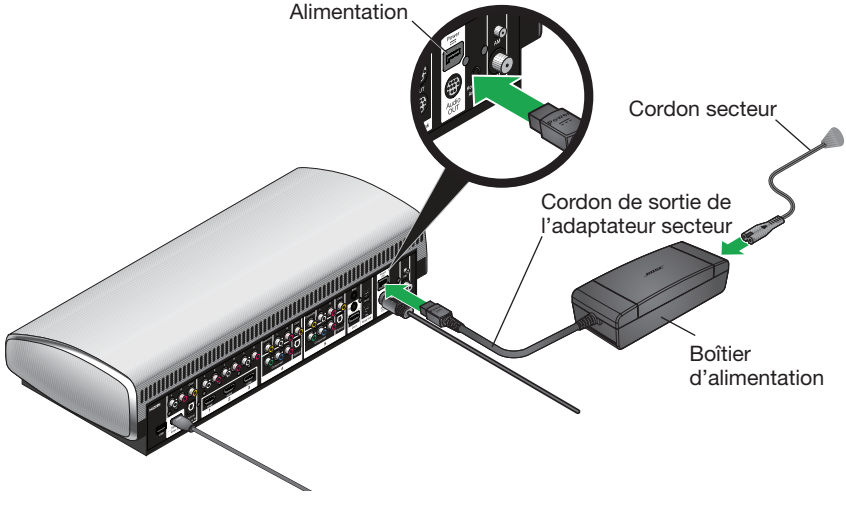

F. Branchez un cordon secteur à l'alimentation secteur.

G. Raccordez les câbles secteur de l'enceinte array et de la console à une prise électrique murale.

Configuration du système

Étape 3 : Installation du module Acoustimass®

Accessoires nécessaires :

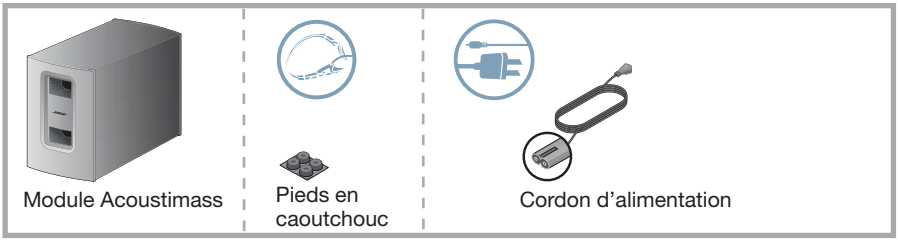

ATTENTION : Pour le module Acoustimass, choisissez une surface plane et stable. Les enceintes risquent de bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elles sont placées sur une surface lisse telle que le marbre, le verre ou le bois bien ciré.

A. Si vous placez le module Acoustimass directement sur un sol lisse, fixez à la base du module les pieds en caoutchouc fournis, afin d'améliorer sa stabilité et de protéger le sol.

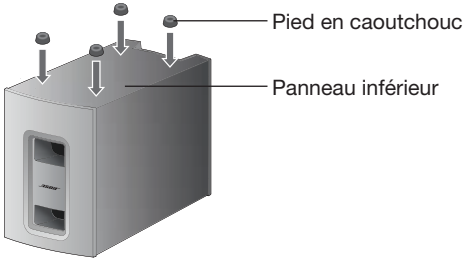

B. Insérez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur marqué **Power**.

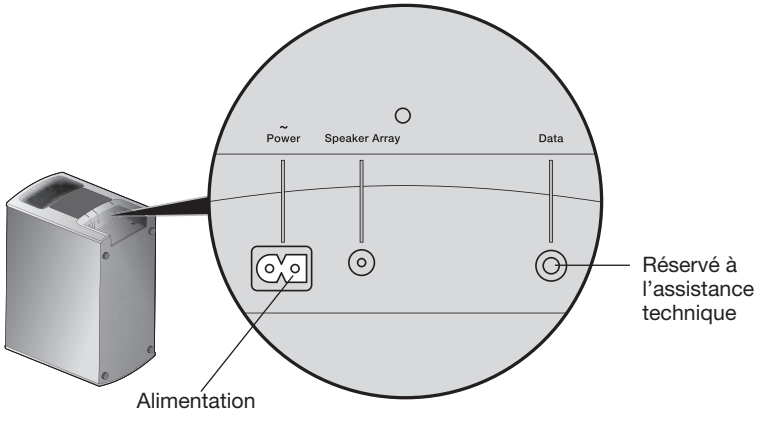

C. Placez le module Acoustimass® en respectant les conseils suivants :

- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, posez le module Acoustimass sur ses pieds le long du même mur que le téléviseur, ou le long d'un autre mur dans le tiers avant de la pièce.
- L'ouverture frontale du module peut être orientée dans n'importe quelle direction.
- Placez le module à proximité d'une prise électrique.

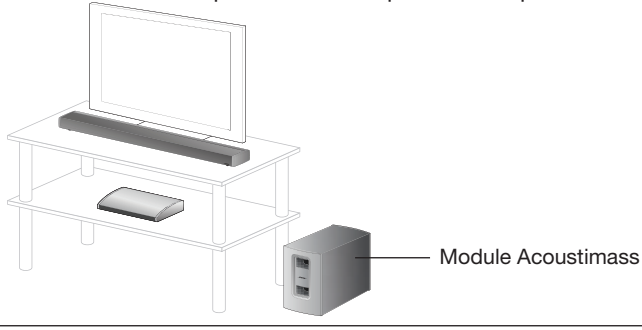

ATTENTION : Ne faites pas fonctionner le module Acoustimass posé sur sa face avant ou arrière, sur un côté ou sur le dessus.

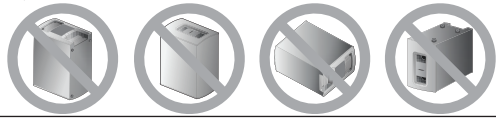

Remarque : Veillez à retirer tous les films de protection du module Acoustimass avant de le mettre en service, faute de quoi ils pourraient avoir un effet négatif sur les performances acoustiques.

D. Raccordez le cordon secteur du module Acoustimass à une prise électrique murale.

Première mise en service

Accessoires nécessaires :

Avant de commencer…

- Pour l'instant, vous ne devez connecter aucun appareil externe à la console. Le moment venu, des instructions apparaîtront sur l'écran du téléviseur.
- Avant de réaliser le calibrage audio ADAPTiQ, assurez-vous que l'enceinte array et le module Acoustimass sont en position définitive.

Configuration du système

Étape 1 : Configuration de la télécommande

A. Faites coulisser le couvercle du compartiment des piles, à l'arrière de la télécommande.

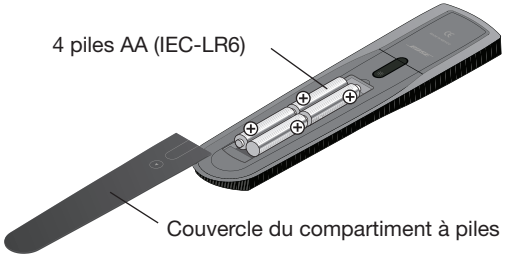

B. Installez quatre piles AA (IEC LR6) en veillant à respecter les polarités indiquées (+ et –) dans le compartiment.

C. Remettez le couvercle en place.

Étape 2 : Mise en service de votre système

A. Appuyez sur la touche de mise sous tension de la console de commande pour activer le système.

Lorsqu'il est en veille, le système est en état d'économie d'alimentation. Il lui faut donc plusieurs secondes pour démarrer. Lorsque l'indicateur d'état (diode verte) de la console cesse de clignoter, le système est prêt à l'emploi.

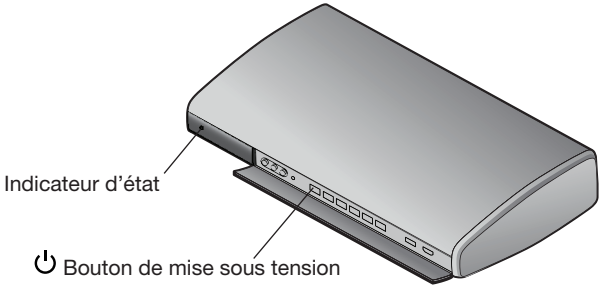

B. Vérifiez que l'indicateur d'état de l'enceinte array est éteint.



Si l'indicateur d'état clignote en orange :

- Il n'existe pas de connexion sans fil entre l'enceinte et le module Acoustimass®.
- Consultez le tableau de résolution des problèmes à la fin du mode d'emploi, et suivez les instructions de correction du problème « Aucun son n'est émis ».

C. Mettez votre téléviseur sous tension.

D. À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, changez l'entrée vidéo de celui-ci pour activer celle qui est connectée à votre système LIFESTYLE® 135 Series II.

E. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du téléviseur. Voici les opérations que vous serez invité à effectuer :

- Choix de la langue
- Exécution du système de calibrage audio ADAPTiQ®.
- Connexion et configuration des appareils audio/vidéo à l'aide du système d'intégration intelligente UNIFY®.
- Configuration de la télécommande Bose® pour contrôler les appareils connectés.

En cas de problème lors de la configuration

Si des difficultés surviennent durant la configuration, par exemple une erreur de connexion ou l'impossibilité de reconnaître la télécommande d'un appareil, vous pourrez à tout moment ouvrir le menu UNIFY et corriger ou modifier la configuration. Reportez-vous à la section « Modification de la configuration système » de votre mode d'emploi.

Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème, consultez le tableau de dépannage dans le mode d'emploi de votre système.

Comment contacter le service client

Pour obtenir une aide supplémentaire afin de résoudre vos problèmes, contactez le service client de Bose®. Reportez-vous à la liste d'adresses fournie avec votre système.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere questa guida

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale Tali istruzioni consentono di configurare e utilizzare correttamente il sistema e sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare la guida come riferimento per il futuro.

Tutti i prodotti Bose® devono essere utilizzati in conformità con le norme locali, statali, federali e di settore.

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.

Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

AVVERTENZA: Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Per evitare scosse elettriche, occorre inserire a fondo il polo largo del connettore nell'apertura larga della presa di corrente CA.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.

ATTENZIONE:

- Non apportare modifiche al sistema o agli accessori. in quanto le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.
- L'esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare danni all'udito. È sconsigliabile tenere un volume troppo alto quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.

Il termine HDMI e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2013 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo, senza autorizzazione scritta.

NOTE:

- L'etichetta identificativa è situata sul retro o alla base del prodotto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.

Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, in conformità con le normative locali.
Non bruciarle.

CE Bose® Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi

Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Cromo esavalente (CR(VI))**	**Bifenile polibromurato (PBB)**	**Difeniletere polibromurato (PBDE)**
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0

0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.

X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e di modello sono riportati sulla base del prodotto.

Modello Lifestyle®: _____

Numero di serie console di controllo: _____

Numero di serie Acoustimass®: _____

Numero di serie gruppo diffusori: _____

Data d'acquisto: _____

Conservare la ricevuta insieme a questa Guida all'installazione e al Manuale d'uso.

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati(compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Non escludere l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due poli, uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata di due poli e di un terzo terminale di massa. Il polo più largo o il terzo terminale sono presenti per sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
11. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni
13. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
14. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. L'assistenza è necessaria in caso di danni all'apparecchio, ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se sono stati versati liquidi o sono caduti oggetti nell'apparecchio, se quest'ultimo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Consultare le istruzioni aggiuntive contenute nella scheda Informazioni importanti sulla sicurezza (solo Nord America) inclusa nella confezione.

Sommario

Benvenuti

Grazie per aver acquistato questo prodotto 6
Disimballaggio 6
    Contenuto della confezione 6
    Scatole accessori 6
Kit per il montaggio a parete 7

Configurazione del sistema

Assemblaggio del sistema 8
    Passaggio 1: Configurazione del gruppo diffusori 8
    Passaggio 2: Configurazione della console di controllo 11
    Passaggio 3: Configurazione del modulo Acoustimass® 14
Primo avvio 15
    Passaggio 1: Configurazione del telecomando 16
    Passaggio 2: Accensione del sistema 16
Problemi in fase di installazione 17
Contatto con il servizio clienti 17

Benvenuti

Grazie per aver acquistato questo prodotto

Grazie per avere scelto il sistema per l'intrattenimento domestico Bose® LIFESTYLE® 135 Series II. La presente guida rapida contiene informazioni passo a passo per la configurazione del nuovo sistema.

Il vostro nuovo sistema di home entertainment include un gruppo diffusori, una console di controllo, un modulo Acoustimass® e un telecomando universale.

Disimballaggio

Una volta aperta delicatamente la confezione, se alcuni componenti sembrano danneggiati, non tentare di utilizzarli. Informare immediatamente Bose o il rivenditore Bose autorizzato di zona. Per contattare direttamente Bose, consultare l'elenco di indirizzi incluso nell'imballo.

Conservare tutto il materiale dell'imballo in quanto potrebbe essere utile per spedire o trasportare il materiale in totale sicurezza.

Contenuto della confezione

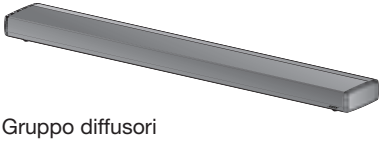

Gruppo diffusori

Modulo Acoustimass®

Scatole accessori

Ciascun accessorio è identificato da un'icona sulla confezione. Tali icone sono riportate nelle varie fasi di configurazione del sistema per indicare dove si trovano i vari componenti.

- **Confezione cavi e cavi di alimentazione**

Cavo ingresso audio

Cavo di alimentazione CA*

Antenna AM

**Vengono forniti i cavi di alimentazione appropriati per l'area geografica in cui ci si trova.*

- **Confezione dei componenti essenziali**

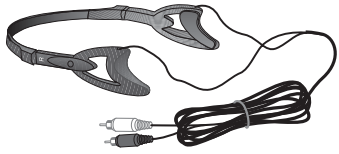

Cuffia per la calibrazione audio ADAPTiQ®

Manuale d'uso

Antenna FM

Cavo emettitore di IR

Cavo audio stereo

Piedini gruppo diffusori

Piedini modulo Acoustimass

Unità flash USB (solo per aggiornamento sistema)

- **Confezione console di controllo**

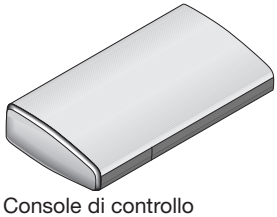

Console di controllo

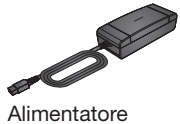

Alimentatore

Telecomando

Cavo HDMI®

Batterie

Kit per il montaggio a parete

Il gruppo diffusori può essere montato a parete. Se si desidera procedere a un'installazione a parete, contattare Bose® per acquistare l'apposito kit WB-135.

ATTENZIONE:

- Per montare il gruppo diffusori a parete, non utilizzare hardware diverso dal kit WB-135.
- Non posizionare il gruppo diffusori vicino o sopra a una fonte di calore, come un caminetto. Eventuali danni dovuti alla collocazione del gruppo diffusori sopra un caminetto non saranno coperti dalla garanzia limitata del sistema LIFESTYLE®.

Assemblaggio del sistema

Note:

- Il sistema per l'intrattenimento domestico LIFESTYLE® 135 Series II utilizza la superficie riflettente delle pareti della stanza per offrire un suono ampio e spazioso. Per una qualità audio ottimale, non posizionare il gruppo diffusori all'interno di un mobiletto o diagonalmente in un angolo.
- Mantenere eventuali altre apparecchiature wireless, quali router di rete wireless per computer, telefoni cordless, forni a microonde o altri dispositivi audio/video abilitati per Wi-Fi®, distanti dal gruppo diffusori e dal modulo Acoustimass®.

Passaggio 1: Configurazione del gruppo diffusori

Preparazione:

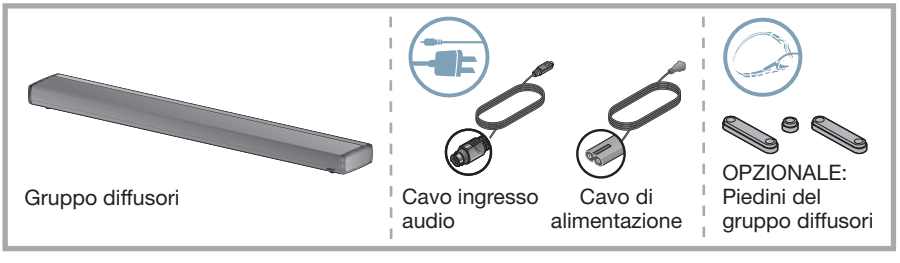

A. Appoggiare il lato della griglia del gruppo diffusori su un tavolo di fronte al televisore.

Note:

- Per proteggere la superficie del tavolo, appoggiare un panno sotto il gruppo diffusori durante la fase di configurazione. L'involucro di imballaggio rimosso dalla confezione può essere utilizzato per questo scopo.
- Accertarsi di aver rimosso tutte le pellicole protettive dal gruppo diffusori prima di mettere in funzione in sistema. Se lasciate al loro posto, queste pellicole possono compromettere le prestazioni acustiche.

B. Collegare il cavo di ingresso audio al connettore contrassegnato con **Audio In**del gruppo diffusori. Verificare che la parte piatta della spina dove è riportata una freccia sia rivolta verso l'alto.

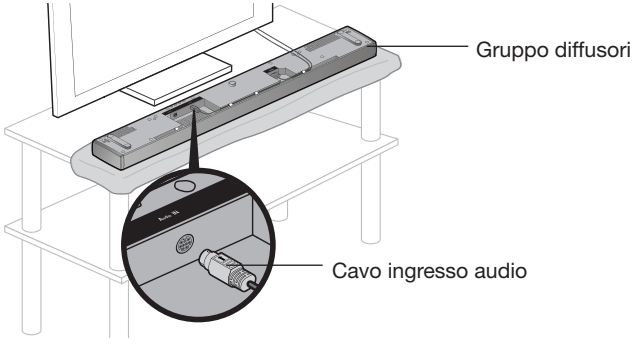

C. Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione nel connettore contrassegnato come **Power**.

Nota: Non inserire ancora il cavo di alimentazione in una presa di corrente CA. Si procederà a tale collegamento successivamente durante la procedura di configurazione.

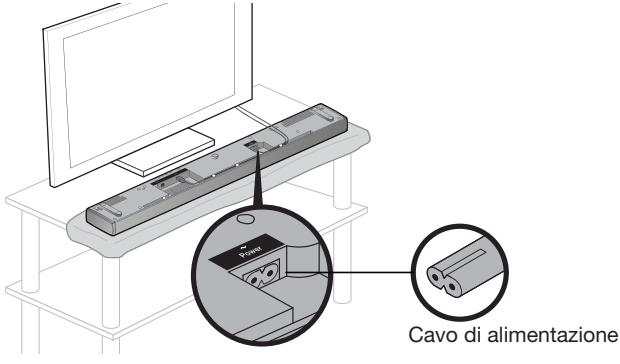

D. Disporre i cavi in base in base alle esigenze di installazione.

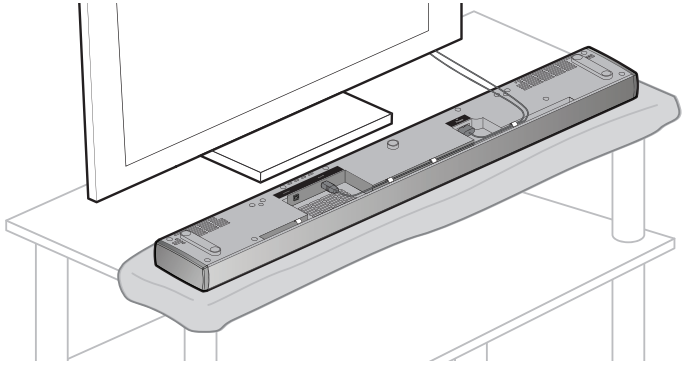

FACOLTATIVO: fissare i cavi con le clip poste nella canalina che percorre la lunghezza del gruppo diffusori.

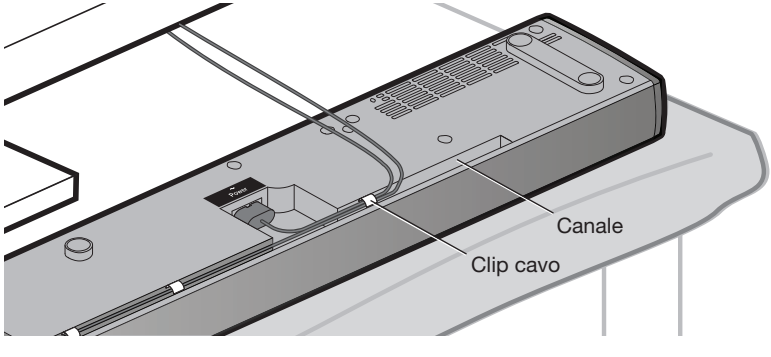

Configurazione del sistema

E. Capovolgere il gruppo diffusori e posizionarlo di fronte al televisore con la griglia rivolta verso la stanza.

ATTENZIONE:

- Il gruppo diffusori deve essere collocato su una superficie piana e solida. Per un supporto adeguato, tutti i piedini alla base del gruppo diffusori devono appoggiare sulla superficie del piano.
- Mentre si posiziona il gruppo diffusori, accertarsi che non ostruisca eventuali aperture di ventilazione del televisore. Consultare il manuale per l'utente del televisore e installarlo in base alle istruzioni del produttore.

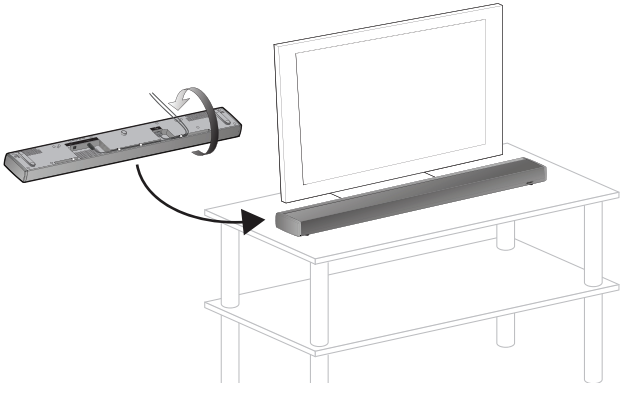

F. FACOLTATIVO: per sollevare il gruppo diffusori dal piano d'appoggio, è possibile installare gli appositi piedini opzionali (forniti).

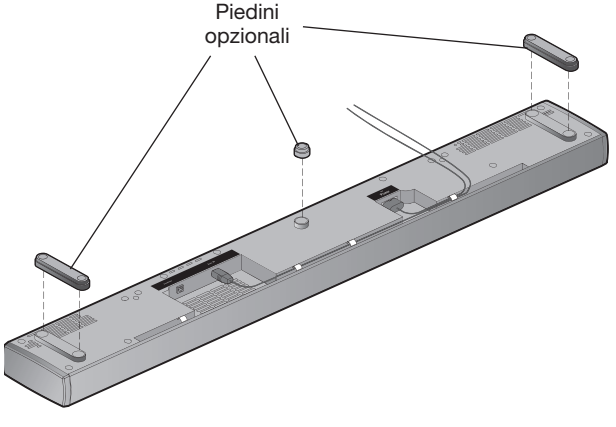

Passaggio 2: Configurazione della console di controllo

Preparazione:

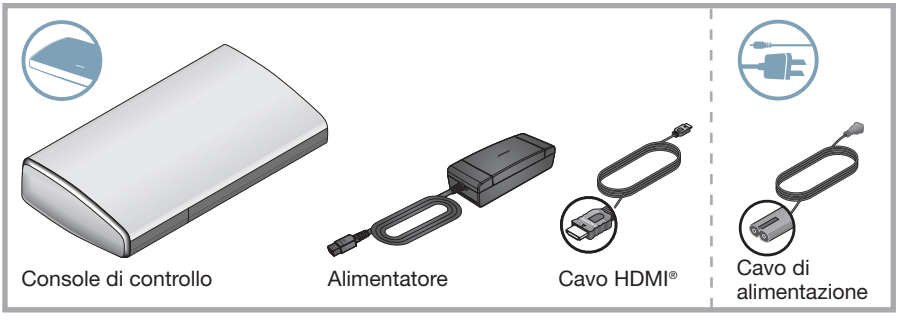

A. Posizionare la console di controllo su una superficie piana e stabile accanto al televisore.

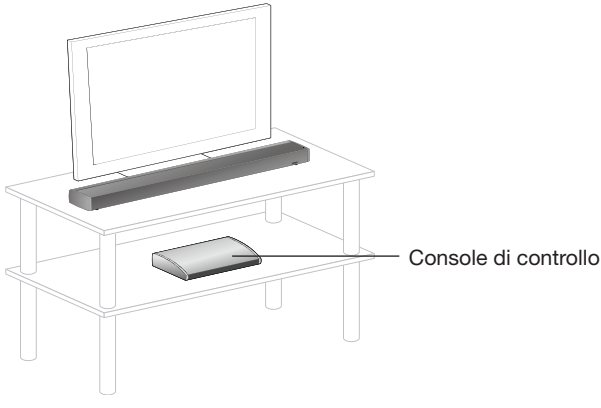

Nota: fino al termine dell'installazione, è consigliabile collocare la console di controllo in modo tale che il pannello posteriore dei collegamenti sia facilmente accessibile.

Configurazione del sistema

B. Inserire un'estremità del cavo HDMI® nel connettore di ingresso HDMI del televisore.

Nota: Se un cavo HDMI è già collegato a un ingresso HDMI del televisore, è possibile utilizzarlo. È sufficiente scollegare l'altra estremità.

C. Inserire l'altra estremità del cavo HDMI che si utilizza nel connettore della console di controllo denominato **HDMI OUT Video to TV**.

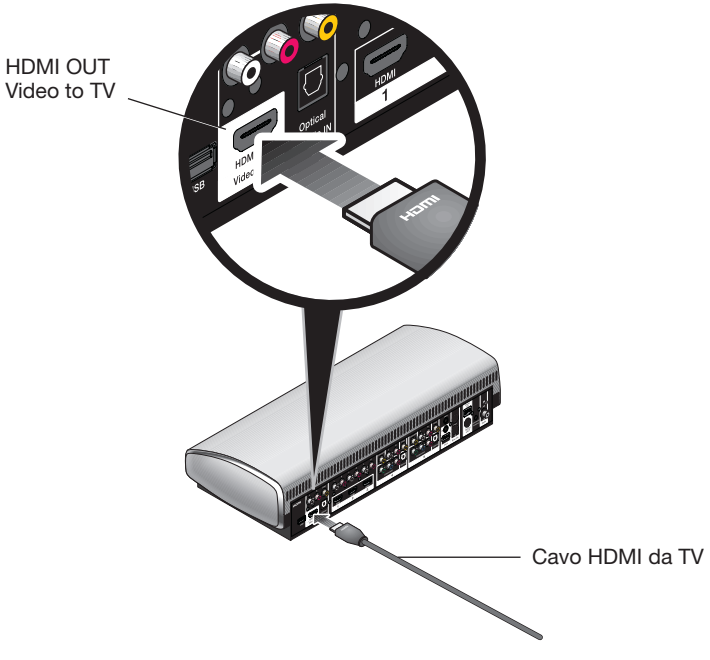

D. Collegare il cavo di ingresso audio proveniente dal gruppo diffusori al connettore contrassegnato con **Audio OUT** della console di controllo.

Verificare che la parte piatta della spina dove è riportata una freccia sia rivolta verso l'alto.

Nota: Verificare che il cavo di ingresso audio non sia collegato a un connettore Bose link. ingresso audio.

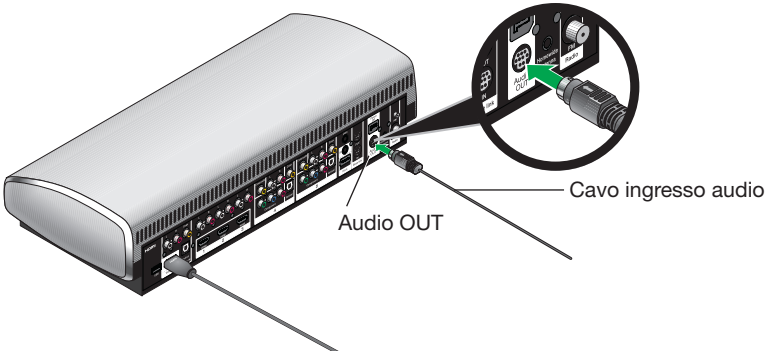

E. Collegare il cavo di uscita alimentazione al connettore contrassegnato con **Power**.

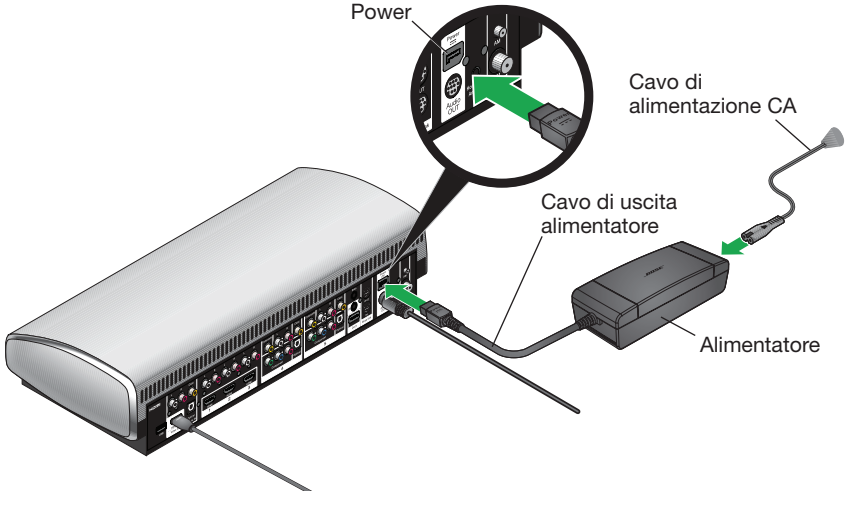

F. Collegare un cavo di alimentazione all'alimentatore.

G. Collegare i cavi di alimentazione del gruppo diffusori e della console di controllo a una presa di corrente CA.

Configurazione del sistema

Passaggio 3: Configurazione del modulo Acoustimass®

Preparazione:

ATTENZIONE: Scegliere una superficie piana e stabile dove collocare il modulo Acoustimass. Le vibrazioni possono infatti causarne lo spostamento, soprattutto su superfici lisce, come marmo, vetro o legno molto levigato.

A. Se si posiziona il modulo Acoustimass sul pavimento o su altre superfici lisce, è possibile applicare alla base del modulo i piedini in gomma forniti in dotazione per garantire una maggiore stabilità e proteggere il pavimento.

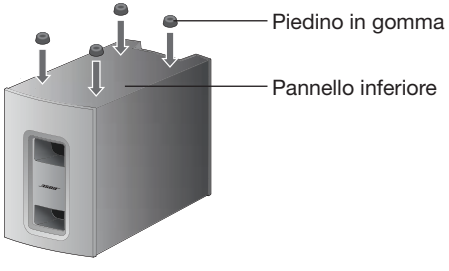

B. Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione nel connettore **Power**.

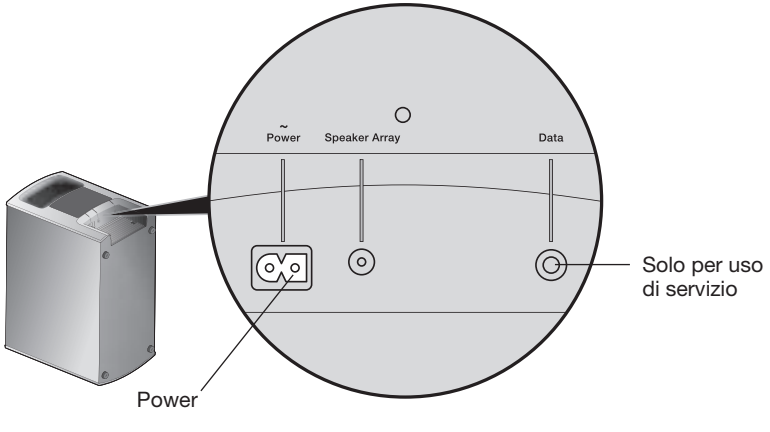

C. Posizionare il modulo Acoustimass® in base alle seguenti linee guida:
- Per una qualità audio ottimale, posizionare il modulo Acoustimass sui suoi piedini lungo la stessa parete del televisore o contro una delle pareti nel terzo frontale della stanza.
- L'apertura anteriore del modulo può essere rivolta in qualsiasi direzione.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).

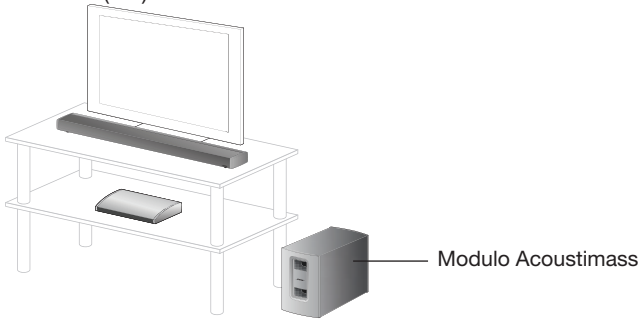

ATTENZIONE: Non utilizzare il modulo Acoustimass appoggiato sul lato anteriore o posteriore, su uno dei laterali o sulla parte superiore.

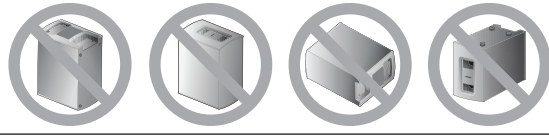

Nota: Rimuovere tutte le pellicole protettive dal modulo Acoustimass prima di mettere in funzione in sistema. Se lasciate al loro posto, queste pellicole possono compromettere le prestazioni acustiche.

D. Collegare il cavo di alimentazione del modulo Acoustimass a una presa di corrente CA.

Primo avvio

Preparazione:

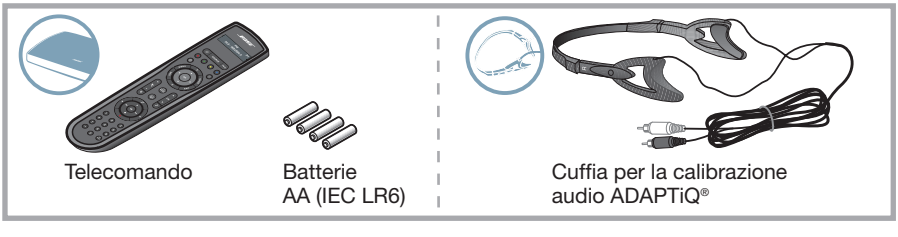

Prima di iniziare:

- Non collegare alcun dispositivo alla console di controllo durante questa fase. Le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore indicheranno quando è possibile farlo.
- Verificare che il gruppo diffusori e il modulo Acoustimass si trovino nella loro posizione definitiva prima di eseguire la calibrazione audio ADAPTiQ.

Configurazione del sistema

Passaggio 1: Configurazione del telecomando

A. Aprire il vano pile sul retro del telecomando facendo scorrere il coperchio.

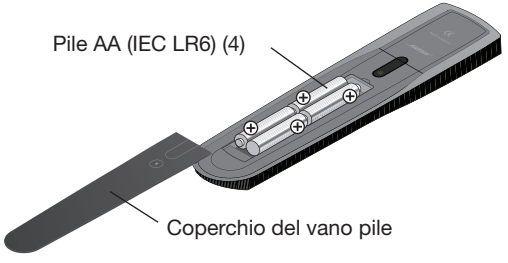

B. Inserire le quattro pile AA (IEC LR6) avendo cura di far combaciare i simboli di polarità (+ e –) con quelli riportati all'interno del vano.

C. Chiudere il vano batterie facendo scorrere il coperchio.

Passaggio 2: Accensione del sistema

A. Premere il pulsante di accensione sulla console di controllo per accendere il sistema.

Poiché il sistema entra in modalità di risparmio energetico quando si trova in standby, per riavviarlo sono necessari alcuni secondi. Quando l'indicatore di stato della console di controllo passa da lampeggiante a fissa, significa che il sistema è pronto per essere utilizzato.

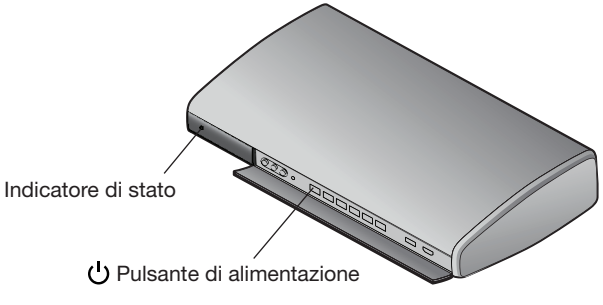

B. Verificare che l'indicatore dello stato del gruppo diffusori sia spento.



Se l'indicatore di stato è arancione lampeggiante:

- La connessione wireless tra il diffusore e il modulo Acoustimass® è assente.
- Vedere la tabella Risoluzione dei problemi sul retro del manuale d'uso e seguire le istruzioni per risolvere il problema "Non si sente alcun suono".

C. Accendere il televisore.

D. Servendosi del telecomando del televisore, impostare l'ingresso TV su quello collegato al sistema di intrattenimento domestico LIFESTYLE® 135 Series II.

E. Seguire le istruzioni visualizzate sul televisore. Verrà chiesto di procedere come segue:

- Selezionare la propria lingua.
- Avviare il sistema di calibrazione audio ADAPTiQ®.
- Collegare e installare dispositivi audio/video mediante il sistema di integrazione intelligente UNIFY®.
- Configurare il telecomando Bose® per il controllo dei dispositivi connessi.

Problemi in fase di installazione

Se si riscontrano problemi in fase di installazione, ad esempio, errori di connessione o il mancato riconoscimento del telecomando di un dispositivo, è possibile accedere al menu UNIFY in qualsiasi momento e correggere o modificare una parte della procedura di configurazione del sistema. Vedere "Modifica dell'impostazione del sistema" nel manuale d'uso del sistema.

Per assistenza nella soluzione di qualsiasi tipo di problema, consultare la tabella di risoluzione dei problemi del manuale d'uso del sistema.

Contatto con il servizio clienti

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, contattare il servizio di assistenza tecnica Bose®. Consultare la scheda degli indirizzi fornita con il sistema.

Biztonsági információk

Olvassa el ezt az útmutatót

Mindig pontosan kövesse a jelen használati útmutatóban leírtakat. Az útmutató segítséget nyújt a rendszer helyes üzembe helyezéséhez és használatához, valamint fejlett funkcióinak teljes mértékű kiaknázásához. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.

Minden Bose® terméket a helyi, állami, szövetségi és ipari előírásoknak megfelelően kell használni.

A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.

A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen kezelési útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási utasítások találhatók.

VIGYÁZAT: A termék apró alkatrészei fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

VIGYÁZAT:

- Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne freccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt. Mint minden elektronikus termék esetében, ügyeljen rá, hogy a rendszer semmilyen részébe ne kerüljön folyadék. A termékbe kerülő folyadék meghibásodáshoz vezethet, és tüzet is okozhat.
- Az áramütés megelőzése érdekében igazítsa be a széles érintkezőt a széles hálózati aljzatba. Teljesen nyomja be.
- Ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe nyílt lánggal működő eszközt (pl. gyertyát).

FIGYELEM!

- A rendszert és tartozékait tilos módosítani. Az illetéktelen módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelőséget és a rendszer teljesítményét.
- A hangos zene huzamosabb ideig történő hallgatása hallássérülést okozhat. Fejhallgató használatakor ne alkalmazzon túlzott hangerőt, illetve ügyeljen arra, hogy azt ne alkalmazza huzamosabb ideig.

A HDMI kifejezés és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

©2013 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

MEGJEGYZÉSEK:

- A termékcímke a készülék alján vagy hátulján található.
- Ha leválasztóegységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztóegységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termék csak zárt helyiségben használható. Nem használható szabadtéren, lakóautóban, illetve hajón; az ilyen irányú használatot nem tesztelték,
- A berendezés csak a mellékelt tápegységgel használható.
- A rendszerhez mellékelt hangszóró- és összekötőkábelek fali beépítésre nincsenek jóváhagyva. Forduljon a helyi építési szabályzathoz a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához fali beépítés esetén.

Kérjük, hogy az elhasznált elemeket a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki. Az akkumulátort tilos elégetni.

A Bose® Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek a termékben

Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	**Higany (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Hat vegyértékű króm (Cr(VI))**	**Polibrominált bifenil (PBB)**	**Polibrominált difeniléter (PBDE)**
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszórók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0

0: azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határértéket.

X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az SJ/T 11363-2006 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a termék alsó panelján található.

Lifestyle® modell: _____

Vezérlőkonzol gyári száma: _____

Acoustimass® gyári száma: _____

Hangszóró gyári száma_____

A vásárlás dátuma: _____

Kérjük, hogy a számlát az Üzembehelyezési útmutatóval és a Kezelési útmutatóval együtt őrizze meg.

Biztonsági információk

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés (ideértve az erősítőket) közelébe.
9. Ne akadályozza a polarizált vagy földelt típusú csatlakozó biztonsági elemeinek működését. A polarizált csatlakozó egy vastag és egy vékony érintkezővel, a földelő típusú csatlakozó a két érintkező mellett egy földelőérintkezővel rendelkezik. A széles, illetve a harmadik érintkezőnek biztonsági funkciója van. Ha a készülék csatlakozódugója nem illik az aljzatba, hívjon villanyszerelőt, és cseréltesse ki az elavult aljzatot.
10. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
11. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
12. A készüléket csak a hozzá mellékelt vagy a gyártó által meghatározott kocsin, állványon, háromlábon, konzolon vagy lapon használja. Kocsi használata esetén a kocsi és a készülék együttes mozgatásakor legyen óvatos, hogy megelőzze az esetleges borulás okozta sérülést
13. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
14. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

További biztonsági információk

A további biztonsági információkat a termék dobozában található Important Safety Instructions (Fontos biztonsági információk) dokumentációban találja (csak Észak-Amerikában része a csomagnak).

Üdvözöljük!

Köszönjük! 6
Kicsomagolás 6
A doboz tartalma 6
Kiegészítő dobozok 6
Készlet a falra szereléshez 7

A rendszer telepítése

A rendszer összeállítása 8
1. lépés: A hangszórósor telepítése 8
2. lépés: A vezérlőkonzol telepítése 11
3. lépés: Az Acoustimass® telepítése 14
Az első bekapcsolás 15
1. lépés: A távvezérlő beállítása 16
2, lépés: A rendszer bekapcsolása 16
Teendők beállítási problémák esetén 17
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal 17

Üdvözöljük!

Köszönjük!

Köszönjük, hogy a Bose® LIFESTYLE® 135/ Series II házi szórakoztató rendszert választotta otthonába. Ez az útmutató lépésről lépésre végigvezeti Önt az új rendszer beállításán.

Az Ön által megvásárolt új, házi szórakoztató rendszer egy hangszórósort, egy vezérlőkonzolt, egy Acoustimass® modult és egy univerzális távvezérlőt tartalmaz.

Kicsomagolás

Ha a doboz tartalmának óvatos kicsomagolásakor a termék bármely eleme sérültnek tűnik, akkor ne próbálkozzon a használatával. Azonnal értesítse a Bose-t vagy a Bose hivatalos viszonteladóját. A Bose elérhetőségi adatait lásd a dobozban található lapon.

Őrizzen meg minden csomagolóanyagot. A termék az eredeti csomagolásában szállítható a legbiztonságosabb módon.

A doboz tartalma

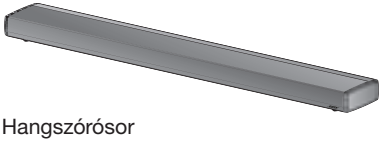

Hangszórósor

Acoustimass® modul

Kiegészítő dobozok

Mindegyik doboz egy azonosító ikonnal van ellátva. A rendszertelepítés lépéseiben ezek az ikonok jelzik, hogy hol találhatók az egyes elemek.

- **Kábelek és hálózati csatlakozózsinórok doboza**

Hangbemeneti kábel Hálózati csatlakozózsinór* AM-antenna

**A régiónak megfelelő hálózati csatlakozózsinórok vannak mellékelve.*

- **Fő tartozékok doboza**

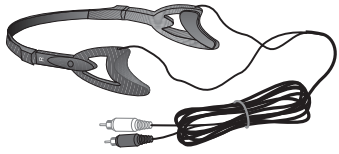

ADAPTiQ® hangkalibrációs headset

Használati útmutató

FM-antenna

IR-adókábel

Sztereó audiokábel

Hangszórósor emelőlába

Acoustimass modul lába

Pendrive (csak rendszerfrissítéshez)

- **Vezérlőkonzol doboza**

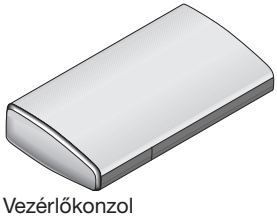

Vezérlőkonzol



Tápegység

Távvezérlő

HDMI®-kábel

Elemek

Készlet a falra szereléshez

A hangszórósor felszerelhető a falra. Ha ezt szeretné, forduljon a Bose®-hoz a WB-135 falra szerelési készlet vásárlása érdekében.

FIGYELEM:

- Ne használjon a WB-135 falra szerelési készlettől eltérő szerelőelemeket a hangszórósor felszereléséhez.
- Ne helyezze a hangszórósort hőforrás, például tűzhely közelébe vagy fölé. A LIFESTYLE® rendszerre vonatkozó garancia nem terjed ki az abból eredő sérülésekre, hogy a hangszórósort tűzhely fölé helyezték.

A rendszer összeállítása

Megjegyzések:

- A LIFESTYLE® 135 Series II házi szórakoztató rendszer a szoba hangvisszaverő felületeire építve nyújt térhatású hangot. Az optimális hangminőség érdekében ne helyezze a hangszórósort szekrénybe vagy átlósan egy sarokba.
- Tartsa távol a hangszórósortól és az Acoustimass® modultól a vezeték nélküli berendezéseket, például a vezeték nélküli számítógép-hálózat routereit, a vezeték nélküli telefonokat, a mikrohullámú sütőket és az egyéb, WIFI® funkcióval rendelkező audio/video készülékeket.

1. lépés: A hangszórósor telepítése

Szükséges elemek:

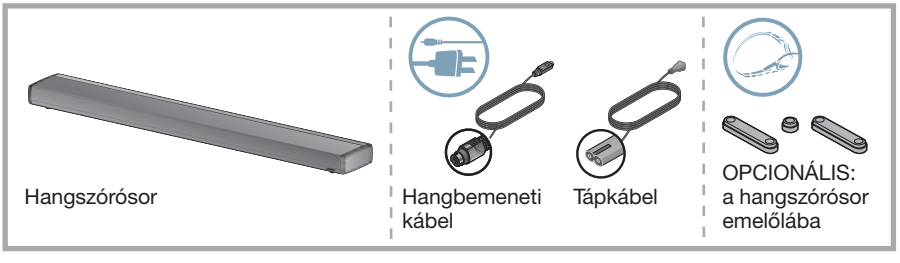

A. Fektesse a hangszórósort ráccsal lefelé a tévé előtt az asztalra.

Megjegyzések:

- Az asztal felületének védelme érdekében védőkendőt teríthet a hangszórósor alá, amíg be nem fejezi a telepítést. A hangszórósorról eltávolított szivacstasak is megfelel erre a célra.
- Fontos, hogy a rendszer üzembe helyezése előtt minden védőfóliát távolítson el a hangszórósorról. Ha ezek a helyükön maradnak, az kedvezőtlen hatással lesz az akusztikai teljesítményre.

B. Csatlakoztassa az audiobemeneti kábelt a hangszórósor **Audio In** feliratú aljzatához. A csatlakozó sima, nyíllal jelölt része legyen felül.

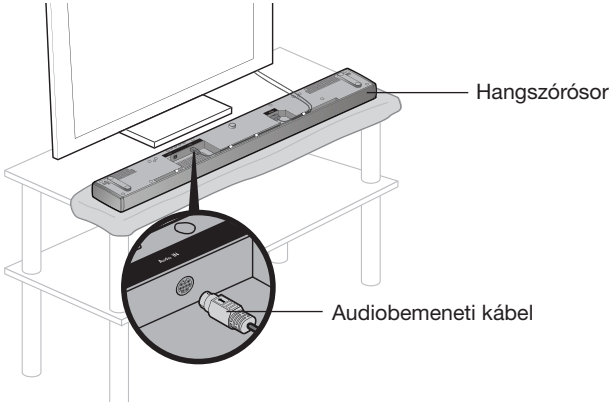

C. A hálózati csatlakozózsinór kisebbik végét csatlakoztassa a **Power** feliratú aljzathoz.

Megjegyzés: Egyelőre ne dugja be a hálózati csatlakozózsinórt a hálózati aljzatba. Erre majd a telepítési eljárás egy későbbi szakaszában fogjuk megkérni.

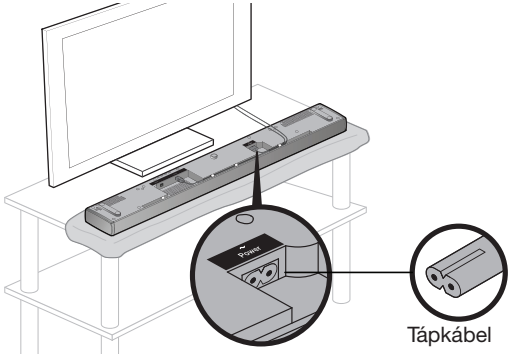

D. Rendezze el a kábeleket a telepítés helyének megfelelően.

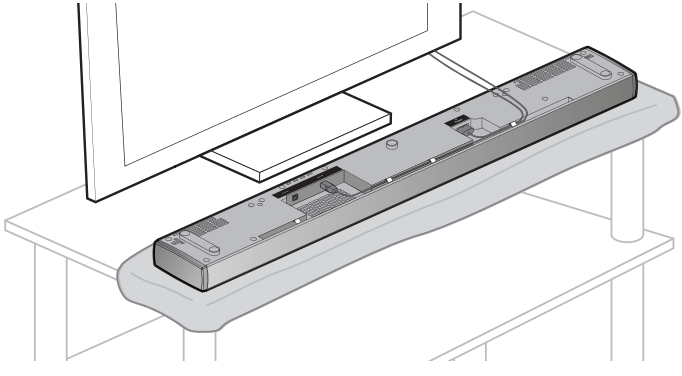

NEM KÖTELEZŐ: erősítse a kábeleket a hangszórósoron hosszában végigfutó csatorna rögzítői alá.

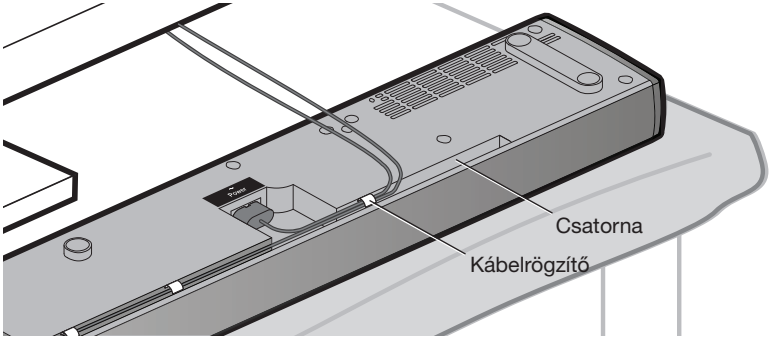

A rendszer telepítése

E. Fordítsa meg a hangszórósort, és helyezze a tévé elé úgy, hogy a hangszórórács a szoba közepe felé nézzen.

FIGYELEM:

- A hangszórósort szilárd felületen kell elhelyezni. A megfelelő támasztáshoz a hangszórósor alján található lábak mindegyikének az asztal felületén kell nyugodnia.
- A hangszórósor elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a készülék a tévé egyik szellőzőnyílását se zárja el. Lapozza fel a tévé használati útmutatóját, és végezze el a telepítést a gyártó utasításainak megfelelően.

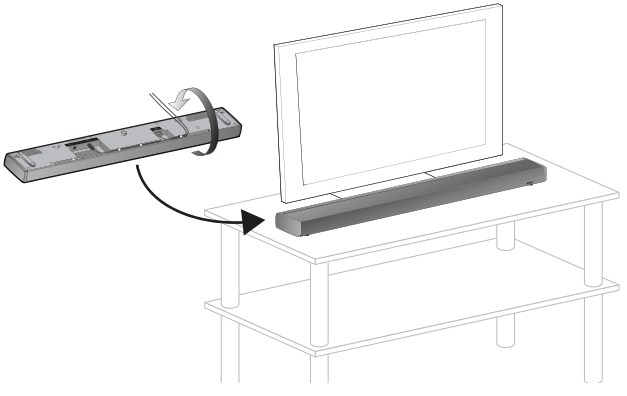

F. NEM KÖTELEZŐ: a hangszórósor magasabbra emeléséhez, hogy több hely maradjon alatta, helyezze fel a készülékre az emelőlábakat (mellékelve).

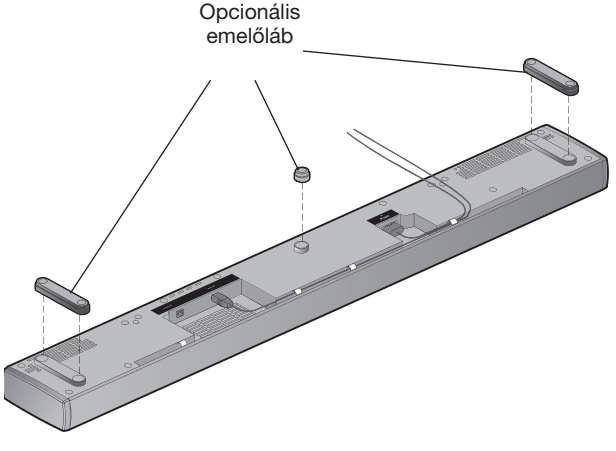

2. lépés: A vezérlőkonzol telepítése

Szükséges elemek:

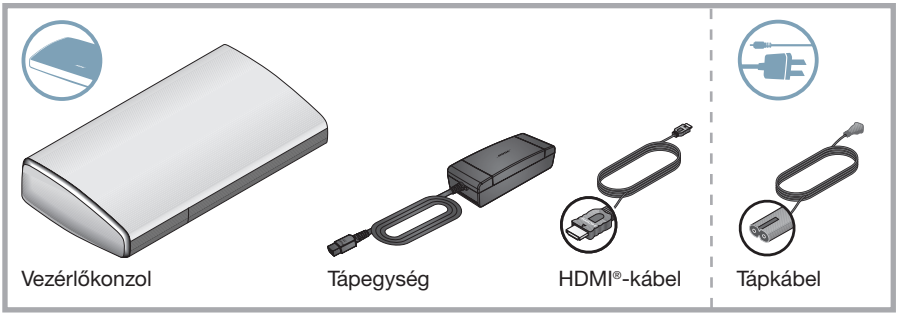

A. Helyezze a vezérlőkonzolt a tévé közelébe egy sík, stabil felületre.

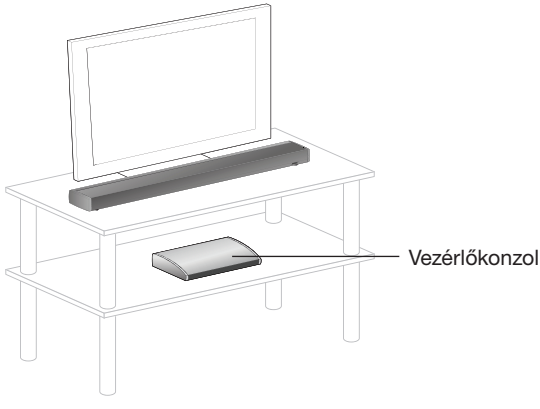

Megjegyzés: Amíg a rendszer beállítását végzi, célszerű a vezérlőkonzolt úgy elhelyezni, hogy könnyen hozzáférjen a hátoldali csatlakozópaneljéhez.

A rendszer telepítése

B. Dugja be a HDMI®-kábel egyik végét a TV egyik HDMI-bemeneti csatlakozójába.

Megjegyzés: Ha a tévé valamelyik HDMI-bemenetéhez már csatlakozik HDMI-kábel, használja azt a kábelt. Ebben az esetben húzza ki a csatlakoztatott kábel másik végét.

C. A HDMI-kábel másik végét csatlakoztassa a vezérlőkonzol **HDMI OUT Video to TV** feliratú aljzatához.

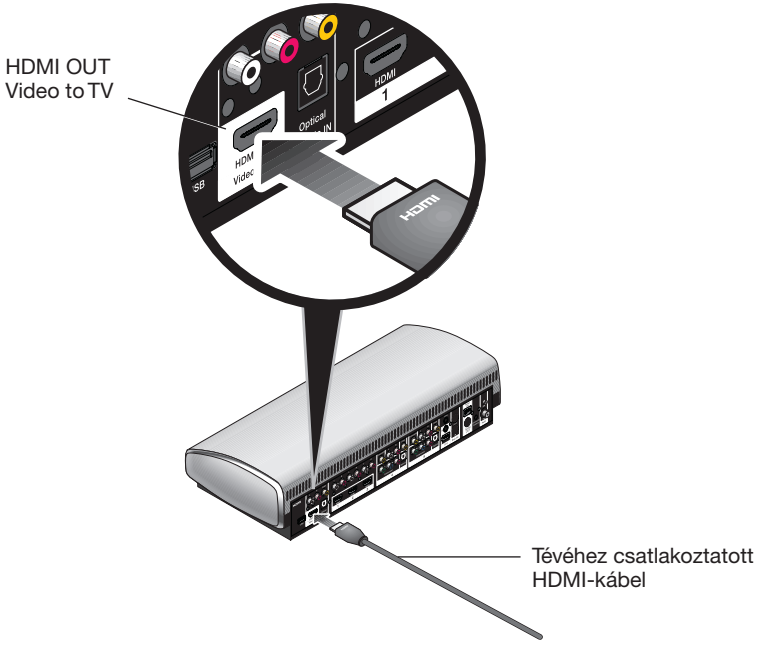

D. A hangszórósorhoz csatlakoztatott audiobemeneti kábel másik végét csatlakoztassa a vezérlőkonzol **Audio OUT** feliratú aljzatához.

A csatlakozó sima, nyíllal jelölt része legyen felül.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy ne a Bose link-aljzathoz csatlakoztassa az audiobemeneti kábelt.

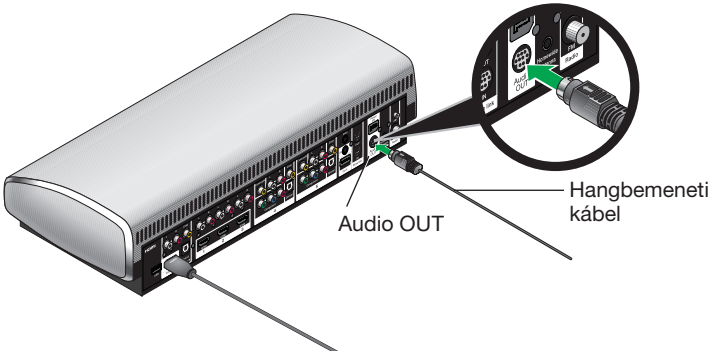

E. A tápegység kimeneti kábelét csatlakoztassa a **Power** feliratú aljzathoz.

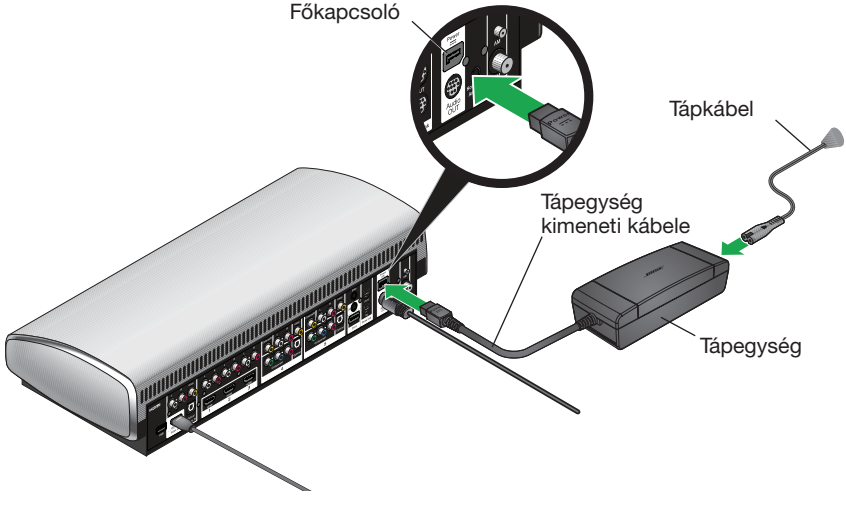

F. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozózsinórt a tápegységhez.

G. Csatlakoztassa a hangszórósor és a vezérlőkonzol hálózati csatlakozókábelét egy elektromos hálózati aljzathoz.

A rendszer telepítése

3. lépés: Az Acoustimass® telepítése

Szükséges elemek:

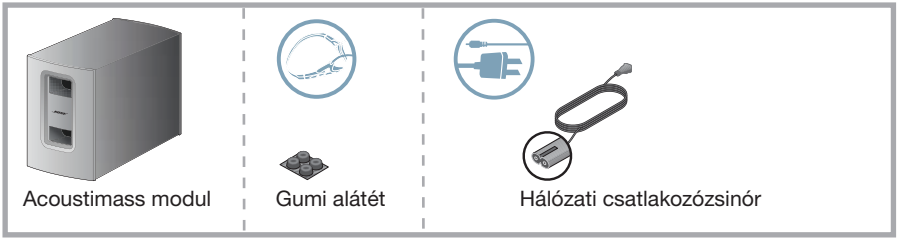

FIGYELEM: Keressen stabil vízszintes felülete az Acoustimass modul számára. A rezgés miatt a hangszóró - különösen sima felületen, például márvány-, üveg-, vagy tükörsimára polírozott fafelületen - elmozdulhat.

A. Ha a padlóra vagy egyéb sima felületre helyezi az Acoustimass modult, rögzítse a mellékelt gumi alátéteket a modul aljára. Az alátétek nagyobb stabilitást biztosítanak, és megóvják a padlót.

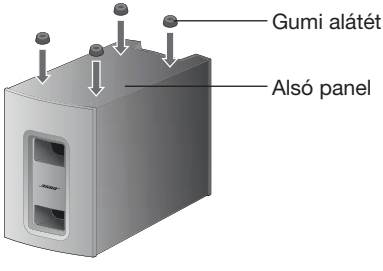

B. A hálózati csatlakozózsinór kisebbik végét csatlakoztassa a **Power** feliratú aljzathoz.

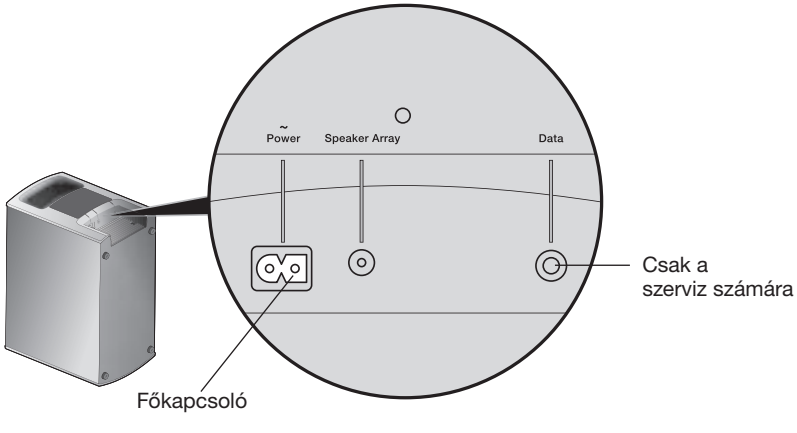

C. Helyezze el az Acoustimass® modult az alábbi irányelveknek megfelelően:

- Az optimális hangminőség érdekében állítsa az Acoustimass modult a lábaira annál a falnál, amely mellett a tévé található, vagy bármely egyéb falnál a szoba első harmadában.
- A modul elülső nyílása bármerre nézhet.
- A modult egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

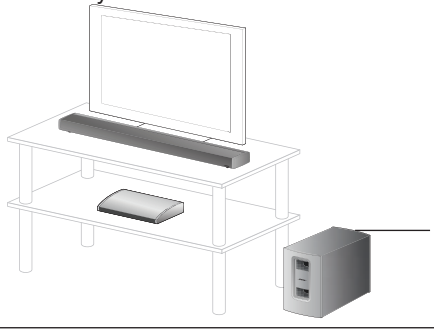

FIGYELEM: Ne használja az Acoustimass modult az elő- vagy hátlapjára, az oldalára vagy a tetejére állítva.

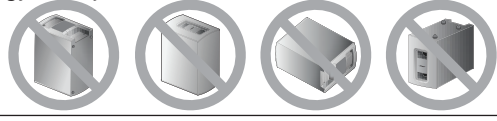

Megjegyzés: A rendszer használatba vétele előtt távolítsa el a védőfóliát az Acoustimass modulról. A fennmaradó védőfólia befolyásolhatja az akusztikai teljesítményt.

D. Csatlakoztassa az Acoustimass modul hálózati csatlakozózsinórját egy elektromos hálózati aljzathoz.

Az első bekapcsolás

Szükséges elemek:

Távvezérlő

AA (IEC LR6) elemek

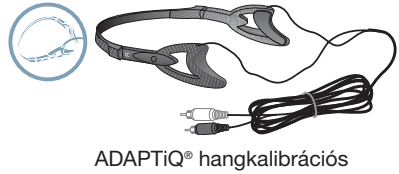
ADAPTiQ® hangkalibrációs headset

Mielőtt hozzálátna:

- Egyelőre ne csatlakoztasson egyetlen eszközt sem a vezérlőkonzolhoz. A tévékészüléken megjelenő útmutatás erre majd külön felszólítja.
- Csak akkor indítsa el az ADAPTiQ hangkalibrációt, amikor a hangszórósor és az Acoustimass modul már a végső helyükön vannak.

A rendszer telepítése

1. lépés: A távvezérlő beállítása

A. Csúsztassa le a távvezérlő hátuljáról az elemrekesz fedelét.

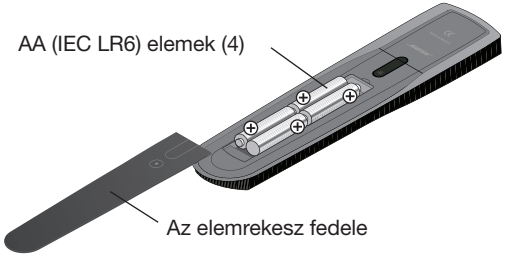

B. Helyezzen be négy darab AA (IEC LR6) típusú elemet az elemrekesz belsejében lévő polaritásjeleknek (+ és –) megfelelően.

C. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

2, lépés: A rendszer bekapcsolása

A. A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a vezérlőkonzol főkapcsoló gombját.

Készenléti állapotban a rendszer kis fogyasztású módban van, ezért indítása néhány másodpercet vesz igénybe. Amikor a vezérlőkonzol zöld állapotjelzője abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít, a rendszer készen áll a használatra.

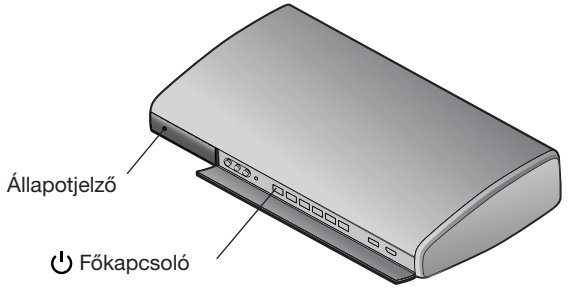

B. Ellenőrizze, hogy sötét-e a hangszórósor állapotjelzője.



Ha az állapotjelző narancssárgán villog:

- Nincs vezeték nélküli kapcsolat a hangszóró és az Acoustimass® modul között.
- Lapozza fel hibaelhárítási táblázatot a kezelési útmutató végén, és kövesse a „Nincs hang” pontban szereplő hibajavító utasításokat.

C. Kapcsolja be a tévét.

D. A tévékészülékhez tartozó távvezérlővel módosítsa a tévébemenetet arra a bemenetre, amelyik a LIFESTYLE® 135 Series II otthoni szórakoztató rendszerhez kapcsolódik.

E. Kövesse a tévé képernyőjén megjelenő utasításokat. A rendszer a következőkre szólítja fel:

- A nyelv kiválasztása.
- Az ADAPTiQ® hangkalibrációs rendszer futtatása.
- Audio- és videoeszközök csatlakoztatása és beállítása a UNIFY® intelligens integrációs rendszer segítségével.
- A Bose® távvezérlő konfigurálása a csatlakoztatott eszközökhöz

Teendők beállítási problémák esetén

Ha a telepítési folyamat során bármilyen nehézségbe ütközik, például ha a rendszer nem ismer fel egy távvezérlőt, vagy hiba lép fel a csatlakoztatásnál, bármikor megnyithatja a UNIFY menüt, és kijavíthatja vagy módosíthatja a rendszer telepítésének megfelelő részét. Lásd a kezelési útmutató „A rendszer telepítésének módosítása” című részét.

A problémák megoldásával kapcsolatos segítségért tekintse meg a rendszer használati útmutatójának hibaelhárítási táblázatát.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Ha a probléma megoldásához további segítségre van szüksége, forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához. Tekintse meg a rendszerhez mellékelt címlistát.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj ten podręcznik

Należy uważnie przeczytać zalecenia zamieszczone w tym podręczniku użytkownika. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie, obsługę i optymalne wykorzystanie systemu. Podręcznik należy zachować w celu ponownego wykorzystania.

Wszystkie produkty firmy Bose® muszą być używane zgodnie z przepisami lokalnymi, krajowymi, federalnymi i branżowymi.

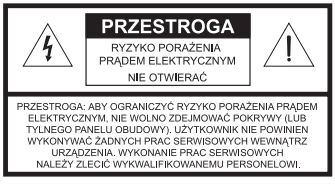

Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym, umieszczony na urządzeniu, wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tym podręczniku.

Ostrzeżenie: Urządzenie zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest ono odpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy dopasować szeroki bolec wtyczki przewodu zasilającego do szerokiego otworu gniazda sieciowego. Wtyczkę należy docisnąć do oporu.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.

PRZESTROGI:

- Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.
- Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane jest unikanie ekstremalnych poziomów głośności, zwłaszcza w przypadku korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas.

HDMI i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA i innych krajach.

©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób bez uzyskania pisemnego zezwolenia.

UWAGI:

- Etykieta jest umieszczona na dolnym lub tylnym panelu obudowy.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach, ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Przewody głośnikowe i kable łączące dołączone do tego systemu nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.

Zużyte akumulatory i baterie należy usuwać w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nie spalać.

Firma Bose® Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	**Rtęć (Hg)**	**Kadm (Cd)**	**Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))**	**Polibromowany bifenyl (PBB)**	**Polibromowany difenyloeter (PBDE)**
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw sztucznych	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

0: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numery seryjne i modelu znajdują się na dolnym panelu produktu.

Model urządzenia Lifestyle®: _____

Numer seryjny konsoli sterowania: _____

Numer seryjny modułu Acoustimass®: _____

Numer seryjny zespołu głośników: _____

Data zakupu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z tym podręcznikiem instalacji i instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Nie wolno ograniczać skuteczności zabezpieczeń biegunowej lub uziemiającej wtyczki przewodu zasilającego. Wtyczka biegunowa jest wyposażona w dwa bolce zasilające o różnej szerokości. Wtyczka uziemiająca jest wyposażona w dwa bolce zasilające i trzeci bolec uziemienia. Szerszy bolec zasilający lub trzeci bolec uziemienia pełni funkcję zabezpieczającą. Jeżeli dostarczona wtyczka nie jest zgodna z używanym gniazdem sieciowym, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
10. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją, zwłaszcza wtyczki, gniazda i złącza zainstalowane w urządzeniach.
11. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
12. Należy używać wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika określonego przez producenta lub dostarczonego z urządzeniem. Jeżeli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia
13. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
14. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zapoznaj się z dodatkowymi instrukcjami zamieszczonymi na arkuszu „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” (Important Safety Instructions), dostarczonym razem z urządzeniem (tylko Ameryka Północna).

Spis treści

Witamy

Dziękujemy 6
Rozpakowywanie 6
Zawartość pakietu dystrybucyjnego 6
Pudełka z akcesoriami 6
Zestaw do montażu na ścianie 7

Instalacja systemu

Łączenie elementów systemu 8
Krok 1: Konfiguracja zespołu głośników 8
Krok 2: Konfiguracja konsoli sterowania 11
Krok 3: Instalacja modułu Acoustimass® 14
Pierwsze uruchomienie 15
Krok 1: Konfiguracja pilota zdalnego sterowania 16
Krok 2: Włączanie systemu 16
Jeżeli występują problemy z konfiguracją 17
Kontakt z Działem Obsługi Klientów 17

Dziękujemy

Dziękujemy za wybranie systemu rozrywki domowej Bose® LIFESTYLE® 135 Seria II. Niniejszy przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania nowego systemu.

Nowy system rozrywki domowej obejmuje zespół głośników, konsolę sterowania, moduł Acoustimass® i uniwersalny pilot zdalnego sterowania.

Rozpakowywanie

Jeśli podczas ostrożnego rozpakowywania produktu okaże się, że jakieś części są uszkodzone, nie należy podejmować próby użycia produktu. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów Bose. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktu z firmą Bose, należy skorzystać z listy adresów dostarczonej razem z urządzeniem.

Zachowaj wszystkie elementy opakowania. Zapewniają one bezpieczeństwo podczas wysyłki lub transportu.

Zawartość pakietu dystrybucyjnego

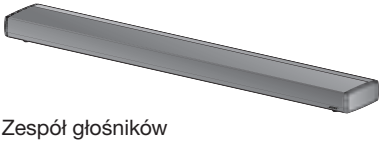

Zespół głośników

Moduł Acoustimass®

Pudełka z akcesoriami

Każde pudełko jest oznaczone ikoną. Ikony te są przedstawiane podczas procedury instalacji systemu w celu wskazania lokalizacji części.

- **Zestaw kabli i przewodów zasilających**

Kabel wejściowy audio

Przewód zasilający prądu przemiennego*

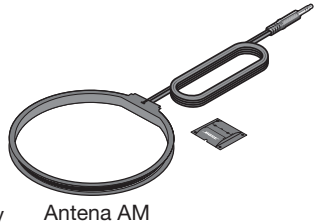

Antena AM

**Odpowiednie przewody zasilające dla danego regionu są dołączone do produktu.*

- **Pudełko z podstawowymi elementami**

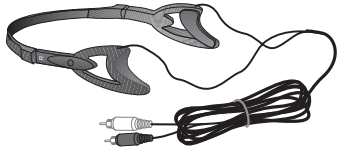

zestaw słuchawkowy systemu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

Instrukcja obsługi

Antena FM

Kabel nadajnika podczerwieni

Kabel stereofoniczny audio

Podkładki zespołu głośników

Podkładki modułu Acoustimass

Dysk flash USB (tylko do aktualizacji oprogramowania systemu)

- **Pudełko z konsolą sterowania**

Konsola sterowania

Zasilacz sieciowy

Pilot zdalnego sterowania

Kabel HDMI®

Baterie

Zestaw do montażu na ścianie

Zespół głośników można zamontować na ścianie. Należy skontaktować się z firmą Bose® w celu zakupienia zestawu do montażu na ścianie WB-135.

PRZESTROGI:

- Aby zamontować zespół głośników na ścianie, nie należy używać żadnych innych produktów do montażu na ścianie poza zestawem do montażem na ścianie WB-135.
- Nie należy ustawiać zespołu głośników w pobliżu lub nad źródłem ciepła, takim jak kominek. Uszkodzenia zespołu głośników spowodowane ustawieniem go nad kominkiem nie są objęte ograniczoną gwarancją systemu LIFESTYLE®.

Łączenie elementów systemu

Uwagi:

- System rozrywki domowej LIFESTYLE® 135 Seria II wykorzystuje powierzchnie odbijające w pomieszczeniu, aby zapewnić przestrzenny dźwięk. Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, zespołu głośników nie należy umieszczać w szafce ani ukośnie w narożniku.
- Aby uniknąć zakłóceń bezprzewodowych, inne urządzenia bezprzewodowe, takie jak bezprzewodowe routery sieci komputerowej, telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe lub inne urządzenia audio/wideo z obsługą sieci Wi-Fi®, należy umieścić z dala od zespołu głośników i modułu Acoustimass®.

Krok 1: Konfiguracja zespołu głośników

Co jest potrzebne:

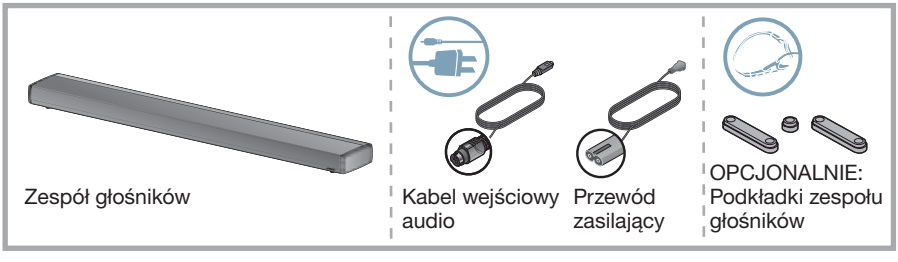

A. Połóż głośnik kratką w dół na stole przed telewizorem.

Uwagi:

- Aby zabezpieczyć powierzchnię stołu, możesz umieścić ściereczkę ochronną pod zespołem głośników do momentu zakończenia konfiguracji. Do tego celu można użyć torebki piankowej, która została zdjęta z zespołu głośników.
- Przed użyciem systemu pamiętaj o zdjęciu wszystkich folii ochronnych z zespołu głośników. Jeśli folie nie zostaną usunięte, może to wpłynąć na skuteczność akustyczną.

B. Umieść kabel wejściowy audio w złączu zespołu głośników oznaczonym **Audio In**. Upewnij się, że płaska powierzchnia ze strzałką na wtyczce jest skierowana do góry.

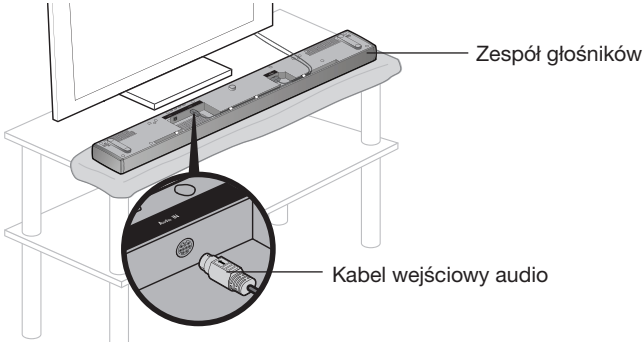

C. Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza z oznaczeniem **Power**.

Uwaga: Nie podłączaj jeszcze przewodu zasilającego do gniazda sieciowego. Będzie to konieczne na późniejszym etapie procedury instalacji.

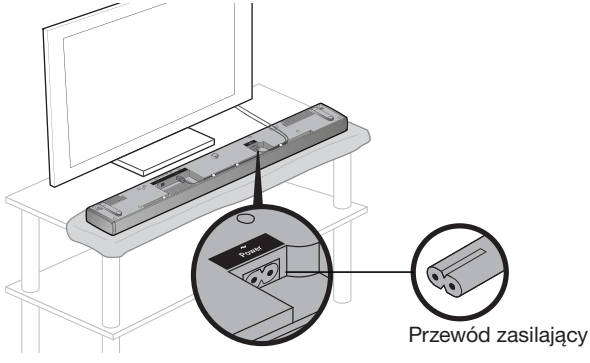

D. Rozmieść odpowiednio kable w zależności od miejsca instalacji.

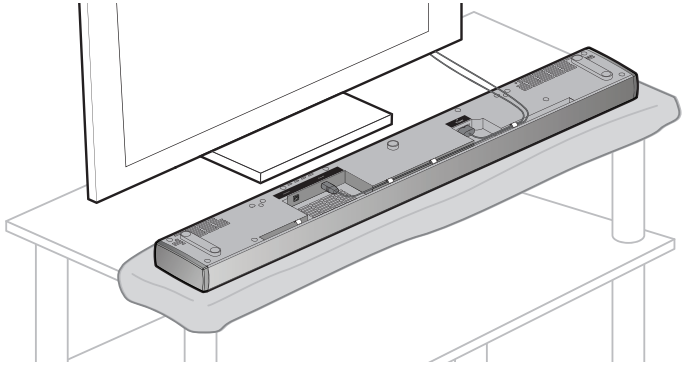

OPCJONALNIE: Zabezpiecz kable pod zaciskami w kanale biegnącym wzdłuż zespołu głośników.

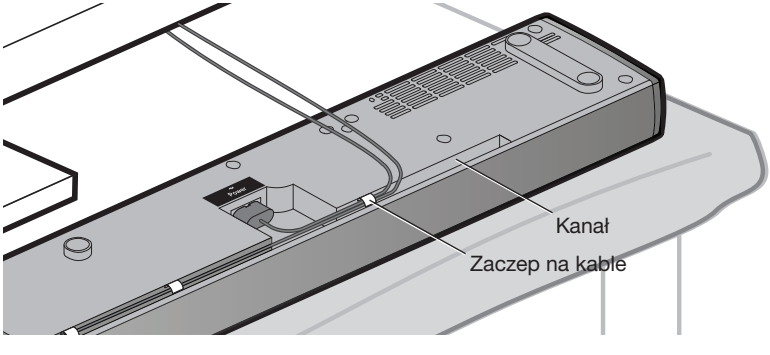

E. Obróć zespół głośników i umieść go z przodu odbiornika TV stroną z osłoną głośników skierowaną w stronę pomieszczenia.

PRZESTROGI:

- Zespół głośników należy umieścić na wytrzymałej, płaskiej powierzchni. Aby zapewnić prawidłowe podparcie,wszystkie stopki na spodzie zespołu głośników muszą znajdować się powierzchni.
- Określając położenie zespołu głośników, upewnij się, że nie zasłania on żadnych otworów wentylacyjnych telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do telewizora i dokonaj instalacji zgodnie z instrukcjami producenta.

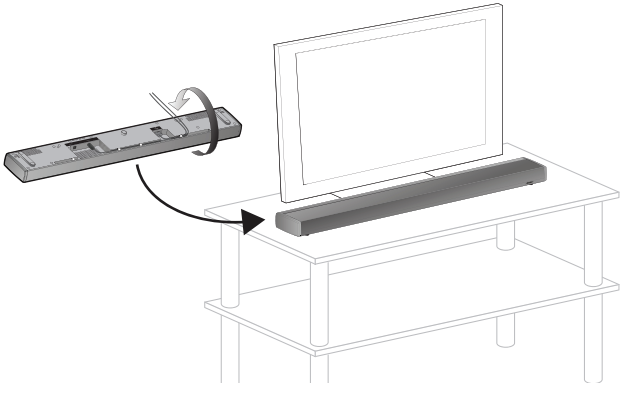

F. OPCJONALNIE: Aby unieść zespół głośników i zapewnić więcej miejsca pod nim, można zainstalować opcjonalne podkładki zespołu głośników (w zestawie).

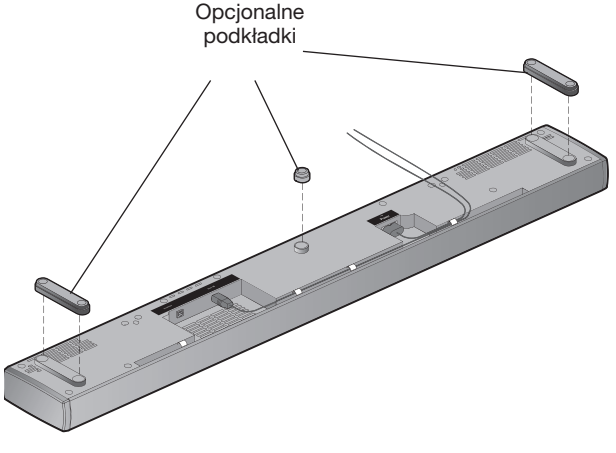

Krok 2: Konfiguracja konsoli sterowania

Co jest potrzebne:

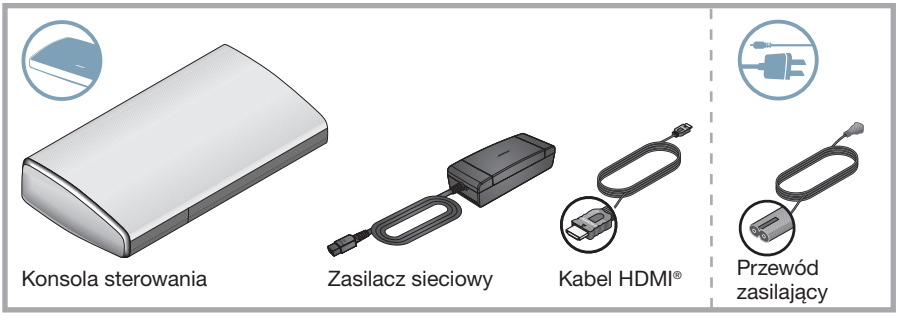

A. Ustaw konsolę sterowania na płaskiej i stabilnej powierzchni w pobliżu odbiornika TV.

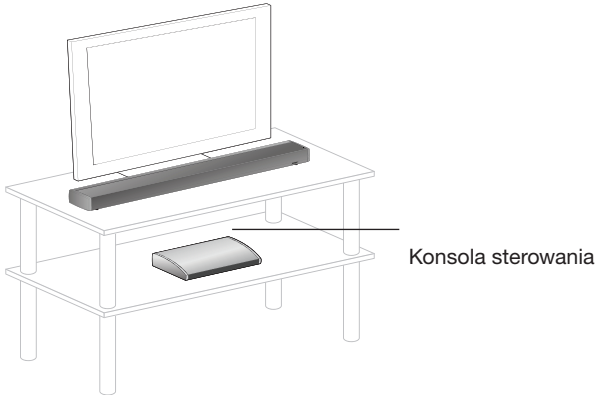

Uwaga: Do momentu całkowitego zainstalowania systemu pomocne może być ustawienie konsoli sterowania tak, aby ułatwić dostęp do tylnego panelu złączy.

Instalacja systemu

B. Podłącz jeden koniec kabla HDMI® do złącza HDMI INPUT w odbiorniku TV.

Uwaga: Jeżeli do wejścia HDMI odbiornika TV jest już podłączony kabel HDMI, można go użyć. Po prostu odłącz drugi koniec.

C. Podłącz drugi koniec używanego kabla HDMI do złącza oznaczonego jako **HDMI OUT Video to TV** w konsoli sterowania.

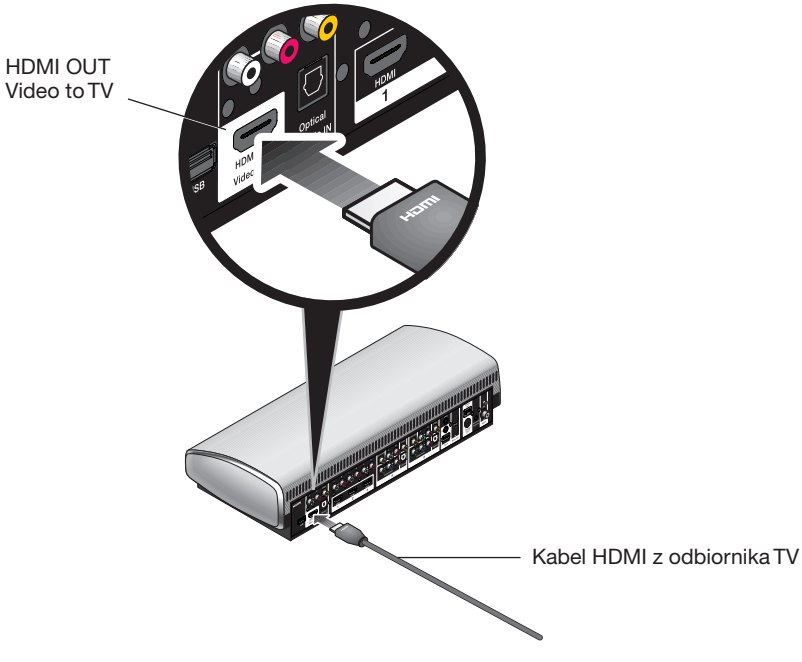

D. Podłącz kabel wejściowy audio wychodzący z zespołu głośników do złącza **Audio OUT** w konsoli sterowania.

Upewnij się, że płaska powierzchnia ze strzałką na wtyczce jest skierowana do góry.

Uwaga: Upewnij się, że kabel wejściowy audio nie jest umieszczony w złączu łącza Bose.

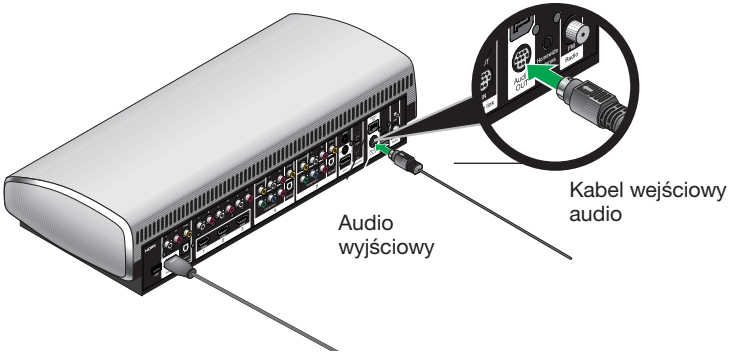

E. Podłącz przewód wyjściowy zasilacza do złącza **Power**.

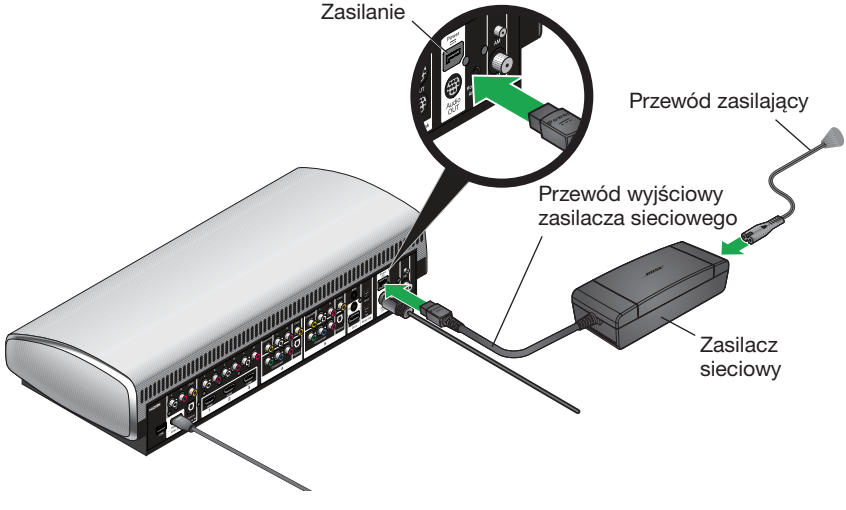

F. Podłącz przewód zasilania do zasilacza.

G. Podłącz przewody zasilające zespołu głośników i konsoli sterowania do gniazda zasilania.

Instalacja systemu

Krok 3: Instalacja modułu Acoustimass®

Co jest potrzebne:

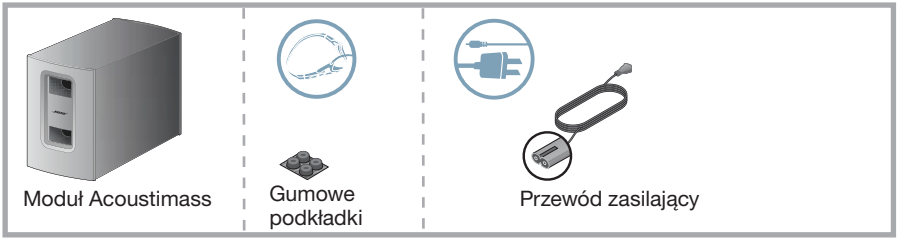

PRZESTROGA: Wybierz stabilną i równą powierzchnię dla modułu Acoustimass. Wibracje mogą spowodować przesuwanie głośnika (szczególnie w przypadku gładkich powierzchni — np. z marmuru, szkła czy wypolerowanego drewna).

A. W przypadku ustawiania modułu Acoustimass® na nieosłoniętej podłodze lub innych gładkich powierzchniach można przymocować dostarczone gumowe podkładki do dolnej części modułu, aby zapewnić większą stabilność i ochronę podłogi.

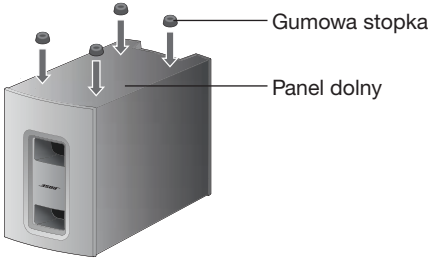

B. Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza **Power**.

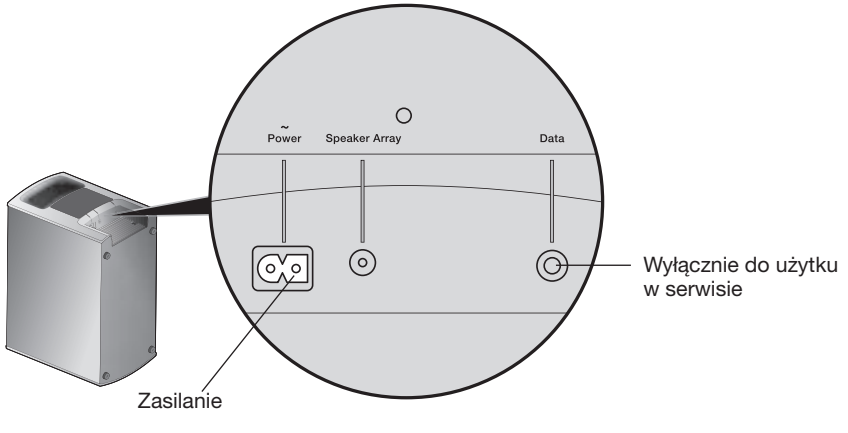

C. Umieść moduł Acoustimass® zgodnie z następującymi wytycznymi:

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, ustaw moduł Acoustimass na podkładkach wzdłuż tej samej ściany co telewizor lub wzdłuż dowolnej innej ściany w obrębie przedniej 1/3 powierzchni pomieszczenia.
- Przedni otwór modułu może być skierowany w dowolną stronę.
- Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo zasilania prądem przemiennym (sieci).

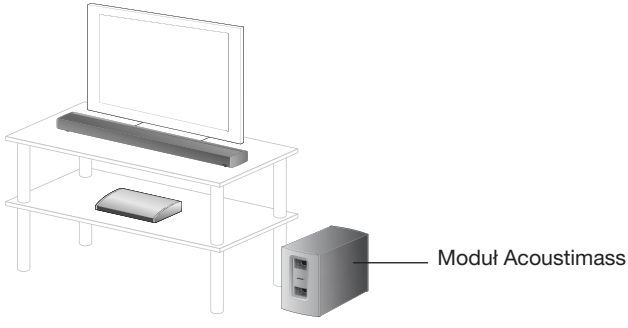

PRZESTROGA: Nie używaj modułu Acoustimass ustawionego na panelu przednim, tylnim, bocznym lub górnym.

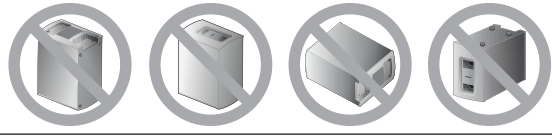

Uwaga: Przed użyciem systemu pamiętaj o zdjęciu wszystkich folii ochronnych z modułu Acoustimass. Jeśli folie nie zostaną usunięte, może to wpłynąć na skuteczność akustyczną.

D. Podłącz przewód zasilania modułu Acoustimass do źródła zasilania prądem przemiennym (sieci).

Pierwsze uruchomienie

Co jest potrzebne:

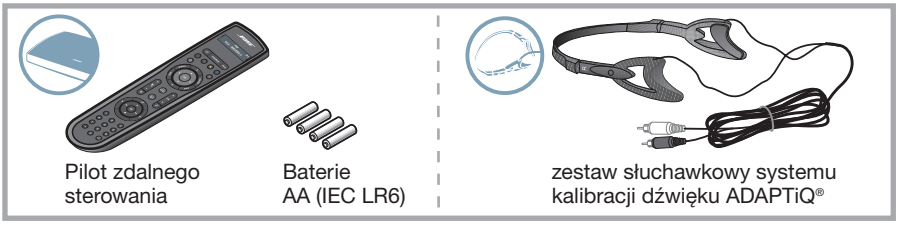

Podstawowe informacje:

- Nie należy jeszcze podłączać żadnych urządzeń do konsoli sterowania. Instrukcje

dostarczone z odbiornikiem TV zawierają informację, kiedy można to zrobić.

- Przed przeprowadzeniem kalibracji ADAPTiQ upewnij się, że zespół głośników i moduł Acoustimass znajdują się w docelowych lokalizacjach.

Krok 1: Konfiguracja pilota zdalnego sterowania

A. Zsuń pokrywę zasobnika na baterie z pilota do tyłu.

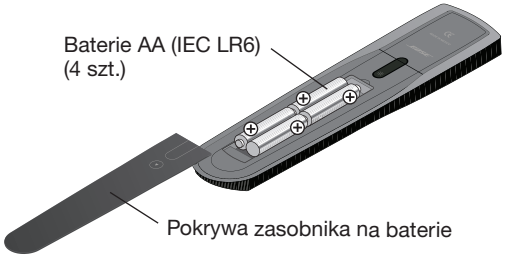

B. Włóż cztery baterie AA (IEC LR6), dopasowując oznaczenia biegunów (+ i –) zgodnie z oznaczeniami wewnątrz zasobnika.

C. Wsuń pokrywę zasobnika na baterie na miejsce.

Krok 2: Włączanie systemu

A. Naciśnij przycisk zasilania na konsoli sterowania, aby włączyć system.

Ponieważ w trybie gotowości system pobiera niewiele energii, może zostać uruchomiony po kilku sekundach. Gdy lampka zasilania na konsoli sterowania przestaje migać i świeci na zielono, system jest gotowy do użytku.

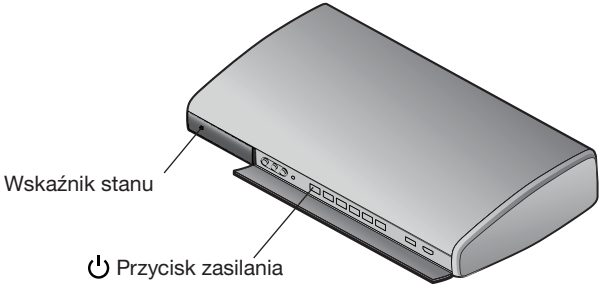

B. Sprawdź, czy wskaźnik stanu na zespole głośników jest wyłączony.



Jeśli wskaźnik stanu miga w kolorze pomarańczowym:

- Nie ma połączenia bezprzewodowego między głośnikiem a modułem Acoustimass®.
- Zapoznaj się z tabelą rozwiązywania problemów na końcu instrukcji obsługi i wykonaj instrukcje dotyczące rozwiązania problemu „Brak dźwięku”.

C. Włącz odbiornik TV.

D. Używając pilota dostarczonego z odbiornikiem TV, zmień wejście w odbiorniku TV na to, do którego podłączony jest system rozrywki domowej LIFESTYLE® 135 Seria II.

E. Postępuj zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi na ekranie odbiornika TV. Zostaną wyświetlone monity o wykonanie następujących czynności:

- Wybór odpowiedniego języka.
- Uruchomienie systemu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®.
- Podłączenie i skonfigurowanie urządzeń audio/video za pomocą inteligentnego systemu integracji Unify®.
- skonfigurowanie pilota firmy Bose® w celu obsługi podłączonych urządzeń.

Jeżeli występują problemy z konfiguracją

W przypadku problemów z konfiguracją, na przykład nierozpoznania pilota urządzenia lubbłędu połączenia, można w dowolnej chwili ponownie przejść do menu UNIFY, aby skorygować lub zmienić ustawienia konfiguracji. Patrz sekcja „Zmiana konfiguracji systemu” w instrukcji obsługi systemu.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów, należy zapoznać się z tabelą rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi systemu.

Kontakt z Działem Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Informacje zawiera dostarczona z systemem lista adresów.

Informação de segurança

Por favor leia este guia

Reserve tempo para seguir com atenção as instruções neste guia do proprietário. Irão ajudá-lo a instalar e usar o seu sistema adequadamente, bem como desfrutar das suas características avançadas. Guarde este guia para consultas futuras.

Todos os produtos Bose® têm de ser usados de acordo com os regulamentos locais, nacionais e da indústria.

O símbolo com um raio de trovoada dentro de um triângulo equilátero alerta o utilizador para a presença de material não isolado, com tensão elétrica perigosa, no interior da caixa do sistema, a qual pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, conforme marcado no sistema, destina-se a alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção contidas neste guia.

AVISO: Contém peças pequenas, as quais poderão constituir perigo de engasgue e sufocamento. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.

AVISOS:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade.
- Não exponha este equipamento a gotejamento ou a salpicos, nem coloque sobre ou perto dele objetos com líquidos, tais como jarras. Tal como com quaisquer produtos eletrónicos, tenha cuidado para não entornar líquidos para dentro de qualquer parte do sistema. Os líquidos podem provocar uma avaria e/ou risco de incêndio.
- A fim de evitar choques eléctricos, faça coincidir a lâmina larga da ficha do cabo de alimentação com a ranhura mais larga da tomada de parede da rede de CA. Inserir completamente.
- Não coloque fontes de chama viva, tais como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.

CUIDADOS:

- Não faça alterações ao sistema ou aos acessórios. Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, conformidade com os regulamentos e desempenho do sistema.
- A exposição prolongada a volumes de som muito elevados pode provocar danos de audição. É melhor evitar o volume no máximo quando utilizar auscultadores, especialmente durante longos períodos.

Os termos HDMI e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.

©2013 Bose Corporation. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou de outra forma usada sem autorização por escrito.

NOTAS:

- O rótulo do produto encontra-se na parte de baixo ou de trás do produto.
- Nos casos em que a ficha de ligação à tomada de corrente, ou uma extensão de tomadas, for usada como o meio de desligar, tal meio deve permanecer facilmente acessível.
- O produto deve ser usado dentro de portas. Não foi concebido nem testado para ser usado ao ar livre, em veículos de recreio nem em barcos.
- Este produto destina-se a ser usado apenas com a fonte de alimentação fornecida.
- Os cabo de colunas e de interligação incluídos com o sistema não estão aprovados para instalação por dentro das paredes. Consulte a legislação local de construção civil para saber qual o tipo correcto de cabos para instalação no interior das paredes.

Desfaça-se das pilhas de forma responsável, de acordo com os regulamentos locais.
Não as incinere.

A Bose® Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 1999/5/EC, bem como outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance.

Nomes e Conteúdos de Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos

Nome da peça	Substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos					
	Chumbo (Pb)	**Mercúrio (Hg)**	**Cádmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilos Polibromados (PBB)**	**Éter Difenílico Polibromado (PBDE)**
PCBs	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Colunas	X	0	0	0	0	0
Cabos	X	0	0	0	0	0

0: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogéneos desta peça está abaixo do limite em SJ/T 11363-2006.

X: indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogéneos desta parte está acima do limite em SJ/T 11363-2006.

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo podem ser encontrados no painel de fundo do produto.

Modelo Lifestyle®: _____

Número de série da consola de controlo: _____

Número de série Acoustimass®: _____

Número de série do conjunto de colunas:_____

Data de compra: _____

Guarde o seu recibo de compra junto deste Guia de Configuração e Guia de Utilização.

Informação de segurança

Instruções de Segurança Importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Acate todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de qualquer fonte de calor, tais como radiadores, grelhas de calor, fogões, ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não anule o objetivo de segurança da tomada do tipo polarizada ou tipo de terra. Uma tomada polarizada tem duas lâminas, com uma mais larga do que a outra. Uma tomada de tipo de terra tem duas lâminas com uma terceira ponta de terra. A lâmina mais larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se a tomada fornecida não encaixar na sua ficha, contacte um eletricista a fim de substituir a ficha antiga.
10. Proteja o cabo de corrente de ser pisado ou trilhado, particularmente junto às fichas, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
11. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendida com o aparelho. Quando é utilizado um carrinho, tenha cuidado ao mover a combinação de carrinho/aparelho a fim de evitar danos provocados por quedas.
13. Desligue este equipamento da tomada de corrente durante uma trovoada ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
14. Procure pessoal qualificado para toda a assistência. É necessária assistência técnica quando o aparelho tiver sido danificado de forma a que o cabo ou ficha da fonte de alimentação tenha sido danificado, tenha sido derramado líquido sobre o parelho, ou tiver caído algum objeto para dentro do mesmo, ou este tiver ficado exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

Informação de segurança adicional

Consulte as instruções adicionais na folha de Important Safety Instructions (só para América do Norte) incluída na embalagem.

Índice

Bem-vindo

Obrigado 6
Desembalar o produto 6
Conteúdos da caixa 6
Caixas de acessórios 6
Conjunto de montagem de parede 7

Instalação do Sistema

Montar o sistema 8
Passo 1: Instalar o conjunto de colunas 8
Passo 2: Instalar a consola de controlo 11
Passo 3: Instalar o módulo Acoustimass® 14
Primeira inicialização 15
Passo 1: Configurar o telecomando 16
Passo 2: Ligar o sistema 16
Se tiver dificuldades de instalação 17
Contactar o apoio a clientes 17

Obrigado

Obrigado por ter escolhido um sistema de Home Entertainment Bose® LIFESTYLE® 135 Series II para sua casa. Este guia fornece instruções passo a passo para instalar o seu novo sistema.

O seu novo sistema de home entertainment inclui um conjunto de altifalantes, consola de controlo, módulo Acoustimass® e um telecomando universal.

Desembalar o produto

À medida que as retira da embalagem com cuidado, se alguma das peças parecer danificada, não tente utilizar o produto. Avise a Bose ou o seu revendedor autorizado Bose imediatamente. Para obter a informação de contacto da Bose, consulte a folha de endereços incluída na embalagem.

Certifique-se de que guarda todos os materiais de embalagem. Estes fornecem a forma mais segura para qualquer envio ou transporte necessário.

Conteúdos da caixa

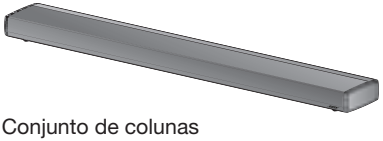

Conjunto de colunas

Módulo Acoustimass®

Caixas de acessórios

Cada uma é identificada por um ícone na caixa. Estes ícones aparecem nos passos de configuração do sistema para indicar onde se encontram as peças.

- **Caixa de cabos e cabos de alimentação**

Cabo de entrada de áudio

Cabo de corrente elétrica*

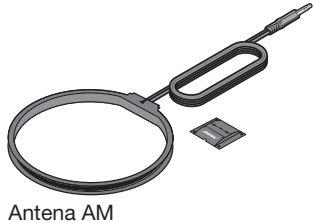

Antena AM

**São fornecidos os cabos de alimentação apropriados para a sua região.*

- **Caixa dos componentes essenciais**

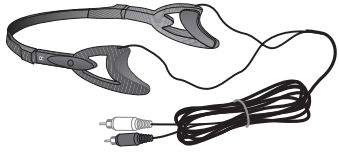

Auscultadores de calibragem áudio ADAPTiQ®

Guia de Utilização

Antena FM

Cabo emissor de infra-vermelhos

Cabo de som estéreo

Pés de extensão do conjunto de colunas

Pés do módulo Acoustimass

Unidade flash USB (apenas para atualização de sistema)

- **Caixa da consola de controlo**

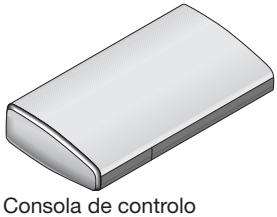

Consola de controlo

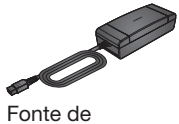

Fonte de alimentação

Telecomando

Cabo HDMI®

Pilhas

Conjunto de montagem de parede

O conjunto de colunas pode ser montado numa parede. Se o desejar fazer, contacte a Bose® a fim de comprar o Conjunto de Montagem de Parede WB-135.

CUIDADOS:

- Não utilize nenhum hardware de montagem de parede, para além do Conjunto de Montagem de Parede WB-135 para montar o conjunto de colunas numa parede.
- Não coloque o conjunto de colunas junto ou sobre uma fonte de calor, como uma lareira. Qualquer dano que possa ocorrer ao conjunto de colunas como resultado da sua colocação sobre uma lareira não será abrangido pela garantia limitada do seu sistema LIFESTYLE®.

Montar o sistema

Notas:

- O sistema de home entretainment LIFESTYLE® 135 Series II utiliza as superfícies refletoras da sua sala para fornecer som mais amplo e espaçoso. Para obter a melhor qualidade de som, o conjunto de colunas não deve ser colocado dentro de um armário, ou na diagonal num canto.
- Mantenha outros equipamentos emissores de ondas de rádio, tais como routers sem fios, telefones sem fios, fornos micro-ondas ou outros equipamentos de som/vídeo com WI-FI®, afastados do conjunto de altifalantes e do módulo Acoustimass®.

Passo 1: Instalar o conjunto de colunas

O que precisa:

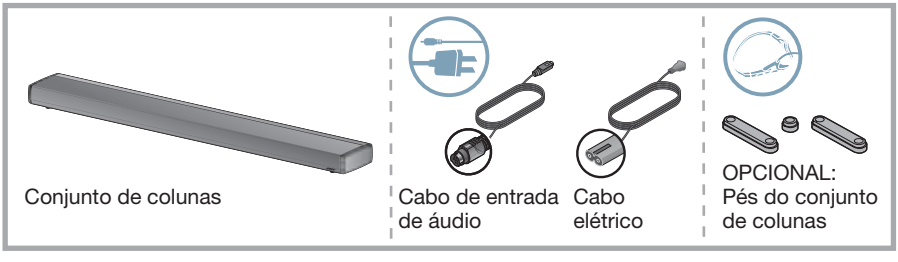

A. Coloque a superfície de grelha do conjunto de colunas virada para baixo na mesa em frente à sua TV.

Notas:

- Para proteger a superfície da sua mesa pode pôr um pano de proteção por baixo do conjunto de colunas até a configuração estar terminada. A bolsa de espuma retirada do conjunto de colunas pode ser utilizada para este objetivo.
- Certifique-se de que remove todas as películas de proteção do conjunto de colunas antes de usar o sistema. Estas podem afetar o desempenho acústico, se deixadas colocadas.

B. Ligue o cabo de entrada áudio ao conector identificado como **Audio In** no conjunto de colunas. Certifique-se de que a superfície plana com a seta na ficha se encontra virada para cima.

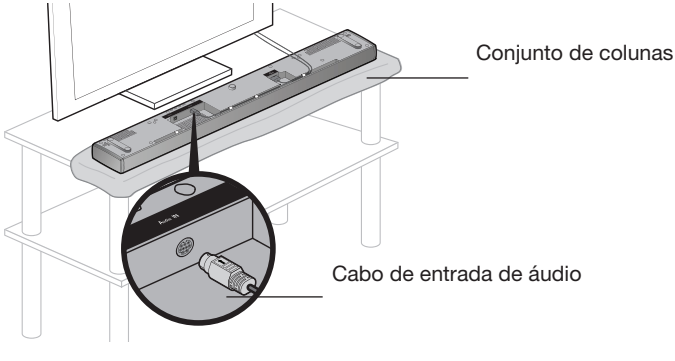

C. Ligue a extremidade pequena do cabo de alimentação no conector etiquetado como **Power**.

Nota: Não ligue ainda o cabo de alimentação à tomada de alimentação CA. Será instruído para o fazer mais tarde durante o processo de configuração.

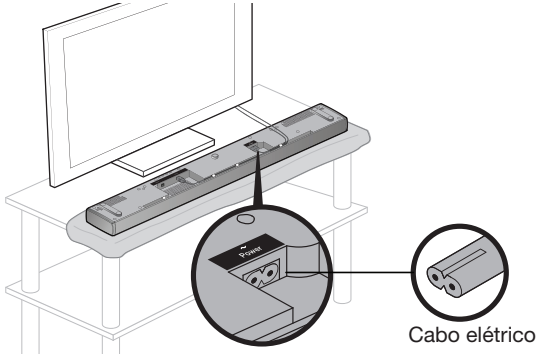

D. Prepare os cabos, conforme necessário, para o seu local de instalação.

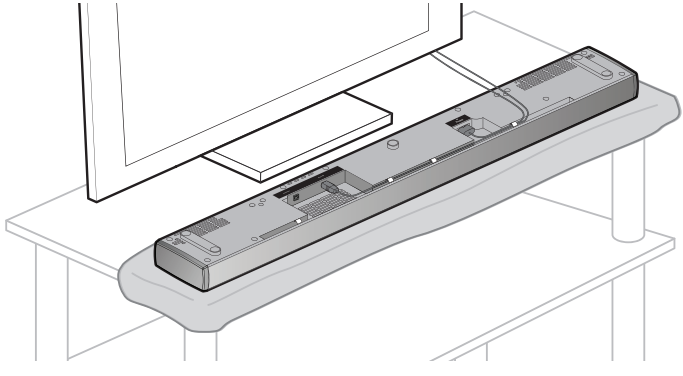

OPCIONAL: Prenda os cabos por baixos dos clipes, no canal ao longo do comprimento do conjunto de colunas.

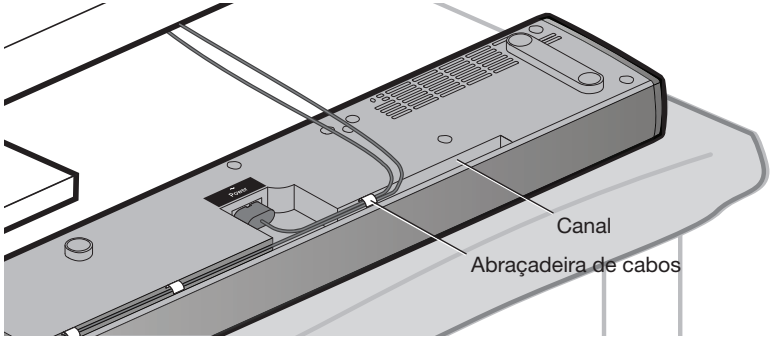

E. Vire o conjunto de colunas e coloque-o em frente à sua TV com a grelha de colunas virada para a sala.

CUIDADOS:

- O conjunto de colunas deve ser colocado numa superfície lisa e sólida. Para suporte adequado, todos os pés na parte de baixo do conjunto de colunas devem estar sobre a mesa.
- Quando posicionar o conjunto de colunas, certifique-se de que não bloqueia quaisquer aberturas de ventilação no seu televisor. Consulte o guia de proprietário que vem com a sua TV e instale em conformidade com as instruções do fabricante.

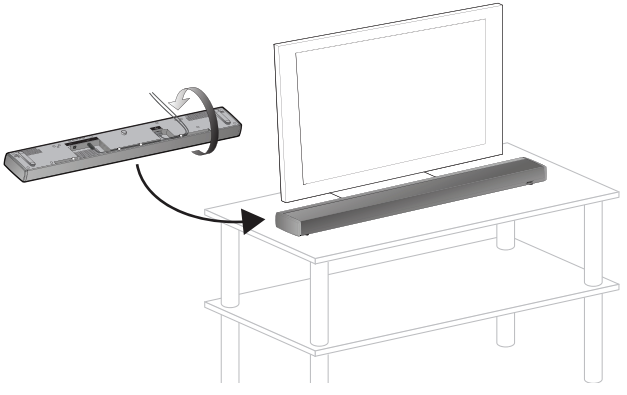

F. OPCIONAL: Para elevar o conjunto de colunas e permitir mais espaço por baixo dele, pode instalar pés de extensão opcionais (fornecidos).

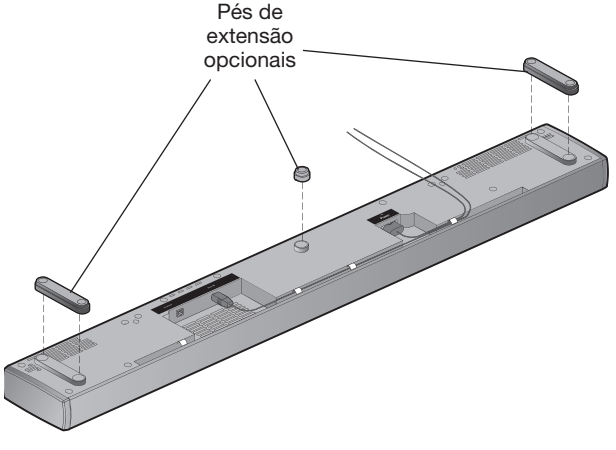

Passo 2: Instalar a consola de controlo

O que precisa:

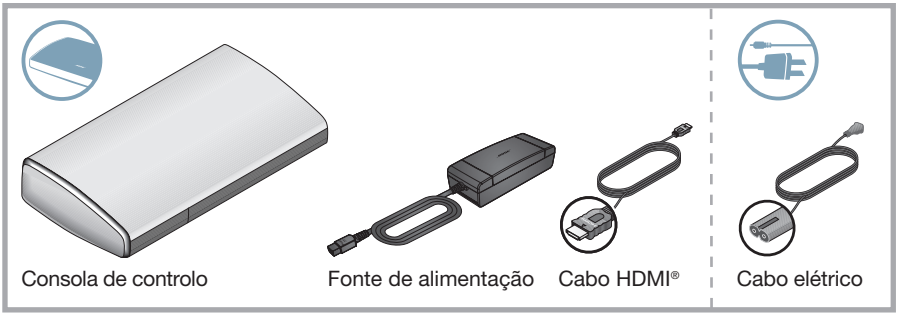

A. Coloque a consola de controlo numa superfície plana e estável junto à sua TV.

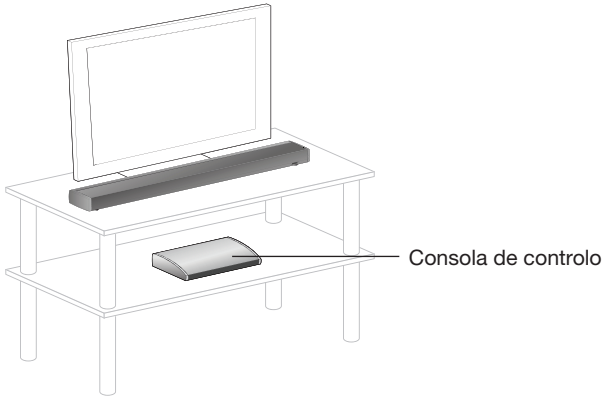

Nota: Até o seu sistema estar completamente instalado, pode ser útil manter a consola de controlo posicionada para acesso fácil ao seu painel de ligação traseiro.

B. Ligue uma das extremidades do cabo HDMI® a um conector de entrada HDMI do seu televisor.

Nota: Se um cabo HDMI já estiver ligado a uma entrada HDMI na sua TV, pode utilizar este cabo. Basta desligar a outra extremidade.

C. Ligue a outra extremidade do cabo HDMI que está a usar ao seu conector etiquetado **HDMI OUT Video to TV** na consola de controlo.

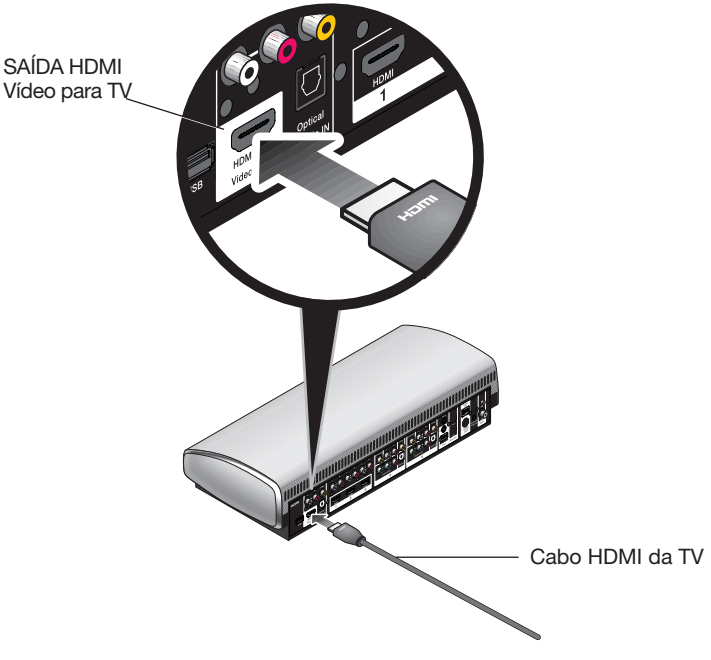

D. Ligue o cabo de entrada de áudio que sai do conjunto de colunas ao conector etiquetado **Audio OUT** na consola de controlo.

Certifique-se de que a superfície plana com a seta na ficha se encontra virada para cima.

Nota: Certifique-se de que o cabo de entrada de áudio não está ligado a um conector de ligação Bose.

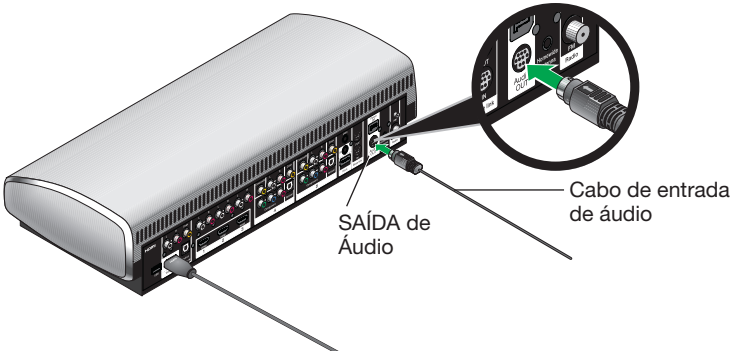

E. Ligue o cabo de saída da fonte de alimentação ao conector etiquetado **Power**.

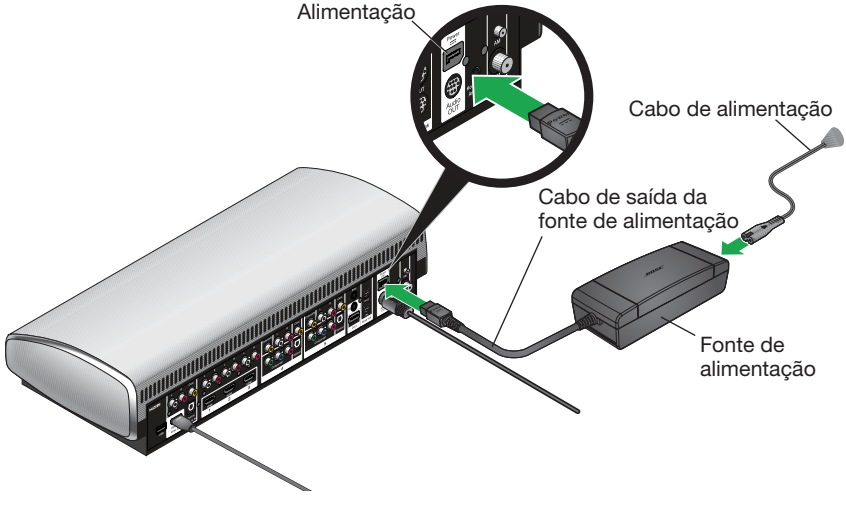

F. Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação.

G. Ligue os cabos de alimentação do conjunto de colunas e consola de controlo à ficha de alimentação CA (de rede).

Instalação do Sistema

Passo 3: Instalar o módulo Acoustimass®

O que precisa:

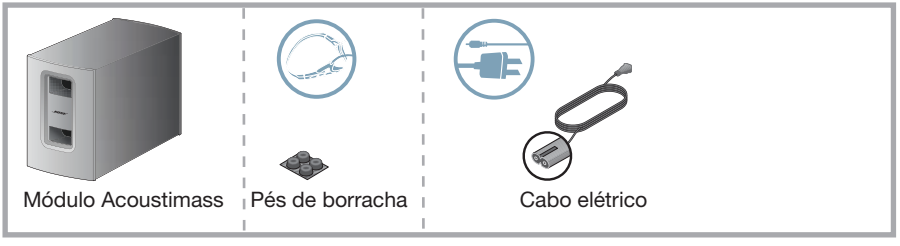

CUIDADO: Escolha uma superfície estável e nivelada para o módulo Acoustimass. A vibração pode levar as colunas a deslocarem-se, especialmente em superfícies lisas, como pedra mármore, vidro, ou madeira muito polida.

A. Quando colocar o módulo Acoustimass em chão liso, ou noutras superfícies lisas, monte na base do módulo os pés de borracha incluídos, para maior estabilidade e para proteger o chão.

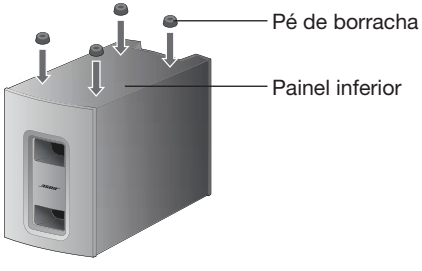

B. Ligue a extremidade pequena do cabo de alimentação ao conector **Power.**

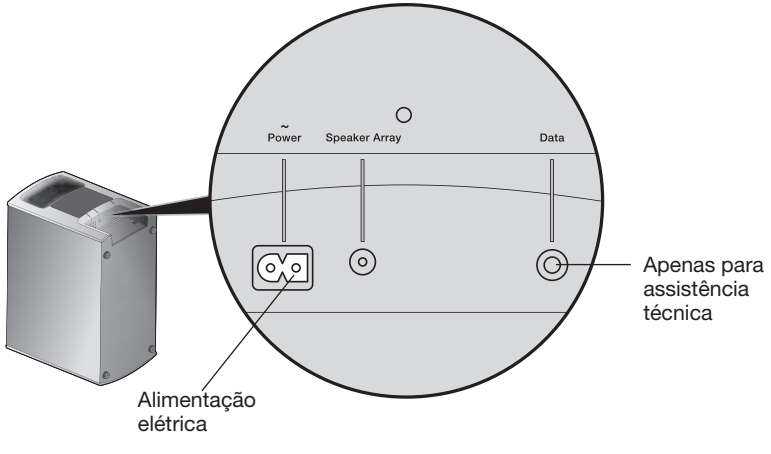

C. Posicione o módulo Acoustimass® em conformidade com as seguintes orientações:

- Para melhor qualidade de som, coloque o módulo Acoustimass sobre os seus pés, na mesma parede que a sua TV, ou junto de qualquer outra parede no terço frontal da sala.
- A abertura frontal do módulo pode estar virada para qualquer direção.
- Certifique-se de que tem uma tomada elétrica de rede (CA) perto.

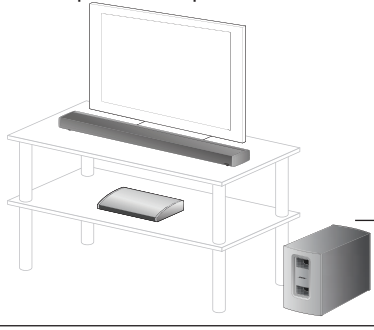

Módulo Acoustimass

CUIDADO: Não use o módulo Acoustimass apoiado sobre a sua extremidade frontal, traseira, lateral ou topo.

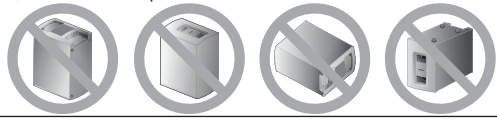

Nota: Não se esqueça de remover todas as películas de proteção do módulo Acoustimass antes usar o sistema. Estas podem afetar o desempenho acústico se deixadas no equipamento.

D. Ligue o cabo de alimentação do módulo Acoustimass à tomada de alimentação CA (de rede).

Primeira inicialização

O que precisa:

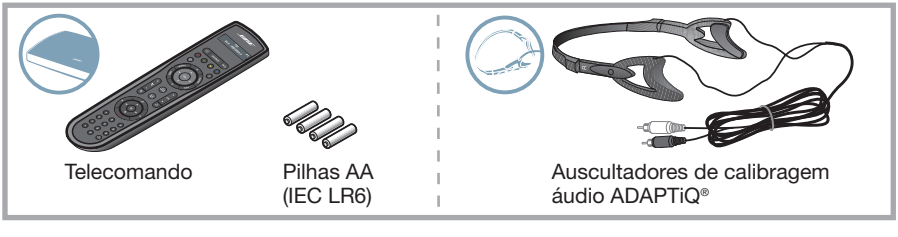

Telecomando

Pilhas AA (IEC LR6)

Auscultadores de calibragem áudio ADAPTiQ®

Antes de começar:

- Neste momento não ligue quaisquer equipamentos à consola de controlo. As instruções fornecidas na sua TV irão dizer-lhe quando o deve fazer.
- Certifique-se de que o conjunto de colunas e o módulo Acoustimass estão nas suas posições definitivas antes de executar a calibragem de áudio ADAPTiQ.

Instalação do Sistema

Passo 1: Configurar o telecomando

A. Deslize a tampa do compartimento das pilhas, na parte de trás do telecomando.

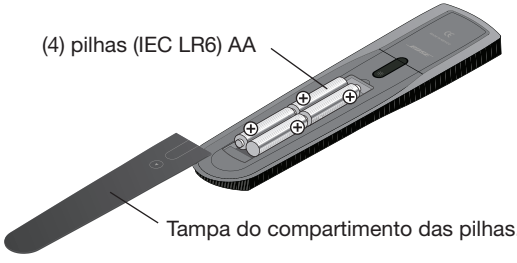

B. Instale quatro pilhas AA (IEC LR6) fazendo coincidir as polaridades com as marcas (+ e –) no interior do compartimento das pilhas.

C. Faça deslizar a tampa do compartimento das pilhas para a posição inicial, para o fechar.

Passo 2: Ligar o sistema

A. Prima o botão de energia na consola de controlo para ligar o sistema.

Devido ao sistema estar num estado de baixo consumo quando está em espera/suspensão, demora vários segundos a começar a funcionar. Quando o indicador de estado na consola de controlo deixar de piscar e ficar verde fixo o sistema está pronto a usar.

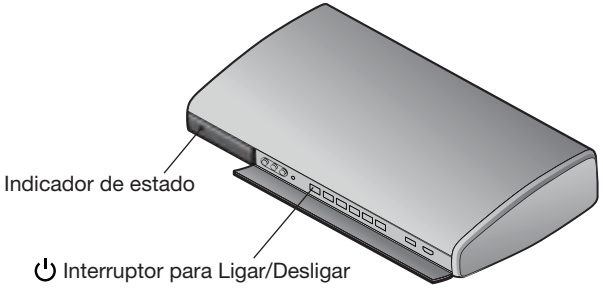

B. Verifique se o indicador de estado no conjunto de colunas está apagado.



Se o indicador de estado do conjunto de colunas estiver a piscar a laranja:

- Não existe ligação sem fios entre as colunas e o módulo Acoustimass®.
- Veja a tabela de resolução de problemas no guia de funcionamento e siga as instruções para corrigir o problema de “Sem som.”

C. Ligue o seu televisor.

D. Utilizando o comando que veio com a sua TV, mude a entrada de TV para aquela à qual estiver ligado o seu sistema home entertainment LIFESTYLE® 135 Series II.

E. Siga as instruções no ecrã da sua TV. Será convidado a fazer o seguinte:

- Selecionar o seu idioma.
- Executar o sistema de calibragem áudio ADAPTiQ®
- Interligar e instalar equipamentos de som e imagem usando o sistema de integração inteligente UNIFY®.
- Configurar o seu comando Bose® para controlar os seus equipamentos interligados.

Se tiver dificuldades de instalação

Se tiver qualquer dificuldade durante este processo de instalação, tal como um telecomando de equipamento desconhecido ou erro de ligação, pode ir ao menu UNIFY em qualquer altura e corrigir ou alterar parte da sua configuração de sistema. Consulte “Alterar a Instalação do Sistema” no Guia de Utilização do seu sistema.

Para obter ajuda ao tentar resolver quaisquer problemas, consulte a tabela de resolução de problemas no Guia de Utilização do sistema.

Contactar o apoio a clientes

Para obter ajuda adicional para resolver problemas, contacte o Serviço de apoio a clientes Bose.® Consulte a folha de endereços incluída no seu sistema.

Säkerhetsinformation

Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spara handboken för framtida referens.

Alla Bose®-produkter måste användas enligt lokala lagar och bestämmelser.

Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.

Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa användaren om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.

VARNING! Innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

VARNING!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för vätska och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i närheten av det. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- Om du vill förhindra elektrisk chock ska du föra in den breda delen av kontakten i uttaget helt och hållet.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.

TÄNK PÅ:

- Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.
- Långvarig exponering för hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda en extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.

Begreppen HDMI och HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

©2013 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På produktens under- och baksida finns en etikett.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk, i husvagnar/husbilar eller i båtar.
- Den här produkten är endast avsedd att användas med den medföljande nätadaptern.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.

Följ lokala bestämmelser när du kastar bort använda batterier.
Elda inte upp batterierna.

Härmed förklarar Bose® Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv.
En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar

Namn	Giftiga eller farliga ämnen eller delar					
	Bly (Pb)	**Kvicksilver (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sexvärdig (CR(VI))**	**Polyklorerad bifenyl (PBB)**	**Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)**
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0

0: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem

Serie- och modellnumret finns på undersidan av produkten.

LIFESTYLE®-modell: _____

Serienummer för kontrollkonsol: _____

Serienummer för Acoustimass®: _____

Serienummer för högtalarpanel: _____

Inköpsdatum: _____

Behåll kvittot och spara det tillsammans med denna snabbinstallationsguide och bruksanvisning.

Säkerhetsinformation

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen i en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två flata stift, det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordat stift. Både det breda stiftet och jordstiftet är avsedda för att ge bättre säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ber du en elektriker om hjälp.
10. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
11. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12. Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada
13. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
14. Låt utbildad personal utföra all service. Service krävs om apparaten har skadats på något vis, till exempel om nätkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts ut på eller föremål har ramlat ner i apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar så som den ska eller om du har tappat den.

Ytterligare säkerhetsinformation

Följ instruktionerna på bladet Viktiga säkerhetsanvisningar (gäller endast Nordamerika) som medföljer leveransen.

Innehåll

Välkommen

Tack! 6
Uppackning 6
    Innehållet i kartongen 6
    Lådor med tillbehör 6
Väggmonteringssats 7

Förbereda systemet

Ställa samman systemet 8
    Steg 1: Installera högtalarpanelen 8
    Steg 2: Installera kontrollkonsolen 11
    Steg 3: Ställ in Acoustimass®-modulen 14
Komma igång 15
    Steg 1: Ställa in fjärrkontrollen 16
    Steg 2: Sätt på systemet 16
Om du har installationsproblem 17
Kontakta kundservice 17

Välkommen

Tack!

Tack för att du har valde hemmabiosystemet Bose® LIFESTYLE® 135 Series II. I den här bruksanvisningen ges stegvisa instruktioner om hur du installerar ditt nya system.

I det nya hemmabiosystemet finns en högtalarpanel, kontrollkonsol, Acoustimass®-modul och en generell fjärrkontroll.

Uppackning

Packa upp produkten försiktigt och om du då upptäcker att någon del är skadad ska du inte försöka använda den. Kontakta Bose eller en auktoriserad Bose-återförsäljare. Kontaktuppgifter till Bose finns på det adressblad som medföljer i kartongen.

Spara alla förpackningar. Dessa behövs om du måste skicka eller transportera materialet.

Innehållet i kartongen

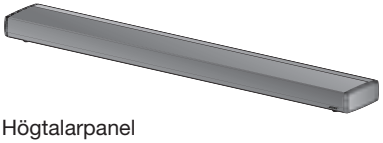

Högtalarpanel

Acoustimass®-modul

Lådor med tillbehör

Varje del identifieras på lådan med en bild. Dessa symboler visas i installationsstegen för att ange var delarna är placerade.

- **Lådan med kablar och elkablar**

Ljudkabel

Elkabel*

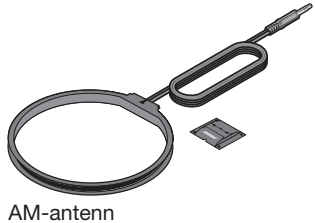

AM-antenn

**Rätt elkabel för ditt område medföljer.*

- **Lådan med oumbärliga delar**

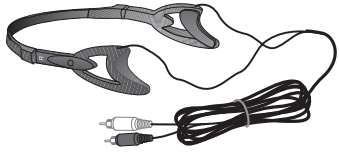

ADAPTiQ®-headset för ljudkalibrering

Bruksanvisning

FM-antenn

IR-sändarkabel

Stereoljudskabel

Extratassar för högtalarpanelen

Tassar för Acoustimass-modul

USB-enhet (endast för systemuppdatering)

- **Lådan med kontrollkonsolen**

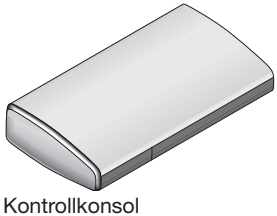

Kontrollkonsol

Nätadapter

Fjärrkontrollen

HDMI®-kabel

Batterier

Väggmonteringssats

Högtalarpanelen kan monteras på väggen. Om du vill göra det ska du köpa väggmonteringssatsen WB-135 Wall Mount Kit från Bose®.

TÄNKA PÅ:

- Använd endast väggmonteringssatsen WB-135 Wall Mount Kit för att montera högtalarpanelen på en vägg.
- Placera inte högtalarpanelen nära eller över en värmekälla, såsom en eldstad. Skador orsakade av att högtalarpanelen placerats ovanför en eldstad kommer inte att täckas av den begränsade garantin för LIFESTYLE®-systemet.

Ställa samman systemet

Tänk på följande:

- Hemmabiosystemet LIFESTYLE® 135 II använder de reflekterande ytorna i rummet för att ge ett brett och fylligt ljud. Du får den bästa ljudkvaliteten om högtalarpanelen inte placeras i skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Flytta andra enheter som kan orsaka störningar för den trådlösa överföringen, till exempel en dators router för trådlös kommunikation, trådlösa telefoner, en mikrovågsugn eller en annan trådlös enhet, borta från högtalarpanelen och Acoustimass®-modulen.

Steg 1: Installera högtalarpanelen

Du behöver följande:

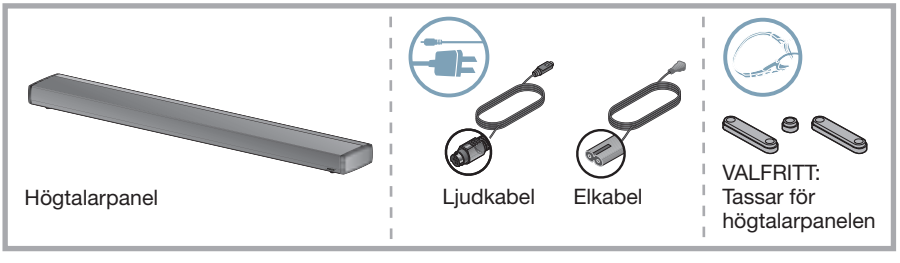

A. Placera högtalarpanelen på bordet framför TV:n med framsidan vänd nedåt.

Tänk på följande:

- Om du tillfälligt vill skydda bordsytan kan du placera ett tygstycke under högtalarpanelen. Du kan även använda plastpåsen från högtalarpanelen för detta.
- Ta bort all skyddsfilm från högtalarpanelen innan du börjar använda den. De kan påverka den akustiska prestandan om de lämnas kvar.

B. Anslut ljudkabeln till kontakten på högtalarpanelen märkt med **Audio In**. Den platta ytan med pilen ska vara vänd uppåt.

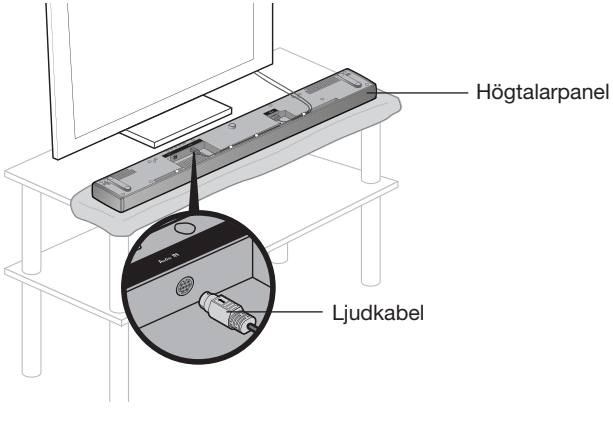

C. Anslut den smala änden av elkabeln till kontakten märkt med **Power**.

Obs! Vänta med att sätta in den andra änden av elkabeln i ett vägguttag. Du får anvisningar senare när du ska göra det.

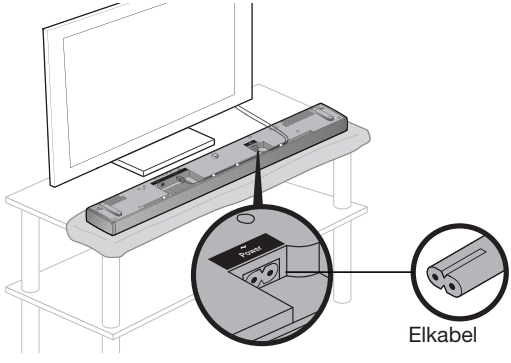

D. Arrangera kablarna så att de överensstämmer med dina förhållanden.

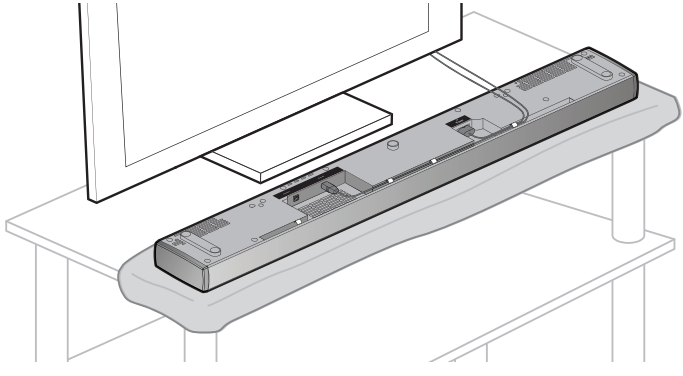

VALFRITT: Sätt fast kablarna under fästena i den längsgående kanalen i högtalarpanelen.

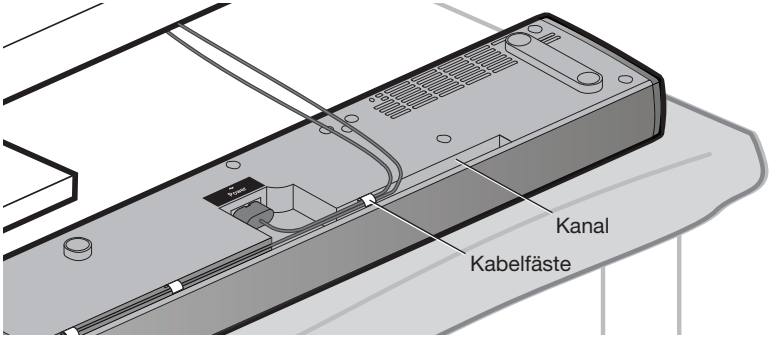

E. Vänd på högtalarpanelen och placera den framför TV:n med fronten riktad ut mot rummet.

TÄNKA PÅ:

- Högtalarpanelen ska placeras på en fast och jämn yta. Den står säkrast om alla tassarna på undersidan av högtalarpanelen vilar mot bordsytan.
- När du placerar högtalarpanelen ska du se till att inga ventilationsöppningar på TV:n blockeras. Se bruksanvisningen som kom med TV:n och utför installationen enligt tillverkarens anvisningar.

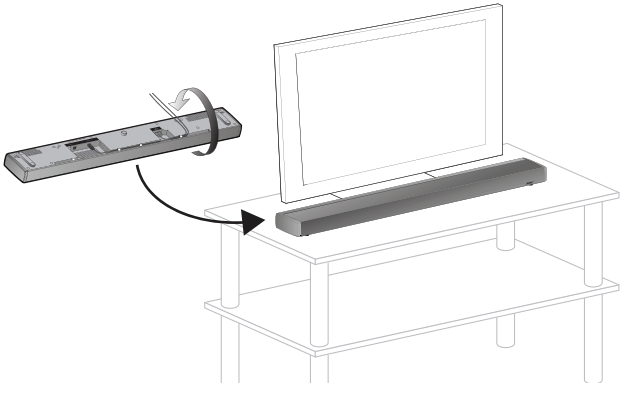

F. VALFRITT: Om du vill höja upp högtalarpanelen något kan du använda de medföljande extratassarna.

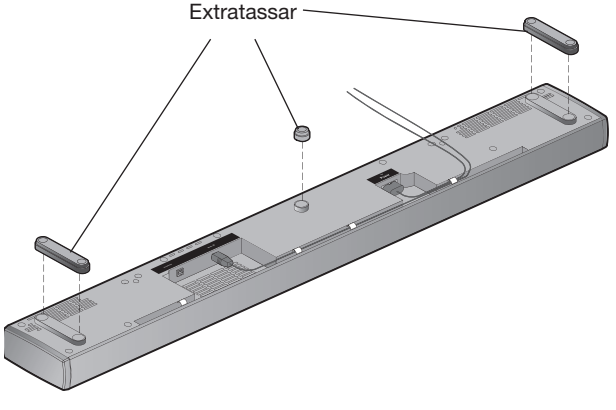

Steg 2: Installera kontrollkonsolen

Du behöver följande:

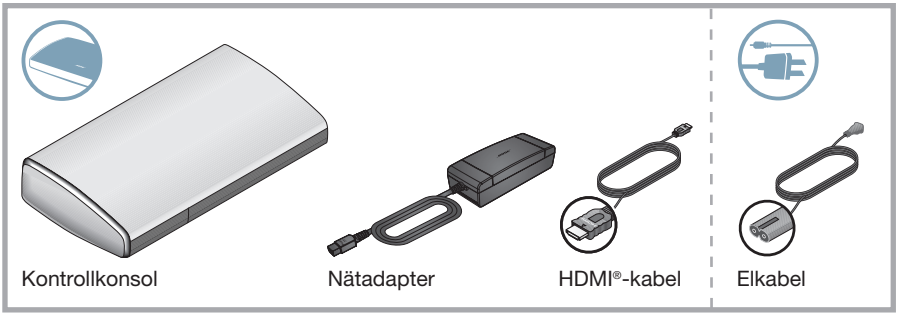

A. Placera kontrollkonsolen på ett stabilt, plant underlag nära TV-apparaten.

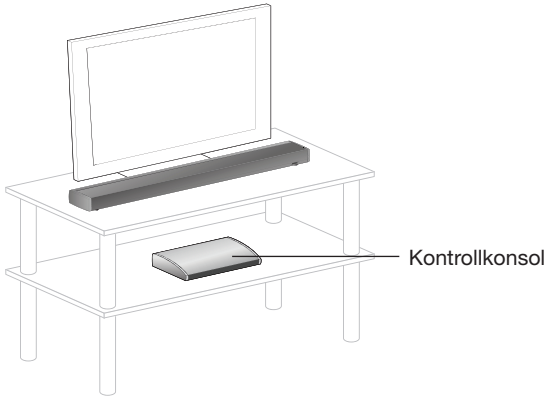

Obs! Placera kontrollkonsolen i ett sådant läge att du lätt kommer åt baksidan av panelen tills systemet är helt installerat.

Förbereda systemet

B. Anslut HDMI® -kabelns ena ände till HDMI-ingången på TV-apparaten.

Obs! Om en HDMI-kabel redan är ansluten till en HDMI-ingång på TV-apparaten kan du använda den. Dra bara ut den andra änden.

C. Sätt i den andra änden av HDMI-kabeln i uttaget som är märkt **HDMI OUT Video to TV** på kontrollkonsolen.

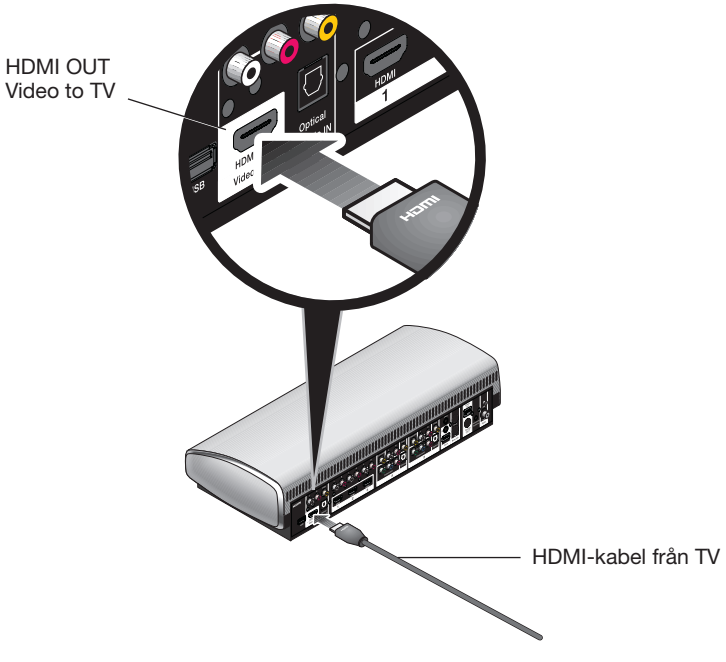

D. Sätt in ljudkabeln från högtalarpanelen i kontakten märkt med **Audio Out** på kontrollkonsolen.

Den platta ytan med pilen ska vara vänd uppåt.

Obs! Se till att inte ansluta ljudkabeln till en Bose link- kontakt

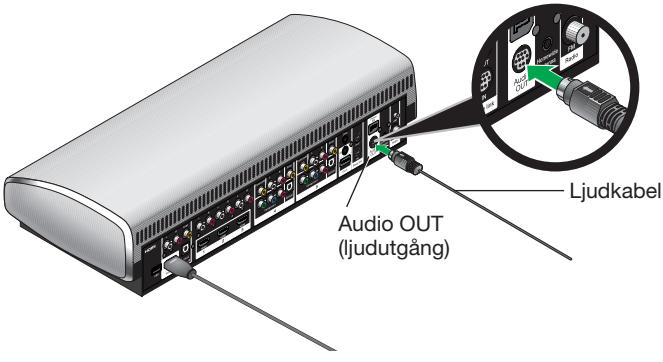

E. Sätt in kabeln från nätadaptern i kontrollkonsolens kontakt märkt med **Power**.

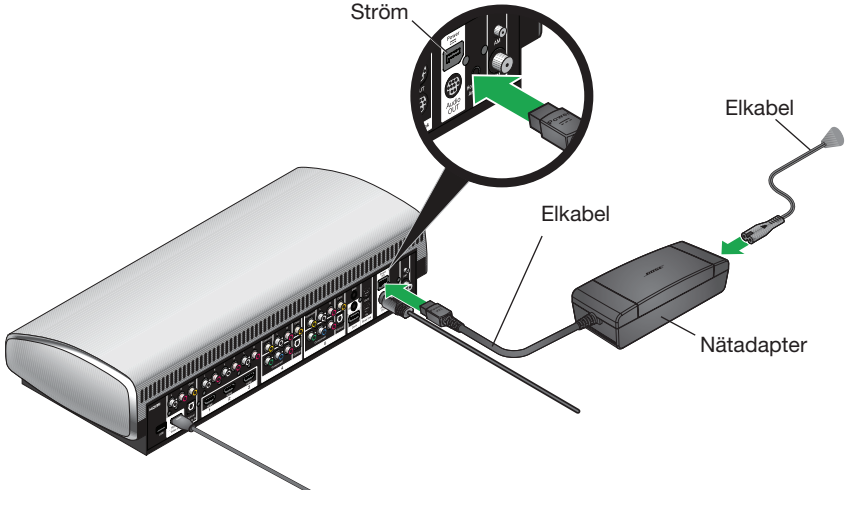

F. Sätt in elkabeln i ett vägguttag.

G. Sätt in elkablarna från högtalarpanelen och kontrollkonsolen i ett fungerande vägguttag.

Förbereda systemet

Steg 3: Ställ in Acoustimass®-modulen

Du behöver följande:

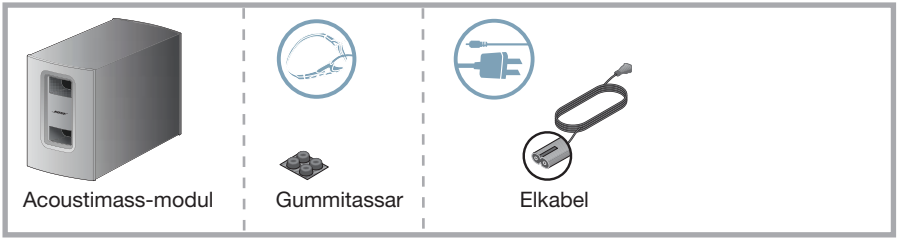

TÄNK PÅ: Välj en stabil och jämn yta för Acoustimass-modulen. Vibrationer kan medföra att högtalaren rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas och välpolerat trä.

A. När du placerar Acoustimass®-modulen direkt på golvet eller på ett glatt underlag, ska du sätta fast de medföljande gummitassarna på undersidan för att få bättre stabilitet och för att skydda underlaget.

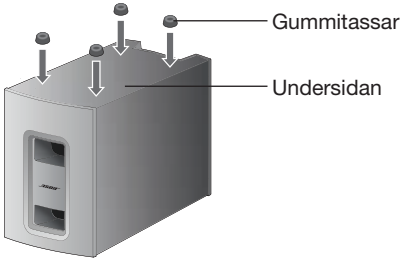

B. Anslut den smala änden av elkabeln till kontakten märkt med **Power**.

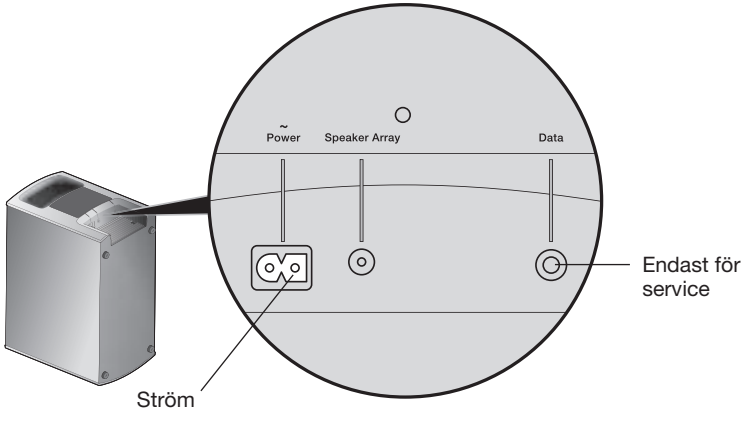

C. Placera Acoustimass®-modulen enligt följande riktlinjer:

- Du får det bästa ljudet om du placerar Acoustimass-modulen stående på tassarna vid samma vägg som du har TV:n eller längs en annan vägg i den främre tredjedelen av rummet.
- Fronten på modulen kan vändas i valfri riktning.
- Kontrollera att det finns ett vägguttag i närheten.

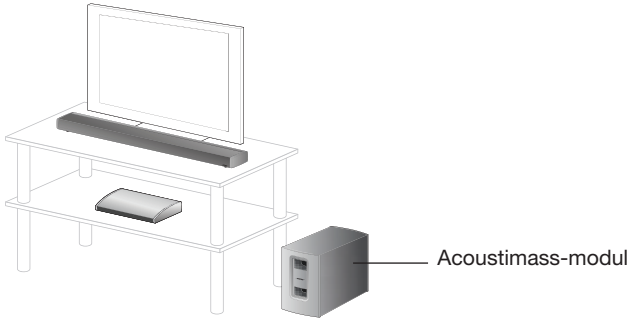

TÄNK PÅ: Ha inte Acoustimass-modulen placerad på fronten, baksidan, sidan eller på överkanten.

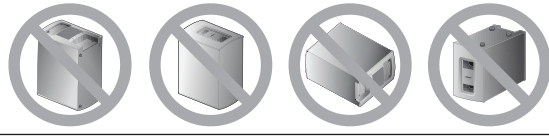

Obs! Ta bort all skyddsfilm från Acoustimass-modulen innan du börjar använda den. Den kan påverka den akustiska prestandan om den lämnas kvar.

D. Sätt in elkabeln från Acoustimass-modulen i ett vägguttag.

Komma igång

Du behöver följande:

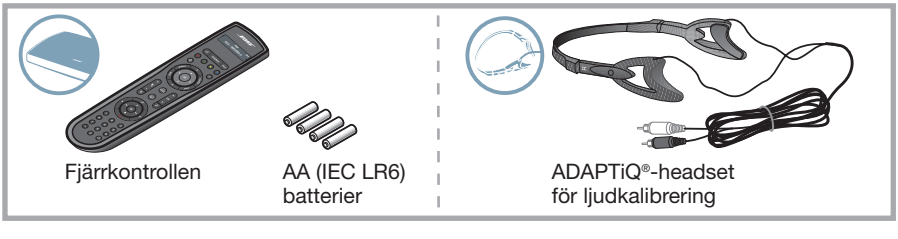

Innan du börjar:

- Anslut inte några enheter till kontrollkonsolen just nu. Instruktionerna på TV-skärmen kommer att tala om när du ska göra detta.
- Kontrollera att högtalarpanelen och Acoustimass-modulen har fått sin slutliga placering innan du utför ADAPTiQ-ljudkalibreringen.

Förbereda systemet

Steg 1: Ställa in fjärrkontrollen

A. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen.

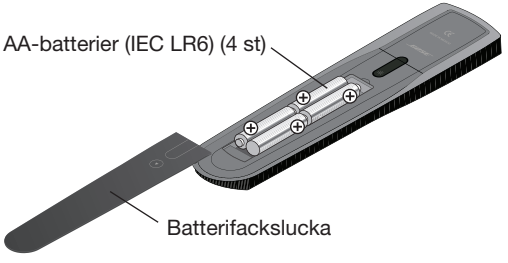

B. Sätt i fyra AA-batterier (IEC LR6) och se till att matcha polaritetsmarkeringarna (+ och –) på insidan av batterifacket.

C. Skjut tillbaka batterifackets lock.

Steg 2: Sätt på systemet

A. Tryck på strömknappen på kontrollkonsolen för att slå på systemet.

Eftersom systemet är försatt i vänteläge tar det några sekunder innan det kommer igång. Systemet är klart att använda när lampan på kontrollkonsolen ändras från blinkande till fast grönt sken.

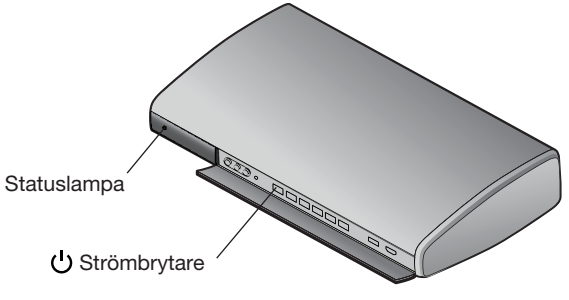

B. Kontrollera att statuslampan på högtalarpanelen är avslagen.



Om statuslampan blinkar med orange sken:

- Det finns ingen trådlös anslutning mellan högtalaren och Acoustimass®-modulen.
- Se felsökningsavsnittet längst bak i bruksanvisningen och följ anvisningarna i ”Inget ljud”

C. Sätt på TV:n.

D. Med hjälp av fjärrkontrollen, som levererades med TV:n, ändrar du TV-indata så att den ansluts till LIFESTYLE®-systemet.

E. Följ instruktionerna på TV-skärmen. Du uppmanas göra följande:

- Välj ditt språk.
- Använda ADAPTiQ®-ljudkalibreringssystemet.
- Anslut och ställ in ljud-/bildenheterna med Unify®-systemet.
- Konfigurera Bose®-fjärrkontrollen så att den styr de anslutna enheterna.

Om du har installationsproblem

Om du får problem under installationen, t.ex. en fjärrkontroll som inte fungerar eller ett anslutningsfel, kan du när som helst aktivera UNIFY-menyn och ändra eller korrigera delar av systeminstallationen. Se ”Ändra systeminställningen” i bruksanvisningen.

Om du behöver hjälp med att lösa något problem går du till felsökningstabellen i bruksanvisningen.

Kontakta kundservice

Kontakta Bose®-kundtjänst om du behöver ytterligare hjälp med att lösa problem. Se adresslistan som medföljer systemet.

BOSE®

Better sound through research®

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM372610_00 Rev. 00