HOME SPEAKER 450

Please read and keep all safety, security, and use instructions.

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

This symbol on the product means there is uninsulated, dangerous voltage within the product enclosure that may present a risk of electrical shock.

This symbol on the product means there are important operating and maintenance instructions in this guide.

0-3

Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.

This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the product.
- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT use a power inverter with this product.
- Do NOT use in vehicles or boats.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

≤2000m

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Use at altitude less than 2000 meters only.

- The product label is located on the bottom of the product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with ISED Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC and ISED Canada radiation exposure limits set forth for general population. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body.

This device for operation in the band 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to other co-channel systems.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

The product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Regulation (EC) No. 1275/2008, as amended by Regulation (EU) No. 801/2013.

Required Power State Information	**Power Modes**	
	Standby	**Networked Standby**
Power consumption in specified power mode, at 230V/50Hz input	< 0.5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2.0 W
Time after which equipment is automatically switched into mode	< 2.5 hours	≤ 20 minutes
Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated, at 230V/50Hz input	N/A	< 2.0 W
Network port deactivation/activation procedures. Deactivating all networks will enable standby mode.	**Wi-Fi**: Deactivate by pressing and holding the Play/Pause and Bluetooth buttons simultaneously for at least 5 seconds. Repeat to activate. ***Bluetooth***: Deactivate by clearing the pairing list by pressing and holding the *Bluetooth* button for 10 seconds. Activate by pairing with a *Bluetooth* source.	

For Europe:

Frequency bands of operation 2400 to 2483.5 MHz, 5150 to 5350 MHz, and 5470 to 5725 MHz.

Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.

Maximum transmit power is below regulatory limits such that SAR testing is not necessary and exempt per applicable regulations.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in all EU Member States listed in the table.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII

According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

China Restriction of Hazardous Substances Table

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Part Name	**Lead (Pb)**	**Mercury (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybrominated Biphenyl (PBB)**	**Polybrominated diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal Parts	X	O	O	O	O	O
Plastic Parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Taiwan Restriction of Hazardous Substances Table

Equipment name: Powered Speaker, Type designation: 423888						
	Restricted substances and its chemical symbols					
Unit	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr+6)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBs	–	○	○	○	○	○
Metal Parts	–	○	○	○	○	○
Plastic Parts	○	○	○	○	○	○
Speakers	–	○	○	○	○	○
Cables	–	○	○	○	○	○

Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 2: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the bottom of the speaker.

Serial number: _____

Model number: _____

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product.
You can easily do this by going to global.Bose.com/register

Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; "0" is 2010 or 2020.

China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

Mexico Importer: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

Input Power Rating: 100 - 240V ∿ 50/60Hz; 25W

Security Information

This product is capable of receiving automatic security updates from Bose. To receive automatic security updates, you must complete the product setup process in the Bose Music app and connect the product to the Internet. **If you do not complete the setup process, you will be responsible for installing security updates that Bose makes available.**

Apple, the Apple logo, and AirPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

This product contains the iHeartRadio service. iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

This product incorporates Spotify software which is subject to third-party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, and SoundLink Revolve are trademarks of Bose Corporation.

©2020 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission.

To view the license disclosures that apply to the third-party software packages included as components of your Bose Home Speaker 450 product:

1. On the speaker, tap and hold the Volume up button + and the Volume down button — for 5 seconds.
2. Connect a micro-USB cable to the micro-USB port on the bottom of the speaker.
3. Connect the other end of the USB cable to a computer.
4. On the computer, enter **http://203.0.113.1/opensource** in a browser window to view the EULA and license disclosure.

WHAT'S IN THE BOX

Contents 12

SPEAKER PLACEMENT

Recommendations 13

POWER

Connect the speaker to power 14

Network standby 14

Manually set the speaker to network standby 14

BOSE MUSIC APP SETUP

Download the Bose Music app 15

EXISTING BOSE MUSIC APP USERS

Add the speaker to an existing account 16

Connect to a different Wi-Fi® network 16

SPEAKER CONTROLS

Speaker functions 18

Media playback and volume 18

Voice assistant controls 19

Presets 19

VOICE ASSISTANT

Voice assistant options 20
Set up your voice assistant 20
Access Alexa 21
Use your voice 21
Use the speaker controls 22
Access Google Assistant 23
Use your voice 23
Use the speaker controls 24
Play audio with Google Assistant 25
Choose a default audio service 25

PRESET PERSONALIZATION

Set a preset 26
Play a preset 26

BLUETOOTH® CONNECTIONS

Connect a mobile device 27
Disconnect a mobile device 28
Reconnect a mobile device 28
Connect an additional mobile device 28
Clear the speaker device list 28

STREAM AUDIO WITH AIRPLAY

Stream audio from the Control Center 29
Stream audio from an app 29

WIRED CONNECTIONS

Connect an audio cable 30

SPEAKER STATUS

Wi-Fi status 31
Bluetooth connection status 32
AUX status 32
Voice assistant status 33
Microphone off light 33
Media playback and volume 34
Updates and errors 34

ADVANCED FEATURES

Update the speaker 35
Disable/Enable Wi-Fi 35

CONNECT BOSE PRODUCTS

Connect a Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones 36
Benefits 36
Compatible products 36
Connect using the Bose Music app 37
Reconnect a Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones 37

CARE AND MAINTENANCE

Clean the speaker 38
Replacement parts and accessories 38
Limited warranty 38

TROUBLESHOOTING

Try these solutions first 39
Other solutions 39
Reset the speaker 43
Restore the speaker network and audio settings 43

CONTENTS

Confirm that the following parts are included:

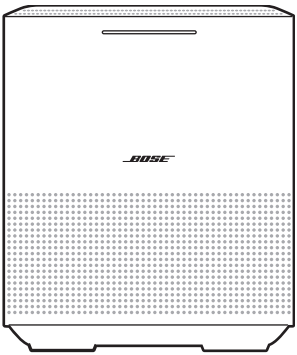

Bose Home Speaker 450



Power cord*

*May ship with multiple power cords. Use the power cord for your region.

NOTE: If any part of the product is damaged, don't use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/HS450

RECOMMENDATIONS

For best performance, follow these recommendations when placing the speaker:

- Do NOT place the speaker on top of audio/video equipment (receivers, TVs, etc.), or any other object that may generate heat. Heat generated by these items may result in poor speaker performance.
- Do NOT place any objects on top of the speaker or in front of the speaker.
- To avoid interference, keep other wireless equipment 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) away from the speaker.
- Place the speaker outside of and away from metal cabinets and direct heat sources.
- Place the speaker so the rubber base is on a stable and level surface.
- Make sure there is an AC (mains) outlet nearby.

CONNECT THE SPEAKER TO POWER

1. Connect the power cord into the power port on the bottom of the speaker.

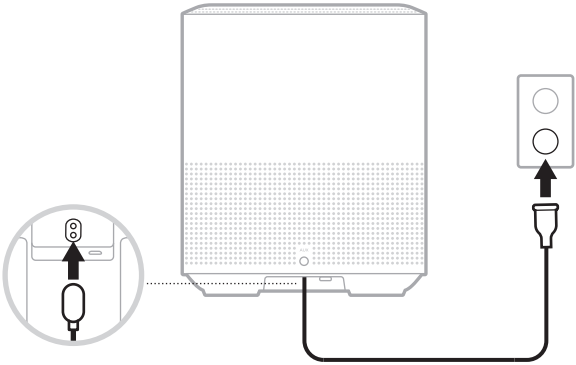

2. Plug the other end of the power cord into an AC (mains) outlet.

   The speaker powers on, and the light bar glows solid amber.

NETWORK STANDBY

The speaker transitions to network standby when audio has stopped and you have not pressed any buttons or accessed your voice assistant for 20 or more minutes.

To wake the speaker from network standby:

- Tap any button on the speaker.
- Play audio using your mobile device or the Bose Music app.
- Talk to Amazon Alexa or Google Assistant.

NOTE: To access your voice assistant in network standby, make sure the speaker is set up using the Bose Music app and the microphone is on (see page 33).

Manually set the speaker to network standby

Touch and hold the Play/Pause button ▷II until the light bar fades to black.

The Bose Music app lets you set up and control the speaker from any mobile device such as a smartphone or tablet.

Using the app, you can stream music, set and change presets, add music services, explore internet radio stations, configure Amazon Alexa or Google Assistant, and manage speaker settings.

NOTE: If you have already created a Bose account in the app for another Bose product, see “Existing Bose Music app users” on page 16.

DOWNLOAD THE BOSE MUSIC APP

1. On your mobile device, download the Bose Music app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Follow the app instructions.

   Once connected to your Wi-Fi network, the light bar glows solid white then fades to black.

ADD THE SPEAKER TO AN EXISTING ACCOUNT

In the Bose Music app, go to the My Products screen and add your Bose Home Speaker 450.

CONNECT TO A DIFFERENT WI-FI NETWORK

Connect to a different network if your network name or password has changed, or if you want to change or add another network.

1. On the speaker, press and hold the AUX button and the Play/Pause button ▷II until the light bar glows amber.
2. On your mobile device, open your Wi-Fi settings.
3. Select Bose Home Speaker 450.
4. Open the Bose Music app and follow the app instructions.

   NOTE: If the app doesn't prompt you for setup, go to the My Products screen and add your speaker.

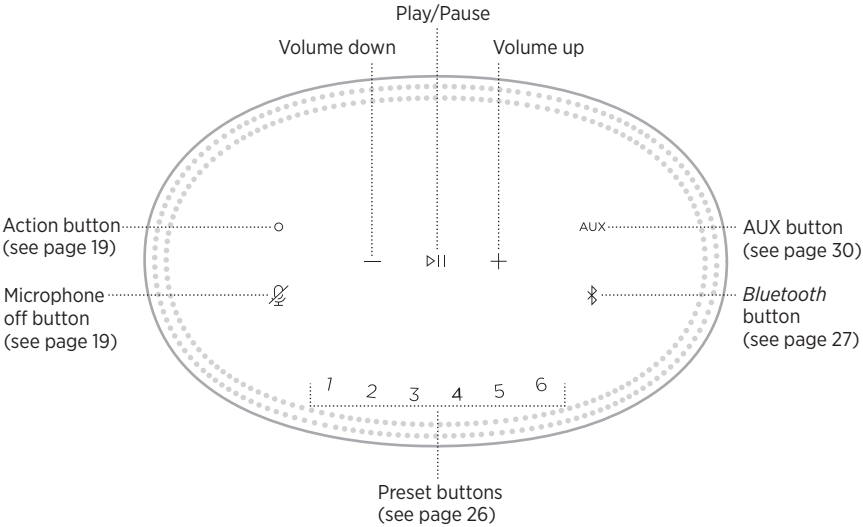
Play/Pause
Volume down
Volume up
Action button
(see page 19)
Microphone
off button
(see page 19)
AUX
AUX button
(see page 30)
Bluetooth
button
(see page 27)
1 2 3 4 5 6
Preset buttons
(see page 26)

SPEAKER FUNCTIONS

Speaker controls are located on the top of the speaker.

NOTE: You can also control your speaker using the Bose Music app.

Media playback and volume

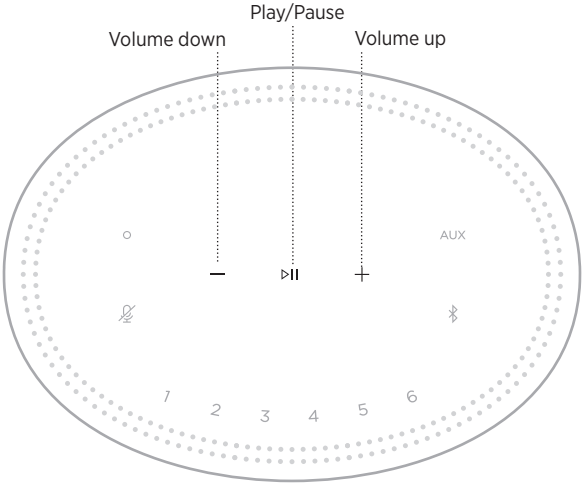

FUNCTION	WHAT TO DO
Play/Pause	Tap ▷II. When audio is paused, two center lights glow solid white until audio resumes (see page 34).
Skip forward	Double-tap ▷II.
Skip backward	Triple-tap ▷II.
Volume down	Tap —. The left end of the light bar glows (see page 34). **NOTE:** To quickly decrease the volume, touch and hold —.
Volume up	Tap +. The right end of the light bar glows (see page 34). **NOTE:** To quickly increase the volume, touch and hold +.

VOICE ASSISTANT CONTROLS

You can use the Action button ○ and Microphone off button 🎤 to control Amazon Alexa (see page 22) or Google Assistant (see page 24).

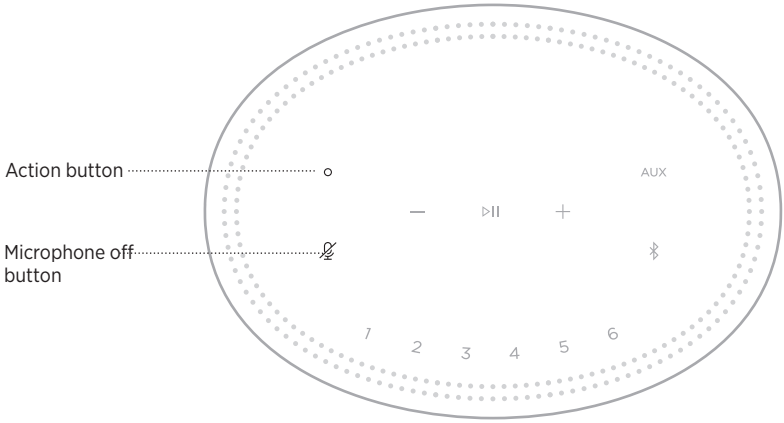

PRESETS

The speaker includes six presets that you can set to play audio from your favorite music services. Once set, you can access your music at any time, with a simple touch of a button or by using the Bose Music app.

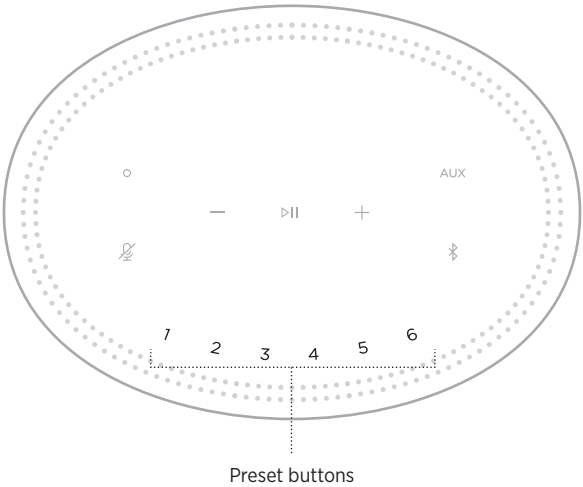

For more information about setting and using presets, see “Preset Personalization” on page 26.

VOICE ASSISTANT OPTIONS

You can program your speaker to quickly and easily access Amazon Alexa or Google Assistant.

NOTE: Amazon Alexa and Google Assistant aren't available in certain languages and countries.

OPTIONS	HOW TO USE
Amazon Alexa	Use your voice and/or the Action button ○ (see page 21).
Google Assistant	Use your voice and/or the Action button ○ (see page 23).

NOTE: You can't set the speaker to access Amazon Alexa and Google Assistant at the same time.

SET UP YOUR VOICE ASSISTANT

Before you begin, make sure your mobile device and the speaker are connected to the same Wi-Fi network.

To set up your voice assistant, use the Bose Music app. You can access this option from the Settings menu.

NOTE: When setting up your voice assistant, make sure you use the same audio service account that you used in the Bose Music app.

ACCESS ALEXA

The speaker is Amazon Alexa enabled. With Alexa, you can ask to play music, hear the news, check the weather, control smart home devices, and more. Using Alexa on your speaker is as simple as asking. Just ask or use the Action button ○ and Alexa responds instantly.

For more information about what Alexa can do, visit:
https://www.amazon.com/usealexa

NOTE: Alexa isn't available in certain languages and countries.

Use your voice

Start with "Alexa," then say:

THINGS TO TRY	EXAMPLE OF WHAT TO SAY
Talk to Alexa	What's the weather?
Play audio	Play Beethoven. **NOTE:** Amazon Music is set as the default music service. To change the default music service, use the Alexa app.
Control volume	Turn the volume up.
Play from a specific audio service	Play NPR on TuneIn. **NOTE:** Amazon Alexa doesn't support all audio services.
Play on a specific speaker	Play funk in the living room. **NOTE:** Make sure you say the speaker name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose Music app.
Skip to the next song	Next song.
Set a timer	Set a timer for 5 minutes.
Discover more skills	What new skills do you have?
Stop Alexa	Stop.

Use the speaker controls

You can use the Action button ○ and Microphone off button 🎤 to control Amazon Alexa. They are located on the top of the speaker.

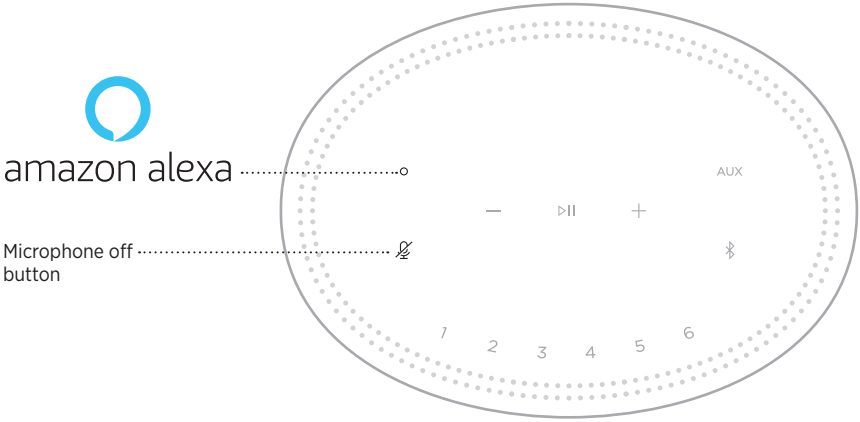

THINGS TO TRY	WHAT TO DO
Talk to Alexa	Tap ○ then say your request. For a list of things to try, visit: https://www.amazon.com/usealexa
Stop alarms and timers	Tap ○.
Stop Alexa	Tap ○.
Turn the microphone on/off	Tap 🎤. **NOTE:** When the microphone is off, 🎤 glows solid red, and you can't access Alexa.

ACCESS GOOGLE ASSISTANT

With your Bose Home Speaker 450, talk to Google to easily enjoy music at home; you can play your favorite music, control volume and find information about the song that you are listening to, hands-free. You can also plan your day, set alarms and control smart devices around your home - just by using your voice.

For more information about what Google Assistant can do, visit: https://support.google.com/assistant

NOTES:

- Google Assistant isn't available in certain languages and countries.
- For more information about playing audio with Google Assistant, see page 26.

Use your voice

Start with "Hey Google," then say:

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Enjoy entertainment	Play some music
Plan your day	What's on my calendar today?
Manage tasks	Set an alarm for 7am tomorrow
Control your home	Turn on the lights
Get answers	What's the latest news?
Get things done	Remind me to buy milk tonight
Try fun things	Tell me a fun fact

Use the speaker controls

You can use the Action button ○ and Microphone off button 🎤 to control Google Assistant. They are located on the top of the speaker.

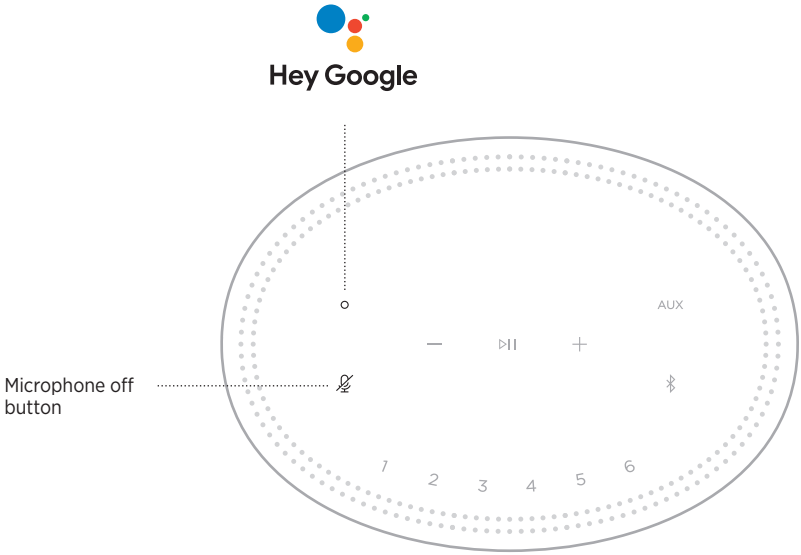

THINGS TO TRY	WHAT TO DO
Talk to Google Assistant	Tap ○ then say your request. For a list of things to try, visit: https://support.google.com/assistant
Stop alarms and timers	Tap ○.
Stop Google Assistant	Tap ○.
Turn the microphone on/off	Tap 🎤. When the microphone is off, 🎤 glows solid red, and you can't access Google Assistant.

PLAY AUDIO WITH GOOGLE ASSISTANT

Ask Google to play music from your default audio service or from a specific audio service.

Start with “Hey Google,” then say:

THINGS TO TRY	EXAMPLES OF WHAT TO SAY
Play music	Play some music. **NOTE:** Google Assistant uses your default audio service. If you hear an error message, you may need to change your default audio service. To change this setting, use the Google Assistant app.
Control your speaker	Turn up the volume.
Play from a specific audio service	Play NPR on TuneIn. **NOTE:** Google Assistant doesn’t support all audio services.
Play on a specific speaker	Play some jazz on the living room speakers. **NOTE:** Make sure you say the speaker name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Google Assistant app or change the name in the Bose Music app.

Choose a default audio service

During initial setup for Google Assistant, the Google Assistant app prompts you to select a default audio service. When asking Google to play music on Bose products, only Pandora and Spotify are supported default services. Although other audio services are listed as available during setup, they are not supported.

For the best experience, choose Pandora or Spotify as your default audio service. If you choose an unsupported audio service, you hear an error message when requesting to play audio.

You can control presets using the Bose Music app or the buttons on the top of the speaker.

NOTES:

- You can't set presets in *Bluetooth* mode or AUX mode.
- Your voice assistant can't set or play presets.

SET A PRESET

1. Play music using the Bose Music app.
2. While the music is playing, touch and hold a preset button on the speaker until you hear a tone.

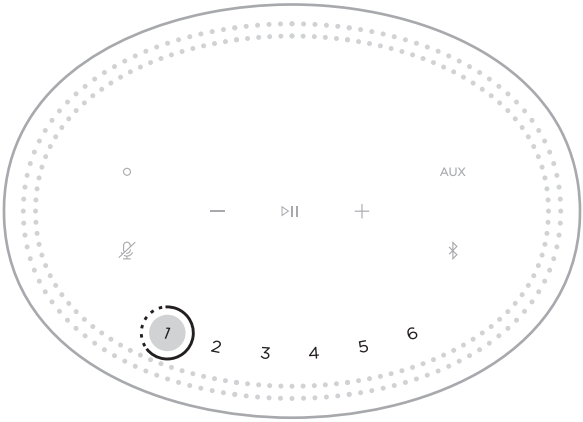

PLAY A PRESET

Once you personalize presets, tap a preset button to play music.

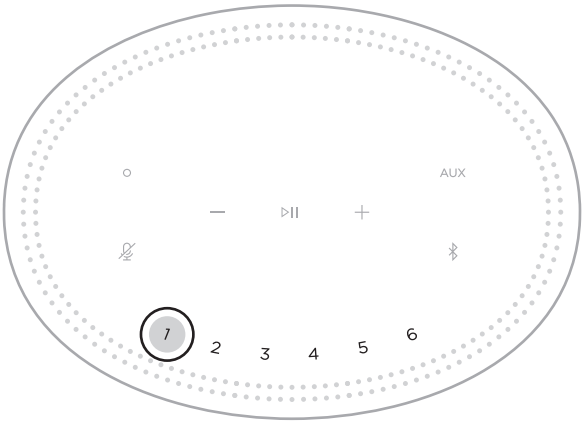

Bluetooth wireless technology lets you stream music from mobile devices such as smartphones, tablets, and laptop computers. Before you can stream music from a device, you must connect your device to the speaker.

CONNECT A MOBILE DEVICE

1. Tap the *Bluetooth* button ⁑.

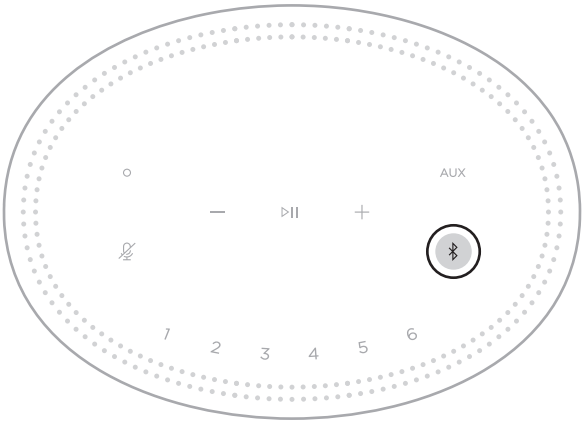

   You hear a tone and the light bar pulses blue.

2. On your device, turn on the *Bluetooth* feature.

   TIP: The *Bluetooth* menu is usually found in the Settings menu.

3. Select your speaker from the device list.

   TIP: Look for the name you entered for your speaker in the Bose Music app. If you didn't name your speaker, the default name appears.

   Once connected, you hear a tone. The light bar glows solid white then fades to black, and your speaker's name appears in the mobile device list.

DISCONNECT A MOBILE DEVICE

Use the Bose Music app to disconnect your mobile device.

TIP: You can also use *Bluetooth* settings on your mobile device. Disabling the *Bluetooth* feature disconnects all other devices.

RECONNECT A MOBILE DEVICE

1. Tap the *Bluetooth* button ⱷ.

   NOTE: Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.

2. Play audio on the connected mobile device.

CONNECT AN ADDITIONAL MOBILE DEVICE

You can store up to eight devices in the speaker device list.

NOTE: You can play audio from only one device at a time.

1. Touch and hold ⱷ until the light bar pulses blue.

2. On your mobile device, select the speaker from the device list.

   NOTE: Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.

CLEAR THE SPEAKER DEVICE LIST

Touch and hold ⱷ for 10 seconds until the light bar fills to the center, pulses white twice then fades to black.

The device list clears. The light bar pulses blue and the speaker is ready to connect a device (see page 27).

The speaker is capable of playing AirPlay 2 audio, which allows you to quickly stream audio from your Apple device to the speaker or multiple speakers.

NOTES:

- To use AirPlay 2, you need an Apple device running iOS 11.4 or later.
- Your Apple device and speaker must be connected to the same Wi-Fi network.
- For more information about AirPlay, visit: https://www.apple.com/airplay

STREAM AUDIO FROM THE CONTROL CENTER

1. On your Apple device, open the Control Center.
2. Touch and hold the audio card in the top-right corner of the screen, then tap the AirPlay icon .
3. Select your speaker or speakers.

STREAM AUDIO FROM AN APP

1. Open a music app (like Apple Music), and select a track to play.
2. Tap .
3. Select your speaker or speakers.

CONNECT AN AUDIO CABLE

You can connect a smartphone, tablet, computer, or other type of mobile device to the speaker using a 3.5 mm audio cable (not provided).

1. Connect one end of the 3.5 mm audio cable (not provided) to the headphone jack on your mobile device.

2. Connect the other end of the 3.5 mm audio cable to the AUX port on the back of the speaker.

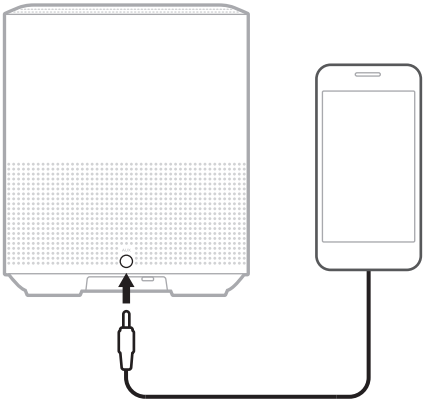

3. On the top of the speaker, tap AUX.

   The light bar glows solid white then fades to black.

The LED light bar located on the front of the speaker shows the speaker status.

WI-FI STATUS

Shows the Wi-Fi connection status of the speaker.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Pulsing white		Connecting to Wi-Fi
Solid white then fades to black		Connected to Wi-Fi

BLUETOOTH CONNECTION STATUS

Shows the *Bluetooth* connection status for mobile devices.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Pulsing blue		Ready to connect a mobile device
Pulsing white		Connecting to a mobile device
Solid white then fades to black		Connected to a mobile device
White light fills to the center, pulses twice then fades to black		Clearing device list

AUX STATUS

Shows the connection status for devices connected using an audio cable.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Solid white then fades to black		Connected to AUX source

VOICE ASSISTANT STATUS

Shows the status of Amazon Alexa or Google Assistant.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Off		Idle
White light slides to the center then glows solid		Listening
White light slides to the sides		Thinking
Pulsing white (full)		Speaking
Pulsing yellow		Notification

Microphone off light

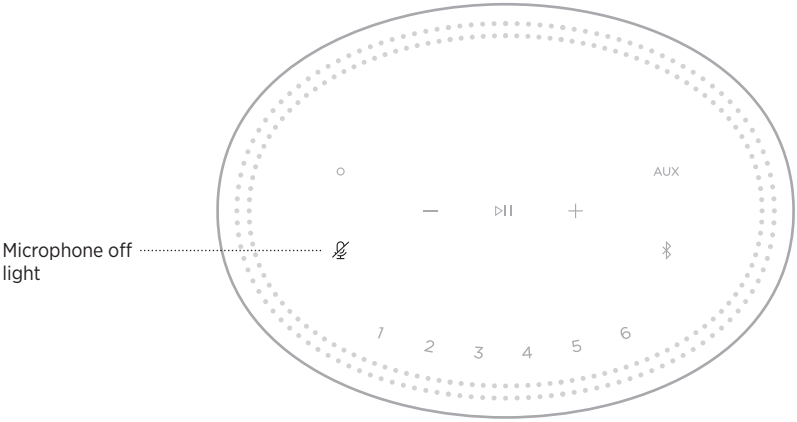

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Solid red	Microphone is off

MEDIA PLAYBACK AND VOLUME

Shows the speaker status when controlling media playback and volume.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Two center lights glow solid white		Play/Pause
Right end of the light bar pulses white		Volume up
Left end of the light bar pulses white		Volume down

UPDATES AND ERRORS

Shows the status of the software updates and error alerts.

LIGHT BAR ACTIVITY		SYSTEM STATE
Solid amber		Wi-Fi setup in progress
White light slides from right to left		Downloading update
White light slides from left to right		Updating speaker
Pulses amber four times		Error – refer to the Bose Music app
Solid red		Error – contact Bose customer service

UPDATE THE SPEAKER

The speaker updates automatically when connected to the Bose Music app and to your Wi-Fi network.

DISABLE/ENABLE WI-FI

Press and hold Play/Pause ▷II and the *Bluetooth* button ⅊ for 5 seconds until the white light fills to the center, pulses twice then fades to black.

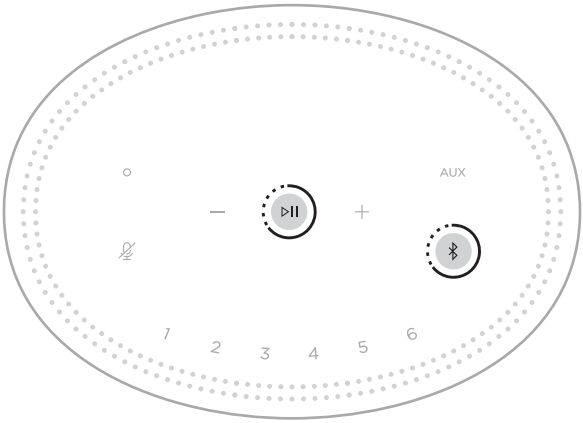

NOTE: When Wi-Fi is disabled, you can't use the Bose Music app or your voice assistant to control the speaker.

CONNECT A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER OR BOSE HEADPHONES

With Bose SimpleSync technology, you can connect certain Bose SoundLink *Bluetooth* speakers or Bose headphones to your Bose Home Speaker 450 for a new way to hear your music.

Benefits

- **Another room of audio**: Listen to the same song in two different rooms at the same time by connecting your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker to your Bose Home Speaker 450.
- **A personal listening experience**: Hear your music clearly from the next room by connecting your Bose headphones to your Bose Home Speaker 450. Use independent volume controls on each product to lower or mute your speaker while you listen on your headphones around your home.

NOTE: SimpleSync technology has a *Bluetooth* range of 30 ft (9 m). Walls and construction materials can affect reception.

Compatible products

You can connect most Bose SoundLink *Bluetooth* speakers and select Bose headphones to your Bose Home Speaker 450.

Popular compatible products include:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* speaker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

New products are added periodically. For a complete list and more information, visit: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connect using the Bose Music app

Use the Bose Music app to connect your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones to your Bose Home Speaker 450. For more information, visit: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTES:

- Make sure that the product you're connecting to is powered on, within 30 ft (9 m) of your Bose Home Speaker 450, and ready to connect to another device. For more information, refer to your product owner's guide.
- You can connect only one product at a time to your Bose Home Speaker 450.

RECONNECT A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER OR BOSE HEADPHONES

Power on your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones.

Your speaker or headphones try to connect to the most recently-connected *Bluetooth* device, including your Bose Home Speaker 450.

NOTES:

- Your Bose Home Speaker 450 must be within range (30 ft or 9 m) and powered on.
- If your speaker or headphones don't connect, see "Speaker doesn't reconnect to a previously-connected Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones" on page 42.

CLEAN THE SPEAKER

Clean the surface of the speaker with a soft, dry cloth.

CAUTIONS:

- Do NOT use any sprays near the speaker. Do NOT use any solvents, chemicals or cleaning solutions containing alcohol, ammonia or abrasives.
- Do NOT allow liquids to spill into any openings.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/HS450

LIMITED WARRANTY

The speaker is covered by a limited warranty. Visit our website at global.Bose.com/warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit global.Bose.com/register for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

TRY THESE SOLUTIONS FIRST

If you experience problems with the speaker, try these solutions first:

- Make sure the speaker is connected to a live AC (mains) outlet (see page 14).
- Secure all cables.
- Verify the state of the light bar (see page 31).
- Download the Bose Music app and run available software updates.
- Move the speaker and mobile device away from possible interference (wireless routers, cordless phones, televisions, microwaves, etc.).
- Move the speaker within the recommended range of your wireless router or mobile device for proper operation.

OTHER SOLUTIONS

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	SOLUTION
Speaker doesn't power on	Plug the power cord into a different AC (mains) outlet. Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it back in to the AC (mains) outlet.
Speaker doesn't respond during setup	Make sure you are using the Bose Music app for setup. **NOTE:** If the app doesn't prompt you for setup, go to the My Products screen and add your speaker. Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it back in to the AC (mains) outlet.
Bose Music app doesn't work on mobile device	Make sure your mobile device is compatible with the Bose Music app and meets minimum system requirements. For more information, refer to the app store on your mobile device. Uninstall the Bose Music app on your mobile device, then reinstall the app (see page 15).

SYMPTOM	SOLUTION
Speaker doesn't connect to Wi-Fi network	In the Bose Music app, select the correct network name, and enter network password. Make sure the speaker and your mobile device are connected to the same Wi-Fi network. Enable Wi-Fi on the device you are using for setup. If your network information has changed, try connecting to a different Wi-Fi network (see page 16). Close other open applications on your mobile device. If your router supports both 2.4GHz and 5GHz bands, make sure both your mobile device and the speaker are connecting to the same band. **NOTE:** Give each band a unique name to make sure you're connecting to the correct band. Reset the router. Uninstall the Bose Music app on your mobile device. Unplug the power cord, wait 30 seconds and firmly plug it into the AC (mains) outlet. Download the app and restart setup.
Intermittent or no audio	Increase the volume on the speaker and mobile device. Stop other audio or video streaming applications. Switch to a difference source. Play audio from a different application or music service. Make sure you're using a compatible *Bluetooth* mobile device. Restart your mobile device. Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it back in to the AC (mains) outlet. Move the speaker closer to your mobile device. Move the speaker closer to the router.
Speaker doesn't connect to *Bluetooth* device	On your device: • Turn the *Bluetooth* feature off and then on. • Delete the speaker from the *Bluetooth* list on your device. Connect again (see page 27). Connect a different mobile device (see page 27). Make sure you're using a compatible *Bluetooth* mobile device. Remove the speaker from your mobile device *Bluetooth* device list and connect again (see page 27). Clear the speaker device list (see page 28).

SYMPTOM	SOLUTION
Speaker doesn't stream audio using AirPlay	Make sure your speaker is powered on and in range (see page 14). Make sure your Apple device and your speaker are connected to the same Wi-Fi network. Update your Apple device. Make sure the speaker is up-to-date (see page 35). If you can't find the AirPlay icon in the music app you are streaming from, stream audio from the control center. For additional support, visit: https://www.apple.com/airplay
Speaker isn't visible to add to another Bose account	Make sure sharing is enabled on the speaker using the Bose Music app. Make sure the speaker and your mobile device are connected to the same Wi-Fi network.
Amazon Alexa doesn't respond	Make sure Alexa has been set up using the Bose Music app (see page 20). **NOTE:** The speaker must be set up and connected to your Wi-Fi network using the Bose Music app. Make sure you're in a country where Alexa is available. Make sure the Microphone off light is not glowing red. Tap to turn on the microphone. Make sure you say the name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose Music app. Remove Alexa from the speaker using the Bose Music app. Then, add Alexa again. For additional support, visit: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	SOLUTION
Google Assistant doesn't respond or play audio	Make sure Google Assistant has been set up using the Bose Music app (see page 20). Connect your mobile device to Wi-Fi. Make sure you're in a country where Google Assistant is available. Make sure you are using the most up-to-date version of the Google Assistant app. Make sure your mobile device is compatible. Remove Google Assistant from the speaker using the Bose Music app. Then, add Google Assistant again. Choose Pandora or Spotify as your default audio service (see page 25). Make sure you use the same audio service account on the Bose Music app and Google Assistant app. Google Assistant may not support your request. New features are added periodically. For additional support, visit: https://support.google.com/assistant
Change Google Assistant's personal result settings	To turn off personal results or change the account for personal results, use the Settings menu in the Google Assistant app.
Speaker doesn't connect to a Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones	Make sure that your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or headphones are powered on, within 30 ft (9 m) of your Bose Home Speaker 450, and ready to connect to another device. For more information, refer to your product owner's guide.
Speaker doesn't reconnect to a previously-connected Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones	On your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or headphones, use the product controls to cycle through the product device list until you hear the name for your Bose Home Speaker 450. For product-specific instructions, refer to your product owner's guide. **NOTE:** Certain speakers and headphones, including Bose Noise Cancelling Headphones 700, don't support the ability to cycle through the product device list. To reconnect those products, see "Connect using the Bose Music app" on page 37.
Delayed audio from a connected Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or Bose headphones	Not all Bose SoundLink *Bluetooth* speakers and headphones can play audio in perfect sync when connected to the speaker. To check if your product is compatible, visit: worldwide.Bose.com/Support/Groups Install any available software updates for your Bose SoundLink *Bluetooth* speaker or headphones. To check for updates, open the appropriate Bose app for your product on your mobile device or visit btu.Bose.com on your computer.

RESET THE SPEAKER

Factory reset clears all source, volume, and network settings from the speaker and returns it to original factory settings.

Touch and hold the Volume down button — and the AUX button for 10 seconds until the light bar fills to the center, pulses white twice then fades to black.

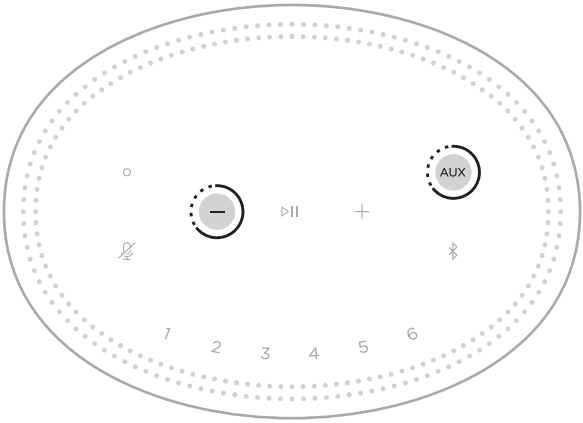

The speaker reboots. When the reset is complete, you hear a tone and the light bar glows solid amber.

Restore the speaker network and audio settings

Set up the speaker using the Bose Music app (see page 15).

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
11. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.

0-3

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.

≤2000m

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	**Strømtilstande**	
	Standby	**Netværksstandby**
Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	< 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	**Wi-Fi**: Deaktiveres ved at trykke på knapperne Afspil/pause og *Bluetooth* samtidig og holde dem nede i mindst 5 sekunder. Gentag dette for at aktivere. ***Bluetooth***: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på knappen *Bluetooth* og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en *Bluetooth*-kilde.	

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	**Bly (Pb)**	**Kviksølv (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybromeret biphenyl (PBB)**	**Polybromeret diphenylether (PBDE)**
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 423888						
	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	○	○	○	○	○
Metaldele	-	○	○	○	○	○
Plastikdele	○	○	○	○	○	○
Højttalere	-	○	○	○	○	○
Kabler	-	○	○	○	○	○

Bemærkning 1: "○" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "–" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummer er placeret på højttalerens bundpanel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Indgangsstrømdata: 100-240 V ∿ 50/60 Hz; 25 W

Sikkerhedsoplysninger

Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Apple, Apple-logoet og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærker tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Produktet indeholder Spotify-software, som er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink og SoundLink Revolve er varemærker tilhørende Bose Corporation.

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose Home Speaker 450-produkt:

1. På højttaleren skal du trykke på knappen Lydstyrke op + og knappen Lydstyrke ned — og holde dem nede i 5 sekunder.
2. Tilslut et micro-USB-kabel til micro-USB-porten på højttalerens bundpanel.
3. Tilslut USB-kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste **http://203.0.113.1/opensource** i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelsen.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold 12

HØJTTALERPLACERING

Anbefalinger 13

TÆND/SLUK

Tilslutning af højttaleren til lysnettet 14

Netværk er på standby 14

Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby 14

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen 15

EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN

Tilføj højttaleren til en eksisterende konto 16

Opret forbindelse til et andet Wi-Fi®-netværk 16

HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

Højttalerfunktioner 18

Medieafspilning og lydstyrke 18

Betjeningsfunktioner for stemmeassistent 19

Forudindstillinger 19

STEMMEASSISTENT

Muligheder med stemmeassistent 20
Konfigurer din stemmeassistent 20
Få adgang til Alexa 21
Brug din stemme 21
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne 22
Få adgang til Google Assistent 23
Brug din stemme 23
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne 24
Afspil lyd med Google Assistent 25
Vælg en standardlydtjeneste 25

TILPASNING AF FORUDINDSTILLINGER

Indstil en forudindstilling 26
Afspil en forudindstilling 26

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut en mobil enhed 27
Frakobling af en mobil enhed 28
Genopret forbindelse til en mobil enhed 28
Tilslut en ekstra mobil enhed 28
Ryd højttalerens enhedsliste 28

STREAM LYD MED AIRPLAY

Stream lyd fra Kontrolcenter 29
Stream lyd fra en app 29

KABELBASEREDE FORBINDELSER

Tilslut et lydkabel 30

HØJTTALERSTATUS

Wi-Fi-status 31
Status for *Bluetooth*-forbindelse 32
AUX-status 32
Status for stemmeassistent 33
Mikrofon fra-lampe 33
Medieafspilning og lydstyrke 34
Opdateringer og fejl 34

AVANCEREDE FUNKTIONER

Opdater højttaleren 35
Deaktiver/aktivér Wi-Fi 35

TILSLUT PRODUKTER FRA BOSE

Tilslut en Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller Bose-hovedtelefoner 36
Fordele 36
Kompatible produkter 36
Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen 37
Tilslut en Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller Bose-hovedtelefoner igen 37

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør højttaleren 38
Reservedele og tilbehør 38
Begrænset garanti 38

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først 39
Andre løsninger 39
Nulstil højttaleren 43
Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger 43

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

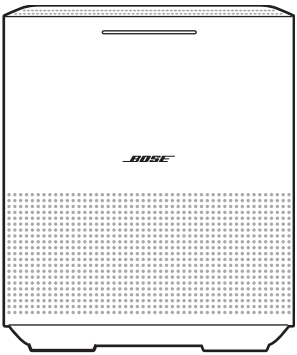

Bose Home Speaker 450



Netkabel*

*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS450

ANBEFALINGER

For at opnå den bedste ydeevne bør du følge disse anbefalinger, når du placerer højttaleren:

- Placer IKKE højttaleren oven på lyd/video-udstyr (modtagere, tv osv.) eller andre genstande, der kan blive varme. Varme fra disse genstande kan resultere i en dårlig ydeevne for højttaleren.
- Placer IKKE objekter oven på højttaleren eller foran højttaleren.
- For at undgå interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra højttaleren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter.
- Placer højttaleren uden for og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.
- Placer højttaleren, så gummibunden er på en stabil og plan overflade.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

TILSLUTNING AF HØJTTALEREN TIL LYSNETTET

1. Tilslut netledningen til strømstikket i bunden af højttaleren.

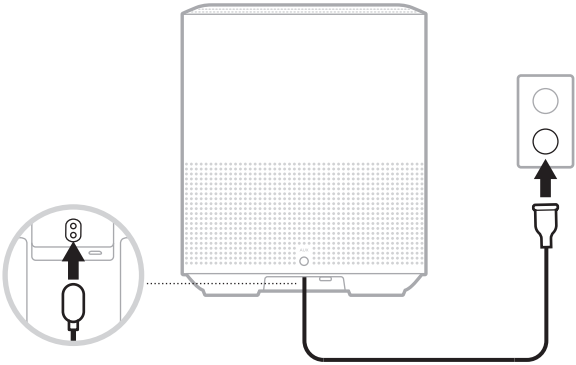

2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

   Højttaleren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Højttaleren skifter til netværksstandby, når lyden er stoppet, og du ikke har trykket på nogen knapper eller brugt din stemmeassistent i 20 minutter eller mere.

Sådan vækkes højttaleren fra netværksstandby:

- Tryk på en vilkårlig knap på højttaleren.
- Afspil lyd ved hjælp af din mobile enhed eller Bose Music-appen.
- Tal til Amazon Alexa eller Google Assistent.

BEMÆRK: For at kunne få adgang til dine stemmeassistent i netværksstandby skal du sørge for, at højttaleren er konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, og at mikrofonen er tændt (se side 33).

Indstil manuelt højttaleren til netværksstandby

Tryk og hold Afspil/pause-knappen ▷II, indtil lyslinjen nedtoner til sort.

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere højttaleren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Med appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere Amazon Alexa eller Google Assistant og administrere højttalerindstillinger.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under ”Eksisterende brugere af Bose Music-appen” på side 16.

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Følg app-instruktionerne.

   Når der er forbindelse til dit Wi-Fi-netværk, lyser lyslinjen hvidt og nedtoner derefter til sort.

TILFØJ HØJTTALEREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

I Bose Music-appen skal du gå til skærmen My Products og tilføje din Bose Home Speaker 450.

OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På højttaleren skal du trykke på AUX-knappen og Afspil/pause-knappen ▷II og holde dem nede, indtil lyslinjen blinker gult.
2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg Bose Home Speaker 450.
4. Åbn Bose Music-appen, og følg app-instruktionerne.

BEMÆRK: Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til skærmen My Products og tilføje din højttaler.

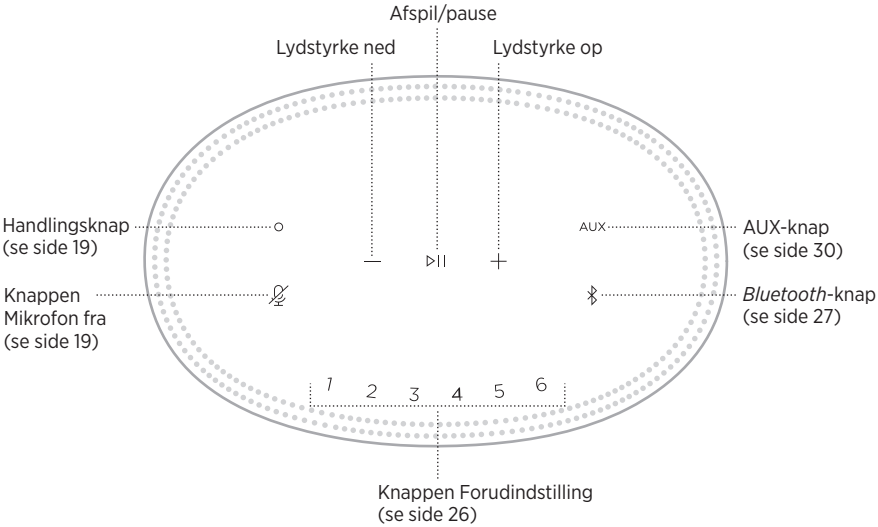
Afspil/pause
Lydstyrke ned
Lydstyrke op
Handlingsknap
(se side 19)
AUX
AUX-knap
(se side 30)
Knappen
Mikrofon fra
(se side 19)
Bluetooth-knap
(se side 27)
1 2 3 4 5 6
Knappen Forudindstilling
(se side 26)

HØJTTALERFUNKTIONER

Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren.

BEMÆRK: Du kan også betjene din højttaler ved hjælp af Bose Music-appen.

Medieafspilning og lydstyrke

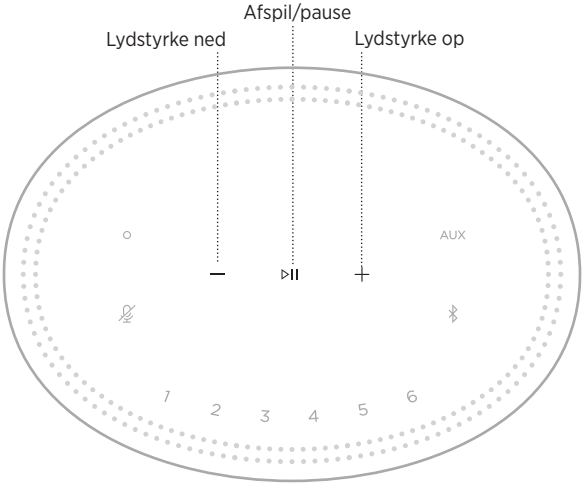

FUNKTION	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på ▷II. Når lyden er sat på pause, lyser to af de midterste lamper hvidt konstant, indtil lyden starter igen (se side 34).
Gå frem	Tryk to gange på ▷II.
Gå tilbage	Tryk tre gange på ▷II.
Lydstyrke ned	Tryk på —. Den venstre ende af lyslinjen lyser (se side 34). **BEMÆRK:** Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke og holde —.
Lydstyrke op	Tryk på +. Den højre ende af lyslinjen lyser (se side 34). **BEMÆRK:** Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke og holde +.

BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Du kan bruge handlingsknappen ○ og Mikrofon fra-knappen 🎤 til at betjene Amazon Alexa (se side 22) eller Google Assistent (se side 24).

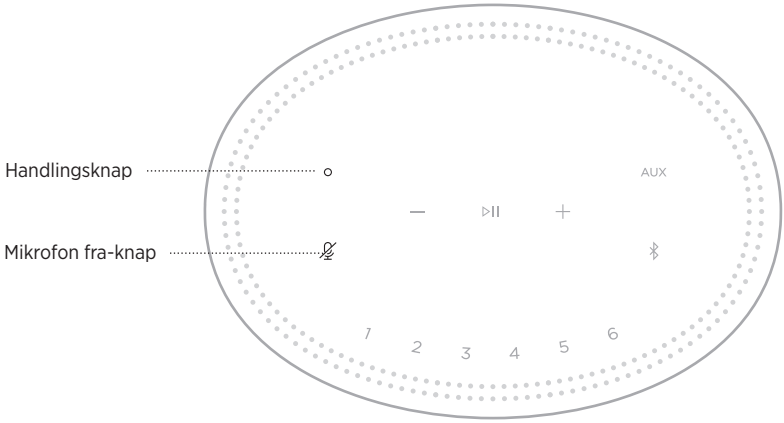

FORUDINDSTILLINGER

Højttaleren har seks forudindstillinger, som du kan indstille til at afspille lyd fra dine foretrukne musiktjenester. Når de er indstillet, kan du få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap eller ved hjælp af Bose Music-appen.

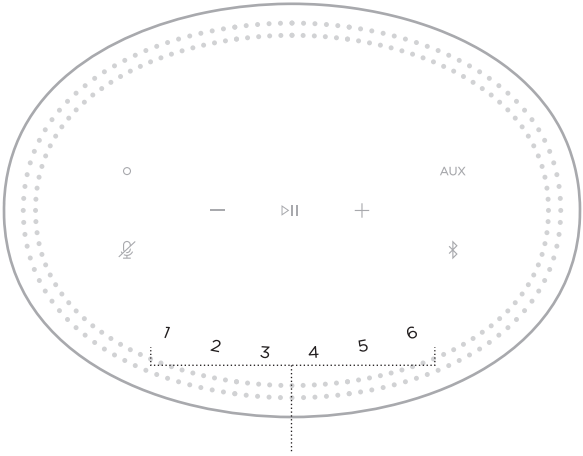

Under ”Tilpasning af forudindstillinger” på side 26 kan du finde flere oplysninger om indstilling og brug af forudindstillinger.

MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan programmere din højttaler til hurtigt og nemt at få adgang til Amazon Alexa eller Google Assistant.

BEMÆRK: Amazon Alexa og Google Assistent er ikke tilgængelige på visse sprog og i visse lande.

MULIGHEDER	SÅDAN BRUGER DU
Amazon Alexa	Brug din stemme og/eller handlingsknappen ○ (se side 21).
Google Assistent	Brug din stemme og/eller handlingsknappen ○ (se side 23).

BEMÆRK: Du kan ikke indstille højttaleren til at få adgang til Amazon Alexa og Google Assistant på samme tid.

KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT

Inden du går i gang, skal du kontrollere, at din mobile enhed og højttaleren er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan konfigurere din stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

BEMÆRK: Når du konfigurerer din stemmeassistent, skal du sørge for at bruge den samme lydtjenestekonto som den, du brugte i Bose Music-appen.

FÅ ADGANG TIL ALEXA

Højttaleren er Amazon Alexa-kompatibel. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smart home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på din højttaler er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug handlingsknappen ○, så reagerer Alexa med det samme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:
https://www.amazon.com/usealexa

BEMÆRK: Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

Brug din stemme

Start med "Alexa," og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE
Tal til Alexa	What's the weather?
Afspil lyd	Play Beethoven. **BEMÆRK:** Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen.
Styring af lydstyrke	Turn the volume up.
Afspil fra en bestemt lydtjeneste	Play NPR on TuneIn. **BEMÆRK:** Amazon Alexa understøtter ikke alle lydtjenester.
Afspil på en bestemt højttaler	Play funk in the living room. **BEMÆRK:** Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.
Gå til næste sang	Next song.
Indstil en timer	Set a timer for 5 minutes.
Find flere færdigheder	What new skills do you have?
Stop Alexa	Stop.

Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen ○ og Mikrofon fra-knappen 🎤 til at betjene Amazon Alexa. De findes øverst på højttaleren.

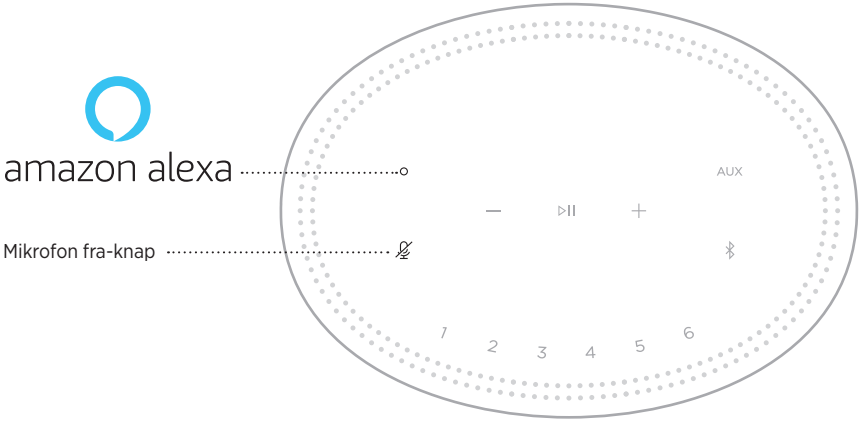

TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Tal til Alexa	Tryk på ○, og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://www.amazon.com/usealexa
Stop alarmer og timere	Tryk på ○.
Stop Alexa	Tryk på ○.
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på 🎤. **BEMÆRK:** Når mikrofonen er slukket, lyser 🎤 rødt, og du kan ikke få adgang til Alexa.

FÅ ADGANG TIL GOOGLE ASSISTENT

Med din Bose Home Speaker 450 kan du tale med Google, så du nemt kan nyde musik derhjemme; du kan afspille din yndlingsmusik, styre lydstyrken og finde oplysninger om den sang, du lytter til – håndfrit. Du kan også planlægge din dag, indstille alarmer og betjene smartenheder i dit hjem – alt sammen blot med din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistent kan, her: https://support.google.com/assistant

NOTER:

- Google Assistent er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Du kan finde flere oplysninger om afspilning af lyd med Google Assistent under side 26.

Brug din stemme

Start med ”Hey Google”, og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Nyd underholdning	Afspil noget musik
Planlæg din dag	Hvad er der i min kalender i dag?
Administrer opgaver	Indstil en alarm til kl. 7 i morgen tidlig
Styr dit hjem	Tænd lyset
Få svar	Hvad er de seneste nyheder?
Få tingene gjort	Mind mig om at købe mælk i aften
Prøv sjove ting	Fortæl mig et sjovt faktum

Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen ○ og Mikrofon fra-knappen 🎙 til at betjene Google Assistent. De findes øverst på højttaleren.

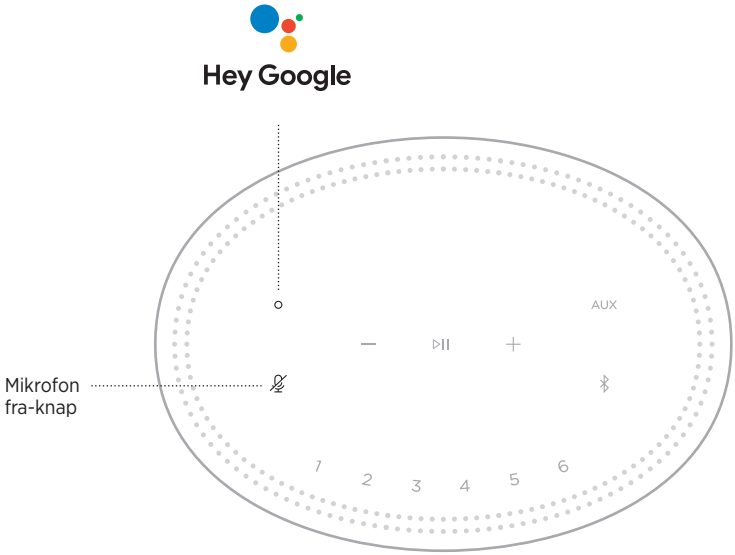

TING, DER SKAL PRØVES	GØR FØLGENDE
Tal med Google Assistent	Tryk på ○, og kom derefter med din anmodning. Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://support.google.com/assistant
Stop alarmer og timere	Tryk på ○.
Stop Google Assistent	Tryk på ○.
Slå mikrofonen til/fra	Tryk på 🎙. Når mikrofonen er slukket, lyser 🎙 rødt, og du kan ikke få adgang til Google Assistent.

AFSPIL LYD MED GOOGLE ASSISTENT

Bed Google om at afspille musik fra din standardlydtjeneste eller fra en specifik lydtjeneste.

Start med ”Hey Google”, og sig derefter:

TING, DER SKAL PRØVES	EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE
Afspil musik	Afspil noget musik. **BEMÆRK:** Google Assistent bruger din standardlydtjeneste. Hvis du hører en fejlmeddelelse, skal du muligvis ændre din standardlydtjeneste. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du bruge Google Assistent-appen.
Betjen din højttaler	Skru op for lydstyrken.
Afspil fra en bestemt lydtjeneste	Afspil NPR på TuneIn. **BEMÆRK:** Google Assistent understøtter ikke alle lydtjenester.
Afspil på en bestemt højttaler	Spil jazz på højttalerne i stuen. **BEMÆRK:** Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistent-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.

Vælg en standardlydtjeneste

Under den indledende konfiguration af Google Assistent beder Google Assistent-appen dig om at vælge en standardlydtjeneste. Når du bruger Google til at afspille musik på Bose-produkter, understøttes kun standardtjenesterne Pandora og Spotify. Selvom andre lydtjenester vises som tilgængelige under konfigurationen, understøttes de ikke.

For at få den bedste oplevelse bør du vælge Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste. Hvis du vælger en ikke-understøttet lydtjeneste, vil du høre en fejlmeddelelse, når du beder om afspilning af lyd.

Du kan styre forudindstillingerne ved hjælp af Bose Music-appen eller knapperne oven på højttaleren.

NOTER:

- Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand eller i AUX-tilstand.
- Din stemmeassistent kan ikke indstille eller afspille forudindstillinger.

INDSTIL EN FORUDINDSTILLING

1. Afspil musik ved hjælp af Bose Music-appen.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstillingsknap på højttaleren og holde den nede, indtil du hører en tone.

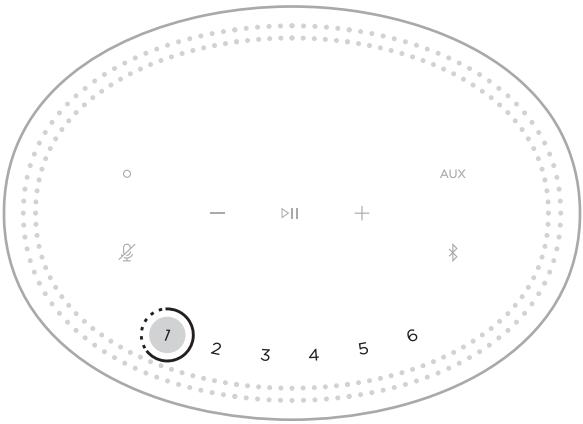

AFSPIL EN FORUDINDSTILLING

Når du har tilpasset dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstillingsknap for at afspille musik.

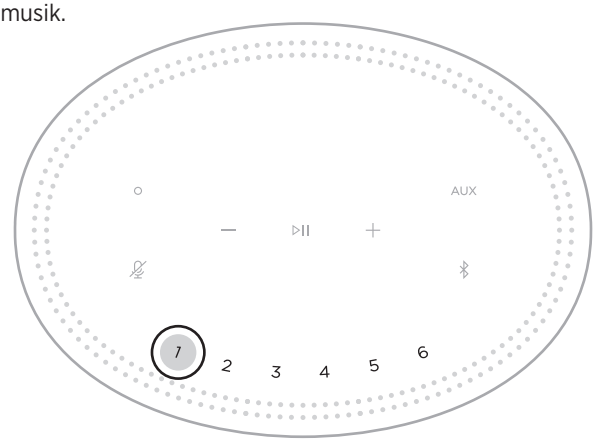

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til højttaleren.

TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen ⁑.

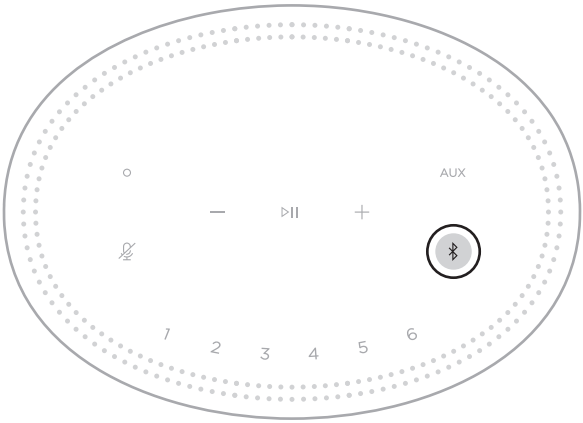

   Der høres en tone, og lyslinjen blinker hvidt.

2. På din enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

   SPIDS: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg din højttaler på listen over enheder.

   SPIDS: Led efter det navn, du angav for din højttaler i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav din højttaler, vises standardnavnet.

   Når tilslutningen er gennemført, høres der en tone. Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort, og din højttalers navn vises på listen med mobile enheder.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

SPIDS: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger på din mobile enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen ⁑.

   BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

2. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.

TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på højttalerens enhedsliste.

BEMÆRK: Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. Tryk og hold ⁑, indtil lysringen blinker blåt.
2. Vælg højttaleren på enhedslisten på din mobile enhed.

   BEMÆRK: Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE

Tryk og hold ⁑ i 10 sekunder, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

Enhedslisten ryddes. Lyslinjen blinker blåt, og højttaleren er klar til at oprette forbindelse til en enhed (se side 27).

Højttaleren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til højttaleren eller flere højttalere.

NOTER:

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og højttaleren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: https://www.apple.com/airplay

STREAM LYD FRA KONTROLCENTER

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg din højttaler eller flere højttalere.

STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg din højttaler eller flere højttalere.

TILSLUT ET LYDKABEL

Du kan tilslutte en smartphone, tablet, computer eller en anden type mobil enhed til højttaleren ved hjælp af et 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke).

1. Tilslut den ene ende af 3,5 mm lydkablet (medfølger ikke) til hovedtelefonstikket på din mobile enhed.

2. Tilslut 3,5 mm lydkablets anden ende til AUX-stikket på højttalerens bagside.

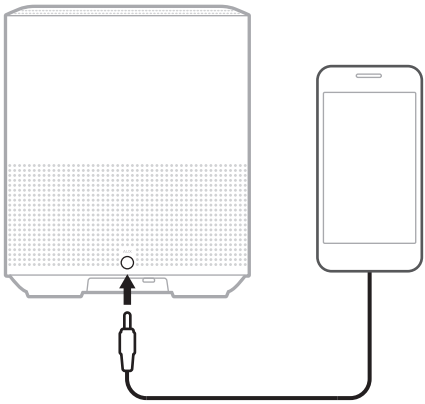

3. Tryk på AUX oven på højttaleren.

   Lyslinjen lyser hvidt og bliver så sort.

LED-lyslinjen, som er placeret på højttalerens forside, viser status for højttaleren.

WI-FI-STATUS

Viser status for højttalerens Wi-Fi-forbindelse.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker hvidt		Opretter forbindelse til Wi-Fi
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til Wi-Fi

STATUS FOR *BLUETOOTH*-FORBINDELSE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Blinker blåt		Klar til at oprette forbindelse til en mobil enhed
Blinker hvidt		Tilslutning til en mobil enhed
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til en mobil enhed
Hvidt lys udfyldes til midten, blinker to gange og nedtoner derefter til sort.		Rydning af enhedslisten

AUX-STATUS

Viser forbindelsesstatus for enheder, der er tilsluttet ved hjælp af et lydkabel.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Lyser hvidt og bliver så sort		Tilsluttet til AUX-kilde

STATUS FOR STEMMEASSISTENT

Viser status for Amazon Alexa eller Google Assistent.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Slukket		Inaktiv
Hvidt lys glider til centrum og lyser derefter		Lytter
Hvidt lys glider til siderne		Tænker
Blinker hvidt (fuld)		Taler
Blinker gult		Underretning

Mikrofon fra-lampe

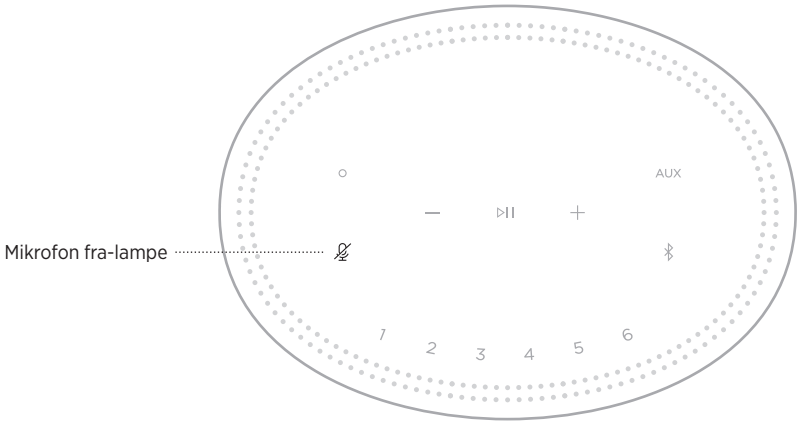

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Lyser rødt konstant	Mikrofonen er slukket

MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKE

Viser højttalerstatussen ved styring af medieafspilning og lydstyrke.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
To midterlamper lyser hvidt konstant		Afspil/pause
Den højre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke op
Den venstre ende af lyslinjen blinker hvidt		Lydstyrke ned

OPDATERINGER OG FEJL

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

LYSLINJENS AKTIVITET		SYSTEMTILSTAND
Lyser gult		Wi-Fi-opsætning i gang
Hvidt lys glider fra højre til venstre		Henter opdatering
Hvidt lys glider fra venstre til højre		Opdaterer højttaler
Blinker gult fire gange		Fejl – se Bose Music-appen
Lyser rødt konstant		Fejl – kontakt Bose kundeservice

OPDATER HØJTTALEREN

Højttaleren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og til dit Wi-Fi-netværk.

DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI

Tryk på Afspil/pause ▷II og *Bluetooth*-knappen ⁑, og hold dem nede i 5 sekunder, indtil det hvide lys udfyldes til midten, blinker to gange og derefter nedtoner til sort.

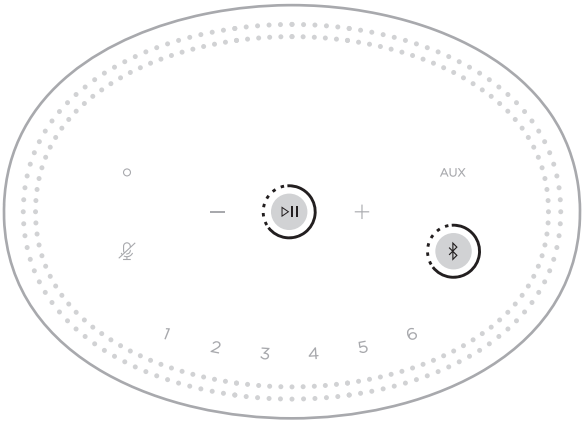

BEMÆRK: Når Wi-Fi er deaktiveret, kan du ikke bruge Bose Music-appen eller din stemmeassistent til at styre højttaleren.

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER

Med Bose SimpleSync-teknologien kan du tilslutte visse Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere eller Bose-hovedtelefoner til din Bose Home Speaker 450 for at opleve en ny måde at høre musik på.

Fordele

- **Et andet rum med lyd**: Lyt til den samme sang i to forskellige rum på samme tid ved at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler til din Bose Home Speaker 450.
- **En personlig lytteoplevelse**: Hør musik tydeligt fra et andet rum ved at tilslutte dine Bose-hovedtelefoner til din Bose Home Speaker 450. Brug den uafhængige lydstyrkeregulering på hvert produkt til at reducere lyden eller slå den helt fra på din højttaler, mens du lytter på dine hovedtelefoner rundt omkring i dit hjem.

BEMÆRK: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rækkevidde på 9 meter. Vægge og byggematerialer kan påvirke modtagelsen.

Kompatible produkter

Du kan tilslutte de fleste Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere og udvalgte Bose-hovedtelefoner til din Bose Home Speaker 450.

Populære kompatible produkter omfatter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-højttaler
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-højttaler
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-højttaler
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 trådløse hovedtelefoner

Nye produkter tilføjes jævnligt. Du kan finde en komplet liste og flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen

Brug Bose Music-appen til at tilslutte din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner til din Bose Home Speaker 450. Du kan finde flere oplysninger her: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTER:

- Sørg for, at det produkt, du tilslutter til, er tændt, er inden for 9 meter fra din Bose Home Speaker 450 og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
- Du kan kun tilslutte et produkt ad gangen til din Bose Home Speaker 450.

TILSLUT EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HØJTTALER ELLER BOSE-HOVEDTELEFONER IGEN

Tænd din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine Bose-hovedtelefoner.

Din højttaler eller dine hovedtelefoner forsøger at oprette forbindelse til den senest tilsluttede *Bluetooth*-enhed, herunder din Bose Home Speaker 450.

NOTER:

- Din Bose Home Speaker 450 skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.
- Hvis din højttaler eller dine hovedtelefoner ikke bliver tilsluttet, kan du finde flere oplysninger under ”Højttaleren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller Bose-hovedtelefoner” på side 42.

RENGØR HØJTTALEREN

Rengør højttalerens overflade med en blød og tør klud.

FORSIGTIG:

- Brug IKKE spray i nærheden af højttaleren. Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/HS450

BEGRÆNSET GARANTI

Højttaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med højttaleren, kan du prøve disse løsninger først:

- Sørg for, at højttaleren er sat i en tændt stikkontakt (se side 14).
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for lyslinjen (se side 31).
- Download Bose Music-appen, og kør tilgængelige softwareopdateringer.
- Flyt højttaleren og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Flyt højttaleren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst mulige drift.

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Højttaleren kan ikke tænde	Sæt netledningen i en anden stikkontakt. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.
Højttaleren reagerer ikke under opsætning	Kontrollér, at du bruger Bose Music-appen til opsætning. **BEMÆRK:** Hvis appen ikke beder dig om at foretage opsætningen, skal du gå til skærmen My Products og tilføje din højttaler. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.
Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed	Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed. Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 15).

SYMPTOM	LØSNING
Højttaleren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk	I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket. Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk. Aktivér Wi-Fi på den enhed, du bruger til opsætningen. Hvis dine netværksoplysninger har ændret sig, kan du prøve at oprette forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk (se side 16). Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed. Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og højttaleren er tilsluttet det samme bånd. **BEMÆRK:** Giv hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd. Nulstil routeren. Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den i en fungerende stikkontakt. Download appen, og genstart opsætningsprocessen.
Uregelmæssig lyd eller ingen lyd	Øg lydstyrken på højttalerne og den mobile enhed. Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer. Skift til en anden kilde. Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste. Sørg for, at du bruger en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhed. Genstart din mobile enhed. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen. Flyt højttaleren tættere på din mobile enhed. Flyt højttaleren tættere på routeren.
Højttaleren opretter ikke forbindelse til en *Bluetooth*-enhed	På din enhed: • Slå *Bluetooth*-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet højttaleren fra *Bluetooth*-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 27). Tilslut en anden mobil enhed (se side 27). Sørg for, at du bruger en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhed. Fjern højttaleren fra din mobile enheds *Bluetooth*-enhedsliste, og opret forbindelse igen (se side 27). Ryd højttalerens enhedsliste (se side 28).

SYMPTOM	LØSNING
Højttaleren streamer ikke lyd med Airplay	Sørg for, at din højttaler er tændt og inden for rækkevidde (se side 14). Kontrollér, at din Apple-enhed og din højttaler er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk. Opdater din Apple-enhed. Sørg for, at højttaleren er opdateret (se side 35). Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret. Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay
Højttaleren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto	Sørg for, at deling er aktiveret på højttaleren, ved hjælp af Bose Music-appen. Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.
Amazon Alexa reagerer ikke	Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 20). **BEMÆRK:** Højttaleren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen. Kontrollér, om du er i et land, hvor Alexa er tilgængelig. Kontrollér, at Mikrofon fra-lampen ikke lyser rødt. Tryk på for at aktivere mikrofonen. Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen. Fjern Alexa fra højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen. Prøv derefter at tilføje Alexa igen. Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	LØSNING
Google Assistent svarer ikke eller afspiller ikke lyd	Kontrollér, at Google Assistent er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen (se side 20). Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi. Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistant er tilgængelig. Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistent-appen. Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel. Fjern Google Assistent fra højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj derefter Google Assistent igen. Vælg Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste (se side 25). Sørg for at bruge den samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistent-appen. Google Assistent understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt. Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/assistant
Rediger Google Assistents indstillinger for personlige resultater	Hvis du vil slå personlige resultater fra eller ændre kontoen for personlige resultater, skal du bruge menuen Indstillinger i Google Assistent-appen.
Højttaleren tilsluttes ikke til en Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller til Bose-hovedtelefoner	Sørg for, at din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine hovedtelefoner er tændt, er inden for 9 meter fra din Bose Home Speaker 450 og er klar til at oprette forbindelse til en anden enhed. I brugervejledningen til dit produkt kan du finde flere oplysninger.
Højttaleren tilsluttes ikke igen til en tidligere tilsluttet Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	På din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine hovedtelefoner skal du bruge produktknapperne til at gå gennem produktets enhedsliste, indtil du hører navnet på din Bose Home Speaker 450. Se brugervejledningen til dit produkt for at få flere oplysninger om det specifikke produkt. **BEMÆRK:** Visse højttalere og hovedtelefoner, herunder Bose Noise Cancelling Headphones 700, understøtter ikke gennemgang af produktets enhedsliste. Hvis du vil tilslutte disse produkter igen, skal du læse "Tilslut ved hjælp af Bose Music-appen" på side 37.
Forsinket lyd fra en tilsluttet Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller Bose-hovedtelefoner	Ikke alle Bose SoundLink *Bluetooth*-højttalere og hovedtelefoner kan afspille lyd perfekt synkroniseret, når de er tilsluttet til højttaleren. Du kan se, om dit produkt er kompatibelt, ved at besøget: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installer eventuelle tilgængelige softwareopdateringer til din Bose SoundLink *Bluetooth*-højttaler eller dine hovedtelefoner. Du kan søge efter opdateringer ved at åbne den relevante Bose-app for dit produkt på din mobile enhed eller besøge btu.Bose.com på din computer.

NULSTIL HØJTTALEREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra højttaleren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Tryk på lydstyrkeknappen — og AUX-knappen, og hold dem nede i 10 sekunder, indtil lyslinjen udfyldes mod midten, blinker hvidt to gange og derefter nedtoner til sort.

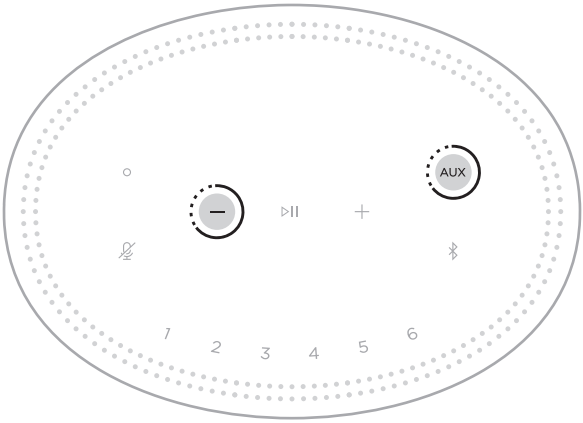

Højttaleren genstarter. Når nulstillingen er gennemført, høres der en tone, og lyser lyslinjen gult konstant.

Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger

Konfigurer højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen (se side 15).

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt.
Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
9. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
10. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
11. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses vorhanden ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!

Dieses Symbol auf dem Produkt macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

0-3

Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.

≤2000m

仅适用于 2.000 m 以下地区安全使用
Nur auf Höhen unter 2.000 m über N.N. verwenden.

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für andere Systeme auf demselben Kanal zu verringern.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	**Energiemodi**	
	Standby	**Netzwerk-Standby**
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	< 2,5 Stunden	≤ 20 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	< 2,0 W
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	**Wi-Fi**: Sie können dies durch mindestens 5 Sekunden langes gleichzeitiges Gedrückthalten der Wiedergabe/Pause- und *Bluetooth*-Tasten deaktivieren. Wiederholen Sie dies zum Aktivieren. ***Bluetooth***: Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die *Bluetooth*-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dies durch Abstimmen mit einer *Bluetooth*-Quelle aktivieren.	

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2400 bis 2483,5 MHz, 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5.150 bis 5.350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ dürfen Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für China

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	**Blei (Pb)**	**Quecksilber (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sechswertiges Chrom (CR(VI))**	**Polybromiertes Biphenyl (PBB)**	**Polybromiertes Diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan

Gerätebezeichnung: Powered Speaker, Typbezeichnung: 423888						
	Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole					
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	○	○	○	○	○
Metallteile	-	○	○	○	○	○
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Lautsprecher	-	○	○	○	○	○
Kabel	-	○	○	○	○	○

Hinweis 1: „○“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.

Hinweis 2: „–“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummern befinden sich unten am Lautsprecher.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.Bose.com/register

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „0“ ist 2010 oder 2020.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Eingangsnennleistung: 100–240 V∿ 50/60 Hz; 25 W

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt kann automatische Sicherheitsupdates von Bose empfangen. Um automatische Sicherheitsupdates zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose Music App abschließen und das Produkt mit dem Internet verbinden. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose zur Verfügung stellt.**

Apple, das Apple-Logo und AirPlay sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Verwendung des Aufklebers „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Betrieb mit der Technologie entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben ist, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google und Google Play sind Marken von Google, LLC.

Dieses Produkt enthält den iHeartRadio-Dienst. iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink und SoundLink Revolve sind Marken der Bose Corporation.

©2020 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

Um die Lizenzvereinbarungen anzuzeigen, die für die Softwarepakete von Drittanbietern gelten, die als Komponenten Ihres Bose Home Speaker 450-Produktpakets geliefert werden:

1. Halten Sie am Lautsprecher die Taste zum Erhöhen der Lautstärke + und die Taste zum Verringern der Lautstärke — 5 Sekunden lang getippt.
2. Schließen Sie ein micro-USB-Kabel an den micro-USB-Anschluss unten am Lautsprecher an.
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an einen Computer an.
4. Geben Sie auf dem Computer **http://203.0.113.1/opensource** in ein Browserfenster ein, und den EULA und die Lizenzvereinbarung anzuzeigen.

LIEFERUMFANG

Inhalt 12

AUFSTELLUNG DER LAUTSPRECHER

Empfehlungen 13

STROM

Anschließen des Lautsprechers an den Strom 14

Netzwerk-Standby 14

Manuelles Versetzen der Lautsprecher in den Netzwerk-Standby-Betrieb 14

EINRICHTUNG DER BOSE MUSIC-APP

Herunterladen der Bose Music App 15

BESTEHENDE BOSE MUSIC-APP-NUTZER

Hinzufügen des Lautsprechers zu einem vorhandenen Konto 16

Verbinden mit einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk 16

LAUTSPRECHER-BEDIENELEMENTE

Lautsprecherfunktionen 18

Medienwiedergabe und Lautstärke 18

Sprachassistenten-Bedienelemente 19

Presets 19

SPRACHASSISTENT

Optionen für den Sprachassistenten 20
Einrichtung des Sprachassistenten 20
Zugreifen auf Alexa 21
Bedienung per Sprache 21
Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente 22
Zugriff auf Google Assistant 23
Bedienung per Sprache 23
Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente 24
Audiowiedergabe mit Google Assistant 25
Auswählen eines voreingestellten Audiodienstes 25

PRESET-PERSONALISIERUNG

Festlegen von Presets 26
Wiedergeben von Presets 26

BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN

Verbinden eines Mobilgeräts 27
Trennen eines Mobilgeräts 28
Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts 28
Verbinden eines zusätzlichen Mobilgeräts 28
Löschen der Geräteliste des Lautsprechers 28

STREAMEN VON AUDIO MIT AIRPLAY

Streamen von Audio vom Control Center 29
Streamen von Audio von einer App 29

KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN

Anschließen eines Audiokabels 30

LAUTSPRECHERSTATUS

Wi-Fi-Status 31
Bluetooth-Verbindungsstatus 32
AUX-Status 32
Status des Sprachassistenten 33
Mikrofon aus-Lämpchen 33
Medienwiedergabe und Lautstärke 34
Updates und Fehler 34

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Aktualisieren des Lautsprechers 35
Deaktivieren/Aktivieren der Wi-Fi-Funktion 35

BOSE-PRODUKTE VERBINDEN

Verbinden eines Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprechers oder von Bose-Kopfhörern 36
Vorteile 36
Kompatible Produkte 36
Verbinden mithilfe der Bose Music-App 37
Erneutes Verbinden eines Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprechers oder von Bose-Kopfhörern 37

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen des Lautsprechers 38
Ersatzteile und Zubehör 38
Eingeschränkte Garantie 38

FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen 39
Andere Lösungen 39
Zurücksetzen des Lautsprechers 43
Wiederherstellen der Netzwerk- und Audioeinstellungen des Lautsprechers 43

INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

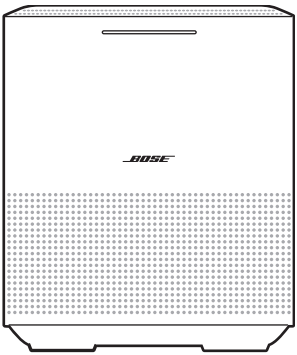

Bose Home Speaker 450



Netzkabel*

*Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

HINWEIS: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/HS450

EMPFEHLUNGEN

Befolgen Sie für beste Leistung diese Empfehlungen bei der Aufstellung des Lautsprechers:

- Stellen Sie den Lautsprecher NICHT auf Audio-/Videogeräte (Receiver, Fernsehgerät usw.) oder andere Gegenstände, die Hitze erzeugen können. Die von solchen Gegenständen erzeugte Hitze kann zu einer schlechten Lautsprecherleistung führen.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf den Lautsprecher oder vor den Lautsprecher.
- Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m vom Lautsprecher entfernt aufstellen.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in Metallschränke und von direkten Wärmequellen entfernt auf.
- Stellen Sie den Lautsprecher mit dem Gummisockel auf eine stabile und ebene Fläche.
- Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.

ANSCHLIESSEN DES LAUTSPRECHERS AN DEN STROM

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss unten am Lautsprecher an.

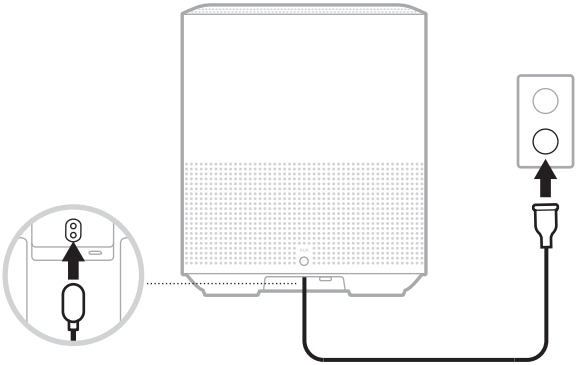

2. Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

   Der Lautsprecher schaltet sich ein und die Lichtleiste leuchtet gelb.

NETZWERK-STANDBY

Der Lautsprecher geht in den Netzwerk-Standby-Betrieb, wenn der Ton gestoppt hat und Sie 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt oder auf Ihren Sprachassistenten zugegriffen haben.

So aktivieren Sie den Lautsprecher wieder, wenn dieser im Netzwerk-Standby ist:

- Tippen Sie auf eine beliebige Taste am Lautsprecher.
- Geben Sie Ton mithilfe Ihres Mobilgeräts oder der Bose Music-App wieder.
- Sprechen Sie mit Amazon Alexa oder Google Assistant.

HINWEIS: Um auf Ihren Sprachassistenten zuzugreifen, vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde und das Mikrofon eingeschaltet ist (siehe Seite 33).

Manuelles Versetzen der Lautsprecher in den Netzwerk-Standby-Betrieb

Berühren und halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste ▷II, bis das Lämpchen langsam zu schwarz übergeht.

Mit der Bose Music-App können Sie den Lautsprecher von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie Musik streamen, Presets einstellen und ändern, Musikdienste hinzufügen, Internet-Radiosender erkunden, Amazon Alexa oder Google Assistant konfigurieren und Lautsprechereinstellungen verwalten.

HINWEIS: Wenn Sie in der App bereits ein Bose-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, sehen Sie unter „Bestehende Bose Music-App-Nutzer“ auf Seite 16 nach.

HERUNTERLADEN DER BOSE MUSIC APP

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Music App herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

   Nach dem Verbinden mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk leuchtet die Lichtleiste weiß und geht dann zu schwarz über.

HINZUFÜGEN DES LAUTSPRECHERS ZU EINEM VORHANDENEN KONTO

Fügen Sie in der Bose Music-App auf dem Bildschirm „Meine Produkte“ Ihren Bose Home Speaker 450 hinzu.

VERBINDEN MIT EINEM ANDEREN WI-FI-NETZWERK

Sie verbinden sich mit einem anderen Netzwerk, wenn sich der Netzwerkname oder das Passwort geändert haben oder Sie zu einem anderen Netzwerk wechseln oder ein anderes Netzwerk hinzufügen möchten.

1. Halten Sie am Lautsprecher die AUX-Taste und die Wiedergabe/Pause-Taste ▷II gleichzeitig gedrückt, bis die Lichtleiste gelb leuchtet.
2. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät.
3. Wählen Sie Bose Home Speaker 450 aus.
4. Öffnen Sie die Bose Music App und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

   HINWEIS: Wenn die App Sie nicht zum Einrichten auffordert, fügen Sie Ihren Lautsprecher auf dem Bildschirm „Meine Produkte“ hinzu.

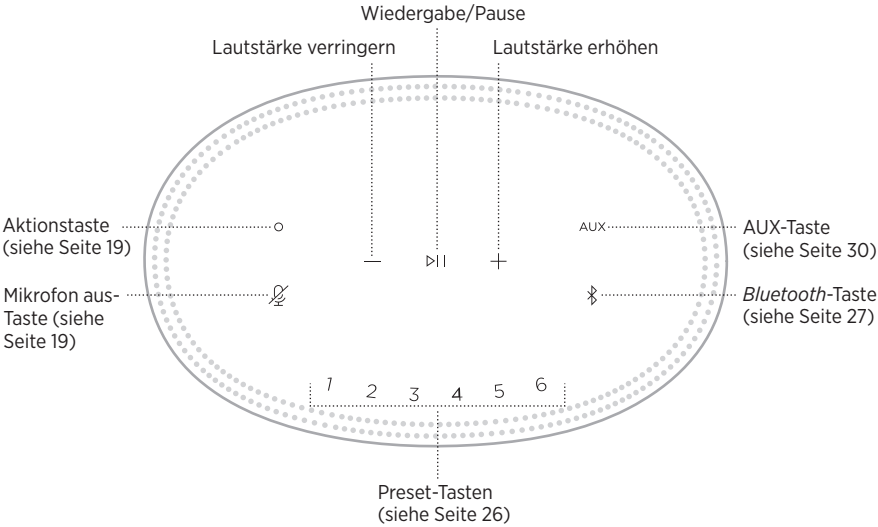
Wiedergabe/Pause
Lautstärke verringern
Lautstärke erhöhen
Aktionstaste (siehe Seite 19)
AUX
AUX-Taste (siehe Seite 30)
Mikrofon aus-Taste (siehe Seite 19)
Bluetooth-Taste (siehe Seite 27)
1 2 3 4 5 6
Preset-Tasten (siehe Seite 26)

LAUTSPRECHERFUNKTIONEN

Die Lautsprecher-Bedienelemente befinden sich oben auf dem Lautsprecher.

HINWEIS: Sie können den Lautsprecher außerdem mithilfe der Bose Music-App steuern.

Medienwiedergabe und Lautstärke

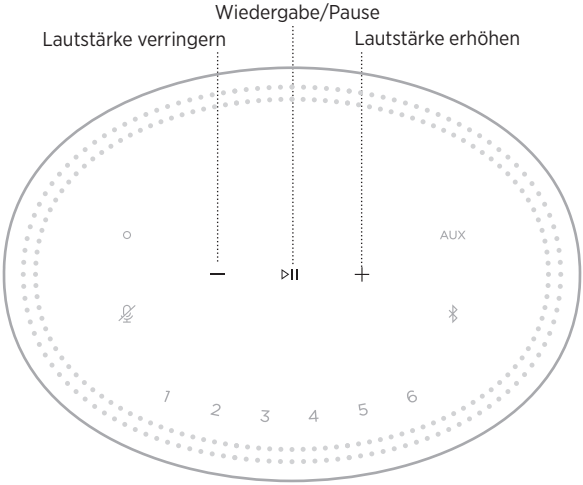

FUNKTION	VORGEHENSWEISE
Wiedergabe/Pause	Tippen Sie auf ▷II. Wenn der Ton angehalten wurde, leuchten die zwei mittleren Lichter weiß, bis der Ton fortgesetzt wird (siehe Seite 34).
Vorwärts springen	Tippen Sie auf zweimal auf ▷II.
Rückwärts springen	Tippen Sie auf dreimal auf ▷II.
Lautstärke verringern	Tippen Sie auf —. Das linke Ende der Lichtleiste leuchtet (siehe Seite 34). **HINWEIS:** Um die Lautstärke schnell zu verringern, berühren und halten Sie —.
Lautstärke erhöhen	Tippen Sie auf +. Das rechte Ende der Lichtleiste leuchtet (siehe Seite 34). **HINWEIS:** Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, berühren und halten Sie +.

SPRACHASSISTENTEN-BEDIENELEMENTE

Sie können die Aktionstaste ○ und die „Mikrofon aus“-Taste 🎤 verwenden, um Amazon Alexa (siehe Seite 22) oder Google Assistant (siehe Seite 24) zu steuern.

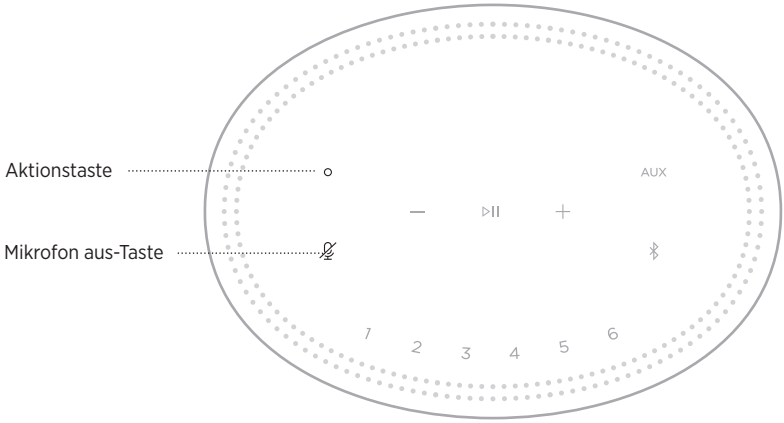

PRESETS

Der Lautsprecher beinhaltet sechs Presets, die Sie so einstellen können, dass Ton von Ihren bevorzugten Musikdiensten wiedergegeben wird. Nach dem Einstellen können Sie auf Ihre Musik jederzeit durch Berühren einer Taste oder Verwenden der Bose Music-App zugreifen.

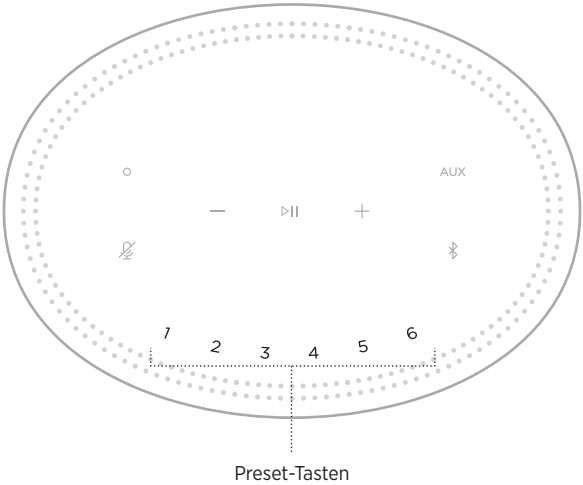

Weitere Informationen über das Einstellen und Verwenden von Presets finden Sie unter „Preset-Personalisierung“ auf Seite 26.

OPTIONEN FÜR DEN SPRACHASSISTENTEN

Sie können den Lautsprecher für den schnellen und einfachen Zugriff auf Amazon Alexa oder Google Assistant programmieren.

HINWEIS: Amazon Alexa und Google Assistant sind in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

OPTIONEN	BEDIENUNG
Amazon Alexa	Verwenden Sie Sprache und/oder die Aktionstaste ○ (siehe Seite 21).
Google Assistant	Verwenden Sie Sprache und/oder die Aktionstaste ○ (siehe Seite 23).

HINWEIS: Der gleichzeitige Zugriff auf Amazon Alexa und Google Assistant über den Lautsprecher ist nicht möglich.

EINRICHTUNG DES SPRACHASSISTENTEN

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Mobilgerät und der Lautsprecher mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.

Verwenden Sie die Bose Music App, um Ihren Sprachassistenten einzurichten. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

HINWEIS: Wenn Sie Ihren Sprachassistenten einrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie dasselbe Dienstkonto verwendet, das Sie in der Bose Music-App verwendet haben.

ZUGREIFEN AUF ALEXA

Der Lautsprecher ist Amazon Alexa-fähig. Mit Alexa können Sie die Wiedergabe von Musik anfordern, Nachrichten hören, die Wettervorhersage erhalten, intelligente Haushaltsgeräte steuern und mehr. Die Verwendung von Alexa mit Ihrem Lautsprecher ist so einfach wie Fragen. Fragen Sie einfach oder verwenden Sie die Aktionstaste ○ und Alexa antwortet sofort.

Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa

HINWEIS: Alexa ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

Bedienung per Sprache

Sagen Sie erst „Alexa“ und dann:

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Mit Alexa sprechen	Wie ist das Wetter?
Ton wiedergeben	Spiele Beethoven. **HINWEIS:** Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Um den Standard-Musikdienst zu ändern, verwenden Sie die Alexa App.
Lautstärke regeln	Schalten Sie die Lautstärke höher.
Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst	Spiele NPR auf Tuneln. **HINWEIS:** Amazon Alexa unterstützt nicht alle Audiodienste.
Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher	Spiele Funk im Wohnzimmer. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose Music App-zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa-App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App.
Zum nächsten Song springen	Nächster Song.
Timer einstellen	Stelle einen Timer auf 5 Minuten.
Mehr Fähigkeiten entdecken	Welche neuen Fähigkeiten hast du?
Alexa stoppen	Stopp.

Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente

Sie können die Aktionstaste ○ und die „Mikrofon aus“-Taste 🎤 verwenden, um Amazon Alexa zu steuern. Sie befinden sich oben am Lautsprecher.

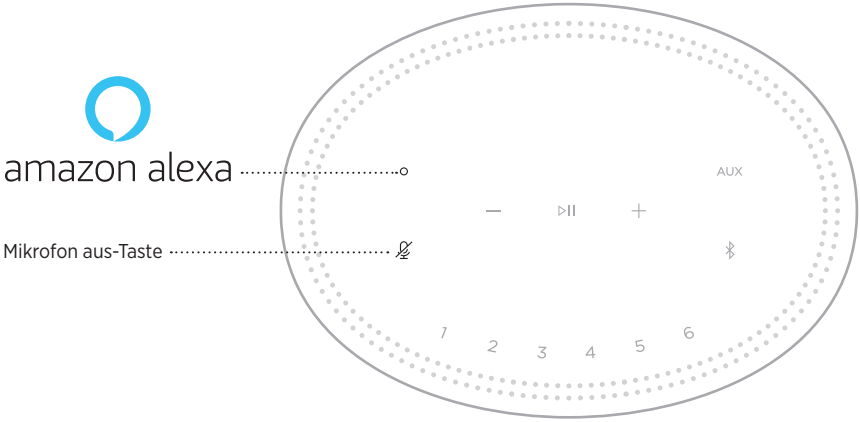

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	VORGEHENSWEISE
Mit Alexa sprechen	Tippen Sie auf ○ und sagen Sie dann Ihren Wunsch. Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa
Alarme und Timer stoppen	Tippen Sie auf ○.
Alexa stoppen	Tippen Sie auf ○.
Ein- und Ausschalten des Mikrofons	Tippen Sie auf 🎤. **HINWEIS:** Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet 🎤 rot und Sie können nicht auf Alexa zugreifen.

ZUGRIFF AUF GOOGLE ASSISTANT

Mit Ihrem Bose Home Speaker 450 können Sie mit Google sprechen, um Musik ganz einfach zu Hause zu genießen; Sie können Ihre Lieblingsmusik wiedergeben, die Lautstärke regeln und Informationen über den Song erhalten, den Sie gerade hören, ohne die Hände zu benutzen. Sie können außerdem Ihren Tag planen, Alarme einstellen und intelligente Geräte überall in Ihrem Zuhause steuern – nur mithilfe Ihrer.

Weitere Informationen darüber, was Google Assistant für Sie tun kann, finden Sie auf: https://support.google.com/assistant

HINWEISE:

- Google Assistant ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.
- Weitere Informationen über die Wiedergabe von Audio mit Google Assistant finden Sie unter Seite 26.

Bedienung per Sprache

Sagen Sie erst „Hey Google“ und dann:

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Entspannen	Spiele etwas Musik
Den Tag planen	Welche Termine habe ich heute?
Aufgaben erledigen	Stelle eine Weckzeit für morgen 7:00 Uhr ein
Kontrolle über Ihr Zuhause	Schalte die Lichter ein
Antworten erhalten	Was sind die neuesten Nachrichten?
Dinge erledigen lassen	Erinnere mich daran, heute Abend Milch zu kaufen.
Versuche unterhaltsame Dinge	Erzähle mir etwas Lustiges

Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente

Sie können die Aktionstaste ○ und die „Mikrofon aus“-Taste verwenden, um Google Assistant zu steuern. Sie befinden sich oben am Lautsprecher.

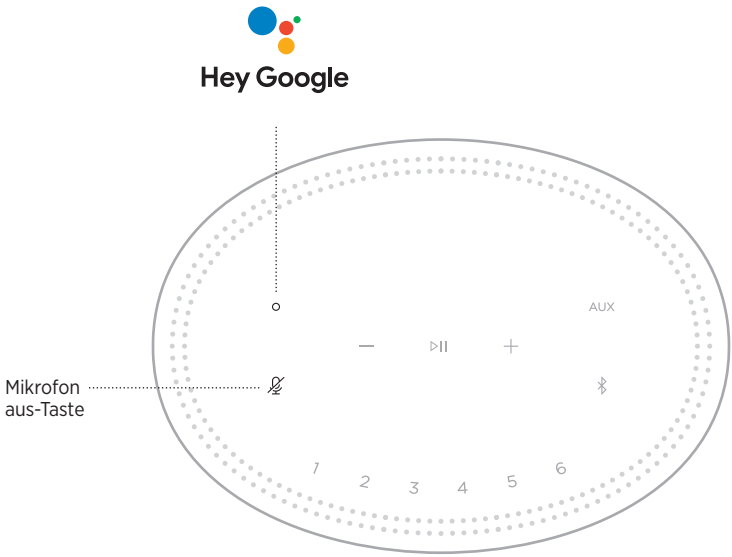

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	VORGEHENSWEISE
Sprechen mit Google Assistant	Tippen Sie auf ○ und sagen Sie dann Ihren Wunsch. Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://support.google.com/assistant
Alarme und Timer stoppen	Tippen Sie auf ○.
Stoppen von Google Assistant	Tippen Sie auf ○.
Ein- und Ausschalten des Mikrofons	Tippen Sie auf . Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet rot und Sie können nicht auf Google Assistant zugreifen.

AUDIOWIEDERGABE MIT GOOGLE ASSISTANT

Bitten Sie Google, Musik von Ihrem voreingestellten Audiodienst oder einem spezifischen Audiodienst wiederzugeben.

Sagen Sie erst „Hey Google“ und dann:

VERSUCHEN SIE FOLGENDES	SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN
Musikwiedergabe	Spiele etwas Musik. **HINWEIS:** Google Assistant verwendet Ihren voreingestellten Audiodienst. Wenn Sie eine Fehlermeldung hören, müssen Sie möglicherweise Ihren voreingestellten Audiodienst ändern. Verwenden Sie die Google Assistant App, um diese Einstellung zu ändern.
Lautsprechersteuerung	Stelle die Lautstärke höher.
Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst	Spiele NPR auf TuneIn. **HINWEIS:** Google Assistant unterstützt nicht alle Audiodienste.
Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher	Spiele etwas Jazz an den Lautsprechern im Wohnzimmer. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose Music App-zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Google Assistant-App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App.

Auswählen eines voreingestellten Audiodienstes

Während des ersten Einrichtens für Google Assistant fordert die Google Assistant-App Sie auf, einen voreingestellten Audiodienst auszuwählen. Wenn Sie Google bitten, Musik auf Bose-Produkten wiederzugeben, werden nur die voreingestellten Dienste Pandora oder Spotify unterstützt. Auch wenn während der Einrichtung andere Audiodienste als verfügbar aufgeführt werden, ist dies nicht der Fall.

Wählen Sie für das beste Erlebnis Pandora oder Spotify als Ihren voreingestellten Audiodienst. Wenn Sie einen nicht unterstützten Audiodienst auswählen, hören Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie die Audiowiedergabe wählen.

Sie können Presets mithilfe der Bose Music-App und der Tasten oben am Lautsprecher steuern.

HINWEISE:

- Sie können keine Presets im *Bluetooth*-Modus oder AUX-Modus einstellen.
- Ihr Sprachassistent kann Presets nicht einstellen oder wiedergeben.

FESTLEGEN VON PRESETS

1. Geben Sie Musik mithilfe der Bose Music-App wieder.
2. Berühren und halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, eine Preset-Taste am Lautsprecher, bis Sie einen Ton hören.

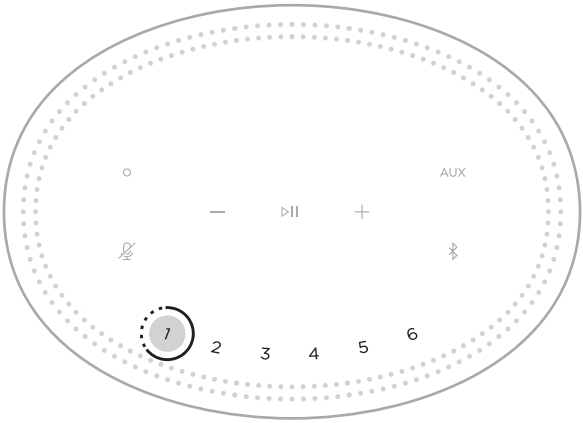

WIEDERGEBEN VON PRESETS

Sobald Sie Presets personalisiert haben, tippen Sie auf eine Preset-Taste, um Musik wiederzugeben.

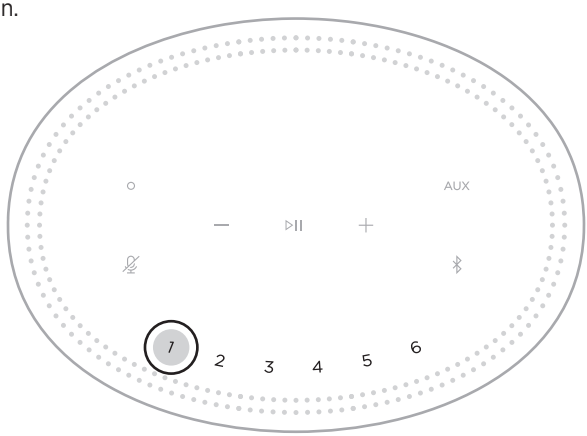

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computer zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit dem Lautsprecher verbinden.

VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

1. Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste ⦸.

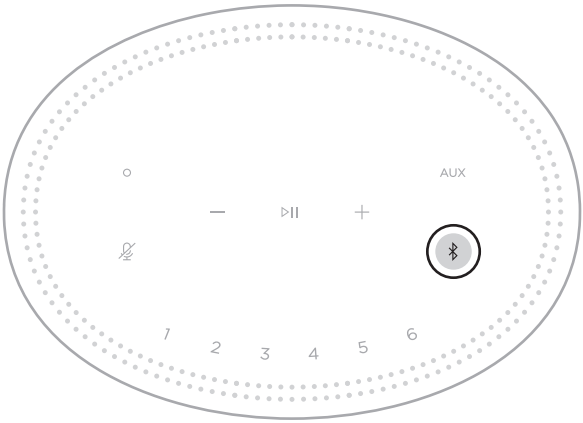

   Sie hören einen Ton und die Lichtleiste blinkt blau.

2. Schalten Sie auf Ihrem Gerät die *Bluetooth*-Funktion ein.

   TIPP: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher aus der Liste der Geräte aus.

   TIPP: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose Music App für den Lautsprecher eingegeben haben. Wenn Sie Ihrem Lautsprecher keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

   Nach dem Verbinden hören Sie einen Ton. Die Lichtleiste leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über und der Name Ihres Lautsprechers wird in der Mobilgeräteliste angezeigt.

TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie die Bose Music-App, um Ihr Mobilgerät zu trennen.

TIPP: Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät verwenden. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

1. Tippen Sie auf die *Bluetooth*-Taste ⱷ.

   HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

2. Geben Sie Ton auf dem verbundenen Mobilgerät wieder.

VERBINDEN EINES ZUSÄTZLICHEN MOBILGERÄTS

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste des Lautsprechers speichern.

HINWEIS: Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

1. Berühren und halten Sie ⱷ, bis der Lichtring blau blinkt.

2. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Lautsprecher aus der Geräteliste aus.

   HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

LÖSCHEN DER GERÄTELISTE DES LAUTSPRECHERS

Berühren und halten Sie ⱷ 10 Sekunden lang getippt, bis die Lichtleiste sich zur Mitte bewegt, zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.

Die Geräteliste wird gelöscht. Die Lichtleiste blinkt blau und der Lautsprecher ist für das Verbinden eines Geräts bereit (siehe Seite 27).

Der Lautsprecher kann AirPlay 2-Audio wiedergeben, sodass Sie schnell Audio von Ihrem Apple-Gerät zum Lautsprecher oder zu mehreren Lautsprechern streamen können.

HINWEISE:

- Um AirPlay 2 zu verwenden, benötigen Sie ein Apple-Gerät mit iOS 11.4 oder später.
- Ihr Apple-Gerät und der Lautsprecher müssen mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.
- Weitere Informationen über AirPlay finden Sie unter: https://www.apple.com/airplay

STREAMEN VON AUDIO VOM CONTROL CENTER

1. Öffnen Sie auf Ihrem Apple-Gerät das Control Center.
2. Berühren und halten Sie die Audiokarte oben rechts auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf das AirPlay-Symbol .
3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher oder Ihre Lautsprecher aus.

STREAMEN VON AUDIO VON EINER APP

1. Öffnen Sie eine Musik-App (wie Apple Music) und wählen Sie einen Track für die Wiedergabe aus.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher oder Ihre Lautsprecher aus.

ANSCHLIESSEN EINES AUDIOKABELS

Sie können ein Smartphone, ein Tablet, einen Computer oder eine andere Art von Mobilgerät mithilfe eines 3,5-mm-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Lautsprecher anschließen.

1. Schließen Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Kopfhöreranschluss an Ihrem Mobilgerät an.

2. Schließen Sie das andere Ende des 3,5-mm-Audiokabels an den AUX-Anschluss an der Rückseite des Lautsprechers an.

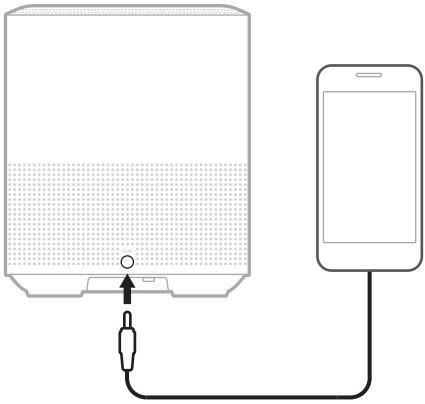

3. Tippen Sie oben am Lautsprecher auf AUX.

   Die Lichtleiste leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über.

Die LED-Lichtleiste an der Vorderseite des Lautsprechers zeigt den Lautsprecherstatus an.

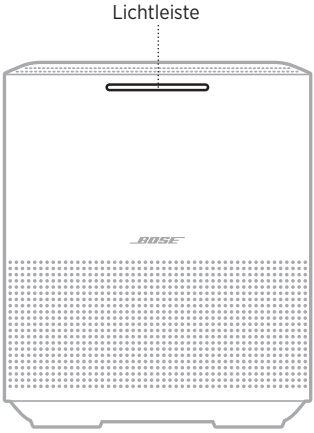

WI-FI-STATUS

Zeigt den Wi-Fi-Verbindungsstatus des Lautsprechers an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Blinkt weiß		Verbindung zu Wi-Fi wird hergestellt
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über		Mit Wi-Fi verbunden

BLUETOOTH-VERBINDUNGSSTATUS

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus für Mobilgeräte an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Blinkt blau		Bereit für die Verbindung mit einem Mobilgerät
Blinkt weiß		Verbindung mit einem Mobilgerät wird hergestellt
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über		Verbunden mit einem Mobilgerät
Weißes Licht bewegt sich zur Mitte, blinkt zweimal und geht dann zu schwarz über	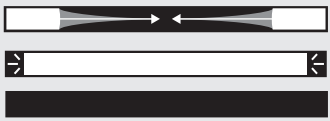	Geräteliste wird gelöscht

AUX-STATUS

Zeigt den Verbindungsstatus für Geräte an, die mit einem Audiokabel angeschlossen sind.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Leuchtet weiß und geht dann zu schwarz über		Mit AUX-Quelle verbunden

STATUS DES SPRACHASSISTENTEN

Zeigt den Status von Amazon Alexa oder Google Assistant an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Aus		Ruhebetrieb
Weißes Licht bewegt sich zur Mitte und leuchtet dann		Anhören
Weißes Licht bewegt sich zu den Seiten		Denken
Blinkt weiß (voll)		Sprechen
Blinkt gelb		Benachrichtigung

Mikrofon aus-Lämpchen

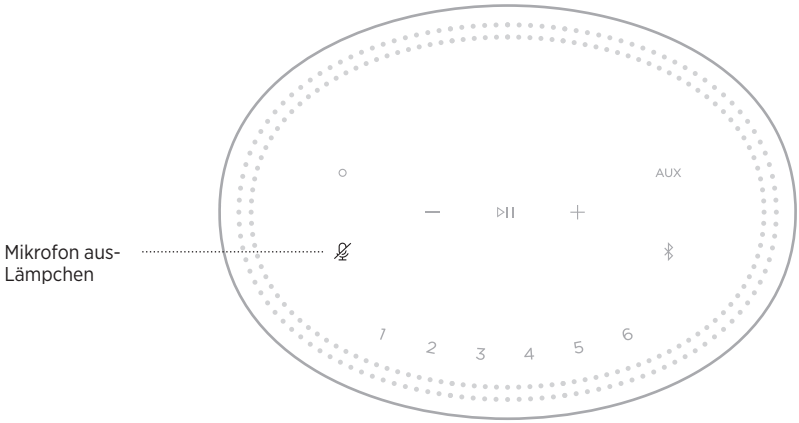

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	SYSTEMZUSTAND
Leuchtet gelb	Mikrofon ist ausgeschaltet

MEDIENWIEDERGABE UND LAUTSTÄRKE

Zeigt den Lautsprecherstatus bei der Steuerung der Medienwiedergabe und Lautstärke an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Zwei mittlere Lichter leuchten weiß		Wiedergabe/Pause
Rechtes Ende der Lichtleiste blinkt weiß		Lautstärke erhöhen
Linkes Ende der Lichtleiste blinkt weiß		Lautstärke verringern

UPDATES UND FEHLER

Zeigt den Status der Software-Updates und Fehlermeldungen an.

AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE		SYSTEMZUSTAND
Leuchtet gelb		Wi-Fi-Einrichtung läuft
Weißes Licht bewegt sich von rechts nach links		Update wird heruntergeladen
Weißes Licht bewegt sich von links nach rechts		Lautsprecher wird aktualisiert
Blinkt viermal gelb		Fehler – siehe Bose Music–App
Leuchtet rot		Fehler – Wenden Sie sich an den Bose–Kundendienst

AKTUALISIEREN DES LAUTSPRECHERS

Der Lautsprecher wird automatisch aktualisiert, wenn er mit der Bose Music App und Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN DER WI-FI-FUNKTION

Halten Sie die Wiedergabe/Pause- ▷II und die *Bluetooth*-Taste ✱ 5 Sekunden lang gedrückt, bis das weiße Licht sich zur Mitte bewegt, zweimal blinkt und dann zu schwarz übergeht.

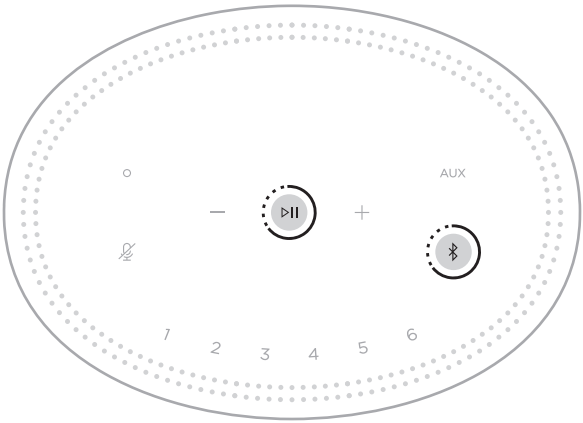

HINWEIS: Wenn Wi-Fi deaktiviert ist, können Sie die Bose Music-App oder Ihren Sprachassistenten verwenden, um den Lautsprecher zu steuern.

VERBINDEN EINES BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHERS ODER VON BOSE-KOPFHÖRERN

Mit der Bose SimpleSync-Technologie können Sie bestimmte Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Bose-Kopfhörer mit Ihrem Bose Home Speaker 450 verbinden, um Ihre Musik ganz neu zu hören.

Vorteile

- **Ton in einem weiteren Raum**: Hören Sie denselben Song in zwei verschiedenen Räumen gleichzeitig, indem Sie Ihren Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher mit dem Bose Home Speaker 450 verbinden.
- **Ein persönliches Hörerlebnis**: Hören Sie Musik im Raum nebenan ganz klar, indem Sie Ihre Bose-Kopfhörer mit dem Bose Home Speaker 450 verbinden. Verwenden Sie unabhängige Lautstärkeregelungen an jedem Produkt, um den Lautsprecher leiser einzustellen oder stummzuschalten, während Sie über Ihre Kopfhörer im ganzen Haus hören können.

HINWEIS: SimpleSync-Technologie hat eine *Bluetooth*-Reichweite von neun Metern. Wände und die Art der verwendeten Baumaterialien können den Empfang beeinträchtigen.

Kompatible Produkte

Sie können die meisten Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher und ausgewählte Bose-Kopfhörer mit Ihrem Bose Home Speaker 450 verwenden.

Beliebte kompatible Produkte sind z. B.:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-Lautsprecher
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-Lautsprecher
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-Lautsprecher
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 Drahtloskopfhörer

Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt. Eine vollständige Liste und weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden mithilfe der Bose Music-App

Verwenden Sie die Bose Music-App, um Ihren Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Bose Headphones mit Ihrem Bose Home Speaker 450 zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: worldwide.Bose.com/Support/Groups

HINWEISE:

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt, das Sie verbinden möchten, eingeschaltet ist, es sich innerhalb von 9 m von Ihrem Bose Home Speaker 450 befindet und für das Verbinden mit einem anderen Gerät bereit ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts.
- Sie können immer nur ein Produkt gleichzeitig mit Ihrem Bose Home Speaker 450 verbinden.

ERNEUTES VERBINDEN EINES BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LAUTSPRECHERS ODER VON BOSE-KOPFHÖRERN

Schalten Sie Ihren Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder die Bose-Kopfhörer ein.

Ihr Lautsprecher oder die Kopfhörer versuchen, sich mit dem zuletzt verbundenen *Bluetooth*-Gerät zu verbinden, z. B. Ihrem Bose Home Speaker 450.

HINWEISE:

- Ihr Bose Home Speaker 450 muss sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn sich Ihr Lautsprecher oder die Kopfhörer nicht verbinden, sehen Sie unter „Lautsprecher verbindet sich nicht erneut mit einem vorher verbundenen Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Bose-Kopfhörern“ auf Seite 42 nach.

REINIGEN DES LAUTSPRECHERS

Reinigen Sie die Oberfläche des Lautsprechers mit einem weichen, trockenen Tuch.

ACHTUNG:

- Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe des Lautsprechers. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Auf KEINEN Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/HS450

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für den Lautsprecher gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Falls Sie mit Ihrem Lautsprecher Probleme haben, versuchen Sie zuerst die folgenden Lösungen:

- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist (siehe Seite 14).
- Schließen Sie alle Kabel fest an.
- Prüfen Sie den Zustand der Statusanzeigen (siehe Seite 31).
- Laden Sie die Bose Music-App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus.
- Stellen Sie den Lautsprecher und das Mobilgerät von möglichen Störquellen weg (z. B. drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).
- Stellen Sie den Lautsprecher für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihren drahtlosen Router oder Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs auf.

ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSUNG
Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein	Schließen Sie das Netzkabel an eine andere Steckdose an. Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an die Netzsteckdose an.
Der Lautsprecher reagiert während der Einrichtung nicht	Stellen Sie sicher, dass Sie die Bose Music-App für das Einrichten verwenden. **HINWEIS:** Wenn die App Sie nicht zum Einrichten auffordert, fügen Sie Ihren Lautsprecher auf dem Bildschirm „Meine Produkte“ hinzu. Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an die Netzsteckdose an.
Bose Music App funktioniert auf dem Mobilgerät nicht	Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel zur Bose Music App ist und die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Sehen Sie für weitere Informationen im App-Store auf Ihrem Mobilgerät nach. Deinstallieren Sie die Bose Music-App auf Ihrem Mobilgerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 15).

SYMPTOM	LÖSUNG
Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk	Wählen Sie in der Bose Music-App den korrekten Netzwerknamen aus und geben Sie das Netzwerkpasswort ein. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und das Mobilgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät, das Sie für das Einrichten verwenden. Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben, versuchen Sie, sich mit einem anderen Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden (siehe Seite 16). Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf dem Mobilgerät. Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt, stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Mobilgerät als auch der Lautsprecher mit demselben Band verbunden sind. **HINWEIS:** Geben Sie jedem Band einen eindeutigen Namen, um sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Band verbinden. Setzen Sie den Router zurück. Starten Sie die Bose Music App auf Ihrem Mobilgerät. Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an die Netzsteckdose an. Laden Sie die App herunter und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.
Unterbrochener oder kein Ton	Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautsprecher und am Mobilgerät. Stoppen Sie andere Audio- oder Video-Streaming-Anwendungen. Schalten Sie zu einer anderen Quelle um. Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles *Bluetooth*-Mobilgerät verwenden. Starten Sie Ihr Mobilgerät neu. Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an die Netzsteckdose an. Stellen Sie den Lautsprecher näher zu Ihrem Mobilgerät. Stellen Sie den Lautsprecher näher zum Router.
Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem *Bluetooth*-Gerät	An Ihrem Gerät: • Schalten Sie die *Bluetooth*-Funktion aus und wieder ein. • Löschen Sie den Lautsprecher aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 27). Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 27). Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles *Bluetooth*-Mobilgerät verwenden. Löschen Sie den Lautsprecher aus der *Bluetooth*-Geräteliste des Mobilgeräts und verbinden Sie ihn erneut (siehe Seite 27). Löschen Sie die Geräteliste des Lautsprechers (siehe Seite 28).

SYMPTOM	LÖSUNG
Lautsprecher streamt kein Audio mithilfe von Airplay	Stellen Sie sicher, dass Ihr Lautsprecher eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet (siehe Seite 14). Vergewissern Sie sich, dass das Apple-Gerät und der Lautsprecher mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Aktualisieren Sie Ihr Apple-Gerät. Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher auf dem neuesten Stand ist (siehe Seite 35). Wenn Sie das AirPlay-Symbol in der Musik-App, von der Sie streamen, nicht finden können, streamen Sie Audio vom Control Center. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.apple.com/airplay
Lautsprecher ist beim Hinzufügen eines weiteren Bose-Kontos nicht sichtbar	Stellen Sie sicher, dass Freigabe am Lautsprecher mithilfe der Bose Music App aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und das Mobilgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
Amazon Alexa reagiert nicht	Stellen Sie sicher, dass Alexa mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde (siehe Seite 20). **HINWEIS:** Der Lautsprecher muss mithilfe der Bose Music-App eingerichtet und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden. Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Alexa verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die „Mikrofon aus“-Taste nicht rot leuchtet. Tippen Sie auf , um das Mikrofon einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen sagen, den Sie in der Bose Music App-zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa-App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App. Entfernen Sie Alexa mithilfe der Bose Music-App vom Lautsprecher. Fügen Sie dann Alexa erneut hinzu. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	LÖSUNG
Google Assistant reagiert nicht oder keine Audiowiedergabe	Stellen Sie sicher, dass Google Assistant mithilfe der Bose Music App eingerichtet wurde (siehe Seite 20). Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Wi-Fi. Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Google Assistant verfügbar ist. Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Google Assistant-App verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel ist. Entfernen Sie Google Assistant mithilfe der Bose Music-App vom Lautsprecher. Fügen Sie dann Google Assistant wieder hinzu. Wählen Sie Pandora oder Spotify als Ihren voreingestellten Audiodienst (siehe Seite 25). Stellen Sie sicher, dass Sie dasselbe Audiodienstkonto in der Bose Music App und in der Google Assistant App verwenden. Google Assistant unterstützt Ihre Anforderung möglicherweise nicht. Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt. Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://support.google.com/assistant
Ändern der persönlichen Ergebniseinstellungen von Google Assistant	Um persönliche Ergebnisse auszuschalten oder das Konto für persönliche Ergebnisse zu ändern, verwenden Sie das Einstellungen-Menüs in der Google Assistant-App.
Lautsprecher verbindet sich nicht mit einem Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder mit Bose-Kopfhörern	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Ihre Bose-Kopfhörer, den/die Sie verbinden möchten, eingeschaltet sind, sich innerhalb von 9 m von Ihrem Bose Home Speaker 450 befinden und für das Verbinden mit einem anderen Gerät bereit sind. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts.
Lautsprecher verbindet sich nicht erneut mit einem vorher verbundenen Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Bose-Kopfhörern	Verwenden Sie die Produktsteuerungen an Ihrem Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Ihren Bose-Kopfhörern, um durch die Produktgeräteliste zu gehen Kopfhörer, bis Sie den Namen Ihres Bose Home Speaker 450 hören. Produktspezifische Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts. **HINWEIS:** Bestimmte Lautsprecher und Kopfhörer, darunter die Bose Noise Cancelling Headphones 700, unterstützen die Fähigkeit, durch die Produktgeräteliste zu gehen, nicht. Wie Sie diese Produkte erneut verbinden, finden Sie auf „Verbinden mithilfe der Bose Music-App“ auf Seite 37.
Verzögerter Ton von einem verbundenen Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder von Bose-Kopfhörern	Nicht alle Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher und Bose-Kopfhörer können Ton perfekt synchron wiedergeben, wenn sie mit dem Lautsprecher verbunden sind. Um zu prüfen, ob Ihr Produkt kompatibel ist, besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installieren Sie alle verfügbaren Software-Updates für Ihren Bose SoundLink *Bluetooth*-Lautsprecher oder Ihre Bose-Kopfhörer. Um auf Updates zu prüfen, öffnen Sie die entsprechende Bose App für Ihr Produkt auf Ihrem Mobilgerät oder besuchen Sie btu.Bose.com auf Ihrem Computer.

ZURÜCKSETZEN DES LAUTSPRECHERS

Ein Zurücksetzen löscht alle Quellen-, Lautstärke- und Netzwerkeinstellungen vom Lautsprecher und stellt die werkseitigen Originaleinstellungen wieder her.

Berühren und halten Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke — und die AUX-Taste 10 Sekunden lang, bis die Lichtleiste sich zur Mitte bewegt, zweimal weiß blinkt und dann zu schwarz übergeht.

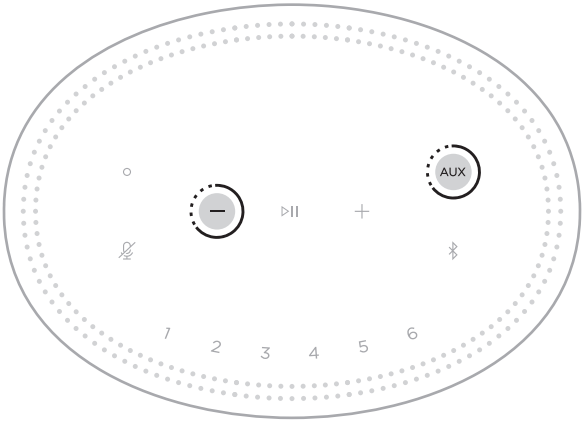

Der Lautsprecher wird neu gestartet. Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, hören Sie einen Ton und die Lichtleiste leuchtet gelb.

Wiederherstellen der Netzwerk- und Audioeinstellungen des Lautsprechers

Richten Sie den Lautsprecher der Bose Music-App ein (siehe Seite 15).

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
9. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
10. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
11. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.

Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

0-3

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.

≤2000m

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing bij andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	**Vermogensmodi**	
	Stand-by	**Netwerk op stand-by**
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	< 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	**Wi-Fi**: Deactiveer door de Afspelen/Pauzeren-knop en de *Bluetooth*-knop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt te houden. Herhaal dit om te activeren. ***Bluetooth***: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de *Bluetooth*-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een *Bluetooth*-bron.	

Voor Europa:

Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	**Lood (Pb)**	**Kwik (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Zeswaardig chroom (Cr(VI))**	**Polybroombifenyl (PBB)**	**Polybroomdifenylether (PBDE)**
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 423888						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	–	○	○	○	○	○
Metalen onderdelen	–	○	○	○	○	○
Plastic onderdelen	○	○	○	○	○	○
Luidsprekers	–	○	○	○	○	○
Kabels	–	○	○	○	○	○

Opmerking 1: "○" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

Opmerking 2: "–" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u op de onderkant van de luidspreker.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Ingangsspanning/ingangsstroom: 100 - 240 V ∿ 50/60 Hz; 25 W

Beveiligingsinformatie

Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Apple, het Apple-logo en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badge vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink en SoundLink Revolve zijn handelsmerken van Bose Corporation.

© 2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van het Bose Home Speaker 450-product:

1. Tik op de luidspreker de Volume hoger-knop + en de Volume lager-knop — 5 seconden aan zonder los te laten.
2. Sluit een micro-USB-kabel aan op de micro-USB-poort aan de onderkant van de luidspreker.
3. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een computer.
4. Typ op de computer **http://203.0.113.1/opensource** in een browservenster om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bekendmaking met betrekking tot licenties weer te geven.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 12

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER

Aanbevelingen 13

AAN/UIT

De luidspreker op het lichtnet aansluiten 14

Netwerk op stand-by 14

De luidspreker handmatig instellen op netwerk-stand-by 14

INSTALLEREN MET DE BOSE MUSIC-APP

De Bose Music-app downloaden 15

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE MUSIC-APP

De luidspreker toevoegen aan een bestaand account 16

Met een ander Wi-Fi®-netwerk verbinden 16

LUIDSPREKERKNOPPEN

Luidsprekerfuncties 18

Afspelen en volume regelen 18

Knoppen voor de spraakassistent 19

Voorkeursinstellingen 19

SPRAAKASSISTENT

Opties voor spraakassistenten 20
Uw spraakassistent instellen 20
Toegang tot Alexa 21
Uw stem gebruiken 21
De luidsprekerknoppen gebruiken 22
Toegang tot de Google Assistent 23
Uw stem gebruiken 23
De luidsprekerknoppen gebruiken 24
Audio afspelen met de Google Assistent 25
Een standaardaudioservice kiezen 25

VOORKEUREN INSTELLEN

Een voorkeur instellen 26
Een voorkeursinstelling afspelen 26

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden 27
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 28
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 28
Nog een mobiel apparaat verbinden 28
De lijst met apparaten van de luidspreker wissen 28

AUDIO STREAMEN MET AIRPLAY

Audio streamen via het bedieningspaneel 29
Audio streamen via een app 29

BEDRADE AANSLUITINGEN

Een audiokabel aansluiten 30

LUIDSPREKERSTATUS

Wi-Fi-status 31
Bluetooth-verbindingsstatus 32
AUX-status 32
Status van de spraakassistent 33
Microfoon uit-lampje 33
Afspelen en volume regelen 34
Updates en fouten 34

GEAVANCEERDE FUNCTIES

De luidspreker updaten 35
Wi-Fi uitschakelen/inschakelen 35

BOSE-PRODUCTEN VERBINDEN

Een Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon verbinden 36
Voordelen 36
Compatibele producten 36
Verbinden via de Bose Music-app 37
Een Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon opnieuw verbinden 37

VERZORGING EN ONDERHOUD

De luidspreker schoonmaken 38
Reserveonderdelen en accessoires 38
Beperkte garantie 38

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 39
Andere oplossingen 39
De luidspreker resetten 43
De netwerk- en audio-instellingen van de luidspreker herstellen 43

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

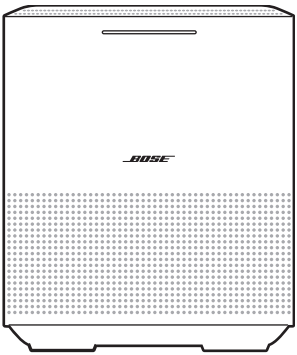

Bose Home Speaker 450



Netsnoer*

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HS450

AANBEVELINGEN

Voor de beste prestaties volgt u deze adviezen bij het plaatsen van de luidspreker:

- Plaats de luidspreker NIET boven op audio-/videoapparatuur (receivers, tv's, enz.) of op andere voorwerpen die warmte kunnen produceren. Als deze voorwerpen warmte produceren, kan dit leiden tot een slechte werking van de luidspreker.
- Plaats GEEN voorwerpen op of voor de luidspreker.
- Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen kasten en directe warmtebronnen.
- Plaats de luidspreker zodanig dat het rubberen voetstuk op een stabiel en vlak oppervlak staat.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

DE LUIDSPREKER OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de voedingspoort onder op de luidspreker.

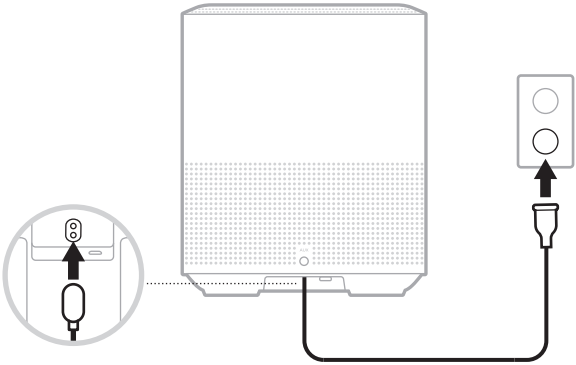

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

   De luidspreker wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

NETWERK OP STAND-BY

De luidspreker wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en u 20 minuten of langer geen knoppen hebt ingedrukt of spraakassistent hebt geactiveerd.

Als u de luidspreker wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

- Tik op een willekeurige knop op de luidspreker.
- Speel audio af met behulp van uw mobiele apparaat of de Bose Music-app.
- Praat met Amazon Alexa of de Google Assistent.

OPMERKING: Om in netwerk-stand-by toegang krijgen tot uw spraakassistent, moet de luidspreker zijn geconfigureerd via de Bose Music-app en de microfoon aanstaan (zie pagina 33).

De luidspreker handmatig instellen op netwerk-stand-by

Raak de Afspelen/Pauzeren-knop ▷II aan totdat de lichtbalk geleidelijk zwart wordt.

Met de Bose Music-app kunt u de luidspreker installeren en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kunt u muziek streamen, voorkeuren instellen en wijzigen, muziekdiensten toevoegen, internetradiozenders verkennen, Amazon Alexa of de Google Assistent configureren en luidsprekerinstellingen beheren.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt in de app, zie dan “Bestaande gebruikers van de Bose Music-app” op pagina 16.

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Volg de instructies van de app.

   Als er verbinding is gemaakt met uw Wi-Fi-netwerk, hoort u een toon en brandt de lichtbalk eerst continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart.

DE LUIDSPREKER TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

Ga naar het scherm Mijn producten in de Bose Music-app en voeg uw Bose Home Speaker 450 toe.

MET EEN ANDER WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Voer de volgende stappen uit als de naam of het wachtwoord van uw netwerk is gewijzigd of als u een ander netwerk wilt gebruiken of toevoegen.

1. Houd op de luidspreker de AUX-knop en de Afspelen/Pauzeren-knop ▷II ingedrukt totdat de lichtbalk oranje brandt.
2. Open de Wi-Fi-instellingen op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer Bose Home Speaker 450.
4. Open de Bose Music-app en volg de instructies van de app.

OPMERKING: Als er in de app geen instructies voor de installatie verschijnen, gaat u naar het scherm Mijn producten en voegt u uw luidspreker toe.

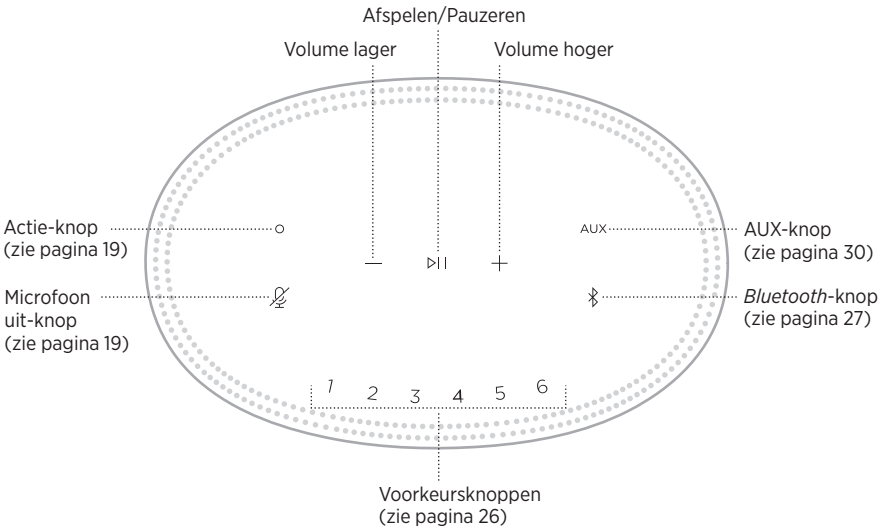
Afspelen/Pauzeren
Volume lager
Volume hoger
Actie-knop
(zie pagina 19)
AUX
AUX-knop
(zie pagina 30)
Microfoon
uit-knop
(zie pagina 19)
Bluetooth-knop
(zie pagina 27)
1
2
3
4
5
6
Voorkeursknoppen
(zie pagina 26)

LUIDSPREKERFUNCTIES

De bedieningsknoppen van de luidspreker bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

OPMERKING: U kunt de luidspreker ook bedienen via de Bose Music-app.

Afspelen en volume regelen

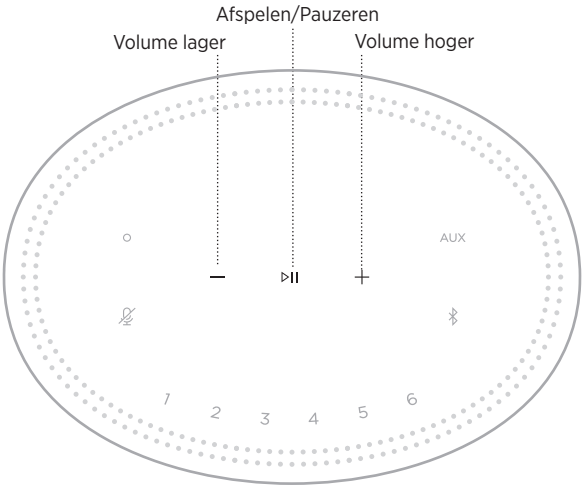

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Tik op ▷II. Wanneer het afspelen wordt gepauzeerd, branden twee lampjes in het midden continu wit totdat het afspelen weer wordt hervat (zie pagina 34).
Vooruit skippen	Tik twee keer op ▷II.
Achteruit skippen	Tik drie keer op ▷II.
Volume lager	Tik op —. Het linkeruiteinde van de lichtbalk brandt (zie pagina 34). **OPMERKING:** Om het volume snel lager te zetten, raakt u — aan zonder los te laten.
Volume hoger	Tik op +. Het rechteruiteinde van de lichtbalk brandt (zie pagina 34). **OPMERKING:** Om het volume snel hoger te zetten, raakt u + aan zonder los te laten.

KNOPPEN VOOR DE SPRAAKASSISTENT

U kunt de Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop 🎙 gebruiken voor de bediening van Amazon Alexa (zie pagina 22) of de Google Assistent (zie pagina 24).

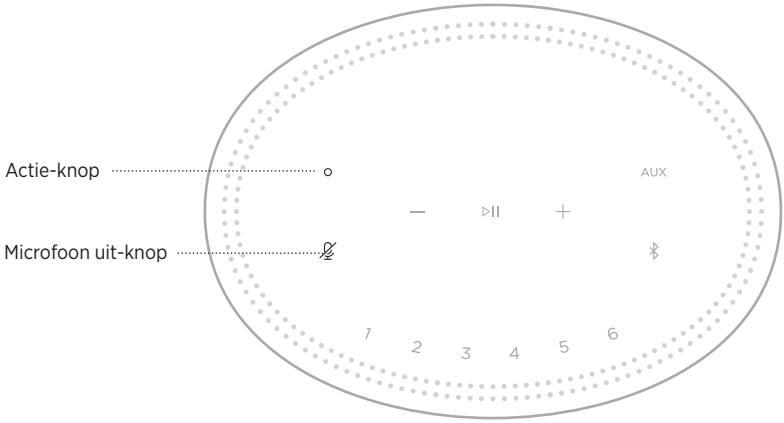

VOORKEURSINSTELLINGEN

De luidspreker heeft zes voorkeursknoppen die u kunt instellen op het afspelen van uw favoriete muziekdiensten. Na het instellen kunt u op elk gewenst moment toegang krijgen tot uw muziek door simpelweg een knop aan te tikken of met behulp van de Bose Music-app.

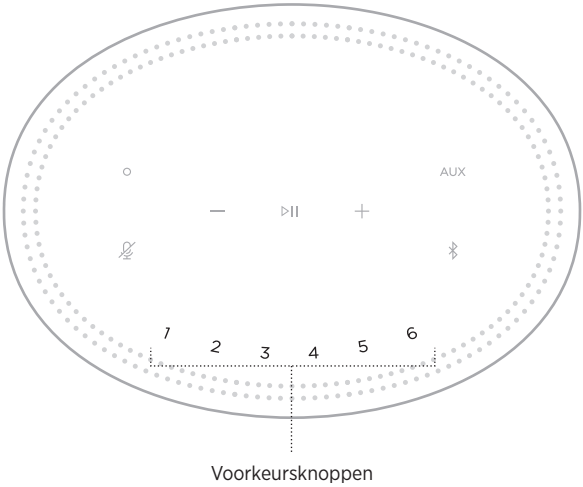

Voor meer informatie over het instellen van voorkeuren en hoe u deze voorkeursinstellingen gebruikt, zie “Voorkeuren instellen” op pagina 26.

OPTIES VOOR SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de luidspreker zo instellen dat u snel en gemakkelijk toegang krijgt tot Amazon Alexa of de Google Assistent.

OPMERKING: Amazon Alexa en de Google Assistent zijn niet in alle talen en landen beschikbaar.

OPTIES	HOE U TOEGANG KRIJGT
Amazon Alexa	Gebruik uw stem en/of de Actie-knop ○ (zie pagina 21).
Google Assistent	Gebruik uw stem en/of de Actie-knop ○ (zie pagina 23).

OPMERKING: U kunt de luidspreker niet zodanig instellen dat u tegelijkertijd toegang hebt tot zowel Amazon Alexa als de Google Assistent.

UW SPRAAKASSISTENT INSTELLEN

Zorg voor u begint dat uw mobiele apparaat en de luidspreker zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.

Gebruik de Bose Music-app om uw spraakassistent in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKING: Zorg er bij het instellen van uw spraakassistent voor dat u hetzelfde muziekdienstaccount gebruikt als u in de Bose Music-app hebt gebruikt.

TOEGANG TOT ALEXA

De luidspreker is geschikt voor gebruik met Amazon Alexa. Met Alexa kunt u muziek afspelen, naar het nieuws of het weerbericht luisteren, apparaten voor smarthomes bedienen en nog veel meer. Alexa gebruiken op uw luidspreker is net zo eenvoudig als vragen stellen. Stel gewoon een vraag of gebruik de Actie-knop ○ en Alexa antwoordt direct.

Voor meer informatie over wat Alexa zoal kan, gaat u naar:
https://www.amazon.com/usealexa

OPMERKING: Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.

Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Alexa,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELD VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Praten met Alexa	What’s the weather?
Audio afspelen	Play Beethoven. **OPMERKING:** Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Gebruik de Alexa-app om de standaardmuziekdienst te veranderen.
Volume regelen	Turn the volume up.
Een specifieke audioservice afspelen	Play NPR on TuneIn. **OPMERKING:** Niet alle audioservices worden door Amazon Alexa ondersteund.
Afspelen op een specifieke luidspreker	Play funk in the living room. **OPMERKING:** Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.
Skippen naar het volgende liedje	Next song.
Een timer instellen	Set a timer for 5 minutes.
Meer mogelijkheden ontdekken	What new skills do you have?
Alexa beëindigen	Stop.

De luidsprekerknoppen gebruiken

U kunt de Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop 🎙 gebruiken voor de bediening van Amazon Alexa. Deze knoppen vindt u op de bovenkant van de luidspreker.

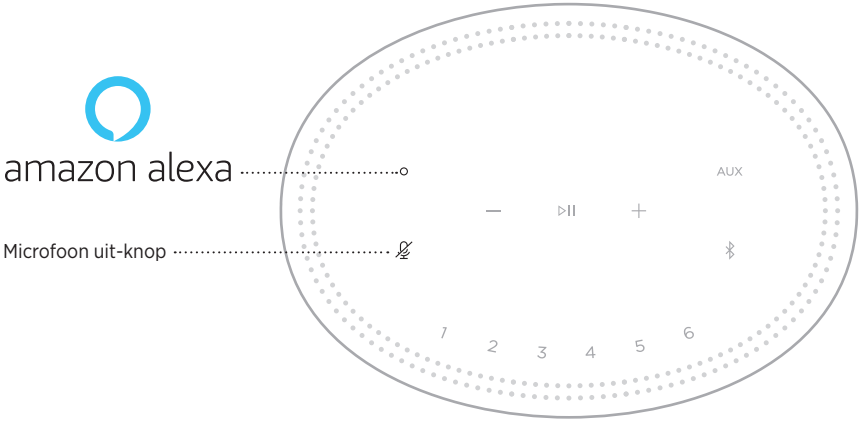

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met Alexa	Tik op ○ en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa
Alarmen en timers stoppen	Tik op ○.
Alexa stoppen	Tik op ○.
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op 🎙. **OPMERKING:** Als de microfoon uitstaat, brandt het lampje 🎙 continu rood en hebt u geen toegang tot Alexa.

TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

Met uw Bose Home Speaker 450 kunt u moeiteloos genieten van muziek in huis door met de Google Assistent te praten. Zonder ook maar een vinger uit te steken kunt u uw favoriete muziek beluisteren, het volume regelen en informatie oproepen over het liedje waarnaar u luistert. Ook kunt u uw dag plannen, alarmen instellen en smartapparaten in uw huis bedienen - gewoon met uw stem.

Voor meer informatie over wat de Google Assistent zoal kan, gaat u naar: https://support.google.com/assistant

OPMERKINGEN:

- De Google Assistent is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over het afspelen van audio met behulp van de Google Assistent, zie pagina 26.

Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Hey Google,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Genieten van entertainment	Speel muziek af.
Uw dag plannen	Wat staat er vandaag op de planning?
Taken uitvoeren	Zet mijn wekker op 7:00 uur
Apparaten in huis bedienen	Doe het licht aan
Informatie opvragen	Wat is het laatste nieuws?
Dingen gedaan krijgen	Herinner me eraan dat ik vanavond melk moet halen.
Leuke dingen proberen	Vertel me iets interessants

De luidsprekerknoppen gebruiken

U kunt de Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop 🎙 gebruiken voor de bediening van de Google Assistent. Deze knoppen vindt u op de bovenkant van de luidspreker.

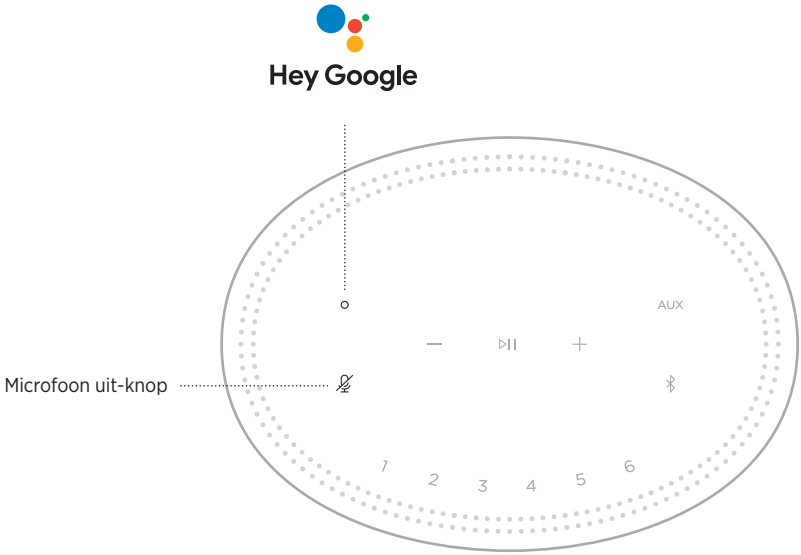

DINGEN OM TE PROBEREN	WAT TE DOEN
Praten met de Google Assistent	Tik op ○ en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://support.google.com/assistant
Alarmen en timers stoppen	Tik op ○.
De Google Assistent stoppen	Tik op ○.
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op 🎙. Als de microfoon uitstaat, brandt het lampje 🎙 continu rood en hebt u geen toegang de Google Assistent.

AUDIO AFSPELEN MET DE GOOGLE ASSISTENT

Vraag de Google Assistent om muziek af te spelen via uw standaardaudioservice of via een specifieke andere audioservice.

Begin de zin met “Hey Google,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Muziek afspelen	Speel muziek af. **OPMERKING:** De Google Assistent gebruikt uw standaardaudioservice. Als u een foutmelding hoort, moet u mogelijk uw standaardaudioservice wijzigen. Gebruik de Google Assistent-app om deze instelling te wijzigen.
De luidspreker bedienen	Zet het volume hoger.
Een specifieke audioservice afspelen	Speel NPR op TuneIn. **OPMERKING:** Niet alle audioservices worden door de Google Assistent ondersteund.
Afspelen op een specifieke luidspreker	Speel wat jazz op de luidsprekers in de woonkamer. **OPMERKING:** Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Google Assistent-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.

Een standaardaudioservice kiezen

Tijdens de eerste installatie van de Google Assistent wordt u door de Google Assistent-app gevraagd om een standaardaudioservice te selecteren. Wanneer u de Google Assistent vraagt om muziek af te spelen op Bose-producten, worden alleen Pandora en Spotify als standaardservice ondersteund. Hoewel tijdens de installatie ook andere audioservices worden aangemerkt als beschikbaar, worden deze niet ondersteund.

Kies voor het beste resultaat Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice. Als u een niet-ondersteunde audioservice kiest, hoort u een foutmelding wanneer u opdracht geeft om audio af te spelen.

U kunt voorkeuren instellen en bedienen via de Bose Music-app of met de knoppen boven op de luidspreker.

OPMERKINGEN:

- U kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus of AUX-modus.
- Uw spraakassistent kan geen voorkeur instellen of voorkeursinstelling afspelen.

EEN VOORKEUR INSTELLEN

1. Speel muziek af via de Bose Music-app.
2. Raak terwijl de muziek speelt een voorkeursknop op de luidspreker aan totdat u een toon hoort.

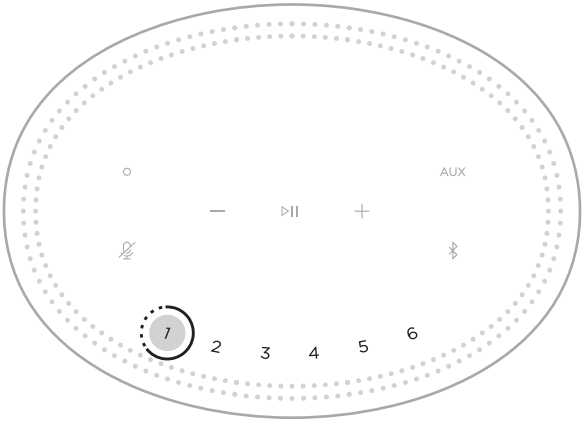

EEN VOORKEURSINSTELLING AFSPELEN

Nadat de voorkeuren zijn ingesteld, tikt u op een voorkeursknop om muziek af te spelen.

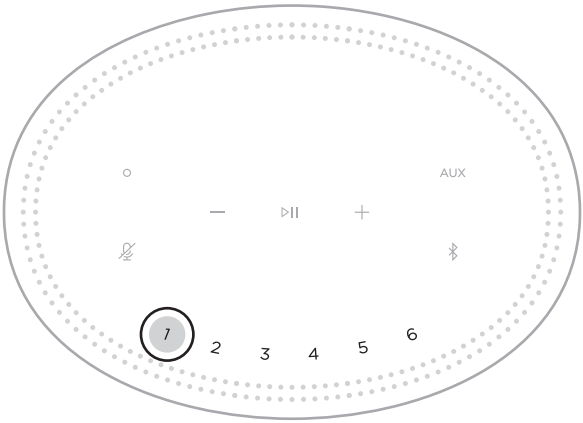

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek via een apparaat kunt streamen, moet u dat apparaat met de luidspreker verbinden.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Tik op de *Bluetooth*-knop ⦿.

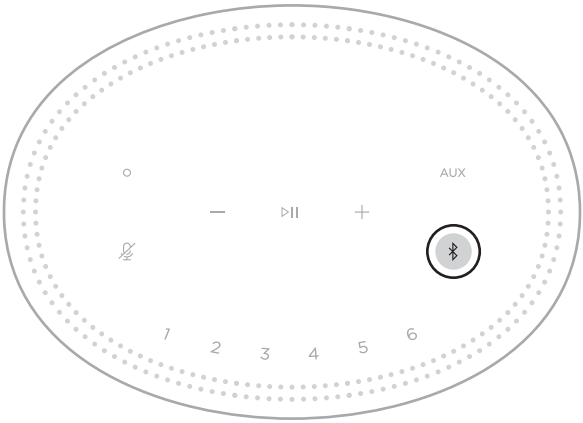

   U hoort een toon en de lichtbalk pulseert blauw.

2. Zet op het apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

   TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten.

   TIP: Zoek de naam die u voor de luidspreker hebt ingevoerd in de Bose Music-app. Als u de luidspreker geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

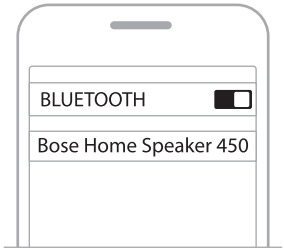

   Als er verbinding is, hoort u een toon. De lichtbalk brandt continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart en de naam van de luidspreker verschijnt in de lijst met apparaten van uw mobiele apparaat.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen op uw mobiele apparaat gebruiken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

1. Tik op de *Bluetooth*-knop ⱷ.

   OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

2. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de luidspreker.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Raak ⱷ aan totdat de lichtring blauw pulseert.

2. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.

   OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE LUIDSPREKER WISSEN

Raak ⱷ 10 seconden aan, totdat de lichtbalk naar het midden toe oplicht, twee keer wit pulseert en vervolgens geleidelijk zwart wordt.

De lijst met apparaten wordt gewist. De lichtbalk pulseert blauw en de luidspreker is klaar om verbinding te maken met een apparaat (zie pagina 27).

De luidspreker is geschikt voor het afspelen van audio via Airplay. Zo kunt u snel audio vanaf een Apple-apparaat naar de luidspreker of naar meerdere luidsprekers streamen.

OPMERKINGEN:

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, moet u over een Apple-apparaat met iOS 11.4 of later beschikken.
- Het Apple-apparaat en de luidspreker moeten zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.
- Voor meer informatie over AirPlay gaat u naar: https://www.apple.com/airplay

AUDIO STREAMEN VIA HET BEDIENINGSPANEEL

1. Open het bedieningspaneel op het Apple-apparaat.
2. Raak de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm aan en tik op het AirPlay-pictogram .
3. Selecteer de luidspreker of luidsprekers.

AUDIO STREAMEN VIA EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen.
2. Tik op .
3. Selecteer de luidspreker of luidsprekers.

EEN AUDIOKABEL AANSLUITEN

U kunt een smartphone, tablet, computer of ander type mobiel apparaat op de luidspreker aansluiten met een audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd).

1. Sluit één uiteinde van de audiokabel aan op de aansluiting voor de hoofdtelefoon op het mobiele apparaat.

2. Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de AUX-poort aan de achterkant van de luidspreker.

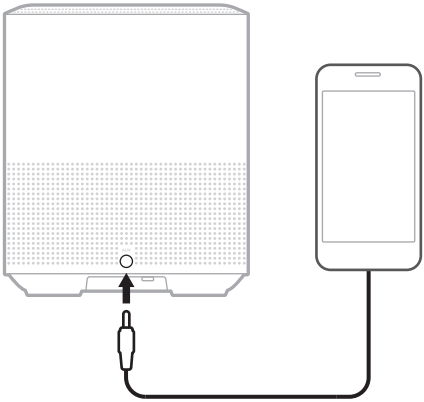

3. Tik op de bovenkant van de luidspreker op AUX.

   De lichtbalk brandt continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart.

De ledbalk aan de voorkant van de luidspreker toont de status van de luidspreker.

WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de luidspreker.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met Wi-Fi
Continu wit en wordt dan geleidelijk zwart		Verbonden met Wi-Fi

BLUETOOTH-VERBINDINGSSTATUS

Toont de status van de *Bluetooth*-verbinding van mobiele apparaten.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK	SYSTEEMSTATUS
Pulserend blauw	Klaar om verbinding te maken met een mobiel apparaat
Pulserend wit	Bezig verbinding te maken met een mobiel apparaat
Continu wit en wordt dan geleidelijk zwart	Verbonden met een mobiel apparaat
Licht naar het midden toe wit op, pulseert twee keer en wordt geleidelijk zwart	Bezig de lijst met apparaten te wissen

AUX-STATUS

Toont de verbindingsstatus van apparaten die zijn verbonden via een audiokabel.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK	SYSTEEMSTATUS
Continu wit en wordt dan geleidelijk zwart	Verbonden met AUX-bron

STATUS VAN DE SPRAAKASSISTENT

Toont de status van Amazon Alexa of de Google Assistent.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Uit		Niet actief
Wit licht schuift naar het midden en brandt dan continu		Luistert
Wit licht schuift naar de zijkanten		Denkt na
Pulserend wit (volledig)		Spreekt
Pulserend geel		Melding

Microfoon uit-lampje

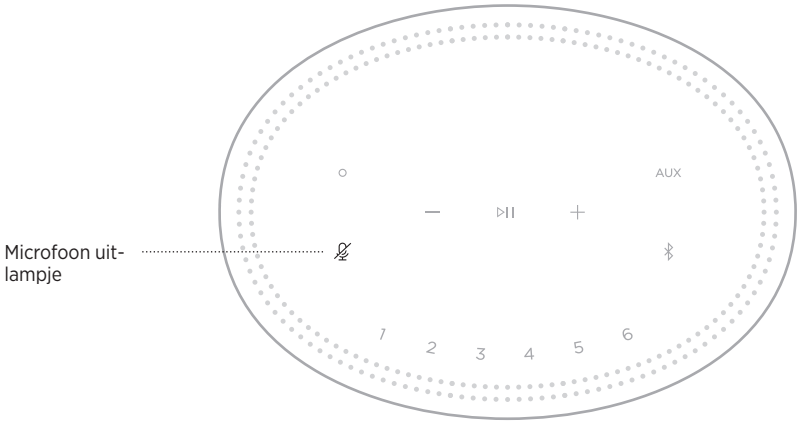

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu rood	Microfoon staat uit

AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

Toont de luidsprekerstatus tijdens afspelen en volume regelen.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Twee lampjes in het midden branden continu wit		Afspelen/Pauzeren
Rechteruiteinde van de lichtbalk pulseert wit		Volume hoger
Linkeruiteinde van de lichtbalk pulseert wit		Volume lager

UPDATES EN FOUTEN

Toont de status van de software-updates en foutmeldingen.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Continu oranje		Bezig met Wi-Fi-installatie
Wit licht schuift van rechts naar links		Bezig met downloaden update
Wit licht schuift van links naar rechts		Bezig met updaten luidspreker
Pulseert vier keer oranje		Fout – raadpleeg de Bose Music-app
Continu rood		Fout – neem contact op met de Bose-klantenservice

DE LUIDSPREKER UPDATEN

Bij verbinding met de Bose Music-app en uw Wi-Fi-netwerk wordt de luidspreker automatisch geüpdatet.

WI-FI UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Houd de Afspelen/Pauzeren-knop ▷II en de *Bluetooth*-knop ᛒ 5 seconden ingedrukt, totdat het witte licht naar het midden toe oplicht, twee keer pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

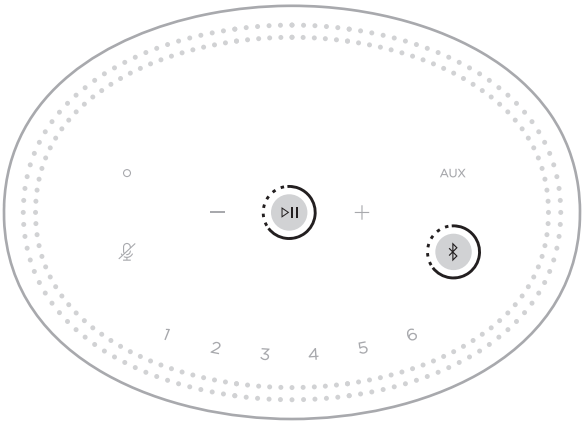

OPMERKING: Als Wi-Fi is uitgeschakeld, kunt u de luidspreker niet bedienen via de Bose Music-app of uw spraakassistent.

EEN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON VERBINDEN

Met de SimpleSync-technologie van Bose kunt u bepaalde Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers of Bose-hoofdtelefoons met uw Bose Home Speaker 450 verbinden voor een nieuwe manier om uw muziek te beluisteren.

Voordelen

- **Audio in meerdere ruimtes**: Speel hetzelfde liedje in twee verschillende kamers tegelijkertijd af door uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker te verbinden met uw Bose Home Speaker 450.
- **Een persoonlijke luisterbeleving**: Luister vanuit een andere kamer naar uw muziek door uw Bose-hoofdtelefoon te verbinden met uw Bose Home Speaker 450.
  De producten hebben onafhankelijke volumeregelaars, dus u kunt het geluid van de luidspreker zachter zetten of uitschakelen en er overal in huis op uw hoofdtelefoon naar luisteren.

OPMERKING: De SimpleSync-technologie heeft een *Bluetooth*-bereik van 9 meter. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst beïnvloeden.

Compatibele producten

U kunt de meeste Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers en een select aantal Bose-hoofdtelefoons met uw Bose Home Speaker 450 verbinden.

Populaire compatibele producten zijn onder meer:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-luidspreker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-luidspreker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-luidspreker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

Er worden regelmatig nieuwe producten toegevoegd. Voor meer informatie en een volledige lijst gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Verbinden via de Bose Music-app

Gebruik de Bose Music-app om uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon met uw Bose Home Speaker 450 te verbinden. Ga voor meer informatie naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups

OPMERKINGEN:

- Zorg dat het product waarmee u wilt verbinden ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van uw Bose Home Speaker 450 bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor meer informatie.
- U kunt maar één product tegelijkertijd met uw Bose Home Speaker 450 verbinden.

EEN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-LUIDSPREKER OF BOSE-HOOFDTELEFOON OPNIEUW VERBINDEN

Schakel uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon in.

De luidspreker of hoofdtelefoon probeert verbinding te maken met het laatst verbonden *Bluetooth*-apparaat, waaronder uw Bose Home Speaker 450.

OPMERKINGEN:

- Uw Bose Home Speaker 450 moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Als de luidspreker of hoofdtelefoon geen verbinding maakt, zie dan “De luidspreker wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon” op pagina 42.

DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, droge doek.

LET OP:

- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de luidspreker. Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HS450

BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de luidspreker voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

- Controleer of de luidspreker op een werkend stopcontact is aangesloten (zie pagina 14).
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de lichtbalk (zie pagina 31).
- Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit.
- Plaats de luidspreker en het mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de luidspreker binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de luidspreker goed werkt.

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
Luidspreker gaat niet aan	Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan. Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact.
Luidspreker reageert niet tijdens installatie	Zorg dat u de Bose Music-app gebruikt voor de installatie. **OPMERKING:** Als er in de app geen instructies voor de installatie verschijnen, gaat u naar het scherm Mijn producten en voegt u uw luidspreker toe. Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact.
Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat	Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie. Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 15).

SYMPTOOM	OPLOSSING
Luidspreker maakt geen verbinding met Wi-Fi-netwerk	Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose Music-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in. Controleer of de luidspreker en het mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Schakel Wi-Fi in op het apparaat dat u gebruikt voor de installatie. Als uw netwerkinformatie is gewijzigd, probeer dan verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk (zie pagina 16). Sluit andere open toepassingen op uw mobiele apparaat. Als uw router zowel de 2,4 GHz- als 5 GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het mobiele apparaat en de luidspreker met dezelfde band verbinding maken. **OPMERKING:** Geef elke band een unieke naam om te zorgen dat u verbinding maakt met dezelfde band. Reset de router. Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat. Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer in het stopcontact. Download de app en start de installatie opnieuw.
Geluid valt soms weg of geen geluid	Zet het volume op de luidspreker en het mobiele apparaat hoger. Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen. Schakel over op een andere bron. Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst. Zorg dat u een compatibel mobiel *Bluetooth*-apparaat gebruikt. Start uw mobiele apparaat opnieuw. Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact. Plaats de luidspreker dichter bij uw mobiele apparaat. Plaats de luidspreker dichter bij de router.
Luidspreker maakt geen verbinding met *Bluetooth*-apparaat	Op uw apparaat: • Schakel de *Bluetooth*-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de luidspreker uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 27). Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 27). Zorg dat u een compatibel mobiel *Bluetooth*-apparaat gebruikt. Verwijder de luidspreker uit de lijst met *Bluetooth*-apparaten van uw mobiele apparaat en maak opnieuw verbinding (zie pagina 27). Wis de lijst met apparaten van de luidspreker (zie pagina 28).

SYMPTOOM	OPLOSSING
Luidspreker streamt geen audio via AirPlay	Controleer of de luidspreker is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt (zie pagina 14). Zorg dat het Apple-apparaat en de luidspreker zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden. Update uw Apple-apparaat. Zorg dat de luidspreker de meest recente versie van de software heeft (zie pagina 35). Als u het AirPlay-pictogram niet kunt vinden in de muziek-app die u gebruikt voor het streamen, stream de audio dan via het bedieningspaneel. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.apple.com/airplay
Luidspreker is niet zichtbaar om aan een ander Bose-account toe te voegen	Controleer via de Bose Music-app of delen is ingeschakeld op de luidspreker. Controleer of de luidspreker en het mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
Amazon Alexa reageert niet	Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 20). **OPMERKING:** De luidspreker moet worden geïnstalleerd en met het Wi-Fi-netwerk worden verbonden via de Bose Music-app. Controleer of u in een land bent waar Alexa beschikbaar is. Controleer of het Microfoon uit-lampje niet rood brandt. Tik op om de microfoon aan te zetten. Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app. Verwijder Alexa van de luidspreker via de Bose Music-app. Voeg Alexa vervolgens opnieuw toe. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOOM	OPLOSSING
De Google Assistent reageert niet of speelt geen audio af	Zorg dat de Google Assistent is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 20). Verbind het mobiele apparaat met Wi-Fi. Controleer of u in een land bent waar de Google Assistent beschikbaar is. Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistent-app gebruikt. Controleer of het mobiele apparaat compatibel is. Verwijder de Google Assistent van de luidspreker via de Bose Music-app. Voeg de Google Assistent vervolgens opnieuw toe. Kies Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice (zie pagina 25). Zorg dat u in de Bose Music-app hetzelfde audioserviceaccount gebruikt als in de Google Assistent-app. Uw opdracht wordt mogelijk niet door de Google Assistent ondersteund. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd. Ga voor aanvullende ondersteuning naar: https://support.google.com/assistant
De Google Assistent-instellingen voor persoonlijke resultaten wijzigen	Gebruik het menu Instellingen in de Google Assistent-app om persoonlijke resultaten uit te schakelen of het account voor persoonlijke resultaten te wijzigen.
De speaker maakt geen verbinding met een Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon	Zorg dat uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of hoofdtelefoon ingeschakeld is, zich binnen 9 meter van uw Bose Home Speaker 450 bevindt en klaar is voor verbinding met een ander apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor meer informatie.
De luidspreker wordt niet opnieuw verbonden met een eerder verbonden Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon	Gebruik de bedieningsknoppen op uw Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of hoofdtelefoon om de apparatenlijst van het product te doorlopen totdat u de naam van uw Bose Home Speaker 450 hoort. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product voor productgebonden instructies. **OPMERKING:** Op bepaalde luidsprekers en hoofdtelefoons, waaronder de Bose Noise Cancelling Headphones 700, wordt de mogelijkheid om de apparatenlijst van het product te doorlopen niet ondersteund. Om deze producten opnieuw te verbinden, zie “Verbinden via de Bose Music-app” op pagina 37.
Vertraagde audio bij verbinding met een Bose SoundLink *Bluetooth*-luidspreker of Bose-hoofdtelefoon	Niet alle Bose SoundLink *Bluetooth*-luidsprekers en hoofdtelefoons zijn bij verbinding met de luidspreker in staat om audio perfect synchroon af te spelen. Om te controleren of uw product compatibel is, gaat u naar: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installeer eventuele software-updates die voor uw Bose Soundlink *Bluetooth*-luidspreker of hoofdtelefoon beschikbaar zijn. Om te controleren of er updates zijn, opent u de bij uw product behorende Bose-app op uw mobiele apparaat of gaat u naar btu.Bose.com op uw computer.

DE LUIDSPREKER RESETTEN

Door de luidspreker te resetten worden alle instellingen voor bron, volume en netwerk uit de luidspreker gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

Raak de Volume lager-knop — en de AUX-knop 10 seconden aan, totdat de lichtbalk naar het midden toe oplicht, twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

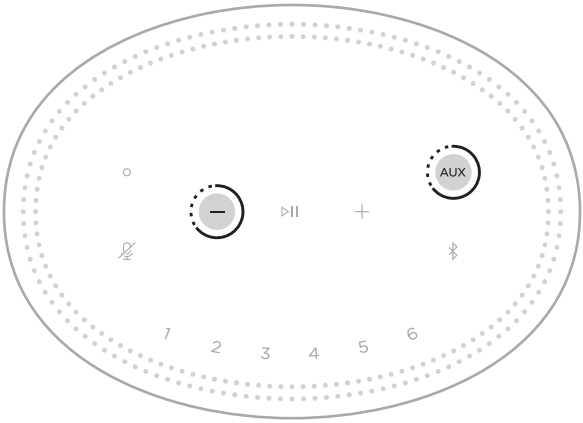

De luidspreker wordt opnieuw opgestart. Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, hoort u een toon en brandt de lichtbalk continu oranje.

De netwerk- en audio-instellingen van de luidspreker herstellen

Installeer de luidspreker met de Bose Music-app (zie pagina 15).

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. Proteja el cable de corriente para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
9. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
11. Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

Este símbolo en el producto significa que existe tensión peligrosa, sin aislamiento dentro de la carcasa del producto que puede presentar un riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo en el producto significa que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en esta guía.

0-3

Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.

Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.

≤2000m

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Use este producto solamente a una altura inferior a 2000 metros.

- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de ISED Canada establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con otra antena o transmisor.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo que funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con otros sistemas que comparten el mismo canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

Información de estado de corriente requerida	**Modos de corriente**	
	Modo de espera	**Modo de espera en red**
Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz	< 0.5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2.0 W
Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo	< 2.5 horas	≤ 20 minutos
El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz	No disponible	< 2.0 W
Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activará el modo de espera.	**Wi-Fi**: Desactive manteniendo presionado los botones Reproducir/Pausa y *Bluetooth* simultáneamente por lo menos 5 segundos. Repita para activar. ***Bluetooth***: Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón *Bluetooth* por 10 segundos. Active emparejando con una fuente *Bluetooth*.	

Para Europa:

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483.5 MHz, 5150 a 5350 Mhz y 5470 a 5725 MHz.

Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Potencia de transmisión máxima está por debajo de los límites regulatorios y la prueba SAR no es necesaria y está exenta según las regulaciones aplicables.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en China

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
Nombre de parte	**Plomo (pb)**	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Hexavalente**	**Bifenilo polibromado (PBB)**	**Difeniléter polibromado (PBDE)**
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.

O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.

X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572.

Tabla de sustancias peligrosas restringidas en Taiwán

Nombre del equipo: Altavoz con corriente, designación de tipo: 423888						
	Sustancias restringidas y símbolos químicos					
Unidad	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres difenil polibromados (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
Partes metálicas	-	○	○	○	○	○
Partes plásticas	○	○	○	○	○	○
Altavoces	-	○	○	○	○	○
Cables	-	○	○	○	○	○
Nota 1: "○" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.						
Nota 2: El "–" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención.						

Complete y conserve para referencia futura

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior del altavoz.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose.
Puede hacerlo fácilmente visitando global.Bose.com/register

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "0" es 2010 o 2020.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán Número de teléfono: +886-2-25147676

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

Potencia nominal de entrada: 100 - 240V ∿ 50/60Hz; 25W

Información de seguridad

Este producto puede recibir actualizaciones automáticas de seguridad de Bose. Para recibir actualizaciones automáticas de seguridad, debe completar el proceso de configuración del producto en la aplicación Bose Music y conectar el producto a Internet. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose.**

Apple, el logotipo de Apple y AirPlay son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El uso del distintivo Funciona con Apple significa que un accesorio se diseñó de forma específica para funcionar con la tecnología identificada en el distintivo y que cuenta con la certificación del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.

Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o sus filiales.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Este producto contiene el servicio iHeartRadio. iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Este producto está protegido bajo ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink y SoundLink Revolve son marcas comerciales de Bose Corporation.

©2020 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Para ver las divulgaciones de licencia que se aplican a los paquetes de software de terceros incluidos como componentes del producto Bose Home Speaker 450:

1. En el altavoz, toque y mantenga presionado el botón Aumentar volumen + y el botón Disminuir volumen — por 5 segundos.
2. Conecte un cable micro-USB al puerto micro-USB en la parte inferior del altavoz.
3. Conecte el otro extremo del cable USB a una computadora.
4. En la computadora, escriba **http://203.0.113.1/opensource** en una ventana de explorador para ver la divulgación de licencia y del CLUF.

CONTENIDO DE LA CAJA

Contenido 12

UBICACIÓN DEL ALTAVOZ

Recomendaciones 13

ENCENDIDO

Conectar el altavoz a la alimentación 14
Modo de espera de red 14
Configurar manualmente el altavoz al modo de espera de red 14

CONFIGURAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

Descargar la aplicación Bose Music 15

USUARIOS EXISTENTES DE LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

Agregar el altavoz a una cuenta existente 16
Conectar a una red Wi-Fi® diferente 16

CONTROLES DEL ALTAVOZ

Funciones del altavoz 18
Reproducción multimedia y volumen 18
Controles del asistente de voz 19
Ajustes predefinidos 19

ASISTENTE DE VOZ

Opciones del asistente de voz 20
Configurar el asistente de voz 20
Acceder a Alexa 21
Usar su voz 21
Usar los controles del altavoz 22
Acceder al Asistente de Google 23
Usar su voz 23
Usar los controles del altavoz 24
Reproducir audio con el Asistente de Google 25
Elegir un servicio de audio predeterminado 25

PERSONALIZAR LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

Definir un ajuste predefinido 26
Reproducir un ajuste predefinido 26

CONEXIONES *BLUETOOTH*®

Conectar un dispositivo móvil 27
Desconectar un dispositivo móvil 28
Volver a conectar un dispositivo móvil 28
Conectar otro dispositivo móvil 28
Borrar la lista de dispositivos del altavoz 28

TRANSMITIR AUDIO CON AIRPLAY

Transmitir audio del Centro de control 29
Transmitir audio desde una aplicación 29

CONEXIONES CON CABLE

Conectar un cable de audio 30

ESTADO DEL ALTAVOZ

Estado de la Wi-Fi 31
Estado de la conexión *Bluetooth* 32
Estado AUX 32
Estado del asistente de voz 33
Luz de Micrófono apagado 33
Reproducción multimedia y volumen 34
Actualizaciones y errores 34

FUNCIONES AVANZADAS

Actualizar el altavoz 35
Desactivar/activar la Wi-Fi 35

CONECTAR PRODUCTOS BOSE

Conectar un altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o auriculares Bose 36
Ventajas 36
Productos compatibles 36
Conectar usando la aplicación Bose Music 37
Volver a conectar un altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o auriculares Bose 37

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpiar el altavoz 38
Repuestos y accesorios 38
Garantía limitada 38

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Intente primero con estas soluciones 39
Otras soluciones 39
Restaurar el altavoz 43
Restaurar configuración de red de altavoz y audio 43

CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

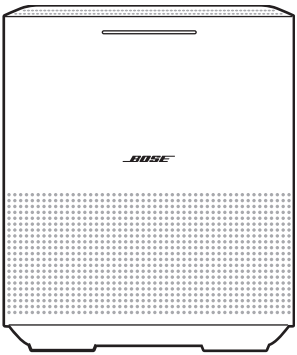

Altavoz Bose Home Speaker 450



Cable de alimentación*

*Puede entregarse con múltiples cables de corriente. Use el cable de corriente correspondiente a su región.

NOTA: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS450

RECOMENDACIONES

Para el mejor funcionamiento, siga estas recomendaciones cuando ubica el altavoz:

- NO coloque el altavoz sobre equipos de audio/video (receptores, TV, etc.) ni sobre ningún otro objeto que pueda generar calor. El calor que generan estos equipos puede resultar en un rendimiento deficiente del altavoz.
- NO coloque ningún objeto sobre el altavoz o delante del mismo.
- Para evitar interferencia, mantenga otros equipos inalámbricos a 0,3 - 0,9 m de distancia del altavoz.
- Coloque el altavoz fuera y lejos de gabinetes metálicos y de fuentes de calor directo.
- Coloque el altavoz de modo que la base de goma esté sobre una superficie estable y nivelada.
- Asegúrese de que haya una salida de CA (red eléctrica) cerca.

CONECTAR EL ALTAVOZ A LA ALIMENTACIÓN

1. Conecte el cable de corriente al puerto de alimentación en la parte inferior del altavoz.

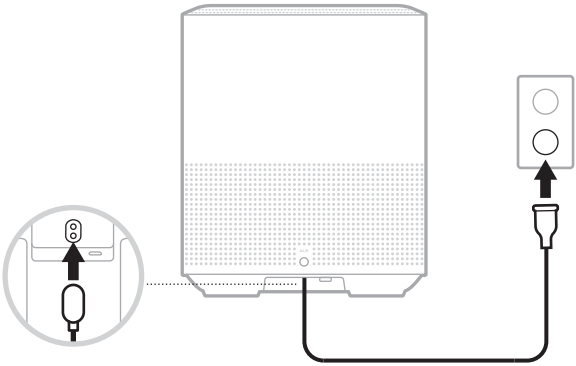

2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de alimentación de CA (red eléctrica).

   El altavoz se enciende y la barra de luces se ilumina de color ámbar.

MODO DE ESPERA DE RED

El altavoz cambia al modo de espera de red cuando se detiene el audio y no se presiona ningún botón ni se accede al asistente de voz por 20 minutos o más.

Para despertar el altavoz del modo de espera de red:

- Toque cualquier botón del altavoz.
- Reproduzca audio usando el dispositivo móvil o la aplicación Bose Music.
- Hable con Amazon Alexa o el Asistente de Google.

NOTA: Para acceder al asistente de voz en el modo de espera de red, asegúrese de que el altavoz está configurado con la aplicación Bose Music y el micrófono está encendido (vea la página 33).

Configurar manualmente el altavoz al modo de espera de red

Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa ▷II hasta que la barra de luces se atenúe de color negro.

La aplicación Bose Music permite configurar y controlar el altavoz desde cualquier dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta.

Con la aplicación, puede transmitir música, definir y cambiar ajustes predefinidos, agregar servicios de música, buscar estaciones de radio por Internet, configurar Amazon Alexa o el Asistente de Google y controlar la configuración del altavoz.

NOTA: Si ya ha creado una cuenta Bose en la aplicación para otro producto Bose, vea “Usuarios existentes de la aplicación Bose Music” en la página 16.

DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose Music.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

   Una vez conectado a la red Wi-Fi, la barra de luces se ilumina de color blanco y luego se atenúa de color negro.

AGREGAR EL ALTAVOZ A UNA CUENTA EXISTENTE

En la aplicación Bose Music, vaya a la pantalla Mis productos y agregue el altavoz Bose Home Speaker 450.

CONECTAR A UNA RED WI-FI DIFERENTE

Conecte a una red diferente si el nombre o la contraseña de la red cambió o si quiere cambiar o agregar otra red.

1. En el altavoz, mantenga presionado el botón AUX y el botón Reproducir/Pausa ▷II hasta que la barra de luces se ilumine de color ámbar.
2. En el dispositivo móvil, abra la configuración de la Wi-Fi.
3. Seleccione Bose Home Speaker 450.
4. Abra la aplicación Bose Music y siga las instrucciones de la aplicación.

   NOTA: Si la aplicación no le indica que debe configurarlo, vaya a la pantalla Mis productos y agregue el altavoz.

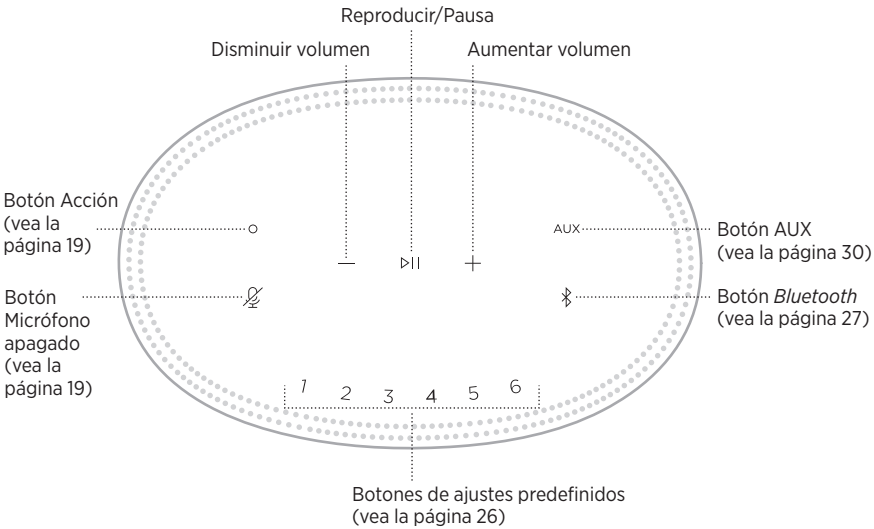
Reproducir/Pausa
Disminuir volumen
Aumentar volumen
Botón Acción (vea la página 19)
Botón Micrófono apagado (vea la página 19)
AUX
Botón AUX (vea la página 30)
Botón *Bluetooth* (vea la página 27)
1 2 3 4 5 6
Botones de ajustes predefinidos (vea la página 26)

FUNCIONES DEL ALTAVOZ

Los controles del altavoz están ubicados en la parte superior del altavoz.

NOTA: También puede controlar el altavoz usando la aplicación Bose Music.

Reproducción multimedia y volumen

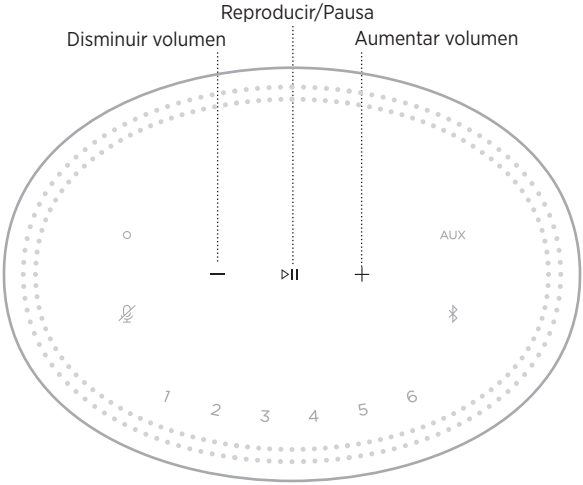

FUNCIÓN	QUÉ HACER
Reproducir/Pausa	Toque ▷II. Cuando se pausa el audio, dos luces centrales se iluminan de color blanco hasta que se reanuda el audio (vea la página 34).
Saltar a la pista siguiente	Toque dos veces ▷II.
Saltar a la pista anterior	Toque tres veces ▷II.
Disminuir volumen	Toque —. El extremo izquierdo de la barra de luces se ilumina (vea la página 34). **NOTA:** Para bajar el volumen rápidamente, mantenga presionado —.
Aumentar volumen	Toque +. El extremo derecho de la barra de luces se ilumina (vea la página 34). **NOTA:** Para subir el volumen rápidamente, mantenga presionado +.

CONTROLES DEL ASISTENTE DE VOZ

Puede usar el botón Acción ○ y el botón de micrófono apagado para controlar Amazon Alexa (vea la página 22) o el Asistente de Google (vea la página 24).

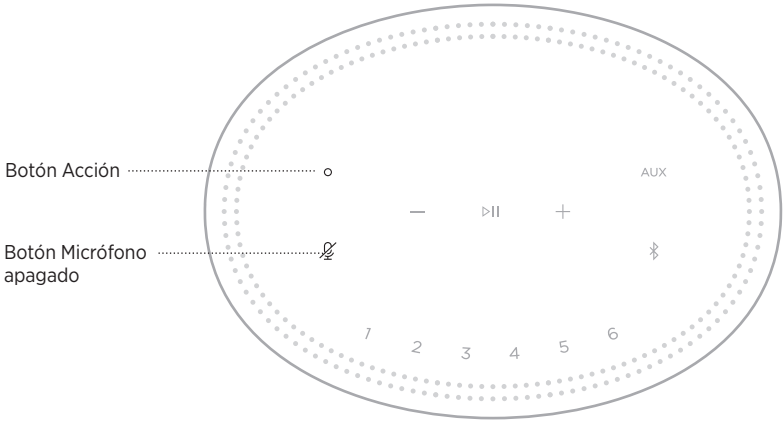

AJUSTES PREDEFINIDOS

El altavoz incluye seis ajustes predefinidos que puede configurar para reproducir audio de los servicios de música favoritos. Una vez definidos, puede acceder a su música en cualquier momento con solo tocar un botón o usar la aplicación Bose Music.

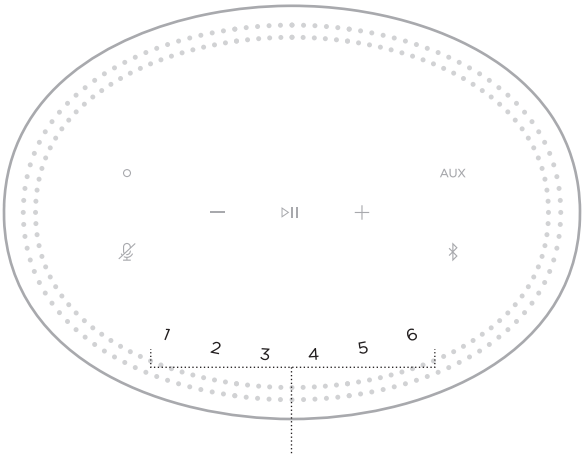

Para más información sobre cómo configurar y usar los ajustes predefinidos, vea “Personalizar los ajustes predefinidos” en la página 26.

OPCIONES DEL ASISTENTE DE VOZ

Puede programar el altavoz para que pueda acceder a Amazon Alexa o al Asistente de Google de forma rápida y fácil.

NOTA: Amazon Alexa y el Asistente de Google no están disponibles en todos los idiomas ni países.

OPCIONES	CÓMO USAR
Amazon Alexa	Use su voz y/o el botón Acción ○ (vea la página 21).
Asistente de Google	Use su voz y/o el botón Acción ○ (vea la página 23).

NOTA: No puede configurar el altavoz para acceder a Amazon Alexa y al Asistente de Google al mismo tiempo.

CONFIGURAR EL ASISTENTE DE VOZ

Antes de comenzar, asegúrese de que el dispositivo móvil y el altavoz estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Para configurar el asistente de voz use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

NOTA: Cuando configura el asistente de voz, asegúrese de usar la misma cuenta de servicio de audio que usó en la aplicación Bose Music.

ACCEDER A ALEXA

El altavoz es compatible con Amazon Alexa. Con Alexa, puede pedir que reproduzca música, escuchar las noticias, verificar el pronóstico, controlar dispositivos inteligentes del hogar y más. Usar Alexa en el altavoz es tan simple como preguntar. Simplemente pregunte o use el botón Acción ○ y Alexa responde inmediatamente.

Para más información sobre las funciones de Alexa, visite:
https://www.amazon.com/usealexa

NOTA: Alexa no está disponible en ciertos idiomas y países.

Usar su voz

Comience con “Alexa” y luego diga:

PUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Hablar con Alexa	¿Qué tiempo hace?
Reproducir audio	Pon Beethoven. **NOTA:** Amazon Music se define como servicio de música predeterminado. Para cambiar el valor predeterminado del servicio de música, use la aplicación Alexa.
Controlar el volumen	Sube el volumen.
Reproducir de un servicio de audio específico	Pon NPR en TuneIn. **NOTA:** Amazon Alexa no es compatible con todos los servicios de audio.
Reproducir en un altavoz específico	Pon funk en el salón. **NOTA:** Asegúrese de que usa el nombre del altavoz que le asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose Music.
Saltar a la siguiente canción	Siguiente canción.
Configurar un temporizador	Programa un temporizador de 5 minutos.
Descubrir más skills	¿Qué nuevas skills tienes?
Detener Alexa	Para.

Usar los controles del altavoz

Puede usar el botón Acción ○ y el botón de micrófono apagado para controlar Amazon Alexa. Se encuentran en la parte superior del altavoz.

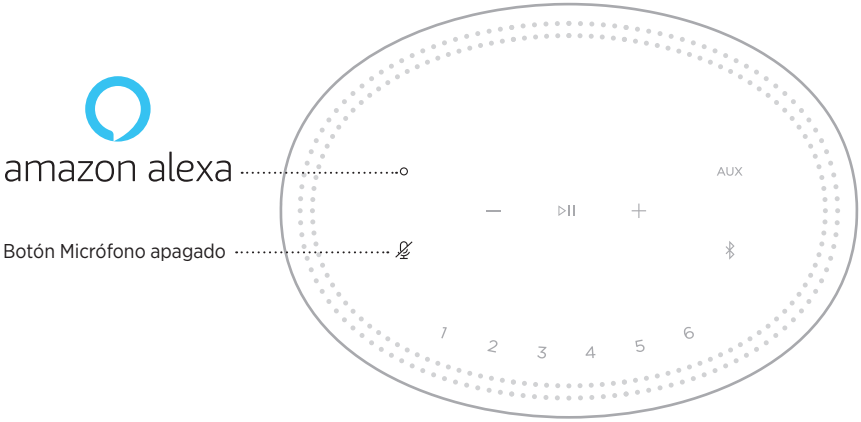

PUEDE PROBAR	QUÉ HACER
Hablar con Alexa	Toque ○ y haga su pedido. Para obtener una lista de cosas para probar, visite: https://www.amazon.com/usealexa
Detener alarmas y temporizadores	Toque ○.
Detener Alexa	Toque ○.
Encender/apagar el micrófono	Toque . **NOTA:** Cuando el micrófono está apagado, se ilumina de color rojo y no puede acceder a Alexa.

ACCEDER AL ASISTENTE DE GOOGLE

Con el altavoz Bose Home Speaker 450 puede hablar con Google y disfrutar fácilmente de la música en su hogar; puede escuchar su música preferida, controlar el volumen y buscar información sobre una canción que está escuchando sin usar las manos. También puede planificar su día, definir alarmas y controlar dispositivos inteligentes en su hogar simplemente usando su voz.

Para obtener más información sobre lo que el Asistente de Google puede hacer, visite: https://support.google.com/assistant

NOTAS:

- El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países.
- Para más información sobre cómo reproducir audio con el Asistente de Google, vea la página 26.

Usar su voz

Comience con “Hey Google” y luego diga:

PUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Disfrutar del entretenimiento	Pon música
Planificar el día	¿Qué hay en mi calendario hoy?
Administrar tareas	Pon una alarma para mañana a las 7 a.m.
Controlar su hogar	Enciende las luces
Obtener respuestas	¿Cuáles son las últimas noticias?
Cosas pendientes de hacer	Recuérdame que compre leche esta noche
Probar cosas divertidas	Dime un dato curioso

Usar los controles del altavoz

Puede usar el botón Acción ○ y el botón de micrófono apagado 🎤 para controlar el Asistente de Google. Se encuentran en la parte superior del altavoz.

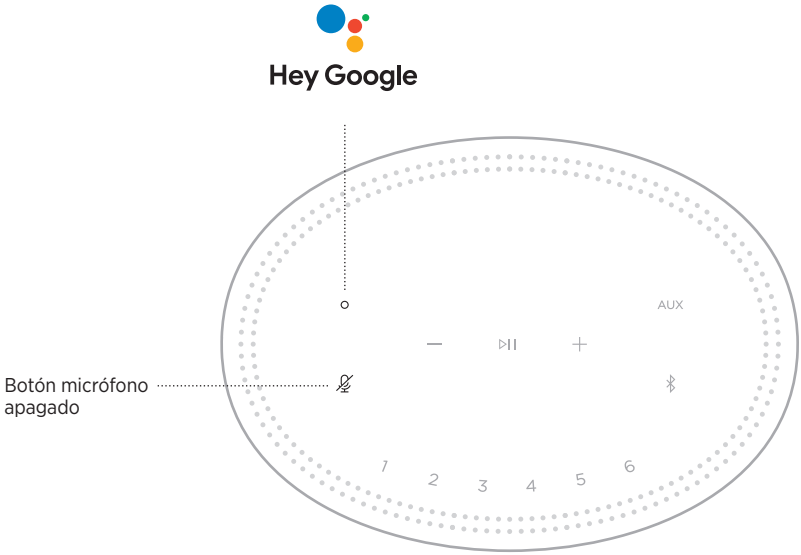

PUEDE PROBAR	QUÉ HACER
Hablar con el Asistente de Google	Toque ○ y haga su pedido. Para obtener una lista de cosas para probar, visite: https://support.google.com/assistant
Detener alarmas y temporizadores	Toque ○.
Detener el Asistente de Google	Toque ○.
Encender/apagar el micrófono	Toque 🎤. Cuando el micrófono está apagado, 🎤 se ilumina de color rojo y no se puede acceder al Asistente de Google.

REPRODUCIR AUDIO CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

Pídale al Asistente de Google que reproduzca música desde el servicio de audio predeterminado o desde un servicio de audio específico.

Comience con “Hey Google” y luego diga:

PUEDE PROBAR	EJEMPLOS DE QUÉ DECIR
Reproducir música	Pon música. **NOTA:** El Asistente de Google usa el servicio de audio predeterminado. Si se oye un mensaje de error, es posible que tenga que cambiar el servicio de audio predeterminado. Para cambiar esta configuración, use la aplicación Asistente de Google.
Controlar el altavoz	Sube el volumen.
Reproducir de un servicio de audio específico	Pon NPR en TuneIn. **NOTA:** El Asistente de Google no es compatible con todos los servicios de audio.
Reproducir en un altavoz específico	Pon jazz en los altavoces del salón. **NOTA:** Asegúrese de que usa el nombre del altavoz que le asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Asistente de Google o cambie el nombre en la aplicación Bose Music.

Elegir un servicio de audio predeterminado

Durante la configuración inicial del Asistente de Google, la aplicación Asistente de Google le indica que seleccione un servicio de audio predeterminado. Cuando le pide al Asistente de Google escuchar música con los productos Bose, solo son compatibles los servicios predeterminados de Pandora y Spotify. Aunque se listan otros servicios de audio como disponibles durante la configuración, no son compatibles.

Para disfrutar de la mejor funcionalidad, elija Pandora o Spotify como el servicio de audio predeterminado. Si elije un servicio de audio no compatible, oirá un mensaje de error cuando le pida reproducir audio.

Puede controlar los ajustes predefinidos usando la aplicación Bose Music o los botones en la parte superior del altavoz.

NOTAS:

- No puede configurar los ajustes predefinidos en el modo *Bluetooth* o AUX.
- El asistente de voz no puede configurar ni reproducir ajustes predefinidos.

DEFINIR UN AJUSTE PREDEFINIDO

1. Reproduzca música usando la aplicación Bose Music.
2. Mientras se está reproduciendo la música, mantenga presionado un botón de ajuste predefinido en el altavoz hasta que oiga un tono.

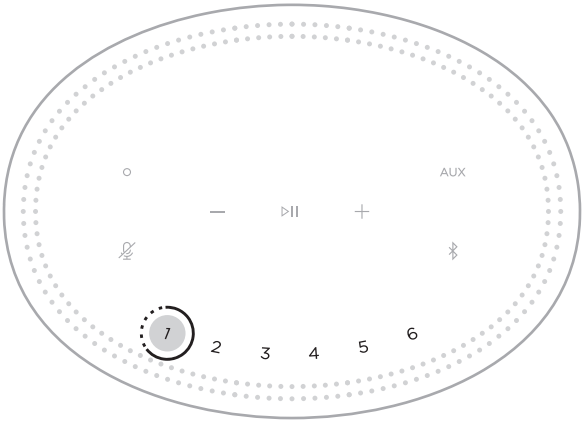

REPRODUCIR UN AJUSTE PREDEFINIDO

Una vez que personaliza los ajustes predefinidos, toque un botón de ajuste predefinido para reproducir música.

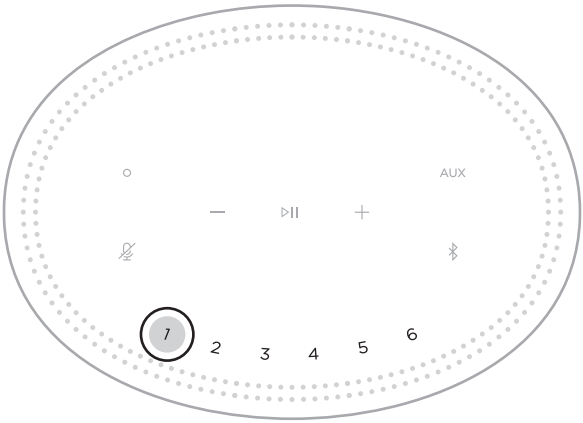

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo, debe conectar el dispositivo al altavoz.

CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. Toque el botón *Bluetooth* ᛒ.

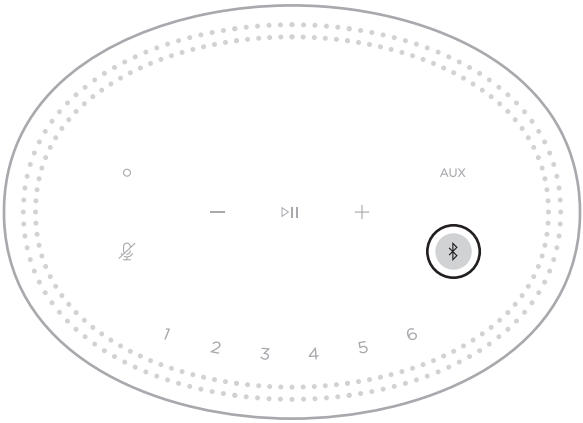

Se oye un tono y la barra de luces titila de color azul.

2. En el dispositivo, active la función *Bluetooth*.

SUGERENCIA: El menú *Bluetooth* se encuentra normalmente en el menú de configuración.

3. Seleccione el altavoz de la lista de dispositivos.

SUGERENCIA: Busque el nombre que le asignó al altavoz en la aplicación Bose Music. Si no le asignó un nombre, aparece el nombre predefinido.

Una vez conectado, se oye un tono. La barra de luces se ilumina de color blanco y luego se atenúa de color negro y el nombre del altavoz aparece en la lista del dispositivo móvil.

DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Use la aplicación Bose Music para desconectar el dispositivo móvil.

SUGERENCIA: También puede usar la configuración *Bluetooth* en el dispositivo móvil. Al desactivar la función *Bluetooth* se desconectan todos los demás dispositivos.

VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. Toque el botón *Bluetooth* ⁑.

   NOTA: Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

2. Reproduzca audio en el dispositivo móvil conectado.

CONECTAR OTRO DISPOSITIVO MÓVIL

Puede guardar hasta ocho dispositivos en la lista de dispositivos del altavoz.

NOTA: Puede reproducir audio solo de un dispositivo a la vez.

1. Mantenga presionado ⁑ hasta que el aro luminoso titile de color azul.

2. En el dispositivo móvil, seleccione el altavoz de la lista de dispositivos.

   NOTA: Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DEL ALTAVOZ

Mantenga presionado ⁑ por 10 segundos hasta que la barra de luces se ilumine en el centro, titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.

La lista de dispositivos se borra. La barra de luces titila de color azul y el altavoz está listo para conectar a un dispositivo (vea la página 27).

El altavoz puede reproducir audio de AirPlay 2, que le permite rápidamente transmitir audio desde su dispositivo Apple al altavoz o múltiples altavoces.

NOTAS:

- Para usar AirPlay 2, necesita un dispositivo Apple con iOS 11.4 o posterior.
- El dispositivo Apple y el altavoz deben estar conectados en la misma red Wi-Fi.
- Para más información sobre AirPlay, visite: https://www.apple.com/airplay

TRANSMITIR AUDIO DEL CENTRO DE CONTROL

1. En el dispositivo Apple abra el Centro de control.
2. Mantenga presionado la tarjeta de audio en la esquina superior derecha de la pantalla y luego toque el icono de AirPlay .
3. Seleccione el o los altavoces, según corresponda.

TRANSMITIR AUDIO DESDE UNA APLICACIÓN

1. Abra la aplicación de música (como Apple Music) y seleccione una pista para reproducir.
2. Toque .
3. Seleccione el o los altavoces, según corresponda.

CONECTAR UN CABLE DE AUDIO

Puede conectar un teléfono inteligente, tableta, computadora o cualquier otro tipo de dispositivo móvil al altavoz usando un cable de audio de 3,5 mm (no suministrado).

1. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm (no suministrado) al conector de auriculares del dispositivo móvil.

2. Conecte el otro extremo del cable de audio de 3,5 mm al puerto AUX en la parte posterior del altavoz.

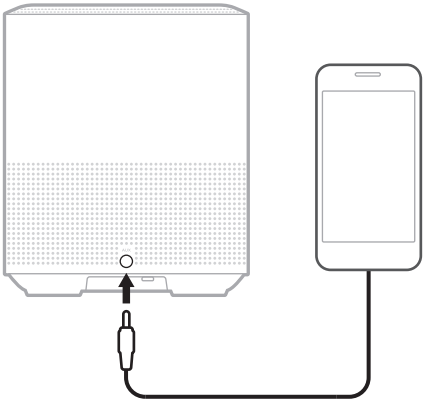

3. En la parte superior del altavoz, toque AUX.

   La barra de luces se ilumina de color blanco y luego se atenúa de color negro.

La barra de luces LED en la parte delantera del altavoz muestra el estado del altavoz.

ESTADO DE LA WI-FI

Muestra el estado de la conexión Wi-Fi del altavoz.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Titilando de color blanco		Conectando a la Wi-Fi
Color blanco y luego se atenúa de color negro		Conectado a la Wi-Fi

ESTADO DE LA CONEXIÓN *BLUETOOTH*

Muestra el estado de la conexión *Bluetooth* para los dispositivos móviles.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Titilando de color azul		Listo para conectar al dispositivo móvil
Titilando de color blanco		Conectando a un dispositivo móvil
Color blanco y luego se atenúa de color negro		Conectado a un dispositivo móvil
La luz blanca se ilumina en el centro, titila dos veces y luego se atenúa de color negro		Borrando la lista de dispositivos

ESTADO AUX

Muestra el estado de la conexión para los dispositivos conectados usando un cable de audio.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Color blanco y luego se atenúa de color negro		Conectado a una fuente AUX

ESTADO DEL ASISTENTE DE VOZ

Muestra el estado de Amazon Alexa o del Asistente de Google.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Apagado		Inactivo
La luz blanca se mueve al centro y se ilumina sin parpadear		Escuchando
La luz blanca se mueve hacia los costados		Pensando
Titilando de color blanco		Hablando
Titilando de color amarillo		Aviso

Luz de Micrófono apagado

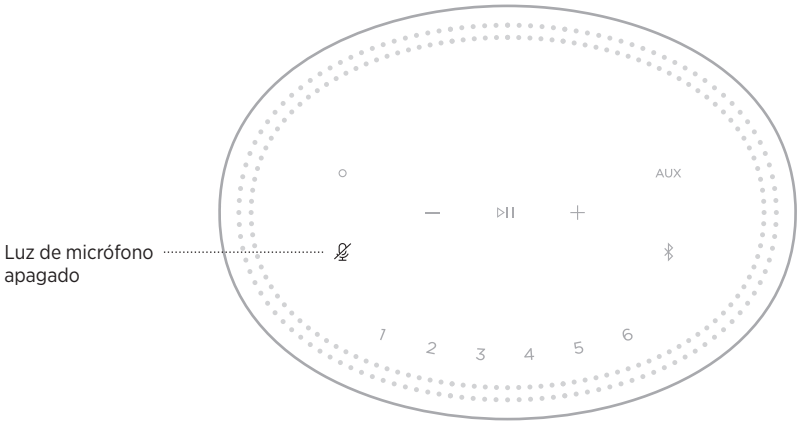

ACTIVIDAD DE LA LUZ	ESTADO DEL SISTEMA
Color rojo	El micrófono está apagado

REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA Y VOLUMEN

Muestra el estado del altavoz cuando se controla la reproducción de medios y el volumen.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Dos luces centrales se iluminan de color blanco		Reproducir/Pausa
El extremo derecho de la barra de luces titila de color blanco		Aumentar volumen
El extremo izquierdo de la barra de luces titila de color blanco		Disminuir volumen

ACTUALIZACIONES Y ERRORES

Muestra el estado de las actualizaciones de software y alertas de errores.

ACTIVIDAD DE LA BARRA DE LUCES		ESTADO DEL SISTEMA
Color ámbar		Configuración de la Wi-Fi en curso
La luz blanca se mueve de derecha a izquierda		Descargando actualización
La luz blanca se mueve de izquierda a derecha		Actualizando altavoz
Titila color ámbar cuatro veces		Error – Consulte la aplicación Bose Music
Color rojo		Error – Póngase en contacto con el servicio al cliente de Bose

ACTUALIZAR EL ALTAVOZ

El altavoz se actualiza automáticamente cuando se conecta a la aplicación Bose Music y a la red Wi-Fi.

DESACTIVAR/ACTIVAR LA WI-FI

Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa ▷II y el botón *Bluetooth* ✱ por 5 segundos hasta que la luz blanca se ilumine en el centro, titile dos veces y luego se atenúe de color negro.

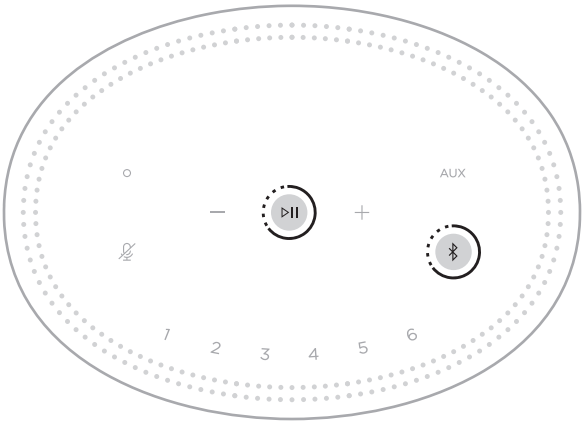

NOTA: Cuando la Wi-Fi está desactivada no puede usar la aplicación Bose Music ni el asistente de voz para controlar el altavoz.

CONECTAR UN ALTAVOZ BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* O AURICULARES BOSE

Con la tecnología Bose SimpleSync, puede conectar ciertos altavoces Bose SoundLink *Bluetooth* o auriculares Bose al altavoz Bose Home Speaker 450 para disfrutar de una nueva manera de escuchar música y ver películas.

Ventajas

- **Otra habitación con audio**: Escuche la misma canción en dos habitaciones diferentes al mismo tiempo conectando el altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* al altavoz Bose Home Speaker 450.
- **Una experiencia personal de escuchar música**: Escuche su música desde la habitación de al lado conectando los auriculares Bose al altavoz Bose Home Speaker 450. Use los controles de volumen independientes en cada producto para bajar el volumen o silenciar el altavoz mientras escucha con los auriculares por su casa.

NOTA: La tecnología SimpleSync tiene un alcance *Bluetooth* de 9 metros. Las paredes y los materiales de construcción pueden afectar la recepción.

Productos compatibles

Puede conectar la mayoría de los altavoces Bose SoundLink *Bluetooth* y algunos auriculares Bose al altavoz Bose Home Speaker 450.

Los productos populares compatibles incluyen:

- Altavoz *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Altavoz Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Altavoz Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Auriculares inalámbricos Bose QuietComfort 35

Se agregan nuevos productos periódicamente. Para obtener una lista completa y más información, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectar usando la aplicación Bose Music

Use la aplicación Bose Music para conectar el altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o los auriculares Bose al altavoz Bose Home Speaker 450. Para obtener más información, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTAS:

- Compruebe que el producto que está conectando está encendido, dentro de 9 m del altavoz Bose Home Speaker 450 y listo para conectar a otro dispositivo. Para más información, consulte la guía del usuario del producto.
- Puede conectar solo un producto a la vez al altavoz Bose Home Speaker 450.

VOLVER A CONECTAR UN ALTAVOZ BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* O AURICULARES BOSE

Encienda el altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o los auriculares Bose.

El altavoz o los auriculares intentan conectarse con el dispositivo *Bluetooth* más recientemente conectado, incluyendo el altavoz Bose Home Speaker 450.

NOTAS:

- El altavoz 450 Home Speaker debe estar dentro del rango de 9 m y encendido.
- Si el altavoz o los auriculares no se conectan, vea “El altavoz no se reconecta a un altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o auriculares Bose previamente conectados” en la página 42.

LIMPIAR EL ALTAVOZ

Limpie la superficie del altavoz con un paño suave y seco.

PRECAUCIONES:

- NO use rociadores cerca del altavoz. NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- NO permita que se derramen líquidos en las aberturas.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS450

GARANTÍA LIMITADA

El altavoz está cubierto por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con el altavoz, intente primero con estas soluciones:

- Asegúrese de que el altavoz esté conectado a una salida de CA (red eléctrica) activa (vea la página 14).
- Asegure todos los cables.
- Compruebe el estado de la barra de luces (vea la página 31).
- Descargue la aplicación Bose Music y ejecute las actualizaciones de software disponibles.
- Aleje el altavoz y el dispositivo móvil de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Mueva el altavoz dentro del rango recomendado de su router inalámbrico o dispositivo móvil para que funcione correctamente.

OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El altavoz no se enciende	Enchufe el cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica) diferente. Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica).
El altavoz no responde durante la configuración	Asegúrese de que está usando la aplicación Bose Music para la configuración. **NOTA:** Si la aplicación no le indica que debe configurarlo, vaya a la pantalla Mis productos y agregue el altavoz. Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica).
La aplicación Bose Music no funciona en un dispositivo móvil	Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con la aplicación Bose Music y cumple con los requisitos mínimos del sistema. Para más información, consulte la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil. Desinstale la aplicación Bose Music del dispositivo móvil y vuelva a instalar la aplicación (vea la página 15).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El altavoz no se conecta a la red Wi-Fi	En la aplicación Bose Music, seleccione el nombre correcto de la red y escriba la contraseña de la red. Asegúrese de que el altavoz y el dispositivo móvil están conectados a la misma red Wi-Fi. Active la Wi-Fi en el dispositivo que está usando para configurar. Si la red ha cambiado, intente conectarse a otra red Wi-Fi, vea la página 16. Cierre las otras aplicaciones abiertas en el dispositivo móvil. Si el router es compatible con las dos bandas 2.4GHz y 5GHz, verifique que el dispositivo móvil y el altavoz están conectados a la misma banda. **NOTA:** Asigne un nombre exclusivo a cada banda para asegurarse de que se está conectando a la banda correcta. Reinicie el router. Desinstale la aplicación Bose Music en el dispositivo móvil. Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica). Descargue la aplicación y reinicie la configuración.
Intermitente o no hay audio	Suba el volumen del altavoz y del dispositivo móvil. Detenga otras aplicaciones de transmisión de audio o video. Cambie a una fuente diferente. Reproduzca audio de una aplicación diferente o servicio de música. Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth*. Reinicie el dispositivo móvil. Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica). Mueva el altavoz más cerca de su dispositivo móvil. Mueva el altavoz más cerca del router.
El altavoz no se conecta a un dispositivo *Bluetooth*	En el dispositivo: • Desactive la función *Bluetooth* y vuelva a activarla. • Elimine el altavoz de la lista *Bluetooth* del dispositivo móvil. Vuelva a conectarlos (vea la página 27). Conecte un dispositivo móvil diferente (vea la página 27). Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth*. Elimine el altavoz de la lista de dispositivos *Bluetooth* del dispositivo móvil y vuelva a conectarlo (vea la página 27). Borre la lista de dispositivos del altavoz (vea la página 28).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El altavoz no transmite audio usando AirPlay	Asegúrese de que el altavoz está encendiendo y dentro del rango (vea la página 14). Asegúrese de que el dispositivo Apple y el altavoz están en la misma red Wi-Fi. Actualice su dispositivo Apple. Asegúrese de que el altavoz esté actualizado (vea la página 35). Si no puede encontrar el icono de AirPlay en la aplicación de música desde donde está transmitiendo, transmita audio desde el Centro de control. Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.apple.com/airplay
El altavoz no está visible para agregar a otra cuenta Bose	Asegúrese de que la opción compartir está activada en el altavoz usando la aplicación Bose Music. Asegúrese de que el altavoz y el dispositivo móvil están conectados a la misma red Wi-Fi.
Amazon Alexa no responde	Asegúrese de que Alexa se ha configurado usando la aplicación Bose Music (vea la página 20). **NOTA:** El altavoz se debe configurar y conectar a la red Wi-Fi usando la aplicación Bose Music. Verifique que se encuentra en un país donde Alexa está disponible. Asegúrese de que la luz de Micrófono apagado no se ilumina de color rojo. Toque para encender el micrófono. Asegúrese de que usa el nombre que asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose Music. Elimine Alexa del altavoz usando la aplicación Bose Music. A continuación, vuelva a agregar Alexa. Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.amazon.com/usealexa

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El Asistente de Google no responde ni reproduce audio	Asegúrese de que el Asistente de Google se ha configurado usando la aplicación Bose Music (vea la página 20). Conecte el dispositivo móvil a la Wi-Fi. Asegúrese de que está en un país donde el Asistente de Google esté disponible. Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación del Asistente de Google. Asegúrese de que el dispositivo móvil es compatible. Elimine el Asistente de Google del altavoz usando la aplicación Bose Music. A continuación, vuelva a agregar el Asistente de Google. Elija Pandora o Spotify como el servicio de audio predeterminado (vea la página 25). Asegúrese de que usa la misma cuenta de servicio de audio en la aplicación Bose Music y en la aplicación Asistente de Google. Es posible que el Asistente de Google no sea compatible con su pedido. Se agregan nuevas funciones periódicamente. Para obtener asistencia adicional, visite: https://support.google.com/assistant
Cambiar la configuración de los resultados personales del Asistente de Google	Para desactivar los resultados personales o cambiar la cuenta de los resultados personales, use el menú de configuración en la aplicación Asistente de Google.
El altavoz no se conecta a un altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* ni a los auriculares Bose	Compruebe que el altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o los auriculares están encendidos, dentro de 9 m del altavoz Bose Home Speaker 450 y listos para conectar a otro dispositivo. Para más información, consulte la guía del usuario del producto.
El altavoz no se reconecta a un altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o auriculares Bose previamente conectados	En el altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o en los auriculares, use los controles del producto para desplazarse por la lista de dispositivos hasta que oiga el nombre del altavoz Bose Home Speaker 450. Para obtener instrucciones específicas del producto, consulte la guía del usuario del producto. **NOTA:** Ciertos altavoces y auriculares, incluyendo los auriculares Bose Noise Cancelling Headphones 700 no son compatibles con el desplazamiento por la lista de dispositivos. Para conectarse a esos productos, vea “Conectar usando la aplicación Bose Music” en la página 37.
Audio retrasado de un altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o de auriculares Bose conectados	No todos los altavoces Bose SoundLink *Bluetooth* y auriculares pueden reproducir audio en perfecta sincronización cuando se conectan al altavoz. Para comprobar si el producto es compatible, visite: worldwide.Bose.com/Support/Groups Instale cualquier actualización de software disponible para el altavoz Bose SoundLink *Bluetooth* o para los auriculares. Para verificar las actualizaciones, abra la aplicación Bose adecuada en el dispositivo móvil o visite btu.Bose.com en la computadora.

RESTAURAR EL ALTAVOZ

La restauración de la configuración de fábrica elimina todas las configuraciones de fuente, volumen y red del altavoz y restablece la configuración original.

Mantenga presionado el botón Disminuir volumen — y el botón AUX por 10 segundos hasta que la barra de luces se ilumine en el centro, titile de color blanco dos veces y luego se atenúe de color negro.

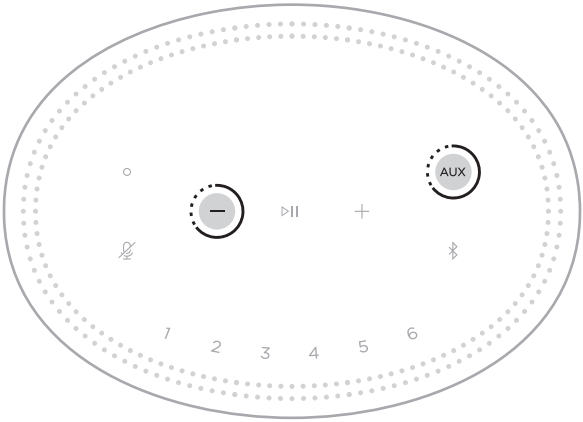

El altavoz se reinicia. Cuando se completa el restablecimiento, se oye un tono y la barra de luces se ilumina de color ámbar.

Restaurar configuración de red de altavoz y audio

Configure el altavoz usando la aplicación Bose Music (vea la página 15).

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa erityisesti pistokkeen, muuntajan tai laitteen puoleisen liitännän kohdalla.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
10. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
11. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

0-3

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.

≤2000m

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muissa samaa kanavaa käyttävissä järjestelmissä.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	**Virtatilat**	
	Valmiustila	**Valmiustila ja verkkoyhteys**
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	< 2,5 tuntia	≤ 20 minuuttia
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	< 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	**Wi-Fi**: Poistaminen käytöstä: pidä Toisto/tauko- ja *Bluetooth*-painiketta painettuina samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan. Käyttöönotto: toista. ***Bluetooth***: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariluettelo pitämällä *Bluetooth*-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari *Bluetooth*-lähteen kanssa.	

Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	**Lyijy (Pb)**	**Elohopea (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Kuusiarvoinen (CR(VI))**	**Polybrominoitu bifenyyli (PBB)**	**Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)**
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 423888						
	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylieetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	–	○	○	○	○	○
Metalliosat	–	○	○	○	○	○
Muoviosat	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet	–	○	○	○	○	○
Johdot	–	○	○	○	○	○
Huomautus 1: ”○” merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta. **Huomautus 2:** ”–” merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa global.Bose.com/register

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Syöttövirta: 100 - 240V ∿ 50/60 Hz, 25W

Turvallisuustiedot

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Apple, Apple-logo ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink ja SoundLink Revolve ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Bose Home Speaker 450 -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Napauta kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta + ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta — ja pidä niitä painettuina 5 sekuntia.
2. Yhdistä micro-USB-johto kaiuttimen alaosan micro-USB-liitäntään.
3. Yhdistä USB-johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoituksen kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan **http://203.0.113.1/opensource**.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö 12

KAIUTTIMEN SIJOITTAMINEN

Suositukset 13

VIRTA

Kaiuttimen yhdistäminen verkkovirtaan 14
Verkkoyhteys valmiustilassa 14
Kaiuttimen siirtäminen verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan manuaalisesti 14

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen 15

AIEMMAT BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin 16
Yhdistäminen toiseen Wi-Fi®-verkkoon 16

KAIUTTIMEN SÄÄTIMET

Kaiuttimen toiminnot 18
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus 18
Virtuaaliavustajan säätimet 19
Esiasetukset 19

VIRTUAALIAVUSTAJA

Virtuaaliavustajan asetukset 20
Virtuaaliavustajan käyttöönotto 20
Alexan käyttäminen 21
Käyttäminen äänellä 21
Kaiuttimen säätimien käyttäminen 22
Google Assistantin käyttäminen 23
Käyttäminen äänellä 23
Kaiuttimen säätimien käyttäminen 24
Musiikin kuuntelu Google Assistantin avulla 25
Oletusäänipalvelun valinta 25

ESIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Esiasetuksen määrittäminen 26
Esiasetuksen toistaminen 26

BLUETOOTH®-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteeseen 27
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen 28
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen 28
Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen 28
Kaiuttimen laiteluettelon tyhjentäminen 28

ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta 29
Äänen suoratoisto sovelluksesta 29

JOHTOYHTEYDET

Yhdistäminen äänijohdolla 30

KAIUTTIMEN TILA

Wi-Fi-tila 31
Bluetooth-yhteyden tila 32
AUX-tila 32
Virtuaaliavustajan tila 33
Mikrofoni pois -merkkivalo 33
Mediatoisto ja äänenvoimakkuus 34
Päivitykset ja virheet 34

KEHITTYNEET OMINAISUUDET

Kaiuttimen päivittäminen 35
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 35

BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen 36
Edut 36
Yhteensopivat tuotteet 36
Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella 37
Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden yhdistäminen uudelleen 37

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Kaiuttimen puhdistaminen 38
Varaosat ja tarvikkeet 38
Rajoitettu takuu 38

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja 39
Muut ratkaisut 39
Kaiuttimen palauttaminen alkutilaan 43
    Kaiuttimen verkko- ja ääniasetusten palauttaminen 43

SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

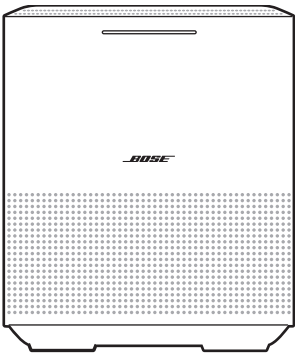

Bose Home Speaker 450



Virtajohto*

*Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Siirry osoitteeseen worldwide.Bose.com/Support/HS450

SUOSITUKSET

Noudata seuraavia kaiuttimen sijoitusohjeita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi:

- ÄLÄ aseta kaiutinta ääni- tai videolaitteiden (vastaanottimet, televisiot jne.) tai muiden lämmönlähteiden päälle. Niiden tuottama lämpö voi heikentää kaiuttimen suorituskykyä.
- ÄLÄ aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle tai eteen.
- Pidä muut langattomat laitteet 0,3–0,9 metrin päässä kaiuttimesta häiriöiden välttämiseksi.
- Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta kaiutin kumijalustallaan tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.

KAIUTTIMEN YHDISTÄMINEN VERKKOVIRTAAN

1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen pohjassa olevaan virtaliitäntään.

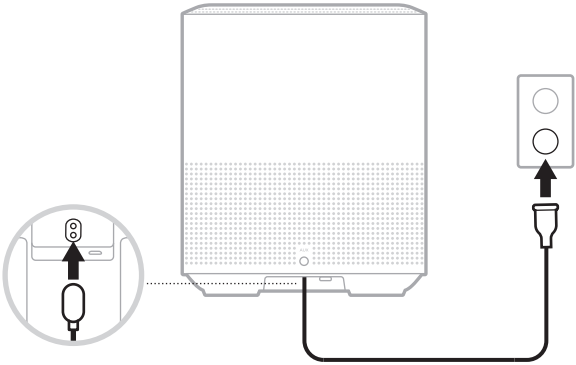

2. Työnnä virtapistoke sähköpistorasiaan.

   Kaiutin käynnistyy, ja valopalkki palaa oranssina.

VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Kaiutin siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu tai virtuaaliavustajaa ole käytetty 20 minuuttiin.

Kaiuttimen käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

- Napauta mitä tahansa kaiuttimen painiketta.
- Toista ääntä mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.
- Puhu Amazon Alexa- tai Google Assistant -virtuaaliavustajalle.

HUOMAUTUS: Jos haluat käyttää virtuaaliavustajaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, varmista, että kaiuttimen asetukset on määritetty Bose Music -sovelluksella ja että mikrofoni on käytössä (ks. sivu 33).

Kaiuttimen siirtäminen verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan manuaalisesti

Kosketa ja pidä painettuna Toisto/tauko-painiketta ▷II, kunnes valopalkki sammuu.

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää kaiuttimen asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Amazon Alexan tai Google Assistantin asetukset ja hallita kaiuttimen asetuksia.

HUOMAUTUS: Jos olet jo luonut Bose-tilin sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso ”Aiemmat Bose Music -sovelluksen käyttäjät” sivulla 16.

BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

   Kun yhteys Wi-Fi-verkkoon on muodostettu, valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten.

KAIUTTIMEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Siirry Bose Music -sovelluksessa omat tuotteet -ruutuun ja lisää Bose Home Speaker 450.

YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä kaiutin toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä painettuna kaiuttimen AUX-painiketta ja Toisto/tauko-painiketta ▷II samanaikaisesti, kunnes valopalkki palaa oranssina.
2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse Bose Home Speaker 450.
4. Avaa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

HUOMAUTUS: Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, Siirry Omat tuotteet -ruutuun ja lisää kaiutin.

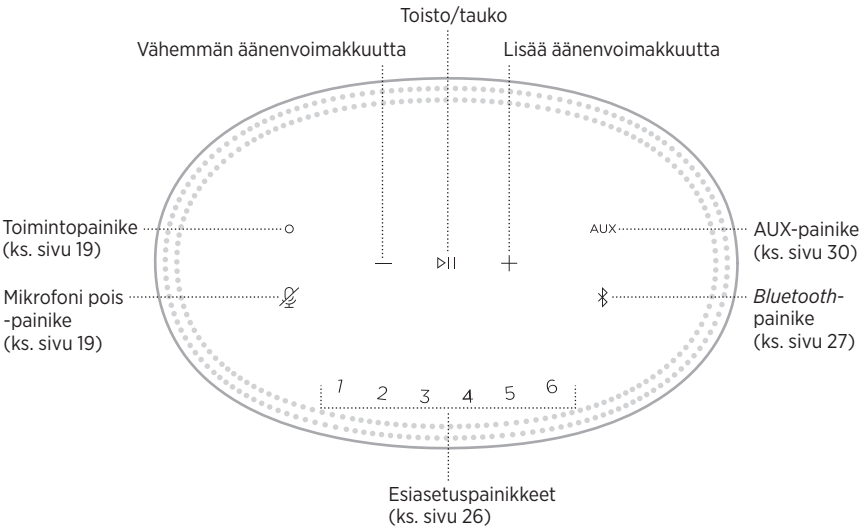
Toisto/tauko
Vähemmän äänenvoimakkuutta
Lisää äänenvoimakkuutta
Toimintopainike
(ks. sivu 19)
Mikrofoni pois
-painike
(ks. sivu 19)
AUX
AUX-painike
(ks. sivu 30)
Bluetooth-
painike
(ks. sivu 27)
1
2
3
4
5
6
Esiasetuspainikkeet
(ks. sivu 26)

KAIUTTIMEN TOIMINNOT

Säätimet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

HUOMAUTUS: Voit ohjata kaiutinta myös Bose Music -sovelluksella.

Mediatoisto ja äänenvoimakkuus

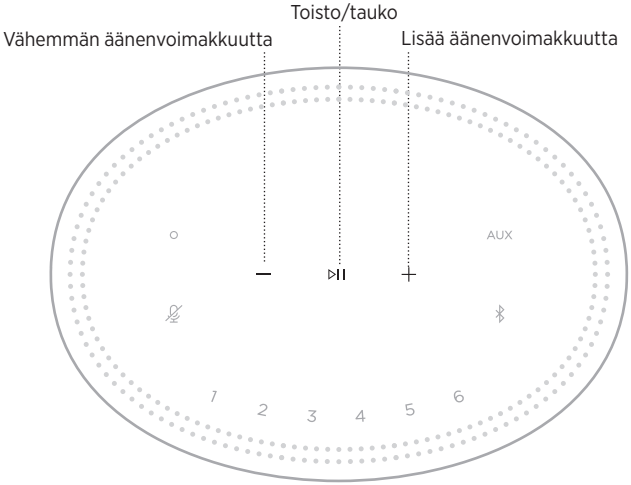

TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Napauta ▷II. Kun äänentoisto on taukotilassa, kaksi keskimmäistä valoa palaa valkoisena, kunnes äänentoistoa jatketaan (ks. sivu 34).
Siirtyminen eteenpäin	Napauta kaksi kertaa ▷II.
Siirtyminen taaksepäin	Napauta kolme kertaa ▷II.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Napauta —. Valopalkin vasen pää palaa (ks. sivu 34). **HUOMAUTUS:** Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti koskettamalla — ja pitämällä sitä painettuna.
Lisää äänenvoimakkuutta	Napauta +. Valopalkin oikea pää palaa (ks. sivu 34). **HUOMAUTUS:** Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti koskettamalla + ja pitämällä sitä painettuna.

VIRTUAALIAVUSTAJAN SÄÄTIMET

Amazon Alexaa (ks. sivu 22) ja Google Assistantia (ks. sivu 24) voi ohjata toimintopainikkeella ○ ja Mikrofoni pois -painikkeella 🎤̸.

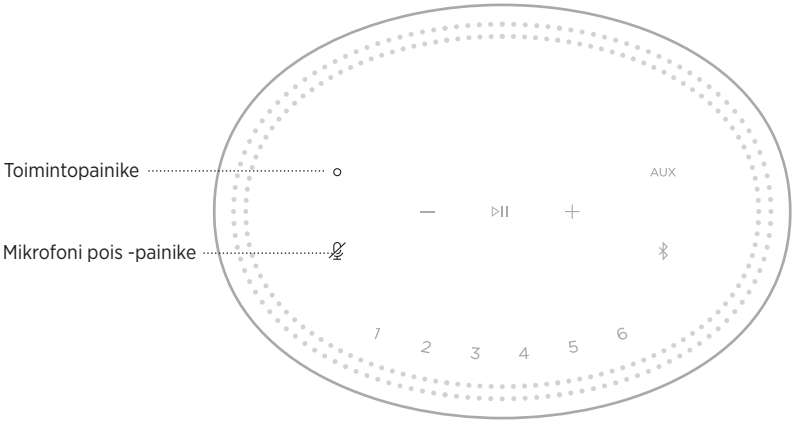

ESIASETUKSET

Kaiuttimessa on kuusi esiasetusta, joiden avulla voit kuunnella mieleisiäsi musiikkipalveluita. Kun esiasetus on määritetty, voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla painiketta tai käyttämällä Bose Music -sovellusta.

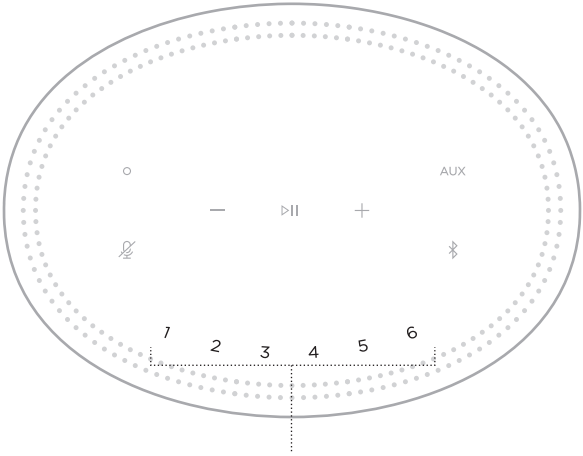

Lisätietoja asetuksista ja esiasetuksista on kohdassa ”Esiasetusten mukauttaminen” sivulla 26.

VIRTUAALIAVUSTAJAN ASETUKSET

Voit ohjelmoida kaiuttimeen Amazon Alexan tai Google Assistantin ääniohjauksen nopeasti ja helposti.

HUOMAUTUS: Amazon Alexa ja Google Assistant eivät ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

VAIHTOEHDOT	KÄYTTÖ
Amazon Alexa	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 21).
Google Assistant	Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 23).

HUOMAUTUS: Kaiutinta ei voi määrittää käyttämään samanaikaisesti Amazon Alexaa ja Google Assistantia.

VIRTUAALIAVUSTAJAN KÄYTTÖÖNOTTO

Varmista ennen aloittamista, että mobiililaite ja kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Määritä virtuaaliavustajan asetukset Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

HUOMAUTUS: Kun määrität virtuaaliavustajan asetuksia, varmista, että käytät samaa äänipalvelutiliä kuin Bose Music -sovelluksessa.

ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Kaiuttimessa on Amazon Alexa -ominaisuus. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexan käyttö kaiuttimessa on yksinkertaista: riittää, kun pyydät. Kun esität pyynnön tai käytät toimintopainiketta ○, Alexa vastaa välittömästi.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa.

HUOMAUTUS: Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

Käyttäminen äänellä

Sano ensin ”Alexa” ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Alexalle puhuminen	What’s the weather? (Minkälainen sää on?)
Musiikin kuuntelu	Play Beethoven. **HUOMAUTUS:** Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Turn the volume up. (Lisää äänenvoimakkuutta.)
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on TuneIn. (Soita NPR:ää TuneIn-palvelussa.) **HUOMAUTUS:** Amazon Alexa ei tue kaikkia äänipalveluita.
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	Play funk in the living room. (Soita funkia olohuoneessa.) **HUOMAUTUS:** Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Next song. (Seuraava kappale.)
Ajastimen asettaminen	Set a timer for 5 minutes. (Aseta ajastin viiteen minuuttiin.)
Lisää mahdollisuuksia	What new skills do you have?
Alexan lopettaminen	Stop. (Lopeta.)

Kaiuttimen säätimien käyttäminen

Amazon Alexaa voi ohjata toimintopainikkeella ○ ja Mikrofoni pois -painikkeella 🎤̸. Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

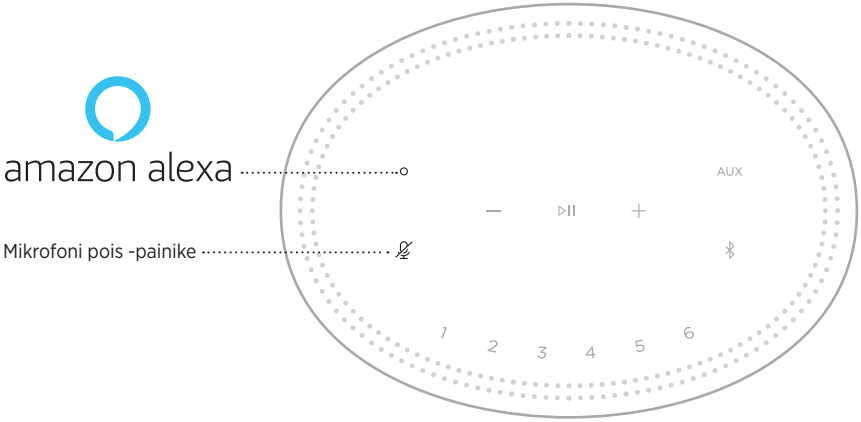

KOKEILE NÄITÄ	TOIMINTAOHJEET
Alexalle puhuminen	Napauta ○ ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa.
Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen	Napauta ○.
Alexan lopettaminen	Napauta ○.
Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Napauta 🎤̸. **HUOMAUTUS:** Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, 🎤̸ palaa punaisena eikä Alexaa voi käyttää.

GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Kun puhut Bose Home Speaker 450 -kaiuttimen avulla Google Assistantille, voit nauttia musiikista kotona helposti. Voit kuunnella lempimusiikkiasi, säätää äänenvoimakkuutta ja saada tietoja kuuntelemastasi kappaleesta helposti äänikomennoilla. Lisäksi voit suunnitella päivääsi, asettaa herätyksiä ja ohjata kotisi älylaitteita omalla äänelläsi.

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa https://support.google.com/assistant.

HUOMAUTUKSIA:

- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja musiikin kuuntelusta Google Assistantin avulla, ks. sivu 26.

Käyttäminen äänellä

Sano ensin ”Ok Google” ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Viihde	Play some music
Päivän suunnittelu	What’s on my calendar today?
Tehtävien hallinta	Set an alarm for 7am tomorrow
Kodin ohjaaminen	Turn on the lights
Vastauksia kysymyksiin	What’s the latest news?
Tehtävät	Remind me to buy milk tonight
Hupi	Tell me a fun fact

Kaiuttimen säätimien käyttäminen

Google Assistantia voi ohjata toimintopainikkeella ○ ja Mikrofoni pois -painikkeella 🎤̸. Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

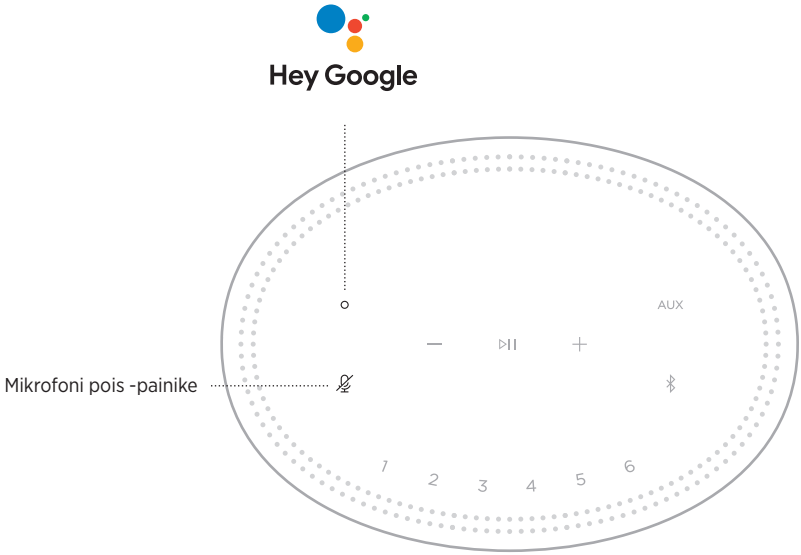

KOKEILE NÄITÄ	TOIMINTAOHJEET
Google Assistantille puhuminen	Napauta ○ ja lausu pyyntösi. Lista esimerkeistä on osoitteessa https://support.google.com/assistant.
Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen	Napauta ○.
Google Assistantin lopettaminen	Napauta ○.
Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Napauta 🎤̸. Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, 🎤̸ palaa punaisena eikä Google Assistantia voi käyttää.

MUSIIKIN KUUNTELU GOOGLE ASSISTANTIN AVULLA

Voit pyytää Google Assistantia toistamaan musiikkia oletusäänipalvelustasi tai tietystä äänipalvelusta.

Sano ensin ”Ok Google” ja sitten:

KOKEILE NÄITÄ	ESIMERKKILAUSEITA
Musiikin kuuntelu	Play some music. **HUOMAUTUS:** Google Assistant käyttää oletusäänipalveluasi. Jos kuulet virheilmoituksen, oletusäänipalvelua on ehkä vaihdettava. Voit muuttaa asetusta Google Assistant -sovelluksella.
Kaiuttimen hallinta	Turn up the volume.
Tietyn äänipalvelun kuuntelu	Play NPR on TuneIn. **HUOMAUTUS:** Google Assistant ei tue kaikkia äänipalveluita.
Toistaminen tietyllä kaiuttimella	Play some jazz on the living room speakers. **HUOMAUTUS:** Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.

Oletusäänipalvelun valinta

Kun määrität Google Assistantin asetukset ensimmäisen kerran, Google Assistant -sovellus kehottaa valitsemaan oletusäänipalvelun. Kun pyydät Google Assistantia soittamaan musiikkia Bose-tuotteilla, tuettuja oletuspalveluita ovat vain Pandora ja Spotify. Muita palveluita ei tueta, vaikka ne näkyvät luettelossa asetusten määrittämisen aikana.

Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi. Jos valitset äänipalvelun, jota ei tueta, kuulet virheilmoituksen yrittäessäsi kuunnella musiikkia.

Esiasetuksia voi hallita Bose Music -sovelluksella ja kaukosäätimellä sekä kaiuttimen yläosan painikkeilla.

HUOMAUTUKSIA:

- Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*- tai AUX-tilassa.
- Virtuaaliavustaja ei voi määrittää tai toistaa esiasetuksia.

ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Toista musiikkia Bose Music -sovelluksella.
2. Kun musiikkia kuuluu, kosketa kaiuttimen esiasetuspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki.

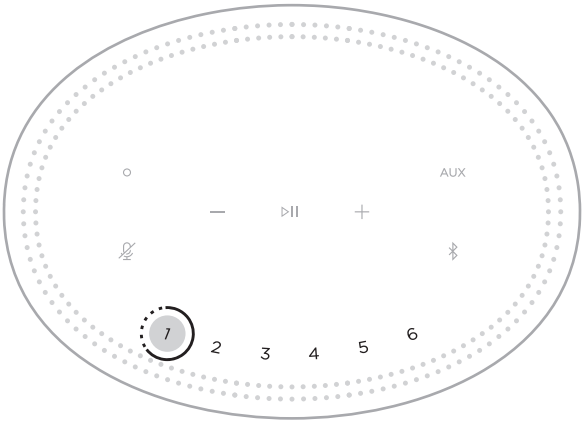

ESIASETUKSEN TOISTAMINEN

Kun olet mukauttanut esiasetukset, toista musiikkia napauttamalla esiasetuspainiketta.

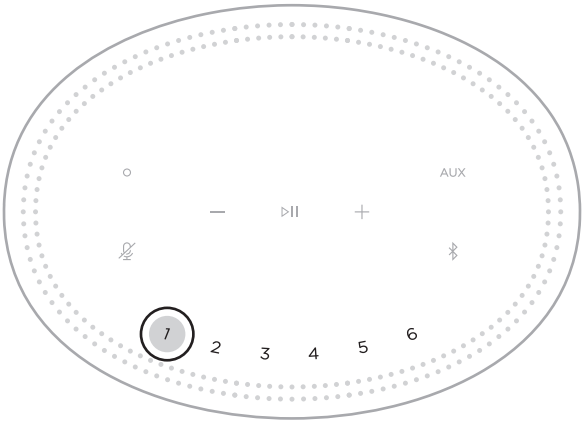

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty kaiuttimeen.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEESEEN

1. Napauta *Bluetooth*-painiketta ᛒ.

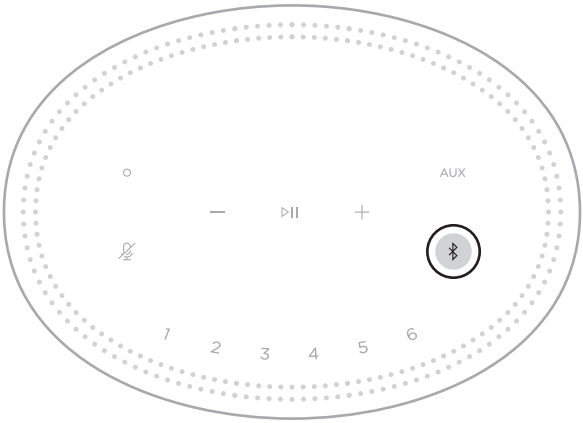

   Kuulet äänimerkin, ja valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön laitteessa.

   VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.

   VIHJE: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi Bose Music -sovelluksessa. Jos et ole nimennyt kaiutinta, näkyviin tulee oletusnimi.

   Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki. Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten. Kaiuttimen nimi ilmestyy mobiililaiteluetteloon.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

1. Napauta *Bluetooth*-painiketta ⱷ.

   HUOMAUTUS: Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

2. Aloita äänentoisto yhdistetyssä mobiililaitteessa.

YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Kaiuttimen laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

HUOMAUTUS: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Kosketa ⱷ ja pidä sitä painettuna, kunnes valokehä alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

2. Valitse kaiutin mobiililaitteen laiteluettelosta.

   HUOMAUTUS: Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

KAIUTTIMEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

Kosketa ⱷ ja pidä sitä painettuna 10 sekuntia, kunnes valopalkki täyttyy keskelle, välähtää valkoisena kahdesti ja sammuu sitten.

Laiteluettelo tyhjennetään. Valopalkki vilkkuu hitaasti sinisenä, ja kaiutin voidaan yhdistää laitteeseen (ks. sivu 27)

Kaiutin pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella yhdestä tai useasta kaiuttimesta.

HUOMAUTUKSIA:

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja kaiutin on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa https://www.apple.com/airplay.

ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Kosketa näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Napauta tämän jälkeen AirPlay-kuvaketta .
3. Valitse kaiutin tai kaiuttimet.

ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse kaiutin tai kaiuttimet.

YHDISTÄMINEN ÄÄNIJOHDOLLA

Voit kytkeä älypuhelimen, taulutietokoneen, tietokoneen tai muun mobiililaitteen kaiuttimeen 3,5 mm:n äänijohdolla (ei sisälly toimitukseen).

1. Yhdistä 3,5 mm:n äänijohdon (hankittava erikseen) mobiililaitteen kuulokeliitäntään.

2. Yhdistä 3,5 mm:n äänijohdon toinen pää kaiuttimen takaosan AUX-liitäntään.

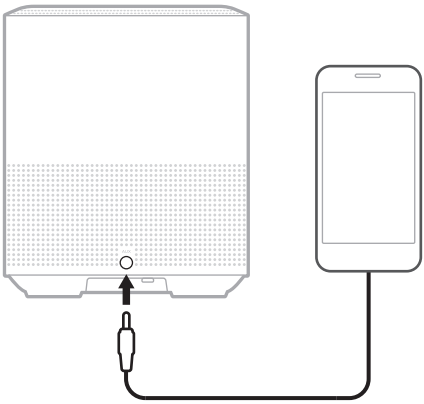

3. Napauta kaiuttimen yläosassa näkyvää AUX-painiketta.

   Valopalkki palaa valkoisena ja sammuu sitten.

Kaiuttimen etuosan merkkivalo ilmaisee kaiuttimen tilan.

WI-FI-TILA

Ilmaisee kaiuttimen Wi-Fi-yhteyden tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Wi-Fi-yhteys muodostettu.

BLUETOOTH-YHTEYDEN TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä		Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen.
Vilkkuu hitaasti valkoisena		Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Yhdistetty mobiililaitteeseen.
Valkoinen valo täyttyy keskelle, välähtää kahdesti ja sammuu sitten		Laiteluetteloa tyhjennetään.

AUX-TILA

Osoittaa äänijohdolla yhdistettyjen laitteiden yhteyden tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena ja sammuu sitten		Yhdistetty AUX-lähteeseen.

VIRTUAALIAVUSTAJAN TILA

Osoittaa Amazon Alexan tai ja Google Assistantin tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Pois päältä		Jouten
Valkoinen valo liukuu keskelle ja jää palamaan		Kuuntelee
Valkoinen valo liukuu palkin päihin		Ajattelee
Vilkkuu hitaasti valkoisena (koko kehä)		Puhuu
Vilkkuu hitaasti keltaisena		Ilmoitus

Mikrofoni pois -merkkivalo

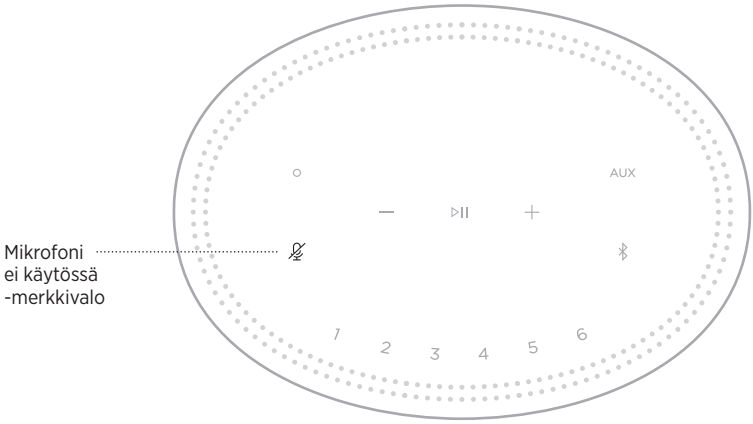

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa punaisena	Mikrofonia ei ole kytketty päälle.

MEDIATOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

Osoittaa kaiuttimen tilan ohjattaessa median toistoa ja äänenvoimakkuutta.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Kaksi keskimmäistä valoa palaa valkoisena		Toisto/tauko
Valopalkin oikea pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Lisää äänenvoimakkuutta
Valopalkin vasen pää vilkkuu hitaasti valkoisena		Vähemmän äänenvoimakkuutta

PÄIVITYKSET JA VIRHEET

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.

VALOPALKIN TOIMINTA		JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa oranssina		Wi-Fin määritys käynnissä.
Valkoinen valo oikealta vasemmalle		Ladataan päivitystä.
Valkoinen valo vasemmalta oikealle		Kaiutin päivitetään.
Vilkkuu hitaasti oranssina neljä kertaa		Virhe. Katso Bose Music -sovellus.
Palaa punaisena		Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

KAIUTTIMEN PÄIVITTÄMINEN

Kaiutin päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen ja Wi-Fi-verkkoon.

WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä Toisto/tauko-painiketta ▷II ja *Bluetooth*-painiketta ᛒ painettuna 5 sekuntia, kunnes valkoinen valo täyttyy keskelle, välähtää kahdesti ja sammuu sitten.

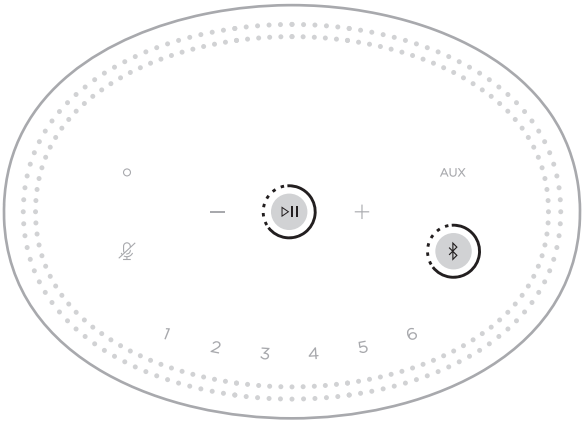

HUOMAUTUS: Kun Wi-Fi on poistettu käytöstä, kaiutinta ei voi ohjata Bose Music -sovelluksella tai virtuaaliavustajalla.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose SimpleSync -teknologialla tietyt Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet tai Bose-kuulokkeet voidaan yhdistää Bose Home Speaker 450 -kaiuttimeen musiikin kuuntelemiseksi uudella tavalla.

Edut

- **Toinen kuunteluhuone** Voit kuunnella samaa kappaletta yhtä aikaa kahdessa eri huoneessa yhdistämällä Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen Bose Home Speaker 450 -kaiuttimeen.
- **Henkilökohtainen kuuntelukokemus**: Voit kuunnella musiikka selkeästi seuraavassa huoneessa, kun yhdistät Bose-kuulokkeesi Bose Home Speaker 450 -kaiuttimeen Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää kaiuttimen ja kuunnella musiikkia kuulokkeista eri puolilla kotiasi.

HUOMAUTUS: SimpleSync-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden kantama, eli noin 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

Yhteensopivat tuotteet

Bose Home Speaker 450 -kaiuttimeen voi yhdistää useimmat Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet ja tietyt Bose-kuulokkeet.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* -kaiutin
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* -kaiutin
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Langattomat Bose QuietComfort 35 -kuulokkeet

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella

Voit yhdistää Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeet Bose Home Speaker 450 -kaiuttimeen Bose Music -sovelluksessa. Lisätietoja on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups.

HUOMAUTUKSIA:

- Varmista, että yhdistettävään tuotteeseen on kytketty virta, että se on 9 metrin säteellä Bose Home Speaker 450 -kaiuttimesta ja että se on valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
- Bose Home Speaker 450 -kaiuttimeen voi yhdistää vain yhden tuotteen kerrallaan.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* -KAIUTTIMEN TAI BOSE-KUULOKKEIDEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Kytke virta Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.

Kaiutin tai kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen *Bluetooth*-laitteeseen, kuten Bose Home Speaker 450 -kaiuttimeen.

HUOMAUTUKSIA:

- Bose Home Speaker 450 -kaiuttimen tai Bose Soundbarin on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kaiuttimella tai kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Kaiutin ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin” sivulla 42.

KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

HUOMIO:

- ÄLÄ käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Siirry osoitteeseen worldwide.Bose.com/Support/HS450

RAJOITETTU TAKUU

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kaiuttimien kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Varmista, että kaiutin on kytketty toimivaan sähköpistorasiaan (ks. sivu 14).
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista valopalkki (ks. sivu 31).
- Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.
- Siirrä kaiutin ja mobiililaitteet kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä kaiutin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact.

OIRE	RATKAISU
Kaiutin ei käynnisty.	Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan.
Kaiutin ei vastaa asetusten määrittämisen aikana.	Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa. **HUOMAUTUS:** Jos sovellus ei kehota määrittämään asetuksia, Siirry Omat tuotteet -ruutuun ja lisää kaiutin. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan.
Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.	Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa. Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 15).

OIRE	RATKAISU
Kaiutin ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.	Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana. Varmista, että kaiutin ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön laitteessa, jonka avulla asetukset määritetään. Jos verkon tiedot ovat muuttuneet, yritä muodostaa yhteys toiseen Wi-Fi-verkkoon (ks. sivu 16), Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset. Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaite ja kaiutin käyttävät samaa kaistaa. **HUOMAUTUS:** Anna kummallekin kaistalle yksilöivä nimi, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan. Nollaa reititin. Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessasi. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se pistorasiaan tiukasti. Lataa sovellus ja aloita asetusten määrittäminen alusta.
Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.	Lisää kaiuttimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta. Pysäytä muut äänen tai videokuvan suoratoistosovellukset. Käytä toista äänilähdettä. Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta. Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-mobiililaitetta. Käynnistä mobiililaite uudelleen. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan. Siirrä kaiutin lähemmäs mobiililaitetta. Siirrä kaiutin lähemmäs reititintä.
Kaiutin ei muodosta yhteyttä *Bluetooth*-laitteeseen.	Laitteessa: • Poista *Bluetooth*-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista kaiutin laitteen *Bluetooth*-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27). Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 27). Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-mobiililaitetta. Poista kaiutin mobiililaitteen *Bluetooth*-laiteluettelosta ja muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27). Tyhjennä kaiuttimen laiteluettelo (ks. sivu 28).

OIRE	RATKAISU
Kaiutin ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla.	Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 14). Varmista, että Apple-laite ja kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. Päivitä Apple-laite. Varmista, että kaiutin on ajan tasalla (ks. sivu 35). Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta, suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta. Lisätukea on osoitteessa https://www.apple.com/airplay.
Kaiutin ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.	Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käyttävässä kaiuttimessa. Varmista, että kaiutin ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
Amazon Alexa ei vastaa.	Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 20). **HUOMAUTUS:** Kaiuttimen tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella. Varmista, että Alexa on käytettävissä maassasi. Varmista, että mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ei pala punaisena. Ota mikrofoni käyttöön napauttamalla . Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. Poista Alexa kaiuttimesta Bose Music -sovelluksella. Lisää Alexa sitten uudelleen. Lisätukea on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa

OIRE	RATKAISU
Google Assistant ei vastaa tai toista ääntä.	Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 20). Yhdistä mobiililaite Wi-Fi-verkkoon. Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi. Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio. Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva. Poista Google Assistant kaiuttimesta Bose Music -sovelluksella. Lisää Google Assistant sitten uudelleen. Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify (ks. sivu 25). Varmista, että käytät Bose Music -sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä. Google Assistant ei ehkä tue pyytämääsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin. Lisätukea on osoitteessa https://support.google.com/assistant.
Google Assistantin henkilökohtaisten tulosasetusten muuttaminen.	Jos haluat poistaa käytöstä henkilökohtaiset tulokset tai vaihtaa niitä varten käytettävää tiliä, käytä Google Assistant -sovelluksen asetusvalikkoa.
Kaiutin ei muodosta yhteyttä Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai Bose-kuulokkeisiin.	Varmista, että Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai kuulokkeisiin on kytketty virta, että ne ovat 9 metrin säteellä Bose Home Speaker 450 -kaiuttimesta ja että ne ovat valmiita yhdistettäviksi toiseen laitteeseen. Lisätietoja on tuotteen käyttöohjeessa.
Kaiutin ei muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimeen tai aiemmin yhdistettyihin Bose-kuulokkeisiin.	Selaa Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai kuulokkeiden laiteluetteloa sen säätimillä, kunnes kuulet Bose Home Speaker 450 -kaiuttimen nimen. Tuotekohtaisia ohjeita on tuotteen käyttöohjeessa. **HUOMAUTUS:** Tietyt kaiuttimet ja kuulokkeet, kuten Bose Noise Cancelling Headphones 700, eivät tue tuoteluettelon selaamista. Katso lisätietoja näiden tuotteiden yhdistämisestä uudelleen kohdasta ”Yhdistäminen Bose Music -sovelluksella” sivulla 37.
Yhdistetyn Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai Bose-kuulokkeiden äänessä on viivettä.	Kaikki Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimet eivät voi toistaa ääntä täydellisen synkronisesti, kun ne on yhdistetty kaiuttimeen. Voit tarkistaa tuotteen yhteensopivuuden osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Groups. Asenna kaikki Bose SoundLink *Bluetooth* -kaiuttimen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivitykset. Voit tarkistaa päivitykset avaamalla tuotteesi Bose-sovelluksen mobiililaitteella tai menemällä tietokoneella osoitteeseen btu.Bose.com.

KAIUTTIMEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

Kosketa Vähemmän äänenvoimakkuutta -painiketta — ja AUX-painiketta ja pidä niitä painettuna 10 sekuntia, kunnes valkoinen valo täyttyy keskelle, välähtää valkoisena kahdesti ja sammuu sitten.

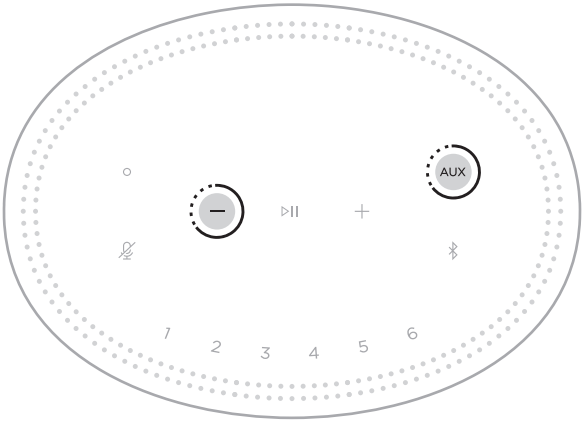

Kaiutin käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, kuuluu äänimerkki ja valopalkki palaa oranssina.

Kaiuttimen verkko- ja ääniasetusten palauttaminen

Määritä kaiuttimen asetukset Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 15).

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
11. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.

0-3

Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

≤2000m

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Utilisez ce produit uniquement à une altitude inférieure à 2 000 mètres.

- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie radioélectrique. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence d'ISDE Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISDE Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes qui partagent le même canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) nº 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) nº 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	**Modes d'alimentation**	
	Veille	**Veille en réseau**
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	< 2,5 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	< 2 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	**Wi-Fi** : désactivez ce réseau en appuyant simultanément sur la touche de lecture/pause et sur la touche *Bluetooth* pendant au moins 5 secondes. Répétez cette opération pour l'activer. ***Bluetooth*** : désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche *Bluetooth* pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source *Bluetooth*.	

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz.

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires. Par conséquent, le test du DAS n'est pas nécessaire et on en est dispensé conformément aux réglementations en vigueur.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales, nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	**Plomb (Pb)**	**Mercure (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Chrome hexavalent (CR(VI))**	**Biphényle polybromé (PBB)**	**Éther de diphényle polybromé (PBDE)**
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 423888						
	Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	-	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	-	○	○	○	○	○
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○
Enceintes	-	○	○	○	○	○
Câbles	-	○	○	○	○	○

Remarque 1 : « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.

Remarque 2 : « – » indique l'absence de cette substance réglementée.

Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de l'enceinte.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur global.Bose.com/register

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taïwan Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Tension d'entrée : 100-240 V ∿ 50/60 Hz ; 25 W

Informations relatives à la sécurité

Ce produit a la capacité de recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez terminer le processus d'installation dans l'application Bose Music et connecter l'appareil à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Apple, le logo Apple et AirPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple.

Amazon, Alexa, Amazon Music et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink et SoundLink Revolve sont des marques commerciales de Bose Corporation.

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels tiers inclus comme composants de votre produit Bose Home Speaker 450 :

1. Sur l'enceinte, appuyez simultanément sur la touche d'augmentation du volume + et sur la touche de réduction du volume — pendant 5 secondes.
2. Raccordez un câble micro-USB au port micro-USB au bas de l'enceinte.
3. Connectez l'autre extrémité du câble USB à un ordinateur.
4. Sur l'ordinateur, saisissez **http://203.0.113.1/opensource** dans une fenêtre de navigateur pour afficher le CLUF et la déclaration de licence.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sommaire 12

POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE

Recommandations 13

ALIMENTATION

Branchement de l'enceinte à la source d'alimentation 14
Veille réseau 14
Configuration manuelle de l'enceinte sur le mode veille réseau 14

CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Téléchargement de l'application Bose Music 15

UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Ajout de l'enceinte à un compte existant 16
Connexion à un réseau Wi-Fi® différent 16

COMMANDES DE L'ENCEINTE

Fonctions de l'enceinte 18
Lecture multimédia et volume 18
Commandes de l'assistant vocal 19
Présélections 19

ASSISTANT VOCAL

Options de l'assistant vocal 20
Configuration de votre assistant vocal 20
Accès à Alexa 21
Usage de la voix 21
Utilisation des commandes de l'enceinte 22
Accès à l'Assistant Google 23
Usage de la voix 23
Utilisation des commandes de l'enceinte 24
Lecture de musique avec l'Assistant Google 25
Sélection d'un service audio spécifique 25

PERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS

Définition d'une présélection 26
Lecture d'une présélection 26

CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Connexion d'un périphérique mobile 27
Déconnexion d'un périphérique mobile 28
Reconnexion d'un périphérique mobile 28
Connexion d'un autre périphérique mobile 28
Effacement de la liste de périphériques de l'enceinte 28

DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY

Diffusion de son via le Centre de contrôle 29
Diffusion de son via une application 29

CONNEXIONS CÂBLÉES

Branchement d'un câble audio 30

ÉTAT DE L'ENCEINTE

État du réseau Wi-Fi 31
État de la connexion *Bluetooth* 32
État AUX 32
État de l'assistant vocal 33
Voyant de désactivation du microphone 33
Lecture multimédia et volume 34
Mises à jour et erreurs 34

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Mise à jour de l'enceinte 35
Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi 35

CONNEXION DES PRODUITS BOSE

Connexion d'une enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou d'un casque Bose 36
Avantages 36
Produits compatibles 36
Connexion à l'aide de l'application Bose Music 37
Reconnexion d'une enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou d'un casque Bose 37

ENTRETIEN

Nettoyage de l'enceinte 38
Pièces de rechange et accessoires 38
Garantie limitée..... 38

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Essayez tout d'abord les solutions suivantes..... 39
Autres solutions..... 39
Réinitialisation de l'enceinte 43
Restauration des paramètres audio et réseau de l'enceinte..... 43

SOMMAIRE

Vérifiez la présence des composants suivants :

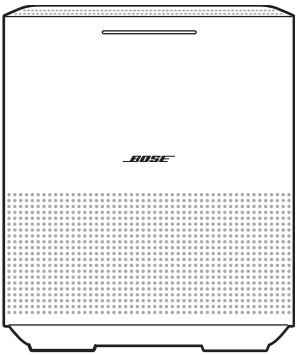

Enceinte Bose Home Speaker 450



Cordon d'alimentation*

*L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

REMARQUE : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/HS450

RECOMMANDATIONS

Pour de meilleures performances, suivez ces recommandations lors de la mise en place de l'enceinte :

- Veillez à ne PAS placer l'enceinte sur un appareil audio/vidéo (radio, téléviseur, etc.) ou sur un autre objet susceptible de générer de la chaleur. La chaleur générée par ces appareils peut dégrader les performances de l'enceinte.
- Veillez à ne PAS placer d'objets sur l'enceinte.
- Pour éviter les interférences, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m de l'enceinte.
- Ne placez pas l'enceinte sur une étagère métallique ou à proximité d'une source de chaleur directe.
- Placez l'enceinte sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane.
- Veillez à ce qu'une prise secteur se trouve à proximité.

BRANCHEMENT DE L'ENCEINTE À LA SOURCE D'ALIMENTATION

1. Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation situé sous l'enceinte.

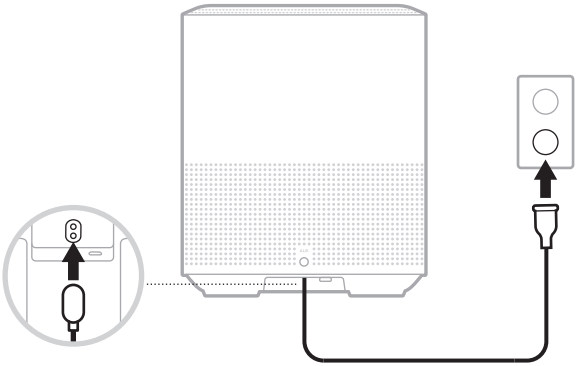

2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

   L'enceinte se met sous tension et la barre lumineuse s'allume en orange.

VEILLE RÉSEAU

L'enceinte se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche ou n'utilisez pas l'assistant vocal pendant au moins 20 minutes.

Pour quitter le mode veille réseau sur l'enceinte :

- appuyez sur l'une des touches de l'enceinte ;
- utilisez la commande de lecture sur votre périphérique mobile ou sur l'application Bose Music ;
- adressez-vous à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google.

REMARQUE : pour accéder à votre assistant vocal en mode veille réseau, vérifiez que cette fonction est sélectionnée sur l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music et que le microphone est activé (consultez la page 33).

Configuration manuelle de l'enceinte sur le mode veille réseau

Appuyez longuement sur la touche de lecture/pause ▷II jusqu'à ce que la barre lumineuse s'éteigne progressivement.

L'application Bose Music vous permet de configurer et de contrôler l'enceinte à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez cette application pour écouter de la musique, configurer et modifier des présélections, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, configurer Amazon Alexa ou l'Assistant Google et gérer les paramètres de l'enceinte.

REMARQUE : si vous avez déjà créé un compte Bose dans l'application pour un autre produit Bose, consultez la section « Utilisateurs existants de l'application Bose Music » à la page 16.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Téléchargez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Suivez les instructions de l'application.

   Une fois la connexion établie au réseau Wi-Fi, vous entendez une tonalité ; la barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement.

AJOUT DE L'ENCEINTE À UN COMPTE EXISTANT

Dans l'application Bose Music, accédez à l'écran Mes produits et ajoutez votre enceinte Bose Home Speaker 450.

CONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI DIFFÉRENT

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.

1. Sur l'enceinte, appuyez simultanément sur la touche AUX et sur la touche de lecture/pause ▷II jusqu'à ce que la barre lumineuse scintille en orange.
2. Accédez aux réglages Wi-Fi sur votre périphérique mobile.
3. Sélectionnez Bose Home Speaker 450.
4. Ouvrez l'application Bose Music et suivez les instructions.

REMARQUE : si l'application ne vous invite pas à la page de configuration, accédez à l'écran Mes produits et ajoutez votre enceinte.

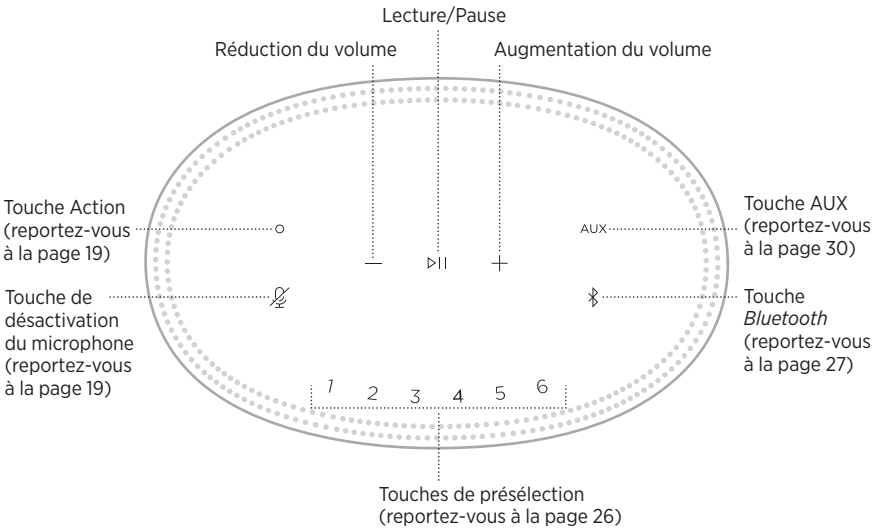
Lecture/Pause
Réduction du volume
Augmentation du volume
Touche Action (reportez-vous à la page 19)
Touche de désactivation du microphone (reportez-vous à la page 19)
AUX
Touche AUX (reportez-vous à la page 30)
Touche *Bluetooth* (reportez-vous à la page 27)
1 2 3 4 5 6
Touches de présélection (reportez-vous à la page 26)

FONCTIONS DE L'ENCEINTE

Les commandes de l'enceinte se trouvent sur la partie supérieure de l'enceinte.

REMARQUE : vous pouvez également commander l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music.

Lecture multimédia et volume

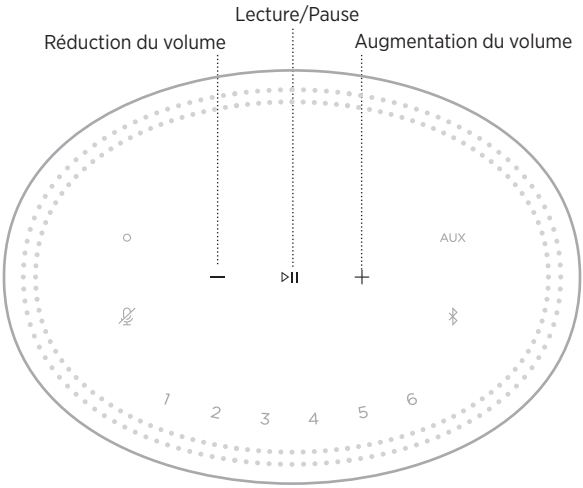

FONCTION	ACTION
Lecture/Pause	Appuyez sur ▷II. Une fois le son coupé, deux lumières centrales scintillent en blanc jusqu'à la réactivation du son (consultez la page 34).
Saut avant	Appuyez deux fois sur ▷II.
Saut arrière	Appuyez trois fois sur ▷II.
Réduction du volume	Appuyez sur —. L'extrémité gauche de la barre lumineuse s'allume (consultez la page 34). **REMARQUE :** pour réduire rapidement le volume, appuyez longuement sur la touche —.
Augmentation du volume	Appuyez sur +. L'extrémité droite de la barre lumineuse s'allume (consultez la page 34). **REMARQUE :** pour augmenter rapidement le volume, appuyez longuement sur la touche +.

COMMANDES DE L'ASSISTANT VOCAL

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone 🎤 pour commander Amazon Alexa (page 22) ou l'Assistant Google (page 24).

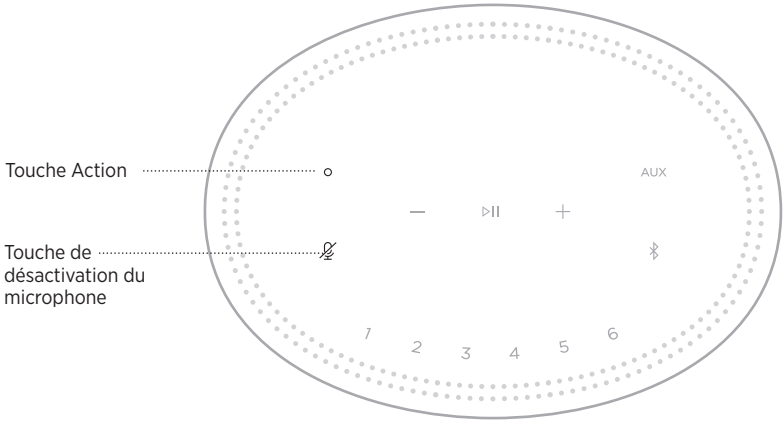

PRÉSÉLECTIONS

Vous pouvez définir six présélections afin d'écouter de la musique sur vos services musicaux favoris. Une fois les présélections configurées, votre musique est accessible à tout moment d'un simple appui sur une touche ou via l'application Bose Music.

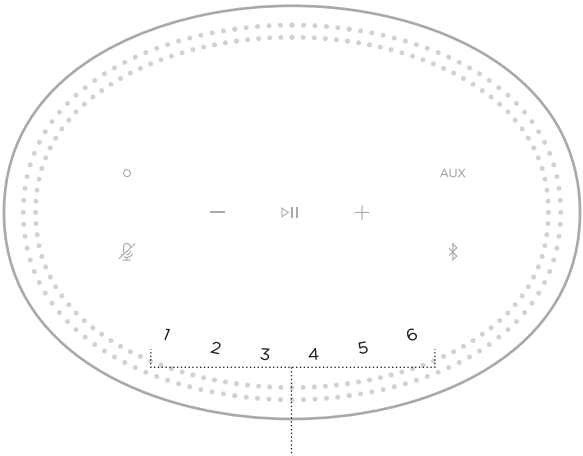

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la configuration des présélections, reportez-vous à la section « Personnalisation des présélections » à la page 26.

OPTIONS DE L'ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez programmer votre enceinte de façon pour accéder rapidement et facilement à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google.

REMARQUE : Amazon Alexa et l'Assistant Google ne sont pas disponibles dans toutes les langues et tous les pays.

OPTIONS	MODE D'UTILISATION
Amazon Alexa	Utilisez votre voix et/ou la touche Action ○ (consultez la page 21).
Google Assistant	Utilisez votre voix et/ou la touche Action ○ (consultez la page 23).

REMARQUE : vous ne pouvez pas configurer l'enceinte pour accéder à Amazon Alexa et à l'Assistant Google en même temps.

CONFIGURATION DE VOTRE ASSISTANT VOCAL

Avant de commencer, vérifiez que votre périphérique mobile et que votre enceinte sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Pour configurer votre assistant vocal, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

REMARQUE : lorsque vous configurez votre assistant vocal, veillez à utiliser le même compte de service audio que celui de l'application Bose Music.

ACCÈS À ALEXA

L'enceinte est compatible avec la fonction Amazon Alexa. Vous pouvez demander à Alexa de rechercher des pistes musicales et des stations d'informations spécifiques, de consulter les prévisions météorologiques, de contrôler les systèmes automatisés de votre logement, etc. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de demander à Alexa ou d'utiliser la touche Action ○ ; Alexa vous répondra instantanément.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : https://www.amazon.com/usealexa

REMARQUE : Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.

Usage de la voix

Commencez par dire « Alexa », puis prononcez les commandes suivantes :

EXEMPLES DE COMMANDES	QUE DIRE
Parler à Alexa	Quel temps fait-il ?
Écouter de la musique	Mets Beethoven. **REMARQUE :** Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa.
Commande de volume	Augmente le volume.
Utiliser un service audio spécifique	Utilise NPR sur TuneIn. **REMARQUE :** Amazon Alexa ne prend pas en charge tous les services audio.
Écouter de la musique sur une enceinte spécifique	Mets du rock dans le salon. **REMARQUE :** veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music.
Passer au morceau suivant	Morceau suivant.
Définir un minuteur	Lance le minuteur pour 5 minutes.
Découvrir de nouvelles fonctionnalités	Quelles sont tes nouvelles fonctions ?
Désactiver Alexa	Stop.

Utilisation des commandes de l'enceinte

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone 🎤 pour commander Amazon Alexa. Ces touches se trouvent sur le dessus de l'enceinte.

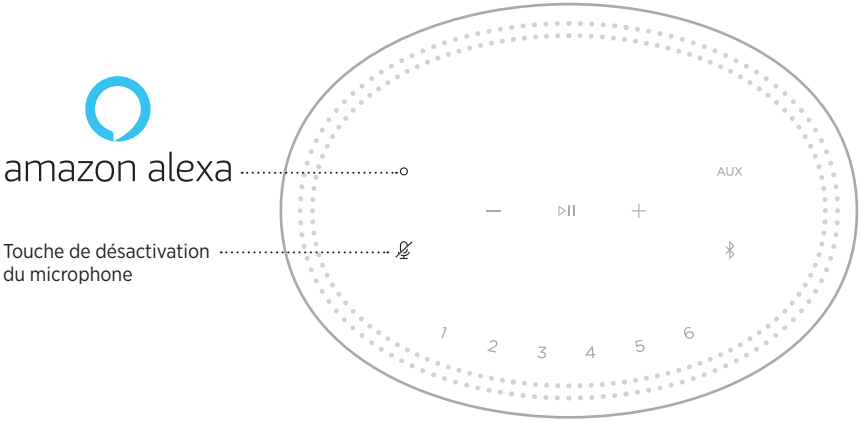

EXEMPLES DE COMMANDES	PROCÉDURE À SUIVRE
Parler à Alexa	Appuyez sur ○, puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des actions possibles, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa
Arrêter les alarmes et les minuteurs	Appuyez sur ○.
Désactiver Alexa	Appuyez sur ○.
Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur 🎤. **REMARQUE :** lorsque le microphone est désactivé, le voyant 🎤 s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à Alexa.

ACCÈS À L'ASSISTANT GOOGLE

Avec votre enceinte Bose Home Speaker 450, parlez à Google pour écouter de la musique chez vous en toute simplicité ; vous pouvez écouter votre musique préférée, contrôler le volume et rechercher des informations sur les morceaux que vous écoutez avec votre voix. Vous pouvez par ailleurs planifier votre journée, définir des alarmes et contrôler vos appareils intelligents.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page https://support.google.com/assistant

REMARQUES :

- L'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour en savoir plus sur la lecture de musique avec l'Assistant Google, consultez la page 26.

Usage de la voix

Commencez par dire « Hey Google », puis prononcez les commandes suivantes :

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Utiliser les fonctions de divertissement	Mets de la musique.
Programmer votre journée	Qu'y a-t-il dans mon agenda aujourd'hui ?
Gérer des tâches	Règle une alarme pour 7h demain
Contrôler votre logement	Allume les lumières
Obtenir des réponses	Quelles sont les dernières actualités ?
Accomplir des tâches	Rappelle-moi d'acheter du lait ce soir
Essayer des choses amusantes	Raconte-moi une anecdote

Utilisation des commandes de l'enceinte

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone pour commander l'Assistant Google. Ces touches se trouvent sur le dessus de l'enceinte.

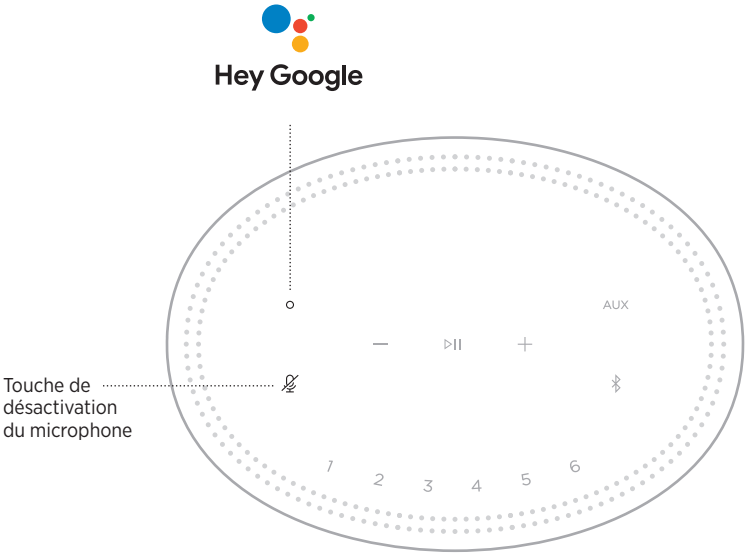

EXEMPLES DE COMMANDES	PROCÉDURE À SUIVRE
Parler à l'Assistant Google	Appuyez sur ○, puis formulez votre demande. Pour obtenir une liste des commandes disponibles, consultez la page https://support.google.com/assistant
Arrêter les alarmes et les minuteurs	Appuyez sur ○.
Arrêter l'Assistant Google	Appuyez sur ○.
Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur . Lorsque le microphone est désactivé, le voyant s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à l'Assistant Google.

LECTURE DE MUSIQUE AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Demandez à Google de lire de la musique via votre service audio par défaut ou un service audio spécifique.

Commencez par dire « Hey Google », puis prononcez les commandes suivantes :

ACTIONS POSSIBLES	EXEMPLES DE COMMANDES
Démarrer la lecture	Mets de la musique. **REMARQUE :** l'Assistant Google utilise votre service audio par défaut. Si vous entendez un message d'erreur, il est possible que vous deviez modifier votre service audio par défaut. Pour cela, utilisez l'application Assistant Google.
Commander votre enceinte	Augmente le volume.
Utiliser un service audio spécifique	Utilise NPR sur TuneIn. **REMARQUE :** l'Assistant Google ne prend pas en charge tous les services audio.
Écouter de la musique sur une enceinte spécifique	Mets du rock via les enceintes du salon. **REMARQUE :** veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose Music.

Sélection d'un service audio spécifique

Lors de la configuration initiale de l'Assistant Google, l'application correspondante vous invite à sélectionner un service audio par défaut. Lorsque vous demandez à Google de jouer de la musique sur des produits Bose, les seuls services disponibles sont par défaut Pandora et Spotify. Bien que d'autres services figurent dans la liste au cours de la configuration, ils ne sont pas pris en charge.

Pour une meilleure expérience d'écoute, sélectionnez Pandora ou Spotify comme service audio par défaut. Si vous choisissez un service audio non pris en charge, vous entendez un message d'erreur lorsque vous demandez la lecture audio.

Vous pouvez contrôler les présélections à l'aide de l'application Bose Music ou des touches situées sur le dessus de l'enceinte.

REMARQUES :

- Vous ne pouvez pas définir de présélections en mode *Bluetooth* ou AUX.
- Votre assistant vocal ne peut pas définir ou lire une présélection.

DÉFINITION D'UNE PRÉSÉLECTION

1. Écoutez de la musique à l'aide de l'application Bose Music.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, appuyez longuement sur l'une des touches de présélection sur l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

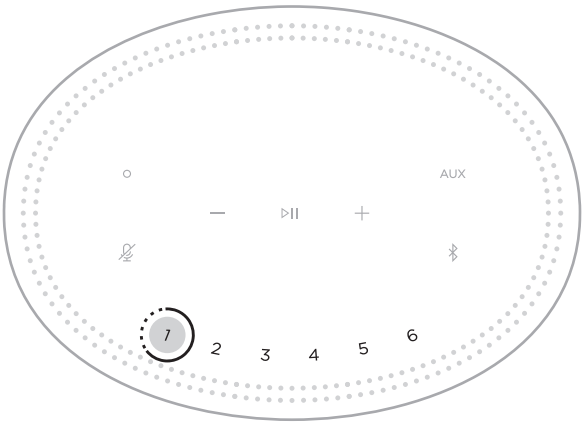

LECTURE D'UNE PRÉSÉLECTION

Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles pour l'exécuter.

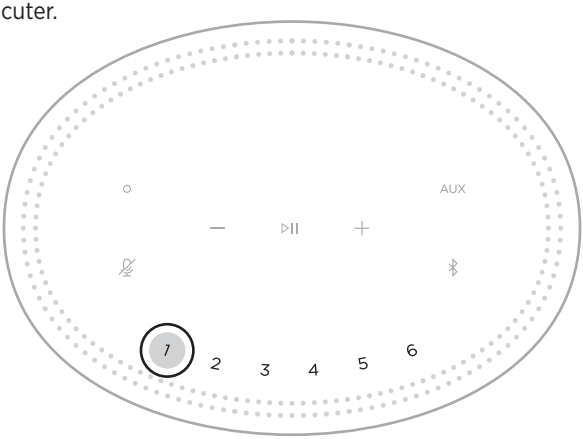

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique enregistrée sur un appareil, vous devez connecter cet appareil à votre enceinte.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth* ⁑.

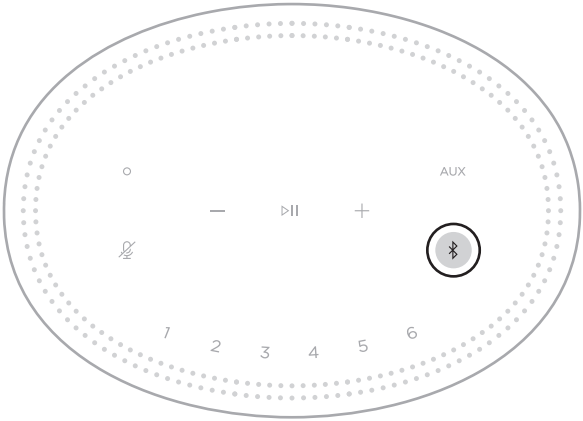

   Vous entendez une tonalité et la barre lumineuse scintille en bleu.

2. Sur votre appareil, activez la fonction *Bluetooth*.

   CONSEIL : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre enceinte dans la liste des périphériques.

   CONSEIL : recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre enceinte dans l'application Bose Music. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'enceinte, le nom par défaut s'affiche.

   Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. La barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement et le nom de votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez l'application Bose Music pour déconnecter votre périphérique mobile.

CONSEIL : vous pouvez également utiliser les paramètres *Bluetooth* de votre périphérique mobile. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth* ᛒ.

   REMARQUE : assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

2. Démarrez la lecture sur le périphérique mobile connecté.

CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de l'enceinte.

REMARQUE : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

1. Appuyez longuement sur la touche ᛒ jusqu'à ce que l'anneau lumineux scintille en bleu.

2. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez l'enceinte dans la liste des périphériques.

   REMARQUE : assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

EFFACEMENT DE LA LISTE DE PÉRIPHÉRIQUES DE L'ENCEINTE

Appuyez sur la touche de réduction du volume ᛒ pendant 10 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse se déplace vers le centre, scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.

La liste des périphériques est effacée. La barre lumineuse scintille en bleu et l'enceinte est prête à être connectée à un périphérique (consultez la page 27).

L'enceinte prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre enceinte ou sur plusieurs enceintes.

REMARQUES :

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 11.4 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre enceinte doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay , consultez le site https://www.apple.com/airplay

DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE

1. Sur votre appareil Apple, accédez au centre de contrôle.
2. Appuyez longuement sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis touchez l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre ou vos enceintes.

DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre ou vos enceintes.

BRANCHEMENT D'UN CÂBLE AUDIO

Vous pouvez connecter à l'enceinte un smartphone, une tablette, un ordinateur ou tout autre type d'appareil audio à l'aide d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni).

1. Connectez une extrémité du câble 3,5 mm audio (non fourni) à la prise casque de votre périphérique mobile.

2. Connectez l'autre extrémité du 3,5 mm câble au connecteur AUX à l'arrière de l'enceinte.

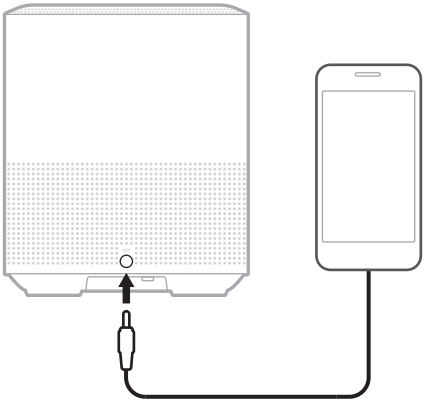

3. Appuyez sur AUX sur le dessus de l'enceinte.

   La barre lumineuse s'allume en blanc, puis s'éteint progressivement.

La barre lumineuse située sur la façade de l'enceinte indique l'état de l'enceinte.

ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de l'enceinte.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement blanc		Connexion Wi-Fi en cours
Blanc fixe, puis s'éteint progressivement		Connexion au réseau Wi-Fi

ÉTAT DE LA CONNEXION *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Scintillement bleu		Prêt à être connecté à un périphérique mobile
Scintillement blanc		Connexion à un appareil mobile
Blanc fixe, s'éteint progressivement		Connecté à un périphérique mobile
La barre lumineuse s'allume en blanc, scintille deux fois, puis s'éteint progressivement		La liste des périphériques est en cours de suppression

ÉTAT AUX

Indique l'état de connexion des périphériques connectés à l'aide d'un câble audio.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Blanc fixe, s'éteint progressivement		Connexion à une source AUX

ÉTAT DE L'ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez afficher l'état de votre assistant vocal Amazon Alexa ou de l'Assistant Google.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Éteint		L'assistant est inactif
La barre lumineuse se déplace vers le centre, puis reste allumée		L'assistant écoute
La barre lumineuse se déplace vers les côtés		L'assistant pense
Blanc scintillant (complètement)		L'assistant répond
Jaune scintillant		Notification

Voyant de désactivation du microphone

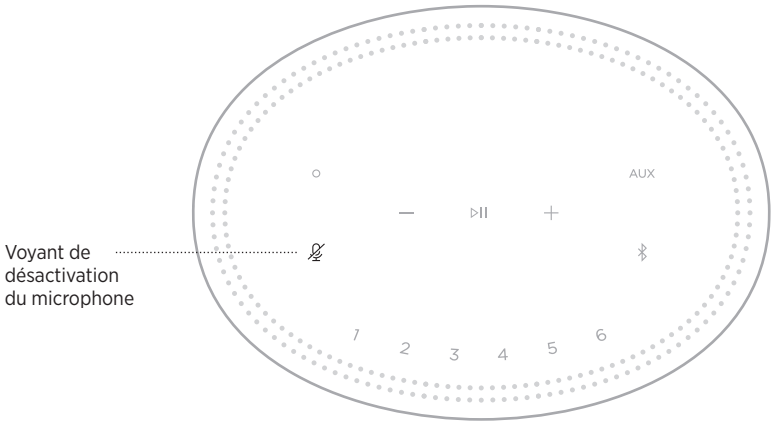

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Reste allumé en rouge	Le microphone est désactivé.

LECTURE MULTIMÉDIA ET VOLUME

Indique l'état de l'enceinte lors du contrôle de la lecture multimédia et du volume.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Deux lumières centrales s'allument en blanc		Lecture/Pause
L'extrémité droite de la barre lumineuse scintille en blanc		Augmentation du volume
L'extrémité gauche de la barre lumineuse scintille en blanc		Réduction du volume

MISES À JOUR ET ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

ACTIVITÉ DE LA BARRE LUMINEUSE		ÉTAT DU SYSTÈME
Orange fixe		Configuration en cours du réseau Wi-Fi
La barre lumineuse se déplace de droite à gauche		Téléchargement de la mise à jour en cours
La barre lumineuse se déplace de gauche à droite		Mise à jour en cours de l'enceinte
Scintillement orange quatre fois		Erreur. Reportez-vous à l'application Bose Music
Reste allumé en rouge		Erreur. Contactez le service client de Bose.

MISE À JOUR DE L'ENCEINTE

L'enceinte se met à jour automatiquement lorsque vous la connectez à l'application Bose Music et à votre réseau Wi-Fi.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez enfoncées les touches de lecture/pause ▷II et *Bluetooth* ᛒ pendant 5 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse se déplace au centre, scintille deux fois, puis s'éteigne progressivement.

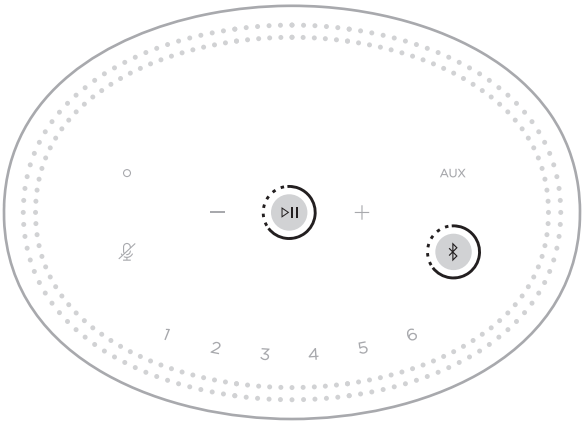

REMARQUE : lorsque la connexion Wi-Fi est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser l'application Bose Music ou votre assistant vocal pour contrôler l'enceinte.

CONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK OU D'UN CASQUE BOSE

La technologie Bose SimpleSync vous permet de connecter certaines enceintes Bose *Bluetooth* SoundLink ou certains casques Bose à l'enceinte Bose Home Speaker 450 pour profiter au mieux de votre musique préférée.

Avantages

- **Une autre pièce où diffuser le son** : écoutez le même morceau dans deux pièces différentes en connectant votre enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink à votre enceinte Bose Home Speaker 450.
- **Une expérience d'écoute personnalisée** : écoutez clairement votre musique dans la pièce d'à côté en connectant votre casque Bose à votre enceinte Bose Home Speaker 450. Utilisez les commandes de réglage du volume indépendantes sur chaque produit pour baisser ou couper le son de votre enceinte tout en écoutant votre musique sur votre casque dans toute la maison.

REMARQUE : la technologie SimpleSync offre une portée sans fil *Bluetooth* de 9 mètres. Certains murs et matériaux de construction peuvent avoir une incidence sur la réception.

Produits compatibles

Vous pouvez connecter la plupart des enceintes Bose SoundLink *Bluetooth* et certains casques Bose à votre enceinte Bose Home Speaker 450.

Les produits compatibles les plus connus sont les suivants :

- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Revolve+
- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Mini
- Enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink Color
- Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Casque sans fil Bose QuietComfort 35

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une liste complète, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connexion à l'aide de l'application Bose Music

Utilisez l'application Bose Music pour connecter votre enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou votre casque Bose à votre enceinte Bose Home Speaker 450. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/Groups

REMARQUES :

- Vérifiez que le produit auquel vous vous connectez est sous tension, se trouve à 9 m maximum de l'enceinte Bose Home Speaker 450 et est prêt à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.
- Vous ne pouvez connecter qu'un seul produit à la fois à l'enceinte Bose Home Speaker 450.

RECONNEXION D'UNE ENCEINTE BOSE *BLUETOOTH* SOUNDLINK OU D'UN CASQUE BOSE

Allumez votre enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou votre casque Bose.

Votre enceinte ou votre casque tente de se connecter automatiquement à l'appareil *Bluetooth* le plus récemment connecté, notamment à votre enceinte Bose Home Speaker 450.

REMARQUES :

- Votre enceinte Bose Home Speaker 450 doit se trouver à moins de 9 m et être sous tension.
- Si votre enceinte ou votre casque ne se connecte pas, consultez la section « Impossible de reconnecter l'enceinte à une enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou à un casque Bose précédemment connecté(e) » à la page 42.

NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.

ATTENTION :

- Veillez à NE PAS utiliser de spray à proximité de l'enceinte. Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/Support/HS450

GARANTIE LIMITÉE

L'enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

Si vous avez des problèmes avec votre enceinte, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que la prise secteur à laquelle est raccordée l'enceinte est alimentée, (reportez-vous à la page 14).
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'état de la barre lumineuse (reportez-vous à la page 31).
- Téléchargez l'application Bose Music et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.
- Éloignez l'enceinte et le périphérique mobile de toute source d'interférences (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Placez l'enceinte à portée recommandée de votre routeur sans fil ou de votre périphérique mobile pour un fonctionnement correct.

AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Rendez-vous sur worldwide.Bose.com/contact

SYMPTÔME	SOLUTION
L'enceinte ne se met pas sous tension	Branchez le cordon d'alimentation sur une autre prise électrique. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le correctement à une prise secteur.
L'enceinte ne répond pas lors de la configuration	Vérifiez que vous utilisez l'application Bose Music pour la configuration. **REMARQUE :** si l'application ne vous invite pas à la page de configuration, accédez à l'écran Mes produits et ajoutez votre enceinte. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le correctement à une prise secteur.
L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible avec l'application Bose Music et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, consultez l'App Store de votre périphérique mobile. Désinstallez l'application Bose Music sur le périphérique mobile, puis réinstallez-la (consultez la section page 15).

SYMPTÔME	SOLUTION
Impossible de connecter l'enceinte au réseau Wi-Fi	Dans l'application Bose Music, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant. Vérifiez que l'enceinte et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi. Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil que vous utilisez pour la configuration. Si les informations réseau ont changé, essayez de vous connecter à un autre réseau Wi-Fi (consultez la page 16). Fermez toutes les applications ouvertes sur votre périphérique mobile. Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que votre périphérique mobile et l'enceinte sont connectés à la même bande de fréquences. **REMARQUE :** attribuez à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte. Réinitialisez le routeur. Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le fermement à une prise secteur. Téléchargez l'application, puis recommencez le processus de configuration.
Absence de son ou son intermittent	Augmentez le volume sur votre enceinte et sur votre périphérique mobile. Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours. Sélectionnez une autre source. Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical. Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile *Bluetooth* compatible. Redémarrez votre périphérique mobile. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le correctement à une prise secteur. Rapprochez l'enceinte de votre périphérique mobile. Rapprochez l'enceinte du routeur.
Impossible de connecter l'enceinte à l'appareil *Bluetooth*	Sur votre périphérique • Désactivez la fonction *Bluetooth*, puis activez-la de nouveau. • Supprimez l'enceinte de la liste *Bluetooth* figurant sur votre périphérique Recommencez la connexion (consultez la page 27). Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 27). Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile *Bluetooth* compatible. Supprimez l'enceinte de la liste de périphériques de votre périphérique mobile *Bluetooth* et recommencez la procédure de connexion (reportez-vous à la page 27). Effacez la liste de périphériques de l'enceinte (consultez la page 28).

SYMPTÔME	SOLUTION
L'enceinte ne diffuse pas le son via AirPlay	Vérifiez que votre enceinte est sous tension et qu'elle est à portée (consultez la page 14). Vérifiez que votre appareil Apple et que votre enceinte sont connectés au même réseau Wi-Fi. Mettez à jour votre appareil Apple. Vérifiez que l'enceinte est à jour (consultez la page 35). Si vous ne trouvez pas l'icône AirPlay dans l'application Bose Music via laquelle vous diffusez de la musique, utilisez le centre de contrôle. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.apple.com/airplay
L'enceinte n'est pas visible pour ajouter un autre compte Bose	Vérifiez que le partage est activé à l'aide de l'application Bose Music. Vérifiez que l'enceinte et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.
Amazon Alexa ne répond pas	Vérifiez qu'Alexa a été correctement configurée à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 20). **REMARQUE :** l'enceinte doit être configurée et connectée à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose Music. Vérifiez que la fonction Alexa est disponible dans votre pays. Vérifiez que le voyant de désactivation du microphone n'est pas allumé en rouge. Appuyez sur la touche pour activer le microphone. Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music. Supprimez Alexa de l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music. Ajoutez Alexa de nouveau. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTÔME	SOLUTION
L'Assistant Google ne réagit pas ou ne démarre pas la lecture de musique	Vérifiez que l'Assistant Google a été correctement configuré à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 20). Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi. Vérifiez que l'Assistant Google est disponible dans votre pays. Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Assistant Google. Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible. Supprimez l'Assistant Google de l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music. Ensuite, ajoutez de nouveau l'Assistant Google. Sélectionnez Pandora ou Spotify comme service audio par défaut (consultez la page 25). Veillez à utiliser le même compte de service audio pour l'application Bose Music et l'application Assistant Google. Il est possible que l'Assistant Google ne puisse pas répondre à votre demande. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page https://support.google.com/assistant
Les paramètres de résultats personnels de l'Assistant Google sont modifiés	Pour désactiver les résultats personnels ou modifier le compte des résultats personnels, utilisez le menu Réglages de l'application Assistant Google.
Impossible de connecter l'enceinte à une enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou à un casque Bose	Vérifiez que l'enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou le casque Bose est sous tension, se trouve à 9 m maximum de l'enceinte Bose Home Speaker 450 et est prêt(e) à se connecter à un autre appareil. Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation de votre produit.
Impossible de reconnecter l'enceinte à une enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou à un casque Bose précédemment connecté(e)	Sur votre enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou votre casque Bose, utilisez les commandes pour parcourir la liste des périphériques jusqu'à ce que vous entendiez le nom de l'enceinte Bose Home Speaker 450. Pour des informations propres au produit, consultez la notice d'utilisation du produit. **REMARQUE :** certaines enceintes et certains casques, notamment le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700, ne permettent pas de parcourir la liste des périphériques. Pour reconnecter ces produits, reportez-vous à la section « Connexion à l'aide de l'application Bose Music » à la page 37.
Son différé provenant d'une enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou d'un casque Bose	Il est possible que le son ne soit pas parfaitement synchronisé sur toutes les enceintes Bose *Bluetooth* SoundLink et les casques Bose lors de la connexion à l'enceinte. Pour vérifier si votre produit est compatible, consultez la page worldwide.Bose.com/Support/Groups Installez les mises à jour logicielles disponibles pour votre enceinte Bose *Bluetooth* SoundLink ou votre casque. Pour rechercher des mises à jour, ouvrez l'application Bose correspondant à votre produit sur votre périphérique mobile ou consultez le site btu.Bose.com sur votre ordinateur.

RÉINITIALISATION DE L'ENCEINTE

Une réinitialisation aux paramètres d'usine efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les réglages réseau de l'enceinte, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

Appuyez sur la touche de réduction du volume — et sur la touche AUX pendant 10 secondes jusqu'à ce que la barre lumineuse se déplace au centre, scintille en blanc deux fois, puis s'éteigne progressivement.

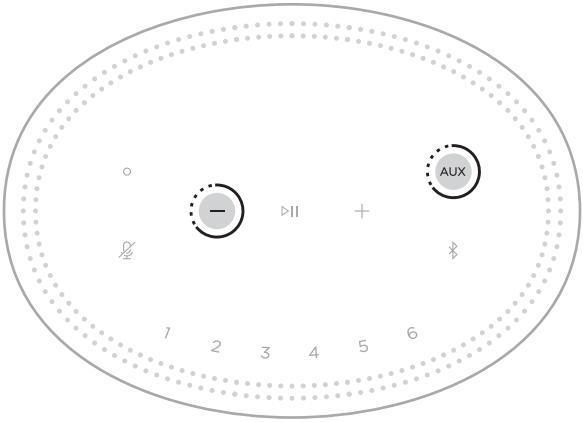

L'enceinte redémarre. Une fois la réinitialisation terminée, vous entendez une tonalité et la barre lumineuse s'allume en orange.

Restauration des paramètres audio et réseau de l'enceinte

Configurez l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 15).

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
9. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
11. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.

Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

0-3

Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, NON esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.

≤2000m

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Utilizzare ad altitudini inferiori ai 2000 metri.

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e ISED Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose ad altri sistemi che impiegano lo stesso canale.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	**Modalità di alimentazione**	
	Standby	**Standby in rete**
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	Non disponibile	< 2,0 W
Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	**Wi-Fi**: per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti Riproduci/Pausa e *Bluetooth* per almeno 5 secondi. Ripetere per attivare. ***Bluetooth***: per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante *Bluetooth* per 10 secondi. Per attivare, eseguire il pairing con una sorgente *Bluetooth*.	

Per l'Europa:

Bande di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	**Piombo (Pb)**	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Cromo esavalente (CR(VI))**	**Bifenile polibromurato (PBB)**	**Difeniletere polibromurato (PBDE)**
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.

O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 423888						
	Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici					
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	○	○	○	○	○
Parti di metallo	-	○	○	○	○	○
Parti di plastica	○	○	○	○	○	○
Diffusori	-	○	○	○	○	○
Cavi	-	○	○	○	○	○

Nota 1: "○" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.

Nota 2: il trattino "–" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e il numero di modello si trovano sul fondo del diffusore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito global.Bose.com/register

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "0" indica 2010 o 2020.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Assorbimento nominale in entrata: 100-240 V ∿ 50/60 Hz, 25 W

Informazioni sulla sicurezza

Questo prodotto è in grado di ricevere aggiornamenti automatici della sicurezza da Bose. Per ricevere gli aggiornamenti automatici della sicurezza, è necessario effettuare la procedura di configurazione nell'app Bose Music e connettere il prodotto a Internet. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili.**

Apple, il logo Apple e AirPlay sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso del badge "Works with Apple" attesta che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia indicata nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue società affiliate.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Google e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink e SoundLink Revolve sono marchi commerciali di Bose Corporation.

© 2020 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze applicabili ai pacchetti software di terze parti inclusi come componenti del prodotto Bose Home Speaker 450:

1. Sul diffusore, premere e tenere premuti i pulsanti Alza volume + e Abbassa volume — per 5 secondi.
2. Collegare un cavo micro-USB alla porta micro-USB sul fondo del diffusore.
3. Collegare l'altra estremità del cavo USB a un computer.
4. Sul computer, immettere **http://203.0.113.1/opensource** nella barra dell'indirizzo di un browser per visionare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e la dichiarazione sulla licenza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto 12

COLLOCAZIONE DEL DIFFUSORE

Consigli 13

ACCENSIONE

Collegare il diffusore all'alimentazione 14

Standby di rete 14

Impostare manualmente lo standby di rete sul diffusore 14

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC

Scaricare l'app Bose Music 15

UTENTI DELL'APP BOSE MUSIC GIÀ PROVVISTI DI UN ACCOUNT

Aggiungere il diffusore a un account esistente 16

Connettersi a una rete Wi-Fi® diversa 16

CONTROLLI DEL DIFFUSORE

Funzioni del diffusore 18

Riproduzione multimediale e controllo del volume 18

Controlli dell'assistente vocale 19

Preset 19

ASSISTENTE VOCALE

Opzioni dell'assistente vocale 20
Configurare l'assistente vocale 20
Accedere ad Alexa 21
Utilizzare la propria voce 21
Utilizzare i controlli del diffusore 22
Accedere ad Assistente Google 23
Utilizzare la propria voce 23
Utilizzare i controlli del diffusore 24
Riprodurre audio con Assistente Google 25
Scegliere un servizio audio predefinito 25

PERSONALIZZAZIONE DEI PRESET

Impostare un preset 26
Riprodurre un preset 26

CONNESSIONI *BLUETOOTH*®

Connettere un dispositivo mobile 27
Disconnettere un dispositivo mobile 28
Riconnettere un dispositivo mobile 28
Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo 28
Cancellare l'elenco dei dispositivi del diffusore 28

STREAMING AUDIO CON AIRPLAY

Streaming audio dal Centro di controllo 29
Streaming audio da un'app 29

CONNESSIONI CABLATE

Collegare un cavo audio 30

STATO DEL DIFFUSORE

Stato Wi-Fi 31
Stato della connessione *Bluetooth* 32
Stato AUX 32
Stato dell'assistente vocale 33
Spia di microfono spento 33
Riproduzione multimediale e controllo del volume 34
Aggiornamenti ed errori 34

FUNZIONI AVANZATE

Aggiornare il diffusore 35
Disattivare/attivare il Wi-Fi 35

CONNETTERE PRODOTTI BOSE

Connettere un diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o delle cuffie Bose 36
Vantaggi 36
Prodotti compatibili 36
Connettere mediante l'app Bose Music 37
Riconnettere un diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o delle cuffie Bose 37

CURA E MANUTENZIONE

Pulire il diffusore 38
Parti di ricambio e accessori 38
Garanzia limitata 38

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare prima queste soluzioni 39
Altre soluzioni 39
Reimpostare il diffusore 43
Ripristinare le impostazioni di rete e audio del diffusore 43

CONTENUTO

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

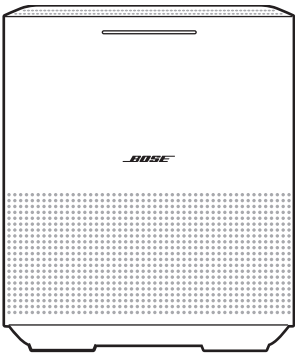

Bose Home Speaker 450



Cavo di alimentazione*

*La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS450

CONSIGLI

Per garantire prestazioni ottimali, attenersi a questi consigli durante il posizionamento del diffusore:

- NON appoggiare il diffusore sopra apparecchiature audio/video (ricevitori, TV, ecc.) o altri oggetti che possono generare calore. Il calore generato da tali dispositivi potrebbe compromettere le prestazioni del diffusore.
- NON collocare oggetti sopra il diffusore o di fronte ad esso.
- Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3-0,9 m dal diffusore.
- Collocare il diffusore fuori e lontano da cabinet metallici e da fonti dirette di calore.
- Posizionare il diffusore in modo tale che la base in gomma poggi su una superficie stabile e piana.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).

COLLEGARE IL DIFFUSORE ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione sul fondo del diffusore.

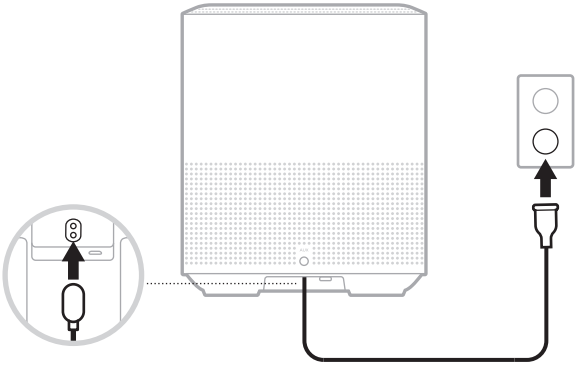

2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

   Il diffusore si accende e la barra luminosa emette una luce arancione fissa.

STANDBY DI RETE

Il diffusore entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e i pulsanti non vengono premuti (oppure non si accede all'assistente vocale) per 20 o più minuti.

Per riattivare il diffusore dallo stato di standby di rete:

- Toccare un pulsante qualsiasi sul diffusore.
- Riprodurre l'audio utilizzando il dispositivo mobile o l'app Bose Music.
- Parlare ad Amazon Alexa o ad Assistente Google.

NOTA: per accedere all'assistente vocale nello stato di standby di rete, il diffusore deve essere stato configurato con l'app Bose Music e il microfono deve essere acceso (vedere pagina 33).

Impostare manualmente lo standby di rete sul diffusore

Toccare e tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa ▷II finché la barra luminosa non sfuma in nero.

L'app Bose Music consente di impostare e controllare il diffusore da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio smartphone o tablet.

Utilizzando l'app è possibile eseguire lo streaming di musica, impostare e cambiare i preset, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Amazon Alexa o Assistente Google e gestire le impostazioni del diffusore.

NOTA: se è stato già creato un account Bose nell'app per un altro prodotto Bose, vedere "Utenti dell'app Bose Music già provvisti di un account" a pagina 16.

SCARICARE L'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Seguire le istruzioni dell'app.

   Una volta stabilita la connessione alla rete Wi-Fi, la barra luminosa si accende con luce bianca fissa e poi sfuma in nero.

AGGIUNGERE IL DIFFUSORE A UN ACCOUNT ESISTENTE

Nell'app Bose Music, andare alla schermata I miei prodotti e aggiungere il proprio Bose Home Speaker 450.

CONNETTERSI A UNA RETE WI-FI DIVERSA

La procedura di connessione a una rete diversa si rende necessaria quando il nome della rete o la password sono cambiati oppure se si vuole cambiare rete o aggiungere un'altra rete.

1. Sul diffusore, premere e tenere premuto il pulsante AUX e il pulsante Riproduci/Pausa ▷II finché la barra luminosa non si accende con luce arancione.
2. Sul dispositivo mobile, aprire le impostazioni Wi-Fi.
3. Selezionare Bose Home Speaker 450.
4. Aprire l'app Bose Music e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.

NOTA: se l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata I miei prodotti e aggiungere il proprio diffusore.

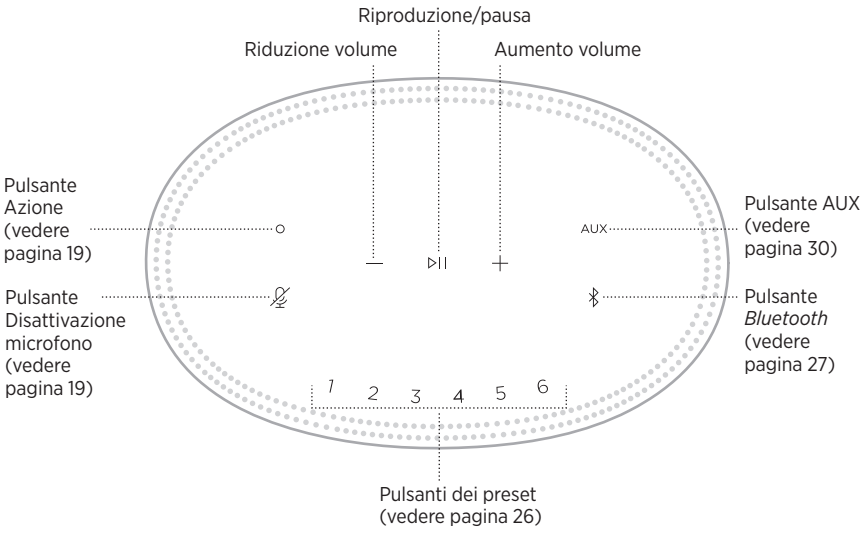
Riproduzione/pausa
Riduzione volume
Aumento volume
Pulsante Azione (vedere pagina 19)
Pulsante AUX (vedere pagina 30)
AUX
Pulsante Disattivazione microfono (vedere pagina 19)
Pulsante *Bluetooth* (vedere pagina 27)
1 2 3 4 5 6
Pulsanti dei preset (vedere pagina 26)

FUNZIONI DEL DIFFUSORE

I controlli del diffusore si trovano su lato superiore dell'unità.

NOTA: è possibile controllare il diffusore anche utilizzando l'app Bose Music.

Riproduzione multimediale e controllo del volume

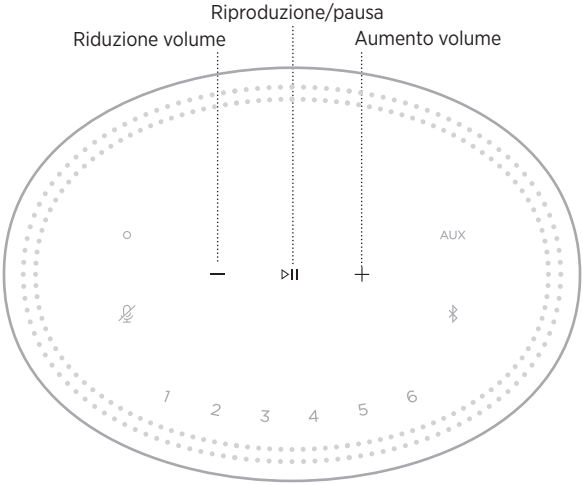

FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/pausa	Toccare ▷II. Quando l'audio viene messo in pausa, due spie centrali si illuminano di bianco fino a quando l'audio non riprende (vedere pagina 34).
Salto in avanti	Eseguire un doppio tocco su ▷II.
Salto all'indietro	Eseguire un triplo tocco su ▷II.
Riduzione volume	Toccare —. L'estremità sinistra della barra luminosa si illumina (vedere pagina 34). **NOTA:** per ridurre rapidamente il volume, toccare e tenere premuto —.
Aumento volume	Toccare +. L'estremità destra della barra luminosa si illumina (vedere pagina 34). **NOTA:** per aumentare rapidamente il volume, toccare e tenere premuto +.

CONTROLLI DELL'ASSISTENTE VOCALE

Si possono utilizzare il pulsante Azione ○ e il pulsante di disattivazione del microfono per controllare Amazon Alexa (vedere pagina 22) o Assistente Google (vedere pagina 24).

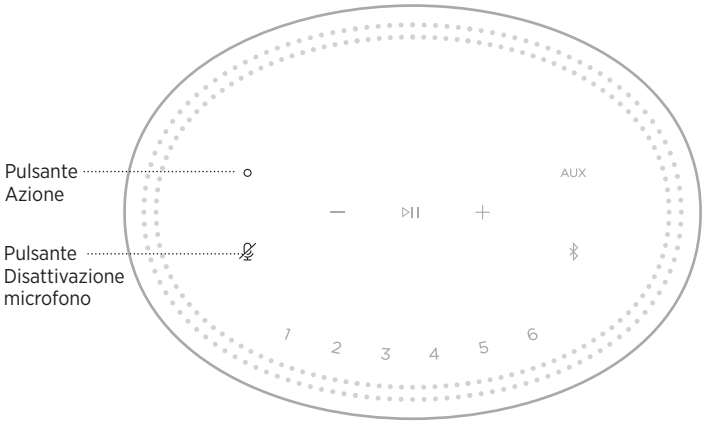

PRESET

Il diffusore include sei preset che è possibile impostare per riprodurre l'audio dei servizi musicali preferiti. Dopo aver impostato i preset, è possibile accedere ai propri servizi musicali preferiti qualsiasi momento, con un semplice tocco di un pulsante o utilizzando l'app Bose Music.

Per maggiori informazioni sull'impostazione e l'uso dei preset, vedere "Personalizzazione dei preset" a pagina 26.

OPZIONI DELL'ASSISTENTE VOCALE

È possibile programmare il diffusore per accedere in modo semplice e rapido ad Amazon Alexa o a Assistente Google.

NOTA: Amazon Alexa e Assistente Google non sono disponibili in alcune lingue e alcuni Paesi.

OPZIONI	MODALITÀ DI UTILIZZO
Amazon Alexa	Uso della propria voce e/o del pulsante Azione ○ (vedere pagina 21).
Assistente Google	Uso della propria voce e/o del pulsante Azione ○ (vedere pagina 23).

NOTA: non è possibile impostare il diffusore in modo da accedere contemporaneamente ad Amazon Alexa e ad Assistente Google.

CONFIGURARE L'ASSISTENTE VOCALE

Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Per configurare l'assistente vocale, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTA: quando si configura l'assistente vocale, assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio usato per l'app Bose Music.

ACCEDERE AD ALEXA

Il diffusore supporta Amazon Alexa. Con Alexa è possibile riprodurre musica, ascoltare notiziari e previsioni del tempo, controllare i dispositivi smart della casa e molto altro. Per utilizzare Alexa con il diffusore è sufficiente parlare. Basta fare una domanda o usare il pulsante Azione ○ e Alexa risponde istantaneamente.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare: https://www.amazon.com/usealexa

NOTA: Alexa non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Parlare ad Alexa	Che tempo fa?
Riprodurre audio	Suona Beethoven. **NOTA:** Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l’app Alexa.
Controllare il volume	Alza il volume.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su TuneIn. **NOTA:** Amazon Alexa non supporta tutti i servizi audio.
Riprodurre su un diffusore specifico	Riproduci musica funk in sala. **NOTA:** pronunciare il nome del diffusore assegnato nell’app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell’app Alexa oppure modificare il nome nell’app Bose Music.
Saltare al brano successivo	Brano successivo.
Impostare un timer	Imposta un timer di 5 minuti.
Scoprire altre possibilità	Che cosa sai fare di nuovo?
Fermare Alexa	Stop.

Utilizzare i controlli del diffusore

Si possono utilizzare il pulsante Azione ○ e il pulsante di disattivazione del microfono 🎤 per controllare Amazon Alexa. Sono posizionati nella parte superiore del diffusore.

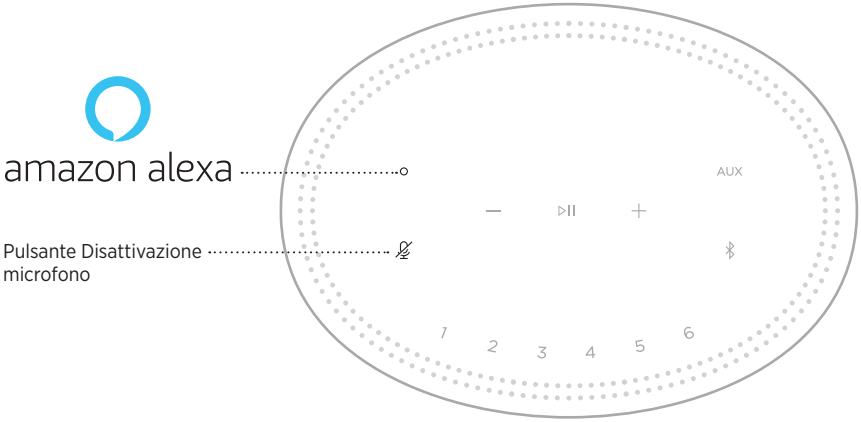

AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Parlare ad Alexa	Toccare ○ e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://www.amazon.com/usealexa
Interrompere sveglie e timer	Toccare ○.
Fermare Alexa	Toccare ○.
Accendere e spegnere il microfono	Toccare 🎤. **NOTA:** quando il microfono è spento, 🎤 è acceso con luce rossa fissa e Alexa non è accessibile.

ACCEDERE AD ASSISTENTE GOOGLE

Con Bose Home Speaker 450, è possibile parlare ad Assistente Google per godersi la propria musica preferita in casa; si possono scegliere i brani da ascoltare, controllare il volume e trovare informazioni sul brano in corso di riproduzione, il tutto senza usare le mani. È anche possibile pianificare gli impegni della giornata, impostare sveglie e controllare gli smart device nella propria abitazione, semplicemente usando la voce.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Assistente Google, visitare: https://support.google.com/assistant

NOTE:

- Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.
- Per ulteriori informazioni sulla riproduzione audio con Assistente Google, vedere pagina 26.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Hey Google” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Ascoltare contenuti	Suona della musica
Pianificare la giornata	Che impegni ho sul calendario oggi?
Gestire attività	Imposta una sveglia per le 7 di domani mattina
Controllare la casa	Accendi le luci
Cercare risposte	Dimmi le ultime notizie
Fare delle cose	Ricordami di comprare il latte stasera
Divertirsi	Raccontami una barzelletta

Utilizzare i controlli del diffusore

Si possono utilizzare il pulsante Azione ○ e il pulsante di disattivazione del microfono per controllare Assistente Google. Sono posizionati nella parte superiore del diffusore.

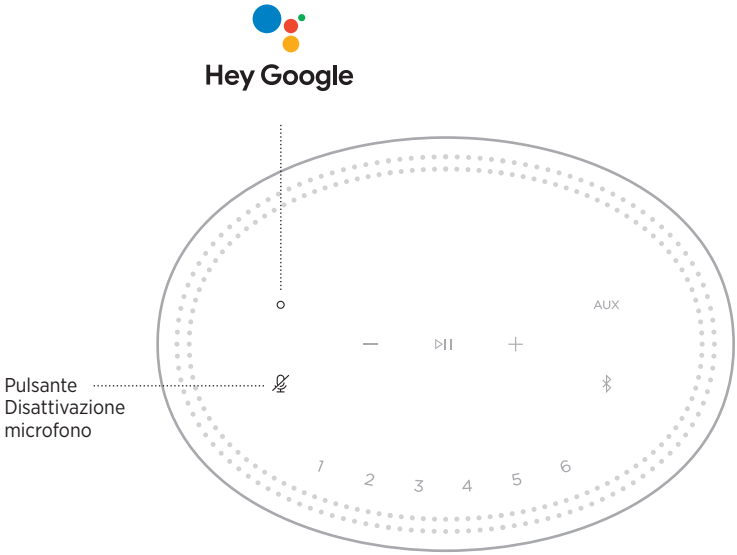

AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Parlare ad Assistente Google	Toccare ○ e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://support.google.com/assistant
Interrompere sveglie e timer	Toccare ○.
Interrompere Assistente Google	Toccare ○.
Accendere e spegnere il microfono	Toccare . Quando il microfono è spento, è acceso con luce rossa fissa e Assistente Google non è accessibile.

RIPRODURRE AUDIO CON ASSISTENTE GOOGLE

Si può chiedere ad Assistente Google di riprodurre brani musicali dal servizio audio predefinito oppure da un servizio audio specifico.

Pronunciare “Hey Google” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Riprodurre la musica	Suona un po’ di musica. **NOTA:** Assistente Google utilizza il servizio audio predefinito. Se viene riprodotto un messaggio di errore, è possibile che si debba modificare il servizio audio predefinito. Per modificare questo parametro, utilizzare l’app Assistente Google.
Controllare il diffusore	Alzare il volume.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su TuneIn. **NOTA:** Assistente Google non supporta tutti i servizi audio.
Riprodurre su un diffusore specifico	Riproduci musica jazz sui diffusori in sala. **NOTA:** pronunciare il nome del diffusore assegnato nell’app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell’app Assistente Google oppure modificare il nome nell’app Bose Music.

Scegliere un servizio audio predefinito

Durante la configurazione iniziale di Assistente Google, l’app invita a selezionare un servizio audio predefinito. Quando si chiede ad Assistente Google di riprodurre musica sui prodotti Bose, gli unici servizi predefiniti supportati sono Pandora e Spotify. Sebbene siano elencati altri servizi audio disponibili in fase di configurazione, questi non sono supportati.

Per garantire un’esperienza ottimale, scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito. Se il servizio audio scelto non è supportato, si genera un messaggio di errore quando si richiede la riproduzione di un brano audio.

È possibile controllare i preset tramite l'app Bose Music o tramite i pulsanti sulla parte superiore del diffusore.

NOTE:

- Non è possibile impostare i preset in modalità *Bluetooth* o AUX.
- L'assistente vocale non può impostare o riprodurre i preset.

IMPOSTARE UN PRESET

1. Riprodurre musica mediante l'app Bose Music.
2. Durante la riproduzione del brano, toccare e tenere premuto un pulsante di preset sul diffusore finché non viene emesso un segnale acustico.

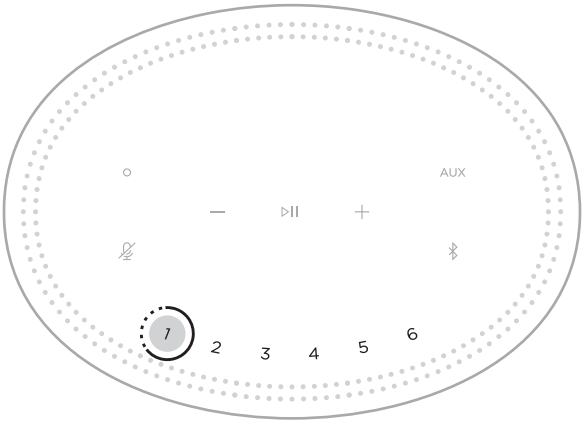

RIPRODURRE UN PRESET

Dopo aver personalizzato i preset, toccare il pulsante di un preset per riprodurne la musica a esso associata.

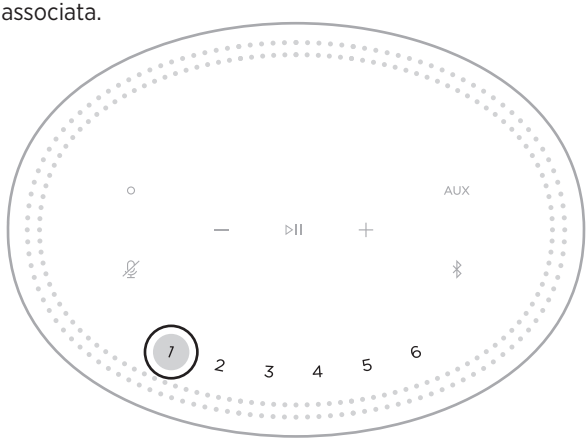

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo al diffusore.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Toccare il pulsante *Bluetooth* ⁑.

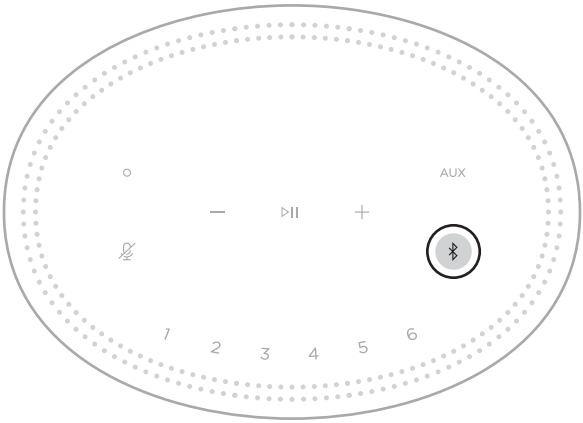

Si avverte un segnale acustico e la barra luminosa lampeggia in blu.

2. Sul dispositivo, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

SUGGERIMENTO: cercare il nome immesso per il proprio diffusore all'interno dell'app Bose Music. Se al diffusore non è stato assegnato alcun nome, viene visualizzato quello predefinito.

Una volta effettuata la connessione, si attiva un segnale acustico. La barra luminosa si illumina di bianco fisso, quindi sfuma in nero e il nome del diffusore viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Scollegare il dispositivo mobile tramite l'app Bose Music.

SUGGERIMENTO: si possono anche utilizzare le impostazioni *Bluetooth* del dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Toccare il pulsante *Bluetooth* ⁑.

   NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

2. Avviare la riproduzione audio sul dispositivo mobile collegato.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dei dispositivi del diffusore.

NOTA: è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo per volta.

1. Toccare e tenere premuto ⁑ fino a quando l'anello luminoso non lampeggia in blu.
2. Sul dispositivo mobile, selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

   NOTA: verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

CANCELLARE L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DEL DIFFUSORE

Toccare e tenere premuto ⁑ per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non si posiziona al centro, lampeggiando in bianco due volte, e poi sfuma in nero.

L'elenco dispositivi viene cancellato. La barra luminosa lampeggia in blu e il diffusore è pronto per eseguire la connessione con un dispositivo (vedere pagina 27).

Il diffusore supporta l'audio AirPlay 2 e consente quindi di riprodurre rapidamente uno streaming audio trasmesso da un dispositivo Apple a uno o più diffusori.

NOTE:

- Per utilizzare AirPlay 2, è necessario un dispositivo Apple con sistema operativo iOS 11.4 o successivo.
- Il dispositivo Apple e il diffusore devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Per maggiori informazioni su AirPlay, visitare: https://www.apple.com/airplay

STREAMING AUDIO DAL CENTRO DI CONTROLLO

1. Sul dispositivo Apple, aprire il Centro di controllo.
2. Toccare e tenere premuta la scheda audio nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare l'icona AirPlay .
3. Selezionare il diffusore o i diffusori.

STREAMING AUDIO DA UN'APP

1. Aprire un'app musicale (ad esempio Apple Music) e selezionare un brano da riprodurre.
2. Toccare .
3. Selezionare il diffusore o i diffusori.

COLLEGARE UN CAVO AUDIO

È possibile collegare al diffusore uno smartphone, un tablet, un computer o un altro tipo di dispositivo mobile mediante un cavo audio da 3,5 mm (non fornito).

1. Collegare un'estremità del cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione) al jack per le cuffie sul dispositivo mobile.

2. Collegare l'altra estremità del cavo audio da 3,5 mm alla porta AUX sul retro del diffusore.

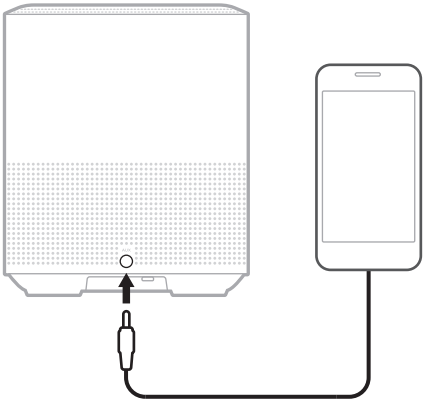

3. Nella parte superiore del diffusore, toccare AUX.

   La barra luminosa si illumina di bianco fisso, quindi sfuma in nero.

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore del diffusore segnala lo stato del diffusore stesso.

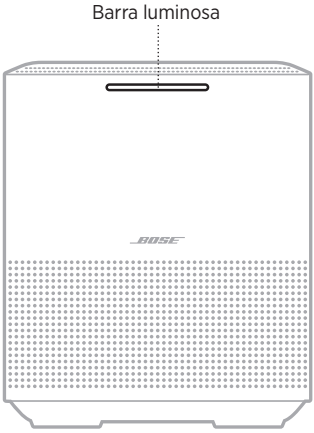

STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi del diffusore.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Bianco lampeggiante		Connessione alla rete Wi-Fi in corso
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso alla rete Wi-Fi

STATO DELLA CONNESSIONE *BLUETOOTH*

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth*® per i dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante		Pronto per la connessione a un dispositivo mobile
Bianco lampeggiante		Connessione in corso a un dispositivo mobile
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso a un dispositivo mobile
La luce bianca si posiziona al centro, lampeggia due volte e poi sfuma in nero.		Eliminazione dell'elenco dispositivi

STATO AUX

Mostra lo stato di connessione dei dispositivi connessi tramite un cavo audio.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso alla sorgente AUX

STATO DELL'ASSISTENTE VOCALE

Mostra lo stato di Amazon Alexa o di Assistente Google.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Spenta		Inattivo
La luce bianca scorre verso il centro della barra e poi diventa fissa		In ascolto
La luce bianca scorre verso i lati della barra		L'assistente sta pensando
Bianco lampeggiante (barra piena)		L'utente sta parlando
Giallo lampeggiante		Notifica

Spia di microfono spento

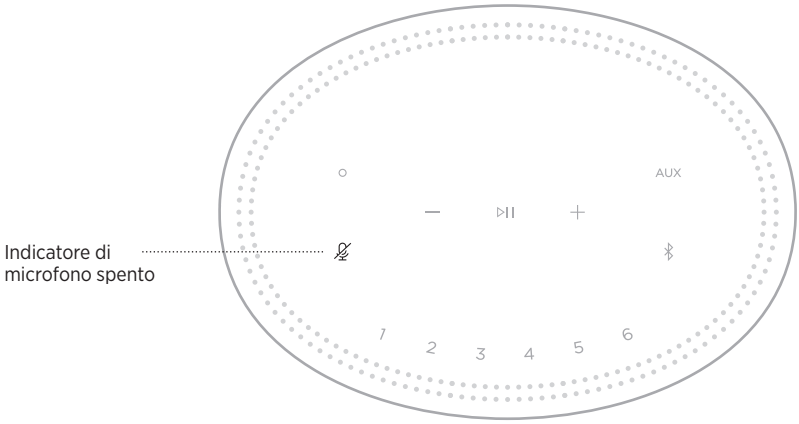

ATTIVITÀ DEGLI INDICATORI	STATO DEL SISTEMA
Rosso fisso	Il microfono è spento

RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E CONTROLLO DEL VOLUME

Mostra lo stato del diffusore durante il controllo della riproduzione dei brani multimediali e del volume.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA	STATO DEL SISTEMA
Due indicatori centrali si illuminano di bianco fisso	Riproduzione/pausa
L'estremità destra della barra luminosa lampeggia in bianco	Aumento volume
L'estremità sinistra della barra luminosa lampeggia in bianco	Riduzione volume

AGGIORNAMENTI ED ERRORI

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA	STATO DEL SISTEMA
Arancione fisso	Configurazione Wi-Fi in corso
La luce bianca scorre da destra a sinistra	Scaricamento aggiornamento in corso
La luce bianca scorre da sinistra a destra	Aggiornamento in corso del diffusore
Arancione lampeggiante (quattro volte)	Errore: vedere l'app Bose Music
Rosso fisso	Errore: contattare il servizio clienti Bose®

AGGIORNARE IL DIFFUSORE

Il diffusore si aggiorna automaticamente quando è connesso all'app Bose Music e alla rete Wi-Fi.

DISATTIVARE/ATTIVARE IL WI-FI

Tenere premuto il pulsante Play/Pausa ▷II e il pulsante *Bluetooth* ᛒ per 5 secondi fino a quando la luce bianca non si posiziona al centro, lampeggia due volte e poi sfuma in nero.

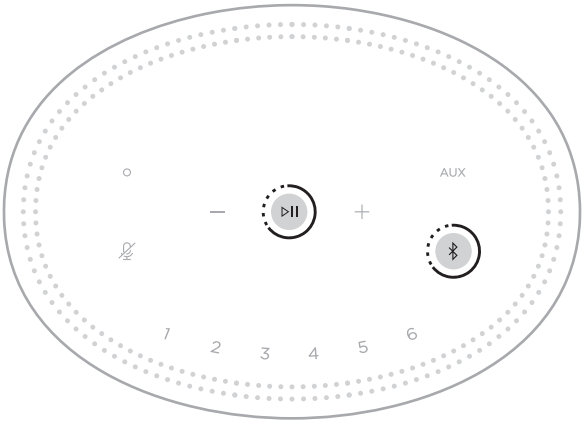

NOTA: quando il Wi-Fi è disattivato, non è possibile controllare il diffusore tramite l'app Bose Music o mediante l'assistente vocale.

CONNETTERE UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O DELLE CUFFIE BOSE

Con la tecnologia Bose SimpleSync è possibile connettere al diffusore Bose Home Speaker 450 determinati modelli di diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink o di cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 per cambiare modo di ascoltare la musica.

Vantaggi

- **Diffondere l'audio in un'altra stanza**: si può ascoltare la stessa musica in due stanze diverse contemporaneamente connettendo a Bose Home Speaker 450 un diffusore Bose SoundLink *Bluetooth*.
- **Un'esperienza di ascolto personalizzata**: si può ascoltare nitidamente la musica proveniente dalla stanza accanto connettendo a Bose Home Speaker 450 delle cuffie Bose. Si possono usare i controlli del volume indipendenti di ciascun prodotto per abbassare il volume o disattivare l'audio del diffusore mantenendo il volume delle cuffie al livello desiderato mentre ci si sposta in casa.

NOTA: la tecnologia SimpleSync ha una portata *Bluetooth* di circa 9 metri. Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale.

Prodotti compatibili

È possibile connettere a Bose Home Speaker 450 la maggior parte dei diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink e modelli specifici di cuffie Bose.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Revolve+
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Mini
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Color
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Cuffie Bose QuietComfort 35 wireless

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Connettere mediante l'app Bose Music

Utilizzare l'app Bose Music per connettere a Bose Home Speaker 450 il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose. Per ulteriori informazioni, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Verificare che il prodotto da connettere sia acceso, in un raggio di 9 metri da Bose Home Speaker 450 e pronto per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.
- È possibile collegare a Bose Home Speaker 450 un solo prodotto per volta.

RICONNETTERE UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O DELLE CUFFIE BOSE

Accendere il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose.

Il diffusore o le cuffie tentano di connettersi al dispositivo *Bluetooth* più recente, compreso Bose Home Speaker 450.

NOTE:

- Bose Home Speaker 450 deve trovarsi nel raggio d'azione (9 m) ed essere acceso.
- Se il diffusore o le cuffie non riescono a connettersi, vedere "Il diffusore non si riconnette a un diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o alle cuffie Bose precedentemente connessi" a pagina 42.

PULIRE IL DIFFUSORE

Pulire la superficie del diffusore con un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZE:

- NON utilizzare spray vicino al diffusore. NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON fare entrare liquidi nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/HS450

GARANZIA LIMITATA

Il diffusore è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si incontrano problemi nell'uso del diffusore, provare prima queste soluzioni:

- Assicurarsi che il diffusore sia collegato a una presa elettrica funzionante (vedere pagina 14).
- Fissare bene tutti i cavi.
- Verificare lo stato della barra luminosa (vedere pagina 31).
- Scaricare l'app Bose Music ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.
- Allontanare il diffusore e il dispositivo mobile da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde ecc.).
- Spostare il diffusore entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Il diffusore non si accende	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.
Il diffusore non risponde durante la configurazione	Assicurarsi di utilizzare l'app Bose Music per eseguire la configurazione. **NOTA:** se l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata I miei prodotti e aggiungere il proprio diffusore. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.
L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile	Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose Music e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile. Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 15).

SINTOMO	SOLUZIONE
Il diffusore non si connette alla rete Wi-Fi	Nell'app Bose Music, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete. Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione. Se le informazioni di rete sono cambiate, provare ad effettuare il collegamento a un'altra rete Wi-Fi (vedere pagina 16). Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile. Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz sia quella 5 GHz, accertarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano collegati alla stessa banda. **NOTA:** assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta. Reimpostare il router. Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica. Scaricare l'app e iniziare di nuovo la configurazione.
Audio intermittente o assente	Aumentare il volume sul diffusore e sul dispositivo mobile. Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video. Commutare su una sorgente diversa. Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente. Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità *Bluetooth*. Riavviare il dispositivo mobile. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica. Avvicinare il diffusore al dispositivo mobile. Avvicinare il diffusore al router.
Il diffusore non si connette a un dispositivo *Bluetooth*	Sul dispositivo: • Disattivare e poi riattivare la funzione *Bluetooth*. • Eliminare il diffusore dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* sul dispositivo. Connetterlo di nuovo (vedere pagina 27). Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 27). Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità *Bluetooth*. Rimuovere il diffusore dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo mobile e ricollegarlo (vedere pagina 27). Eliminare l'elenco dei diffusori (vedere pagina 28).

SINTOMO	SOLUZIONE
Il diffusore non esegue lo streaming audio con AirPlay	Assicurarsi che il diffusore sia acceso ed entro il raggio operativo (vedere pagina 14). Assicurarsi che il dispositivo Apple e il diffusore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Aggiornare il dispositivo Apple. Verificare che il diffusore sia aggiornato (vedere pagina 35). Se non si riesce a individuare l'icona AirPlay nell'app utilizzata per riprodurre musica in streaming, eseguire lo streaming audio dal Centro di controllo. Per ulteriore assistenza, visitare: https://www.apple.com/airplay
Il diffusore non è visibile e non può essere aggiunto a un altro account Bose.	Verificare che la condivisione del diffusore sia attivata tramite l'app Bose Music. Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
Amazon Alexa non risponde	Controllare che Alexa sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 20). **NOTA:** il diffusore deve essere configurato e connesso alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music. Verificare che Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Assicurarsi che la spia di microfono spento non sia accesa con luce rossa. Toccare per attivare il microfono. Pronunciare il nome assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music. Rimuovere Alexa dal diffusore mediante l'app Bose Music. Quindi, aggiungere di nuovo Alexa. Per ulteriore assistenza, visitare: https://www.amazon.com/usealexa

SINTOMO	SOLUZIONE
Assistente Google non risponde e non riproduce l'audio	Controllare che Assistente Google sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 20). Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi. Verificare che Assistente Google sia disponibile nel paese in cui ci si trova. Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata. Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile. Rimuovere Assistente Google dal diffusore mediante l'app Bose Music. Quindi, aggiungere di nuovo Assistente Google. Scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito (vedere pagina 25). Assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio nell'app Bose Music e nell'app Assistente Google. Assistente Google potrebbe non supportare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente. Per ulteriore assistenza, visitare: https://support.google.com/assistant
Modificare le impostazioni dei risultati personali di Assistente Google	Per disattivare i risultati personali o modificare l'account in merito ai risultati personali, utilizzare il menu Impostazioni nell'app Assistente Google.
Il diffusore non si connette a un diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o alle cuffie Bose	Verificare che il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose siano accesi, in un raggio di 9 metri da Bose Home Speaker 450 e pronti per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.
Il diffusore non si riconnette a un diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o alle cuffie Bose precedentemente connessi	Sul diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o sulle cuffie Bose, utilizzare i comandi del prodotto per scorrere l'elenco dei dispositivi finché non viene pronunciato il nome Bose Home Speaker 450. Per istruzioni specifiche per il prodotto in uso, consultare il manuale di istruzioni. **NOTA:** certi modelli di diffusori e di cuffie, comprese le cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700, non supportano la possibilità di scorrere l'elenco dispositivi del prodotto. Per riconnettere tali prodotti, vedere "Connessione mediante l'app Bose Music" a pagina 37.
Ritardo nella riproduzione audio su un diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o su cuffie Bose	Non tutti i diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink e le cuffie Bose sono in grado di riprodurre l'audio in sincronia perfetta quando sono connessi al diffusore. Per verificare se il proprio prodotto è compatibile, visitare: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installare gli aggiornamenti software disponibili per il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti, aprire sul dispositivo mobile l'app Bose appropriata per il proprio prodotto oppure visitare btu.Bose.com sul computer.

REIMPOSTARE IL DIFFUSORE

Il ripristino delle impostazioni di sistema cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dal diffusore per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Toccare e tenere premuti il pulsante Volume giù — e il pulsante AUX per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non si posiziona al centro lampeggiando in bianco e poi sfuma in nero.

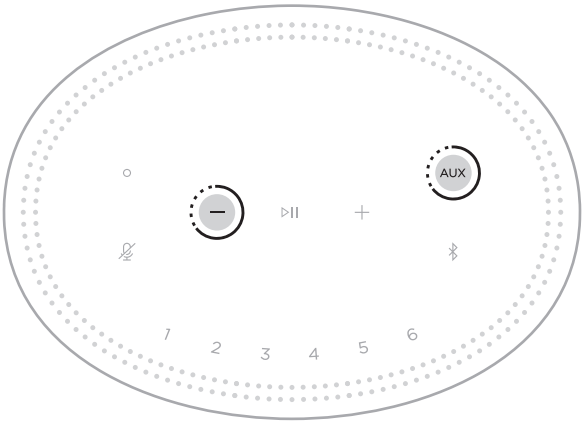

Il diffusore si riavvia. Al termine del ripristino si avverte un segnale acustico e la barra luminosa si accende con luce arancione fissa.

Ripristinare le impostazioni di rete e audio del diffusore

Configurare il diffusore utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 15).

Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
9. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
10. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
11. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

Ez a szimbólum azt jelzi a terméken, hogy a termék dobozában olyan szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely áramütést okozhat.

A terméken található ezen szimbólum azt jelzi, hogy az útmutatóban fontos kezelési és karbantartási utasítások szerepelnek.

0-3

A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a terméket óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a termékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- NE használja járművekben és hajókon.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.

≤2000m

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.

- A termékcímke a termék alján található.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-szabályzat 15. része szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó egyéb rendszerekkel.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk	**Energiafelhasználási módok**	
	Készenlét	**Hálózati készenléti**
Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba	< 2,5 óra	≤ 20 perc
Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bementi teljesítmény mellett	NA	< 2,0 W
Hálózati port inaktiválási/aktiválási folyamatai. Az összes hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik.	**Wi-Fi**: Inaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Lejátszás/szünet és a *Bluetooth* gombot legalább 5 másodpercig. Az aktiváláshoz ismételje meg a műveletet. ***Bluetooth***: Inaktiválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a *Bluetooth* gombot. Aktiválásához párosítsa egy *Bluetooth*-forrással.	

Európában:

Működési frekvenciatartományok: 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz.

A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

A maximális átviteli teljesítmény a törvényben meghatározott korlátok alatt van, ezért az SAR-tesztelésre nincs szükség, és a vonatkozó előírások értelmében az alól kivételt képez.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmének. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act") megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
Alkatrész neve	**Ólom (Pb)**	**Higany (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Hat vegyértékű króm (Cr(VI))**	**Polibrómozott bifenil (PBB)**	**Polibrominált difeniléter (PBDE)**
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.

O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.

X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

Berendezés neve: Aktív hangszóró, típusjelölés: 423888						
	Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük					
Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr+6)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	–	○	○	○	○	○
Fémrészek	–	○	○	○	○	○
Műanyag részek	○	○	○	○	○	○
Hangszórók	–	○	○	○	○	○
Kábelek	–	○	○	○	○	○
1. megjegyzés: A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. **2. megjegyzés:** Az „–” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.						

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a hangszóró alján található.

Gyári szám: _____

Modellszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: global.Bose.com/register

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „0” 2010-et vagy 2020-at jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan. Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

Névleges bemeneti teljesítmény: 100–240 V ∿ 50/60 Hz, 25 W

Biztonsági információk

A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a Bose Music alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Apple, az Apple embléma és az AirPlay az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

A „Works with Apple" jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el.

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

A *Bluetooth*® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google és a Google Play a Google LLC védjegye.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

A Bose, a Bose Home Speaker, a Bose Music, a Bose Noise Cancelling Headphones, a QuietComfort, a SimpleSync, a SoundLink és a SoundLink Revolve a Bose Corporation védjegye.

© 2020 Bose Corporation. Jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

A Bose Home Speaker 450 termékhez összetevőként mellékelt, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációinak megtekintése:

1. Koppintson a hangszórón lévő Hangosítás (+) és Halkítás (—) gombra, és tartsa őket lenyomva 5 másodpercig.
2. Csatlakoztasson egy mikro USB-kábelt a hangszóró alján található mikro USB-csatlakozóhoz.
3. Az USB-kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez.
4. A végfelhasználói licencszerződés és a licencnyilatkozatok megjelenítéséhez a számítógépen írja be a **http://203.0.113.1/opensource** címet a böngésző címsorába.

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom 12

A HANGSZÓRÓ ELHELYEZÉSE

Javaslatok 13

ENERGIAELLÁTÁS

Csatlakoztassa a hangszórót az elektromos hálózathoz 14
Hálózati készenléti mód 14
A hangszóró hálózati készenléti módba helyezése manuálisan 14

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

A Bose Music alkalmazás letöltése 15

MEGLÉVŐ BOSE MUSIC ALKALMAZÁS-FELHASZNÁLÓK

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz 16
Csatlakozás másik wifihálózathoz 16

A HANGSZÓRÓ VEZÉRLŐI

A hangszóró funkciói 18
Médialejátszás és hangerő 18
A hangsegéd vezérlése 19
Előbeállítások 19

HANGSEGÉD

Hangsegéd beállításai 20
A hangsegéd beállítása 20
Alexa elérése 21
Használja a hangját 21
Használja a hangszóró vezérlőit 22
A Google Assistant elérése 23
Használja a hangját 23
Használja a hangszóró vezérlőit 24
Játsszon le zenét a Google Assistant segítségével 25
Válasszon alapértelmezett hangszolgáltatást 25

ELŐBEÁLLÍTÁSOK TESTRE SZABÁSA

Előbeállítás megadása 26
Előbeállítás lejátszása 26

BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

Mobileszközök csatlakoztatása 27
Mobileszközök leválasztása 28
Mobileszközök újbóli csatlakoztatása 28
További mobileszköz csatlakoztatása 28
Hangszóró eszközlistájának törlése 28

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) AZ AIRPLAY SEGÍTSÉGÉVEL

Audió valós idejű lejátszása a Control Centerből 29
Audió valós idejű lejátszása egy alkalmazásból 29

VEZETÉKES KAPCSOLATOK

Az audiokábel csatlakoztatása 30

HANGSZÓRÓ ÁLLAPOTA

A wifi állapota 31
Bluetooth-kapcsolat állapota 32
AUX-állapot 32
A hangsegéd állapota 33
Mikrofon ki fény 33
Médialejátszás és hangerő 34
Frissítések és hibák 34

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A hangszóró frissítése 35
A wifikapcsolat engedélyezése/letiltása 35

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

A Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóró vagy a Bose fejhallgató csatlakoztatása 36
Előnyök 36
Kompatibilis termékek 36
Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével 37
A Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóró vagy a Bose fejhallgató újracsatlakoztatása 37

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A hangszóró tisztítása 38
Cserealkatrészek és tartozékok 38
Korlátozott garancia 38

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal 39
Egyéb megoldások 39
A hangszóró alaphelyzetbe állítása 43
A hangszóró hálózati és hangbeállításainak helyreállítása 43

TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

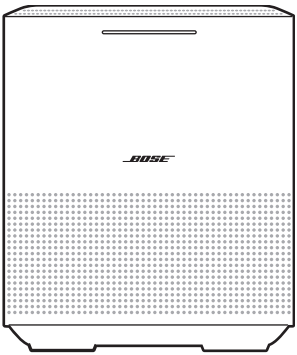

Bose Home Speaker 450



Tápkábel*

*Több elektromos csatlakozózsinórral rendelkezhet. Használja a régiójának megfelelő csatlakozózsinórt.

MEGJEGYZÉS: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre:
worldwide.Bose.com/Support/HS450

JAVASLATOK

A legjobb hangzás érdekében a hangszóró elhelyezésekor kövesse az alábbi javaslatokat:

- A hangszórót NE helyezze audio-/videoberendezések tetejére (műholdvevők, tévék stb.), vagy bármilyen más olyan készülékre, amely hőt termelhet. Az ezen készülékek által termelt hő ronthatja a hangszóró teljesítményét.
- NE helyezzen más tárgyakat a hangszóróra vagy a hangszóró elé.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a hangszórótól (0,3–0,9 méter távolságban).
- A hangszórót ne helyezze fémből készült szekrényekbe vagy azok közelébe, illetve közvetlen hőforrások mellé.
- A hangszórót úgy helyezze el, hogy a gumi alátét egy stabil, vízszintes felületen álljon.
- A hangszórót egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzat közelében kell elhelyezni.

CSATLAKOZTASSA A HANGSZÓRÓT AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hangszóró alján lévő tápcsatlakozóhoz.

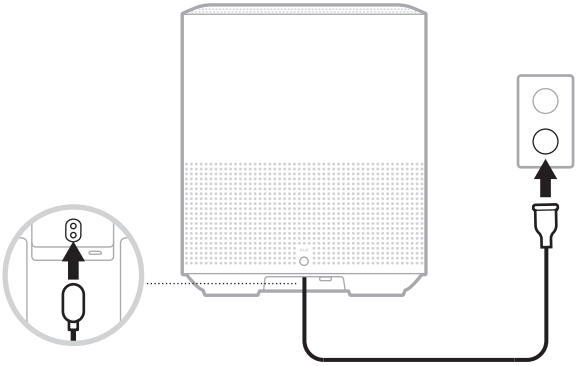

2. A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

   A hangszóró bekapcsol, és a fénysáv folyamatos sárga fénnyel világít.

HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

A hangszóró hálózati készenléti módba kapcsol, ha a hanglejátszás leállt, és legalább 20 percig nem nyomott meg egyetlen gombot sem vagy nem használta a hangsegédet.

A hangszóró felébresztése hálózati készenléti módból:

- Koppintson a hangszóró valamelyik gombjára.
- Mobileszközéről vagy a Bose Music alkalmazás használatával játsszon le zenét.
- Beszéljen az Amazon Alexához vagy a Google Assistant segédhez.

MEGJEGYZÉS: Ha a hangsegédet hálózati készenléti módban szeretné elérni, ellenőrizze, hogy a hangszóró a Bose Music alkalmazással lett-e beállítva, illetve hogy a mikrofon be van-e kapcsolva (lásd: 33. oldal).

A hangszóró hálózati készenléti módba helyezése manuálisan

Érintse meg a Lejátszás/szünet ▷II gombot, és tartsa lenyomva, amíg a fénysáv el nem sötétedik.

A Bose Music alkalmazással a hangszórót bármely mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás használatával zenét játszhat le, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, zenei szolgáltatásokat vehet fel, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, konfigurálhatja az Amazon Alexát vagy a Google Assistant segédet, és kezelheti a hangszóró beállításait.

MEGJEGYZÉS: Ha az alkalmazásban már létrehozott egy Bose-fiókot egy másik Bose termékhez, lásd: „Meglévő Bose Music alkalmazás-felhasználók”, 16. oldal.

A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobileszközére a Bose Music alkalmazást.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

   Miután a wifihálózathoz csatlakozott, a fénysáv folyamatos fehér fénnyel világít, majd fokozatosa elsötétül.

A RENDSZER HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

A Bose Music alkalmazásban lépjen a Termékeim képernyőre, és adja hozzá a Bose Home Speaker 450 terméket.

CSATLAKOZÁS MÁSIK WIFIHÁLÓZATHOZ

Ha a hálózat neve vagy jelszava megváltozott, vagy szeretné módosítani a hálózatot vagy másikat hozzáadni, csatlakozzon egy másik hálózathoz.

1. A hangszórón nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre az AUX gombot és a Lejátszás/szünet gombot (▷II), amíg a fénysáv el nem kezd sárgán világítani.
2. Mobileszközén nyissa meg a wifibeállításokat.
3. Válassza a Bose Home Speaker 450 opciót.
4. Nyissa meg a Bose Music alkalmazást és kövesse az utasításokat.

MEGJEGYZÉS: Ha az alkalmazás nem szólítja fel a beállítás elvégzésére, lépjen a Termékeim képernyőre, és adja hozzá a hangszórót.

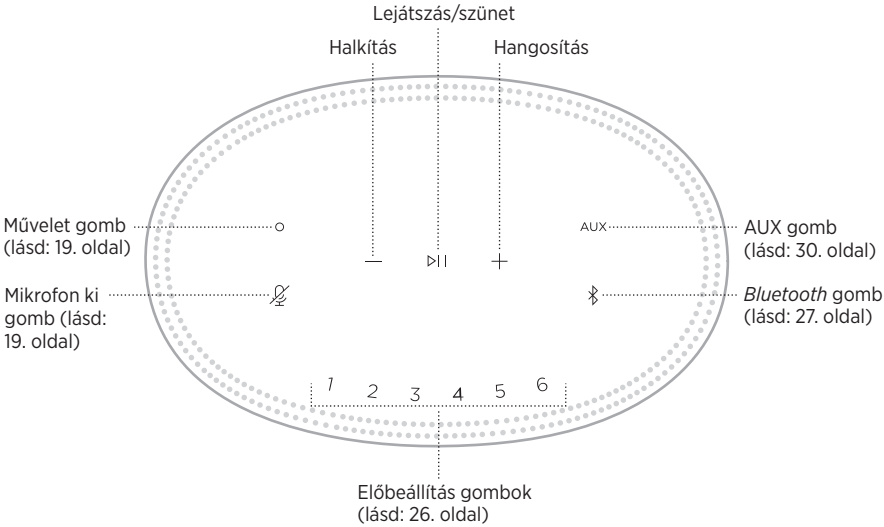
Lejátszás/szünet
Halkítás
Hangosítás
Művelet gomb (lásd: 19. oldal)
AUX
AUX gomb (lásd: 30. oldal)
Mikrofon ki gomb (lásd: 19. oldal)
Bluetooth gomb (lásd: 27. oldal)
1 2 3 4 5 6
Előbeállítás gombok (lásd: 26. oldal)

A HANGSZÓRÓ FUNKCIÓI

A hangszóró vezérlői a hangszóró tetején találhatók.

MEGJEGYZÉS: A hangszórót a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.

Médialejátszás és hangerő

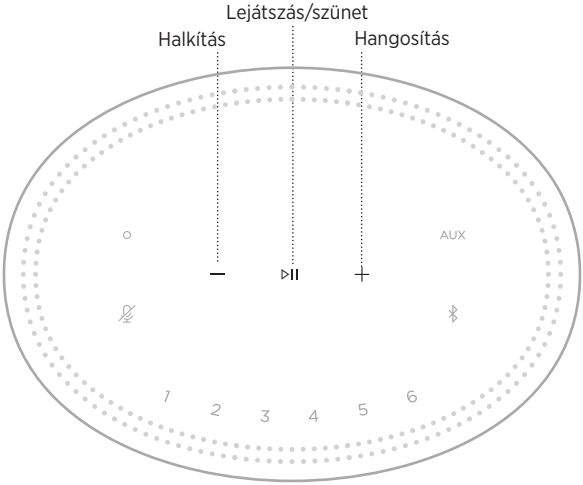

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Lejátszás/szünet	Koppintson a ▷II gombra. Amikor az audió lejátszása szünetel, a két középső fény mindaddig folyamatos fehér fénnyel világít, amíg a hangot vissza nem kapcsolja (lásd: 34. oldal).
Ugrás előre	Koppintson duplán a ▷II gombra.
Ugrás vissza	Koppintson háromszor a ▷II gombra.
Halkítás	Koppintson a — gombra. A fénysáv bal oldali széle világít (lásd: 34. oldal). **MEGJEGYZÉS:** A hangerő gyors csökkentéséhez érintse meg a — gombot és tartsa lenyomva.
Hangosítás	Koppintson a + gombra. A fénysáv jobb oldali széle világít (lásd: 34. oldal). **MEGJEGYZÉS:** A hangerő gyors növeléséhez érintse meg a + gombot és tartsa lenyomva.

A HANGSEGÉD VEZÉRLÉSE

Az Amazon Alexa (lásd: 22. oldal) vagy a Google Assistant (lásd: 24. oldal) vezérléséhez a ○ Művelet gomb és a 🎤 Mikrofon ki gomb használható.

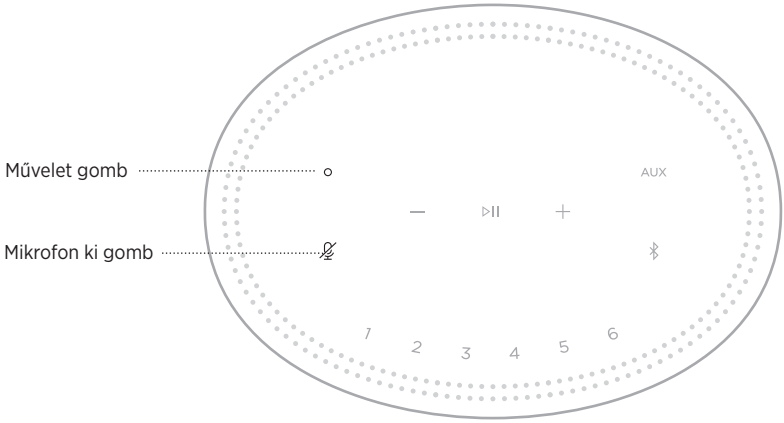

ELŐBEÁLLÍTÁSOK

A hangszóró hat előbeállításához hozzárendelheti kedvenc zenei szolgáltatásait, és azokból játszhat le zenét. A kívánt zenéket bármikor elérheti a távvezérlőn lévő gomb lenyomásával vagy a Bose Music alkalmazás használatával.

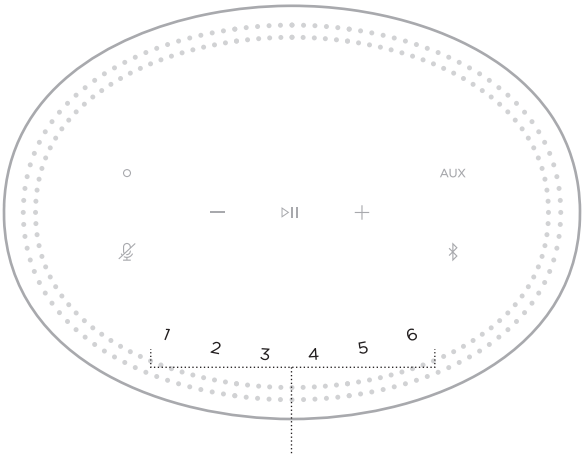

Az előbeállítások megadásáról és használatáról részletesebben itt olvashat: „Előbeállítások testre szabása”, 26. oldal.

HANGSEGÉD BEÁLLÍTÁSAI

A hangszórót beprogramozhatja az Amazon Alexa vagy a Google Assistant gyors és egyszerű elérésére.

MEGJEGYZÉS: Az Amazon Alexa és a Google Assistant nem érhető el minden nyelven és országban.

OPCIÓK	HASZNÁLAT MÓDJA
Amazon Alexa	Használja a hangját és/vagy a Művelet gombot ○ (lásd: 21. oldal).
Google Assistant	Használja a hangját és/vagy a Művelet gombot ○ (lásd: 23. oldal).

MEGJEGYZÉS: A hangszóró nem állítható be úgy, hogy egyszerre elérje az Amazon Alexa és a Google Assistant alkalmazást is.

A HANGSEGÉD BEÁLLÍTÁSA

Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy a mobileszköze és a hangszóró ugyanahhoz a wifihálózathoz csatlakozik-e.

A hangsegédet a Bose Music alkalmazásban állíthatja be. Ez az opció a Beállítások menüben található.

MEGJEGYZÉS: A hangsegéd beállítása során ügyeljen arra, hogy ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja, mint amelyet a Bose Music alkalmazásban használt.

ALEXA ELÉRÉSE

A hangszóró támogatja az Amazon Alexa használatát. Alexa segítségével zenét játszhat le, meghallgathatja a híreket, az időjárás-jelentést, vezérelheti otthoni okoseszközeit és még sok egyéb feladatot elvégezhet. Alexát egyszerűen használhatja a hangszóró segítségével: egyszerűen csak fel kell tennie egy kérdést. Tegyen fel egy kérdést vagy nyomja meg a Művelet gombot (○), és Alexa azonnal válaszol.

Alexa további funkcióival kapcsolatban tekintse meg a következőt: https://www.amazon.com/usealexa

MEGJEGYZÉS: Alexa bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.

Használja a hangját

A mondatot kezdje az „Alexa” szóval, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	MIT MONDHATOK
Beszéljen Alexához	What’s the weather? (Milyen az idő?)
Audió lejátszása	Play Beethoven. (Játssz le Beethovent). **MEGJEGYZÉS:** Alapértelmezett zenei szolgáltatásként az Amazon Music van beállítva. Az alapértelmezett zenei szolgáltatás módosításához használja az Alexa alkalmazást.
Hangerő szabályozása	Turn the volume up. (Növeld a hangerőt.)
Lejátszás adott hangszolgáltatásból	Play NPR on TuneIn. (Játssz le a TuneIn állomáson NPR-t.) **MEGJEGYZÉS:** Az Amazon Alexa nem támogatja az összes hangszolgáltatást.
Válassza ki, melyik hangszórót használja	Play funk in the living room. (Játssz le funk zenét a nappaliban.) **MEGJEGYZÉS:** A hangszóróhoz a Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.
Ugrás a következő számra	Next song. (Következő szám.)
Időzítő beállítása	Set a timer for 5 minutes. (Állítsd az időzítőt 5 percre.)
További képességek felfedezése	What new skills do you have? (Milyen új képességeid vannak?)
Alexa leállítása	Stop. (Leállítás.)

Használja a hangszóró vezérlőit

Az Amazon Alexa vezérléséhez a ○ Művelet gomb és a Mikrofon ki gomb használható. A vezérlők a hangszóró tetején találhatók.

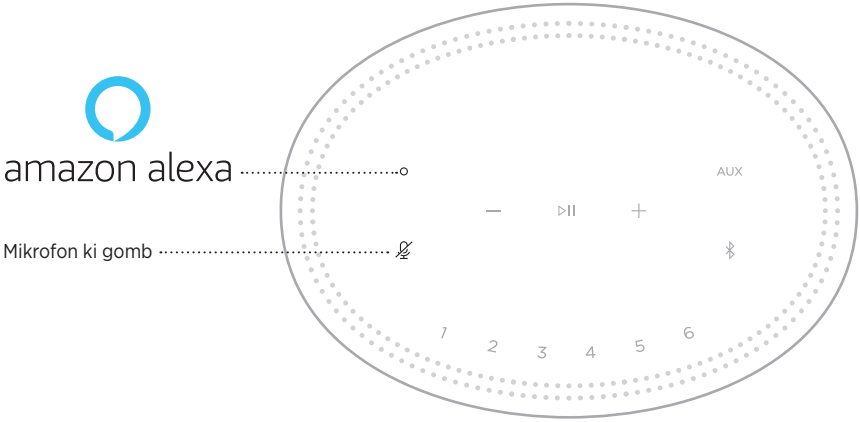

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	TEENDŐ
Beszéljen Alexához	Koppintson a ○ ikonra, majd mondja el a kérését. Néhány példa arra, amit kipróbálhat: https://www.amazon.com/usealexa
Ébresztők és alvásidőzítők leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
Alexa leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
A mikrofon be-/ kikapcsolása	Koppintson a ikonra. **MEGJEGYZÉS:** Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a jelzőfény folyamatos piros színnel világít, és Alexa nem érhető el.

A GOOGLE ASSISTANT ELÉRÉSE

Bose Home Speaker 450 hangszórójával egyszerűen élvezheti a zenét otthonában úgy, hogy a Google-hoz beszél; lejátszhatja kedvenc zeneszámait, módosíthatja a hangerőt, és megkeresheti az éppen szóló szám információit, és mindezt anélkül, hogy kezét megmozdítaná. Mindezek mellett megtervezheti a napját, beállíthatja az ébresztőórát, és vezérelheti az otthonában lévő okoseszközöket.

Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogy mire használhatja a Google Assistant eszközt, látogasson el a következő címre: https://support.google.com/assistant

MEGJEGYZÉSEK:

- A Google Assistant bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.
- Ha szeretne többet megtudni arról, hogy a Google Assistant használatával hogyan játszhat le zenét, lásd: 26. oldal.

Használja a hangját

A mondatot kezdje a „Ok Google” szavakkal, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	PÉLDAMONDATOK
Szórakozzon	Play some music (Játssz le zenét)
Tervezze meg a napját	What’s on my calendar today? (Mi van ma a naptáramban?)
Feladatok kezelése	Set an alarm for 7am tomorrow (Állítsd be az ébresztőt reggel 7-re)
Vezérelje otthonát	Turn on the lights (Kapcsold fel a lámpákat)
Kapjon választ kérdéseire	What’s the latest news? (Mik a legfrissebb hírek?)
Emlékezzen a teendőire	Remind me to buy milk tonight (Emlékeztess este arra, hogy vegyek tejet)
Tudjon meg érdekességeket	Tell me a fun fact (Mondja valami érdekességet)

Használja a hangszóró vezérlőit

A Google Assistant vezérléséhez a ○ Művelet gomb és a Mikrofon ki gomb használható. A vezérlők a hangszóró tetején találhatók.

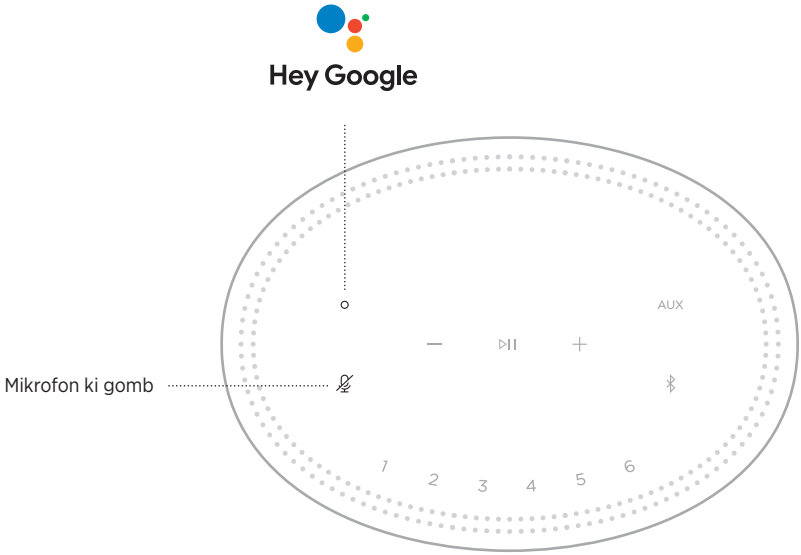

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	TEENDŐ
Beszéljen a Google Assistanthoz	Koppintson a ○ ikonra, majd mondja el a kérését. Néhány példa arra, amit kipróbálhat: https://support.google.com/assistant
Ébresztők és alvásidőzítők leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
A Google Assistant leállítása	Koppintson a ○ ikonra.
A mikrofon be-/kikapcsolása	Koppintson a ikonra. Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a jelzőfény folyamatos piros színnel világít, és a Google Assistant nem érhető el.

JÁTSSZON LE ZENÉT A GOOGLE ASSISTANT SEGÍTSÉGÉVEL

A Google-t megkérheti, hogy alapértelmezett hangszolgáltatásából vagy egy adott hangszolgáltatásból játsszon le zenét.

A mondatot kezdje a „Ok Google” szavakkal, majd folytassa a következőkkel:

PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET	PÉLDAMONDATOK
Játsszon le zenét	Play some music (Játssz le zenét) **MEGJEGYZÉS:** A Google Assistant az alapértelmezett hangszolgáltatást használja. Ha hibaüzenetet hall, előfordulhat, hogy meg kell változtatnia az alapértelmezett hangszolgáltatást. Ezt a beállítást a Google Assistant alkalmazásban módosíthatja.
Vezérelje a hangszórót	Turn up the volume (Tekerd fel a hangerőt)
Lejátszás adott hangszolgáltatásból	Play NPR on TuneIn (Játssz le a TuneIn állomáson NPR-t) **MEGJEGYZÉS:** A Google Assistant nem támogatja az összes hangszolgáltatást.
Válassza ki, melyik hangszórót használja	Play some jazz on the living room speakers (Játssz le jazz zenét a nappali hangszóróin) **MEGJEGYZÉS:** A hangszóróhoz a Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja a Google Assistant alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.

Válasszon alapértelmezett hangszolgáltatást

A Google Assistant első alkalommal történő beállításakor az alkalmazás felszólítja, hogy válassza ki az alapértelmezett hangszolgáltatást. Amikor a Google-től azt kéri, hogy játsszon le zenét a Bose termékeken, csak a Pandora és a Spotify használható alapértelmezett szolgáltatásként. A beállítás során ugyan más hangszolgáltatások is szerepelnek a kiválaszthatók között, azok használata azonban nem támogatott.

A legjobb élmény biztosítása érdekében alapértelmezett hangszolgáltatásként válassza a Pandora vagy a Spotify szolgáltatást. Ha nem támogatott hangszolgáltatást választ, hibaüzenetet fog hallani, amikor megpróbál zenét lejátszani.

Az előbeállításokat a Bose Music alkalmazással és a hangszóró tetején lévő gombokkal vezérelheti.

MEGJEGYZÉSEK:

- *Bluetooth* módban vagy AUX módban nem állíthatók be előbeállítások.
- A hangsegéddel nem lehet előbeállítást megadni vagy lejátszani.

ELŐBEÁLLÍTÁS MEGADÁSA

1. A Bose Music alkalmazással játsszon le zenét.
2. Zenelejátszás közben érintse meg az egyik előbeállítás gombját a hangszórón, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg egy hangjelzést nem hall.

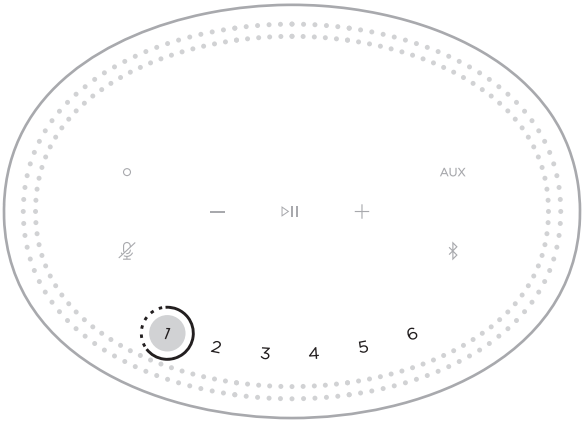

ELŐBEÁLLÍTÁS LEJÁTSZÁSA

Miután rögzítette saját előbeállításait, koppintson valamelyik előbeállítás gombra a zene lejátszásához.

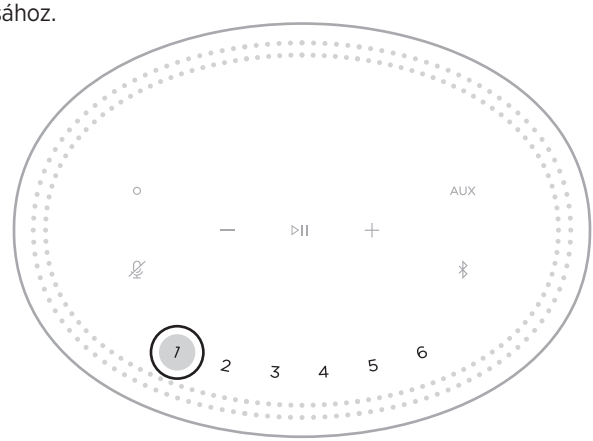

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobileszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét. Ahhoz, hogy egy eszközről zenét tudjon lejátszani, először csatlakoztatni kell az eszközt a hangszóróhoz.

MOBILESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

1. Koppintson a *Bluetooth* gombra (✱).

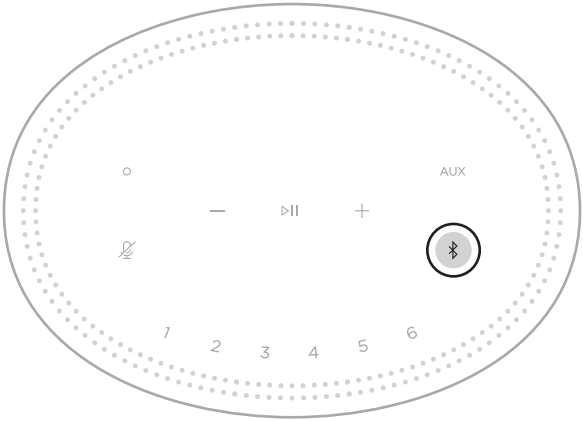

   Egy hangjelzést hall, és a fénysáv kéken villog.

2. Az eszközén kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

   TIPP: A *Bluetooth* menü általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki a hangszórót az eszközlistáról.

   TIPP: Keresse meg azt a nevet, amelyet a hangszóróhoz megadott a Bose Music alkalmazásban. Ha a hangszórónak nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.

   Amikor létrejön a kapcsolat, egy hangjelzést fog hallani. A fénysáv folyamatosan fehéren világít, majd fokozatosan elsötétül, majd a hangszóró neve megjelenik a mobileszközök listáján.

MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

A mobileszköz leválasztásához használja a Bose Music alkalmazást.

TIPP: A mobileszközén található *Bluetooth*-beállításokat is használhatja az eszköz leválasztásához. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes eszköz kapcsolata megszűnik.

MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

1. Koppintson a *Bluetooth* gombra (✱).

   MEGJEGYZÉS: Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

2. Indítsa el a zenét a csatlakoztatott mobileszközön.

TOVÁBBI MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A hangszóró eszközlistájában legfeljebb nyolc eszközt tárolhat.

MEGJEGYZÉS: Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani.

1. Érintse meg a ✱ gombot, és tartsa lenyomva, amíg a fénysáv elkezd kéken villogni.

2. Mobileszközén válassza ki a hangszórót az eszközlistáról.

   MEGJEGYZÉS: Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

HANGSZÓRÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

Érintse meg a ✱ gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, amíg a fénysáv középre mozog, kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

Az eszköz listája törlődik. A fénysáv kéken villog, és a hangszóró készen áll egy eszköz csatlakoztatására (lásd: 27. oldal).

A hangszóró képes AirPlay 2-audió lejátszására, ami lehetővé teszi, hogy Apple-eszközéről egyszerűen játszhasson le zenét egy vagy több hangszórón.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az AirPlay 2 használatához az iOS 11.4-es vagy újabb verzióját futtató Apple-eszközre van szükség.
- Az Apple-eszköznek és a hangszórónak ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.
- Az AirPlayjel kapcsolatban további tudnivalókat a következő webhelyen talál: https://www.apple.com/airplay

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA A CONTROL CENTERBŐL

1. Az Apple-eszközén nyissa meg a Control Centre vezérlőközpontot.
2. Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában lévő hangkártyát, és tartsa lenyomva, majd koppintson az AirPlay ikonjára ( ).
3. Válassza ki a hangszóróját vagy hangszóróit.

AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA EGY ALKALMAZÁSBÓL

1. Nyissa meg a zenei alkalmazást (például Apple Music), és válassza ki a meghallgatni kívánt számot.
2. Koppintson az ikonra.
3. Válassza ki a hangszóróját vagy hangszóróit.

AZ AUDIOKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Okostelefont, táblagépet, számítógépet és más típusú mobileszközöket 3,5 mm-es audiokábellel csatlakoztathat (nem tartozék) a hangszóróhoz.

1. A (külön beszerzendő) 3,5 mm-es audiokábel egyik végét csatlakoztassa a mobileszköz fejhallgató-csatlakozójához.

2. A 3,5 mm-es audiokábel másik végét csatlakoztassa a hangszóró hátoldalán található AUX feliratú csatlakozóhoz.

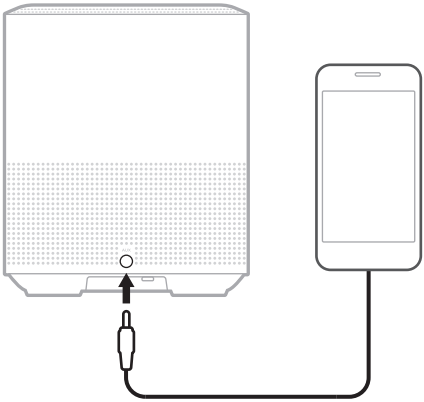

3. A hangszóró tetején koppintson az AUX gombra.

   A fénysáv folyamatosan fehéren világít, majd fokozatosan elsötétül.

A hangszóró elején található LED-fénysáv a hangszóró állapotát mutatja.

A WIFI ÁLLAPOTA

A hangszóró wifikapcsolatának állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó fehér		Wifihez kapcsolódás folyamatban
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Wifihez csatlakozik

BLUETOOTH-KAPCSOLAT ÁLLAPOTA

A mobileszközök *Bluetooth*-kapcsolatainak állapotát mutatja.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Villogó kék		Készen áll a mobileszköz csatlakoztatására
Villogó fehér		Csatlakozás mobileszközhöz
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		Mobileszközhöz csatlakoztatva
A fénysáv középső része folyamatosan fehéren világít, kétszer felvillan, majd elsötétül.		Az eszközlista törlése folyamatban van

AUX-ÁLLAPOT

Az audiókábellel csatlakozó eszközök kapcsolódási állapotát mutatja.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér		AUX-forráshoz csatlakozik

A HANGSEGÉD ÁLLAPOTA

Az Amazon Alexa vagy a Google Assistant állapotát jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Nem világít		Inaktív
A fehér fény elmozdul középre, majd folyamatosan világít		Hallgat
A fehér fény a szélek felé mozdul el		Gondolkodik
Villogó fehér (teljes sáv)		Beszél
Villogó sárga		Értesítés

Mikrofon ki fény

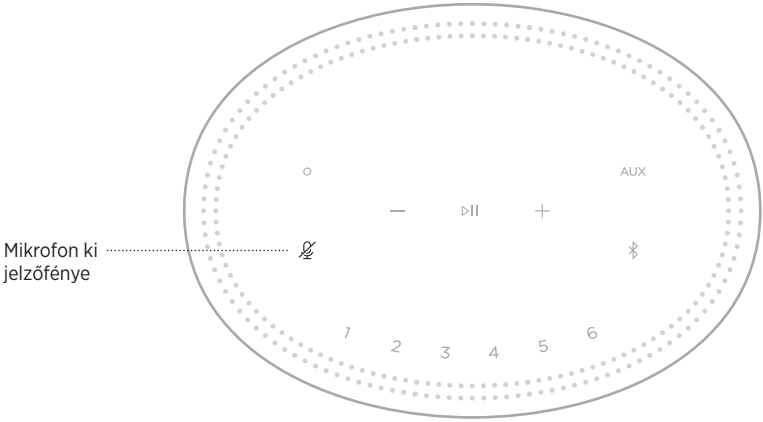

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Pirosan világít	A mikrofon ki van kapcsolva

MÉDIALEJÁTSZÁS ÉS HANGERŐ

Médialejátszás és a hangerő vezérlése során a hangszóró állapotát mutatja.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
A két középső fény folyamatos fehér fénnyel világít		Lejátszás/szünet
A fénysáv jobb oldali széle fehéren villog		Hangosítás
A fénysáv bal oldali széle fehéren villog		Halkítás

FRISSÍTÉSEK ÉS HIBÁK

A szoftverfrissítések állapotát és a hibariasztásokat jelzi.

FÉNYSÁV MŰKÖDÉSE		RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatos sárga		Wifi beállítása folyamatban
Jobbról balra mozgó fehér fény		Frissítés letöltése folyamatban
Balról jobbra mozgó fehér fény		Hangszóró frissítése folyamatban
Négyszer felvillanó sárga fény		Hiba. Lásd a Bose Music alkalmazást
Pirosan világít		Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A HANGSZÓRÓ FRISSÍTÉSE

A hangszóró automatikusan frissül, amikor a Bose Music alkalmazáshoz és a wifihálózathoz csatlakozik.

A WIFIKAPCSOLAT ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Nyomja le és tartsa lenyomva a Lejátszás/szünet (▷II) és a *Bluetooth* gombot (✱) 5 másodpercig, amíg a fehér fény középre mozog, kétszer felvillan, majd elsötétül.

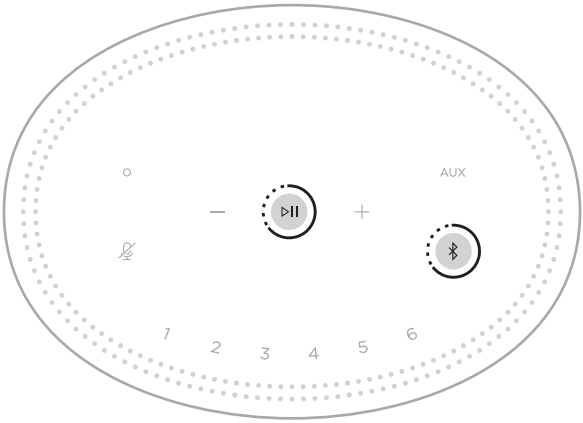

MEGJEGYZÉS: Ha a wifi le van tiltva, a hangszórók nem vezérelhetők a Bose Music alkalmazás vagy a hangsegéd használatával.

A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HANGSZÓRÓ VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA

A Bose SimpleSync technológiának köszönhetően bizonyos Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszórókat és Bose fejhallgatókat újfajta módon csatlakoztathat a Bose Home Speaker 450 hangszóróhoz zenehallgatáshoz és filmnézéshez.

Előnyök

- **Zenehallgatás másik szobában** Két szobában egyszerre hallgathatja ugyanazt a zenét, ha a Bose SoundLink *Bluetooth* hangszórót a Bose Home Speaker 450 hangszóróhoz csatlakoztatja.
- **Személyre szabott hallgatási élmény** A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a Bose fejhallgatót a Bose Home Speaker 450 hangszóróhoz csatlakoztatja. Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a hangszórót, míg a fejhallgatójával továbbra is hallgathatja a zenét otthonában.

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A legtöbb Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszórót és Bose fejhallgatót csatlakoztathatja a Bose Home Speaker 450 hangszóróhoz.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-hangszóró
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-hangszóró
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-hangszóró
- Bose Noise Cancelling Headphones 700 zajkioltó fejhallgató
- Bose QuietComfort 35 vezeték nélküli fejhallgató

A listát rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével

A Bose Music alkalmazással csatlakoztassa Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóróját vagy Bose fejhallgatóját a Bose Home Speaker 450 hangszórójához. További információkért látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- Kapcsolja be a csatlakoztatandó terméket, és ügyeljen rá, hogy az 9 méternél ne legyen távolabb a Bose Home Speaker 450 hangszórótól, és készen álljon egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információkért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját.
- A Bose Home Speaker 450 hangszóróhoz egyszerre csak egy termék csatlakoztatható.

A BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HANGSZÓRÓ VAGY A BOSE FEJHALLGATÓ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

Kapcsolja be a Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszórót vagy a Bose fejhallgatót.

A hangszóró vagy a fejhallgató megpróbál kapcsolódni az utoljára csatlakoztatott *Bluetooth*-eszközhöz, ideértve a Bose Home Speaker 450 hangszórót is.

MEGJEGYZÉSEK:

- A Bose Home Speaker 450 terméknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a hangszóró vagy a hangsugárzó nem csatlakozik, lásd: „A hangszóró nem csatlakozik újból a korábban csatlakoztatott Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóróhoz Bose”, 42. oldal

A HANGSZÓRÓ TISZTÍTÁSA

A hangszóró felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS:

- NE használjon spray-t a hangszóró közelében. NE használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a hangszóró nyílásaiba.

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/Support/HS450

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hangszóróra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a hangszóróval kapcsolatban problémákat észlel, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró működő elektromos hálózati aljzathoz csatlakozik-e (lásd: 14. oldal).
- Csatlakoztassa az összes kábelt.
- Ellenőrizze a fénysáv állapotát (lásd: 31. oldal).
- Töltse le a Bose Music alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.
- A hangszórót és a mobileszközt vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Vigye a hangszórót a vezeték nélküli útválasztó vagy mobileszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangszóró nem kapcsol be	A tápkábelt csatlakoztassa egy másik elektromos hálózati aljzathoz. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A hangszóró nem reagál a beállítási folyamat alatt	A beállításhoz a Bose Music alkalmazást kell használni. **MEGJEGYZÉS:** Ha az alkalmazás nem szólítja fel a beállítás elvégzésére, lépjen a Termékeim képernyőre, és adja hozzá a hangszórót. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.
A Bose Music alkalmazás nem működik a mobileszközön	Ellenőrizze, hogy a mobileszköz kompatibilis-e a Bose Music alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobileszköz alkalmazás-áruházában talál. Távolítsa el a Bose Music alkalmazást mobileszközéről, majd telepítse újra (lásd: 15. oldal).

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangszóró nem kapcsolódik a wifihálózathoz	A Bose Music alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a kis- és nagybetűket megkülönböztető hálózati jelszót. A hangszórót és a mobileszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni. Engedélyezze a wifi használatát azon a készüléken, amelyet a beállításhoz használ. Ha a hálózati információk megváltoztak, próbáljon meg egy másik wifihálózathoz csatlakozni (lásd: 16. oldal). Zárja be a mobileszköz többi futó alkalmazását. Ha az útválasztó támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot egyaránt, a mobileszközt és a hangszórót ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni. **MEGJEGYZÉS:** Az egyes sávokhoz egyedi nevet rendeljen, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni. Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót. Távolítsa el mobileszközéről a Bose Music alkalmazást. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba. Töltse le az alkalmazást, és kezdje elölről a beállítást.
Szakadozó hang vagy nincs hang	Növelje a hangszóró és a mobileszköz hangerejét. Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és videostreaming alkalmazásokat. Váltson át másik forrásra. Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból. Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ. Indítsa újra a mobileszközt. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba. Vigye a hangszórót közelebb a mobileszközéhez. Vigye a hangszórót közelebb az útválasztóhoz.
A hangszóró nem csatlakozik a *Bluetooth*-eszközhöz	Az eszközön: • Kapcsolja ki a *Bluetooth* funkciót, majd kapcsolja ismét be. • Törölje a hangszórót az eszközön található *Bluetooth*-listáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 27. oldal). Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 27. oldal). Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ. Távolítsa el a hangszórót a mobileszköz *Bluetooth*-eszközlistájáról, majd csatlakoztassa újra (lásd: 27. oldal). Törölje a hangszóró eszközlistájának tartalmát (lásd: 28. oldal).

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangszóró nem játszik le audiót az AirPlay használatával	Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva és az eszköz hatósugarában található-e (lásd: 14. oldal). Az Apple-eszköznek és a hangszórónak ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia. Végezze el az Apple-eszköz frissítését. Gondoskodjon róla, hogy a hangszóró verziója mindig naprakész legyen (lásd: 35. oldal). Ha a zene lejátszásához használt zenei alkalmazásban nem találja az AirPlay ikonját (), erre a célra használja a vezérlőközpontot. További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.apple.com/airplay
A hangszóró nem látható, amikor egy másik Bose-fiókhoz próbálom felvenni	Ellenőrizze, hogy a Bose Music alkalmazás aktuális verzióját használja-e. A hangszórót és a mobileszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni.
Az Amazon Alexa nem reagál	Alexát a Bose Music alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 20. oldal). **MEGJEGYZÉS:** A hangszórót a Bose Music alkalmazással kell beállítani és wifihálózathoz csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy olyan országban próbálja-e használni Alexát, ahol az Alexa elérhető. Ellenőrizze, hogy a Mikrofon ki jelzőfénye () nem világít-e pirosan. A hangszóró bekapcsolásához koppintson a gombra. A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet. A Bose Music alkalmazással távolítsa el Alexát a hangszóróról. Ezután vegye fel újra az Alexát. További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.amazon.com/usealexa

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A Google Assistant nem reagál vagy nem játszik le audiót	Győződjön meg róla, hogy a Google Assistant a Bose Music alkalmazás segítségével lett beállítva (lásd: 20. oldal). Csatlakoztassa a mobileszközt egy wifihálózathoz. Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e a Google Assistant használata. Mindig a Google Assistant alkalmazás legfrissebb verzióját használja. Ellenőrizze, hogy a mobileszköz kompatibilis-e. A Bose Music alkalmazással távolítsa el a Google Assistant alkalmazást a hangszóróról. Ezután vegye fel újból a Google Assistant segédet. Alapértelmezett hangszolgáltatásként válassza a Pandora vagy a Spotify szolgáltatást (lásd: 25. oldal). Ügyeljen arra, hogy a Bose Music alkalmazásban és a Google Assistant alkalmazásban ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja. Lehet, hogy a Google Assistant nem támogatja a kérést. A funkciókészlet rendszeres időközönként újakkal bővül. További támogatásért látogasson el a következő címre: https://support.google.com/assistant
A Google Assistant személyes találati beállításainak módosítása	A személyes találatok kikapcsolásához és a személyes találatok fiókjának módosításához használja a Google Assistant alkalmazás Beállítások menüjét.
A hangszóró nem csatlakozik a Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóróhoz vagy a Bose fejhallgatóhoz	Kapcsolja be a Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszórót vagy a fejhallgatót, és ügyeljen rá, hogy az 9 méternél ne legyen távolabb a Bose Home Speaker 450 hangszórótól, és készen álljon egy másik eszközhöz csatlakoztatáshoz. További információkért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját.
A hangszóró nem csatlakozik újból a korábban csatlakoztatott Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóróhoz Bose	A Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszórón vagy a fejhallgató vezérlőivel haladjon végig a termék eszközlistáján, amíg meg nem hallja a Bose Home Speaker 450 hangszórót. A termékspecifikus információkért tekintse meg a termék kezelési útmutatóját. **MEGJEGYZÉS:** Bizonyos hangszórók és fejhallgatók, ideértve a Bose Noise Cancelling Headphones 700 zajkioltó fejhallgatót is, nem támogatják az eszközlistán való végighaladást. Ezen termékek újracsatlakoztatásával kapcsolatban lásd: „Csatlakoztatás a Bose Music alkalmazás segítségével”, 37. oldal.
A hang késleltetve hallható a Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóróból vagy a Bose fejhallgatóból	Nem minden Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóró és fejhallgató képes tökéletes szinkronban lejátszani a zenét, amikor a hangszóróhoz csatlakozik. Az alábbi webhelyen ellenőrizheti, hogy a terméke kompatibilis-e: worldwide.Bose.com/Support/Groups Telepítse a Bose SoundLink *Bluetooth*-hangszóróhoz vagy a fejhallgatóhoz elérhető összes szoftverfrissítést. A frissítések ellenőrzéséhez nyissa meg a termékének megfelelő Bose alkalmazást a mobileszközén, vagy számítógépén látogasson el a btu.Bose.com címre.

A HANGSZÓRÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati beállítást a hangszóróról, és visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Érintse meg és tartsa lenyomva a Halkítás (—) és az AUX gombot 10 másodpercig, amíg a fénysáv középre mozog, kétszer fehéren felvillan, majd elsötétül.

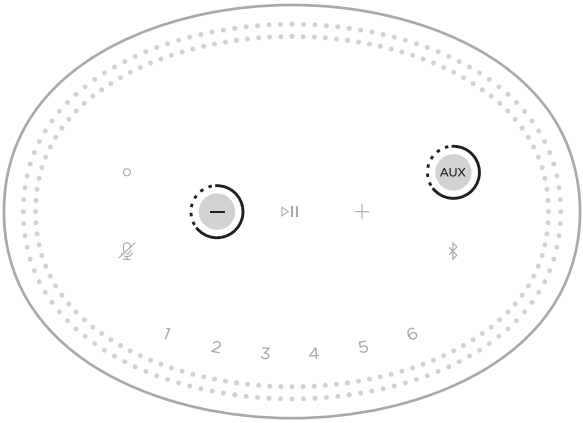

A hangszóró újraindul. Az alaphelyzetbe állítás végén egy hangjelzést hall, és a fénysáv folyamatos sárga fénnyel világít.

A hangszóró hálózati és hangbeállításainak helyreállítása

A hangszóró beállításához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 15. oldal).

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
9. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
10. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes i en lengre periode.
11. Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.

Dette symbolet på produktet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Dette symbolet på produktet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerhåndboken.

0-3

Inneholder små deler som kan medføre fare for kveling. Ikke egnet for barn under 3 år.

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett apparatet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på apparatet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette apparatet.
- IKKE bruk apparatet i kjøretøy eller båter.
- Hvis støpselet eller koblingen på apparatet brukes til å koble fra enheten, må frakoblingsenhet være lett tilgjengelig.

≤2000m

仅适用于 2 000 m 以下地区安全使用
Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Apparatet er bare beregnet til innendørsbruk og 5 150–5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre systemer for felleskanaler.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter, samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

Påkrevd informasjon om strømtilstand	**Strømmoduser**	
	Ventemodus	**Nettverkstilkoblet hvilemodus**
Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Tid før utstyret automatisk skifter modus	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz	–	< 2,0 W
Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Hvilemodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres.	**Wi-Fi**: Deaktiver ved å trykke på og holde samtidig Spill av / pause og *Bluetooth*-knappen på fjernkontrollen i minst fem sekunder. Gjenta for å aktivere. ***Bluetooth***: Deaktiver ved å nullstille sammenkoblingslisten ved å trykke og holde *Bluetooth*-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en *Bluetooth*-kilde.	

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz, 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5 150–5 350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	**Bly (Pb)**	**Kvikksølv (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Heksavalent (CR(VI))**	**Polybromerte bifenyler (PBB)**	**Polybromerte difenyletere (PBDE)**
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høyttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrsnavn: Strømdrevet høyttaler, typebetegnelse: 423888						
	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	–	○	○	○	○	○
Metalldeler	–	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høyttalere	–	○	○	○	○	○
Kabler	–	○	○	○	○	○

Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.

Merknad 2: – angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummeret er plassert på undersiden av høyttaleren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Inngangsspenning: 100–240 V ∿ 50/60 Hz, 25 W

Sikkerhetsinformasjon

Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Apple, Apple-logoen og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er, registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Når utstyr har merket Works with Apple, betyr det at det spesielt skal fungerer med teknologien som er identifisert i merket, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder.

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller deres datterselskaper.

Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink og SoundLink Revolve er varemerker som tilhører Bose Corporation.

© 2020 Bose Corporation. Ingen deler av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose Home Speaker 450-produktet, på følgende måte:

1. Trykk og hold inne knappen Volum opp + og Volum ned — i fem sekunder.
2. Koble en micro-USB-kabel til micro-USB-porten på baksiden av høyttaleren.
3. Koble den andre enden av USB-kabelen til datamaskinen.
4. Skriv inn **http://203.0.113.1/opensource** i en nettleser på datamaskinen for å vise lisensavtale og lisensinformasjon.

INNHOLDET I ESKEN

Innhold 12

PLASSERING AV HØYTTALER

Anbefalinger 13

STRØM

Koble høyttaleren til strøm 14
Nettverksventemodus 14
Sette høyttaleren i nettverksventemodus 14

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen 15

EKSISTERENDE BOSE MUSIC-APPBRUKERE

Legge til høyttaleren i en eksisterende konto 16
Koble til et annet Wi-Fi®-nettverk 16

HØYTTALERKONTROLLER

Høyttalerfunksjoner 18
Medieavspilling og volum 18
Kontroller for taleassistenten 19
Forhåndsinnstillinger 19

TALEASSISTENT

Alternativer for taleassistenten 20
Konfigurere taleassistenten 20
Bruke Alexa 21
Bruke stemmen 21
Bruke høyttalerkontrollene 22
Starte Google Assistent 23
Bruke stemmen 23
Bruke høyttalerkontrollene 24
Spille av lyd med Google Assistent 25
Velge en standard musikktjeneste 25

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Definere en forhåndsinnstilling 26
Spille av en forhåndsinnstilling 26

BLUETOOTH-TILKOBLINGER

Koble til mobilenheter 27
Koble fra mobilenheter 28
Koble til mobilenheter på nytt 28
Koble til enda en mobilenhet 28
Nullstille enhetslisten for høyttaleren 28

STRØMME LYD MED AIRPLAY

Strømme lyd fra Kontrollsenter 29
Strømme lyd fra en app 29

KABLEDE TILKOBLINGER

Koble til en lydkabel 30

HØYTTALERSTATUS

Wi-Fi-status 31
Status for *Bluetooth*-tilkobling 32
AUX-status 32
Status for taleassistenten 33
Lys for mikrofon av 33
Medieavspilling og volum 34
Oppdateringer og feil 34

AVANSERTE FUNKSJONER

Oppdatere høyttaleren 35
Deaktivere/aktivere Wi-Fi 35

KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefoner ... 36
Fordeler 36
Kompatible produkter 36
Koble til med Bose Music-appen 37
Koble til Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefoner på nytt 37

STELL OG VEDLIKEHOLD

Rengjøre høyttaleren 38
Reservedeler og tilbehør 38
Begrenset garanti 38

FEILSØKING

Prøv dette først 39
Andre løsninger 39
Tilbakestille høyttaleren 43
Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren 43

INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:

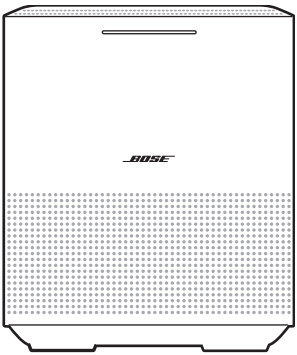

Bose Home Speaker 450



Strømledning*

*Kan leveres med flere strømledninger. Bruk strømledningen for ditt område.

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/HS450

ANBEFALINGER

For best mulig ytelse følger du disse anbefalingene når du plasserer høyttaleren:

- IKKE plasser høyttaleren oppå lyd- eller videoutstyr (som mottakere eller TV-er) eller på andre gjenstander som kan avgi varme. Varme som avgis av disse gjenstandene, kan føre til dårlig høyttalerytelse.
- IKKE plasser andre gjenstander oppå eller foran høyttaleren.
- Hold annet trådløst utstyr 0,3–0,9 m unna høyttaleren for å unngå forstyrrelser.
- Plasser høyttaleren utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.
- Plasser høyttaleren slik at gummifoten står på en stabil og jevn overflate.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.

KOBLE HØYTTALEREN TIL STRØM

1. Koble strømledningen til kontakten på undersiden av høyttaleren.

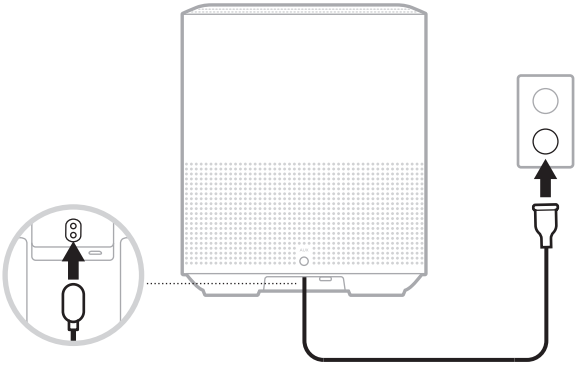

2. Plugg den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt.

   Høyttaleren slås på, og lysfeltet lyser gult.

NETTVERKSVENTEMODUS

Høyttaleren går over i nettverksventemodus når lyden har stoppet og du ikke har trykket på knapper eller snakket med taleassistenten på minst 20 minutter.

Slik aktiverer du høyttaleren fra nettverksventemodus:

- Trykk på en knapp på høyttaleren.
- Spill av lydavspilling med mobilenheten eller Bose Music-appen.
- Snakk til Amazon Alexa eller Google Assistent.

MERKNAD: Hvis du vil ha tilgang til taleassistenten i nettverksventemodus, må du kontrollere at høyttaleren er konfigurert til å bruke Bose Music-appen og at mikrofonen er på (se side 33).

Sette høyttaleren i nettverksventemodus

Trykk og hold nede knappen Spill av / Pause-knappen ▷II til lysfeltet toner ned til svart.

Appen Bose Music lar deg konfigurere og styre høyttaleren fra mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Når du bruker appen, kan du strømme musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikktjenester, utforske radiostasjoner på nettet, konfigurere Amazon Alexa eller Google Assistent og styre innstillingene for høyttaleren.

MERKNAD: Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto i appen for et annet Bose-produkt, kan du se «Eksisterende Bose Music-appbrukere» på side 16.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Følg instruksjonene i appen.

   Når du har koblet til Wi-Fi-nettverket, lyser lysfeltet hvitt og toner deretter ned til svart.

LEGGE TIL HØYTTALEREN I EN EKSISTERENDE KONTO

I Bose Music-appen går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og velger Bose Home Speaker 450.

KOBLE TIL ET ANNET WI-FI-NETTVERK

Koble til et annet nettverk hvis nettverksnavnet eller passordet er endret, eller hvis du vil endre eller koble til et annet nettverk.

1. På høyttaleren trykker og holder du samtidig knappen AUX og Spill av / pause ▷II til lysfeltet lyser gult.
2. Åpne Wi-Fi-innstillingene på mobilenheten din.
3. Velg Bose Home Speaker 450.
4. Åpne Bose Music-appen og følg instruksjonene i den.

MERKNAD: Hvis appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og legger til høyttaleren.

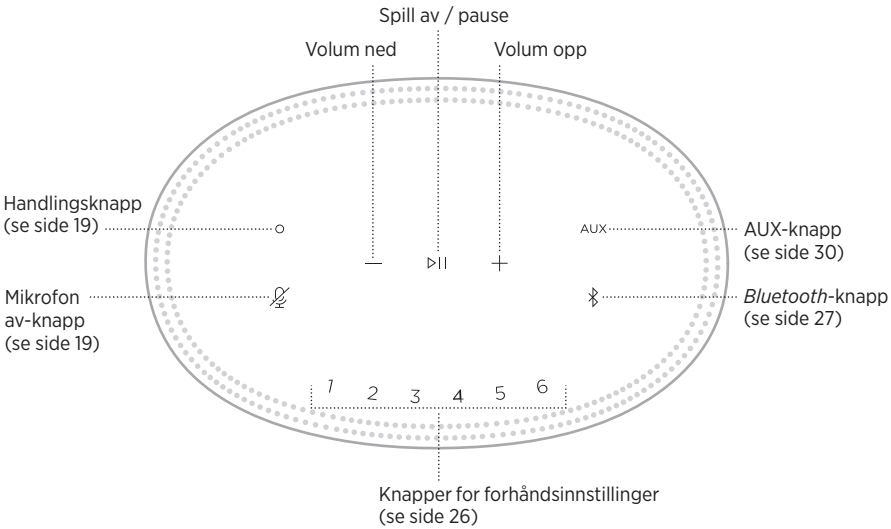
Spill av / pause
Volum ned
Volum opp
Handlingsknapp
(se side 19)
AUX
AUX-knapp
(se side 30)
Mikrofon
av-knapp
(se side 19)
Bluetooth-knapp
(se side 27)
1 2 3 4 5 6
Knapper for forhåndsinnstillinger
(se side 26)

HØYTTALERFUNKSJONER

Høyttalerkontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.

MERKNAD: Du kan også kontrollere høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen.

Medieavspilling og volum

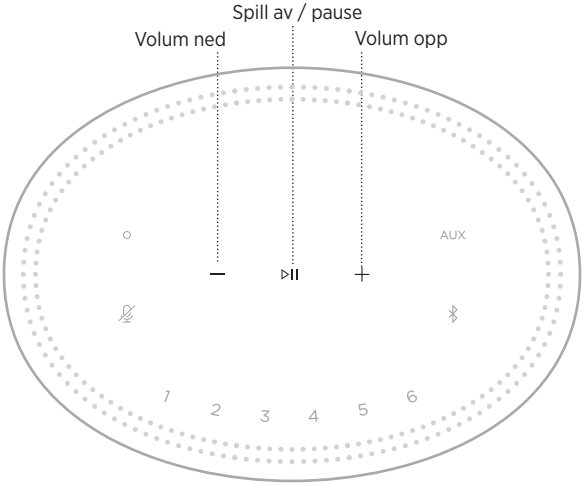

FUNKSJON	GJØR DETTE
Spill av / pause	Trykk på ▷II. Når lyden er satt på pause, lyser to lys i midten hvitt til lyden fortsetter (se side 34).
Hopp fremover	Trykk to ganger på ▷II.
Hopp tilbake	Trykk tre ganger på ▷II.
Volum ned	Trykk på —. Venstre side av lysfeltet lyser (se side 34). **MERKNAD:** Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker og holder du nede —.
Volum opp	Trykk på +. Høyre side av lysfeltet lyser (se side 34). **MERKNAD:** Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker og holder du nede +.

KONTROLLER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan bruke handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon av 🎤 til å styre Amazon Alexa (se side 22) eller Google Assistent (se side 24).

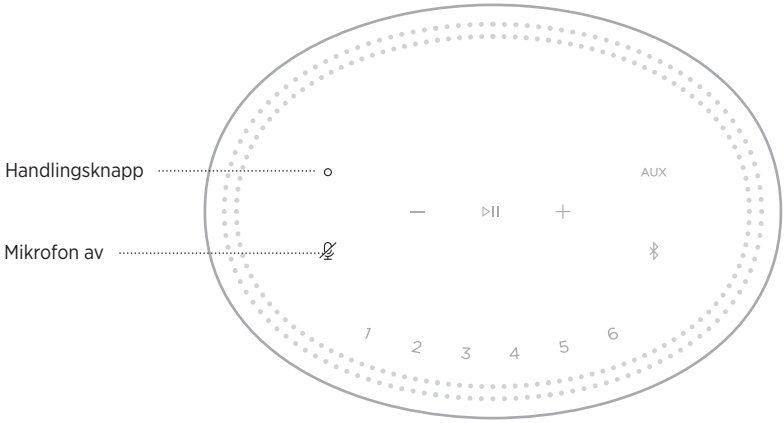

FORHÅNDSINNSTILLINGER

Høyttaleren inkluderer seks forhåndsinnstillinger som du kan angi for å spille av lyd fra favorittjenestene dine for musikk. Når de er angitt, har du tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp eller ved hjelp av Bose Music-appen.

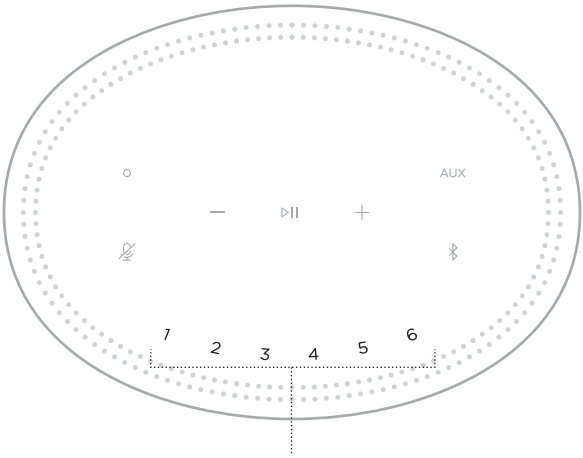

Du finner mer informasjon om konfigurasjon og bruk av forhåndsinnstillinger på «Tilpasse forhåndsinnstilling» på side 26.

ALTERNATIVER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan programmere høyttaleren til å koble seg raskt til Amazon Alexa eller Google Assistent.

MERKNAD: Amazon Alexa og Google Assistent er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

ALTERNATIVER	BRUKSANVISNING
Amazon Alexa	Bruk stemmen eller handlingsknappen ○ (se side 21).
Google Assistent	Bruk stemmen eller handlingsknappen ○ (se side 23).

MERKNAD: Du kan ikke konfigurere høyttaleren slik at den er koblet til Amazon Alexa og Google Assistent samtidig.

KONFIGURERE TALEASSISTENTEN

Før du begynner må du kontrollere at Apple-enheten og høyttaleren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Du konfigurerer taleassistenten med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

MERKNAD: Når du konfigurerer taleassistenten, må du påse at du bruker samme lydtjenestekonto som du brukte i Bose Music-appen.

BRUKE ALEXA

Høyttaleren er kompatibel med Amazon Alexa. Med Alexa kan du be om å spille av musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smartenheter for hjemmebruk og mye annet. Du trenger bare å stille spørsmål for å bruke Alexa på høyttaleren. Still et spørsmål eller bruk handlingsknappen ○, og Alexa svarer umiddelbart.

Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre på https://www.amazon.com/usealexa

MERKNAD: Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.

Bruke stemmen

Start med å si «Alexa». Deretter sier du:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Snakke til Alexa	What's the weather?
Spille av lyd	Play Beethoven. **MERKNAD:** Amazon Music er angitt som standard musikktjeneste. Bruk Alexa-appen til å endre standard musikktjeneste.
Kontrollere volumet	Turn the volume up.
Spille av fra en bestemt lydtjeneste	Play NPR on TuneIn. **MERKNAD:** Amazon Alexa støtter ikke alle lydtjenester.
Spille av på en bestemt høyttaler	Play funk in the living room. **MERKNAD:** Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.
Gå til neste sang	Next song.
Definere en timer	Set a timer for 5 minutes.
Oppdage flere ferdigheter	What new skills do you have?
Stoppe Alexa	Stop.

Bruke høyttalerkontrollene

Du kan bruke handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon av 🎤 til å styre Amazon Alexa. De er plassert på toppen av høyttaleren.

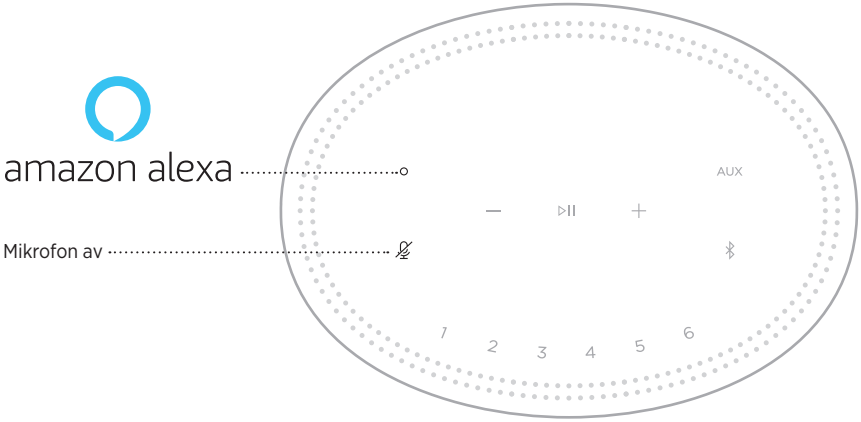

TING DU KAN PRØVE	GJØR DETTE
Snakke til Alexa	Trykk på ○ og still spørsmålet. Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://www.amazon.com/usealexa
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på ○.
Stoppe Alexa	Trykk på ○.
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på 🎤. **MERKNAD:** Når mikrofonen er av, lyser 🎤 rødt og du har ikke tilgang til Alexa.

STARTE GOOGLE ASSISTENT

Med Bose Home Speaker 450 kan du enkelt snakke til Google for å høre på musikk hjemme: spill av favorittmusikk, reguler volum og finn informasjon om sangen du lytter til – håndfritt. Du kan også planlegge dagen, stille inn alarmer og styre smartenheter rundt om i hjemmet – bare ved å bruke stemmen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva Google Assistent kan gjøre, kan du gå til https://support.google.com/assistant

MERKNADER:

- Google Assistent er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du spiller av lyd med Google Assistent, kan du se side 26.

Bruke stemmen

Start med å si «Hey, Google». Deretter sier du følgende:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Få underholdning	Spill litt musikk
Planlegge dagen	Hva er på kalenderen min i dag?
Behandle oppgaver	Still inn en alarm klokka 7 i morgen
Kontrollere hjemmet	Slå på lysene
Få svar	Hva er de siste nyhetene?
Få ting gjort	Minn meg på å kjøpe melk i kveld
Prøve morsomme ting	Fortell meg noe morsomt

Bruke høyttalerkontrollene

Du kan bruke handlingsknappen ○ og Mikrofon av-knappen 🎤 til å styre Google Assistent. De er plassert på toppen av høyttaleren.

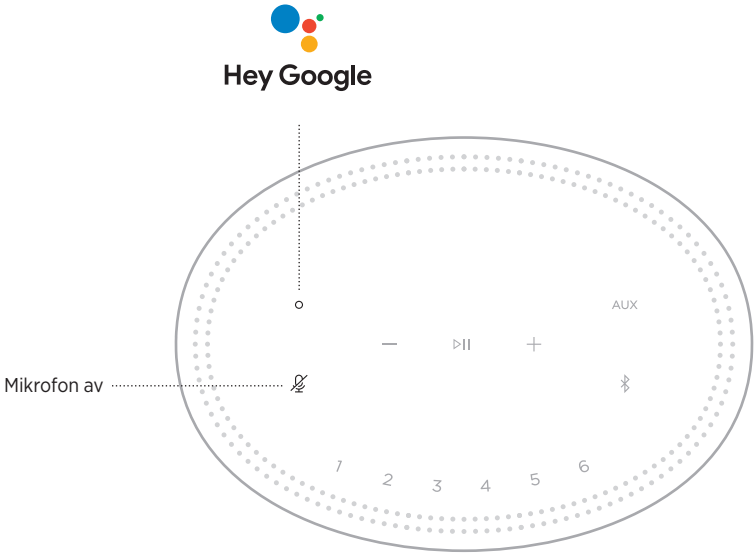

TING DU KAN PRØVE	GJØR DETTE
Snakk til Google Assistent	Trykk på ○ og still spørsmålet. Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://support.google.com/assistant
Stoppe alarmer og tidtakere	Trykk på ○.
Stoppe Google Assistent	Trykk på ○.
Aktivere/deaktivere mikrofonen	Trykk på 🎤. 🎤 lyser rødt når mikrofonen er slått av. Dette betyr at du ikke har tilgang til Google Assistent.

SPILLE AV LYD MED GOOGLE ASSISTENT

Be Google Assistent om å spille av musikk fra standardmusikktjenesten din eller fra en bestemt musikktjeneste.

Start med å si «Hey, Google». Deretter sier du følgende:

TING DU KAN PRØVE	EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI
Spille musikk	Spill litt musikk. **MERKNAD:** Google Assistent bruker standardmusikktjenesten din. Hvis du hører en feilmelding, kan det hende du må endre din standard lydtjeneste. Bruk Google Assistent-appen til å endre denne innstillingen.
Kontrollere høyttaleren	Skru opp volumet.
Spille av fra en bestemt musikktjeneste	Spill av NPR på TuneIn. **MERKNAD:** Google Assistent støtter ikke alle musikktjenester.
Spille av på en bestemt høyttaler	Spill litt jazz på høyttalerne i stua. **MERKNAD:** Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Google Assistent-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.

Velge en standard musikktjeneste

Under første konfigurasjon av Google Assistent blir du bedt om å velge en standard musikktjeneste. Når du ber Google Assistent om å spille av musikk på Bose-produkter, er det bare standardtjenestene Pandora og Spotify som støttes. Selv om andre musikktjenester vises som tilgjengelig under konfigurasjonen, støttes de ikke.

Velg Pandora eller Spotify som din standard lydtjeneste for best mulig opplevelse. Hvis du velger en lydtjeneste som ikke støttes, hører du en feilmelding når du ber om å spille av lyd.

Du kan kontrollere forhåndsinnstillinger ved hjelp av Bose Music-appen eller knappene på toppen av høyttaleren.

MERKNADER:

- Du kan ikke angi forhåndsinnstillinger i *Bluetooth*- eller AUX-modus.
- Taleassistenten kan ikke angi eller spill av forhåndsinnstillinger.

DEFINERE EN FORHÅNDSINNSTILLING

1. Spill av musikk ved hjelp av Bose Music-appen.
2. Når musikken spiller, trykker og holder du nede en forhåndsinnstillingsknapp på høyttaleren til det spilles av en tone.

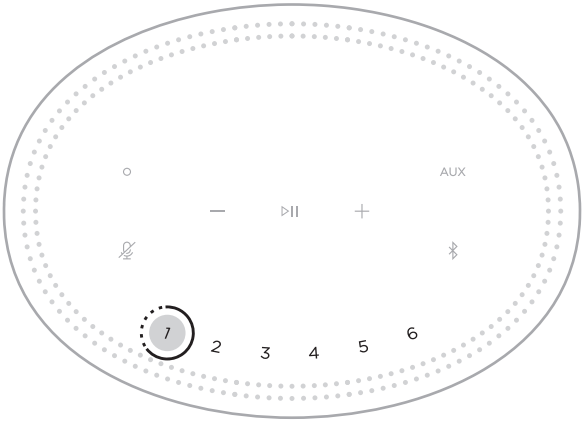

SPILLE AV EN FORHÅNDSINNSTILLING

Når du har tilpasset forhåndsinnstillinger, trykker du på en forhåndsinnstillingsknapp for å spille av musikk.

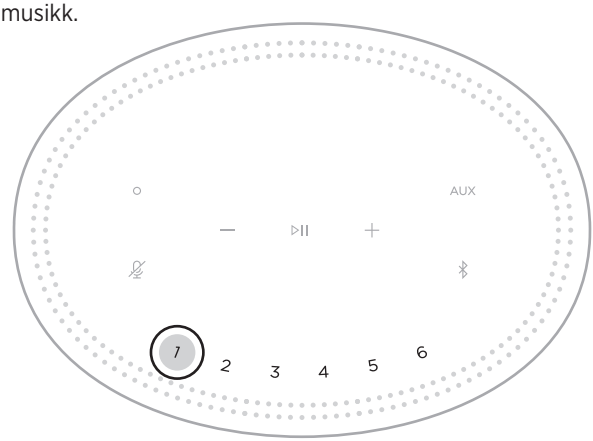

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strømme musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strømme musikk fra en enhet, må du koble enheten til høyttaleren.

KOBLE TIL MOBILENHETER

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen ⁑.

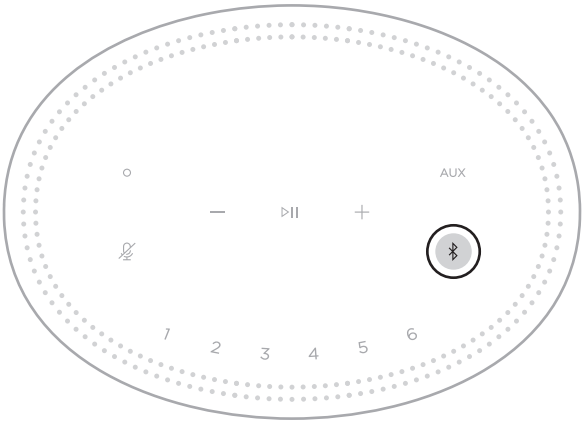

   Det spilles av en tone, og lysfeltet pulserer blått.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den enheten.

   TIPS: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg høyttaleren fra listen over enheter.

   TIPS: Se etter navnet du ga høyttaleren i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt navn til høyttaleren.

   En tone kan høres når tilkoblingen er opprettet. Lysfeltet lyser hvitt og toner deretter ned til svart, og navnet på høyttaleren vises i listen på mobilenheten.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.

TIPS: Du kan også bruke *Bluetooth*-innstillingene på mobilenheten. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen ⁑.

   MERKNAD: Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

2. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.

KOBLE TIL ENDA EN MOBILENHET

Du kan lagre opptil åtte enheter i enhetslisten for høyttaleren.

MERKNAD: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

1. Trykk og hold nede ⁑ til lysringen pulserer blått.
2. Slett høyttaleren fra enhetslisten på den mobile enheten.

   MERKNAD: Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR HØYTTALEREN

Trykk hold nede ⁑ i ti sekunder til lysfeltet fylles mot midten, pulserer hvitt to ganger og deretter toner ned til svart.

Enhetslisten nullstilles. Lysfeltet pulserer blått, og høyttaleren er klar til å koble til en enhet (se side 27).

Høyttaleren kan spille av AirPlay-lyd slik at det er mulig å strømme lyd raskt fra Apple-enheten til høyttaleren eller flere høyttalere.

MERKNADER:

- Hvis du vil bruke AirPlay 2, må du ha en Apple-enhet som kjører iOS 11.4 eller nyere.
- Apple-enheten og høyttaleren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Hvis du vil ha mer informasjon om AirPlay, kan du gå til https://www.apple.com/airplay

STRØMME LYD FRA KONTROLLSENTER

1. Åpne Kontrollsenter på Apple-enheten.
2. Trykk og hold nede lydkortet øverst til høyre på skjermen, og trykk deretter på AirPlay-ikonet .
3. Velg høyttaler eller høyttalere.

STRØMME LYD FRA EN APP

1. Åpne en musikkapp (for eksempel Apple Music), og velg et spor du vil spille av.
2. Trykk på .
3. Velg høyttaler eller høyttalere.

KOBLE TIL EN LYDKABEL

Du kan koble til en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen mobil enhet til høyttaleren med en 3,5 mm lydkabel (følger ikke med).

1. Koble den ene enden av den 3,5 mm lydkabelen (følger ikke med) til hodetelefonkontakten på mobilenheten.

2. Koble den andre enden av den 3,5 mm lydkabelen til AUX-kontakten på baksiden av høyttaleren.

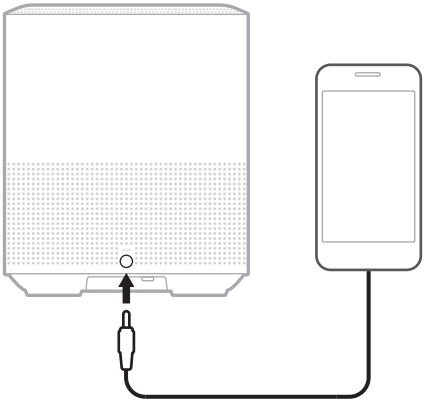

3. Trykk på AUX på toppen av høyttaleren.

   Lysfeltet lyser hvitt og toner deretter ned til svart.

Lampen på fronten av høyttaleren viser høyttalerens status.

WI-FI-STATUS

Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen for høyttaleren.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer hvitt		Kobler til Wi-Fi
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til Wi-Fi

STATUS FOR *BLUETOOTH*-TILKOBLING

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkobling for mobilenheter.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Pulserer blått		Klar for å koble til en mobilenhet
Pulserer hvitt		Kobler til mobilenhet
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til mobilenhet
Hvite lys fylles mot midten, pulserer to ganger og toner deretter ned til svart		Nullstiller enhetslisten

AUX-STATUS

Viser tilkoblingsstatusen for en enheter som er koblet til med en lydkabel.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt og toner deretter ned til svart		Koblet til en AUX-kilde

STATUS FOR TALEASSISTENTEN

Viser statusen til Amazon Alexa eller Google Assistent.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Av		Inaktiv
Hvitt lys flyter mot midten og lyser deretter konstant		Lytter
Hvitt lys flyter mot sidene		Tenker
Pulserer hvitt (konstant)		Taler
Pulserer gult		Varsling

Lys for mikrofon av

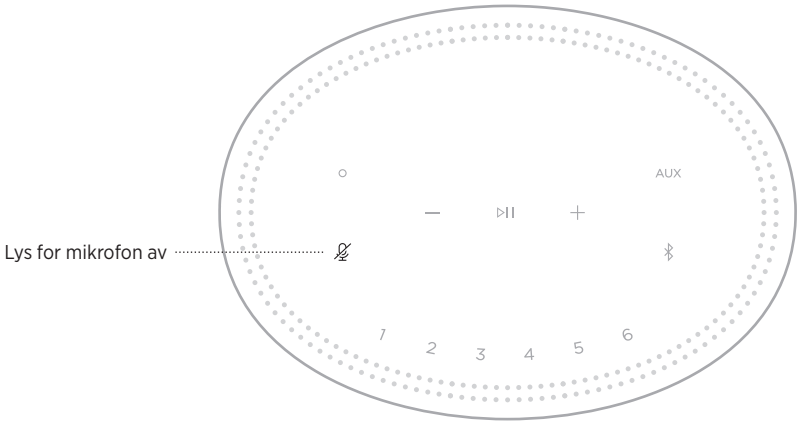

LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser rødt	Mikrofonen er slått av

MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

Viser høyttalerstatusen ved kontroll av medieavspilling og volum.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
To lys i midten lyser hvitt		Spill av / pause
Høyre side av lysfeltet pulserer hvitt		Volum opp
Venstre side av lysfeltet pulserer hvitt		Volum ned

OPPDATERINGER OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarsler.

LYSFELTAKTIVITET		SYSTEMSTATUS
Lyser gult		Konfigurasjon av Wi-Fi pågår
Hvitt lys flyter fra høyre mot venstre		Laster ned oppdatering
Hvitt lys flyter fra venstre mot høyre		Oppdaterer høyttaler
Pulserer gult fire ganger		Feil – se Bose Music-appen
Lyser rødt		Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

OPPDATERE HØYTTALEREN

Høyttaleren oppdateres automatisk når den er koblet til Bose Music-appen og Wi-Fi-nettverket.

DEAKTIVERE/AKTIVERE WI-FI

Trykk og hold på knappen Spill av / pause ▷II og *Bluetooth* ᛒ i fem sekunder til det hvite lyset fylles mot midten, pulserer to ganger og deretter toner ned til svart.

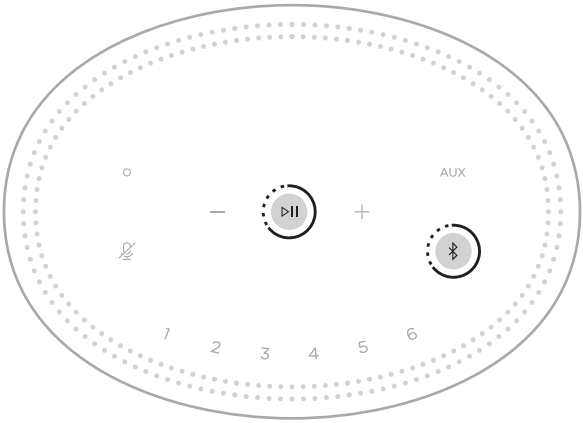

MERKNAD: Når Wi-Fi er deaktivert, kan du ikke bruke Bose Music-appen eller taleassistenten til å styre høyttaleren.

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER ELLER BOSE-HODETELEFONER

Med Bose SimpleSync-teknologi kan du koble visse Bose SoundLink *Bluetooth* speakers eller Bose-hodetelefoner til Bose Home Speaker 450 for å få en ny måte å høre på musikk på.

Fordeler

- **Et annet rom med lyd**: Hør på samme sang i to forskjellige rom samtidig ved å koble Bose SoundLink *Bluetooth* speaker til Bose Home Speaker 450.
- **En personlig lytteopplevelse**: Hør musikken tydelig fra rommet ved siden av ved å koble Bose-hodetelefonene til Bose Home Speaker 450. Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på høyttaleren samtidig som du lytter i hodetelefonene rundt om i huset.

MERKNAD: SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

Kompatible produkter

Du kan koble de fleste Bose SoundLink *Bluetooth* speakers og visse Bose-hodetelefoner til Bose Home Speaker 450.

Populære kompatible produkter er:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* speaker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Koble til med Bose Music-appen

Bruk Bose Music-appen til å koble Bose SoundLink *Bluetooth* speakers eller Bose-hodetelefoner til Bose Home Speaker 450. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til worldwide.Bose.com/Support/Groups

MERKNADER:

- Påse at produktet du kobler til, er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra Bose Home Speaker 450 og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.
- Du kan bare koble til ett produkt om gangen til Bose Home Speaker 450.

KOBLE TIL BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKER ELLER BOSE-HODETELEFONER PÅ NYTT

Slå på Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefonene.

Høyttaleren eller hodetelefonene forsøker å koble til den sist tilkoblede *Bluetooth*-enheten, inkludert Bose Home Speaker 450.

MERKNADER:

- Bose Home Speaker 450 må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.
- Hvis høyttaleren eller hodetelefonene ikke kobles til, kan du se «Høyttaleren kobles ikke til tidligere tilkoblet Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefoner» på side 42.

RENGJØRE HØYTTALEREN

Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, tørr klut.

FORSIKTIG:

- IKKE bruk spray i nærheten av høyttaleren. IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- IKKE søl væske inn i åpninger.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/HS450

BEGRENSET GARANTI

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

PRØV DETTE FØRST

Prøv disse løsningene først hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

- Kontroller at høyttaleren er koblet til en strømførende stikkontakt (se side 14).
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til lysfeltet (se side 31).
- Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.
- Flytt høyttaleren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt høyttaleren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruteren eller mobilenheten for at den skal fungere slik den skal.

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Høyttaleren slår seg ikke på	Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt. Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen.
Høyttaleren svarer ikke under konfigurasjonen	Kontroller at du bruker Bose Music-appen til konfigurasjonen. **MERKNAD:** Hvis appen ikke ber deg om å konfigurere, går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og legger til høyttaleren. Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen.
Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter	Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten. Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 15).

SYMPTOM	LØSNING
Høyttaleren kobles ikke til et Wi-Fi-nettverk	I Bose Music-appen velger du riktig nettverksnavn og skriver inn nettverkspassordet. Kontroller at høyttaleren og mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk. Aktiver Wi-Fi på enheten du bruker til konfigurasjonen. Hvis nettverksinformasjonen er endret. kan du prøve å koble til et annet Wi-Fi-nettverk (se side 16). Lukk andre åpne apper på mobilenheten. Hvis ruteren støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du kontrollere at både mobilenheten og høyttaleren er koblet til det samme båndet. **MERKNAD:** Gi hvert bånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd. Tilbakestill ruteren. Avinstaller Bose Music-appen fra mobilenheten. Koble fra strømledningen, vent i 30 sekunder og plugg den i stikkontakten. Last ned appen, og start konfigurasjonen på nytt.
Avbrutt eller ingen lyd	Øk volumet på høyttaleren og mobilenheten. Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video. Bytt til en annen kilde. Spill av lyd fra en annen app eller musikktjeneste. Kontroller at du bruker en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhet. Start mobilenheten på nytt. Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen. Flytt høyttaleren nærmere mobilenheten. Flytt høyttaleren nærmere ruteren.
Høyttaleren kobles ikke til *Bluetooth*-enheten	På enheten: • Deaktiver og aktiver *Bluetooth* på enheten. • Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 27). Koble til en annen mobilenhet (se side 27). Kontroller at du bruker en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhet. Fjern høyttaleren fra *Bluetooth*-enhetslisten for mobilenheten, og koble til på nytt (se side 27). Nullstill enhetslisten for høyttaleren (se side 28).

SYMPTOM	LØSNING
Høyttaleren strømmer ikke lyd med AirPlay	Kontroller at høyttaleren er slått på og innenfor rekkevidde (se side 14). Kontroller at Apple-enheten og høyttaleren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk. Oppdater Apple-enheten. Kontroller at høyttaleren er oppdatert (se side 35). Hvis du ikke finner AirPlay-ikonet i musikkappen du strømmer fra, kan du strømme lyd fra kontrollsenteret. Du kan få mer hjelp på https://www.apple.com/airplay
Høyttaleren vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto	Kontroller at deling er aktivert på høyttaleren med Bose Music-appen. Kontroller at høyttaleren og mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk.
Amazon Alexa svarer ikke	Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen (se side 20). **MERKNAD:** Høyttaleren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose Music-appen. Kontroller at du er i et land der Alexa er tilgjengelig. Kontroller at Mikrofon av-lyset ikke lyser rødt. Trykk på for å slå mikrofonen på. Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen. Fjern Alexa fra høyttaleren med Bose Music-appen. Deretter legger du til Alexa på nytt. Du kan få mer hjelp på https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	LØSNING
Google Assistent svarer ikke eller spiller ikke av lyd	Kontroller at Google Assistent er satt opp til å bruke Bose Music-appen (se side 20). Koble mobilenheten til Wi-Fi. Kontroller at du er i et land der Google Assistent er tilgjengelig. Kontroller at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Assistent-appen. Kontroller at mobilenheten er kompatibel. Fjern Google Assistent fra høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen. Deretter legger du til Google Assistent på nytt. Velg Pandora eller Spotify som din standard lydtjeneste (se side 25). Kontroller at du bruker samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistent-appen. Det kan hende Google Assistent ikke støtter forespørselen din. Nye funksjoner legges til regelmessig. Du kan få mer hjelp på https://support.google.com/assistant
Endre innstillingen for personlig resultat for Google Assistent	Hvis du vil deaktivere personlige resultater eller endre kontoen for personlige resultater, bruker du Innstillinger-menyen i Google Assistent-appen.
Høyttaleren kobles ikke til Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefoner	Påse at Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller hodetelefonene er slått på, innenfor 9 m (30 fot) fra Bose Home Speaker 450 og klar til å koble til en annen enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for produktet.
Høyttaleren kobles ikke til tidligere tilkoblet Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefoner	Bruk produktkontrollene på Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller hodetelefonene til å gå gjennom produktenhetslisten til du hører navnet på Bose Home Speaker 450. Du finner produktspesifikke instruksjoner i brukerveiledningen for produktet. **MERKNAD:** Visse høyttalere og hodetelefoner, inkludert Bose Noise Cancelling Headphones 700, støtter ikke muligheten til å gå gjennom produktets enhetsliste. Hvis du koble til disse produktene på nytt, kan du se «Koble til med Bose Music-appen» på side 37.
Forsinket lyd fra tilkoblet Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller Bose-hodetelefoner	Ikke alle Bose SoundLink *Bluetooth* speakers og hodetelefoner kan spille av lyd helt synkront når de er koblet til høyttaleren. Her kan du sjekke om produktet ditt er kompatibelt: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installer eventuelle tilgjengelige programvareoppdateringer for Bose SoundLink *Bluetooth* speaker eller hodetelefonene. Se etter oppdateringer ved å åpne den aktuelle Bose-appen for produktet på mobilenheten eller ved å gå til btu.Bose.com på datamaskinen.

TILBAKESTILLE HØYTTALEREN

Alle innstillingene for kilde, volum og nettverk blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene fra fabrikken hvis høyttaleren tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Trykk hold nede knappen Volum ned — og AUX i ti sekunder til lysfeltet fylles mot midten, pulserer hvitt to ganger og deretter toner ned til svart.

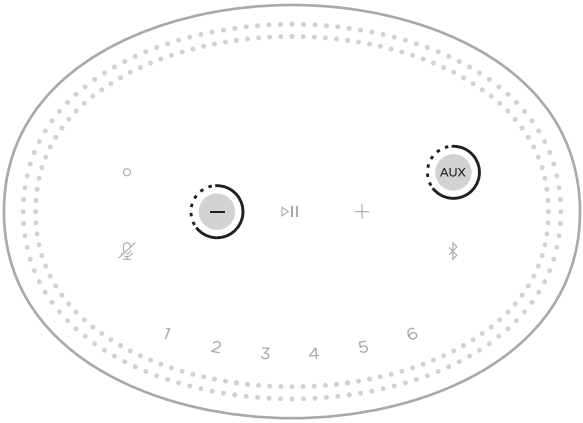

Høyttaleren starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, spilles det av en tone og lysfeltet lyser gult.

Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren

Konfigurer høyttaleren med Bose Music-appen (se side 15).

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcje.
2. Zachowaj instrukcje.
3. Uwzględnij wszystkie ostrzeżenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie blokuj szczelin wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu.
9. Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
10. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
11. Wykonanie wszystkich prac serwisowych zleć wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.

0-3

Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy może to niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, chroń urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- NIE wolno narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieczami (np. wazonów).
- Zachowaj odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- NIE modyfikuj urządzenia bez zezwolenia.
- NIE korzystaj z urządzenia w połączeniu z falownikiem.
- NIE używaj urządzenia w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieci elektrycznej, zapewnij możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.

≤2000m

Urządzenia można używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza.

- Etykieta produktu jest umieszczona na dolnym panelu obudowy.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

W przypadku pracy w pasmie częstotliwości 5150–5250 MHz tego urządzenia należy używać wyłącznie w budynkach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakłóceń w innych systemach wspólnokanałowych.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Informacje dotyczące zasilania	**Tryby zasilania**	
	Tryb gotowości	**Tryb gotowości sieciowej**
Zużycie energii w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Czas, po którym urządzenie jest automatycznie przełączane do danego trybu	< 2,5 godz.	≤ 20 min
Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, gdy wszystkie złącza sieci przewodowej są zajęte i aktywowano wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	< 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portów sieciowych. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	**Wi-Fi**: Aby dezaktywować, równocześnie naciśnij przyciski rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania i *Bluetooth* i przytrzymaj je przez co najmniej pięć sekund. W celu aktywacji powtórz powyższe czynności. ***Bluetooth***: Aby dezaktywować, wyczyść listę parowania, naciskając przycisk *Bluetooth* i przytrzymując go przez 10 sekund. W celu aktywacji sparuj urządzenie ze źródłem *Bluetooth*.	

Europa:

Pasma częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limity ustawowe, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku roboczego pasma częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	**Ołów (Pb)**	**Rtęć (Hg)**	**Kadm (Cd)**	**Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))**	**Polibromowany bifenyl (PBB)**	**Polibromowany difenyloeter (PBDE)**
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa wyposażenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 423888						
	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr+6)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyloetery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	–	○	○	○	○	○
Części metalowe	–	○	○	○	○	○
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Głośniki	–	○	○	○	○	○
Przewody	–	○	○	○	○	○
Uwaga 1: Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „–” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej global.Bose.com/register.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Napięcie wejściowe: 100–240 V ∿ 50/60 Hz, 25 W

Informacje dotyczące zabezpieczeń

Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do samodzielnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Apple, logo Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak „Works with Apple" oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Ten produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink i SoundLink Revolve są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do głośnika Bose Home Speaker 450, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk zwiększania głośności + i przycisk zmniejszania głośności — na głośniku i przytrzymaj je przez pięć sekund.
2. Podłącz przewód z wtyczką micro USB do złącza micro USB na dolnym panelu głośnika.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu USB do komputera.
4. Na komputerze wprowadź **http://203.0.113.1/opensource** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje o licencjach.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość pakietu z produktem 12

WYBÓR LOKALIZACJI GŁOŚNIKA

Zalecenia 13

ZASILANIE

Podłączanie głośnika do zasilania 14
Tryb gotowości sieciowej 14
Ręczne przełączanie głośnika do trybu gotowości sieciowej 14

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music 15

UŻYTKOWNICY APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie głośnika do istniejącego konta 16
Łączenie z inną siecią Wi-Fi® 16

PANEL STEROWANIA GŁOŚNIKA

Funkcje głośnika 18
Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności 18
Elementy sterowania asystenta głosowego 19
Ustawienia wstępne 19

ASYSTENT GŁOSOWY

Opcje asystenta głosowego 20
Konfigurowanie asystenta głosowego 20
Aktywowanie asystenta Alexa 21
Polecenia głosowe 21
Obsługa głośnika 22
Dostęp do asystenta Google Assistant 23
Polecenia głosowe 23
Obsługa głośnika 24
Odtwarzanie audio przy użyciu asystenta Google Assistant 25
Wybór domyślnej usługi audio 25

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Konfigurowanie ustawienia wstępnego 26
Odtwarzanie ustawienia wstępnego 26

POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*®

Łączenie z urządzeniem przenośnym 27
Rozłączanie urządzenia przenośnego 28
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym 28
Łączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym 28
Czyszczenie listy urządzeń głośnika 28

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowanie dźwięku z Centrum sterowania 29
Strumieniowanie audio z aplikacji 29

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

Podłączanie przewodu audio 30

STAN GŁOŚNIKA

Stan sieci Wi-Fi 31
Stan połączenia *Bluetooth* 32
Stan połączenia AUX 32
Stan asystenta głosowego 33
Wskaźnik wyłączenia mikrofonu 33
Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności 34
Aktualizacje i błędy 34

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Aktualizacja głośnika 35
Wyłączanie/włączanie funkcji Wi-Fi 35

PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BOSE

Podłączanie głośnika Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawek Bose 36
Korzyści 36
Zgodne produkty 36
Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music 37
Ponowne podłączanie głośnika Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawek Bose 37

KONSERWACJA

Czyszczenie głośnika 38
Części zamienne i akcesoria 38
Ograniczona gwarancja 38

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podstawowe rozwiązania 39
Inne rozwiązania 39
Resetowanie głośnika 43
Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika 43

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:

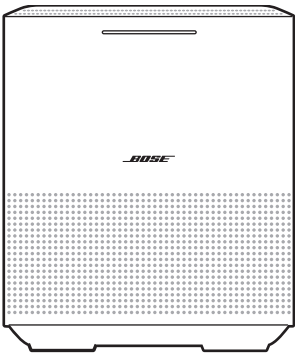

Bose Home Speaker 450



Przewód zasilający*

* Produkt może być dostarczany z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego zależnie od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakakolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Support/HS450.

ZALECENIA

Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie głośnika, należy wybrać jego lokalizację zgodnie z poniższymi zaleceniami.

- NIE stawiaj głośnika na innych urządzeniach audio/wideo, takich jak odbiorniki lub telewizory, ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie głośnika.
- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na głośniku lub przed nim.
- Aby uniknąć zakłóceń, umieścić inne urządzenia bezprzewodowe w odległości 0,3–0,9 m od głośnika.
- Umieść głośnik z dala od metalowych szafek i bezpośrednich źródeł ciepła.
- Ustaw głośnik na gumowej podstawie na stabilnej i równej powierzchni.
- Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania na dolnym panelu głośnika.

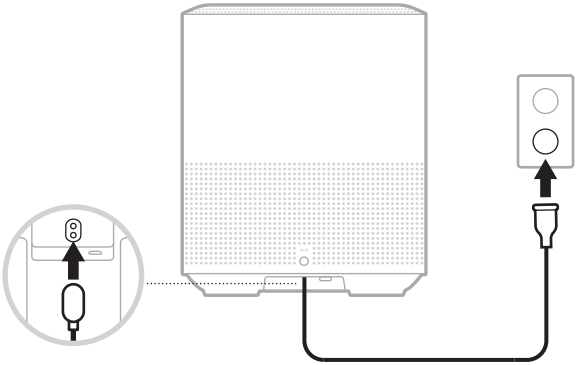

2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

   Zostanie włączone zasilanie głośnika i bursztynowy wskaźnik stanu.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik jest przełączany do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie naciśnięto żadnego przycisku i nie korzystano z asystenta głosowego.

Aby uaktywnić głośnik z trybu gotowości sieciowej:

- Naciśnij dowolny przycisk na głośniku.
- Odtwarzaj audio przy użyciu urządzenia przenośnego lub aplikacji Bose Music.
- Wypowiedz polecenie dla asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

UWAGA: Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, należy upewnić się, że głośnik został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (zob. str. 33).

Ręczne przełączanie głośnika do trybu gotowości sieciowej

Naciśnij przycisk rozpoczynania / wstrzymywania odtwarzania ▷II i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik stanu zostanie wyłączony.

Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować głośnik i sterować nim przy użyciu urządzenia przenośnego takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie usług muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant i zarządzanie ustawieniami głośnika.

UWAGA: Jeżeli utworzono już konto Bose w aplikacji dla innego produktu Bose, zobacz „Użytkownicy aplikacji Bose Music” na str. 16.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music przy użyciu urządzenia przenośnego.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

   Po ustanowieniu połączenia z siecią Wi-Fi biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie wyłączony.

DODAWANIE GŁOŚNIKA DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

W aplikacji Bose Music na ekranie Moje Bose dodaj swój głośnik Bose Home Speaker 450.

ŁĄCZENIE Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Naciśnij równocześnie przycisk AUX i przycisk rozpoczynania / wstrzymywania odtwarzania ▷II na głośniku i przytrzymaj je do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.

2. Wyświetl ustawienia Wi-Fi na urządzeniu przenośnym.

3. Wybierz pozycję Bose Home Speaker 450.

4. Uruchom aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami.

   UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monituje o konfigurację, przejdź do ekranu Moje Bose i dodaj swój głośnik.

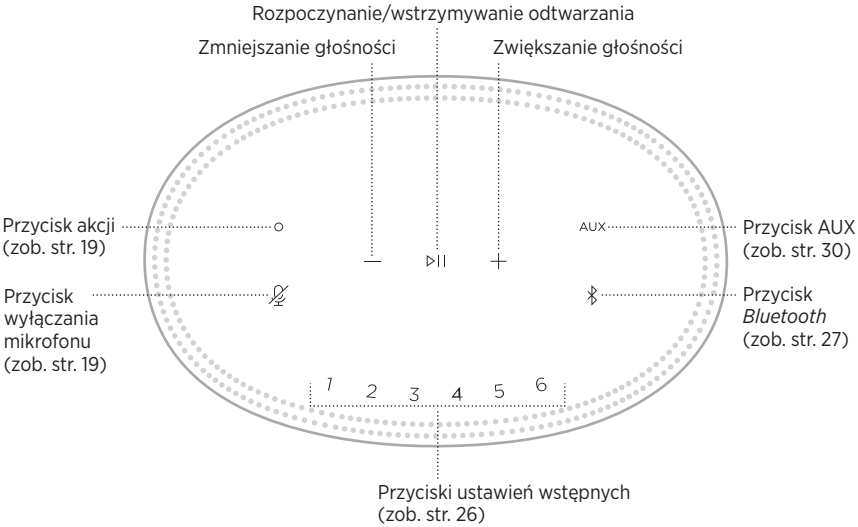
Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania
Zmniejszanie głośności
Zwiększanie głośności
Przycisk akcji
(zob. str. 19)
AUX
Przycisk AUX
(zob. str. 30)
Przycisk
wyłączania
mikrofonu
(zob. str. 19)
Przycisk
Bluetooth
(zob. str. 27)
1 2 3 4 5 6
Przyciski ustawień wstępnych
(zob. str. 26)

FUNKCJE GŁOŚNIKA

Panel sterowania znajduje się na górnym panelu obudowy głośnika.

UWAGA: Głośnikiem można również sterować przy użyciu aplikacji Bose Music.

Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności

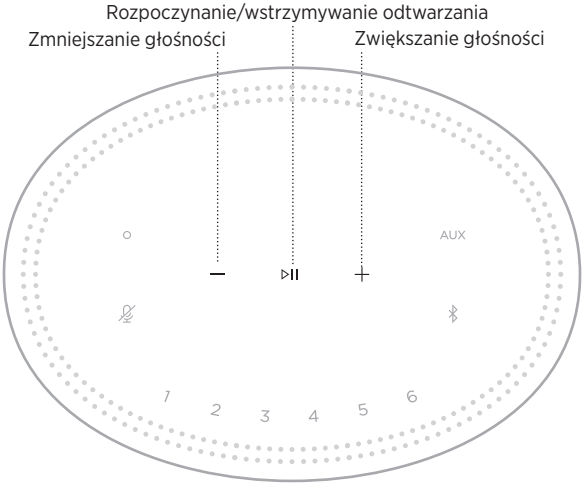

FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk ▷II. Po wstrzymaniu odtwarzania audio dwa środkowe białe segmenty wskaźnika są włączone do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione (zob. str. 34).
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷II.
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷II.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk —. Lewy segment wskaźnika stanu zostanie włączony (zob. str. 34). **UWAGA:** Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —.
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +. Prawy segment wskaźnika stanu zostanie włączony (zob. str. 34). **UWAGA:** Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.

ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączania mikrofonu 🎙 służą do obsługi asystenta Amazon Alexa (zob. str. 22) lub Google Assistant (zob. str. 24).

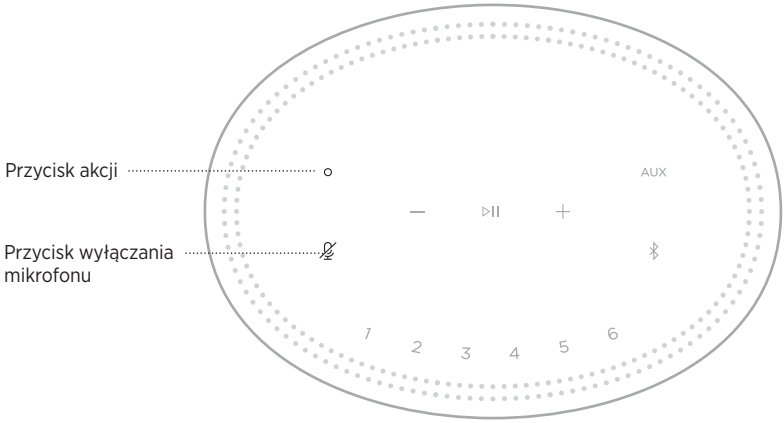

USTAWIENIA WSTĘPNE

Głośnik pozwala skonfigurować sześć ustawień wstępnych, które można przypisać do ulubionych usług muzycznych. Po skonfigurowaniu ustawień wstępnych można uzyskać dostęp do muzyki przy użyciu jednego przycisku lub aplikacji Bose Music.

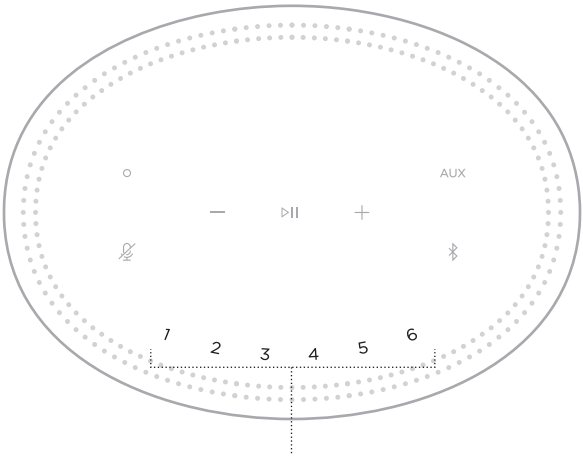

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania i używania ustawień wstępnych, zobacz „Personalizacja ustawień wstępnych” na str. 26.

OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Głośnik można zaprogramować w sposób umożliwiający szybki dostęp do asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

UWAGA: Asystenci Amazon Alexa i Google Assistant nie są dostępni w niektórych wersjach językowych i krajach.

OPCJE	OBSŁUGA
Amazon Alexa	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 21).
Funkcja Google Assistant	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 23).

UWAGA: Nie można skonfigurować głośnika do równoczesnego dostępu do asystenta Amazon Alexa i Google Assistant.

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy użyć aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGA: Konfigurując asystenta głosowego, należy korzystać z konta usługi audio, które było używane w aplikacji Bose Music.

AKTYWOWANIE ASYSTENTA ALEXA

Głośnik obsługuje asystenta Amazon Alexa. Korzystając z asystenta Alexa, można między innymi odtwarzać muzykę, odsłuchiwać wiadomości, sprawdzać pogodę lub sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z asystenta Alexa w głośniku jest bardzo proste. Wystarczy zadać pytanie lub nacisnąć przycisk akcji ○, a asystent Alexa natychmiast zareaguje.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z witryny internetowej https://www.amazon.com/usealexa.

UWAGA: Asystent Alexa jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa", a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚĆ	POLECENIE GŁOSOWE
Korzystanie z asystenta Alexa	What's the weather? (Jaką mamy pogodę?)
Odtwarzanie audio	Play Beethoven (Odtwarzaj muzykę Beethovena) **UWAGA:** Domyślną usługą muzyczną jest Amazon Music. Aby zmienić domyślną usługę muzyczną, należy użyć aplikacji Alexa.
Regulacja głośności	Turn the volume up (Zwiększ głośność)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwarzaj NPR w TuneIn) **UWAGA:** Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych usług audio.
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play funk in the living room (Odtwarzaj funk w pokoju dziennym) **UWAGA:** Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.
Przechodzenie do następnego utworu	Next song (Następny utwór)
Ustawianie wyłącznika czasowego	Set a timer for 5 minutes (Ustaw wyłącznik czasowy na 5 minut)
Odkrywanie nowych funkcji	What new skills do you have? (Jakie masz nowe umiejętności?)
Wyłączanie asystenta Alexa	Stop (Zatrzymaj)

Obsługa głośnika

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączania mikrofonu 🎙 służą do obsługi asystenta Amazon Alexa. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

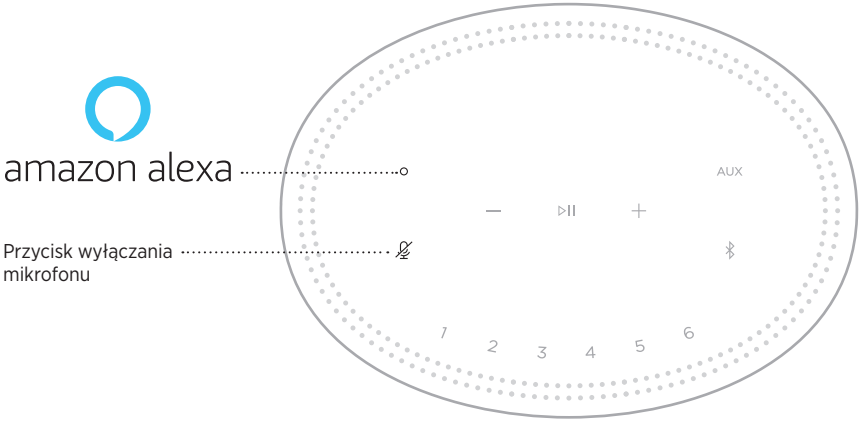

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Korzystanie z asystenta Alexa	Naciśnij przycisk ○ i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://www.amazon.com/usealexa.
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk ○.
Wyłączanie asystenta Alexa	Naciśnij przycisk ○.
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk 🎙. **UWAGA:** Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik 🎙 jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Korzystając z poleceń głosowych asystenta Google Assistant i głośnika Bose Home Speaker 450, można w łatwy sposób odtwarzać ulubioną muzykę w domu, regulować głośność i wyszukiwać informacje o odtwarzanych utworach. Można też zaplanować dzień, ustawić alarmy i sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi przy użyciu poleceń głosowych.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji asystenta Google Assistant, skorzystaj z witryny internetowej https://support.google.com/assistant.

UWAGI:

- Asystent Google Assistant jest niedostępny w niektórych wersjach językowych i krajach.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odtwarzania audio przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz str. 26.

Polecenia głosowe

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚĆ	POLECENIE GŁOSOWE
Rozrywka	Play some music (Odtwarzaj muzykę)
Planowanie dnia	What’s on my calendar today? (Co zaplanowano w moim kalendarzu na dzisiaj?)
Zarządzanie	Set an alarm for 7am tomorrow (Ustaw alarm na 7 rano jutro)
Sterowanie wyposażeniem domu	Turn off the lights (Wyłącz oświetlenie)
Uzyskiwanie informacji	What’s the latest news? (Jakie są najnowsze wiadomości?)
Zadania do wykonania	Remind me to buy milk tonight (Przypomnij mi o zakupie mleka dzisiaj wieczorem)
Ciekawostki	Tell me a fun fact (Opowiedz anegdotę)

Obsługa głośnika

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączania mikrofonu 🎙 służą do obsługi asystenta Google Assistant. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

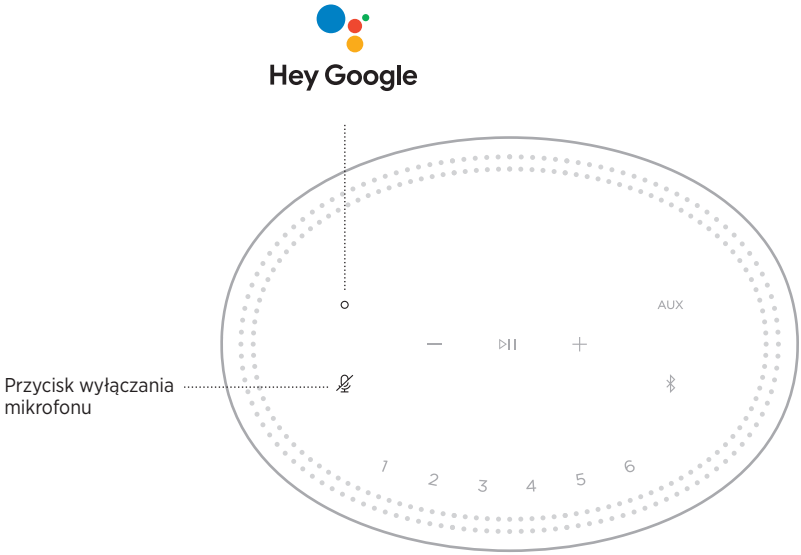

CZYNNOŚĆ	PROCEDURA
Korzystanie z asystenta Google Assistant	Naciśnij przycisk ○ i wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w witrynie internetowej https://support.google.com/assistant.
Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych	Naciśnij przycisk ○.
Wyłączanie asystenta Google Assistant	Naciśnij przycisk ○.
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk 🎙. Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik 🎙 jest włączony i nie można korzystać z asystenta Google Assistant.

ODTWARZANIE AUDIO PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić asystentowi Google Assistant odtwarzanie muzyki z domyślnej lub określonej usługi audio.

Wypowiedz frazę „OK Google”, a następnie wypowiedz polecenie:

CZYNNOŚĆ	POLECENIE GŁOSOWE
Odtwarzanie muzyki	Play some music (Odtwarzaj muzykę) **UWAGA:** Asystent Google Assistant korzysta z domyślnej usługi audio. Jeżeli zostanie odtworzony komunikat o błędzie, konieczna może być zmiana domyślnej usługi audio. Aby zmienić to ustawienie, skorzystaj z aplikacji Google Assistant.
Sterowanie głośnikiem	Turn up the volume (Zwiększ głośność)
Odtwarzanie z określonej usługi audio	Play NPR on TuneIn (Odtwarzaj NPR w TuneIn) **UWAGA:** Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych usług audio.
Odtwarzanie przy użyciu określonego głośnika	Play some jazz on the living room speakers (Odtwarzaj jazz przy użyciu głośników w pokoju dziennym) **UWAGA:** Należy wypowiedzieć nazwę głośnika przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Google Assistant lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music.

Wybór domyślnej usługi audio

Podczas wstępnej konfiguracji asystenta Google Assistant aplikacja Google Assistant monituje o wybranie domyślnej usługi audio. Podczas odtwarzania muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant i produktów Bose tylko usługi Pandora i Spotify są obsługiwane jako usługi domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne usługi audio, ale nie są one obsługiwane.

Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać usługę Pandora lub Spotify jako domyślną usługę audio. Jeżeli zostanie wybrana nieobsługiwana usługa audio, żądanie odtworzenia audio spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.

Ustawieniami wstępnymi można sterować przy użyciu aplikacji Bose Music i przycisków na górnym panelu głośnika.

UWAGI:

- Nie można konfigurować ustawień wstępnych w trybie *Bluetooth* lub AUX.
- Asystent głosowy nie może konfigurować ani odtwarzać ustawień wstępnych.

KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Odtwarzaj muzykę przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk ustawienia wstępnego na głośniku i przytrzymaj go do chwili, gdy zostanie odtworzony dźwięk.

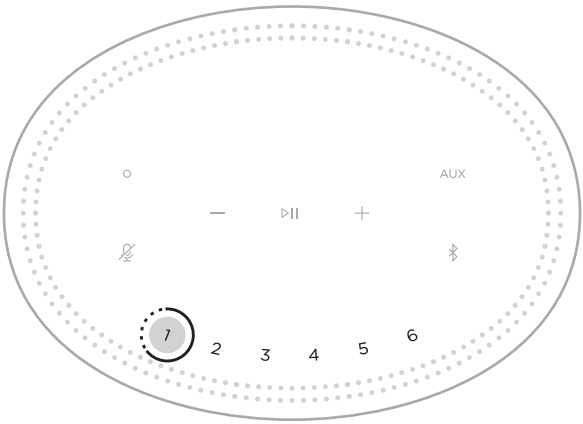

ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki po spersonalizowaniu ustawień wstępnych, należy nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego.

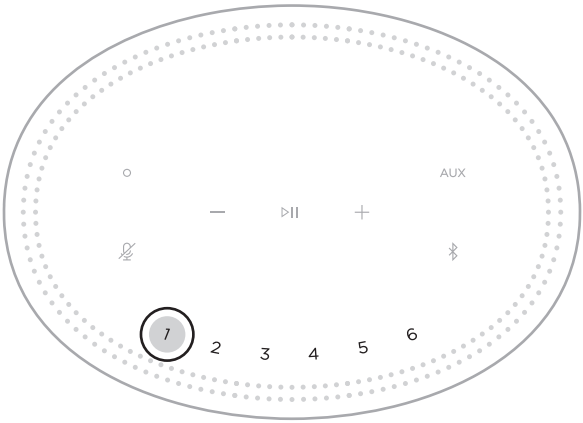

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety lub laptopy. Aby strumieniowo przesyłać muzykę z urządzenia, należy je połączyć z głośnikiem.

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* ᛒ.

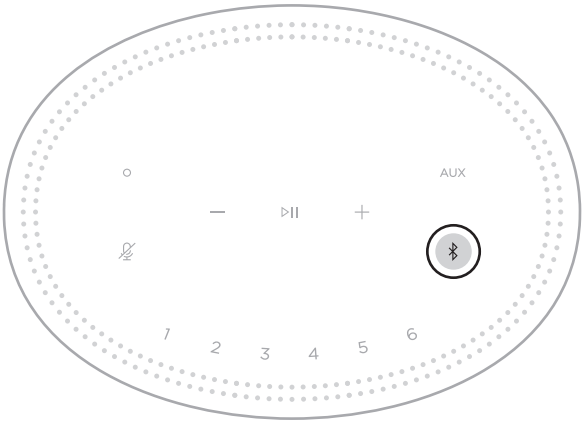

Zostanie odtworzony dźwięk, a niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

PORADA: Zazwyczaj menu *Bluetooth* znajduje się w menu Ustawienia.

3. Wybierz głośnik z listy urządzeń.

PORADA: Wyszukaj nazwę głośnika wprowadzoną w aplikacji Bose Music. Jeżeli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

Po ustanowieniu połączenia usłyszysz sygnał dźwiękowy. Biały wskaźnik stanu będzie włączony, a następnie zostanie wyłączony. Na liście urządzeń przenośnych pojawi się nazwa głośnika.

ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Korzystając z aplikacji Bose Music, można rozłączyć połączenie urządzenia przenośnego.

PORADA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia telefonicznego. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* ᛒ.

   UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

2. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu przenośnym.

ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń głośnika można zapisać maksymalnie osiem urządzeń.

UWAGA: Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ᛒ do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Wybierz głośnik z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

   UWAGA: Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA

Naciśnij przycisk ᛒ i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

Lista urządzeń zostanie wyczyszczona. Niebieski wskaźnik stanu będzie migać, a głośnik będzie gotowy do ustanowienia połączenia z urządzeniem (zob. str. 27).

Głośnik może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do jednego głośnika lub kilku głośników.

UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i głośnik muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji AirPlay, skorzystaj z witryny internetowej https://www.apple.com/airplay.

STRUMIENIOWANIE DŹWIĘKU Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę dźwiękową w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

STRUMIENIOWANIE AUDIO Z APLIKACJI

1. Uruchom aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

PODŁĄCZANIE PRZEWODU AUDIO

Do głośnika można podłączyć smartfon, tablet, komputer lub urządzenie przenośne innego typu przy użyciu przewodu audio 3,5 mm (brak w zestawie).

1. Podłącz jedną końcówkę przewodu audio 3,5 mm (brak w zestawie) do gniazda słuchawkowego urządzenia przenośnego.

2. Podłącz drugą wtyczkę przewodu audio 3,5 mm do złącza AUX na tylnym panelu głośnika.

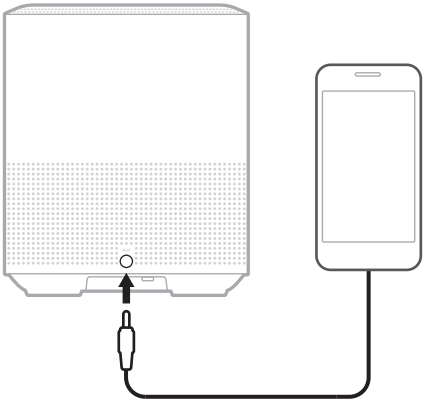

3. Na górze głośnika dotknij złącze AUX.

   Biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie wyłączony.

Wskaźnik na przednim panelu głośnika informuje o jego stanie.

STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (biały)		Łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z siecią Wi-Fi

STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga na niebiesko		Gotowość do ustanowienia połączenia z urządzeniem przenośnym
Miga na biało		Łączenie z urządzeniem przenośnym
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z urządzeniem przenośnym
Środkowy biały segment wskaźnika stanu miga dwa razy, a następnie jest wyłączany	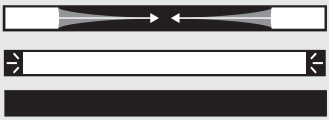	Czyszczenie listy urządzeń

STAN POŁĄCZENIA AUX

Informuje o stanie połączenia urządzeń podłączonych przy użyciu przewodu audio.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono ze źródłem AUX

STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Informuje o stanie asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Wył.		Bezczynność
Włączane są kolejne białe segmenty od krawędzi do centrum wskaźnika, a następnie wszystkie segmenty są włączone		Słuchanie
Włączane są kolejne białe segmenty od centrum do krawędzi wskaźnika.		Przetwarzanie
Miga (białe wszystkie segmenty wskaźnika)		Mówienie
Miga (żółty)		Powiadomienie

Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

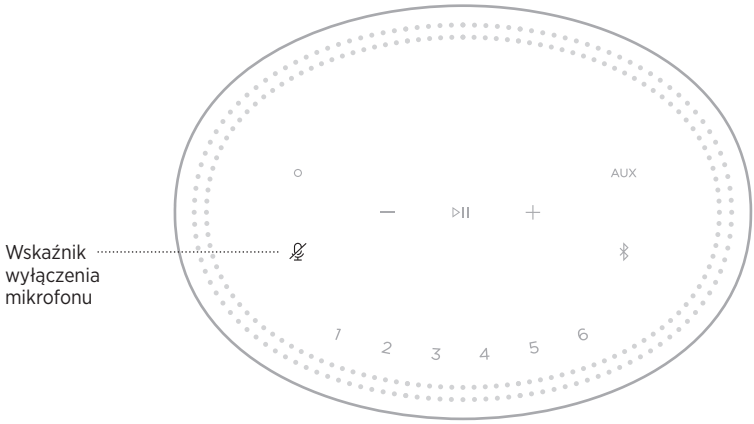

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (czerwony)	Mikrofon jest wyłączony

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Informuje o stanie głośnika podczas sterowania odtwarzaniem multimediów i głośnością.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączone są dwa białe środkowe segmenty wskaźnika		Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania
Miga biały prawy segment wskaźnika		Zwiększanie głośności
Miga biały lewy segment wskaźnika		Zmniejszanie głośności

AKTUALIZACJE I BŁĘDY

Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Włączony (bursztynowy)		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Włączane są białe segmenty od prawej do lewej krawędzi wskaźnika		Pobieranie aktualizacji
Włączane są białe segmenty od lewej do prawej krawędzi wskaźnika		Aktualizowanie głośnika
Miga czterokrotnie (bursztynowy)		Błąd — sprawdź aplikację Bose Music
Włączony (czerwony)		Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA

Głośnik jest aktualizowany automatycznie, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE FUNKCJI WI-FI

Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II i przycisk *Bluetooth* ᛒ i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

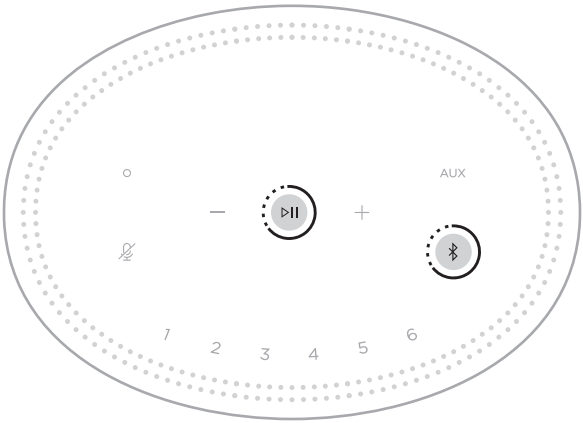

UWAGA: Gdy sieć Wi-Fi jest wyłączona, nie można używać aplikacji Bose Music ani asystenta głosowego do sterowania głośnikiem.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* LUB SŁUCHAWEK BOSE

Korzystając z technologii Bose SimpleSync, można podłączyć głośniki Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawki Bose do głośnika Bose Home Speaker 450, aby w inny sposób słuchać muzyki.

Korzyści

- **Odtwarzanie audio w innym pomieszczeniu**: Podłączając głośnik Bose SoundLink *Bluetooth* do głośnika Bose Home Speaker 450, można słuchać tego samego utworu równocześnie w dwóch pomieszczeniach.
- **Spersonalizowane odtwarzanie audio**: Podłączając słuchawki Bose do głośnika Bose Home Speaker 450, można słuchać muzyki odtwarzanej w innym pomieszczeniu. Niezależna regulacja głośności w każdym urządzeniu umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie głośnika i korzystanie ze słuchawek.

UWAGA: Technologia SimpleSync zapewnia zasięg 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Do głośnika Bose Home Speaker 450 można podłączyć większość głośników Bose SoundLink *Bluetooth* i niektóre słuchawki Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Głośnik Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- Głośnik Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Głośnik Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Słuchawki Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Słuchawki bezprzewodowe Bose QuietComfort 35

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music

Korzystając z aplikacji Bose Music, można podłączyć do głośnika Bose Home Speaker 450 głośnik Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawki Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups

UWAGI:

- Należy upewnić się, że podłączane urządzenie jest zasilane, znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Home Speaker 450 i jest gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
- Nie można podłączyć do głośnika Bose Home Speaker 450 kilku urządzeń równocześnie.

PONOWNE PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* LUB SŁUCHAWEK BOSE

Włącz zasilanie głośnika Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawek Bose.

Głośnik lub słuchawki podejmą próbę ustanowienia połączenia z ostatnio podłączonymi urządzeniami *Bluetooth*, łącznie z głośnikiem Bose Home Speaker 450.

UWAGI:

- Głośnik Bose Home Speaker 450 musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączony.
- Jeżeli nie można podłączyć głośnika lub słuchawek, zobacz „Głośnik nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawkami Bose” na str. 42.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Obudowę głośnika należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

PRZESTROGI:

- NIE wolno używać aerozoli w pobliżu głośnika. NIE wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- NIE wolno dopuścić do rozlania cieczy w otworach w obudowie.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/Support/HS450.

OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów z głośnikiem należy najpierw spróbować skorzystać z poniższych rozwiązań:

- Upewnij się, że głośnik jest podłączony do czynnego gniazda elektrycznego (zob. str. 14).
- Podłącz prawidłowo wszystkie przewody.
- Sprawdź wskaźnik stanu (zob. str. 31).
- Pobierz aplikację Bose Music i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.
- Odsuń głośnik i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory i kuchenki mikrofalowe).
- Ustaw głośnik w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego, aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie.

INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli podstawowe zalecenia nie umożliwią rozwiązania problemu, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z witryny internetowej worldwide.Bose.com/contact.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Zasilanie głośnika nie jest włączane	Podłącz przewód zasilający do innego gniazda sieci elektrycznej. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
Głośnik nie reaguje podczas konfiguracji	Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose Music. **UWAGA:** Jeżeli aplikacja nie monituje o konfigurację, przejdź do ekranu Moje Bose i dodaj swój głośnik. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym	Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym. Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, następnie zainstaluj ją ponownie (zob. str. 15).

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Głośnik nie łączy się z siecią Wi-Fi	W aplikacji Bose Music wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło sieciowe. Upewnij się, że głośnik i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji. Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie, należy spróbować ustanowić połączenie z inną siecią Wi-Fi (zob. str. 16). Zamknij inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym. Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik korzystają z tego samego pasma. **UWAGA:** Przypisz unikatową nazwę do każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwego pasma. Zresetuj router. Odinstaluj aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej. Pobierz aplikację i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.
Przerywany dźwięk lub brak dźwięku	Zwiększ głośność głośnika i urządzenia przenośnego. Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. Zmień źródło. Odtwórz audio z innej aplikacji lub usługi muzycznej. Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego *Bluetooth*. Uruchom ponownie urządzenie przenośne. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej. Zmniejsz odległość między głośnikiem a urządzeniem przenośnym. Zmniejsz odległość między głośnikiem a routerem.
Głośnik nie łączy się z urządzeniem *Bluetooth*	Na urządzeniu: • Wyłącz funkcję *Bluetooth* i włącz ją ponownie. • Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu. Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 27). Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 27). Upewnij się, że korzystasz ze zgodnego urządzenia przenośnego *Bluetooth*. Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym i podłącz go ponownie (zob. str. 27). Wyczyść listę urządzeń głośnika (zob. str. 28).

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Głośnik nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay	Upewnij się, że głośnik jest zasilany i znajduje się w zasięgu (zob. str. 14). Upewnij się, że urządzenie Apple i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Zaktualizuj urządzenie Apple. Upewnij się, że głośnik został zaktualizowany (zob. str. 35). Jeżeli ikona AirPlay nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy przesyłać audio strumieniowo z centrum sterowania. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://www.apple.com/airplay.
Głośnika nie można dodać do innego konta Bose	Sprawdź w aplikacji Bose Music, czy funkcja udostępniania jest włączona w głośniku. Upewnij się, że głośnik i urządzenie przenośne są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
Asystent Amazon Alexa nie odpowiada	Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany za pośrednictwem aplikacji Bose Music (zob. str. 20). **UWAGA:** Głośnik musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi za pośrednictwem aplikacji Bose Music. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w kraju, w którym asystent Alexa jest dostępny. Upewnij się, że czerwony wskaźnik mikrofonu jest wyłączony. Aby włączyć mikrofon, należy nacisnąć przycisk . Wypowiedz nazwę przypisaną w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, należy użyć nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmienić nazwę w aplikacji Bose Music. Usuń asystenta Alexa z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music. Następnie ponownie dodaj asystenta Alexa ponownie. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://www.amazon.com/usealexa.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Asystent Google Assistant nie odpowiada lub nie odtwarza audio	Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 20). Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi. Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym dostępna jest usługa Google Assistant. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant. Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne. Usuń asystenta Google Assistant z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music. Następnie ponownie dodaj asystenta Google Assistant. Wybierz usługę Pandora lub Spotify jako domyślną usługę audio (zob. str. 25). Koniecznie skorzystaj z konta usługi audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant. Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Okresowo dodawane są nowe funkcje. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z witryny internetowej https://support.google.com/assistant.
Zmiana ustawień wyników osobistych asystenta Google Assistant	Aby wyłączyć wyniki osobiste lub zmienić konto dla wyników osobistych, użyj menu Ustawienia w aplikacji Google Assistant.
Głośnik nie łączy się z głośnikiem Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawkami Bose	Upewnij się, że głośnik Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawki Bose znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika Bose Home Speaker 450 i są gotowe do połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
Głośnik nie jest ponownie łączony z uprzednio podłączonym głośnikiem Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawkami Bose	Korzystając z elementów sterujących głośnika Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawek Bose, przełączaj cyklicznie pozycje listy urządzeń do chwili, gdy usłyszysz nazwę głośnika Bose Home Speaker 450. Aby uzyskać instrukcje dotyczące określonego produktu, skorzystaj z odpowiedniego podręcznika użytkownika. **UWAGA:** Niektóre głośniki i słuchawki, takie jak Bose Noise Cancelling Headphones 700, nie obsługują cyklicznego przełączania pozycji listy urządzeń. Aby ponownie podłączyć te produkty, zobacz „Połączenie przy użyciu aplikacji Bose Music" na str. 37.
Opóźnienie audio po podłączeniu głośnika Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawek Bose	Niektóre głośniki Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawki Bose nie odtwarzają audio z pełną synchronizacją po podłączeniu do głośnika. Aby sprawdzić, czy dany produkt jest zgodny, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/Groups Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania głośnika Bose SoundLink *Bluetooth* lub słuchawek Bose. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, otwórz na urządzeniu przenośnym aplikację Bose odpowiednią dla danego produktu lub wyświetl na komputerze witrynę internetową btu.Bose.com.

RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności — i przycisk AUX i przytrzymaj je przez 10 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

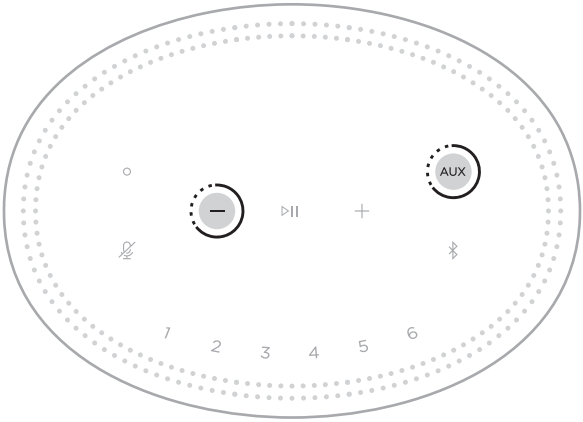

Głośnik zostanie ponownie uruchomiony. Po zakończeniu procesu resetowania zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.

Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika

Skonfiguruj głośnik przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 15).

Leia e guarde todas as instruções de segurança, proteção e uso importantes.

A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Proteja o cabo de alimentação para evitar que ele seja pisado ou danificado, particularmente próximo aos plugues, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
9. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
10. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
11. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

Este símbolo no produto significa que há tensão perigosa não isolada no compartimento do produto que pode apresentar risco de choque elétrico.

Este símbolo no produto significa que há instruções de operação e manutenção importantes neste manual.

0-3

Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.

Este produto contém material magnético. Consulte seu médico para saber se isso pode afetar seu dispositivo médico implantável.

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO exponha o produto à chuva, líquidos ou umidade.
- NÃO exponha este produto a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao produto.
- Mantenha o produto longe do fogo e de fontes de calor. NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
- NÃO use inversor de energia com este produto.
- NÃO use o produto em veículos ou barcos.
- Nos casos em que o plugue de conexão à tomada elétrica ou uma extensão de tomadas seja usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo deverá permanecer facilmente acessível.

≤2000m

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Usar somente em altitude inferior a 2000 metros.

- O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do produto.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da ISED Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação que a FCC e a ISED Canada estabeleceram para a população geral. Este transmissor não deve estar no mesmo local ou funcionando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Este dispositivo, para funcionar na faixa de frequência de 5150 a 5250 MHz, é apenas para uso em ambientes internos para reduzir o potencial para interferência prejudicial a outros sistemas co-canal.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE, está em conformidade com as normas ou documentos a seguir: Regulamento (CE) Nº 1275/2008, conforme corrigido pelo Regulamento (UE) Nº 801/2013.

Informações de estado de energia necessárias	**Modos de energia**	
	Espera	**Espera em rede**
O consumo de energia no modo especificado, em uma entrada de 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Tempo após o qual o equipamento entra automaticamente no modo	< 2,5 horas	≤ 20 minutos
Consumo de energia no modo de espera em rede se todas as portas de rede com fio estiverem conectadas e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas, em uma entrada de 230 V/50 Hz	N/A	< 2,0 W
Procedimentos de desativação/ativação da porta de rede. A desativação de todas as redes ativará o modo de espera.	**Wi-Fi**: Desative pressionando os botões Reproduzir/pausar e *Bluetooth* simultaneamente por no mínimo 5 segundos. Repita para ativar. ***Bluetooth***: Desative apagando a lista de emparelhamento pressionando o botão *Bluetooth* por 10 segundos. Ative emparelhando com uma fonte *Bluetooth*.	

Para a Europa:

Faixas de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz, de 5150 a 5350 MHz e de 5470 a 5725 MHz.

Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.

A potência de transmissão máxima deve ser inferior aos limites regulamentados de forma que o teste SAR não seja necessário e isento de acordo com os regulamentos aplicáveis.

Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos quando em funcionamento na faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os Estados Membros da União Europeia listados na tabela.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência

Artigo XII

De acordo com a "Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência", sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário tem autorização para mudar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de radiofrequência de baixa potência aprovado.

Artigo XIV

Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deverá cessar imediatamente a operação do dispositivo até que não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se às comunicações de rádio operadas em conformidade com a Lei de Telecomunicações.

Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser susceptíveis à interferência de comunicações legítimas ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.

Tabela de restrição de substâncias perigosas da China

Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
Nome da peça	**Chumbo (Pb)**	**Mercúrio (Hg)**	**Cádmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilos polibromados (PBB)**	**Éter difenílico polibromado (PBDE)**
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O

Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.

O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572.

X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.

Tabela de restrição de substâncias perigosas de Taiwan

Nome do equipamento: Alto-falante ativo, designação de tipo: 423888						
	Substâncias restritas e seus símbolos químicos					
Unidade	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Placas de circuitos integrados	-	○	○	○	○	○
Peças metálicas	-	○	○	○	○	○
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Alto-falantes	-	○	○	○	○	○
Cabos	-	○	○	○	○	○

Observação 1: "○" indica que a porcentagem de conteúdo da substância restrita não excede a porcentagem do valor de referência de presença.

Observação 2: "–" indica que a substância restrita corresponde à isenção.

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se na parte de baixo do sistema.

Número de série: _____

Número do modelo: _____

Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando global.Bose.com/register

Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: "0" corresponde a 2010 ou 2020.

Importador na China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importador em Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan – Número de telefone: +886-2-2514 7676

Importador no México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de telefone: +5255 (5202) 3545

Potência nominal de entrada: 100 - 240 V ∿ 50/60 Hz; 25 W

Informações sobre segurança

Este produto é capaz de receber atualizações automáticas de segurança da Bose. Para receber atualizações automáticas de segurança, conclua o processo de configuração do produto no aplicativo Bose Music e conecte o produto à Internet. **Se você não concluir o processo de configuração, será responsável por instalar as atualizações de segurança que a Bose tornar disponível.**

Apple, o logotipo da Apple e AirPlay são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

O uso do selo "Works with Apple" significa que um acessório foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo desenvolvedor como estando de acordo com os padrões de desempenho da Apple.

Amazon, Alexa, Amazon Music e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

Google e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Este produto contém o serviço iHeartRadio. iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. São proibidos o uso e a distribuição de tais tecnologias fora deste produto sem uma licença da Microsoft.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink e SoundLink Revolve são marcas comerciais da Bose Corporation.

© 2020 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Para ver as concessões de licença que se aplicam aos pacotes de software de terceiros incluídos como componentes do produto Bose Home Speaker 450:

1. No alto-falante, toque e segure o botão para aumentar o volume + e o botão para diminuir o volume — por 5 segundos.
2. Conecte um cabo micro-USB à porta micro-USB na parte inferior do alto-falante.
3. Conecte a outra extremidade do cabo USB a um computador.
4. No computador, digite **http://203.0.113.1/opensource** em uma janela do navegador para ver o EULA e a concessão de licença.

O QUE HÁ NA CAIXA

Conteúdo 12

POSICIONAMENTO DO ALTO-FALANTE

Recomendações 13

LIGAR

Conectar o alto-falante à alimentação 14
Rede em espera 14
Ajustar o alto-falante manualmente para o modo de rede em espera 14

CONFIGURAÇÃO COM O APLICATIVO BOSE MUSIC

Baixar o aplicativo Bose Music 15

USUÁRIOS EXISTENTES DO APLICATIVO BOSE MUSIC

Adicionar o alto-falante a uma conta existente 16
Conectar-se a outra rede Wi-Fi® 16

CONTROLES DO ALTO-FALANTE

Funções do alto-falante 18
Reprodução multimídia e volume 18
Controles de assistente de voz 19
Predefinições 19

ASSISTENTE DE VOZ

Opções de assistente de voz 20
Configurar o assistente de voz 20
Acessar a Alexa 21
Use sua voz 21
Usar os controles do alto-falante 22
Acessar o Google Assistente 23
Use sua voz 23
Usar os controles do alto-falante 24
Reproduzir áudio com o Google Assistente 25
Escolher um serviço de áudio padrão 25

PERSONALIZAÇÃO DE PREDEFINIÇÕES

Configurar uma predefinição 26
Reproduzir uma predefinição 26

CONEXÕES *BLUETOOTH*®

Conectar um dispositivo móvel 27
Desconectar um dispositivo móvel 28
Reconectar um dispositivo móvel 28
Conectar um dispositivo móvel adicional 28
Apagar a lista de dispositivos do alto-falante 28

TRANSMITIR ÁUDIO COM O AIRPLAY

Transmitir áudio da Central de Controle 29
Transmitir áudio de um aplicativo 29

CONEXÕES COM FIO

Conectar um cabo de áudio 30

STATUS DO ALTO-FALANTE

Status do Wi-Fi 31
Status da conexão *Bluetooth* 32
Status do AUX 32
Status do assistente de voz 33
Luz de microfone desligado 33
Reprodução multimídia e volume 34
Atualizações e erros 34

RECURSOS AVANÇADOS

Atualizar o alto-falante 35
Desativar/ativar o Wi-Fi 35

CONECTAR OS PRODUTOS BOSE

Conectar um alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fones de ouvido Bose 36
Benefícios 36
Produtos compatíveis 36
Conectar usando o aplicativo Bose Music 37
Reconectar um alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fones de ouvido Bose 37

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpar o alto-falante 38
Peças de reposição e acessórios 38
Garantia limitada 38

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Experimente estas soluções primeiro 39
Outras soluções 39
Restaurar as configurações padrão do alto-falante 43
Restaurar as configurações de rede e áudio do alto-falante 43

CONTEÚDO

Confirme se as seguintes peças estão incluídas:

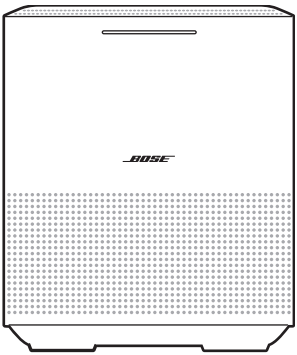

Bose Home Speaker 450



Cabo de alimentação*

*Pode ser fornecido com vários cabos de alimentação. Use o cabo de alimentação próprio para sua região.

OBSERVAÇÃO: Caso qualquer parte do produto esteja danificada, não a utilize. Contate seu fornecedor autorizado Bose ou o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS450

RECOMENDAÇÕES

Para o melhor desempenho, siga estas recomendações quando for instalar o alto-falante:

- NÃO coloque o alto-falante em cima de equipamentos de áudio/vídeo (receptores, TVs, etc.) ou de qualquer outro objeto que possa gerar calor. O calor gerado por esses itens pode resultar em um desempenho ruim do alto-falante.
- NÃO coloque objetos em cima do alto-falante nem na frente do alto-falante.
- Para evitar interferência, mantenha outros equipamentos sem fio a 0,3 – 0,9 m de distância do alto-falante.
- Coloque o alto-falante fora e afastado de armários de metal e fontes diretas de calor.
- Posicione o alto-falante de modo que a sua base de borracha repouse sobre uma superfície estável e plana.
- Verifique se há uma tomada elétrica (CA) por perto.

CONECTAR O ALTO-FALANTE À ALIMENTAÇÃO

1. Conecte o cabo de alimentação à porta de energia situada na parte inferior do alto-falante.

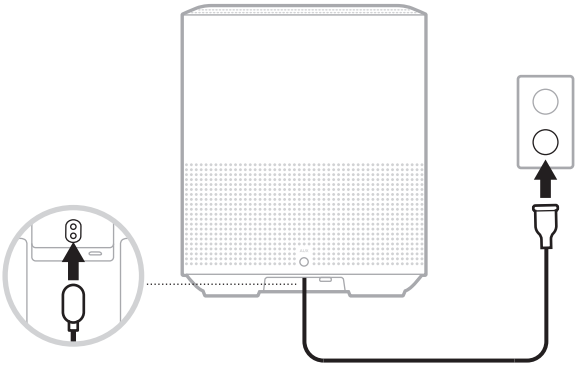

2. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada de corrente alternada (rede elétrica).

   O alto-falante será ligado e a barra de luz brilhará em amarelo fixo.

REDE EM ESPERA

O alto-falante passará ao estado de rede em espera quando o áudio tiver terminado e você não tiver pressionado nenhum botão nem acessado o assistente de voz por mais de 20 minutos.

Para despertar o alto-falante do modo de rede em espera:

- Toque em qualquer botão do alto-falante.
- Reproduza áudio no dispositivo móvel ou no aplicativo Bose Music.
- Fale com a Amazon Alexa ou com o Google Assistente.

OBSERVAÇÃO: Para acessar o assistente de voz no modo de rede em espera, cerifique-se de que o alto-falante esteja configurado, usando o aplicativo Bose Music, e que o microfone esteja ligado (consulte a página 33).

Ajustar o alto-falante manualmente para o modo de rede em espera

Toque e mantenha pressionado o botão Reproduzir/pausa ▷II, até que a barra de luz se apague.

O aplicativo Bose Music permite configurar e controlar o alto-falante a partir de qualquer dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet.

Usando o aplicativo, é possível transmitir música, configurar e alterar predefinições, adicionar serviços de música, explorar estações de rádio da Internet, configurar a Amazon Alexa ou o Google Assistente, e gerenciar as configurações dos alto-falantes.

OBSERVAÇÃO: Se você já criou uma conta da Bose no aplicativo para outro produto Bose, consulte “Usuários existentes do aplicativo Bose Music” na página 16.

BAIXAR O APLICATIVO BOSE MUSIC

1. Em seu dispositivo móvel, baixe o aplicativo Bose Music.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Siga as instruções do aplicativo.

   Depois que você se conectar à rede Wi-Fi, a barra de luz brilhará na cor branco fixo e, em seguida, se apagará.

ADICIONAR O ALTO-FALANTE A UMA CONTA EXISTENTE

No aplicativo Bose Music, vá para a tela Meus produtos e adicione o Bose Home Speaker 450.

CONECTAR-SE A OUTRA REDE WI-FI

Conecte-se a outra rede, caso o nome ou a senha da sua rede tenha mudado, ou caso queira alterar ou adicionar outra rede.

1. No alto-falante, pressione os botões AUX e Reproduzir/pausa ▷II por alguns segundos, até a barra de luz pulsar em âmbar.
2. Em seu dispositivo móvel, abra as configurações Wi-Fi.
3. Selecione o Bose Home Speaker 450.
4. Abra o aplicativo Bose Music e siga as instruções por ele veiculadas.

OBSERVAÇÃO: Se o aplicativo não solicitar a configuração, vá para a tela Meus produtos e adicione seu alto-falante.

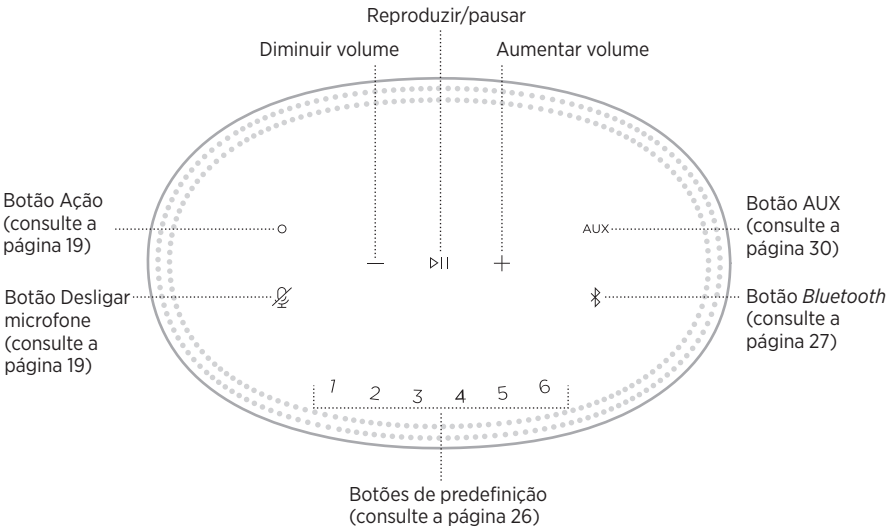
Reproduzir/pausar
Diminuir volume
Aumentar volume
Botão Ação (consulte a página 19)
Botão AUX (consulte a página 30)
AUX
Botão Desligar microfone (consulte a página 19)
Botão *Bluetooth* (consulte a página 27)
1 2 3 4 5 6
Botões de predefinição (consulte a página 26)

FUNÇÕES DO ALTO-FALANTE

Os controles do alto-falante estão localizados na parte superior do alto-falante.

OBSERVAÇÃO: Você também pode controlar o alto-falante usando o aplicativo Bose Music.

Reprodução multimídia e volume

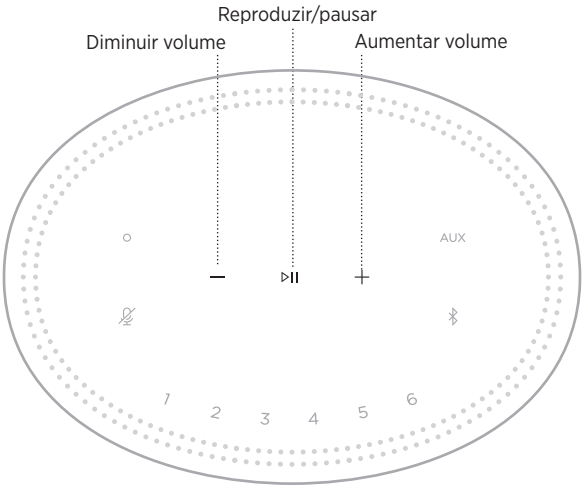

FUNÇÃO	O QUE FAZER
Reproduzir/pausar	Toque em ▷II. Quando o áudio for colocado em pausa, duas luzes no centro brilharão na cor branco fixo até que o áudio recomece (consulte a página 34).
Avançar	Toque duas vezes em ▷II.
Retroceder	Toque três vezes em ▷II.
Diminuir volume	Toque em —. A extremidade esquerda da barra de luz brilhará (consulte a página 34). **OBSERVAÇÃO:** Para reduzir rapidamente o volume, toque e mantenha pressionado —.
Aumentar volume	Toque em +. A extremidade direita da barra de luz brilhará (consulte a página 34). **OBSERVAÇÃO:** Para aumentar rapidamente o volume, toque e mantenha pressionado +.

CONTROLES DE ASSISTENTE DE VOZ

É possível usar os botões Ação ○ e Desligar microfone para controlar a Amazon Alexa (consulte a página 22) ou o Google Assistente (consulte a página 24).

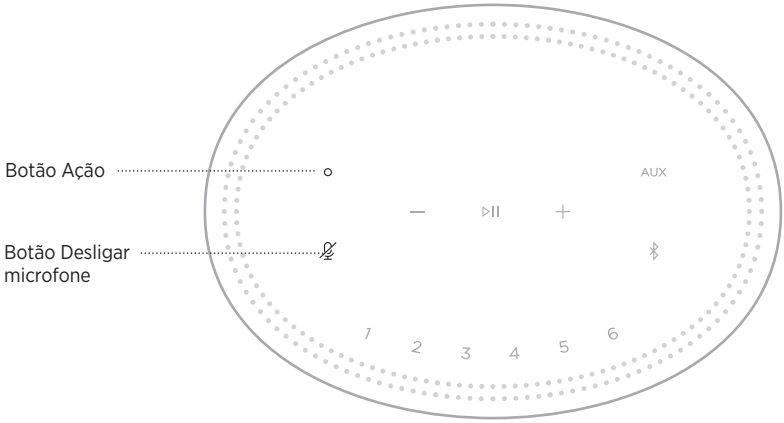

PREDEFINIÇÕES

O alto-falante contém seis predefinições que você pode configurar para reproduzir áudio de seus serviços de música favoritos. Depois de configuradas, você pode acessar suas músicas a qualquer momento com um simples toque de um botão ou usando o aplicativo Bose Music.

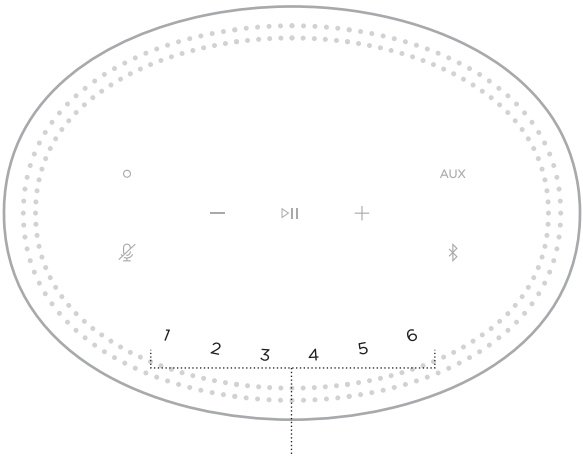

Para obter mais informações sobre como configurar e usar as predefinições, consulte “Personalização de predefinições” na página 26.

OPÇÕES DE ASSISTENTE DE VOZ

Você pode programar seu alto-falante para acessar a Amazon Alexa ou o Google Assistente com rapidez e facilidade.

OBSERVAÇÃO: A Amazon Alexa e o Google Assistente não estão disponíveis em certos idiomas e países.

OPÇÕES	COMO USAR
Amazon Alexa	Use sua voz e/ou o botão Ação ○ (consulte a página 21).
Google Assistente	Use sua voz e/ou o botão Ação ○ (consulte a página 23).

OBSERVAÇÃO: Não é possível configurar o alto-falante para acessar a Amazon Alexa e o Google Assistente simultaneamente.

CONFIGURAR O ASSISTENTE DE VOZ

Antes de começar, certifique-se de que o dispositivo móvel e o alto-falante estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.

Para configurar o assistente de voz, use o aplicativo Bose Music. Você pode acessar essa opção no menu Configurações.

OBSERVAÇÃO: Ao configurar o assistente de voz, certifique-se de usar a mesma conta do serviço de áudio que foi usada no aplicativo Bose Music.

ACESSAR A ALEXA

O alto-falante pode ser usado com a Amazon Alexa. Com a Alexa, você pode pedir para reproduzir música, ouvir as notícias, verificar a previsão do tempo, controlar os dispositivos inteligentes da casa e muito mais. Usar a Alexa no alto-falante é tão simples quanto fazer um pedido. Basta pedir ou usar o botão Ação ○ e a Alexa responde instantaneamente.

Para obter mais informações sobre os recursos da Alexa, acesse https://www.amazon.com/usealexa

OBSERVAÇÃO: A Alexa não está disponível em certos idiomas e países.

Use sua voz

Comece com “Alexa” e diga:

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLO DO QUE DIZER
Falar com a Alexa	Como está o tempo?
Reproduzir áudio	Toque Beethoven. **OBSERVAÇÃO:** O Amazon Music é configurado como o serviço de música padrão. Para alterar o serviço de música padrão, use o aplicativo Alexa.
Controlar o volume	Aumente o volume.
Reproduzir com um serviço de áudio específico	Toque NPR no TuneIn. **OBSERVAÇÃO:** Amazon Alexa não é compatível com todos os serviços de áudio.
Reproduzir em um alto-falante específico	Alexa, toque funk na sala. **OBSERVAÇÃO:** Diga o nome do alto-falante que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Google Assistente ou altere o nome no aplicativo Bose Music.
Ir para a próxima música	Próxima música.
Ajustar um timer	Defina um timer para cinco minutos.
Descobrir mais habilidades	Quais são as suas novas habilidades?
Interromper a Alexa	Pare.

Usar os controles do alto-falante

É possível usar os botões Ação ○ e do microfone desligado 🎤 para controlar a Amazon Alexa. Eles estão localizados na parte superior do alto-falante.

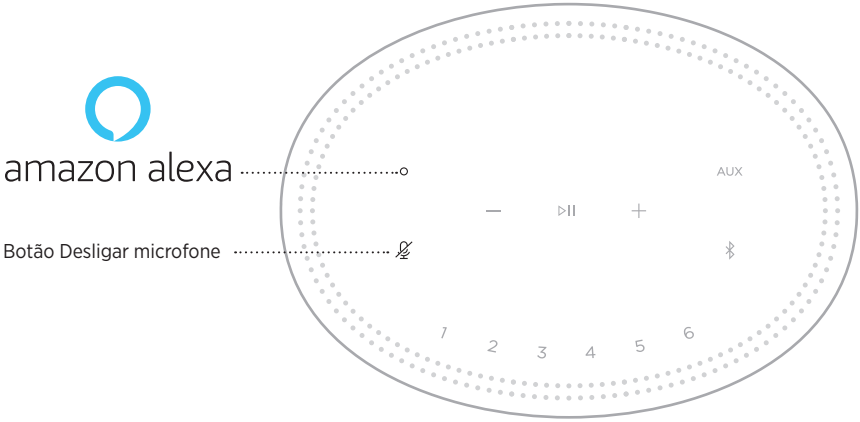

COISAS PARA TENTAR	O QUE FAZER
Falar com a Alexa	Toque em ○ e faça seu pedido. Para conferir uma lista de coisas para tentar, acesse https://www.amazon.com/usealexa
Interromper alarmes e timers	Toque em ○.
Interromper a Alexa	Toque em ○.
Ligar/desligar o microfone	Toque em 🎤. **OBSERVAÇÃO:** Quando o microfone está desligado, 🎤 acende em vermelho fixo, e você não pode acessar a Alexa.

ACESSAR O GOOGLE ASSISTENTE

Com o Bose Home Speaker 450, fale com o Google para curtir música em casa, reproduzir suas músicas favoritas, controlar o volume e localizar informações sobre a música que estiver escutando facilmente e sem usar as mãos. Você também pode planejar o dia, configurar alarmes e controlar dispositivos inteligentes na casa toda, apenas usando sua voz.

Para obter mais informações sobre os recursos do Google Assistente, acesse https://support.google.com/assistant

OBSERVAÇÕES:

- O Google Assistente não está disponível em certos idiomas e países.
- Para obter mais informações sobre a reprodução de áudio com o Google Assistente, consulte a página 26.

Use sua voz

Comece com “Ok Google” e diga:

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Curtir entretenimento	Toque alguma música
Planejar o dia	O que tem no meu calendário hoje?
Gerenciar as tarefas	Defina um alarme para amanhã às 7 da manhã
Controlar a casa	Acenda as luzes
Obter respostas	Quais são as últimas notícias?
Realizar tarefas	Lembre-me de comprar leite à noite
Experimentar coisas divertidas	Conte-me um fato curioso

Usar os controles do alto-falante

É possível usar os botões Ação ○ e do microfone desligado 🎙 para controlar o Google Assistente. Eles estão localizados na parte superior do alto-falante.

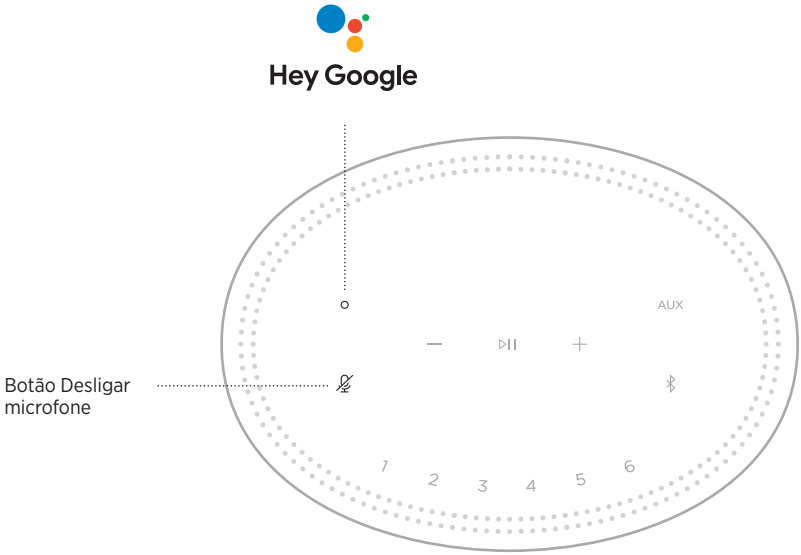

COISAS PARA TENTAR	O QUE FAZER
Falar com o Google Assistente	Toque em ○ e faça seu pedido. Para conferir uma lista de coisas para tentar, acesse https://support.google.com/assistant
Interromper alarmes e timers	Toque em ○.
Parar o Google Assistente	Toque em ○.
Ligar/desligar o microfone	Toque em 🎙. Quando o microfone está desligado, 🎙 acende em vermelho fixo, e você não pode acessar o Google Assistente.

REPRODUZIR ÁUDIO COM O GOOGLE ASSISTENTE

Peça para o Google reproduzir música do serviço de áudio padrão ou de outro serviço de áudio específico.

Comece com “Ok Google” e diga:

COISAS PARA TENTAR	EXEMPLOS DO QUE DIZER
Reproduzir músicas	Toque alguma música. **OBSERVAÇÃO:** O Google Assistente usa o serviço de áudio padrão. Caso você escute uma mensagem de erro, é possível que precise alterar o serviço de áudio padrão. Para alterar essa configuração, use o aplicativo Google Assistente.
Controlar o alto-falante	Aumente o volume.
Reproduzir com um serviço de áudio específico	Toque NPR no TuneIn. **OBSERVAÇÃO:** O Google Assistente não é compatível com todos os serviços de áudio.
Reproduzir em um alto-falante específico	Toque jazz nos alto-falantes da sala. **OBSERVAÇÃO:** Diga o nome do alto-falante que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Google Assistente ou altere o nome no aplicativo Bose Music.

Escolher um serviço de áudio padrão

Durante a sua configuração inicial, o aplicativo Google Assistente o solicitará a selecionar um serviço de áudio padrão. Ao pedir para o Google reproduzir música em produtos Bose, somente os serviços Pandora e Spotify são padrões compatíveis. Embora outros serviços de áudio estejam listados como disponíveis durante a configuração, eles não são compatíveis.

Para obter a melhor experiência possível, escolha Pandora ou Spotify como o serviço de áudio padrão. Caso você escolha um serviço de áudio incompatível, ouvirá uma mensagem de erro ao solicitar a reprodução de áudio.

Você pode controlar as predefinições usando o aplicativo Bose Music ou os botões na parte superior do alto-falante.

OBSERVAÇÕES:

- Não é possível configurar predefinições no modo *Bluetooth* ou AUX.
- O assistente de voz não é capaz de configurar nem reproduzir predefinições.

CONFIGURAR UMA PREDEFINIÇÃO

1. Reproduza música usando o aplicativo Bose Music.
2. Enquanto a música estiver sendo reproduzida, toque e mantenha pressionado o botão de predefinições do alto-falante, até escutar um aviso sonoro.

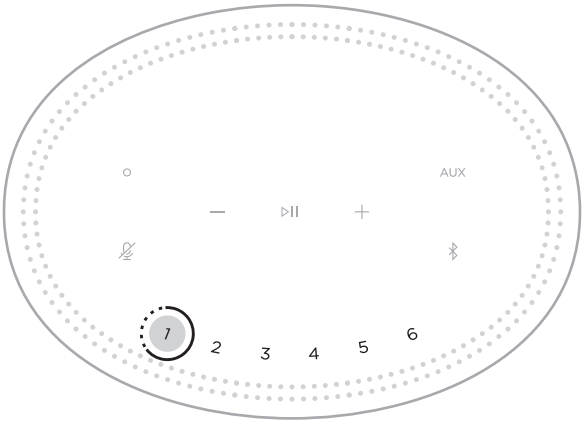

REPRODUZIR UMA PREDEFINIÇÃO

Depois de personalizar suas predefinições, toque em um botão de predefinição para reproduzir a música.

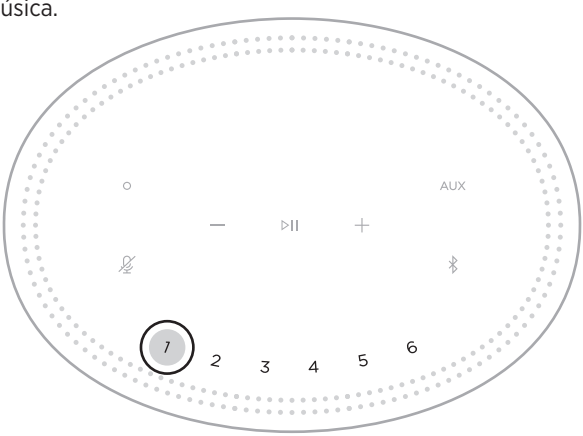

A tecnologia sem fio *Bluetooth* permite transmitir música a partir de dispositivos móveis, como smartphones, tablets e laptops. Antes de poder transmitir música de um dispositivo, você deve conectar seu dispositivo ao alto-falante.

CONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

1. Toque no botão *Bluetooth* ⁑.

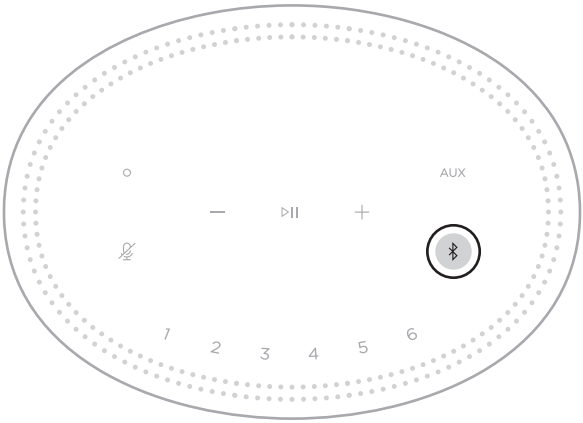

Você escutará um aviso sonoro e a barra de luz brilhará em azul.

2. No dispositivo, ative o recurso *Bluetooth*.

DICA: O menu *Bluetooth* é normalmente encontrado no menu Configurações.

3. Selecione seu alto-falante na lista de dispositivos.

DICA: Procure o nome que você deu ao seu alto-falante no aplicativo Bose Music. Se você não deu um nome ao seu alto-falante, o nome padrão será mostrado.

Uma vez conectado, você ouvirá um som. A barra de luz acende em branco fixo e depois se apaga, e o nome do seu alto-falante aparece na lista de dispositivos móveis.

DESCONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Use o aplicativo Bose Music para desconectar seu dispositivo móvel.

DICA: Também é possível usar as configurações de *Bluetooth* no dispositivo móvel. Desativar o recurso *Bluetooth* desconecta todos os outros dispositivos.

RECONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

1. Toque no botão *Bluetooth* ⁑.

   OBSERVAÇÃO: Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.

2. Reproduza o áudio no dispositivo móvel conectado.

CONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL ADICIONAL

É possível armazenar até oito dispositivos na lista de dispositivos do alto-falante.

OBSERVAÇÃO: Somente é possível reproduzir o áudio de um dispositivo por vez.

1. Toque e mantenha pressionado ⁑, até que o anel de luz pulse na cor azul.

2. No seu dispositivo móvel, selecione o alto-falante na lista de dispositivos.

   OBSERVAÇÃO: Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.

APAGAR A LISTA DE DISPOSITIVOS DO ALTO-FALANTE

Toque e mantenha ⁑ pressionado por dez segundos, até que a barra de luz ocupe o centro, pulse duas vezes em branco e se apague.

A lista de dispositivos será limpa. A barra de luz pulsará na cor azul e o alto-falante estará pronto para se conectar a um dispositivo (consulte a página 27).

O alto-falante é capaz de reproduzir áudio do AirPlay 2, que permite transmitir áudio rapidamente do seu dispositivo Apple para um ou vários alto-falantes.

OBSERVAÇÕES:

- Para poder usar o AirPlay 2, é necessário um dispositivo Apple no qual esteja sendo executado o iOS 11.4 ou mais avançado.
- O dispositivo Apple e o alto-falante devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Para obter mais informações sobre o AirPlay, acesse https://www.apple.com/airplay

TRANSMITIR ÁUDIO DA CENTRAL DE CONTROLE

1. Em seu dispositivo Apple, abra a Central de Controle.
2. Toque e segure o cartão de áudio, no canto superior direito da tela e, em seguida, toque no ícone do AirPlay .
3. Selecione o(s) alto-falante(s).

TRANSMITIR ÁUDIO DE UM APLICATIVO

1. Abra um aplicativo de música (como o Apple Music) e selecione uma faixa a ser reproduzida.
2. Toque em .
3. Selecione o(s) alto-falante(s).

CONECTAR UM CABO DE ÁUDIO

Você pode conectar um smartphone, tablet, computador ou outro tipo de dispositivo móvel ao alto-falante usando um cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido).

1. Conecte uma extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido) ao conector de fone de ouvido do seu dispositivo móvel.

2. Conecte a outra extremidade do cabo de 3,5 mm de áudio à porta AUX, situada na parte traseira do alto-falante.

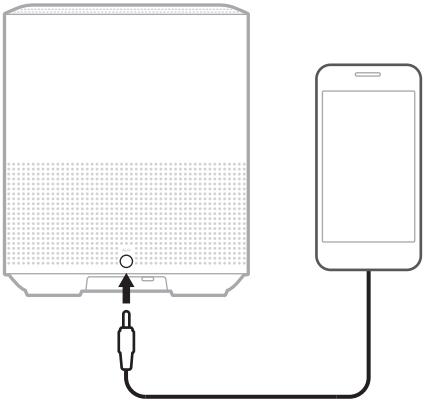

3. Na parte superior do alto-falante, toque em AUX.

   A barra de luz acende em branco fixo e depois se apaga.

A barra de luz de LED localizada na frente do alto-falante mostra o status do alto-falante.

STATUS DO WI-FI

Mostra o status da conexão Wi-Fi do alto-falante.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Pulsando em branco		Conectando ao Wi-Fi
Branco fixo e depois se apaga		Conectado ao Wi-Fi

STATUS DA CONEXÃO *BLUETOOTH*

Mostra o status da conexão *Bluetooth* para dispositivos móveis.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Pulsando em azul		Pronto a se conectar a um dispositivo móvel
Pulsando em branco		Conectando a um dispositivo móvel
Branco fixo e depois se apaga		Conectado a um dispositivo móvel
A luz branca preencherá o centro, pulsará duas vezes e se apagará.		Limpeza da lista de dispositivos

STATUS DO AUX

Mostra o status de conexão dos dispositivos conectados por meio de um cabo de áudio.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Branco fixo e depois se apaga		Conectado à fonte AUX

STATUS DO ASSISTENTE DE VOZ

Mostra o status da Amazon Alexa ou do Google Assistente.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Desativado		Inativo
A luz branca desliza para o centro e depois fica fixa		Ouvindo
A luz branca desliza para as laterais		Pensando
Pulsando em branco (cheio)		Falando
Pulsando em amarelo		Notificação

Luz de microfone desligado

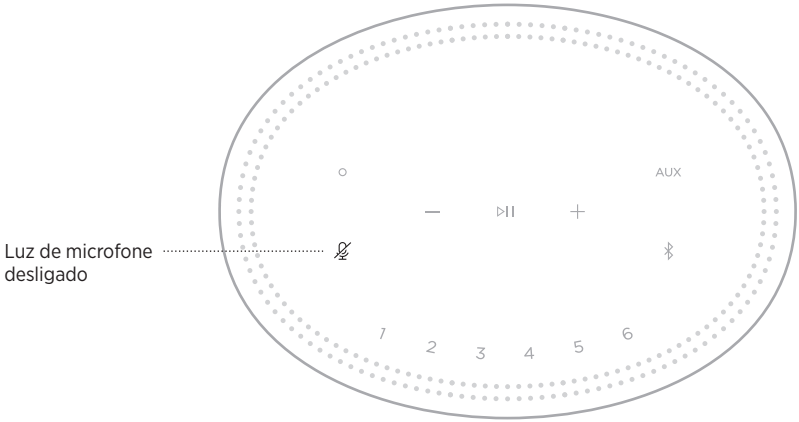

ATIVIDADE DAS LUZES	ESTADO DO SISTEMA
Vermelho fixo	O microfone está desligado

REPRODUÇÃO MULTIMÍDIA E VOLUME

Mostra o status do alto-falante ao controlar a reprodução multimídia e o volume.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Duas luzes no centro brilham na cor branco fixo		Reproduzir/pausar
A extremidade direita da barra de luz pulsa na cor branco		Aumentar volume
A extremidade esquerda da barra de luz pulsa na cor branco		Diminuir volume

ATUALIZAÇÕES E ERROS

Mostra o status das atualizações do software e dos alertas de erro.

ATIVIDADE DA BARRA DE LUZ		ESTADO DO SISTEMA
Âmbar fixo		Configuração do Wi-Fi em andamento
A luz branca desliza da direita para a esquerda		Baixando a atualização
A luz branca desliza da esquerda para a direita		Atualizando o alto-falante
Pulsa em âmbar quatro vezes		Erro – consulte o aplicativo Bose Music
Vermelho fixo		Erro – entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose

ATUALIZAR O ALTO-FALANTE

O alto-falante será atualizado automaticamente quando for conectado ao aplicativo Bose Music e à rede Wi-Fi.

DESATIVAR/ATIVAR O WI-FI

Mantenha pressionados os botões Reproduzir/Pausa ▷II e *Bluetooth* ✱ por cinco segundos, até que a luz branca ocupe o centro, pulse duas vezes e se apague.

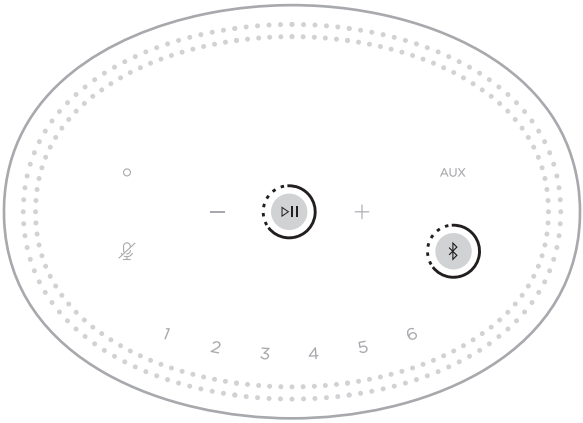

OBSERVAÇÃO: Quando o Wi-Fi estiver desativado, não será possível usar o aplicativo Bose Music nem o assistente de voz para controlar o alto-falante.

CONECTAR UM ALTO-FALANTE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* OU FONES DE OUVIDO BOSE

Graças à tecnologia Bose SimpleSync, é possível conectar certos alto-falantes Bose SoundLink *Bluetooth* ou fones de ouvido Bose ao Bose Home Speaker 450, permitindo uma nova maneira de ouvir música.

Benefícios

- **Áudio em outro cômodo**: Ouça simultaneamente a mesma música em dois cômodos diferentes, conectando o alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ao Bose Home Speaker 450.
- **Uma experiência de audição pessoal**: Ouça músicas claramente do cômodo ao lado conectando seu fone de ouvido Bose ao Bose Home Speaker 450. Utilize controles de volume independentes em cada produto para diminuir o volume ou silenciar o alto-falante enquanto ouve música em seu fone de ouvido por toda a casa.

OBSERVAÇÃO: A tecnologia SimpleSync tem uma faixa de alcance *Bluetooth* de 9 m. Paredes e materiais de construção podem afetar a recepção.

Produtos compatíveis

É possível conectar a maioria dos alto-falantes Bose SoundLink *Bluetooth* e alguns fones de ouvido Bose ao Bose Home Speaker 450.

Dentre os produtos compatíveis mais populares, destacam-se:

- Alto-falante Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- Alto-falante Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Alto-falante Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Fone de ouvido sem fio Bose QuietComfort 35

Novos produtos são adicionados periodicamente. Para consultar uma lista completa e mais informações, acesse: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectar usando o aplicativo Bose Music

Use o aplicativo Bose Music para conectar o alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fones de ouvido Bose ao Bose Home Speaker 450. Para obter mais informações, acesse: worldwide.Bose.com/Support/Groups

OBSERVAÇÕES:

- Certifique-se de que o produto que estiver sendo conectado esteja ligado, a uma distância de até 9 m do Bose Home Speaker 450 e pronto para se conectar a outro dispositivo. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do produto.
- É possível conectar apenas um produto por vez ao Bose Home Speaker 450.

RECONECTAR UM ALTO-FALANTE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* OU FONES DE OUVIDO BOSE

Ligue o alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou o fone de ouvido Bose.

O alto-falante ou o fone de ouvido tentará se conectar ao dispositivo *Bluetooth* conectado mais recentemente, inclusive o Bose Home Speaker 450.

OBSERVAÇÕES:

- O Bose Home Speaker 450 deve estar ligado e dentro da faixa de alcance de 9 metros.
- Caso o alto-falante ou o fone de ouvido não se conecte, consulte “O alto-falante não se reconecta a um alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fone de ouvido Bose previamente conectado” na página 42.

LIMPAR O ALTO-FALANTE

Limpe a superfície do alto-falante com um pano macio e seco.

CUIDADOS:

- NÃO use sprays perto do alto-falante. NÃO use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
- NÃO derrame líquidos nas aberturas do equipamento.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Peças de reposição e acessórios podem ser encomendados ao serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/HS450

GARANTIA LIMITADA

O alto-falante é coberto por uma garantia limitada. Visite nosso site em global.Bose.com/warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, visite global.Bose.com/register para obter as instruções. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

EXPERIMENTE ESTAS SOLUÇÕES PRIMEIRO

Se você tiver algum problema com o alto-falante, experimente estas soluções primeiro:

- Verifique se o alto-falante está conectado a uma tomada de CA (rede elétrica) ativa (consulte a página 14).
- Conecte com firmeza todos os cabos.
- Verifique o estado da barra de luz (consulte a página 31).
- Baixe o aplicativo Bose Music e execute as atualizações de software disponíveis.
- Afaste o alto-falante e o dispositivo móvel de possíveis interferências (roteadores sem fio, telefones sem fio, televisores, micro-ondas, etc.).
- Mova o alto-falante dentro do alcance recomendado do roteador sem fio ou dispositivo móvel para garantir o funcionamento adequado.

OUTRAS SOLUÇÕES

Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite worldwide.Bose.com/contact

SINTOMA	SOLUÇÃO
O alto-falante não liga	Conecte o cabo de alimentação a outra tomada de energia CA (rede elétrica). Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e reconecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.
O alto-falante não responde durante a configuração	Verifique se você está usando o aplicativo Bose Music para a configuração. **OBSERVAÇÃO:** Se o aplicativo não solicitar a configuração, vá para a tela Meus produtos e adicione seu alto-falante. Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e reconecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.
O aplicativo Bose Music não funciona no dispositivo móvel	Certifique-se de que o dispositivo móvel seja compatível com o aplicativo Bose Music e cumpra os requisitos mínimos do sistema. Para obter mais informações, consulte a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel. Desinstale o aplicativo Bose Music no dispositivo móvel e, em seguida, reinstale-o (consulte a página 15).

SINTOMA	SOLUÇÃO
O alto-falante não se conecta à rede Wi-Fi	No aplicativo Bose Music, selecione o nome da rede correta e digite a senha da rede. Verifique se o alto-falante e seu dispositivo móvel estão conectados à mesma rede Wi-Fi. Ative o Wi-Fi no dispositivo que você está usando para configuração. Caso as informações de rede tenham sido alteradas, tente conectar-se a outra rede Wi-Fi (consulte a página 16). Feche outros aplicativos abertos no dispositivo móvel. Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz, verifique se seu dispositivo móvel e o alto-falante estão se conectando na mesma faixa de frequência. **OBSERVAÇÃO:** Dê um nome exclusivo a cada faixa para garantir que você conecte à faixa de frequência correta. Reinicie o roteador. Desinstale o aplicativo Bose Music de seu dispositivo móvel. Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa. Baixe o aplicativo e reinicie a configuração.
Áudio intermitente ou nenhum áudio	Aumente o volume no alto-falante e no dispositivo móvel. Pare outros aplicativos de transmissão de áudio ou vídeo. Mude para outra fonte. Reproduza o áudio de um aplicativo ou serviço de música diferente. Verifique se você está usando um dispositivo móvel *Bluetooth* compatível. Reinicie seu dispositivo móvel. Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e reconecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa. Aproxime o alto-falante do dispositivo móvel. Aproxime o alto-falante do roteador.
O alto-falante não se conecta ao dispositivo *Bluetooth*	Em seu dispositivo: • Desative o recurso *Bluetooth* e reative-o em seguida. • Exclua o alto-falante da lista *Bluetooth* do seu dispositivo. Conecte novamente (consulte a página 27). Conecte um dispositivo móvel diferente (consulte a página 27). Verifique se você está usando um dispositivo móvel *Bluetooth* compatível. Remova o alto-falante da lista de dispositivos *Bluetooth* do dispositivo móvel e conecte novamente (consulte a página 27). Apague a lista de dispositivos do alto-falante (consulte a página 28).

SINTOMA	SOLUÇÃO
O alto-falante não transmite áudio usando o AirPlay	Certifique-se de que o alto-falante esteja ligado e dentro do alcance (consulte a página 14). Certifique-se de que o dispositivo Apple e o alto-falante estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Atualize o dispositivo Apple. Certifique-se de que o alto-falante esteja atualizado (consulte a página 35). Caso não seja possível localizar o ícone do AirPlay no aplicativo de música do qual se está transmitindo, transmita o áudio da central de controle. Para suporte adicional, acesse https://www.apple.com/airplay
O alto-falante não está visível para adicionar outra conta da Bose	Verifique se o compartilhamento está ativado no alto-falante usando o aplicativo Bose Music. Verifique se o alto-falante e seu dispositivo móvel estão conectados à mesma rede Wi-Fi.
A Amazon Alexa não responde	Verifique se a Alexa foi configurada usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 20). **OBSERVAÇÃO:** O alto-falante deve ser configurado e conectado à rede Wi-Fi usando o aplicativo Bose Music. Verifique se você está em um país em que a Alexa está disponível. Certifique-se de que a luz do microfone desligado não esteja brilhando com a cor vermelha. Toque em para ligar o microfone. Diga o nome que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose Music. Remova a Alexa do alto-falante usando o aplicativo Bose Music. Em seguida, adicione novamente a Alexa. Para suporte adicional, visite: https://www.amazon.com/usealexa

SINTOMA	SOLUÇÃO
O Google Assistente não responde nem reproduz áudio	Verifique se o Google Assistente foi configurado usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 20). Conecte seu dispositivo móvel ao Wi-Fi. Verifique se você está em um país em que o Google Assistente está disponível. Verifique se você está usando a versão mais atualizada do aplicativo Google Assistente. Verifique se seu dispositivo móvel é compatível. Remova o Google Assistente do alto-falante usando o aplicativo Bose Music. Em seguida, adicione novamente o Google Assistente. Escolha Pandora ou Spotify como o serviço de áudio padrão (consulte a página 25). Certifique-se de usar a mesma conta do serviço de áudio nos aplicativos Bose Music e Google Assistente. É possível que o Google Assistente não seja compatível com a sua solicitação. Novos recursos são adicionados periodicamente. Para suporte adicional, acesse https://support.google.com/assistant
Alterar as configurações de resultados pessoais do Google Assistente	Para desligar os resultados pessoais ou alterar a respectiva conta, use o menu Configurações, no aplicativo Google Assistente.
A barra de som não se conecta a um alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fone de ouvido Bose	Certifique-se de que o alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fone de ouvido esteja ligado, a uma distância de até 9 m do Bose Home Speaker 450 e pronto para se conectar a outro dispositivo. Para obter mais informações, consulte o manual do proprietário do produto.
O alto-falante não se reconecta a um alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fone de ouvido Bose previamente conectado	No alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou no fone de ouvido, use os controles do produto para percorrer a lista de dispositivos até ouvir o nome do Bose Home Speaker 450. Confira instruções específicas no manual do proprietário do produto. **OBSERVAÇÃO:** Certos alto-falantes e fones de ouvido, incluindo o Bose Noise Cancelling Headphones 700, não permitem percorrer a lista de dispositivos do produto. Para reconectar esses produtos, consulte "Conectar usando o aplicativo Bose Music" na página 37.
Áudio com retardo proveniente de um alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou fone de ouvido Bose	Nem todos os alto-falantes Bose SoundLink *Bluetooth* e fones de ouvido podem reproduzir áudio em sincronia perfeita quando conectados ao alto-falante. Para verificar se o seu produto é compatível, acesse: worldwide.Bose.com/Support/Groups Instale quaisquer atualizações disponíveis de software do alto-falante Bose SoundLink *Bluetooth* ou do fone de ouvido. Para verificar as atualizações, abra no seu dispositivo móvel o aplicativo Bose correspondente ao produto ou acesse btu.Bose.com no seu computador.

RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES PADRÃO DO ALTO-FALANTE

Restaurar as configurações originais de fábrica apaga todas as configurações de fontes, volume e rede do alto-falante.

Mantenha pressionados por dez segundos os botões para abaixar o volume — e AUX, até que a barra de luz ocupe o centro, pulse duas vezes em branco e se apague.

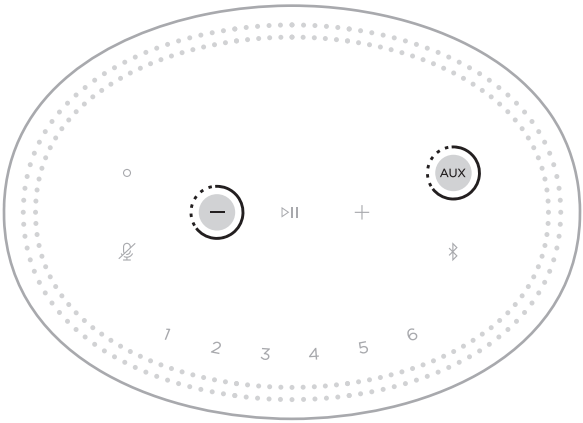

O alto-falante será reiniciado. Assim que a reconfiguração tiver sido concluída, você escutará um aviso sonoro e a barra de luz brilhará em amarelo fixo.

Restaurar as configurações de rede e áudio do alto-falante

Configure o alto-falante usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 15).

Läs igenom och spara alla anvisningar om skydd, säkerhet och användning.

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
10. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
11. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.

Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.

0-3

Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.

≤2000m

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus, detta för att minska risken för negativ interferens mellan system som delar samma kanaler.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	**Strömlägen**	
	Viloläge	**Nätverksanslutet viloläge**
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	< 0,5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2,0 W
Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	< 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	**Wi-Fi**: Inaktivera genom att hålla nere Play/Pause- och *Bluetooth*-knapparna samtidigt i fem sekunder. Upprepa för att aktivera. ***Bluetooth***: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere *Bluetooth*-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en *Bluetooth*-källa.	

För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser så att SAR-testning inte är nödvändigt och undantaget per gällande bestämmelser.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	**Bly (Pb)**	**Kvicksilver (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sexvärt krom (CR(VI))**	**Polybromerade bifenyler (PBB)**	**Polybromerad difenyleter (PBDE)**
PCB:er	x	O	O	O	O	O
Metall	x	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	x	O	O	O	O	O
Kablar	x	O	O	O	O	O

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 423888						
	Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar					
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	○	○	○	○	○
Metalldelar	-	○	○	○	○	○
Plastdelar	○	○	○	○	○	○
Högtalare	-	○	○	○	○	○
Kablar	-	○	○	○	○	○
Obs 1! ”○” anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
Obs 2! Med ”–” anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen global.Bose.com/register

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”0” är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Ineffekt: 100 - 240 V ∿ 50/60 Hz; 25 W

Säkerhetsinformation

Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Apple, Apple-logotypen och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att det har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Den här produkten innehåller programvara från Spotify som omfattas av tredjepartslicenser, du hittar licenserna här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink och SoundLink Revolve är varumärken som tillhör Bose Corporation.

© 2020 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part som inkluderas som komponenter i Bose Home speaker 450-produkten:

1. Tryck och håll nere Höj volym-knappen + och Sänk volym-knappen — på högtalaren i 5 sekunder.
2. Anslut en micro USB-kabel till USB-porten på baksidan av högtalaren.
3. Anslut andra änden av USB-kabeln till en dator.
4. På datorn anger du **http://203.0.113.1/opensource** i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.

DET FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll 12

HÖGTALARPLACERING

Rekommendationer 13

STRÖM

Anslut högtalaren till strömkällan 14
Nätverksviloläge 14
Väcka högtalaren från nätverksviloläge manuellt 14

INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN

Ladda ner Bose Music-appen 15

BEFINTLIG ANVÄNDARE AV BOSE MUSIC-APPEN

Lägga till högtalaren i ett befintligt konto 16
Ansluta till ett annat Wi-Fi®-nätverk 16

HÖGTALARKONTROLLER

Högtalarfunktioner 18
Medieuppspelning och volym 18
Kontroller för röstassistent 19
Förval 19

RÖSTASSISTENT

Alternativ för röstassistent 20
Installation av din röstassistent 20
Komma åt Alexa 21
Röstkommandon 21
Använda högtalarens kontroller 22
Komma åt Google Assistant 23
Röstkommandon 23
Använda högtalarens kontroller 24
Spela upp ljud med Google Assistant 25
Ställa in förvald ljudtjänst 25

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Ställa in ett förval 26
Spela upp ett förval 26

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta till en mobil enhet 27
Koppla från en mobil enhet 28
Återansluta en mobil enhet 28
Anslut ytterligare en bärbar enhet 28
Rensa högtalarens enhetslista 28

STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen 29
Strömma ljud från en app 29

TRÅDBUNDNA ANSLUTNINGAR

Ansluta en ljudkabel 30

HÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status 31
Anslutningsstatus för *Bluetooth* 32
AUX-status 32
Status för röstassistenten 33
Lampa för avstängd mikrofon 33
Medieuppspelning och volym 34
Uppdateringar och fel 34

AVANCERADE FUNKTIONER

Uppdatera högtalaren 35
Aktivera/inaktivera Wi-Fi 35

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Ansluta en Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar 36
Fördelar 36
Kompatibla produkter 36
Ansluta med Bose Music-appen 37
Återansluta en Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar 37

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöra högtalaren 38
Reservdelar och tillbehör 38
Begränsad garanti 38

FELSÖKNING

Prova det här först 39
Andra lösningar 39
Återställ högtalaren 43
Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar 43

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

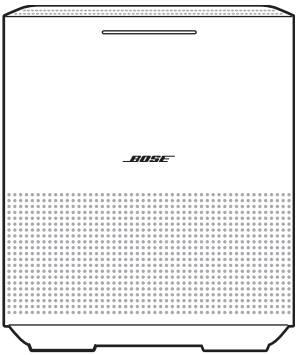

Bose Home Speaker 450



Elkabel*

*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

OBS! Använd inte produkten om någon del av den är skadad. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/HS450

REKOMMENDATIONER

Bästa prestanda uppnås om följande rekommendationer följs när högtalaren placeras:

- Placera INTE högtalaren ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrad högtalarprestanda.
- Placera INTE föremål ovanpå högtalaren eller framför högtalaren.
- Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från högtalaren.
- Placera högtalaren utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.
- Placera högtalaren så att gummitassarna står på en stadig och jämn yta.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.

ANSLUT HÖGTALAREN TILL STRÖMKÄLLAN

1. Anslut elkabeln till nätingången på högtalarens undersida.

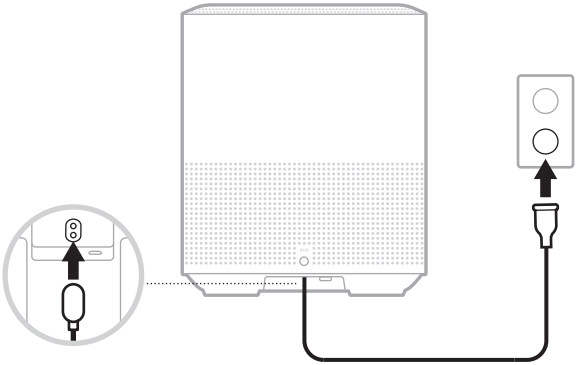

2. Sätt in den andra änden i ett vägguttag.

   Högtalaren sätts på och lampan lyser med ett fast gult sken.

NÄTVERKSVILOLÄGE

Högtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp eller använt röstassistenten under 20 eller fler minuter.

Väck högtalaren från nätverksviloläge:

- Knacka på vilken knapp som helst på högtalaren.
- Spela upp ljud från din mobila enhet eller via Bose Music-appen.
- Prata med Amazon Alexa eller Google Assistant.

OBS! Se till att högtalaren är installerad med Bose Music-appen och att mikrofonen är på om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge (se sidan 33).

Väcka högtalaren från nätverksviloläge manuellt

Tryck och håll ned knappen för att spela upp/pausa ▷II tills ljusrampen övergår till svart.

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera din högtalare från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Amazon Alexa och Google Assistant samt hantera inställningarna för högtalaren.

OBS! Om du redan har skapat ett Bose-konto via appen för en annan Bose-produkt kan du läsa på ”Befintlig användare av Bose Music-appen” på sidan 16.

LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Följ instruktionerna i appen.

   När den är ansluten till ditt trådlösa nätverk lyser lampan med ett fast vitt sken och övergår sedan till svart.

LÄGGA TILL HÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

Gå till skärmvyn My Product i Bose Music-appen och lägg till din Bose Home Speaker 450.

ANSLUTA TILL ETT ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck in och håll ned AUX-knappen och knappen för att spela upp/pausa ▷II tills ljusrampen lyser gult.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj Bose Home Speaker 450.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

   OBS! Gå till skärmvyn My Product och lägg till din högtalare om appen inte ber dig att installera.

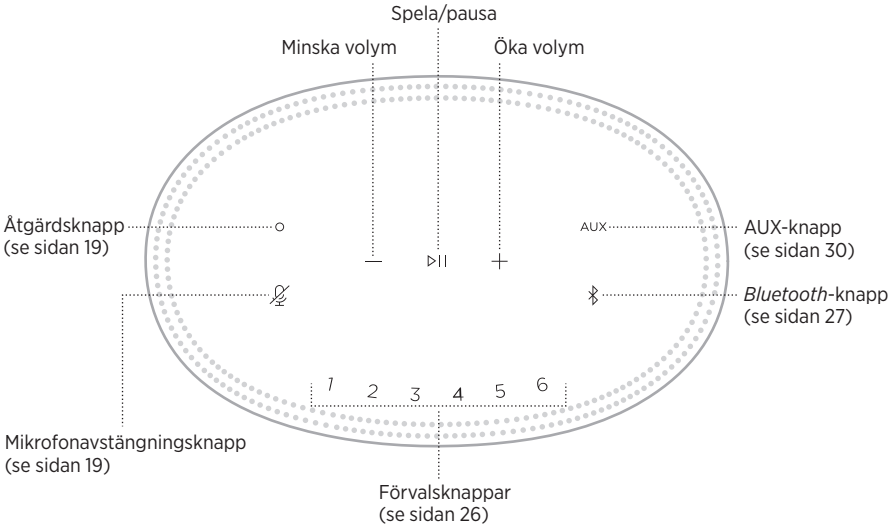
Spela/pausa
Minska volym
Öka volym
Åtgärdsknapp
(se sidan 19)
AUX
AUX-knapp
(se sidan 30)
Bluetooth-knapp
(se sidan 27)
1 2 3 4 5 6
Mikrofonavstängningsknapp
(se sidan 19)
Förvalsknappar
(se sidan 26)

HÖGTALARFUNKTIONER

Högtalarknapparna sitter på högtalarens ovansida.

OBS! Du kan även kontrollera högtalaren via Bose Music-appen.

Medieuppspelning och volym

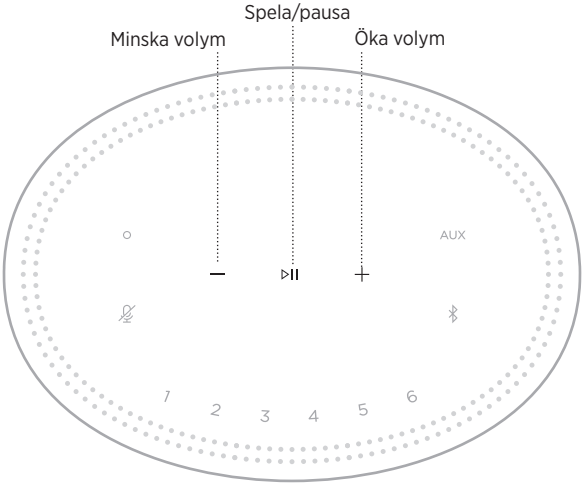

FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela/pausa	Knacka på ▷II. När ljudet har pausats lyser de två mittersta lamporna med ett fast vitt sken tills ljud börjar spelas upp igen (se sidan 34).
Hoppa framåt	Knacka två gånger på ▷II.
Hoppa bakåt	Knacka tre gånger på ▷II.
Minska volym	Tryck —. Vänstra änden av ljusrampen lyser (se sidan 34). **OBS:** Tryck och håll inne — för att snabbt sänka volymen.
Öka volym	Tryck +. Högra änden av ljusrampen lyser (se sidan 34). **OBS:** Tryck och håll inne + för att snabbt höja volymen.

KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan använda åtgärdsknappen ○ och mikrofonknappen 🎤 för att styra Amazon Alexa (se sidan 22) eller Google Assistant (se sidan 24).

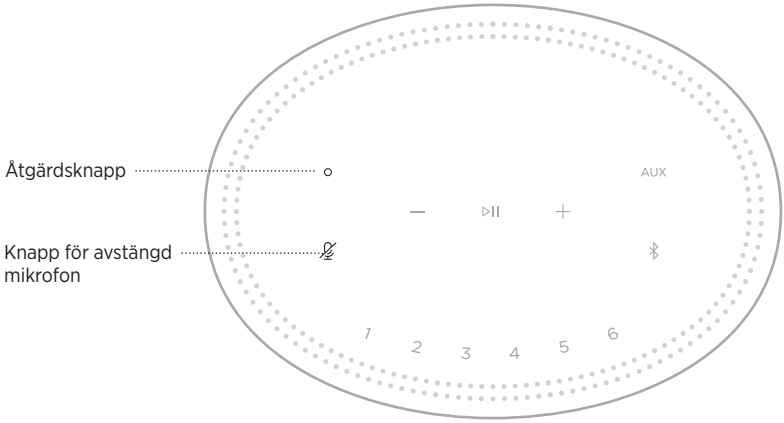

FÖRVAL

Högtalaren inkluderar sex förval som du kan ställa in så att de spelar upp från dina favoritmusiktjänster. Efter installation kan du när som helst lyssna på din musik genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen eller genom Bose Music-appen.

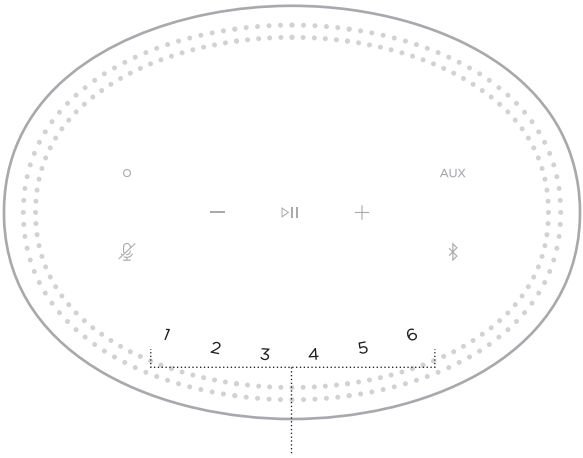

Mer information om inställningar och förval finns i ”Egna förvalsinställningar” på sidan 26.

ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan programmera din högtalare för att snabbt och enkelt kunna komma åt Amazon Alexa eller Google Assistant.

OBS! Amazon Alexa och Google Assistant finns inte på vissa språk och i vissa länder.

ALTERNATIV	ANVÄNDNING
Amazon Alexa	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen ○ (se sidan 21).
Google Assistant	Använd din röst och/eller åtgärdsknappen ○ (se sidan 23).

OBS! Du kan inte ge högtalaren åtkomst till både Amazon Alexa och Google Assistant samtidigt.

INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

OBS! Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.

KOMMA ÅT ALEXA

Högtalaren har Amazon Alexa. Med Alexa kan du använda rösten för att spela musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, styra smarta enheter i hemmet och mycket annat. Att använda Alexa i din högtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen ○ för att Alexa ska svara omedelbart.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:
https://www.amazon.com/usealexa

OBS! Alexa är inte tillgängligt i vissa språk och vissa länder.

Röstkommandon

Starta med ”Alexa,” och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA:
Prata med Alexa	Vad blir det för väder?
Spela upp ljud	Spela Beethoven. **OBS:** Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst.
Kontrollera volymen	Höj volymen.
Spela upp från en ljudtjänst	Spela NPR på TuneIn. **OBS:** Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Spela funk i vardagsrummet. **OBS:** Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.
Hoppa till nästa låt	Nästa låt.
Ställa in en timer	Ställ in en timer på fem minuter.
Hitta nya färdigheter	Vilka nya färdigheter har du?
Stanna Alexa	Stopp.

Använda högtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen ○ och mikrofonknappen 🎤 för att styra Amazon Alexa. De sitter på högtalarens ovansida.

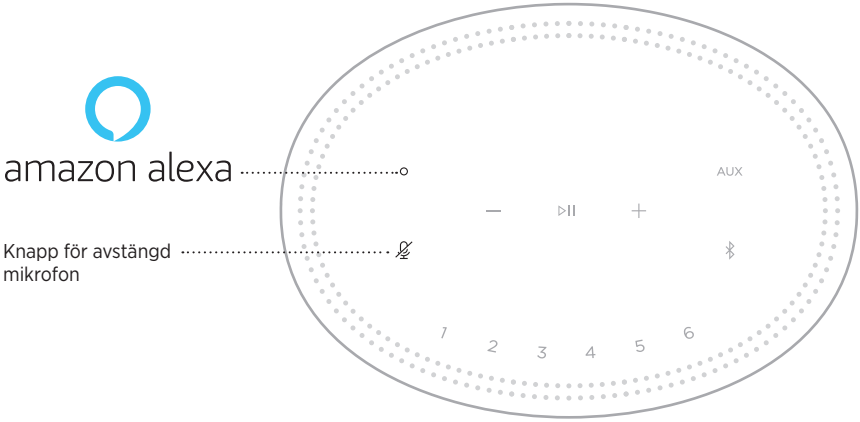

SAKER DU KAN PROVA	ÅTGÄRD
Prata med Alexa	Tryck på ○ och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa
Stanna alarm och timers	Tryck på ○.
Stanna Alexa	Tryck på ○.
Sätta på/stänga av mikrofonen	Knacka på 🎤. **OBS:** När mikrofonen är avstängd lyser 🎤 med ett fast rött sken och Alexa är otillgänglig.

KOMMA ÅT GOOGLE ASSISTANT

Tala med Google i din Bose Home Speaker 450 för att enkelt njuta av musik hemma; spela din favoritmusik, styr volymen och hitta information om låten som du lyssnar på – hands-free. Du kan även planera din dag, ställa in larm och styra smarta enheter i hemmet - bara genom att använda din röst.

Mer information om vad Google Assistant kan göra finns på:
https://support.google.com/assistant

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på sidan 26.

Röstkommandon

Börja med ”Hey Google” och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Underhållning	Spela upp lite musik
Planera din dag	Vad står i min kalender för dagen?
Hantera saker att göra	Ställ in ett alarm klockan 7 imorgon
Styra ditt hem	Tänd lamporna
Få svar	Vad är senaste nytt?
Få saker gjorda	Påminn mig om att köpa mjölk ikväll
Prova roliga saker	Berätta roliga fakta

Använda högtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen ○ och mikrofonknappen 🎤 för att styra Google Assistant. De sitter på högtalarens ovansida.

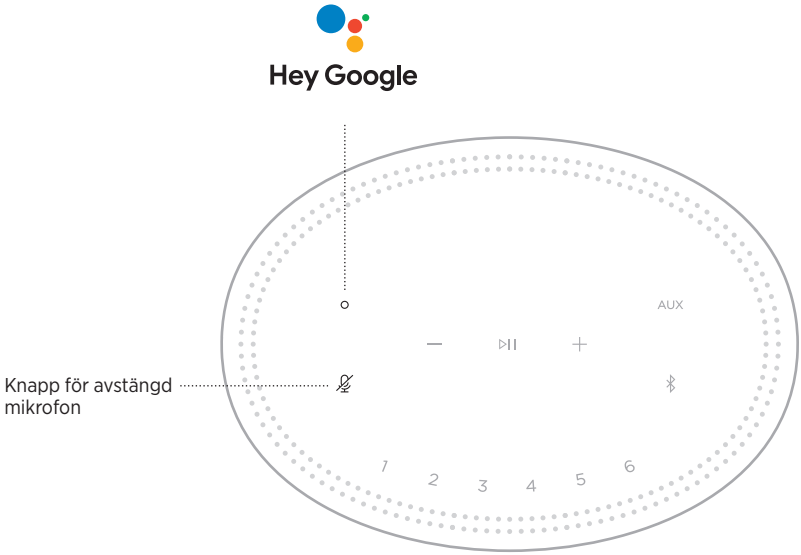

SAKER DU KAN PROVA	ÅTGÄRD
Prata med Google Assistant	Tryck på ○ och säg sedan vad du vill. En lista med saker du kan prova finns på: https://support.google.com/assistant
Stanna alarm och timers	Tryck på ○.
Stoppa Google Assistant	Tryck på ○.
Sätta på/stänga av mikrofonen	Tryck på 🎤. När mikrofonen är avstängd lyser 🎤 med ett fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig.

SPELA UPP LJUD MED GOOGLE ASSISTANT

Be Google att spela upp musik från din standardljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med ”Hey Google” och säg sedan:

SAKER DU KAN PROVA	VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA
Spela musik	Spela upp lite musik. **OBS:** Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Om du hör ett felmeddelande måste du kanske byta förvald ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att ändra inställningen.
Styra din högtalare	Höj volymen.
Spela upp från en ljudtjänst	Spela NPR på TuneIn. **OBS:** Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster.
Spela upp på en specifik högtalare	Spela lite jazz på högtalarna i vardagsrummet. **OBS:** Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.

Ställa in förvald ljudtjänst

Under installationen av Google Assistant ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du ber Google att spela musik på Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.

Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som saknar stöd kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela upp ljud.

Du kan kontrollera dina förval med Bose Music-appen eller knapparna på högtalarens ovansida.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Du kan inte ställa in förval i *Bluetooth*- eller AUX-läget.
- Din röstassistent kan inte ställa in eller spela upp förval.

STÄLLA IN ETT FÖRVAL

1. Spela upp musik via Bose Music-appen.
2. Medan musiken spelas pekar du på och håller inne ett förval på högtalaren tills du hör en ton.

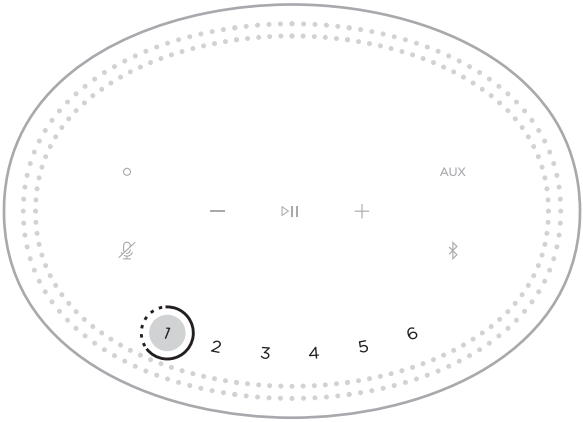

SPELA UPP ETT FÖRVAL

När du anpassat förvalen knackar du på ett förval för att spela upp det.

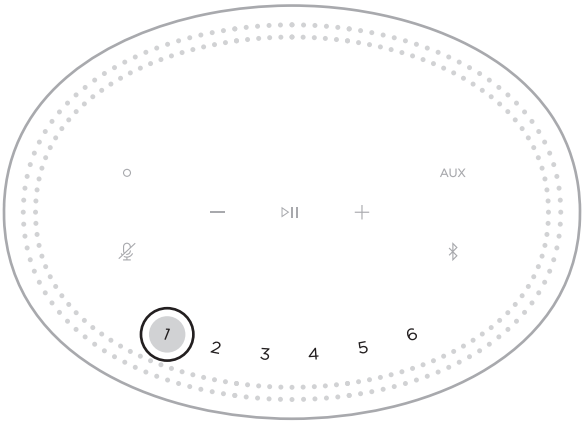

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du först ansluta enheten till högtalaren.

ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Knacka på *Bluetooth*-knappen ⁑.

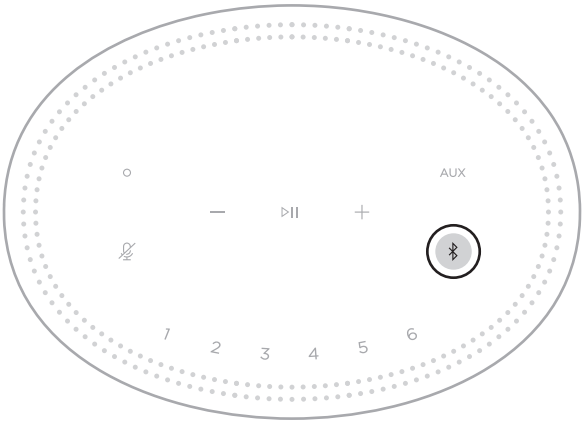

   Du hör en signal och ljusrampen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

   TIPS: *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

   TIPS: Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

   När den är ansluten hörs en signal. Lampan lyser med ett fast vitt sken som övergår till svart och högtalarens namn dyker upp i listan över mobila enheter.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningarna på din mobila enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

1. Knacka på *Bluetooth*-knappen ⁑.

   OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

2. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

ANSLUT YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i högtalarens enhetslista.

OBS! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Peka och håll inne ⁑ tills ljusringen pulserar blått.
2. Välj högtalaren i enhetslista på din mobila enhet.

   OBS! Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

Tryck och håll inne ⁑ i 10 sekunder tills ljusrampen fylls till mitten, pulserar vitt två gånger och svartnar.

Enhetslistan rensas. Ljusrampen pulserar blått och högtalaren är klar för anslutning till en enhet (se sidan 27).

Högtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör att du snabbt kan strömma ljud från din Apple-enhet till högtalaren eller flera högtalare.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och högtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: https://www.apple.com/airplay

STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och tryck på AirPlay-ikonen .
3. Välj din eller dina högtalare.

STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Knacka på .
3. Välj din eller dina högtalare.

ANSLUTA EN LJUDKABEL

Du kan ansluta en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan typ av mobil enhet till högtalaren med en kabel med en 3,5 mm-kontakt (medföljer ej).

1. Anslut ena änden av en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) till hörlursutgången på den mobila enheten.

2. Anslut den andra änden av 3,5 mm ljudkabeln till AUX-porten på baksidan av högtalaren.

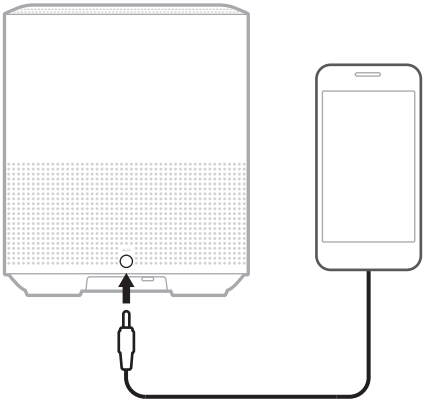

3. Knacka på AUX överst på högtalaren.

   Ljusrampen lyser med fast vitt sken som övergår till svart.

LED-lampan på högtalarens framsida visar högtalarens status.

WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för högtalaren.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar vitt		Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till det trådlösa nätverket

ANSLUTNINGSSTATUS FÖR *BLUETOOTH*

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Pulserar blått		Redo att ansluta till en mobil enhet
Pulserar vitt		Ansluta till en mobil enhet
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till en mobil enhet
Det vita ljuset fyller till mitten, pulserar två gånger och övergår till svart		Rensa enhetslistan

AUX-STATUS

Visar anslutningsstatus för enheter anslutna med en ljudkabel.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken som övergår till svart		Ansluten till AUX-källa

STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar status för Amazon Alexa eller Google Assistant.

LJUSRAMPENS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Släckt		I viloläge
Vitt ljus glider till mitten och lyser sedan stadigt		Lyssnar
Vitt ljus glider till sidorna		Tänker
Pulserar vitt (fullt)		Talar
Pulserar gult		Avisering

Lampa för avstängd mikrofon

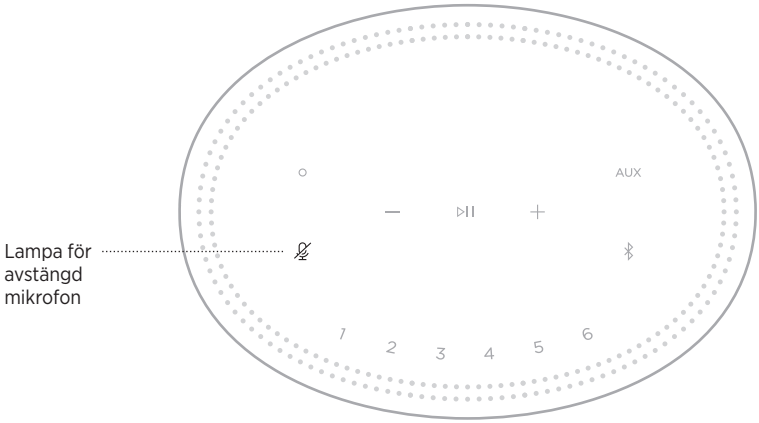

LAMPANS UPPFÖRANDE	SYSTEMLÄGE
Fast rött sken	Mikrofonen är avstängd

MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

Visar högtalarstatus för att styra mediauppspelning och volym.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Två mittlampor lyser med fast vitt sken		Spela/pausa
Högra änden av ljusrampen pulserar vitt		Höj volym
Vänstra änden av ljusrampen pulserar vitt		Minska volym

UPPDATERINGAR OCH FEL

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

LAMPANS UPPFÖRANDE		SYSTEMLÄGE
Lyser med fast gult sken		Wi-Fi-installation på gång
Vitt ljus glider från höger till vänster		Uppdatering laddas ned
Vitt ljus glider från vänster till höger		Uppdaterar högtalaren
Pulserar gult fyra gånger		Fel – se Bose Music–appen
Fast rött sken		Fel – kontakta Bose kundtjänst

UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren uppdateras automatiskt när den är ansluten till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

AKTIVERA/INAKTIVERA WI-FI

Tryck och håll inne spela upp/pausa ▷II och *Bluetooth*-knappen ᛒ i 5 sekunder tills det vita ljuset fyller till mitten, pulserar två gånger och svartnar.

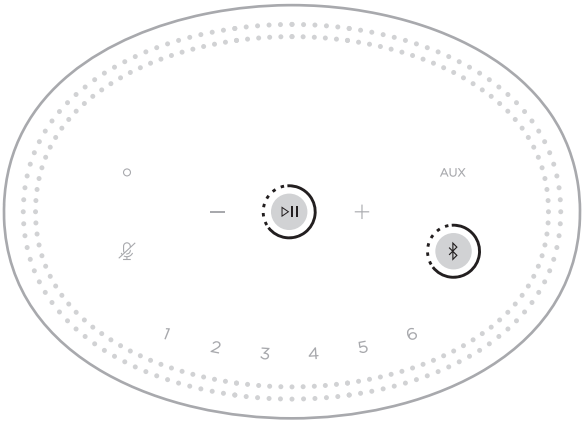

OBS! När Wi-Fi är inaktiverat kan du inte använda Bose Music-appen eller röstassistenten för att styra högtalaren.

ANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Med Bose SimpleSync-teknik kan du ansluta vissa Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller Bose-hörlurar till Bose Home Speaker 450 för ett nytt sätt att lyssna på musik.

Fördelar

- **Ljud i flera rum**: Lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt, genom att ansluta din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare till din Bose Home Speaker 450.
- **En personlig lyssningsupplevelse**: Hör musiken tydligt från rummet bredvid genom att ansluta dina Bose-hörlurar till din Bose Home Speaker 450. Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på högtalaren medan du lyssnar på hörlurarna runt om i hemmet.

OBS! SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta de flesta SoundLink *Bluetooth*-högtalarna och utvalda Bose-hörlurar till din Bose Home Speaker 450.

Populära kompatibla produkter:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth*-högtalare
- Bose SoundLink Color *Bluetooth*-högtalare
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Trådlösa Bose QuietComfort 35-hörlurar

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose Music-appen

Använd Bose Music-appen för att ansluta din SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar till din Bose Home Speaker 450. Mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Se till att produkten du ansluter till är påslagen, befinner sig inom 9 m från Bose Home Speaker 450 och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
- Du kan bara ansluta en produkt i taget till Bose Home Speaker 450.

ÅTERANSLUTA EN BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*-HÖGTALARE ELLER BOSE-HÖRLURAR

Sätt på din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina Bose-hörlurar.

Din högtalare eller dina hörlurar försöker ansluta till de *Bluetooth*-enheter som senast anslöts, inklusive Bose Home Speaker 450.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Din Bose Home Speaker 450 måste vara inom 9 m och vara påslagen.
- Om högtalaren eller hörlurarna inte ansluts, se ”Högtalaren återansluter inte till en nyligen ansluten Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller till Bose-hörlurar” på sidan 42.

RENGÖRA HÖGTALAREN

Rengör ytan på högtalaren med en mjuk och torr trasa.

TÄNK PÅ:

- Använd INTE spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/HS450

BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med högtalaren ska du prova följande:

- Kontrollera att högtalarpanelen är ansluten till ett fungerande vägguttag (se sidan 14).
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera vilket läge lampan visar (se sidan 31).
- Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.
- Flytta högtalaren och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta högtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LÖSNING
Högtalaren startar inte	Anslut elkabeln till ett annat vägguttag. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Högtalaren svarar inte vid installation	Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation. **OBS:** Gå till skärmvyn My Product och lägg till din högtalare om appen inte ber dig att installera. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.
Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet	Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta. Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 15).

SYMPTOM	LÖSNING
Högtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket	Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange rätt lösenord. Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk. Aktivera Wi-Fi på den mobila enhet som du använde för installationen. Om nätverksinformationen har ändrats kan du prova att ansluta till ett ett annat Wi-Fi-nätverk (se sidan 16). Stäng andra applikationer på din mobila enhet. Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och högtalaren är anslutna till samma band. **OBS:** Ge banden specifika namn för att försäkra dig om att de ansluter till rätt band. Återställ routern. Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den i ett fungerande eluttag. Ladda ner appen och starta om installationsprocessen.
Hackigt ljud eller inget ljud	Höj volymen på högtalaren och den mobila enheten. Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video. Byt till en annan källa. Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst. Kontrollera att du använder en kompatibel *Bluetooth*-mobil enhet. Starta om den mobila enheten. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag. Flytta högtalaren närmare den mobila enheten. Flytta högtalaren närmare routern.
Högtalaren ansluter inte till *Bluetooth*-enheten	På enheten: • Stäng av *Bluetooth*-funktionen och sätt sedan på den igen. • Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 27). Anslut en annan mobil enhet (se sidan 27). Kontrollera att du använder en kompatibel *Bluetooth*-mobil enhet. Ta bort högtalaren från den mobila enhetens enhetslista och anslut den igen (se sidan 27). Rensa högtalarnas enhetslista (se sidan 28).

SYMPTOM	LÖSNING
Högtalaren strömmar inte ljud via AirPlay	Se till att högtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 14). Se till att din Apple-enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. Uppdatera din Apple-enhet. Se till att högtalaren är uppdaterad (se sidan 35). Om du inte hittar AirPlay-ikonen i musikappen du streamar från kan du streama ljud från kontrollpanelen. Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay
Högtalaren syns inte i ett annat Bose-konto	Kontrollera att delning är aktiverat för högtalaren med hjälp av Bose Music-appen. Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk.
Amazon Alexa svarar inte	Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 20). **OBS:** Högtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen. Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land. Kontrollera att lampan för avstängd mikrofon inte lyser rött. Tryck på för att sätta på mikrofonen. Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn. Ta bort Alexa från högtalaren med Bose Music-appen. Lägg sedan till Alexa igen. Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa

SYMPTOM	LÖSNING
Google Assistant svarar inte och spelar inte upp ljud	Kontrollera att Google Assistant är installerad via Bose Music-appen (se sidan 20). Anslut den mobila enheten till Wi-Fi. Kontrollera att Alexa är tillgänglig i ditt land. Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen. Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel. Ta bort Google Assistant från högtalaren via Bose Music-appen. Lägg sedan till Google Assistant igen. Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 25). Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen. Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum. Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant
Ändra Google Assistants personliga resultatinställningar	Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat.
Högtalaren ansluter inte till en Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller till Bose-hörlurar	Se till att din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina hörlurar är påslagna, befinner sig inom 9 m från Bose Home Speaker 450 och är redo att ansluta till en annan enhet. Mer information finns i handboken för produkten.
Högtalaren återansluter inte till en nyligen ansluten Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller till Bose-hörlurar	Använd produktkontrollerna på din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller hörlurarna för att bläddra igenom listan med produktenheter tills du hör namnet på din Bose Home Speaker 450. Produktspecifika instruktioner finns i produktens bruksanvisning. **OBS:** Vissa högtalare och hörlurar, inklusive Bose Noise Cancelling Headphones 700, saknar stöd för att bläddra igenom listan med produktenheter. Se ”Ansluta med Bose Music-appen” på sidan 37 för återanslutning av de produkterna.
Fördröjt ljud från en ansluten Bose SoundLink *Bluetooth* -högtalare eller Bose-hörlurar	Alla Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare och hörlurar kan inte spela upp perfekt synkroniserat ljud när de är anslutna till högtalaren. Kontrollera om din produkt är kompatibel på: worldwide.Bose.com/Support/Groups Installera alla tillgängliga programuppdateringar för din Bose SoundLink *Bluetooth*-högtalare eller dina hörlurar. Kontrollera om det finns uppdateringar genom att öppna lämplig Bose-app för din produkt på din mobila enhet eller gå till btu.Bose.com på datorn.

ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från högtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

Tryck och håll inne volym ner-knappen — och AUX-knappen i 10 sekunder tills ljusfältet fylls till mitten, pulserar två gånger och svartnar.

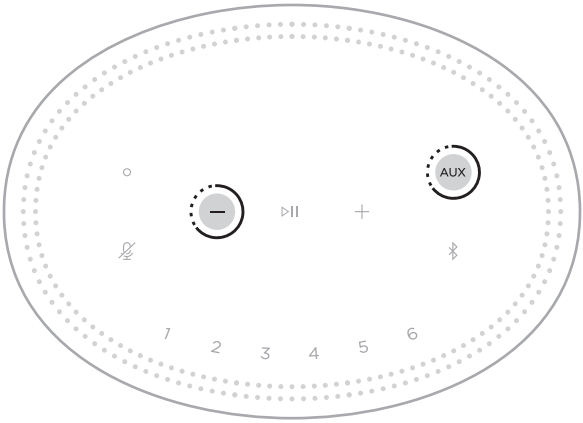

Högtalaren startar om. När återställningen är klar ljuder en signal och ljusrampen lyser med fast gult sken.

Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar

Installera högtalaren via Bose Music-appen (se sidan 15).

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำกับ EU ที่ใช้บังคับ ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์ สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือหักงอ โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
9. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
10. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
11. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้นี้

0-3 ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนหรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้

≤2000m 仅适用于 2000m 以下地区安全使用
ใช้ในพื้นที่ที่ความสูงน้อยกว่า 2000 เมตรเท่านั้น

- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำกัดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED Canada การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อจำกัดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ ISED Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ

อุปกรณ์นี้ เมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบอื่นๆ ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำกับ Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ	**โหมดพลังงาน**	
	สถานะสแตนด์บาย	**สถานะสแตนด์บาย ขณะเชื่อมต่อเครือข่าย**
การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	< 0.5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth®* < 2.0 W
ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ	< 2.5 ชั่วโมง	≤ 20 นาที
การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz	ไม่ระบุ	< 2.0 W
กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย	**Wi-Fi**: ปิดใช้งานโดยการกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราวและปุ่ม *Bluetooth* ค้างไว้พร้อมกันนานอย่างน้อย 5 วินาที ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งาน ***Bluetooth***: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่ด้วยการกดปุ่ม *Bluetooth* ค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ *Bluetooth*	

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz, 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz

กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

กำลังการส่งสูงสุดต่ำกว่าข้อจำกัดที่กำหนด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบ SAR และยกเว้นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม "กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ" โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้นผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
ชื่อชิ้นส่วน	**ตะกั่ว (Pb)**	**ปรอท (Hg)**	**แคดเมียม (Cd)**	**โครเมียม 6 (CR(VI))**	**โพลีโบรมิเนตเต็ดไบเฟนิล (PBB)**	**โพลีโบรมิเนตเต็ดไดเฟนิลอีเทอร์ (PBDE)**
PCB	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ลำโพง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามข้อกำหนดของ SJ/T 11364

O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572

X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572

ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: ลำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 423888						
	สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น					
ชุด	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเวเลนซีหก (Cr+6)	โพลีโบรมิเนตเต็ดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตเต็ดไดเฟนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนโลหะ	-	○	○	○	○	○
ชิ้นส่วนพลาสติก	○	○	○	○	○	○
ลำโพง	-	○	○	○	○	○
สาย	-	○	○	○	○	○

หมายเหตุ 1: "○" บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง

หมายเหตุ 2: "–" บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อยกเว้น

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ข้างใต้ลำโพง

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ global.Bose.com/register

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "0" หมายถึงปี ค.ศ. 2010 หรือปี ค.ศ. 2020

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

พิกัดกำลังไฟขาเข้า: 100 - 240V ∿ 50/60Hz; 25W

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชัน Bose Music ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต **หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่**

Apple, โลโก้ Apple และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

การใช้เครื่องหมาย Works with Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple

Amazon, Alexa, Amazon Music และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

Google และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink และ SoundLink Revolve เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

©2020 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หากต้องการดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ในรูปส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ Bose Home Speaker 450 ของคุณ:

1. บนลำโพง แตะปุ่มเพิ่มระดับเสียง + และปุ่มลดระดับเสียง — ค้างไว้นาน 5 วินาที
2. เชื่อมต่อสาย micro-USB กับพอร์ต micro-USB ที่ข้างใต้ของลำโพง
3. เชื่อมต่อปลายสาย USB อีกด้านกับคอมพิวเตอร์
4. บนคอมพิวเตอร์ ป้อน **http://203.0.113.1/opensource** ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อแสดง EULA และรายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง 12

การจัดวางลำโพง

คำแนะนำ 13

การเปิด/ปิด

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 14
สแตนด์บายเครือข่าย 14
ตั้งค่าลำโพงเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายด้วยตนเอง 14

การตั้งค่าแอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music 15

ผู้ใช้แอพพลิเคชัน BOSE MUSIC ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่ 16
เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® อื่น 16

ส่วนควบคุมของลำโพง

ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพง 18
การเล่นสื่อและระดับเสียง 18
ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง 19
ค่าตั้งล่วงหน้า 19

ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

ตัวเลือกระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง 20
ตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง 20
เข้าถึง Alexa 21
การใช้เสียงของคุณ 21
ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง 22
การเข้าถึง Google Assistant 23
การใช้เสียงของคุณ 23
ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง 24
เล่นเพลงด้วย Google Assistant 25
เลือกบริการเสียงเริ่มต้น 25

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า 26
เล่นค่าตั้งล่วงหน้า 26

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*®

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ 27
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ 28
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง 28
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม 28
ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง 28

สตรีมเสียงกับ AIRPLAY

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม 29
สตรีมเสียงจากแอพพลิเคชัน 29

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง 30

สถานะลำโพง

สถานะ Wi-Fi 31
สถานะการเชื่อมต่อ *Bluetooth* 32
สถานะ AUX 32
สถานะระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง 33
ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด 33
การเล่นสื่อและระดับเสียง 34
อัพเดตและข้อผิดพลาด 34

คุณสมบัติชั้นสูง

อัพเดตลำโพง 35
การปิด/เปิดใช้งาน Wi-Fi 35

เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ BOSE

เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose 36
ข้อดี 36
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ 36
เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music 37
เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose อีกครั้ง 37

การดูแลรักษา

ทำความสะอาดลำโพง 38
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม 38
การรับประกันแบบจำกัด 38

การแก้ปัญหา

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน 39
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ 39
รีเซ็ตลำโพง 43
เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของลำโพง 43

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

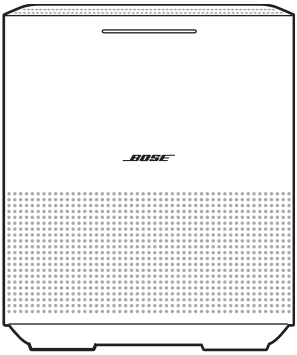

Bose Home Speaker 450



สายไฟ*

*อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: worldwide.Bose.com/Support/HS450

คำแนะนำ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อจัดวางลำโพง

- อย่าวางลำโพงด้านบนอุปกรณ์เสียง/ภาพ (เครื่องรับสัญญาณ ทีวี ฯลฯ) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของลำโพงย่ำแย่
- อย่าวางวัตถุใดๆ ด้านบนหรือด้านหน้าลำโพง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกห่างจากลำโพงประมาณ 0.3 - 0.9 ม.
- วางลำโพงภายนอกและห่างจากตู้โลหะและแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง
- วางลำโพงบนฐานที่เป็นยางรองบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบกระแสไฟที่ด้านล่างของลำโพง

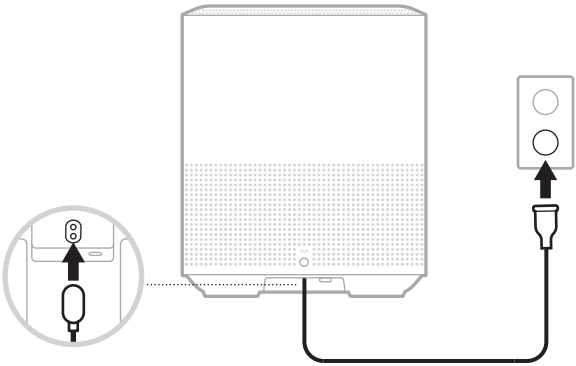

2. เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

   ลำโพงจะเปิดทำงานและแถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีอำพัน

สแตนด์บายเครือข่าย

ลำโพงจะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อไม่ได้เล่นเสียง และคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ หรือพูดกับระบบเสียงช่วยเหลือ นานเกิน 20 นาทีขึ้นไป

หากต้องการเรียกการทำงานลำโพงจากโหมดสแตนด์บายเครือข่าย:

- แตะปุ่มใดก็ได้บนลำโพง
- เล่นเสียงโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชัน Bose Music
- พูดคุยกับ Amazon Alexa หรือ Google Assistant

หมายเหตุ: หากต้องการเข้าถึงระบบเสียงช่วยเหลือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายเครือข่าย โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แล้วและไมโครโฟนเปิดอยู่ (ดูหน้า 33)

ตั้งค่าลำโพงเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายด้วยตนเอง

แตะปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว ▷II ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟดับลง

แอพพลิเคชัน Bose Music ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมลำโพงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

ด้วยการใช้แอพพลิเคชันนี้ คุณสามารถสตรีมเพลง ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า เพิ่มบริการเพลง สำรวจสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ต กำหนดค่า Amazon Alexa หรือ Google Assistant และจัดการการตั้งค่าลำโพง

หมายเหตุ: หากคุณสร้างบัญชี Bose ในแอพพลิเคชันนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ Bose ชิ้นอื่นอยู่แล้ว ดู “ผู้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ที่มีอยู่แล้ว” ที่หน้า 16

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

   เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว แถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง

เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่

ในแอพพลิเคชัน Bose Music ไปที่หน้าจอผลิตภัณฑ์ของฉันและเพิ่ม Bose Home Speaker 450 ของคุณ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย WI-FI อื่น

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นหากชื่อหรือรหัสผ่านเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเครือขายอื่น

1. บนลำโพง กดปุ่ม AUX และปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว ▷II ค้างไว้จนกระทั่งแถบไฟกะพริบเป็นสีอำพัน
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เปิดการตั้งค่า Wi-Fi
3. เลือก Bose Home Speaker 450
4. เปิดแอพพลิเคชัน Bose Music และทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

   หมายเหตุ: หากแอพพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่า ไปที่หน้าจอผลิตภัณฑ์ของฉันและเพิ่มลำโพงของคุณ

ส่วนควบคุมของลำโพง

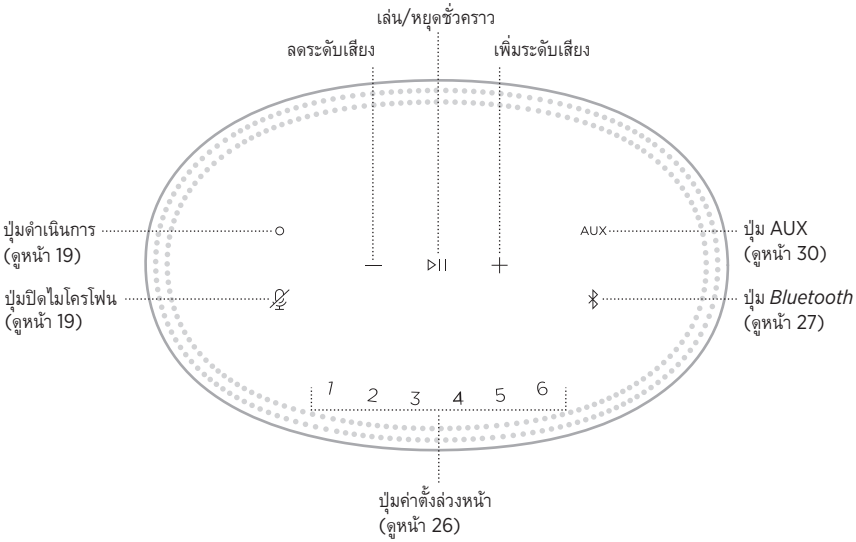

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของลำโพง

ส่วนควบคุมของลำโพงอยู่ด้านบนของลำโพง

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

การเล่นสื่อและระดับเสียง

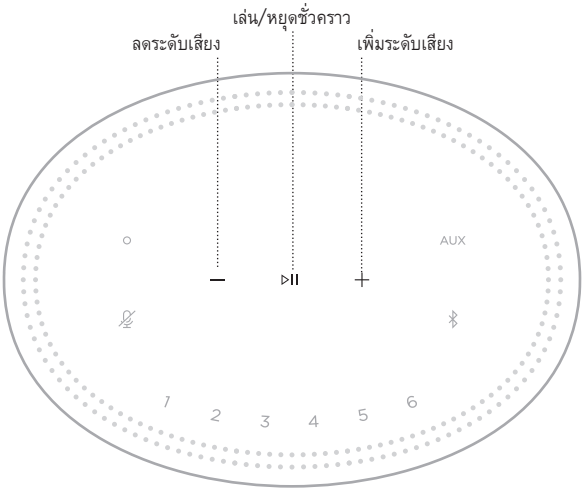

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น/หยุดชั่วคราว	แตะ ▷II เมื่อหยุดเล่นเสียงชั่วคราว ไฟตรงกลางสองดวงจะติดสว่างนิ่งเป็นสีขาว จนกระทั่งกลับมาเล่นเสียงต่อ (ดูหน้า 34)
ข้ามไปข้างหน้า	แตะ ▷II สองครั้ง
ข้ามย้อนกลับ	แตะ ▷II สามครั้ง
ลดระดับเสียง	แตะ — ด้านซ้ายสุดของแถบไฟจะติดสว่าง (ดูหน้า 34) **หมายเหตุ:** หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว แตะ — ค้างไว้
เพิ่มระดับเสียง	แตะ + ด้านขวาสุดของแถบไฟจะติดสว่าง (ดูหน้า 34) **หมายเหตุ:** หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว แตะ + ค้างไว้

ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และปุ่มปิดไมโครโฟน 🎤 เพื่อควบคุม Amazon Alexa (ดูหน้า 22) หรือ Google Assistant (ดูหน้า 24)

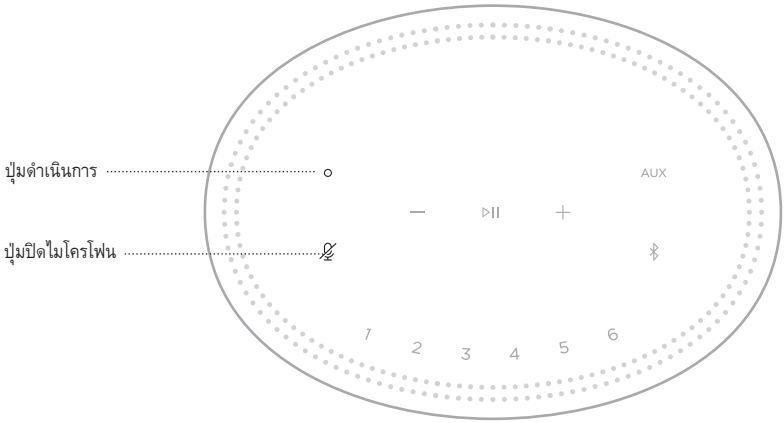

ค่าตั้งล่วงหน้า

ลำโพงมีค่าตั้งล่วงหน้าหกค่าที่คุณสามารถตั้งค่าให้เล่นเสียงจากสถานีบริการเพลงโปรดของคุณ หลังจากตั้งค่าแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแตะเพียงปุ่มเดียวหรือโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

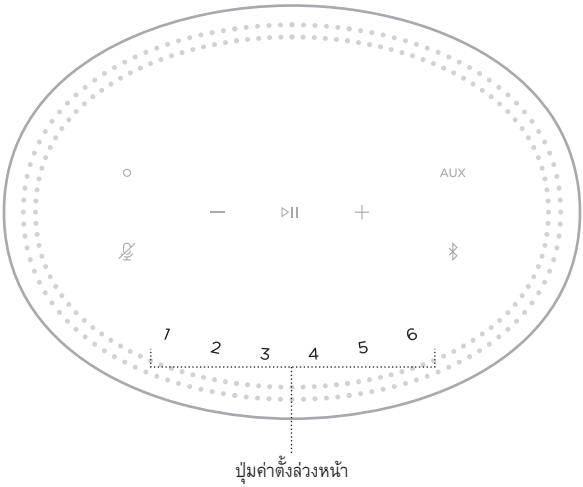

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ค่าตั้งล่วงหน้า ดู “การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า” ที่หน้า 26

ตัวเลือกระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถตั้งโปรแกรมให้ลำโพงเข้าถึง Amazon Alexa หรือ Google Assistant ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ: Amazon Alexa และ Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

ตัวเลือก	วิธีใช้
Amazon Alexa	ใช้เสียงของคุณและ/หรือปุ่มดำเนินการ ○ (ดูหน้า 21)
Google Assistant	ใช้เสียงของคุณและ/หรือปุ่มดำเนินการ ○ (ดูหน้า 23)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าลำโพงให้เข้าถึง Amazon Alexa และ Google Assistant พร้อมๆ กัน

ตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

ก่อนคุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หากต้องการตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ ให้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันกับที่คุณใช้ในแอพพลิเคชัน Bose Music

เข้าถึง ALEXA

ลำโพงสามารถเปิดใช้งาน Amazon Alexa ด้วย Alexa คุณสามารถเล่นเพลง ฟังข่าว ตรวจสอบสภาพอากาศ ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน และอีกมากมาย สามารถใช้ Alexa บนลำโพงอย่างง่ายดายด้วยการร้องขอเท่านั้น เพียงขอหรือใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และ Alexa จะตอบสนองทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Alexa สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:
https://www.amazon.com/usealexa

หมายเหตุ: Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย “Alexa” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
พูดคุยกับ Alexa	What’s the weather?
เล่นเสียง	Play Beethoven. **หมายเหตุ:** Amazon Music ถูกตั้งค่าเป็นบริการเพลงเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอพพลิเคชัน Alexa
ควบคุมระดับเสียง	Turn the volume up.
เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง	Play NPR on TuneIn. **หมายเหตุ:** Amazon Alexa ไม่รองรับบริการเสียงทั้งหมด
เล่นบนลำโพงที่เฉพาะเจาะจง	Play funk in the living room. **หมายเหตุ:** ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอพพลิเคชัน Bose Music หากมีลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music
ข้ามไปยังเพลงถัดไป	Next song.
ตั้งตัวจับเวลา	Set a timer for 5 minutes.
ค้นพบทักษะเพิ่มเติม	What new skills do you have?
หยุด Alexa	Stop.

ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และปุ่มปิดไมโครโฟน 🎤 เพื่อควบคุม Amazon Alexa ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของลำโพง

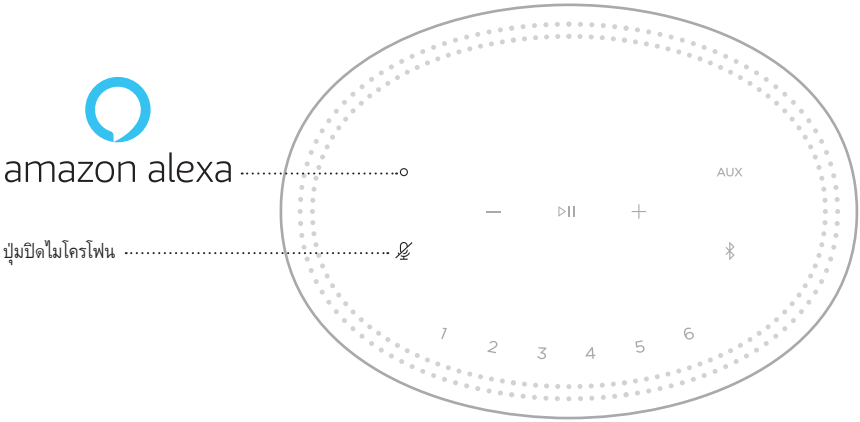

สิ่งที่ควรทดลอง	สิ่งที่ต้องทำ
พูดคุยกับ Alexa	แตะ ○ และพูดคำขอของคุณ สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa
หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา	แตะ ○
หยุด Alexa	แตะ ○
เปิด/ปิดไมโครโฟน	แตะ 🎤 **หมายเหตุ:** เมื่อปิดไมโครโฟน 🎤 จะสว่างนิ่งเป็นสีแดง และคุณไม่สามารถเข้าถึง Alexa

การเข้าถึง GOOGLE ASSISTANT

ด้วย Bose Home Speaker 450 คุณจะคุยกับ Google เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่บ้านได้ง่ายดาย คุณเล่นเพลงโปรด ควบคุมระดับเสียง และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟังอยู่ได้ในแบบแฮนด์ฟรี คุณยังสามารถวางแผนสำหรับวัน ตั้งเสียงปลุก และควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะทั่วบ้านได้โดยใช้เพียงเสียงของคุณเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google Assistant สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:
https://support.google.com/assistant

หมายเหตุ:

- Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเสียงด้วย Google Assistant ดูหน้า 26

การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย “Ok Google” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เพลิดเพลินกับความบันเทิง	เล่นเพลง
วางแผนวันของคุณ	วันนี้มีอะไรต้องทำบ้าง
จัดการงาน	ตั้งเวลาปลุก 7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้
ควบคุมบ้านของคุณ	เปิดไฟ
หาคำตอบ	มีข่าวอะไรล่าสุด
ทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จ	เตือนฉันให้ซื้อนมคืนนี้
ลองทำอะไรสนุก ๆ	เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อย

ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และปุ่มปิดไมโครโฟน 🎙 เพื่อควบคุม Google Assistant ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของลำโพง

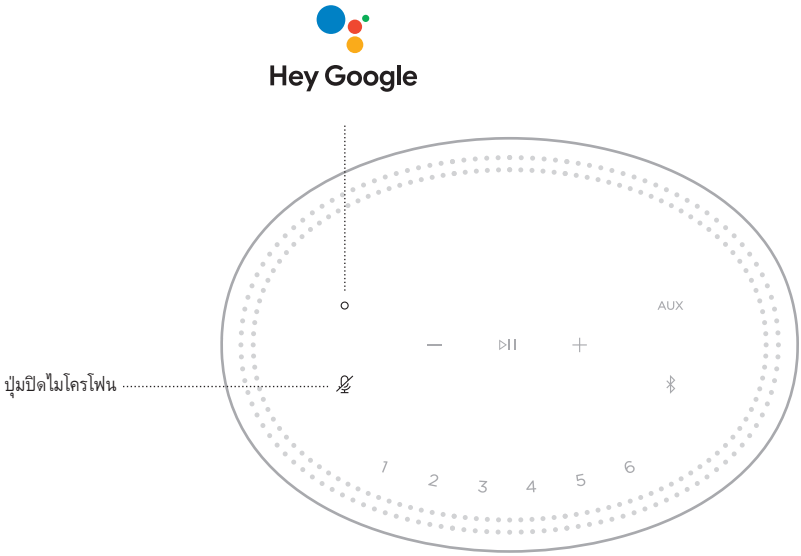

สิ่งที่ควรทดลอง	สิ่งที่ต้องทำ
พูดคุยกับ Google Assistant	แตะ ○ และพูดคำขอของคุณ สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant
หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา	แตะ ○
หยุด Google Assistant	แตะ ○
เปิด/ปิดไมโครโฟน	แตะ 🎙 เมื่อปิดไมโครโฟน 🎙 จะสว่างนิ่งเป็นสีแดงและคุณไม่สามารถเข้าถึง Google Assistant

เล่นเพลงด้วย GOOGLE ASSISTANT

ขอให้ Google เล่นเพลงจากบริการเสียงเริ่มต้นของคุณหรือจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง

เริ่มต้นด้วย “Ok Google” แล้วพูดว่า:

สิ่งที่ควรทดลอง	ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด
เล่นเพลง	เล่นเพลง **หมายเหตุ:** Google Assistant ใช้บริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากคุณได้ยินข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้ใช้แอพพลิเคชัน Google Assistant
ควบคุมลำโพงของคุณ	เพิ่มระดับเสียง
เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง	เล่น NPR บน TuneIn **หมายเหตุ:** Google Assistant รองรับบริการเสียงบางอย่างเท่านั้น
เล่นบนลำโพงที่เฉพาะเจาะจง	เล่นเพลงแจ๊ซบนลำโพงในห้องนั่งเล่น **หมายเหตุ:** ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอพพลิเคชัน Bose Music หากลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ให้ใช้ชื่อที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Google Assistant หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music

เลือกบริการเสียงเริ่มต้น

ในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรกสำหรับ Google Assistant แอพพลิเคชัน Google Assistant จะแจ้งให้คุณเลือกบริการเสียงเริ่มต้น เมื่อขอให้ Google เล่นเพลงบนผลิตภัณฑ์ Bose ระบบจะรองรับเฉพาะบริการ Pandora และ Spotify เท่านั้น แม้ว่ามีบริการเสียงอื่นแสดงให้เลือกใช้ในระหว่างการตั้งค่า แต่บริการเหล่านั้นไม่ได้รับการรองรับ

เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้เลือก Pandora หรือ Spotify เป็นบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากคุณเลือกบริการเสียงที่ไม่รองรับ คุณจะได้ยินข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อต้องการให้เล่นเสียงเพลง

คุณสามารถควบคุมค่าตั้งล่วงหน้าได้โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music หรือปุ่มที่ด้านบนของลำโพง

หมายเหตุ:

- คุณไม่สามารถกำหนดค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด *Bluetooth* หรือโหมด AUX
- ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณไม่สามารถกำหนดหรือเล่นค่าตั้งล่วงหน้าได้

กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า

1. เล่นเพลงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music
2. ขณะที่เพลงเล่นอยู่ แตะปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าบนลำโพงค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน

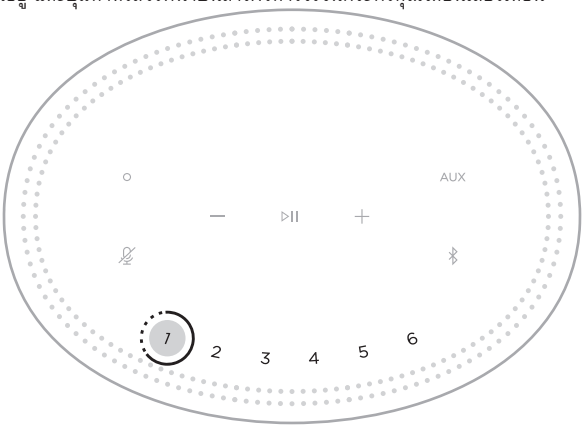

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว แตะปุ่มค่าตั้งล่วงหน้าเพื่อเล่นเพลง

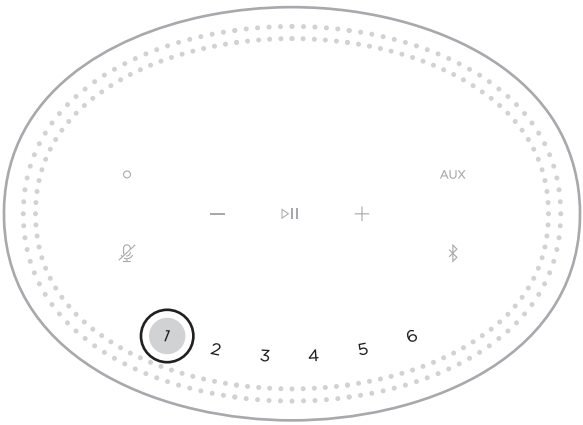

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับลำโพง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

1. แตะปุ่ม *Bluetooth* ᛒ

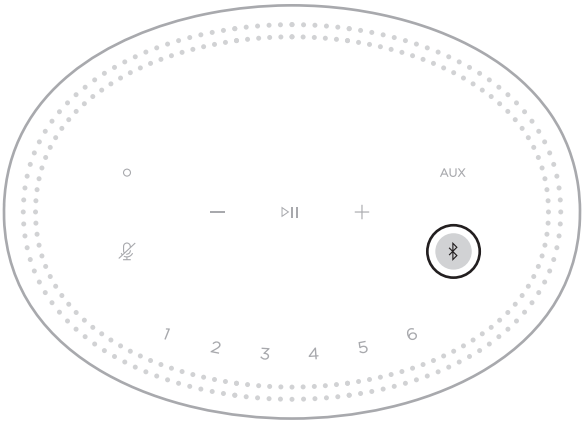

คุณจะได้ยินเสียงเตือนและแถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*

   เคล็ดลับ: เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือกลำโพงของคุณจากรายการอุปกรณ์

   เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อลำโพงที่คุณป้อนในแอพพลิเคชัน Bose Music หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อลำโพงของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน แถบไฟจะติดสว่างนิ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง และชื่อลำโพงของคุณจะปรากฏในรายชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

1. แตะปุ่ม *Bluetooth* ᛒ

   หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

2. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการอุปกรณ์ของลำโพง

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

1. แตะ ᛒ ค้างไว้จนกระทั่งวงแหวนไฟกะพริบเป็นสีฟ้า
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เลือกลำโพงจากรายการอุปกรณ์

   หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง

แตะ ᛒ ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟเลื่อนไปตรงกลาง กะพริบสีขาวสองครั้งแล้วดับลง

รายการอุปกรณ์จะถูกล้าง แถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้าและลำโพงพร้อมสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (ดูหน้า 27)

ลำโพงของคุณสามารถเล่นเสียงของ AirPlay 2 ซึ่งช่วยให้คุณสตรีมเสียงจากอุปกรณ์ Apple ไปยังลำโพงหนึ่งตัวหรือหลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:

- หากต้องการใช้ AirPlay 2 คุณต้องมีอุปกรณ์ Apple ที่ทำงานด้วย iOS 11.4 ขึ้นไป
- อุปกรณ์ Apple และลำโพงของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay 2 โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม

1. บนอุปกรณ์ Apple ของคุณ เปิดศูนย์ควบคุม
2. แตะการ์ดเสียงที่มุมขวาบนของหน้าจอค้างไว้แล้วแตะไอคอน AirPlay
3. เลือกลำโพงของคุณหนึ่งตัวขึ้นไป

สตรีมเสียงจากแอพพลิเคชัน

1. เปิดแอพพลิเคชันเพลง (เช่น Apple Music) และเลือกแทร็คที่ต้องการเล่น
2. แตะ
3. เลือกลำโพงของคุณหนึ่งตัวขึ้นไป

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง

คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทอื่นเข้ากับลำโพงโดยใช้สายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มา)

1. เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายสัญญาณเสียง 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับช่องเสียบหูฟังบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งของสายสัญญาณเสียง 3.5 มม. เข้ากับช่องเสียบ AUX ที่ด้านหลังของลำโพง

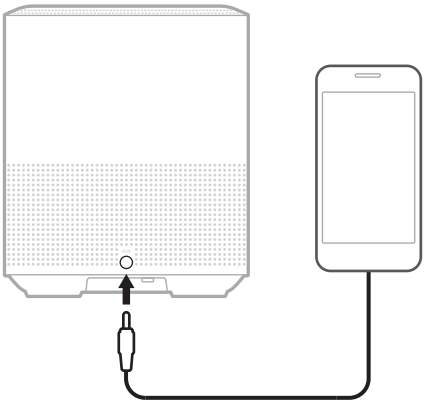

3. ที่ด้านบนของลำโพง แตะ AUX

   แถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีขาวแล้วดับลง

แถบไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าของลำโพงแสดงสถานะของลำโพง

สถานะ WI-FI

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของลำโพง

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีขาวกะพริบ		กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi
สีขาวนิ่งแล้วดับลง		เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

สถานะการเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ *Bluetooth* สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีฟ้ากะพริบ		พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาวกะพริบ		กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สีขาวนิ่งแล้วดับลง		เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
แถบไฟเลื่อนไปตรงกลาง กะพริบสีขาวสองครั้งแล้วดับลง		กำลังล้างรายการอุปกรณ์

สถานะ AUX

แสดงสถานะการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณเสียง

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีขาวนิ่งแล้วดับลง		เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ AUX แล้ว

สถานะระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

แสดงสถานะ Amazon Alexa หรือ Google Assistant

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
ปิด		ไม่มีการทำงาน
ไฟสีขาวเลื่อนไปตรงกลาง แล้วสว่างนิ่ง		กำลังฟัง
ไฟสีขาวเลื่อนไปด้านข้าง		กำลังคิด
สีขาวกะพริบ (เต็ม)		กำลังพูด
สีเหลืองกะพริบ		การแจ้งเตือน

ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

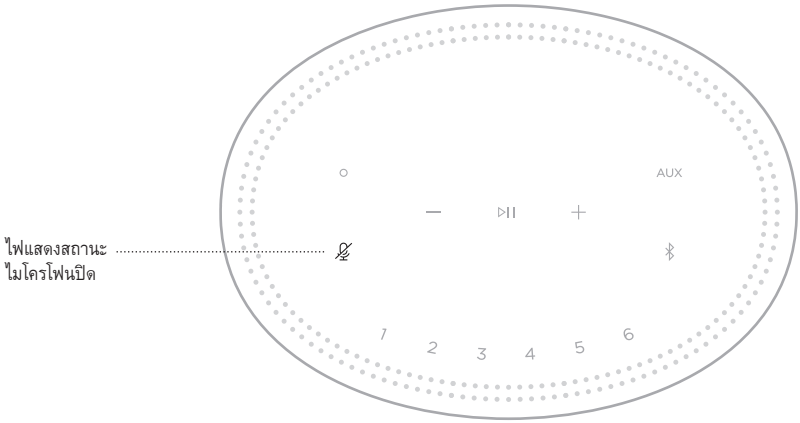

การทำงานของไฟ	สถานะระบบ
สีแดงสว่างนิ่ง	ไมโครโฟนปิด

การเล่นสื่อและระดับเสียง

แสดงสถานะของลำโพงขณะควบคุมการเล่นและระดับเสียง

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
ไฟตรงกลางสองดวงเป็นสีขาวสว่างนิ่ง		เล่น/หยุดชั่วคราว
แถบไฟด้านขวาสุดกะพริบเป็นสีขาว		เพิ่มระดับเสียง
แถบไฟด้านซ้ายสุดกะพริบเป็นสีขาว		ลดระดับเสียง

อัพเดตและข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการอัพเดตซอฟต์แวร์และการเตือนข้อผิดพลาด

การทำงานของแถบไฟ		สถานะระบบ
สีอำพันสว่างนิ่ง		กำลังดำเนินการตั้งค่า Wi-Fi
ไฟสีขาวเลื่อนจากขวาไปซ้าย		กำลังดาวน์โหลดการอัพเดต
ไฟสีขาวเลื่อนจากซ้ายไปขวา		กำลังอัพเดตลำโพง
สีอำพันกะพริบสี่ครั้ง		ข้อผิดพลาด - โปรดดูแอพพลิเคชัน Bose Music
สีแดงสว่างนิ่ง		ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

อัพเดตลำโพง

ลำโพงจะอัพเดตอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน Bose Music และเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

การปิด/เปิดใช้งาน WI-FI

กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว ▷II และปุ่ม *Bluetooth* ᛒ ค้างไว้ 5 วินาทีจนกระทั่งไฟสีขาวเลื่อนไปตรงกลางกะพริบสองครั้งแล้วดับลง

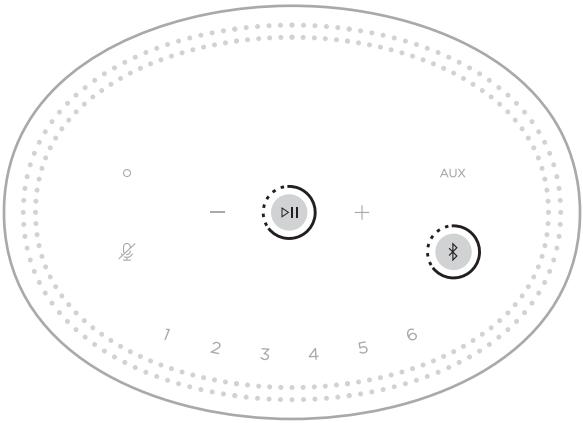

หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งาน Wi-fi คุณจะไม่สามารถใช้แอพพลิเคชัน Bose Music หรือระบบเสียงช่วยเหลือในการควบคุมลำโพง

เชื่อมต่อลำโพง BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* หรือหูฟัง BOSE

ด้วยเทคโนโลยี Bose SimpleSync คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose กับ Bose Home Speaker 450 เพื่อวิธีใหม่ในการรับฟังเพลงของคุณ

ข้อดี

- ฟังเพลงเดียวกันในห้องอื่น: รับฟังเพลงเดียวกันในห้องสองห้องพร้อมกันโดยการเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* กับ Bose Home Speaker 450 ของคุณ
- ประสบการณ์รับฟังเสียงที่วีเฉพาะตัว: ฟังเสียงเพลงชัดใสจากห้องที่อยู่ติดกันโดยการเชื่อมต่อหูฟัง Bose กับ Bose Home Speaker 450 ของคุณ ใช้การควบคุมระดับเสียงอย่างเป็นอิสระบนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง เพื่อลดระดับเสียงหรือปิดเสียงลำโพงทั่วบ้านของคุณขณะคุณฟังเพลงด้วยหูฟัง

หมายเหตุ: เทคโนโลยี SimpleSync มีระยะการทำงาน *Bluetooth* 9 เมตร ผนังและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีผลต่อการรับสัญญาณนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* ส่วนใหญ่และเลือกหูฟัง Bose กับ Bose Home Speaker 450 ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่นิยมจับคู่ได้แก่:

- ลำโพง Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- ลำโพง Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- ลำโพง Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเป็นระยะๆ สำหรับรายชื่อทั้งหมดและข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่: worldwide.Bose.com/Support/Groups

เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน **Bose Music**

ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music เชื่อมต่อลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose กับ Bose Home Speaker 450 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Groups

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเชื่อมต่อด้วยเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม. จาก Bose Home Speaker 450 ของคุณ และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับ Bose Home Speaker 450 ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

เชื่อมต่อลำโพง **BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*** หรือหูฟัง **BOSE** อีกครั้ง

เปิดลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose

ลำโพงหรือหูฟังของคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ *Bluetooth* ที่เชื่อมต่อล่าสุด รวมถึง Bose Home Speaker 450 ของคุณ

หมายเหตุ:

- Bose Home Speaker 450 ของคุณต้องอยู่ภายในระยะทำงาน (30 ฟุตหรือ 9 ม.) และเปิดอยู่
- หากลำโพงหรือหูฟังของคุณไม่เชื่อมต่อ ดู “ลำโพงไม่เชื่อมต่ออีกครั้งกับลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้า” ที่หน้า 42

ทำความสะอาดลำโพง

ทำความสะอาดพื้นผิวของลำโพงด้วยผ้าแห้งและนุ่ม

ข้อควรระวัง:

- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพง อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: worldwide.Bose.com/Support/HS450

การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพงนี้ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหากับลำโพง ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC (สายเมน) ที่มีกระแสไฟ (ดูหน้า 14)
- เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของแถบไฟ (ดูหน้า 31)
- ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music และเรียกใช้งานอัพเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน
- ย้ายลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ฯลฯ)
- ย้ายลำโพงให้อยู่ภายในระยะทำงานที่แนะนำของเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำงานที่เหมาะสม

วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไปที่: worldwide.Bose.com/contact

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่เปิด	เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) อื่น ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่นอีกครั้ง
ลำโพงไม่ตอบสนองระหว่างการตั้งค่า	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอพพลิเคชัน Bose Music สำหรับการตั้งค่าอยู่ **หมายเหตุ:** หากแอพพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่า ไปที่หน้าจอผลิตภัณฑ์ของฉันและเพิ่มลำโพงของคุณ ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่นอีกครั้ง
แอพพลิเคชัน Bose Music ไม่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชัน Bose Music และรองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู app store บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และติดตั้งแอพพลิเคชันอีกครั้ง (ดูหน้า 15)

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	ในแอพพลิเคชัน Bose Music เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่านเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า หากข้อมูลเครือข่ายของคุณเปลี่ยนแปลง ลองเชื่อมต่อระบบของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น (ดูหน้า 16) ปิดแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่เปิดอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และลำโพงกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน **หมายเหตุ:** ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้แต่ละย่านความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่ที่ถูกต้อง รีเซ็ตเราเตอร์ ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่น ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันและรีสตาร์ทการตั้งค่า
ไม่มีเสียงหรือเสียงขาด ๆ หาย ๆ	เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ หยุดแอพพลิเคชันการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น เล่นเสียงจากแอพพลิเคชันหรือบริการเพลงอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ *Bluetooth* ที่ใช้งานร่วมกันได้ รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่นอีกครั้ง เลื่อนลำโพงเข้าใกล้อุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้น เลื่อนลำโพงเข้าใกล้เราเตอร์มากขึ้น
ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ *Bluetooth*	บนอุปกรณ์ของคุณ: • ปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* แล้วเปิด • ลบลำโพงจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 27) เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 27) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ *Bluetooth* ที่ใช้งานร่วมกันได้ ลบลำโพงออกจากรายการอุปกรณ์ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 27) ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง (ดูหน้า 28)

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่สตรีมเสียงเมื่อใช้ AirPlay	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเปิดอยู่และอยู่ในระยะทำงาน (ดูหน้า 14) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และลำโพงของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน อัพเดตอุปกรณ์ Apple ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงได้รับการอัพเดตเป็นประจำ (ดูหน้า 35) หากคุณไม่พบไอคอน AirPlay ในแอพพลิเคชันเพลงที่คุณสตรีมเสียงเพลง ให้สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay
ไม่ปรากฏลำโพงที่จะเพิ่มบัญชี Bose อีกบัญชี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแชร์บนลำโพงที่ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
Amazon Alexa ไม่ตอบสนอง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Alexa โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 20) **หมายเหตุ:** ต้องตั้งค่าลำโพงและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Alexa พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด ไม่ติดสว่างเป็นสีแดง แตะ เพื่อเปิดไมโครโฟน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อตามที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Bose Music หากมีลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music นำ Alexa ออกจากลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แล้วเพิ่ม Alexa อีกครั้ง สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa

อาการ	วิธีการแก้ไข
Google Assistant ไม่ตอบสนองหรือเล่นเสียง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Google Assistant โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แล้ว (ดูหน้า 20) เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Wi-Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Google Assistant พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอพพลิเคชัน Google Assistant ที่ทันสมัยที่สุดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้ นำ Google Assistant ออกจากลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แล้วเพิ่ม Google Assistant อีกครั้ง เลือก Pandora หรือ Spotify เป็นบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ (ดูหน้า 25) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันบนแอพพลิเคชัน Bose Music และแอพพลิเคชัน Google Assistant Google Assistant อาจไม่รองรับคำขอของคุณ โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant
เปลี่ยนการตั้งค่าผลลัพธ์ส่วนตัวของ Google Assistant	หากต้องการปิดผลลัพธ์ส่วนตัวหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีสำหรับผลลัพธ์ส่วนตัว ให้ใช้เมนูการตั้งค่าในแอพพลิเคชัน Google Assistant
ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟังของคุณเปิดอยู่ อยู่ในระยะ 9 ม.จาก Bose Home Speaker 450 และพร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
ลำโพงไม่เชื่อมต่ออีกครั้งกับลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อก่อนหน้า	ที่ลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟังของคุณ ใช้การควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่อเลื่อนดูรายการอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์จนกระทั่งคุณได้ยินชื่อ Bose Home Speaker 450 ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคำแนะนำที่เจาะจงของผลิตภัณฑ์ **หมายเหตุ:** ลำโพงและหูฟังบางรุ่น รวมถึง Bose Noise Cancelling Headphones 700 ไม่รองรับความสามารถในการเลื่อนดูรายการอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ หากต้องการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกครั้ง ดู “เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music” ที่หน้า 37
เสียงหน่วงจากลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟัง Bose ที่เชื่อมต่อ	ลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* และหูฟังบางตัวอาจไม่สามารถเล่นเสียงซิงค์กันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเชื่อมต่อกับลำโพง หากต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ โปรดเยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/Groups ติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับลำโพง Bose SoundLink *Bluetooth* หรือหูฟังของคุณ หากต้องการตรวจสอบการอัพเดต เปิดแอพพลิเคชัน Bose ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเยี่ยมชม btu.Bose.com บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

รีเซ็ตลำโพง

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง และเครือข่ายทั้งหมดออกจากลำโพง และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

แตะปุ่มลดระดับเสียง — และปุ่ม AUX ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งแถบไฟเลื่อนไปตรงกลาง กะพริบสีขาวสองครั้ง แล้วดับลง

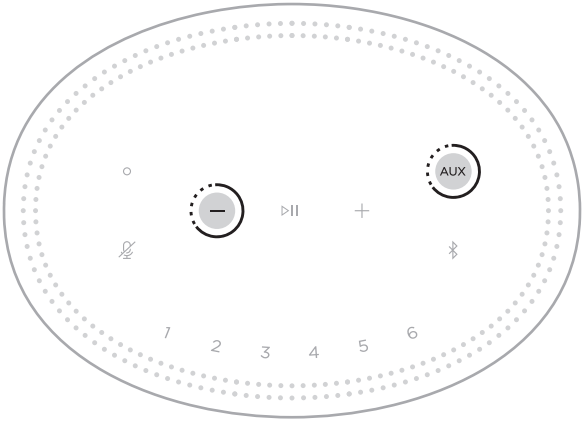

ลำโพงจะบู๊ตใหม่ เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น คุณจะได้ยินเสียงเตือนและแถบไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีอำพัน

เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของลำโพง

ตั้งค่าลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 15)

모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 보관하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 본 장비를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
6. 마른 헝겊으로만 닦으십시오.
7. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
8. 전원 코드 특히, 플러그 부분, 통합 콘센트 및 기기의 코드 끝 부분이 밟히거나 집히지 않도록 보호하십시오.
9. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
10. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 기기의 전원을 빼놓으십시오.
11. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

제품에 붙은 이 기호는 감전을 일으킬 수 있는 비절연 위험 전압이 제품 케이스 내에 있음을 의미합니다.

제품에 붙은 이 기호는 이 안내서에 중요 작동 및 유지보수 지침이 있음을 의미합니다.

0-3

질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.

이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 본 제품에 물을 떨어뜨리거나 물이 튀기지 않도록 하십시오. 제품 위에나 근처에 꽃병 등 물이 담긴 물건을 두지 마십시오.
- 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에 역변환 장치를 사용하지 마십시오.
- 차량 또는 선박에서 사용하지 마십시오.
- 여기서, 전원 플러그 또는 전기 제품 결합기는 분리 장치로 사용되며 이러한 분리 장치는 쉽게 사용할 수 있는 장소에 두어야 합니다.

≤2000m

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
고도 2000미터 미만에서 사용하십시오.

- 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 ISED 캐나다 라이센스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 ISED 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

이 장비는 방출기와 신체 사이의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다.

5150 ~ 5250MHz 대역에서 작동하는 이 장치는 다른 동일 채널 시스템에 대한 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내용으로만 제한됩니다.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

이 제품은 에너지 관련 제품 Directive 2009/125/EC의 Ecodesign 요구사항에 따라 다음 규범 또는 문서를 준수합니다. 규정(EC) 번호 1275/2008(규정(EU) 번호 801/2013으로 개정됨).

필수 전원 상태 정보	**전원 모드**	
	대기	**네트워크 대기**
230V/50Hz 입력, 지정 전원 모드에서 전력 소비	< 0.5W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2.0W
장비가 자동으로 이 모드로 전환되는 데 걸리는 시간	< 2.5시간	≤ 20분
모든 유선 네트워크 포트가 연결되고 모든 무선 네트워크 포트가 230V/50Hz에서 활성화된 경우 네트워크 대기 모드에서 전력 소비	해당 없음	< 2.0W
네트워크 포트 비활성화/활성화 절차. 모든 네트워크를 비활성화하면 대기 모드가 활성화됩니다.	**Wi-Fi**: 재생/일시 중지 및 *Bluetooth* 버튼을 동시에 최소한 5초간 길게 눌러 비활성화합니다. 반복하면 활성화됩니다. ***Bluetooth***: *Bluetooth* 버튼을 10초간 길게 눌러 페어링 목록을 소거하여 비활성화합니다. *Bluetooth* 소스와 페어링하여 활성화합니다.	

유럽:

작동 주파수 밴드: 2400 ~ 2483.5MHz, 5150 ~ 5350MHz 및 5470 ~ 5725MHz.

최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.

최대 전송 출력은 규정 한계 미만이기 때문에 SAR 테스트가 필요하지 않고 해당 규정에 따라 면제됩니다.

이 장치는 표에 나열된 모든 EU 구성원 국가에서 5150 ~ 5350MHz 주파수 범위에서 작동할 때 실내용으로 제한됩니다.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

저출력 RF 장치의 관리 규정

조항 XII

"저출력 RF 장치의 관리 규정"에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

조항 XIV

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

중국 유해 물질 제한 지침표

유해 물질의 명칭 및 농도						
	유해 물질					
부품 번호	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	O	O	O	O	O
금속 부품	X	O	O	O	O	O
플라스틱 부품	O	O	O	O	O	O
스피커	X	O	O	O	O	O
케이블	X	O	O	O	O	O
본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다.						
X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						

대만 유해 물질 제한 지침표

장비 이름: 파워 스피커, 형식명: 423888						
	제한 물질 및 해당 화학 기호					
단위	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	육가크로뮴(Cr+6)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	-	○	○	○	○	○
금속 부품	-	○	○	○	○	○
플라스틱 부품	○	○	○	○	○	○
스피커	-	○	○	○	○	○
케이블	-	○	○	○	○	○
참고 1: "○"는 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다. **참고 2:** "-"는 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다.						

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 스피커의 하단에 위치해 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: _____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다. global.Bose.com/register에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 "0"은 2010년 또는 2020년입니다.

중국 수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

대만 수입업체: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 전화 번호: +886-2-2514 7676

멕시코 수입업체: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545

입력 전원 정격: 100 - 240V ∿ 50/60Hz; 25W

보안 정보

이 제품은 Bose에서 자동 보안 업데이트를 수신할 수 있습니다. 자동 보안 업데이트를 수신하려면 Bose Music 앱에서 제품 설치 프로세스를 완료하고 제품을 인터넷에 연결해야 합니다. **설치 프로세스를 완료하지 않을 경우 Bose에서 제공하는 보안 업데이트를 설치할 책임이 사용자에게 있습니다.**

Apple, Apple 로고 및 AirPlay는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

Works with Apple 배지를 사용하는 것은 액세서리가 배지에 식별된 기술에 특별히 사용하도록 제작되었으며, 개발자에게서 Apple 성능 표준을 만족한다는 인증을 받았음을 의미합니다.

Amazon, Alexa, Amazon Music 및 모든 관련 로고는 Amazon, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

Google 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

이 제품은 iHeartRadio 서비스를 포함합니다. iHeartRadio는 iHeartMedia, Inc.의 등록 상표입니다.

이 제품은 Microsoft의 특정 지적 재산권의 보호를 받습니다. 그러한 기술을 이 제품 이외의 용도에 사용하거나 배포하는 행위는 Microsoft와의 사용권 계약이 없으면 금지되어 있습니다.

이 제품은 타사 라이센스의 적용을 받는 Spotify 소프트웨어를 사용하며 여기에서 확인할 수 있습니다. www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink 및 SoundLink Revolve는 Bose Corporation의 상표입니다.

©2020 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 재생, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

Bose Home Speaker 450 제품의 구성 요소로 포함된 타사 소프트웨어 패키지에 적용되는 라이센스 공시를 보려면 다음과 같이 확인하십시오.

1. 스피커에서 볼륨 위로 버튼 + 및 볼륨 아래로 버튼 — 을 5초간 길게 탭합니다.
2. Micro-USB 케이블을 스피커 하단의 micro-USB 포트에 연결합니다.
3. USB 케이블 반대쪽을 컴퓨터에 연결합니다.
4. 컴퓨터의 브라우저 창에 **http://203.0.113.1/opensource**를 입력하여 EULA와 라이센스 공시를 표시합니다.

상자 내용물

내용물 12

스피커 배치

권장 사항 13

전원

스피커 전원 연결 14
네트워크 대기 14
스피커를 네트워크 대기로 수동 설정 14

BOSE MUSIC 앱 설정

Bose Music 앱 다운로드 15

기존 BOSE MUSIC 앱 사용자

기존 계정에 스피커 추가 16
다른 Wi-Fi® 네트워크에 연결 16

스피커 콘트롤

스피커 기능 18
미디어 재생 및 볼륨 18
음성 비서 콘트롤 19
사전 설정 19

음성 비서

음성 비서 옵션 20
음성 비서 설치 20
Alexa 액세스 21
음성 사용 21
스피커 콘트롤 사용 22
Google Assistant 액세스 23
음성 사용 23
스피커 콘트롤 사용 24
Google Assistant를 사용한 오디오 재생 25
기본 오디오 서비스 선택 25

사전 설정 사용자 지정

사전 설정 저장 26
사전 설정 재생 26

BLUETOOTH® 연결

모바일 장치 연결 27
모바일 장치 연결 해제 28
모바일 장치 재연결 28
추가 모바일 장치 연결 28
스피커 장치 목록 소거 28

AIRPLAY를 사용한 오디오 스트리밍

콘트롤 센터에서 오디오 스트리밍 29
앱에서 오디오 스트리밍 29

유선 연결

오디오 케이블 연결 30

스피커 상태

Wi-Fi 상태 31
Bluetooth 연결 상태 32
AUX 상태 32
음성 비서 상태 33
마이크 꺼짐 표시등 33
미디어 재생 및 볼륨 34
업데이트 및 오류 34

고급 기능

스피커 업데이트 35
Wi-Fi 사용 설정/사용 해제 35

BOSE 제품 연결

Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰 연결 36
이점 36
호환되는 제품 36
Bose Music 앱을 사용한 연결 37
Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰 다시 연결 37

관리 및 유지보수

스피커 청소 38
교체용 부품 및 액세서리 38
제한 보증 38

문제 해결

이 방법을 먼저 시도하십시오 39
기타 방법 39
스피커 초기화 43
    스피커 네트워크 및 오디오 설정 복원 43

내용물

다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.

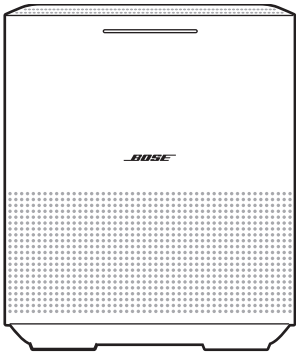

Bose Home Speaker 450



전원 코드*

*여러 종류의 전원 코드가 제공될 수도 있습니다. 설치 지역에 맞는 전원 코드를 사용하십시오.

참고: 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

worldwide.Bose.com/Support/HS450에서 확인하십시오.

권장 사항

스피커를 배치할 때 최적의 성능을 위해 다음 권장 사항을 따르시기 바랍니다.

- 스피커를 오디오/비디오 장비(리시버, TV 등) 위에나 열을 발산하는 다른 물체 위에 놓지 마십시오. 장비의 열로 인해 스피커 성능이 불량해질 수 있습니다.
- 스피커 상단 또는 전면에 아무 물체도 놓지 마십시오.
- 방해 전파를 피하기 위해 다른 무선 장비는 스피커에서 0.3 – 0.9m 떨어뜨려 놓습니다.
- 스피커를 금속 캐비닛 바깥 멀리, 직사 열원에서 떨어뜨려 놓습니다.
- 스피커는 표면이 안정되고 평평한 곳에 고무 받침이 오도록 배치합니다.
- AC(주전원) 콘센트가 가까이에 있는지 확인합니다.

스피커 전원 연결

1. 전원 코드를 스피커 바닥의 전원 포트에 연결합니다.

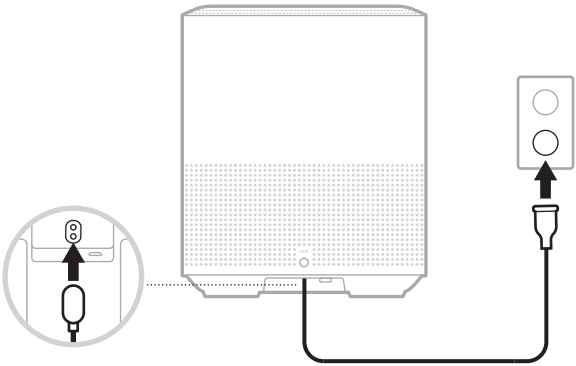

2. 전원 코드의 반대쪽을 AC(주전원) 콘센트에 꽂습니다.

   스피커가 켜지고 표시등 막대가 켜진 주황색이 됩니다.

네트워크 대기

스피커는 오디오가 정지되고 20분간 아무 버튼도 누르지 않았거나 음성 비서에 액세스하지 않은 경우 네트워크 대기로 전환됩니다.

네트워크 대기에서 스피커를 깨우려면:

- 스피커의 아무 버튼이나 탭합니다.
- 모바일 장치 또는 Bose Music 앱을 사용하여 오디오를 재생합니다.
- Amazon Alexa 또는 Google Assistant에게 말합니다.

참고: 네트워크 대기 중에 음성 비서에 액세스하려면 Bose Music 앱을 사용하여 설정했고 마이크가 켜져 있어야 합니다(33페이지 참조).

스피커를 네트워크 대기로 수동 설정

표시등 막대가 흑색으로 어두워질 때까지 재생/일시 중지 버튼 ▷II을 길게 터치합니다.

Bose Music 앱을 사용하면 스마트폰 또는 태블릿 같은 모바일 장치에서 스피커를 설치하고 조작할 수 있습니다.

앱을 사용하여, 음악을 스트리밍하고 사전 설정을 설정 및 변경하고 뮤직 서비스를 추가하고 인터넷 라디오 방송국을 탐색하고 Amazon Alexa 또는 Google Assistant를 구성하고 스피커 설정을 관리할 수 있습니다.

참고: 또 다른 Bose 제품의 앱에서 이미 Bose 계정을 만들었다면 16페이지의 "기존 Bose Music 앱 사용자"를 참조하십시오.

BOSE MUSIC 앱 다운로드

1. 모바일 장치에서 Bose Music 앱을 다운로드합니다.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 앱 지침을 따릅니다.

   Wi-Fi 네트워크에 연결되면 표시등 막대가 백색이 켜진 후 흑색으로 어두워집니다.

기존 계정에 스피커 추가

Bose Music 앱에서 내 제품 화면으로 이동하고 Bose Home Speaker 450을 추가합니다.

다른 WI-FI 네트워크에 연결

네트워크 이름이나 암호가 변경된 경우 또는 다른 네트워크로 변경하거나 네트워크를 추가하기 원할 경우 다른 네트워크에 연결합니다.

1. 표시등 막대가 주황색을 점등할 때까지 스피커에서 AUX 버튼 및 재생/일시 중지 버튼 ▷II을 길게 누릅니다.
2. 모바일 장치에서 Wi-Fi 설정을 엽니다.
3. Bose Home Speaker 450을 선택합니다.
4. Bose Music 앱을 열고 앱 지침을 따릅니다.

   참고: 앱에서 설치를 지시하지 않을 경우 내 제품 화면으로 이동하여 스피커를 추가합니다.

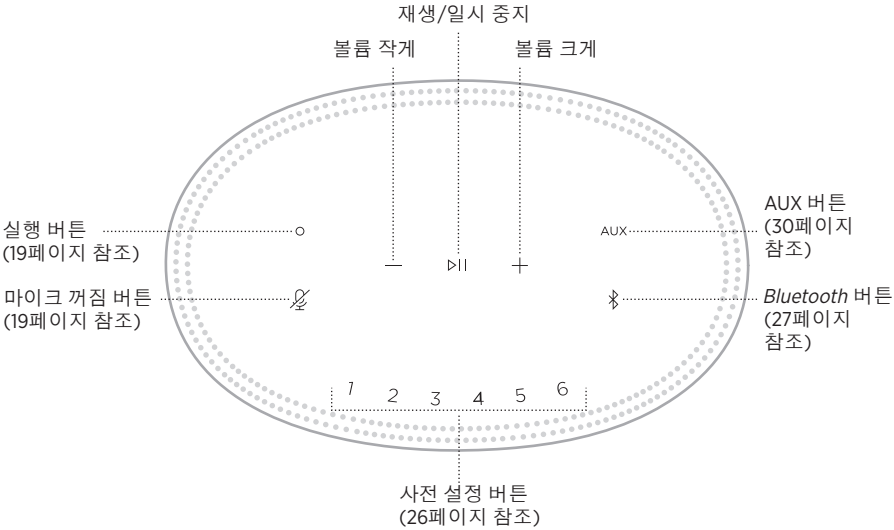
재생/일시 중지
볼륨 작게
볼륨 크게
실행 버튼
(19페이지 참조)
마이크 꺼짐 버튼
(19페이지 참조)
AUX
AUX 버튼
(30페이지
참조)
Bluetooth 버튼
(27페이지
참조)
1
2
3
4
5
6
사전 설정 버튼
(26페이지 참조)

스피커 기능

스피커 콘트롤은 스피커 상단에 위치해 있습니다.

참고: Bose Music 앱을 사용해서도 스피커를 조작할 수 있습니다.

미디어 재생 및 볼륨

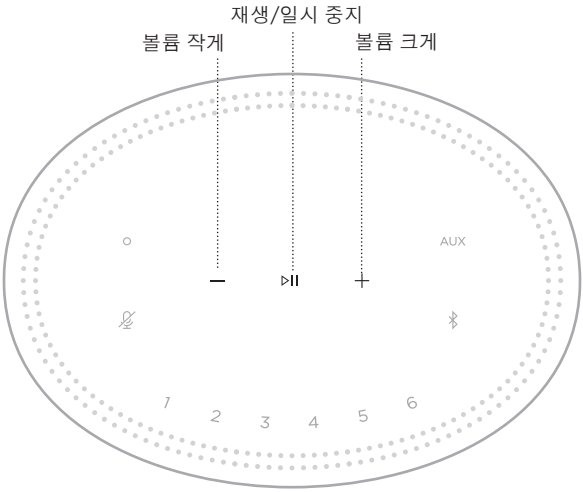

기능	해결 방법
재생/일시 중지	▷II를 탭합니다. 오디오가 일시 중지되면 오디오가 재개될 때까지 중앙 표시등 두 개가 켜진 백색이 됩니다(34페이지 참조).
앞으로 건너뛰기	▷II를 두 번 탭합니다.
뒤로 건너뛰기	▷II를 세 번 탭합니다.
볼륨 작게	–를 탭합니다. 표시등 막대의 왼쪽 끝단이 켜집니다(34페이지 참조). **참고:** 볼륨을 빨리 줄이려면 –를 길게 터치합니다.
볼륨 크게	+를 탭합니다. 표시등 막대의 오른쪽 끝단이 켜집니다(34페이지 참조). **참고:** 볼륨을 빨리 늘리려면 +를 길게 터치합니다.

음성 비서 콘트롤

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 을 사용하여 Amazon Alexa(22페이지 참조) 또는 Google Assistant(24페이지 참조)를 조작할 수 있습니다.

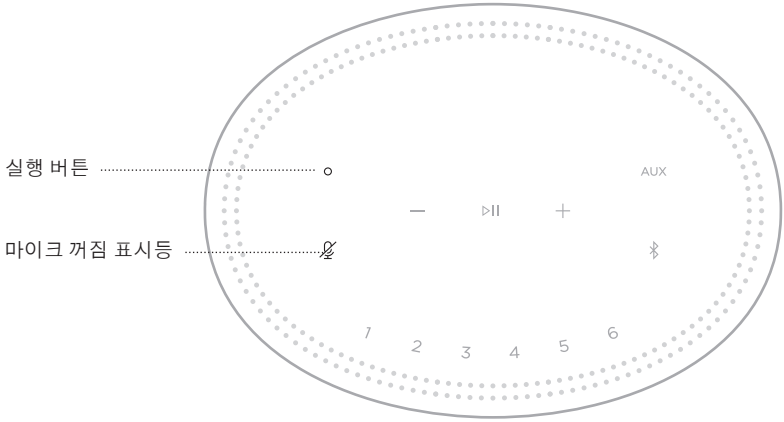

사전 설정

스피커에는 좋아하는 뮤직 서비스에서 오디오를 재생할 수 있도록 설정할 수 있는 사전 설정이 6개 있습니다. 설정되면, 버튼을 간단히 터치하거나 Bose Music 앱에서 언제든 음악에 액세스할 수 있습니다.

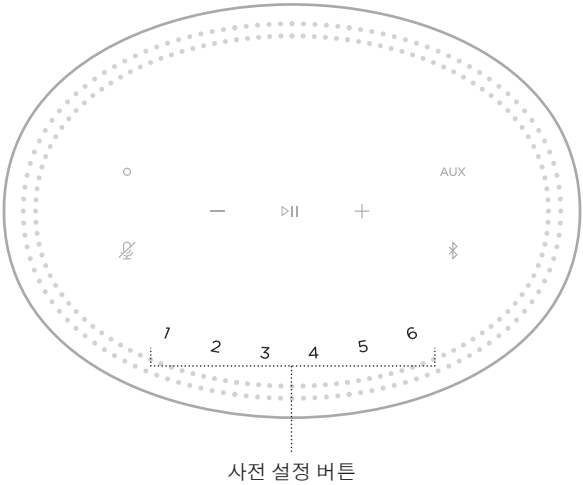

사전 설정의 설정 및 사용에 관한 자세한 내용은 26페이지의 “사전 설정 사용자 지정”을 참조하십시오.

음성 비서 옵션

스피커를 프로그래밍하여 Amazon Alexa 또는 Google Assistant에 빠르고 간편하게 액세스할 수 있습니다.

참고: Amazon Alexa 및 Google Assistant는 특정 언어와 국가에서는 사용할 수 없습니다.

옵션	사용 방법
Amazon Alexa	사용자의 음성 및/또는 실행 버튼 ○을 사용합니다 (21페이지 참조).
Google Assistant	사용자의 음성 및/또는 실행 버튼 ○을 사용합니다 (23페이지 참조).

참고: Amazon Alexa와 Google Assistant를 동시에 액세스하도록 스피커를 설정할 수 없습니다.

음성 비서 설치

시작하기 전에, 모바일 장치와 스피커가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

음성 비서를 설치하려면 Bose Music 앱을 사용합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

참고: 음성 비서를 설정하는 경우 Bose Music 앱에 사용한 동일한 오디오 서비스 계정을 사용해야 합니다.

ALEXA 액세스

스피커는 Amazon Alexa를 지원합니다. Alexa를 사용하여 음악 재생, 뉴스 청취, 날씨 확인, 스마트 홈 장치 조작 등을 요청할 수 있습니다. 스피커에서 Alexa를 사용하는 것은 질문하는 것만큼 단순합니다. 그냥 질문하거나 실행 버튼 ○을 사용하면 Alexa가 즉시 응답합니다.

Alexa가 할 수 있는 있는 일에 대한 자세한 내용은
https://www.amazon.com/usealexa에서 확인하십시오.

참고: Alexa는 특정 언어와 국가에서는 사용할 수 없습니다.

음성 사용

“Alexa”로 시작하여 말하십시오.

연습 과제	말하기 예제
Alexa에게 말하기	What’s the weather?
오디오 재생	Play Beethoven. **참고:** Amazon Music이 기본 뮤직 서비스로 설정되어 있습니다. 기본 뮤직 서비스를 변경하려면 Alexa 앱을 사용합니다.
볼륨 조작	Turn the volume up.
지정 오디오 서비스에서 재생	Play NPR on TuneIn. **참고:** Amazon Alexa가 모든 오디오 서비스를 지원하지는 않습니다.
지정 스피커에서 재생	Play funk in the living room. **참고:** Bose Music 앱에서 사용자가 지정한 스피커 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose Music 앱에서 이름을 변경합니다.
다음 곡으로 건너뛰기	Next song.
타이머 설정	Set a timer for 5 minutes.
추가 기능 검색	What new skills do you have?
Alexa 중지	Stop.

스피커 콘트롤 사용

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 🎤을 사용하여 Amazon Alexa를 조작할 수 있습니다. 스피커 상단에 위치해 있습니다.

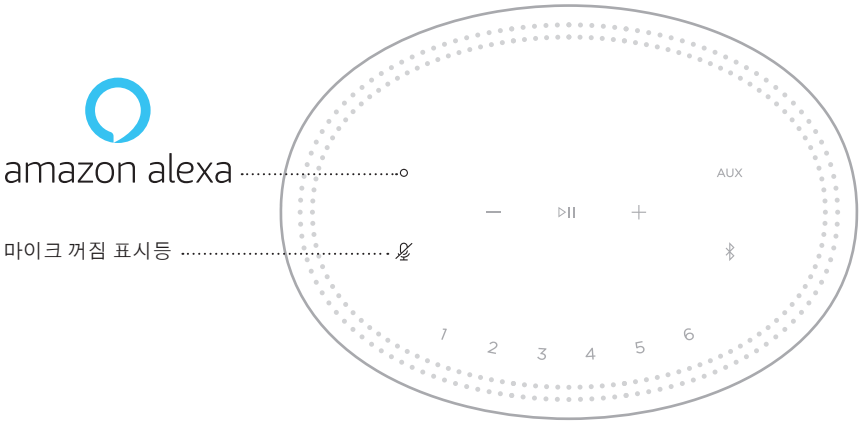

연습 과제	작동 방법
Alexa에게 말하기	○을 탭한 후 요청을 말합니다. 시도해볼 목록에 대해서는 https://www.amazon.com/usealexa에서 확인하십시오.
알람 및 타이머 중지	○을 탭합니다.
Alexa 중지	○을 탭합니다.
마이크 켜기/끄기	🎤을 탭합니다. **참고:** 마이크가 꺼졌을 때 🎤이 켜진 적색이면 Alexa에 액세스할 수 없습니다.

GOOGLE ASSISTANT 액세스

Bose Home Speaker 450을 통해 Google에게 말하여 좋아하는 음악을 재생하고 음량을 조정하고 듣고 있는 곡에 대한 정보를 핸즈프리로 찾는 등, 집에서 편하게 음악을 즐길 수 있습니다. 음성만을 사용하여 하루를 계획하고 알람을 설정하고 집안의 스마트 기기를 조작할 수 있습니다.

Google Assistant 사용 방법에 대한 자세한 내용은 https://support.google.com/assistant에서 확인하십시오.

참고:

- Google Assistant는 특정 언어와 국가에서는 사용할 수 없습니다.
- Google Assistant를 사용한 오디오 재생에 관한 자세한 내용은 26페이지를 참조하십시오.

음성 사용

“Ok Google”로 시작하여 말하십시오.

연습 과제	말하기 예제
엔터테인먼트 즐기기	음악 좀 재생해줘
오늘의 일정	오늘 일정은 뭐야?
일과 관리	5분 타이머 맞춰줘
홈 관리	전등 켜줘
대답 듣기	최신 뉴스 뭐 있어?
임무 수행	오늘 밤 우유를 사라고 알려줘
재미	재미 있는 이야기 들려줘

스피커 콘트롤 사용

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 을 사용하여 Google Assistant를 조작할 수 있습니다. 스피커 상단에 위치해 있습니다.

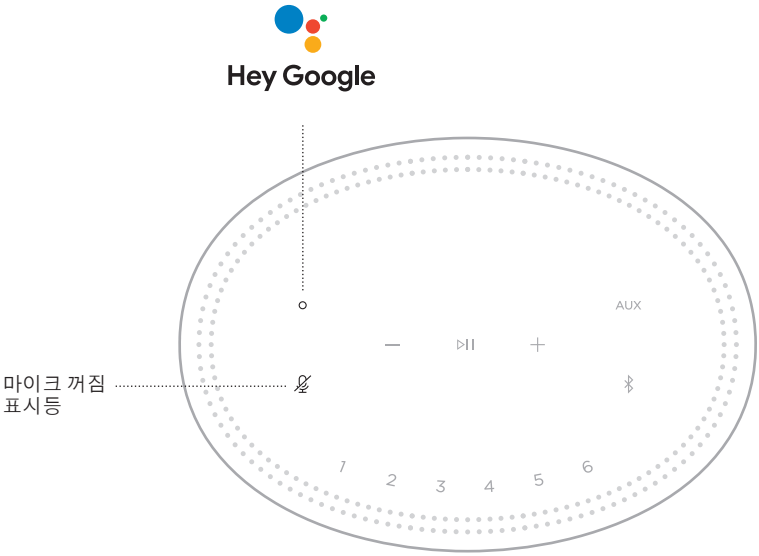

연습 과제	작동 방법
Google Assistant에 말하기	○을 탭한 후 요청을 말합니다. 시도해볼 목록에 대해서는 https://support.google.com/assistant에서 확인하십시오.
알람 및 타이머 중지	○을 탭합니다.
Google Assistant 중지	○을 탭합니다.
마이크 켜기/끄기	을 탭합니다. 마이크가 꺼졌을 때 이 켜진 적색이면 Alexa에 액세스할 수 없습니다.

GOOGLE ASSISTANT를 사용한 오디오 재생

Google에게 요청하여 기본 오디오 서비스 또는 특정 오디오 서비스에서 음악을 재생합니다.

“Ok Google”로 시작하여 말하십시오.

연습 과제	말하기 예제
음악 재생	음악 좀 재생해줘. **참고:** Google Assistant는 사용자의 기본 오디오 서비스를 사용합니다. 오류 메시지가 들릴 경우 기본 오디오 서비스를 변경해야 할 수도 있습니다. 이 설정을 변경하려면 Google Assistant 앱을 사용합니다.
스피커 조작	볼륨을 올려줘.
지정 오디오 서비스에서 재생	TuneIn에서 NPR 재생해줘. **참고:** Google Assistant가 모든 오디오 서비스를 지원하지는 않습니다.
지정 스피커에서 재생	거실 스피커에서 재즈 좀 재생해줘. **참고:** Bose Music 앱에서 사용자가 지정한 스피커 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Google Assistant 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose Music 앱에서 이름을 변경합니다.

기본 오디오 서비스 선택

Google Assistant를 처음 설치하는 동안 Google Assistant 앱에서 기본 오디오 서비스를 선택할 것을 지시합니다. Bose 제품에서 Google에게 요청할 경우 Pandora 및 Spotify만 기본 서비스로 지원됩니다. 설치하는 동안 다른 오디오 서비스도 나열되기는 하지만 지원되는 것은 아닙니다.

최상의 경험을 위해 Pandora 또는 Spotify를 기본 오디오 서비스로 선택하십시오. 지원되지 않는 오디오 서비스를 선택할 경우 오디오 재생을 요청할 때 오류 메시지가 들립니다.

Bose Music 앱 또는 스피커 상단의 버튼을 사용하여 사전 설정을 조작할 수 있습니다.

참고:

- *Bluetooth* 모드 또는 AUX 모드에서는 사전 설정을 저장할 수 없습니다.
- 음성 비서는 사전 설정을 저장하거나 재생할 수 없습니다.

사전 설정 저장

1. Bose Music 앱을 사용하여 음악을 재생합니다.
2. 음악이 재생 중인 동안 신호음이 들릴 때까지 스피커의 사전 설정을 길게 터치합니다.

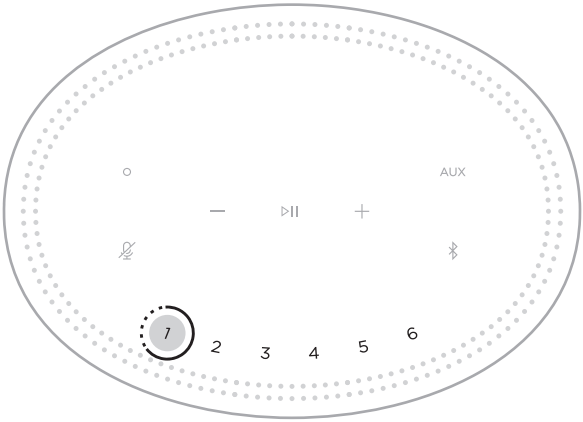

사전 설정 재생

사전 설정을 사용자 지정하면, 리모콘의 사전 설정 버튼을 탭하여 음악을 재생할 수 있습니다.

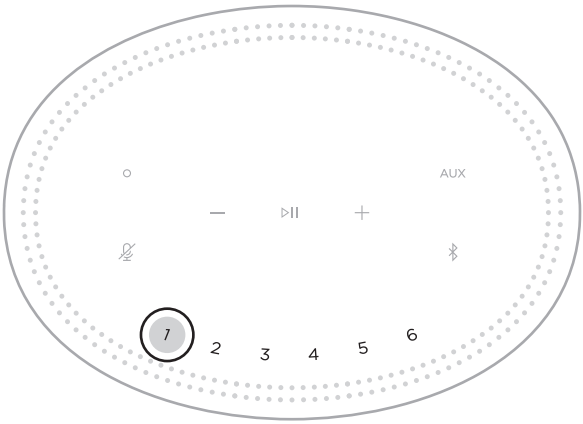

Bluetooth 무선 기술을 사용하면 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터 같은 모바일 장치에서 음악을 스트리밍할 수 있습니다. 장치에서 음악을 스트리밍하려면 장치를 스피커에 연결해야 합니다.

모바일 장치 연결

1. *Bluetooth* 버튼 ᛒ을 탭합니다.

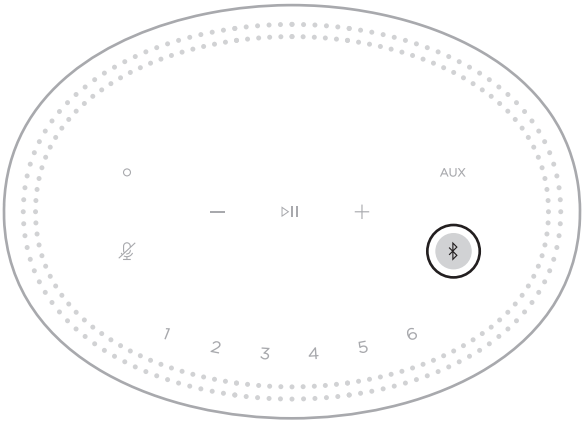

   신호음이 들리고 표시등 막대가 청색을 깜박입니다.

2. 장치에서 *Bluetooth* 기능을 켭니다.

   팁: *Bluetooth* 메뉴는 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 스피커를 선택합니다.

   팁: Bose Music 앱에서 스피커로 입력한 이름을 찾습니다. 스피커 이름을 지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.

   연결되면 신호음이 납니다. 표시등 막대가 백색을 점등한 후 흑색으로 어두워지고 스피커 이름이 모바일 장치 목록에 표시됩니다.

모바일 장치 연결 해제

Bose Music 앱을 사용하여 모바일 장치를 연결 해제합니다.

팁: 모바일 장치의 *Bluetooth* 설정을 사용할 수도 있습니다. *Bluetooth* 기능을 사용 해제하면 다른 모든 장치의 연결이 연결 해제됩니다.

모바일 장치 재연결

1. *Bluetooth* 버튼 ⁑을 탭합니다.

   참고: 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

2. 연결된 모바일 장치에서 오디오를 실행합니다.

추가 모바일 장치 연결

스피커 장치 목록에 장치 최대 8대를 저장할 수 있습니다.

참고: 한 번에 한 모바일 장치에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.

1. 표시등 링이 청색을 번쩍일 때까지 ⁑을 길게 터치합니다.

2. 모바일 장치의 장치 목록에서 스피커를 선택합니다.

   참고: 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

스피커 장치 목록 소거

표시등 막대의 빛이 중앙까지 채워졌다가 백색을 두 번 깜박인 후 흑색으로 어두워질 때까지 ⁑을 10초간 길게 터치합니다.

장치 목록이 소거됩니다. 표시등 막대가 청색을 깜박이고 스피커가 장치를 연결할 준비됩니다(27페이지 참조).

스피커는 AirPlay 2 오디오를 재생할 수 있어서 Apple 장치에서 한 스피커 또는 다중 스피커로 오디오를 빠르게 스트리밍할 수 있습니다.

참고:

- AirPlay 2를 사용하려면 iOS 11.4 이상을 실행하는 Apple 장치가 필요합니다.
- Apple 장치와 스피커가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- AirPlay에 대한 자세한 정보는 https://www.apple.com/airplay에서 확인하십시오.

콘트롤 센터에서 오디오 스트리밍

1. Apple 장치에서 콘트롤 센터를 엽니다.
2. 화면 상단 오른쪽 모서리의 오디오 카드를 길게 터치한 후 AirPlay 아이콘 을 탭합니다.
3. 사용자의 스피커 또는 다중 스피커를 선택합니다.

앱에서 오디오 스트리밍

1. Apple Music 같은 뮤직 앱을 열고 재생할 트랙을 선택합니다.
2. 를 탭합니다.
3. 사용자의 스피커 또는 다중 스피커를 선택합니다.

오디오 케이블 연결

3.5mm 오디오 케이블(제공되지 않음)을 사용하여 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 또는 다른 유형의 모바일 장치를 스피커에 연결할 수 있습니다.

1. 3.5mm 오디오 케이블(제공되지 않음)의 모바일 장치의 헤드폰 잭에 연결합니다.
2. 3.5mm 오디오 케이블의 반대쪽을 스피커 뒷면의 AUX 포트에 연결합니다.

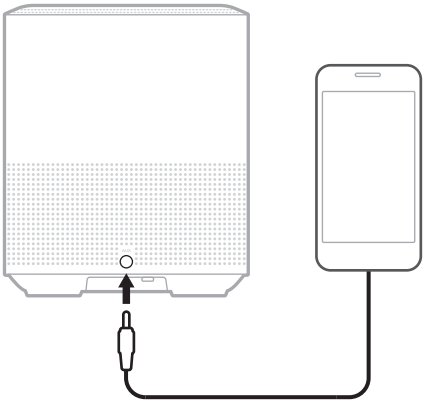

3. 스피커 상단에서 AUX를 탭합니다.

   표시등 막대가 백색을 점등한 후 흑색으로 어두워집니다.

스피커 앞면의 LED 표시등 막대는 스피커 상태를 나타냅니다.

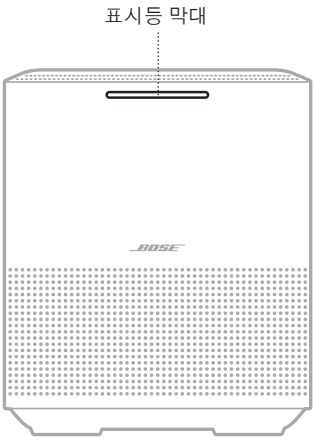

WI-FI 상태

스피커의 Wi-Fi 연결 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
깜박이는 백색		Wi-Fi에 연결 중
켜진 백색에서 흑색으로 어두워짐		Wi-Fi에 연결됨

BLUETOOTH 연결 상태

모바일 장치의 *Bluetooth* 연결 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
깜박이는 청색		모바일 장치에 연결 준비됨
깜박이는 백색		모바일 장치에 연결하는 중
켜진 백색에서 흑색으로 어두워짐		모바일 장치에 연결됨
백색 불이 중앙까지 채워지고 두 번 깜박인 후 흑색으로 어두워짐		장치 목록 소거 중

AUX 상태

오디오 케이블을 사용하여 연결된 장치의 연결 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
켜진 백색에서 흑색으로 어두워짐		AUX 소스에 연결됨

음성 비서 상태

Amazon Alexa 또는 Google Assistant의 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
꺼짐		유휴 상태
백색 불이 중앙으로 미끄러진 후 계속 켜짐		청취하는 중
백색 불이 양 측면으로 미끄러짐		생각하는 중
백색(전체) 번쩍임		말하는 중
깜박이는 황색		알림

마이크 꺼짐 표시등

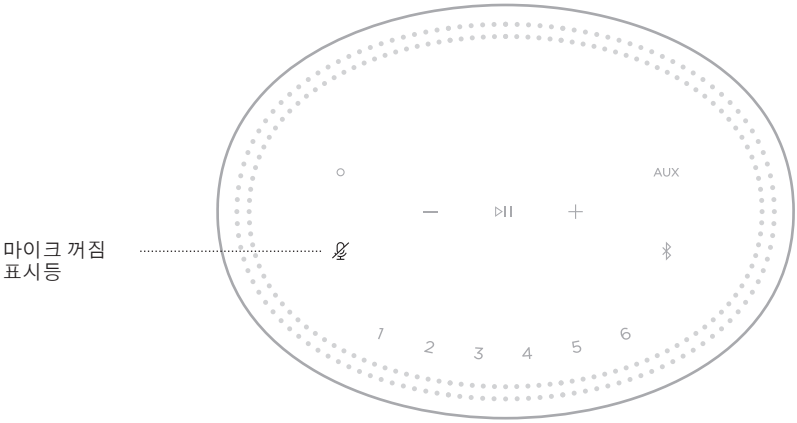

표시등 동작	시스템 상태
적색 점등	마이크 꺼짐

미디어 재생 및 볼륨

미디어 재생 및 볼륨 조작 시 스피커 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
두 개의 중앙 표시등에 백색이 계속 켜짐		재생/일시 중지
표시등 막대의 오른쪽 끝단이 백색을 깜박임		볼륨 크게
표시등 막대의 왼쪽 끝단이 백색을 깜박임		볼륨 작게

업데이트 및 오류

소프트웨어 업데이트 및 오류 경고 상태를 표시합니다.

표시등 막대 동작		시스템 상태
주황색이 계속 켜짐		Wi-Fi 설치 진행 중
백색 불이 오른쪽에서 왼쪽으로 미끄러짐		업데이트 다운로드 중
백색 불이 왼쪽에서 오른쪽으로 미끄러짐		스피커 업데이트 중
주황색이 4회 깜박임		오류 - Bose Music 앱을 참조하십시오.
적색이 계속 켜짐		오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

스피커 업데이트

스피커는 Bose Music 앱과 Wi-Fi 네트워크에 연결되면 자동으로 업데이트됩니다.

WI-FI 사용 설정/사용 해제

백색 빛이 중앙까지 채워졌다가 두 번 깜박인 후 흑색으로 어두워질 때까지 재생/일시 중지 ▷II 및 *Bluetooth* 버튼 ∗을 10초간 길게 누릅니다.

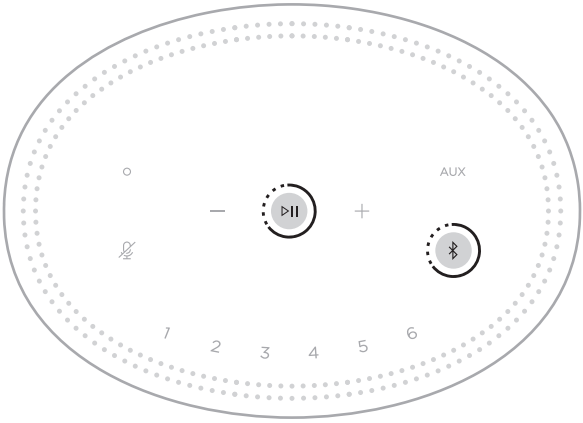

참고: Wi-Fi가 사용 해제된 경우 Bose Music 앱 또는 음성 비서를 사용하여 스피커를 조작할 수 없습니다.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 스피커 또는 BOSE 헤드폰 연결

Bose SimpleSync 기술을 사용하면 특정 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰을 Bose Home Speaker 450에 연결하여 새로운 방식으로 음악과 영화를 청취할 수 있습니다.

이점

- **또 다른 오디오 룸**: Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커를 Bose Home Speaker 450에 연결하여 동시에 두 개의 다른 룸에서 같은 곡을 청취합니다.
- **개인적인 청취 경험**: Bose 헤드폰을 Bose Home Speaker 450에 연결하여 다음 룸에서 음악을 청취합니다. 각 제품에서 개별 볼륨 콘트롤을 사용하여 스피커 볼륨을 낮추거나 음소거하면서 집안 여러 곳에서 헤드폰을 청취합니다.

  참고: SimpleSync 기술의 *Bluetooth* 범위는 9m입니다. 벽과 구조재가 수신에 영향을 줄 수 있습니다.

호환되는 제품

대부분의 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커와 Bose 헤드폰을 선택하여 Bose Home Speaker 450에 연결할 수 있습니다.

많이 사용하는 호환 제품은 다음과 같습니다.

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* 스피커
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* 스피커
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* 스피커
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 무선 헤드폰

새로운 제품이 주기적으로 출시됩니다. 전체 목록과 자세한 정보는 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose Music 앱을 사용한 연결

Bose Music 앱을 사용하여 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커나 Bose 헤드폰을 Bose Home Speaker 450에 연결합니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Groups

참고:

- 연결하려는 제품이 Bose Home Speaker 450에서 9m 이내에서 켜져 있고 다른 장치에 연결할 준비가 되었는지 확인합니다. 자세한 정보는 제품 사용자 안내서를 참조하십시오.
- Bose Home Speaker 450에는 한 번에 하나의 제품만 연결할 수 있습니다.

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 스피커 또는 BOSE 헤드폰 다시 연결

Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰의 전원을 켭니다.

스피커나 헤드폰이 Bose Home Speaker 450을 포함하여 가장 최근에 연결된 *Bluetooth* 장치에 연결을 시도합니다.

참고:

- Bose Home Speaker 450은 9m 범위 내에서 전원이 켜져 있어야 합니다.
- 스피커 또는 헤드폰이 연결되지 않을 경우 42페이지의 “스피커가 이전에 연결된 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰과 다시 연결되지 않을 경우”를 참조하십시오.

스피커 청소

부드럽고 마른 천을 사용하여 스피커의 표면을 청소합니다.

주의:

- 스피커 근처에서 스프레이를 사용하지 마십시오. 용제, 화학 물질, 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.
- 기기에 액체가 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

교체용 부품 및 액세서리

교체용 부품 및 액세서리는 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

worldwide.Bose.com/Support/HS450에서 확인하십시오.

제한 보증

스피커는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 global.Bose.com/warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 global.Bose.com/register에서 지침을 확인하십시오. 등록하시지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

이 방법을 먼저 시도하십시오

스피커에 문제가 생길 경우 다음 방법을 먼저 시도하십시오.

- 스피커가 전기가 들어오는 AC(주전원) 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다 (14페이지 참조).
- 모든 케이블을 고정합니다.
- 표시등 막대의 상태를 확인합니다(31페이지 참조).
- Bose Music 앱을 다운로드하고 소프트웨어 업데이트가 있으면 실행합니다.
- 스피커와 모바일 장치를 간섭 가능성(무선 라우터, 무선 전화기, 텔레비전, 전자렌지 등)에서 멀리 옮깁니다.
- 올바른 작동을 위해 스피커를 무선 라우터 또는 모바일 장치의 권장 범위 내로 옮깁니다.

기타 방법

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

worldwide.Bose.com/contact에서 확인하십시오.

증상	해결책
스피커 전원이 켜지지 않을 경우	전원 코드를 다른 AC(전원) 콘센트에 꽂습니다. 전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 다시 단단하게 끼웁니다.
스피커가 설치 중 응답하지 않을 경우	설치에 Bose Music 앱을 사용하고 있는지 확인합니다. **참고:** 앱에서 설치를 지시하지 않을 경우 내 제품 화면으로 이동하여 스피커를 추가합니다. 전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 다시 단단하게 끼웁니다.
Bose Music 앱이 모바일 장치에서 작동하지 않을 경우	모바일 장치가 Bose Music 앱과 호환되는지, 최소 시스템 요구사항을 만족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 모바일 장치에서 앱 스토어를 참조하십시오. 모바일 장치에서 Bose Music 앱을 제거했다가 앱을 다시 설치합니다 (15페이지 참조).

증상	해결책
스피커가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않을 경우	Bose Music 앱에서 올바른 네트워크 이름을 선택하고 네트워크 암호를 입력합니다. 스피커와 모바일 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 설치에 사용 중인 장치에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다. 네트워크 정보가 변경되었을 경우 다른 Wi-Fi 네트워크에 연결을 시도해 보십시오(16페이지 참조). 모바일 장치에서 열린 다른 응용 프로그램을 닫습니다. 라우터가 2.4GHz 및 5GHz 밴드 모두를 지원할 경우 모바일 장치와 사운드바가 동일한 밴드에 연결되어 있는지 확인합니다. **참고:** 올바른 밴드에 연결될 수 있도록 각 밴드에 고유한 이름을 부여합니다. 라우터를 재설정합니다. 모바일 장치에서 Bose Music 앱을 제거합니다. 전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 단단하게 끼웁니다. 앱을 다운로드하고 설치를 다시 시작합니다.
오디오가 간헐적이거나 나오지 않을 경우	스피커 및 모바일 장치의 볼륨을 올립니다. 다른 오디오 또는 비디오 스트리밍 응용 프로그램을 중지합니다. 다른 소스로 전환합니다. 다른 응용 프로그램 또는 뮤직 서비스에서 오디오를 재생합니다. 호환되는 *Bluetooth* 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. 모바일 장치를 다시 시작합니다. 전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 다시 단단하게 끼웁니다. 스피커를 모바일 장치 가까이 옮깁니다. 스피커를 라우터 가까이 옮깁니다.
스피커가 *Bluetooth* 장치와 연결되지 않을 경우	장치에서: • *Bluetooth* 기능을 껐다가 다시 켭니다. • 장치의 *Bluetooth* 목록에서 스피커를 삭제합니다. 다시 연결합니다(27페이지 참조). 다른 모바일 장치를 연결합니다(27페이지 참조). 호환되는 *Bluetooth* 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. 모바일 장치 *Bluetooth* 장치 목록에서 스피커를 제거했다가 다시 연결합니다(27페이지 참조). 스피커 장치 목록을 소거합니다(28페이지 참조).

증상	해결책
스피커가 AirPlay 를 사용하여 오디오를 스트리밍하지 못할 경우	스피커가 켜져 있고 수신 범위 내에 있어야 합니다(14페이지 참조). Apple 장치와 스피커가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. Apple 장치를 업데이트합니다. 스피커가 최신이어야 합니다(35페이지 참조). 스트리밍하려는 뮤직 앱에 AirPlay 아이콘 이 없는 경우 콘트롤 센터에서 오디오를 스트리밍하십시오. 추가 지원이 필요할 경우 https://www.apple.com/airplay에서 확인하십시오.
스피커가 표시되지 않아 다른 Bose 계정에 추가할 수 없을 경우	Bose Music 앱을 사용하여 스피커에 대해 공유가 활성화되어 있는지 확인합니다. 스피커와 모바일 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
Amazon Alexa가 응답하지 않을 경우	Alexa를 Bose Music 앱을 사용하여 설정했는지 확인합니다(20페이지 참조). **참고:** 스피커는 Bose Music 앱을 사용하여 설정하고 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다. Alexa를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다. 마이크 꺼짐 표시등 이 적색을 점등하지 않았는지 확인합니다. 을 탭하여 마이크를 켭니다. Bose Music 앱에서 사용자가 지정한 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose Music 앱에서 이름을 변경합니다. Bose Music 앱을 사용하여 스피커에서 Alexa를 제거합니다. 그런 후 Alexa를 다시 추가합니다. 추가 지원이 필요할 경우 https://www.amazon.com/usealexa에서 확인하십시오.

증상	해결책
Google Assistant가 응답하지 않거나 오디오를 재생하지 않는 경우	Google Assistant를 Bose Music 앱을 사용하여 설치했는지 확인합니다(20페이지 참조). 모바일 장치를 Wi-Fi에 연결합니다. Google Assistant를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다. 가장 최신 버전의 Google Assistant 앱을 사용하고 있는지 확인합니다. 모바일 장치가 호환되는지 확인합니다. Bose Music 앱을 사용하여 스피커에서 Google Assistant를 제거합니다. 그런 후 Google Assistant를 추가합니다. Pandora 또는 Spotify를 기본 오디오 서비스로 선택합니다(25페이지 참조). Bose Music 앱과 Google Assistant 앱의 동일한 오디오 서비스 어카운트를 사용해야 합니다. Google Assistant가 사용자의 요청을 지원하지 않을 수도 있습니다. 새로운 기능이 주기적으로 추가됩니다. 추가 지원이 필요할 경우 https://support.google.com/assistant에서 확인하십시오.
Google Assistant의 개인 결과 설정 변경	개인 결과를 끄거나 개인 결과 계정을 변경하려면 Google Assistant 앱에서 설정 메뉴를 사용합니다.
스피커가 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰과 연결되지 않을 경우	Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커나 헤드폰이 Bose Home Speaker 450에서 9m 이내에서 켜져 있고 다른 장치에 연결할 준비가 되었는지 확인합니다. 자세한 정보는 제품 사용자 안내서를 참조하십시오.
스피커가 이전에 연결된 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰과 다시 연결되지 않을 경우	Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커나 헤드폰에서 Bose Home Speaker 450의 이름이 들릴 때까지 제품 콘트롤을 사용하여 제품 장치 목록을 순환합니다. 제품별 지침은 제품 사용자 안내서를 참조하십시오. **참고:** Bose Noise Canceling Headphones 700을 포함한 특정 스피커와 헤드폰은 제품 장치 목록을 순환하는 기능을 지원하지 않습니다. 해당 제품에 다시 연결하려면 37페이지의 "Bose Music 앱을 사용한 연결"에서 확인하십시오.
연결된 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커 또는 Bose 헤드폰에서 오디오가 지연될 경우	모든 Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커와 헤드폰이 스피커에 연결되었을 때 완벽한 동기화로 오디오를 재생할 수 있는 것은 아닙니다. 제품 호환성 여부는 다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/Groups Bose SoundLink *Bluetooth* 스피커나 헤드폰에 사용 가능한 소프트웨어 업데이트가 있으면 설치합니다. 업데이트를 확인하려면 모바일 장치에서 제품에 적합한 Bose 앱을 열거나 컴퓨터에서 btu.Bose.com을 입력합니다.

스피커 초기화

기본 설정을 재설정하면 스피커에서 모든 소스, 볼륨 및 네트워크 설정이 소거되고 원래 기본 설정값으로 되돌아갑니다.

표시등 막대 빛이 중앙까지 채워졌다가 백색을 두 번 깜박인 후 흑색으로 어두워질 때까지 재생/일시 중지 – 및 AUX 버튼을 10초간 길게 터치합니다.

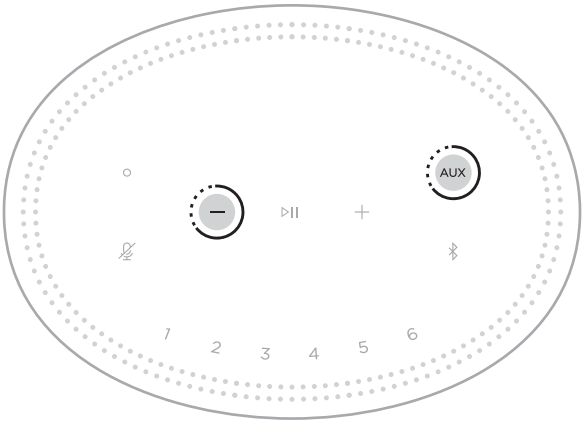

스피커가 다시 부팅됩니다. 재설정이 완료되면 신호음이 들리고 표시등 막대가 켜진 주황색이 됩니다.

스피커 네트워크 및 오디오 설정 복원

Bose Music 앱을 사용하여 스피커를 설치합니다(15페이지 참조).

请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和其他相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
8. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
9. 只能使用制造商指定的附件/配件。
10. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
11. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

此符号表示产品外壳内存在未绝缘的危险电压，可能会造成触电危险。

此符号表示产品指南中提供了重要的操作和维护说明。

0-3 包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。

本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受雨淋、被液体淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- 如果将电源插头或设备耦合器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可随时恢复工作的状态。

≤2000m 仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用。

- 本产品的标签位于产品底部。

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能发散无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

• 重新调整接收天线的方向或位置。

• 增大本设备和接收器的间距。

• 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。

• 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户操作本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 辐射限制。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 cm。

本设备运行于 5150 至 5250 MHz 波段时只能在室内使用，否则可能会对其他同信道系统产生有害干扰。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC），本产品符合下列规范或文件：条例 (EC) 1275/2008 号（根据条例 (EU) 801/2013 号修订）。

必要的电源状态信息	电源模式	
	待机	网络待机
在 230V/50Hz 输入的情况下，指定电源模式下的功耗	< 0.5 W	Wi-Fi®, *Bluetooth*® < 2.0 W
设备等待多长时间自动切换入模式	< 2.5 小时	≤ 20 分钟
在 230V/50Hz 输入的情况下，若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活，网络待机的功耗	N/A	< 2.0 W
网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。	**Wi-Fi**：同时按住“播放/暂停”和 *Bluetooth* 按钮至少 5 秒钟即可取消激活。再次执行此操作可激活。 ***Bluetooth***：按住 *Bluetooth* 按钮 10 秒，清空配对列表后即可取消激活。与 *Bluetooth* 音频源配对可激活。	

欧洲：

工作频段 2400 至 2483.5 MHz、5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz。

最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

最大传输功率低于规定限值，因此无需 SAR 测试或根据适用法规豁免。

此设备在下表中列出的所有欧盟成员国中运行于 5150 至 5350 MHz 频率范围时，仅限室内使用。

比利时	丹麦	爱尔兰	英国	法国	塞浦路斯	斯诺伐克	匈牙利	奥地利	瑞典
保加利亚	德国	葡萄牙	萨尔瓦多	克罗地亚	拉脱维亚	立陶宛	马耳他	波兰	
捷克	爱沙尼亚	芬兰	西班牙	意大利	罗马尼亚	卢森堡	荷兰	塞拉利昂	

此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

低功率无线设备管理条例

第 XII 条

根据“低功率无线设备管理条例”，对于认证合格的低功率无线设备，未经 NCC 许可，任何公司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。

第 XIV 条

使用低功率无线设备时不得影响航空安全和干扰合法通信；如发现有干扰现象，应立即停用，并改善至无干扰时方可继续使用。上述合法通信是指符合电信法案的无线电通信。

低功率无线设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。

中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
连接线	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 0：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

设备名称：电动扬声器，型号：423888						
	限用物质及其化学符号					
装置	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	-	○	○	○	○	○
金属零件	-	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
扬声器	-	○	○	○	○	○
连接线	-	○	○	○	○	○

注意 1：“○”表示限用物质的百分比含量未超出参考值。
注意 2：“-”表示限用物质属于豁免项目范围。

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于扬声器的背面。

序列号：_____

型号：_____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。
您可以访问 global.Bose.com/register 轻松完成此操作。

生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“0”表示 2010 年或 2020 年。

中国进口商：Bose 电子（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

欧洲进口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商：Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1，
电话：+886-2-2514 7676

墨西哥进口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545

额定输入功率：100 - 240V ∿ 50/60Hz；25W

安全性信息

本产品能够接收由 Bose 提供的自动安全性更新。要接收自动安全性更新，您必须完成 Bose Music 应用中的产品设置流程并将产品连接至互联网。**如果您没有完成设置流程，您需要自行安装 Bose 届时提供的安全性更新。**

Apple、Apple 徽标以及 AirPlay 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

使用“Apple 专用”标记表示此附件的设计专门用来与标记中认定的技术配合使用，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相关徽标均为 Amazon, Inc. 或其子公司的商标。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。

本产品包含 iHeartRadio 服务。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

此产品受 Microsoft 特定知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，禁止在本产品范围外使用或传播此技术。

本产品采用了 Spotify 软件，所需第三方许可见：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Noise Cancelling Headphones、QuietComfort, SimpleSync、SoundLink 以及 SoundLink Revolve 均为 Bose Corporation 的商标。

©2020 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本指南的任何部分。

要查看作为 Bose Home Speaker 450 产品组件随附的第三方软件包的许可披露：

1. 点击并按住扬声器上的音量上调按钮 + 和音量下调按钮 — 5 秒。
2. 将一条微型 USB 线缆连接至扬声器底部的微型 USB 端口。
3. 将 USB 线缆的另一端连接到计算机。
4. 在计算机的浏览器窗口中输入 **http://203.0.113.1/opensource** 即可显示 EULA 和许可披露。

装箱单

内件 12

扬声器摆放

建议 13

电源

将扬声器连接至电源 14

网络待机 14

手动将扬声器设置为网络待机状态 14

BOSE MUSIC 应用设置

下载 Bose Music 应用 15

已有 BOSE MUSIC 应用用户

将扬声器添加至现有帐户 16

连接到不同的 Wi-Fi® 网络 16

扬声器控件

扬声器功能 18

媒体播放和音量 18

语音助手控件 19

预设 19

语音助手

语音助手选项 20
设置您的语音助手 20
使用 Alexa 21
使用语音 21
使用扬声器控件 22
访问 Google Assistant 23
使用语音 23
使用扬声器控件 24
使用 Google Assistant 播放音频 25
选择默认的音频服务 25

个性化预设

设置预设 26
播放预设 26

BLUETOOTH® 连接

连接移动设备 27
断开移动设备 28
重新连接移动设备 28
连接其他移动设备 28
清空扬声器设备列表 28

使用 AIRPLAY 流传输音频

从“控制中心”流传输音频 29
从应用流传输音频 29

有线连接

连接音频连接线 30

扬声器状态

Wi-Fi 状态 31
Bluetooth 连接状态 32
AUX 状态 32
语音助手状态 33
麦克风关闭指示灯 33
媒体播放和音量 34
更新和错误 34

高级功能

更新扬声器 35
禁用/启用 Wi-Fi 35

连接 BOSE 产品

连接 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机 36
优势 36
兼容产品 36
使用 Bose Music 应用连接 37
重新连接 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机 37

维护与保养

清洁扬声器 38
更换零件和配件 38
有限质保 38

故障排除

首先尝试这些解决方案 39
其他解决方案 39
重置扬声器 43
恢复扬声器网络和音频设置 43

内件

请确认包装箱中内含以下部件：

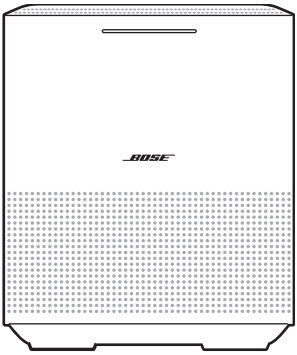

Bose Home Speaker 450



电源线 *

* 可能随附多条电源线。请选择适用于您所在地区的电源线。

注意：如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/HS450

建议

为了获得最佳性能，摆放扬声器时请遵循以下建议：

- 切勿将扬声器放在音频/视频设备（接收器、电视等）上方，或者任何其他可能产生热量的物体上方。这些物体产生的热量可能使扬声器的性能下降。
- 切勿在扬声器顶部或前方放置任何物品。
- 为了避免干扰，应使其他无线设备远离扬声器 0.3 – 0.9 米。
- 将扬声器放置到远离金属柜和直接热源的地方。
- 将扬声器放在橡胶底座上并置于稳定的水平表面。
- 确保附近有交流（市电）插座。

将扬声器连接至电源

1. 将电源线连接到扬声器底部的电源端口上。

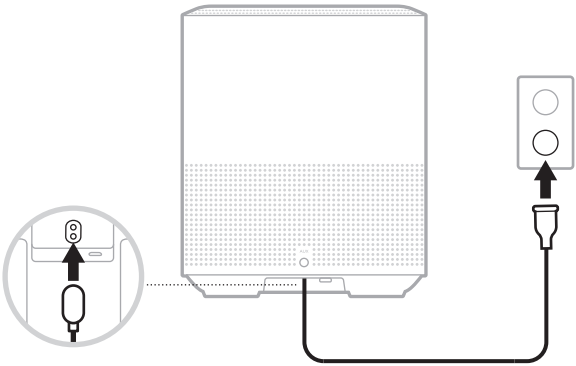

2. 将电源线的另一端插入交流（电源）插座。

   扬声器电源随即打开，灯柱呈常亮琥珀色亮起。

网络待机

当音频停止且超过 20 分钟没有按下任何按钮或未访问语音助手时，扬声器将切换至网络待机状态。

要从网络待机状态唤醒扬声器：

- 点击扬声器上的任何按钮。
- 使用移动设备或 Bose Music 应用播放音频。
- 对 Amazon Alexa 或 Google Assistant 讲话。

注意： 要在网络待机状态下使用语音助手，请确保已使用 Bose Music 应用对扬声器进行了设置且麦克风已打开（请参见第 33 页）。

手动将扬声器设置为网络待机状态

触摸并按住“播放/暂停”按钮 ▷II 直到灯柱变为黑色。

您可在任何移动设备（例如智能手机或平板）上通过 Bose Music 应用设置和控制扬声器。

使用该应用，您可流式传输音乐、设置和更改预设、添加音乐服务、探索网络广播站、配置 Amazon Alexa 或 Google Assistant 以及管理扬声器设置。

注意： 如果您已在该应用中为其他 Bose 产品创建了 Bose 帐户，请参见第 16 页上的“已有 Bose Music 应用用户”。

下载 BOSE MUSIC 应用

1. 在移动设备上，下载 Bose Music 应用。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 请按照应用说明执行操作。

   连接到 Wi-Fi 网络后，灯柱呈白色光亮起，然后变暗。

将扬声器添加至现有帐户

在 Bose Music 应用中，转到“我的产品”屏幕，然后添加 Bose Home Speaker 450。

连接到不同的 WI-FI 网络

如果您的网络名称或密码已更改或者如果您想要更改或添加另一个网络，请连接到不同的网络。

1. 按住扬声器上的 AUX 按钮和“播放/暂停”按钮 ▷II，直到灯柱呈琥珀色亮起。
2. 打开移动设备上的 Wi-Fi 设置。
3. 选择 Bose Home Speaker 450。
4. 打开 Bose Music 应用并根据应用说明操作。

   注意：如果应用没有提示您进行设置，请转到“我的产品”屏幕并添加您的扬声器。

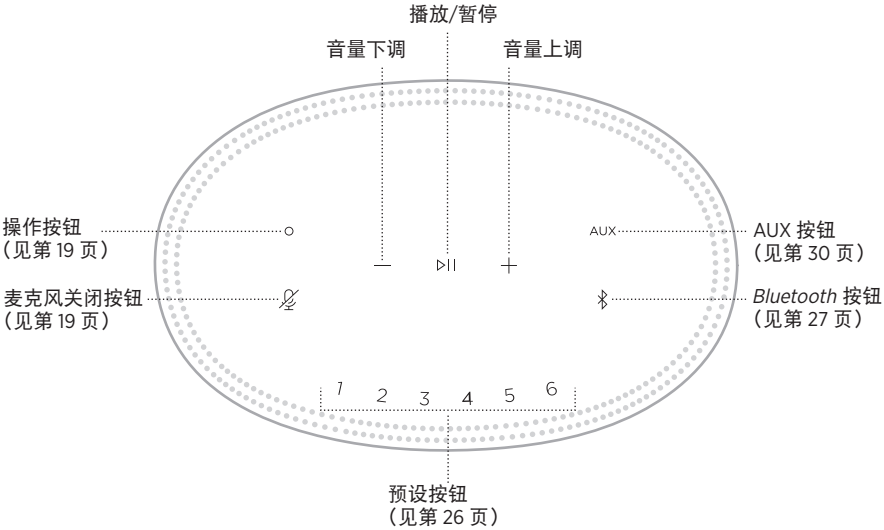
播放/暂停
音量下调
音量上调
操作按钮
（见第 19 页）
麦克风关闭按钮
（见第 19 页）
AUX
AUX 按钮
（见第 30 页）
Bluetooth 按钮
（见第 27 页）
1
2
3
4
5
6
预设按钮
（见第 26 页）

扬声器功能

扬声器控件位于扬声器顶部。

注意：您也可使用 Bose Music 应用控制扬声器。

媒体播放和音量

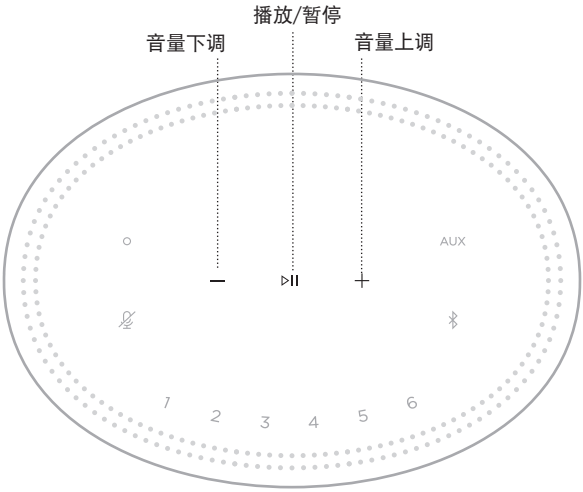

功能	操作方法
播放/暂停	点击 ▷II。 将音频暂停后，两个中间灯呈常亮白色亮起，直至音频恢复（请参见第 34 页）。
快进	双击 ▷II。
快退	三击 ▷II。
音量下调	点击 —。 灯柱左侧亮起（请参见第 34 页）。 **注意：**要快速降低音量，触摸并按住 —。
音量上调	点击 +。 灯柱右侧亮起（请参见第 34 页）。 **注意：**要快速增大音量，触摸并按住 +。

语音助手控件

您可以使用“操作”按钮 ○ 和“麦克风关闭”按钮 来控制 Amazon Alexa（请参见第 22 页）或 Google Assistant（请参见第 24 页）。

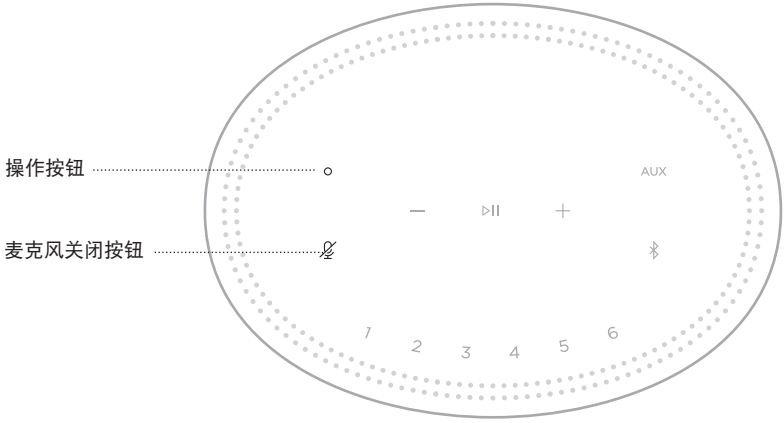

预设

扬声器自带六个预设，您可使用这些按钮设置到您最喜欢的音乐服务。设置完成后，即可随时使用按钮或 Bose Music 应用一键访问您的音乐。

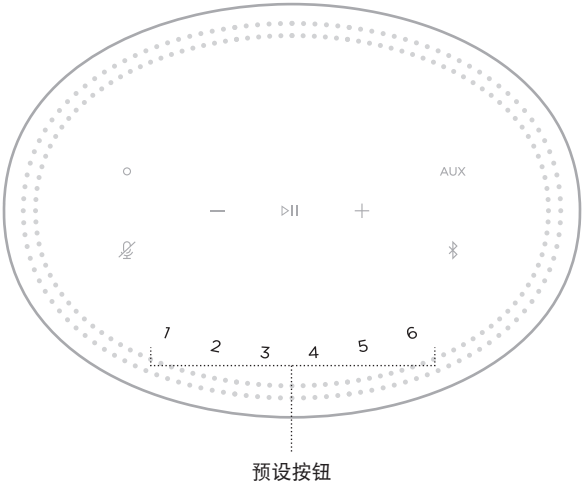

关于设置和使用预设的更多信息，请参见第 26 页上的“个性化预设”。

语音助手选项

您可以对扬声器进行编程，以便快速轻松地使用 Amazon Alexa 或 Google Assistant。

注意：某些语言和国家/地区无法使用 Amazon Alexa 和 Google Assistant。

选项	操作方法
Amazon Alexa	使用您的声音和/或“操作”按钮 ○（请见第 21 页）。
Google Assistant	使用您的声音和/或“操作”按钮 ○（请参见第 23 页）。

注意：您不能将扬声器设置为同时访问 Amazon Alexa 和 Google Assistant。

设置您的语音助手

在开始之前，确保移动设备和扬声器连接到相同的 Wi-Fi 网络中。

要设置您的“语音助手”，请使用 Bose Music 应用。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

注意：在设置“语音助手”时，确保使用的音频服务帐户与在 Bose Music 应用中使用的一样。

使用 ALEXA

扬声器已启用 Amazon Alexa。使用 Alexa，您可语音播放音乐、收听新闻、查看天气、控制智能家庭设备等。在扬声器上使用 Alexa 就如提问一样简单。只要提要求或使用“操作”按钮 ○，Alexa 即可迅速回应。

有关 Alexa 功能的更多信息，请访问：https://www.amazon.com/usealexa

注意：某些语言和国家/地区无法使用 Alexa。

使用语音

开始说“Alexa”，然后说：

尝试方式	语音示例
对 Alexa 说话	What's the weather ?
播放音频	Play Beethoven。 **注意：**Amazon Music 被设置为默认音乐服务。要更改默认音乐服务，请使用 Alexa 应用。
控制音量	调高音量。
播放特定音乐服务	Play NPR on TuneIn。 **注意：**Amazon Alexa 不支持所有音频服务。
在指定扬声器上播放	Play funk in the living room。 **注意：**确保说出您在 Bose Music 应用中指定的扬声器名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。
跳到下一首歌	Next song。
设置定时器	Set a timer for 5 minutes。
发现更多技能	What new skills do you have ?
停止 Alexa	Stop。

使用扬声器控件

可以使用“操作”按钮 ○ 和“麦克风关闭”按钮 🎤 来控制 Amazon Alexa。这两个按钮位于扬声器顶部。

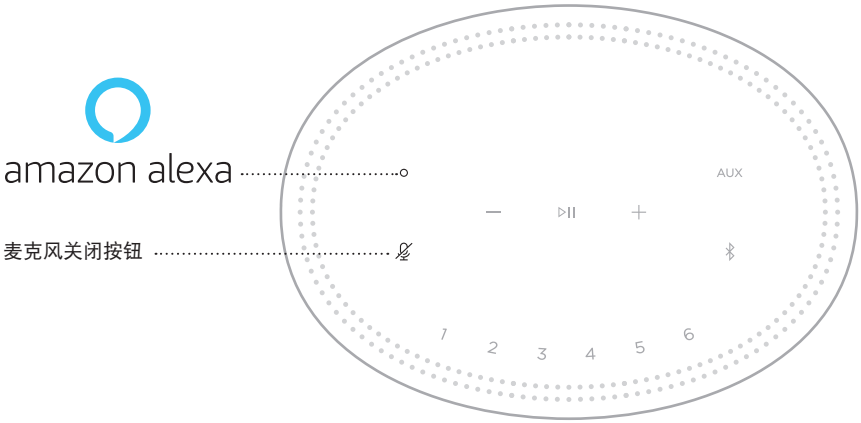

尝试方式	操作方法
对 Alexa 说话	点击 ○ 并说出您的要求。 有关尝试方式的列表，请访问： https://www.amazon.com/usealexa
停止警报和定时器	点击 ○。
停止 Alexa	点击 ○。
打开/关闭麦克风	点击 🎤。 **注意：**麦克风关闭后，🎤 呈常亮红色亮起，此时无法访问 Alexa。

访问 GOOGLE ASSISTANT

借助 Bose Home Speaker 450，对 Google 讲话，即可轻松地在家欣赏音乐；您不用动手就可以播放自己最喜爱的音乐、控制音量以及查找有关您正在聆听的歌曲的信息。您也可以规划一天的活动、设置闹钟以及控制您家中的智能设备——只需通过声音控制即可。

关于 Google Assistant 功能的更多信息，请访问：
https://support.google.com/assistant

注意：

- 某些语言和国家/地区无法使用 Google Assistant。
- 关于使用 Google Assistant 播放音频的更多信息，请参见第 26 页。

使用语音

开始说“Ok Google”，然后说：

尝试方式	语音示例
享受娱乐	Play some music
制定行程	What’s on my calendar today?
管理任务	Set an alarm for 7am tomorrow
控制您的家	Turn on the lights
获取答案	What’s the latest news?
完成任务	Remind me to buy milk tonight
尝试有趣的东西	Tell me a fun fact

使用扬声器控件

您可以使用“操作”按钮 ○ 和“麦克风关闭”按钮 🎙 来控制 Google Assistant。这两个按钮位于扬声器顶部。

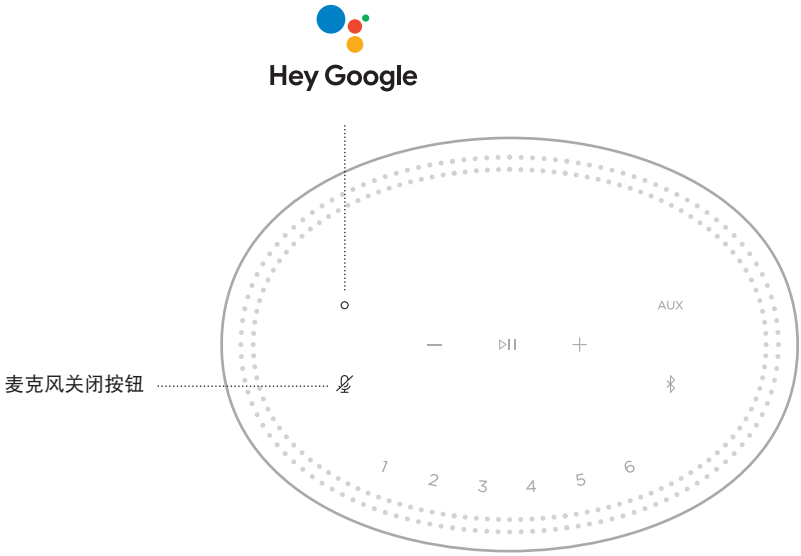

尝试方式	操作方法
对 Google Assistant 讲话	点击 ○ 并说出您的要求。 有关尝试方式的列表，请访问： https://support.google.com/assistant
停止警报和定时器	点击 ○。
停止 Google Assistant	点击 ○。
打开/关闭麦克风	点击 🎙。 麦克风关闭后，🎙 呈常亮红色亮起，此时无法访问 Google Assistant。

使用 GOOGLE ASSISTANT 播放音频

要求 Google 通过默认的音频服务或特定的音频服务播放音乐。

开始说“Ok Google”，然后说：

尝试方式	语音示例
播放音乐	Play some music。 **注意：** Google Assistant 使用您的默认音频服务。如果听到错误消息，可能需要更改默认的音频服务。要更改此设置，请使用 Google Assistant 应用。
控制您的扬声器	Turn up the volume。
播放特定音乐服务	Play NPR on TuneIn。 **注意：** Google Assistant 不支持所有音频服务。
在指定扬声器上播放	Play some jazz on the living room speakers。 **注意：** 确保说出您在 Bose Music 应用中指定的扬声器名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Google Assistant 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。

选择默认的音频服务

在 Google Assistant 的初始设置过程中，Google Assistant 应用会提示您选择默认的音频服务。要求 Google 在 Bose 产品上播放音乐时，仅支持 Pandora 和 Spotify 默认服务。尽管在安装过程中将其他音频服务列为可用，但不支持这些服务。

要获得最佳体验，请选择 Pandora 或 Spotify 作为默认的音频服务。如果选择不支持的音频服务，在请求播放音频时会听到错误消息。

可使用 Bose Music 应用或扬声器顶部的按钮控制预设。

注意：

- 您无法在 *Bluetooth* 模式或 AUX 模式下设置预设。
- 语音助手无法设置或播放预设。

设置预设

1. 使用 Bose Music 应用播放音乐。
2. 播放音乐时，触摸并按住扬声器上的预设按钮，直到听到提示音。

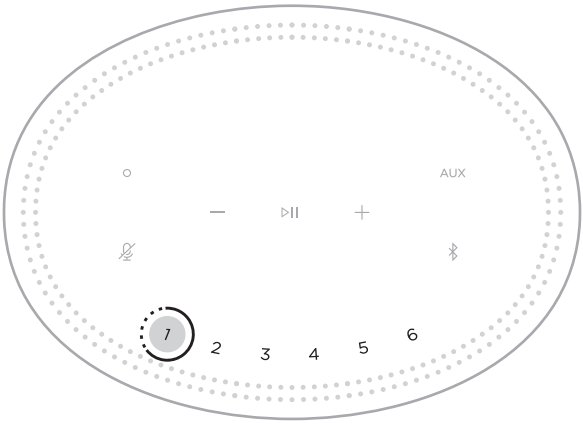

播放预设

个性化预设后，点击一个预设以播放音乐。

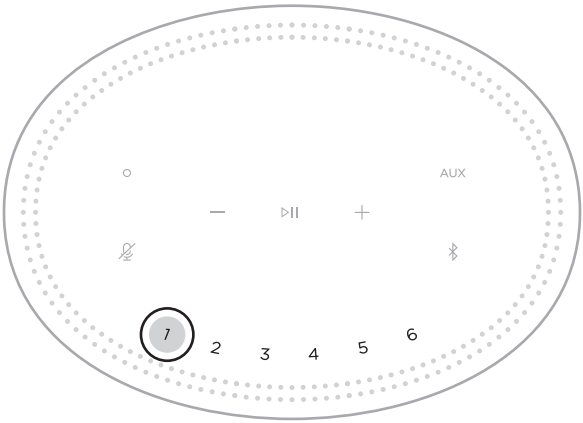

使用 *Bluetooth* 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上流式传输音乐。要从设备上流式传输音乐，必须先将设备连接到扬声器。

连接移动设备

1. 点击 *Bluetooth* 按钮 ⁑。

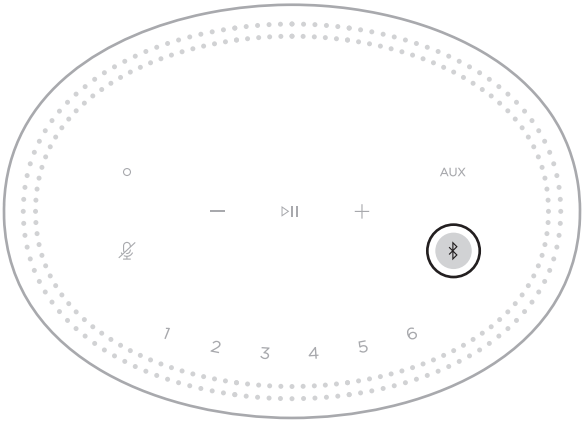

   您会听到提示音，灯柱闪烁蓝色光。

2. 打开设备上的 *Bluetooth* 功能。

   提示： *Bluetooth* 菜单通常在“设置”菜单中。

3. 从设备列表中选择扬声器。

   提示： 在 Bose Music 应用中查找您为扬声器输入的名称。如果没有为扬声器命名，将显示默认名称。

   连接后，您会听到提示音。灯柱呈常亮白色光亮起，然后逐渐变暗，移动设备列表上显示扬声器名称。

断开移动设备

使用 Bose Music 应用断开移动设备。

提示：您也可在移动设备上使用 *Bluetooth* 设置。禁用 *Bluetooth* 功能后，所有其他设备连接都将中断。

重新连接移动设备

1. 点击 *Bluetooth* 按钮 ⦚。

   注意：请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。

2. 播放连接的移动设备的音频。

连接其他移动设备

扬声器的设备列表最多可以保存八台设备。

注意：一次只能播放一台设备的音频。

1. 触摸并按住 ⦚，直到灯柱闪烁蓝色光。
2. 从移动设备的设备列表中选择扬声器。

   注意：请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。

清空扬声器设备列表

触摸并按住 ⦚ 10 秒，直到灯柱填满中心，跳动白色光两次，然后逐渐变暗。

设备列表清空。灯柱闪烁蓝色光，扬声器已准备好与设备连接（请参见第 27 页）。

扬声器能够播放 AirPlay 2 音频，这样您可以快速将 Apple 设备的音频流传输到扬声器或多个扬声器。

注意：

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台运行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 设备。
- Apple 设备和扬声器必须连接到同一个 Wi-Fi 网络中。
- 有关 AirPlay 的更多信息，请访问：https://www.apple.com/airplay

从“控制中心”流传输音频

1. 在 Apple 设备上，打开“控制中心”。
2. 触摸并按住屏幕右上角的声卡，然后轻触 AirPlay 图标 。
3. 选择您的扬声器或多个扬声器。

从应用流传输音频

1. 打开音乐应用（如 Apple Music）并选择要播放的曲目。
2. 点击 。
3. 选择您的扬声器或多个扬声器。

连接音频连接线

您可使用 3.5 mm 音频连接线（未提供）将智能手机、平板、计算机或其他移动设备连接到扬声器。

1. 将 3.5 mm 音频线（未提供）的一端连接到移动设备的耳机插孔上。
2. 将 3.5 mm 音频线的另一端连接至扬声器背面的 AUX 端口。

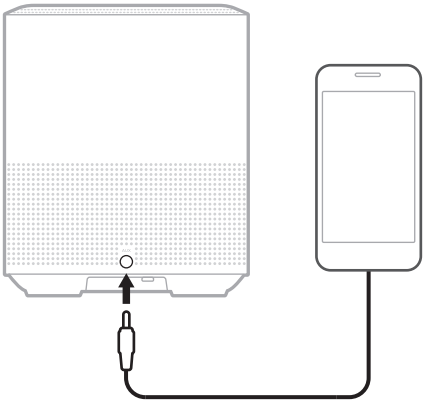

3. 点击扬声器顶部的 AUX。

   灯柱呈常亮白色光亮起，然后逐渐变暗。

位于扬声器正面的 LED 灯柱显示扬声器状态。

WI-FI 状态

显示扬声器的 Wi-Fi 连接状态。

灯柱活动		系统状态
跳动白色光		正在连接至 Wi-Fi
常亮白色光，然后逐渐变暗		已连接至 Wi-Fi

BLUETOOTH 连接状态

显示移动设备的 *Bluetooth* 连接状态。

灯柱活动		系统状态
跳动蓝色光		准备连接到移动设备
跳动白色光		连接到移动设备
常亮白色光，然后逐渐变暗		已连接到移动设备
白色光填满中心，跳动两次，然后逐渐变暗		清除设备列表

AUX 状态

显示使用音频连接线连接的设备的连接状态。

灯柱活动		系统状态
常亮白色光，然后逐渐变暗		已连接至 AUX 音频源

语音助手状态

显示 Amazon Alexa 或 Google Assistant 的状态。

灯柱活动		系统状态
关闭		空闲
白色光滑到中心，然后呈常亮亮起		正在收听
白色光滑到侧面		正在思考
跳动白色光（满）		正在讲话
跳动黄色光		通知

麦克风关闭指示灯

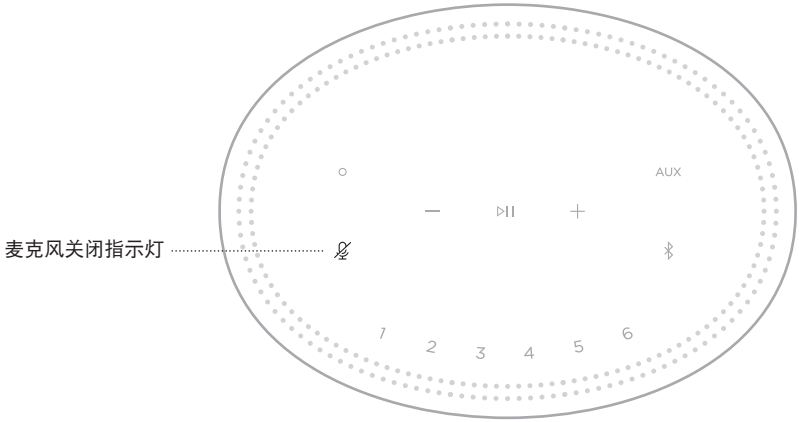

指示灯活动	系统状态
常亮红色光	麦克风关闭

媒体播放和音量

控制媒体播放和音量时显示扬声器状态。

灯柱活动		系统状态
两个中间灯呈常亮白色光亮起		播放/暂停
灯柱右侧跳动白色光		音量上调
灯柱左侧跳动白色光		音量下调

更新和错误

显示软件更新和错误提醒的状态。

灯柱活动		系统状态
琥珀色光常亮		正在设置 Wi-Fi
白色光从右滑到左		正在下载更新
白色光从左滑到右		正在更新扬声器
跳动琥珀色光四次		错误 - 参阅 Bose Music 应用
常亮红色光		错误 – 请联系 Bose 客户服务处

更新扬声器

当连接到 Bose Music 应用和 Wi-Fi 网络时，扬声器会自动更新。

禁用/启用 WI-FI

按住“播放/暂停”▷II 和 *Bluetooth* 按钮 ⦚，直到白色光填满中心，跳动两次，然后逐渐变暗。

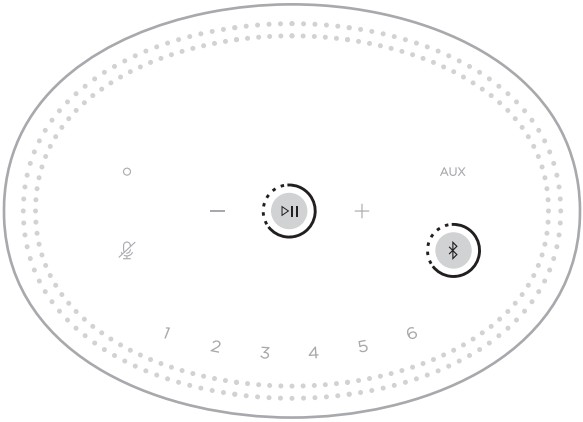

注意：当 Wi-Fi 被禁用时，您无法使用 Bose Music 应用或语音助手来控制扬声器。

连接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 扬声器或 BOSE 耳机

使用 Bose SimpleSync 技术，您可以将某些 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机连接到 Bose Home Speaker 450，以一种新的方式聆听音乐。

优势

- **在其他房间聆听音乐**：将您的 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器连接到 Bose Home Speaker 450，即可在两个不同的房间同时聆听同一首歌曲。
- **个性化聆听体验**：将您的 Bose 耳机连接到 Bose Home Speaker 450，即可在另一个房间清晰地聆听音乐。使用每个产品上的独立音量控件，在降低扬声器音量或使之静音的同时，在家中使用耳机进行收听。

注意： SimpleSync 技术的 *Bluetooth* 覆盖范围为 9 米。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。

兼容产品

您可将大部分 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器和指定 Bose 耳机连接到 Bose Home Speaker 450。

受欢迎的兼容产品包括：

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* 扬声器
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* 扬声器
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* 扬声器
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 无线耳机

将定期添加新产品。如果需要完整列表和更多信息，请访问：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose Music 应用连接

使用 Bose Music 应用将 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机连接到 Bose Home Speaker 450。有关更多信息，请访问：worldwide.Bose.com/Support/Groups

注意：

- 确保您要连接的产品已通电，在 Bose Home Speaker 450 的 9 米范围内，并已准备好连接到其他设备。有关更多信息，请参阅产品的用户指南。
- 一次仅能将一个产品连接到 Bose Home Speaker 450。

重新连接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 扬声器或 BOSE 耳机

打开 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机的 源。

您的扬声器或耳机尝试连接到最近连接的 *Bluetooth* 设备，包括 Bose Home Speaker 450。

注意：

- 您的 Bose Home Speaker 450 必须在 9 米范围内，并且电源已经打开。
- 如果您的扬声器或耳机未连接，请参见第 42 页上的“扬声器无法重新连接到之前连接的 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机”。

清洁扬声器

使用干燥的软布清洁扬声器表面。

小心：

- 请勿在扬声器附近使用喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 请勿让液体进入任何开口。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/HS450

有限质保

扬声器享受有限质保。有关有限质保的详情，请访问我们的网站：global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

首先尝试这些解决方案

如果您的扬声器出现问题，请先尝试以下解决方案。

- 确保扬声器插入了通电的交流（市电）插座中（请参见第 14 页）。
- 接好所有连接线。
- 检查灯柱的状态（请参见第 31 页）。
- 下载 Bose Music 应用并运行可用的软件更新。
- 使扬声器和移动设备远离任何可能的干扰源（无线路由器、无线电话、电视、微波炉等）。
- 将扬声器放置到无线路由器或移动设备的建议范围内，以确保其能够正常工作。

其他解决方案

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/contact

症状	解决方案
扬声器无法开机	将电源线插入另一个交流（市电）插座中。 拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插回至交流（市电）插座中。
设置期间扬声器没有回应	确保正在使用 Bose Music 应用进行设置。 **注意：** 如果应用没有提示您进行设置，请转到“我的产品”屏幕并添加您的扬声器。 拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插回至交流（市电）插座中。
Bose Music 应用无法在移动设备上运行	确保您的移动设备与 Bose Music 应用兼容，并满足最低系统要求。有关更多信息，请参见您移动设备上的应用商店。 在移动设备上卸载 Bose Music 应用并重新安装应用（请参见第 15 页）。

症状	解决方案
扬声器无法连接到 Wi-Fi 网络	在 Bose Music 应用中，选择正确的网络名称，并输入网络密码。 确保扬声器和移动设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。 在您用于设置的移动设备上启用 Wi-Fi。 如果网络信息已更改，请尝试连接到不同的 Wi-Fi 网络（请参见第 16 页）。 在移动设备上关闭打开的其他应用。 如果您的路由器支持 2.4GHz 和 5GHz 带宽，确保移动设备和扬声器连接的是同一带宽。 **注意：**为每个带宽提供一个唯一的名称，以保证您连接到正确的带宽。 重置路由器。 卸载您的移动设备上的 Bose Music 应用。拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插入交流（市电）插座中。下载应用并重新设置。
声音不连贯或没有声音	调高扬声器和移动设备的音量。 停止其他音频或视频流式处理应用。 切换至其他音频源。 使用不同应用或音乐服务播放音频。 确保您使用的是兼容 *Bluetooth* 的移动设备。 重启移动设备。 拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插回至交流（市电）插座中。 将扬声器移向移动设备。 把扬声器移向路由器。
扬声器无法连接到 *Bluetooth* 设备	在您的设备上： • 打开 *Bluetooth* 功能再关闭。 • 从设备上的 *Bluetooth* 列表中删除扬声器。重新连接（请参见第 27 页）。 连接不同的设备（请参见第 27 页）。 确保您使用的是兼容 *Bluetooth* 的移动设备。 从移动设备的 *Bluetooth* 设备列表中删除扬声器并重新连接（请参见第 27 页）。 清空扬声器的设备列表（请参见第 28 页）。

症状	解决方案
扬声器无法使用 AirPlay 流传输音频	确保您的扬声器已打开且在范围内（请见第 14 页）。 确保 Apple 设备和扬声器在同一个 Wi-Fi 网络中。 更新 Apple 设备。 确保扬声器是最新版本的（请参见第 35 页）。 如果在要从中流式传输音乐的音乐应用中找不到 AirPlay 图标，可以从“控制中心”流传输音频。 有关其他支持，请访问：https://www.apple.com/airplay
看不到扬声器，因此无法将其添加到其他 Bose 帐户	确保 Bose Music 应用中的扬声器可共享。 确保扬声器和移动设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。
Amazon Alexa 无响应	确保已使用 Bose Music 应用设置 Alexa（请参见第 20 页）。 **注意：**必须使用 Bose Music 应用设置扬声器并连接到 Wi-Fi 网络。 确保您身处可以使用 Alexa 的国家/地区。 确保“麦克风关闭”指示灯 未呈红色光亮起。点击 打开麦克风。 确保说出您在 Bose Music 应用中指定的名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。 使用 Bose Music 应用将 Alexa 从扬声器中删除。然后，再次添加 Alexa。 有关其他支持，请访问：https://www.amazon.com/usealexa

症状	解决方案
Google Assistant 无响应或无法播放音频	确保已使用 Bose Music 应用设置 Google Assistant（请见第 20 页）。 将移动设备连接到 Wi-Fi。 确保您处于 Google Assistant 可用的国家/地区范围内。 确保您使用的是最新版本的 Google Assistant 应用。 确保您的移动设备是兼容的。 使用 Bose Music 应用将 Google Assistant 从扬声器中删除。然后，再次添加 Google Assistant。 选择 Pandora 或 Spotify 作为默认的音频服务（请参见第 25 页）。 确保在 Bose Music 应用和 Google Assistant 应用中使用相同的音频服务帐户。 Google Assistant 可能不支持您的请求。将定期添加新功能。 有关其他支持，请访问：https://support.google.com/assistant
更改 Google Assistant 个人结果设置	要关闭个人结果或更改个人结果帐户，请使用 Google Assistant 应用中的“设置”菜单。
扬声器无法连接到 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机	确保您的 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或耳机已通电，在 Bose Home Speaker 450 的 9 米范围内，并已准备好连接到其他设备。有关更多信息，请参阅产品的用户指南。
扬声器无法重新连接到之前连接的 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机	在 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或耳机上，使用产品控制器循环浏览产品设备列表，直到听到 Bose Home Speaker 450 的名称。有关产品专用说明，请参阅产品的用户指南。 **注意：** 部分扬声器和耳机（包括 Bose Noise Cancelling Headphones 700）不支持循环浏览产品设备列表。要重新连接这些产品，请参见第 37 页上的“使用 Bose Music 应用连接”。
连接的 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或 Bose 耳机播放的音频有延迟	并非所有 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器和耳机在连接到扬声器时都能在播放音频时实现完美同步。要检查产品是否兼容，请访问：worldwide.Bose.com/Support/Groups 为 Bose SoundLink *Bluetooth* 扬声器或耳机安装任何可用的软件更新。若要检查更新，请在移动设备上打开与您产品对应的 Bose 应用，或在您的计算机上访问 http://btu.Bose.com

重置扬声器

“恢复出厂设置”会清除扬声器的所有音源、音量和网络设置，并将其恢复到原始出厂设置。

触摸并按住音量下调按钮 — 和 AUX 按钮 10 秒，直到灯柱填满中心，跳动两次，然后逐渐变暗。

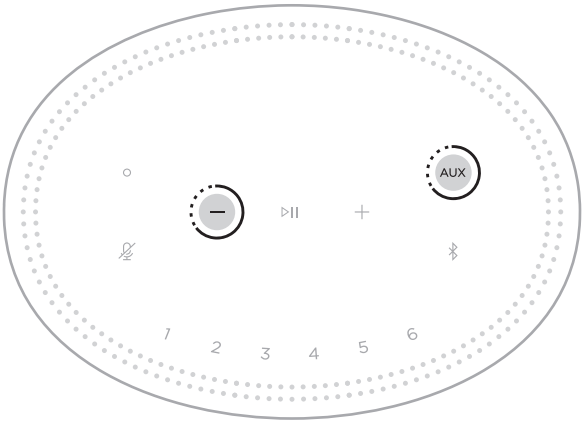

扬声器重置。重置完成后，会听到提示音，灯柱呈琥珀色亮起。

恢复扬声器网络和音频设置

使用 Bose Music 应用设置扬声器（请参见第 15 页）。

請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本要求和其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
8. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及設備上的出口位置。
9. 只能使用製造商指定的附件/配件。
10. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
11. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。

此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護指示。

0-3

包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。

本產品含有磁性材料。諮詢醫生以了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可隨時還原工作的狀態。

≤2000m

仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用
僅適用於 2000 m 以下地區安全使用。

- 產品標籤位於產品底部。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本設備可能會使使用者操作本設備的授權失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED 輻射限制。本發射器不得與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

您在安裝和操作本裝置時，身體應距離輻射體至少 20 cm。

本設備運行於 5150 至 5250 MHz 波段時只能在室內使用，否則可能會對其他同通道系統產生有害干擾。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

根據能源相關產品的生態設計要求指令（2009/125/EC），本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	**電源模式**	
	待命	**網路待命**
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	< 0.5 W	Wi-Fi®、*Bluetooth®* < 2.0 W
設備等待多長時間自動切換入模式	< 2.5 小時	≤ 20 分鐘
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	< 2.0 W
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	**Wi-Fi**: 同時按住「播放/暫停」和 *Bluetooth* 按鈕至少 5 秒鐘即可取消啟動。再次執行此操作可啟動。 ***Bluetooth***：按住 *Bluetooth* 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 *Bluetooth* 音訊源配對可啟動。	

適用於歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz、5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試並根據適用法規豁免。

此裝置在下表中列出的所有歐盟成員國中運行於 5150 至 5350 MHz 頻率範圍時，僅限室內使用。

比利時	丹麥	愛爾蘭	英國	法國	賽普勒斯	斯諾伐克	匈牙利	奧地利	瑞典
保加利亞	德國	葡萄牙	薩爾瓦多	克羅埃西亞	拉脫維亞	立陶宛	馬爾他	波蘭	
捷克	愛沙尼亞	芬蘭	西班牙	義大利	羅馬尼亞	盧森堡	荷蘭	塞拉里昂	

此符號表示本產品不得作為家庭垃圾丟棄，應該送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店聯絡。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格根據 SJ/T 11364 條款編製。 0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

設備名稱：電動揚聲器，型號：423888						
	限用物質及其化學符號					
裝置	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
金屬零件	-	○	○	○	○	○
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
揚聲器	-	○	○	○	○	○
連接線	-	○	○	○	○	○

備註 1：「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。
備註 2：「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於揚聲器的背面。

序號：_____

型號：_____

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
您可以到 global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊。

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「0」表示 2010 年或 2020 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐盟進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

額定輸入功率：100 - 240V ∿ 50/60Hz；25W

安全性資訊

本產品能夠接收來自 Bose 的自動安全性更新。要接收自動安全性更新，您必須完成 Bose Music 應用程式中的產品設定流程，並將產品連接至網際網路。**如果您沒有完成設定流程，您需要自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新。**

Apple、Apple 標誌以及 AirPlay 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

使用「Apple 專用」標記表示此配件的設計專門用來與標記中認定的技術搭配使用，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相關徽標均為 Amazon, Inc. 或其子公司的商標。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授權，禁止在超出本產品的範圍之外使用或傳播此技術。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需第三方授權可參見：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Noise Cancelling Headphones、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink 以及 SoundLink Revolve 是 Bose Corporation 的商標。

©2020 Bose Corporation。未經預先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任何部分。

要查看作為 Bose Home Speaker 450 產品元件隨附的第三方軟體套裝的授權揭露：

1. 點選並按住揚聲器上的音量上調按鈕 + 和音量下調按鈕 — 5 秒。
2. 將一條微型 USB 連接線連接至揚聲器底部的微型 USB 連接埠。
3. 將 USB 連接線的另一端連接到電腦。
4. 在電腦的瀏覽器視窗中輸入 **http://203.0.113.1/opensource** 即可顯示 EULA 和許可揭露。

裝箱單

內件 12

揚聲器擺放

建議 13

電源

將揚聲器連接至電源 14
網路待命 14
手動將揚聲器設定為網路待命狀態 14

BOSE MUSIC 應用程式設定

下載 Bose Music 應用程式 15

已有 BOSE MUSIC 應用程式使用者

將揚聲器新增至現有帳戶 16
連接到不同的 Wi-Fi® 網路 16

揚聲器控制項

揚聲器功能 18
媒體播放和音量 18
語音助理控制項 19
預設 19

語音助理

語音助理選項 20
設定您的語音助理 20
使用 Alexa 21
使用語音 21
使用揚聲器控制項 22
存取 Google Assistant 23
使用語音 23
使用揚聲器控制項 24
使用 Google Assistant 播放音訊 25
選擇預設的音訊服務 25

個人化預設

設定預設 26
播放預設 26

BLUETOOTH® 連接

連接行動裝置 27
斷開行動裝置 28
重新連接行動裝置 28
連接其他行動裝置 28
清除揚聲器的裝置清單 28

使用 AIRPLAY 串流音訊

從「控制中心」串流音訊 29
從應用程式串流音訊 29

有線連接

連接音訊連接線 30

揚聲器狀態

Wi-Fi 狀態 31
Bluetooth 連接狀態 32
AUX 狀態 32
語音助理狀態 33
麥克風關閉指示燈 33
媒體播放和音量 34
更新和錯誤 34

進階功能

更新揚聲器 35
停用/啟用 Wi-Fi 35

連接 BOSE 產品

連接 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機 36
優點 36
相容產品 36
使用 Bose Music 應用程式連接 37
重新連接 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機 37

維護與保養

清潔揚聲器 38
更換零件和配件 38
有限保固 38

疑難排解

首先嘗試這些解決方案 39
其他解決方案 39
重設揚聲器 43
還原揚聲器網路和音訊設定 43

內件

請確認包裝箱中內含以下組件：

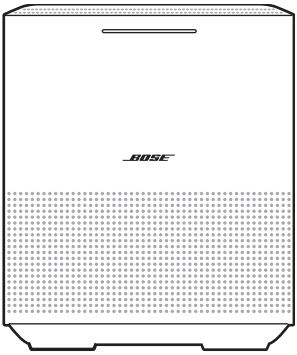

Bose Home Speaker 450



電源線 *

* 可能隨附多條電源線。請使用適用於您所在地區的電源線。

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請聯絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/HS450

建議

為了獲得最佳效能，擺放揚聲器時請遵循以下建議：

- 切勿將揚聲器放在音訊/視訊設備上方（接收器、電視等），或者任何其他可能產生熱量的物體上方。這些物體產生的熱量可能使揚聲器的效能下降。
- 切勿在揚聲器頂部或前方放置任何物品。
- 為了避免干擾，應使其他無線設備遠離揚聲器 0.3 – 0.9 公尺。
- 將揚聲器放置到遠離金屬櫃和直接熱源的地方。
- 將揚聲器放在橡膠底座上並置於穩定的水平表面。
- 確保附近有交流（幹線電源）插座。

將揚聲器連接至電源

1. 將電源線連接到揚聲器底部的電源埠上。

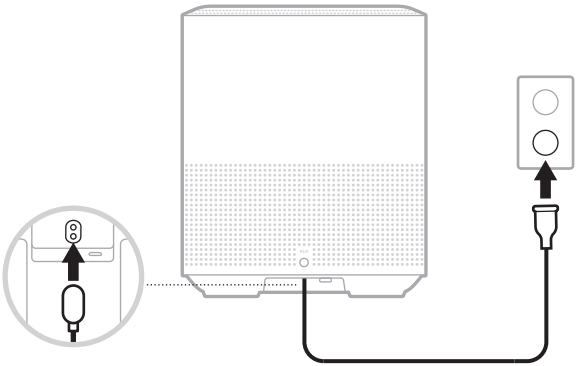

2. 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。

   揚聲器電源隨即打開，燈柱呈恆亮琥珀色光亮起。

網路待命

當音訊停止且超過 20 分鐘沒有按下任何按鈕或未存取語音助理時，揚聲器將切換至網路待命狀態。

要從網路待命狀態喚醒揚聲器：

- 點選揚聲器上的任何按鈕。
- 使用行動裝置或 Bose Music 應用程式播放音訊。
- 對 Amazon Alexa 或 Google Assistant 講話。

注意： 要在網路待命狀態下使用語音助理，請確保已使用 Bose Music 應用程式對揚聲器進行了設定且麥克風已打開（請參見第 33 頁）。

手動將揚聲器設定為網路待命狀態

觸碰並按住「播放/暫停」按鈕 ▷II 直到燈柱變為黑色。

您可在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板）上透過 Bose Music 應用程式設定和控制揚聲器。

使用此應用程式，您可串流音樂、設定和變更預設、新增音樂服務、探索網際網絡無線電站、設定 Amazon Alexa 或 Google Assistant 和管理揚聲器設定。

注意：如果您已在該應用程式中為其他 Bose 產品建立了 Bose 帳戶，請參見第 16 頁上的「已有 Bose Music 應用程式使用者」。

下載 BOSE MUSIC 應用程式

1. 在行動裝置上，下載 Bose Music 應用程式。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 請按照應用程式指示操作。

   連接至 Wi-Fi 網路後，燈柱呈白色光恆亮，然後逐漸變暗。

將揚聲器新增至現有帳戶

在 Bose Music 應用程式中，移至「我的產品」螢幕並新增 Bose Home Speaker 450。

連接到不同的 WI-FI 網路

如果您的網路名稱或密碼已變更或者如果您想要變更或新增另一個網路，請連接到不同的網路。

1. 按住揚聲器上的 AUX 按鈕和「播放/暫停」按鈕 ▷II，直到燈柱呈琥珀色亮起。
2. 開啟行動裝置上的 Wi-Fi 設定。
3. 選取 Bose Home Speaker 450。
4. 開啟 Bose Music 應用程式並按照應用程式指示操作。

   注意：若應用程式未提示您進行設定，移至「我的產品」螢幕並新增揚聲器。

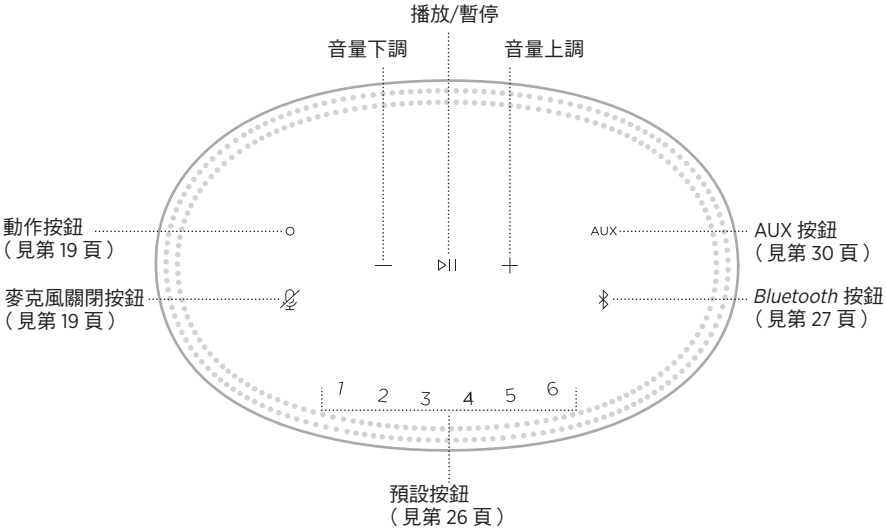
播放/暫停
音量下調
音量上調
動作按鈕
（見第 19 頁）
麥克風關閉按鈕
（見第 19 頁）
AUX
AUX 按鈕
（見第 30 頁）
Bluetooth 按鈕
（見第 27 頁）
1
2
3
4
5
6
預設按鈕
（見第 26 頁）

揚聲器功能

揚聲器控制項位於揚聲器頂部。

注意：您也可使用 Bose Music 應用程式控制揚聲器。

媒體播放和音量

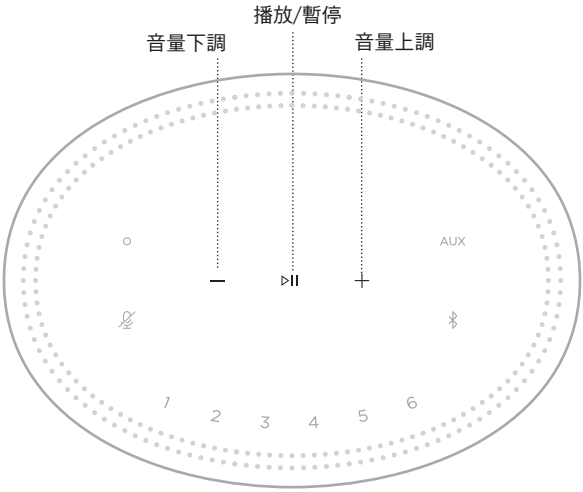

功能	操作
播放/暫停	點選 ▷II。 將音訊暫停後，兩個中間燈呈恆亮白色亮起，直到音訊還原（請參見第 34 頁）。
前進	點兩下 ▷II。
後退	點三下 ▷II。
音量下調	點選 —。 燈柱左側亮起（請參見第 34 頁）。 **注意：**要快速降低音量，觸碰並按住 —。
音量上調	點選 ＋。 燈柱右側亮起（請參見第 34 頁）。 **注意：**要快速增大音量，觸碰並按住 ＋。

語音助理控制項

您可以使用「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕 來控制 Amazon Alexa（請參見第 22 頁）或 Google Assistant（請參見第 24 頁）。

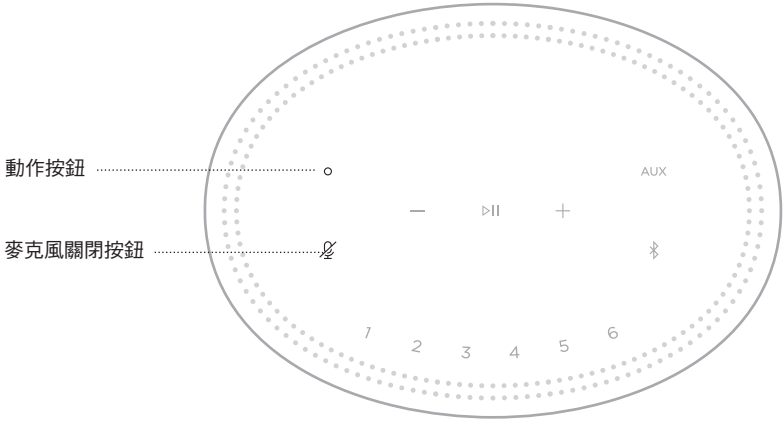

預設

揚聲器自帶六個預設，您可使用這些按鈕設定到您最喜歡的音樂服務。設定完成後，即可隨時使用按鈕或 Bose Music 應用程式一鍵存取您的音樂。

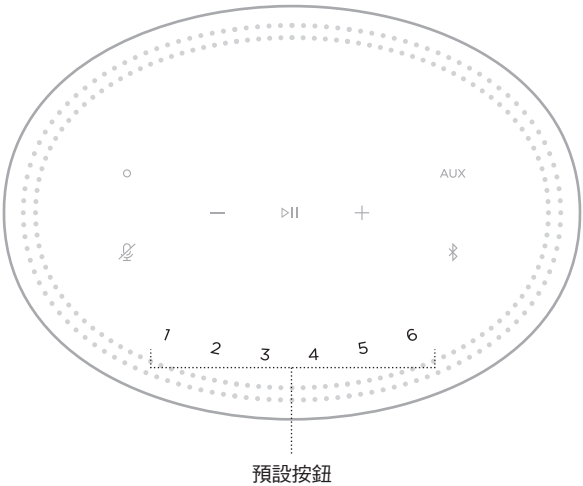

關於設定和使用預設的更多資訊，請見第 26 頁上的「個人化預設」。

語音助理選項

您可以對揚聲器進行程式設計，以便快速輕鬆地使用 Amazon Alexa 或 Google Assistant。

注意：某些語言和國家/地區無法使用 Amazon Alexa 和 Google Assistant。

選項	操作方法
Amazon Alexa	使用您的聲音和/或「動作」按鈕 ○（請參見第 21 頁）。
Google Assistant	使用您的語音和/或「動作」按鈕 ○（請參見第 23 頁）。

注意：您不能將揚聲器設定為同時使用 Amazon Alexa 和 Google Assistant。

設定您的語音助理

在開始之前，確保行動裝置和揚聲器連接到同一個 Wi-Fi 網路中。

要設定您的「語音助理」，請使用 Bose Music 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

注意：在設定「語音助理」時，確保使用的音訊服務帳戶與在 Bose Music 應用程式中使用的一樣。

使用 ALEXA

揚聲器已啟用 Amazon Alexa。使用 Alexa，您可語音播放音樂、收聽新聞、查看天氣、控制智慧家庭裝置等。在揚聲器上使用 Alexa 就如提問一樣簡單。只要提要求或使用「動作」按鈕 ○，Alexa 即可迅速回應。

如需 Alexa 功能的更多資訊，請造訪：https://www.amazon.com/usealexa

注意：某些語言和國家/地區無法使用 Alexa。

使用語音

開始說「Alexa」，然後說：

嘗試方式	語音範例
對 Alexa 說話	What's the weather ?
播放音訊	Play Beethoven。 **注意：**Amazon Music 被設定為預設音樂服務。要變更預設音樂服務，請使用 Alexa 應用程式。
控制音量	Turn the volume up。
播放特定音樂服務	Play NPR on TuneIn。 **注意：**Amazon Alexa 不支援所有音訊服務。
在指定揚聲器上播放	Play funk in the living room。 **注意：**確保說出您在 Bose Music 應用程式中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用程式中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用程式中的名稱。
跳到下一首歌	Next song。
設定計時器	Set a timer for 5 minutes。
發現更多技能	What new skills do you have ?
停止 Alexa	Stop。

使用揚聲器控制項

可以使用「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕 🎤 來控制 Amazon Alexa。這兩個按鈕位於揚聲器頂部。

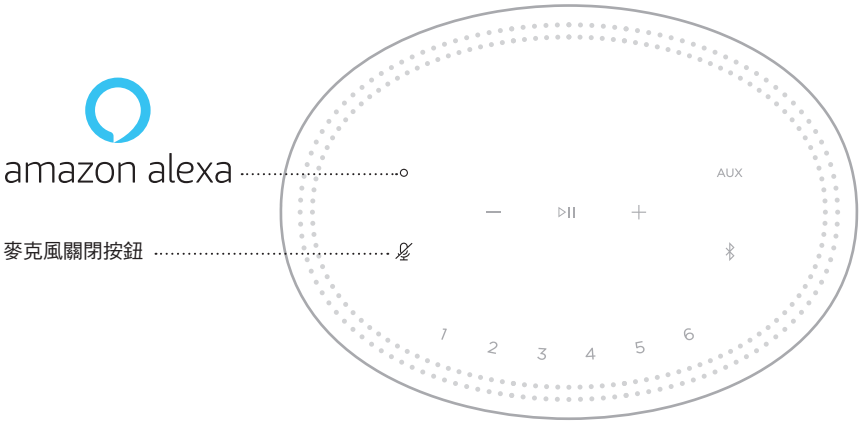

嘗試方式	操作
對 Alexa 講話	點選 ○ 並說出您的要求。 有關嘗試方式的清單，請造訪： https://www.amazon.com/usealexa
停止警報和計時器	點選 ○。
停止 Alexa	點選 ○。
開啟/關閉麥克風	點選 🎤。 **注意：**麥克風關閉後，🎤 呈恆亮紅色光亮起，此時無法存取 Alexa。

存取 GOOGLE ASSISTANT

藉助 Bose Home Speaker 450，對 Google 講話，您可以輕鬆在家享受音樂；您可以播放最愛的音樂、控制音量及了解有關正在收聽的歌曲資訊，且完全免持聽筒。您也可以制定日程、設定鬧鐘及控制家中各處的智慧型裝置，只需透過語音控制即可。

如需 Google Assistant 功能的更多資訊，請造訪：
https://support.google.com/assistant

注意：

- 某些語言和國家/地區無法使用 Google Assistant。
- 如需使用 Google Assistant 播放音訊的更多資訊，請參見第 26 頁。

使用語音

開始說「Ok Google」，然後說：

嘗試方式	語音範例
享受娛樂	Play some music
制定行程	What's on my calendar today ?
管理任務	Set an alarm for 7am tomorrow
控制智慧家居	Turn on the lights
獲取答案	What's the latest news ?
完成任務	Remind me to buy milk tonight
嘗試有趣的東西	Tell me a fun fact

使用揚聲器控制項

您可以使用「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕 🎤 來控制 Google Assistant。這兩個按鈕位於揚聲器頂部。

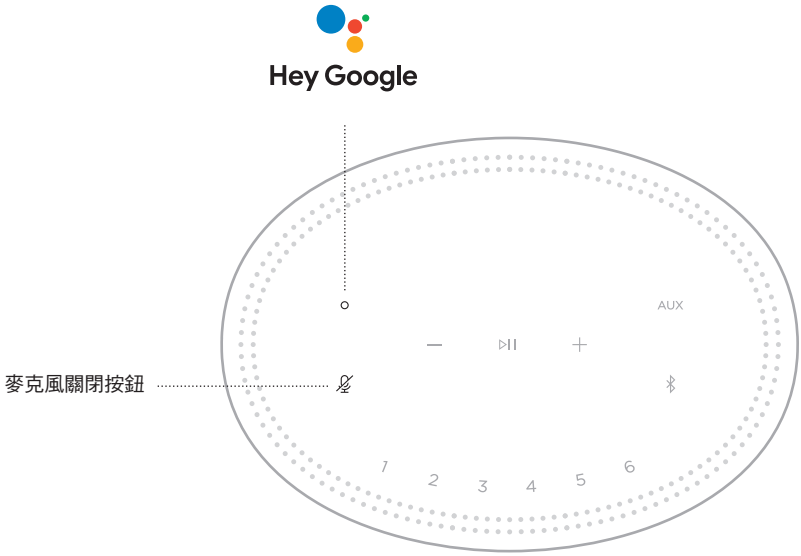

嘗試方式	操作
與 Google Assistant 講話	點選 ○ 並說出您的要求。 有關嘗試方式的清單，請造訪： https://support.google.com/assistant
停止警報和計時器	點選 ○。
停止 Google Assistant	點選 ○。
開啟/關閉麥克風	點選 🎤。 麥克風關閉後，🎤 呈恆亮紅色光亮起，此時無法使用 Google Assistant。

使用 GOOGLE ASSISTANT 播放音訊

您可以要求 Google 透過預設的音訊服務或特定的音訊服務播放音樂。

開始說「Ok Google」，然後說：

嘗試方式	語音範例
播放音樂	Play some music。 **注意：**Google Assistant 使用預設的音訊服務。如果聽到錯誤訊息，可能需要變更預設的音訊服務。要變更此設定，請使用 Google Assistant 應用程式。
控制揚聲器	Turn up the volume。
播放特定音樂服務	Play NPR on TuneIn。 **注意：**Google Assistant 不支援所有音訊服務。
在指定揚聲器上播放	Play some jazz on the living room speakers。 **注意：**確保說出您在 Bose Music 應用程式中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Google Assistant 應用程式中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用程式中的名稱。

選擇預設的音訊服務

在 Google Assistant 的初始設定過程中，Google Assistant 應用程式會提示您選擇預設的音訊服務。要求 Google 在 Bose 產品上播放音樂時，僅支援 Pandora 和 Spotify 預設服務。儘管在安裝過程中將其他音訊服務列為可用，但不支援這些服務。

要獲得最佳體驗，請選擇 Pandora 或 Spotify 作為預設的音訊服務。如果選擇不支援的音訊服務，在請求播放音訊時會聽到錯誤訊息。

可使用 Bose Music 應用程式或揚聲器頂部的按鈕控制預設。

注意：

- 您無法在 *Bluetooth* 模式或 AUX 模式下設定預設。
- 語音助理無法設定或播放預設。

設定預設

1. 使用 Bose Music 應用程式播放音樂。
2. 播放音樂時，觸碰並按住揚聲器上的預設按鈕，直到聽到提示音。

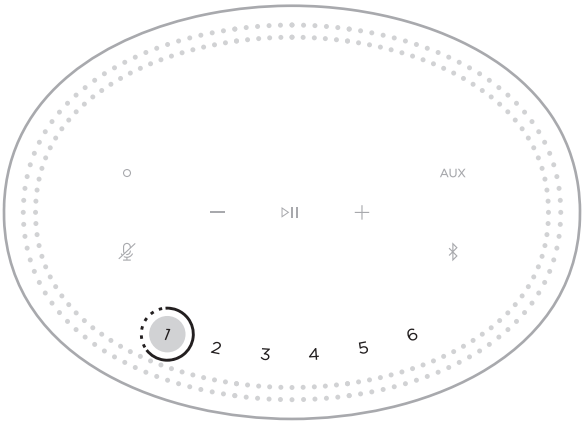

播放預設

個人化預設後，點選一個預設以播放音樂。

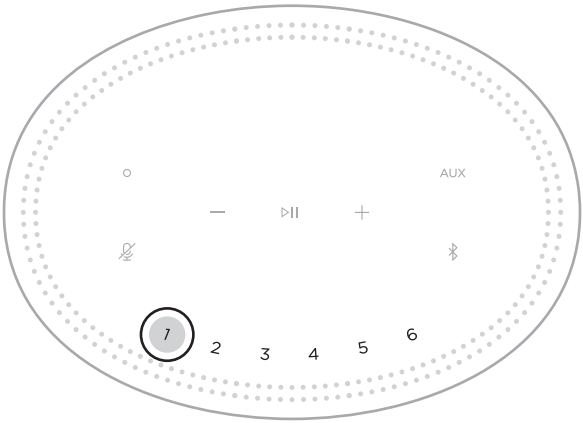

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到揚聲器。

連接行動裝置

1. 點選 *Bluetooth* 按鈕 ⁑。

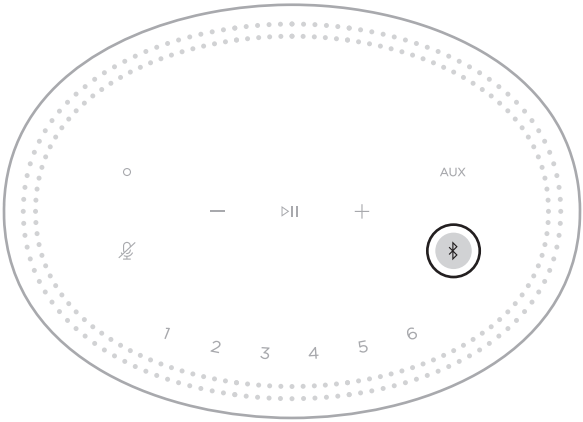

   您會聽到提示音，燈柱閃爍藍色光。

2. 在裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

   提示：*Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的揚聲器。

   提示：在 Bose Music 應用程式中查找您為揚聲器輸入的名稱。如果沒有為揚聲器命名，將顯示預設名稱。

   連接後，您會聽提示音。燈柱呈恆亮白色光亮起，然後逐漸變黑，行動裝置清單上顯示揚聲器的名稱。

斷開行動裝置

使用 Bose Music 應用程式斷開行動裝置。

提示：您也可在行動裝置上使用 *Bluetooth* 設定。停用 *Bluetooth* 功能後，所有其他裝置連接都將中斷。

重新連接行動裝置

1. 點選 *Bluetooth* 按鈕 ⁑。

   注意：請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

2. 播放連接的行動裝置的音訊。

連接其他行動裝置

揚聲器的裝置清單最多可以存儲八台裝置。

注意：您一次只能播放一台裝置的音訊。

1. 觸碰並按住 ⁑，直到燈柱閃爍藍色光。
2. 從行動裝置的裝置清單中選取揚聲器。

   注意：請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

清除揚聲器的裝置清單

觸碰並按住 ⁑ 10 秒，直到燈柱填滿中心，慢閃白色光兩次，然後逐漸變暗。

配對清單清空。燈柱閃爍藍色光，揚聲器已準備好與裝置連接（請參見第 27 頁）。

揚聲器能夠播放 AirPlay 2 音訊，這樣您可以快速將 Apple 裝置的音訊串流到揚聲器或多個揚聲器。

注意：

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台運行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 裝置。
- Apple 裝置和揚聲器必須連接到同一個 Wi-Fi 網路中。
- 如需 AirPlay 的更多資訊，請造訪：https://www.apple.com/airplay

從「控制中心」串流音訊

1. 在 Apple 裝置上，開啟「控制中心」。
2. 觸碰並按住螢幕右上角的音訊卡，然後點選 AirPlay 圖示 。
3. 選取您的揚聲器或多個揚聲器。

從應用程式串流音訊

1. 開啟音樂應用程式（如 Apple Music）並選取要播放的曲目。
2. 點選 。
3. 選取您的揚聲器或多個揚聲器。

連接音訊連接線

您可使用 3.5 mm 音訊連接線（未提供）將智慧型手機、平板、電腦或其他行動裝置連接到揚聲器。

1. 將 3.5 mm 音訊連接線（未提供）的一端連接到行動裝置上的耳機插孔。
2. 將 3.5 mm 音訊連接線的另一端連接至揚聲器背面的 AUX 連接埠。

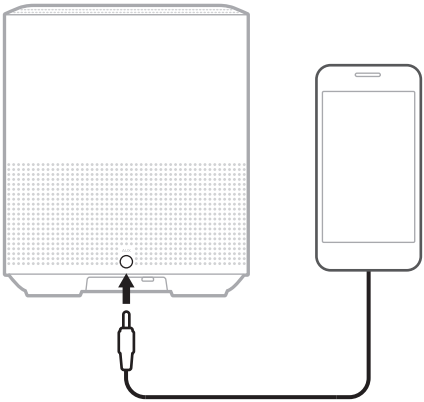

3. 點選揚聲器頂部的 AUX。

   燈柱呈恆亮白色光亮起，然後逐漸變黑。

位於揚聲器正面的 LED 燈柱顯示揚聲器狀態。

WI-FI 狀態

顯示揚聲器的 Wi-Fi 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
慢閃白色光		正在連接至 Wi-Fi
恆亮白色光，然後逐漸變黑		已連接至 Wi-Fi

BLUETOOTH 連接狀態

顯示行動裝置的 *Bluetooth* 連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
慢閃藍色光		準備連接到行動裝置
慢閃白色光		連接到行動裝置
恆亮白色光，然後逐漸變黑		已連接到行動裝置
白色光填滿中心，慢閃兩次，然後逐漸變暗		清除裝置清單

AUX 狀態

顯示使用音訊連接線連接的裝置的連接狀態。

燈柱活動		系統狀態
恆亮白色光，然後逐漸變黑		已連接至 AUX 音訊源

語音助理狀態

顯示 Amazon Alexa 或 Google Assistant 的狀態。

燈柱活動		系統狀態
關閉		閒置
白色光滑到中心，然後呈恆亮亮起		正在收聽
白色光滑到側面		正在思考
慢閃白色光（滿）		正在講話
慢閃黃色光		通知

麥克風關閉指示燈

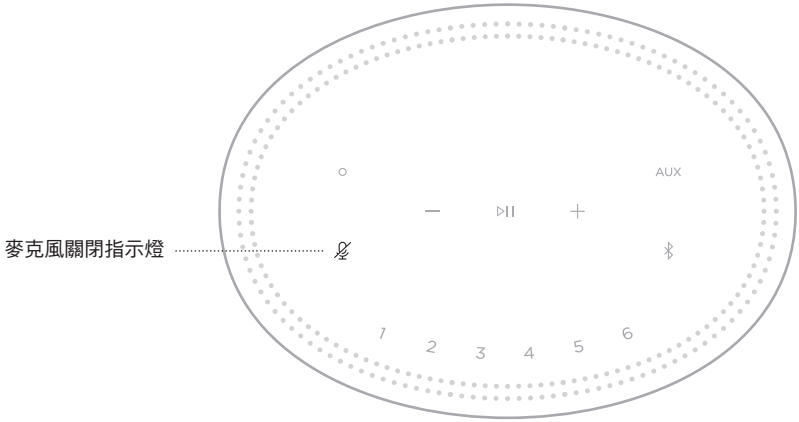

指示燈活動	系統狀態
恆亮紅色光	麥克風關閉

媒體播放和音量

控制媒體播放和音量時顯示揚聲器狀態。

燈柱活動		系統狀態
兩個中間指示燈恆亮白色光		播放/暫停
燈柱右側慢閃白色光		音量上調
燈柱左側慢閃白色光		音量下調

更新和錯誤

顯示軟體更新和錯誤提醒的狀態。

燈柱活動		系統狀態
恆亮琥珀色光		正在設定 Wi-Fi
白色光從右滑到左		正在下載更新
白色光從左滑到右		正在更新揚聲器
慢閃琥珀色光四次		錯誤 – 參閱 Bose Music 應用程式
恆亮紅色光		錯誤 – 請聯絡 Bose 客戶服務中心

更新揚聲器

當連接到 Bose Music 應用程式和 Wi-Fi 網路時，揚聲器會自動更新。

停用/啟用 WI-FI

按住播放/暫停 ▷II 和 *Bluetooth* 按鈕 ᛒ，直到白色光填滿中心，慢閃兩次，然後逐漸變暗。

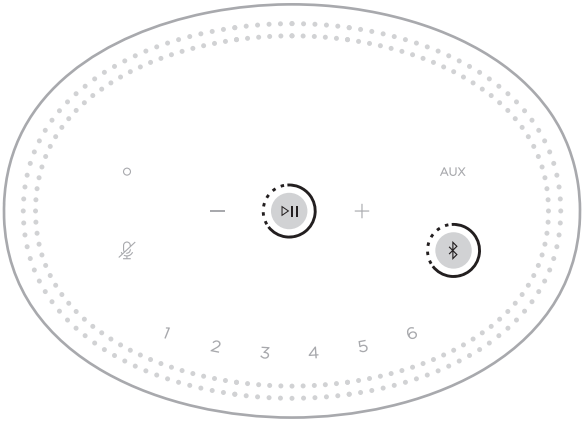

注意：當 Wi-Fi 被停用時，您無法使用 Bose Music 應用程式或語音助理來控制揚聲器。

連接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 揚聲器或 BOSE 耳機

透過 Bose SimpleSync 技術，您可以將特定 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機連接 Bose Home Speaker 450，以全新的方式聆聽音樂。

優點

- **在其他房間收聽音訊**：將 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器連接至 Bose Home Speaker 450，即可同時在兩間不同的房間聆聽同一首歌曲。
- **個人聆聽體驗**：將您的 Bose 耳機連接到 Bose Home Speaker 450，即可在另一個房間清晰地聆聽音樂。使用每個產品上的獨立音量控制項，在降低揚聲器音量或使之靜音的同時，在家中使用耳機進行收聽。

注意：SimpleSync 技術的一般 *Bluetooth* 無線連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

相容產品

您可將大部分 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器和指定 Bose 耳機連接到 Bose Home Speaker 450。

熱門的相容產品包括：

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* 揚聲器
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* 揚聲器
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* 揚聲器
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 無線耳機

新產品將定期新增。如需完整清單和更多資訊，請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

使用 Bose Music 應用程式連接

使用 Bose Music 應用程式將 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機連接到 Bose Home Speaker 450。如需詳細資訊，請造訪：
worldwide.Bose.com/Support/Groups

注意：

- 確保您要連接的產品已通電，在 Bose Home Speaker 450 的 9 公尺範圍內，並已準備好連接到其他裝置。如需更多資訊，請參閱產品的使用者指南。
- 一次僅能將一個產品連接到 Bose Home Speaker 450。

重新連接 BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* 揚聲器或 BOSE 耳機

打開 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機的電源。

您的揚聲器或耳機嘗試連接到最近連接的 *Bluetooth* 裝置，包括 Bose Home Speaker 450。

注意：

- 您的 Bose Home Speaker 450 必須在 9 公尺範圍內，並且電源已經打開。
- 如揚聲器或耳機無法連接，請參見第 42 頁上的「揚聲器無法重新連接到之前連接的 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機」。

清潔揚聲器

使用乾燥的軟布清潔揚聲器表面。

小心：

- 請勿在揚聲器附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/HS450

有限保固

您的揚聲器受有限的保固保障。請瀏覽我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的有限保固權利。

首先嘗試這些解決方案

如果您的揚聲器出現問題，請先嘗試以下解決方案。

- 確保揚聲器插入了通電的交流（幹線電源）插座中（請參見第 14 頁）。
- 接好所有連接線。
- 檢查燈柱的狀態（請參見第 31 頁）。
- 下載 Bose Music 應用程式並運行可用的軟體更新。
- 使揚聲器和行動裝置遠離任何可能的干擾源（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）。
- 將揚聲器放置到無線路由器或行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。

其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表以了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務中心。

請造訪：worldwide.Bose.com/contact

症狀	解決方法
揚聲器無法開機	將電源線插入另一個交流（幹線電源）插座中。 拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流（幹線電源）插座中。
設定期間揚聲器沒有回應	確保正在使用 Bose Music 應用程式進行設定。 **注意：**若應用程式未提示您進行設定，移至「我的產品」螢幕並新增揚聲器。 拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流（幹線電源）插座中。
Bose Music 應用程式無法在行動裝置上運行	確定您的行動裝置與 Bose Music 應用程式相容，並符合最低系統要求。有關更多資訊，請參見您行動裝置上的應用程式商店。 在行動裝置上解除安裝 Bose Music 應用程式並重新安裝應用程式（請參見第 15 頁）。

症狀	解決方法
揚聲器無法連接到 Wi-Fi 網路	在 Bose Music 應用程式中，選擇正確的網路名稱，並輸入網路密碼。 確保揚聲器和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。 在您用於設定的行動裝置上啟用 Wi-Fi。 如果網路資訊已變更，請嘗試連接到不同的 Wi-Fi 網路（請參見第 16 頁）。 在行動裝置上關閉打開的其他應用程式。 如果您的路由器支援 2.4GHz 和 5GHz 頻寬，確保行動裝置和揚聲器連接的是同一頻寬。 **注意：**為每個頻寬提供一個唯一的名稱，以保證您連接到正確的頻寬。 重設路由器。 卸載您的行動裝置上的 Bose Music 應用程式。拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插入交流（幹線電源）插座中。下載應用程式並重新設定。
間歇性播放或無音訊	調高揚聲器和行動裝置的音量。 停止任何其他音訊或視訊串流應用程式。 切換至其他音訊源。 使用不同應用程式或音樂服務播放音訊。 確保您使用的是相容 *Bluetooth* 的行動裝置。 重新啟動行動裝置。 拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流（幹線電源）插座中。 將揚聲器移近行動裝置。 將揚聲器移近路由器。
揚聲器無法連接到 *Bluetooth* 裝置	在您的裝置上： • 關閉 *Bluetooth* 功能再打開。 • 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除揚聲器。重新連接（請參見第 27 頁）。 連接不同的行動裝置（請參見第 27 頁）。 確定您使用的是相容 *Bluetooth* 的行動裝置。 從行動裝置的 *Bluetooth* 裝置清單中刪除揚聲器並重新連接（請參見第 27 頁）。 清除揚聲器的裝置清單（請參見第 28 頁）。

症狀	解決方法
揚聲器無法使用 AirPlay 串流音訊	確保您的揚聲器已打開且在範圍內（請參見第 14 頁）。 確定 Apple 裝置和揚聲器在相同 Wi-Fi 網路中。 更新 Apple 裝置。 確保揚聲器是最新版本的（請參見第 35 頁）。 如果在要從中資料流音樂的音樂應用中找不到 AirPlay 圖示 ，可以從「控制中心」串流音訊。 有關其他支援，請造訪：https://www.apple.com/airplay
看不到揚聲器，因此無法將其新增到其他 Bose 帳戶	確保 Bose Music 應用程式中的揚聲器已啟用共用。 確保揚聲器和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。
Amazon Alexa 無回應	確保已使用 Bose Music 應用程式設定 Alexa（請參見第 20 頁）。 **注意：**必須使用 Bose Music 應用程式設定揚聲器並連接到 Wi-Fi 網路。 確保您身處可以使用 Alexa 的國家/地區。 確保「麥克風關閉」指示燈 未呈紅色光亮起。點選 打開麥克風。 確定說出您在 Bose Music 應用程式中指定的名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用程式中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用程式中的名稱。 使用 Bose Music 應用程式將 Alexa 從揚聲器中刪除。然後，再次新增 Alexa。 有關其他支援，請造訪：https://www.amazon.com/usealexa

症狀	解決方法
Google Assistant 無回應或未播放音訊	確定已使用 Bose Music 應用程式設定 Google Assistant（請參見第 20 頁）。 將行動裝置連接到 Wi-Fi。 確定您處於 Google Assistant 可用的國家/地區範圍內。 確定您使用的是最新版本的 Google Assistant 應用程式。 確定您的行動裝置是相容的。 使用 Bose Music 應用程式將 Google Assistant 從揚聲器中移除。然後，再次新增 Google Assistant。 選擇 Pandora 或 Spotify 作為預設的音訊服務（請參見第 25 頁）。 確定在 Bose Music 應用程式和 Google Assistant 應用程式中使用相同的音訊服務帳戶。 您的 Google Assistant 可能不支援您的請求。新功能將定期新增。 有關其他支援，請造訪：https://support.google.com/assistant
變更 Google Assistant 個人結果設定	要關閉個人結果或變更個人結果帳戶，請使用 Google Assistant 應用程式中的「設定」功能表。
揚聲器無法連接 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機	確保您的 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或耳機已通電，在 Bose Home Speaker 450 的 9 公尺範圍內，並已準備好連接到其他裝置。如需更多資訊，請參閱產品的使用者指南。
揚聲器無法重新連接到之前連接的 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機	在 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或耳機上，使用產品控制器循環瀏覽產品裝置清單，直到聽到 Bose Home Speaker 450 的名稱。有關產品專用指示，請參閱產品的使用者指南。 **注意：** 部分揚聲器和耳機（包括 Bose Noise Cancelling Headphones 700）不支援循環瀏覽產品裝置清單。要重新連接這些產品，請參見第 37 頁上的「使用 Bose Music 應用程式連接」。
連接的 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或 Bose 耳機播放的音訊有延遲	並非所有 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器和耳機在連接揚聲器時可完全同步播放音訊。如要查看您的產品是否相容，請造訪：worldwide.Bose.com/Support/Groups 為 Bose SoundLink *Bluetooth* 揚聲器或耳機安裝任何可用的軟體更新。如要查看更新，在裝置上開啟產品專用的 Bose 應用程式，或在電腦上造訪 btu.Bose.com。

重設揚聲器

恢復出廠設定會清除揚聲器的所有音訊源、音量和網路設定並將其恢復到原始出廠設定。

觸碰並按住音量下調按鈕 — 和 AUX 按鈕 10 秒，直到燈柱填滿中心，閃爍白色光兩次，然後逐漸變暗。

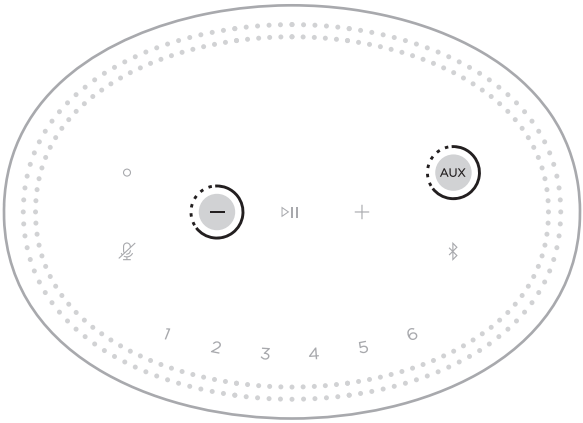

揚聲器重新開機。重設完成後，會聽到提示音，燈柱呈琥珀色亮起。

還原揚聲器網路和音訊設定

使用 Bose Music 應用程式設定揚聲器（請見第 15 頁）。

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要なときにご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
8. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
9. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
10. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
11. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

この表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。

この表示は、この取扱説明書の中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを注意喚起するものです。

0-3

のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- インバータ電源は使用しないでください。
- 車内や船上などで使用しないでください。
- 万が一の事故や故障に備えるために、よく見えて手が届く位置にあるコンセントに電源プラグを接続してください。

≤2000m

標高2000mを超える高地での使用には適していません。

- 製品ラベルは本体の底面にあります。

注： 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つ あるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

• 受信アンテナの向きや位置を変える。

• 本機と受信機の距離を離す。

• 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。

• 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。

5150 ～ 5250MHzを使用するこのデバイスは、同一チャネルの他のシステムへの有害な干渉の恐れを低減するため、屋内専用です。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基準または文書に準拠しています: Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版Regulation (EU) No. 801/2013

電力状態に関する必須情報	**電力モード**	
	スタンバイ	**ネットワーク待機**
当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力)	< 0.5W	Wi-Fi®、*Bluetooth*® < 2.0 W
機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間	< 2.5時間	≤ 20分
すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力)	N/A	< 2.0W
ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。	**Wi-Fi**: 無効化するには、再生/一時停止ボタンと*Bluetooth*ボタンを同時に5秒以上長押しします。有効化するには、もう一度長押しします。 ***Bluetooth***: 無効化するには、*Bluetooth*ボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、*Bluetooth*ソース機器とペアリングします。	

ヨーロッパ向け:

運用周波数2400 ～ 2483.5 MHz、5150 ～ 5350 MHz、および5470 ～ 5725 MHz

最大送信出力20 dBm EIRP未満

最大送信出力が規制値を下回っているため、SARテストは不要で、適用される規制ごとに免除されます。

このデバイスを5150 ～ 5350 MHzの周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべてのEU加盟国で屋内使用に限定されています。

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
	有毒/有害物質および成分					
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチックパーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。						
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: Powered Speaker、型式: 423888						
	制限される物質および化学記号					
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	○	○	○	○	○
金属パーツ	-	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	-	○	○	○	○	○
ケーブル	-	○	○	○	○	○

注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。
注2:「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、スピーカーの底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「0」は2010年または2020年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

入力電源定格: 100 ～ 240V∿ 50/60 Hz、25W

セキュリティ情報

この製品は、Boseから自動セキュリティアップデートを受信することができます。自動セキュリティアップデートを受信するには、Bose Musicアプリで製品のセットアップを完了し、製品をインターネットに接続する必要があります。**セットアップを完了しない場合は、Boseが公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

Apple、Appleのロゴ、およびAirPlayはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Works with Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されている技術に対応するよう専用設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。

Amazon、Alexa、Amazon Musicおよびそれらに関連するすべてのロゴは、Amazon, Inc.またはその関連会社の商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

この製品はiHeartRadioサービスに対応しています。iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

この製品はMicrosoftの特定の知的財産権によって保護されています。Microsoftから使用許諾を受けずに、保護対象の技術をこの製品以外で使用または配布することは禁じられています。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

Bose、Bose Home Speaker、Bose Music、Bose Noise Cancelling Headphones、QuietComfort、SimpleSync、SoundLink、およびSoundLink Revolveは、Bose Corporationの商標です。

©2020 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose Home Speaker 450の製品コンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、次の手順を実行します。

1. スピーカーの音量アップボタン＋と音量ダウンボタン－を同時に5秒間長押しします。
2. Micro-USBケーブルをスピーカーの底面にあるMicro-USB端子に接続します。
3. USBケーブルのもう一方をパソコンに接続します。
4. パソコンのブラウザーウィンドウに「**http://203.0.113.1/opensource**」と入力して、エンドユーザー使用許諾契約書(EULA)とライセンス開示情報を表示します。

内容物の確認

内容物 12

スピーカーの設置

推奨事項 13

電源

スピーカーを電源に接続する 14
ネットワーク待機状態 14
スピーカーを手動でネットワーク待機状態に設定する 14

BOSE MUSICアプリのセットアップ

Bose Musicアプリをダウンロードする 15

BOSE MUSICアプリを既にお使いのユーザー

既存のアカウントにスピーカーを追加する 16
別のWi-Fi® ネットワークに接続する 16

スピーカーの操作

スピーカーの機能 18
メディアの再生と音量調節 18
音声アシスタントの操作 19
プリセット 19

音声アシスタント

音声アシスタントのオプション 20
音声アシスタントのセットアップ 20
Alexaにアクセスする 21
　音声で操作する 21
　スピーカーの操作ボタンを使用する 22
Googleアシスタントにアクセスする 23
　音声で操作する 23
　スピーカーの操作ボタンを使用する 24
Googleアシスタントで音楽を再生する 25
　デフォルトの音楽サービスを選択する 25

プリセットのカスタマイズ

プリセットを設定する 26
プリセットを再生する 26

BLUETOOTH® 接続

モバイル機器を接続する 27
モバイル機器の接続を解除する 28
モバイル機器を再接続する 28
別のモバイル機器を接続する 28
スピーカーのデバイスリストを消去する 28

AIRPLAYによる音楽のストリーミング再生

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する 29
アプリから音楽をストリーミング再生する 29

ケーブル接続

音声ケーブルで接続する 30

スピーカーの状態

Wi-Fiの状態 31
Bluetooth 接続の状態 32
AUX接続の状態 32
音声アシスタントの状態 33
マイクオフインジケーター 33
メディアの再生と音量調節 34
アップデートとエラーの状態 34

高度な機能

スピーカーをアップデートする 35
Wi-Fiのオン/オフを切り替える 35

BOSE製品への接続

Bose SoundLink *Bluetooth* speakerまたはBose headphonesを接続する ... 36
特長 36
対応製品 36
Bose Musicアプリを使用して接続する 37
Bose SoundLink *Bluetooth* speakerまたはBose headphonesを再接続する 37

補足事項

お手入れについて 38
交換部品とアクセサリー 38
保証 38

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと 39
その他の対処方法 39
スピーカーをリセットする 43
スピーカーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻す 43

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

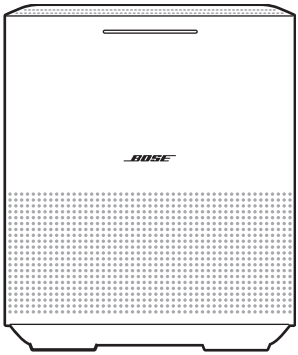

Bose Home Speaker 450



電源コード*

*電源コードは2つ以上付属する場合があります。お使いの国・地域に適したものをお使いください。

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/Support/HS450

推奨事項

最高のパフォーマンスを発揮するには、スピーカーを設置する際に次の推奨事項に従ってください。

- スピーカーは、AV機器(レシーバーやテレビなど)や他の熱を発生する物の上に設置しないでください。これらの機器によって発生した熱がスピーカーの性能を低下させる場合があります。
- スピーカーの上や前には物を置かないでください。
- 無線の干渉を回避するために、ほかのワイヤレス機器から30 ～ 90 cmほど離れた場所に設置してください。
- スピーカーは金属製キャビネットや熱源などから離れた場所に設置してください。また、キャビネットの中には置かないでください。
- スピーカーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。
- 電源コンセントが近くにある場所に設置してください。

スピーカーを電源に接続する

1. 電源コードをスピーカー底面の電源端子に接続します。

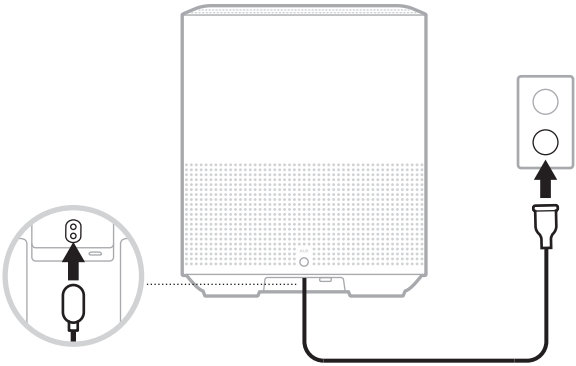

2. 電源コードの反対側を壁のコンセントに差し込みます。

   スピーカーの電源がオンになり、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

ネットワーク待機状態

音楽の再生を停止して20分間ボタンを操作しない、または音声アシスタントにアクセスしないと、スピーカーがネットワーク待機状態になります。

スピーカーをネットワーク待機状態から復帰するには、次のいずれかの操作を行います。

- スピーカーのいずれかのボタンをタップします。
- モバイル機器またはBose Musicアプリでオーディオを再生します。
- Amazon AlexaまたはGoogleアシスタントに話しかけます。

注: ネットワーク待機状態で音声アシスタントにアクセスするには、Bose Musicアプリを使用してスピーカーを設定し、マイクをオンにしておきます(33ページを参照)。

スピーカーを手動でネットワーク待機状態に設定する

ライトバーが次第に消灯するまで、再生/一時停止ボタン▷IIを長押しします。

Bose Musicアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からスピーカーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、音楽のストリーミング再生、プリセットの設定と変更、音楽サービスの追加、インターネットラジオ局の検索、Amazon AlexaやGoogleアシスタントの設定、スピーカーの設定の管理を行うことができます。

注: アプリで別のボーズ製品用のBoseアカウントを既に作成してある場合は、「Bose Musicアプリを既にお使いのユーザー」(16ページ)をご覧ください。

BOSE MUSICアプリをダウンロードする

1. モバイル機器でBose Musicアプリをダウンロードします。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

2. アプリの手順に従ってください。

   Wi-Fiネットワークに接続すると、ライトバーが白に点灯してから次第に消灯します。

既存のアカウントにスピーカーを追加する

Bose Musicアプリの[製品]画面で、Bose Home Speaker 450を選択します。

別のWI-FIネットワークに接続する

ネットワーク名やパスワードを変更した場合や、他のネットワークに変更する、または追加する場合は、異なるネットワークに接続します。

1. ライトバーがオレンジに点灯するまで、スピーカーのAUXボタンと再生/一時停止 ▷II ボタンを同時に長押しします。
2. お使いのモバイル機器で、Wi-Fi設定を開きます。
3. [Bose Home Speaker 450]を選択します。
4. Bose Musicアプリを開いて、アプリに表示される手順に従います。

   注: アプリでセットアップ画面が表示されない場合は、[製品]画面を開いてスピーカーを追加します。

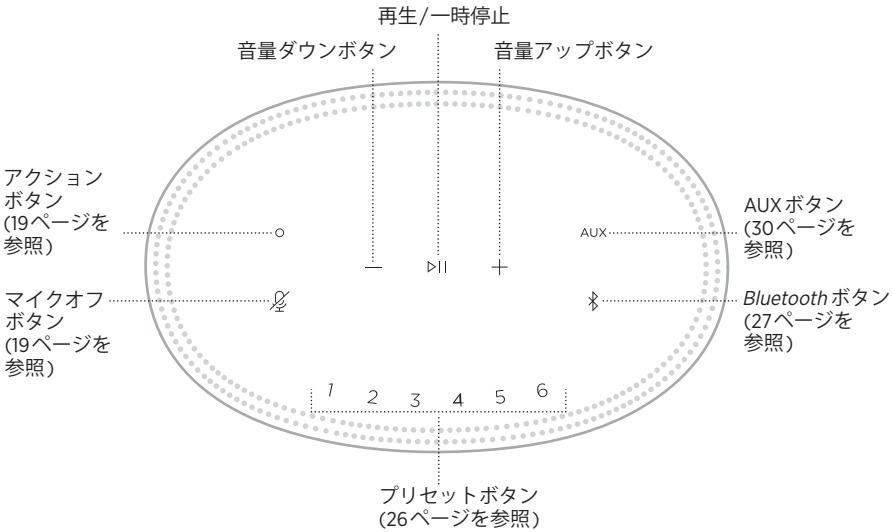
再生/一時停止
音量ダウンボタン
音量アップボタン
アクション
ボタン
(19ページを
参照)
AUX
AUXボタン
(30ページを
参照)
マイクオフ
ボタン
(19ページを
参照)
*Bluetooth*ボタン
(27ページを
参照)
1 2 3 4 5 6
プリセットボタン
(26ページを参照)

スピーカーの機能

スピーカーの操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

注: Bose Musicアプリを使用してスピーカーを操作することもできます。

メディアの再生と音量調節

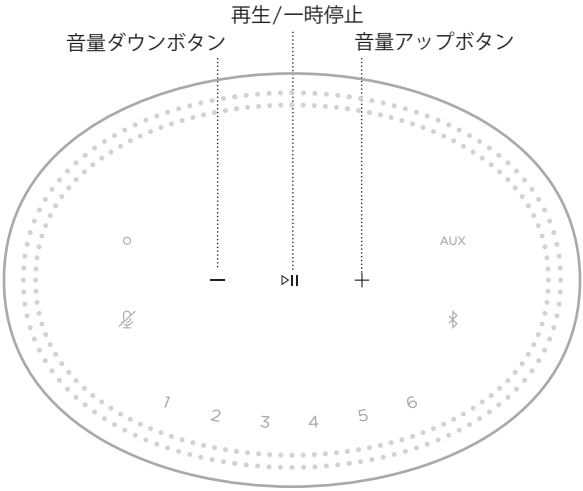

機能	操作方法
再生/一時停止	▷II ボタンをタップします。 一時停止すると、再生を再開するまでの間、中央の2つのライトが白に点灯します(34ページを参照)。
トラック送り	▷II ボタンを続けて2回タップします。
トラック戻し	▷II ボタンを続けて3回タップします。
音量を下げる	– ボタンをタップします。 ライトバーの左端が点灯します(34ページを参照)。 **注:** 音量をすばやく下げるには、– ボタンを長押しします。
音量を上げる	＋ ボタンをタップします。 ライトバーの右端が点灯します(34ページを参照)。 **注:** 音量をすばやく上げるには、＋ ボタンを長押しします。

音声アシスタントの操作

アクションボタン ○ とマイクオフボタン 🎤 を使用して、Amazon Alexa (22ページを参照)またはGoogleアシスタント(24ページを参照)を操作することができます。

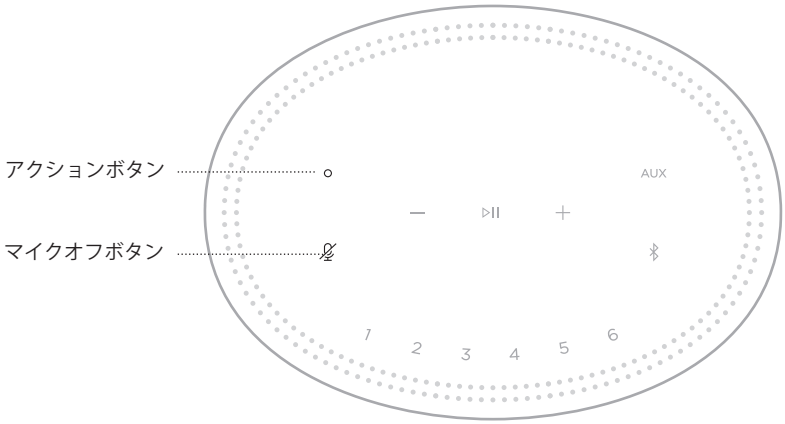

プリセット

スピーカーには6つのプリセットがあり、お気に入りの音楽サービスを自由に設定できます。設定しておくと、操作ボタンやBose Musicアプリを使用して、音楽をいつでも簡単に再生できます。

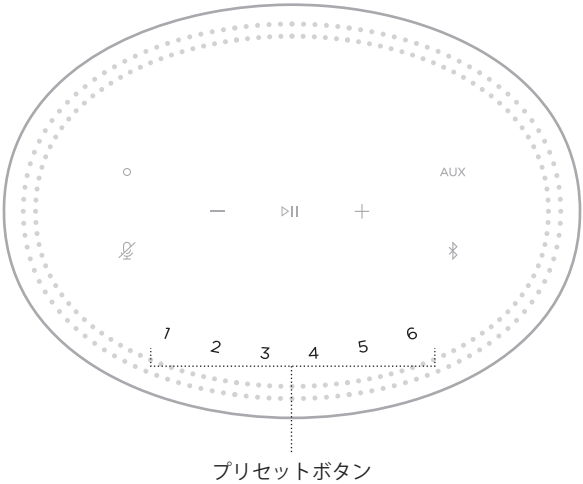

プリセットの設定と使用方法の詳細については、「プリセットのカスタマイズ」(26ページ)をご覧ください。

音声アシスタントのオプション

Amazon AlexaまたはGoogleアシスタントにすばやく簡単にアクセスできるようにスピーカーを設定することができます。

注: 一部の言語や国ではAmazon AlexaやGoogleアシスタントをご利用になれません。

オプション	使用方法
Amazon Alexa	話しかけるか、アクションボタン ○ を使います(21ページを参照)。
Googleアシスタント	話しかけるか、アクションボタン ○ を使います(23ページを参照)。

注: Amazon AlexaとGoogleアシスタントに同時にアクセスできるようにスピーカーを設定することはできません。

音声アシスタントのセットアップ

始める前に、モバイル機器とスピーカーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

音声アシスタントを設定するには、Bose Musicアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

注: 音声アシスタントを設定するときは、Bose Musicアプリで使用したのと同じ音楽サービスのアカウントを必ず使用してください。

ALEXAにアクセスする

スピーカーはAmazon Alexaに対応しています。Alexaにより、音楽を再生したり、ニュースを聞いたり、天気を確認したり、スマートホームデバイスを操作したりすることができます。スピーカーでAlexaを使用するのは簡単です。「アレクサ」と呼びかけるか、アクションボタン ○ を押すだけで、Alexaはすぐに反応します。

Alexaでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください:
https://www.amazon.com/usealexa

注: 一部の言語や国ではAlexaを利用できません。

音声で操作する

最初に「アレクサ」と呼びかけて、次のように話しかけます。

できること	呼びかけ方の例
Alexaに話しかける	今日の天気は？
音楽を再生する	ベートーベンの曲をかけて。 **注:** Amazon Musicがデフォルトの音楽サービスとして設定されています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、Alexaアプリを使用します。
音量を調節する	音量を上げて。
特定の音楽サービスから再生する	TuneInでNPRラジオをかけて。 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。) **注:** Amazon Alexaがサポートしていない音楽サービスもあります。
特定のスピーカーで再生する	リビングでファンクミュージックをかけて。 **注:** Bose Musicアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。
次の曲にスキップする	次の曲。
タイマーをセットする	タイマーを5分にセットして。
他のスキルを調べる	新しいスキルを教えて。
Alexaを停止する	ストップ。

スピーカーの操作ボタンを使用する

アクションボタン ○ とマイクオフボタン 🎤 を使用して、Amazon Alexaを操作することができます。操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

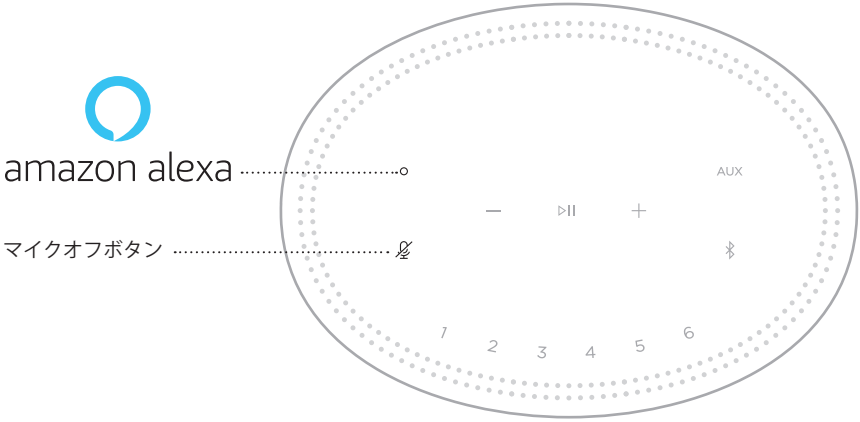

できること	操作方法
Alexaに話しかける	○ ボタンを押して、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください: https://www.amazon.com/usealexa
アラームやタイマーを停止する	○ ボタンを押します。
Alexaを停止する	○ ボタンを押します。
マイクをオンまたはオフにする	🎤 ボタンを押します。 **注:** マイクをオフにすると、インジケーター 🎤 が赤に点灯し、Alexaにアクセスできなくなります。

GOOGLEアシスタントにアクセスする

Bose Home Speaker 450では、Googleアシスタントに話しかけて、自宅で簡単に音楽を楽しむことができます。ハンズフリーで、お気に入りの音楽を再生したり、音量を調節したり、聴いている曲の情報を検索したりできます。また、話しかけるだけで、その日の予定を立てたり、アラームを設定したり、家中のスマートデバイスを操作したりすることもできます。

Googleアシスタントでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください: https://support.google.com/assistant

注:

- 一部の言語や国ではGoogleアシスタントを利用できません。
- Googleアシスタントで音楽を再生する方法については、26ページをご覧ください。

音声で操作する

最初に「OK Google」と呼びかけてから、リクエストを言います。

できること	呼びかけ方の例
エンターテイメントを楽しむ	音楽を再生して。
その日の予定を立てる	今日のスケジュールは？
タスクを管理する	目覚ましを明日の朝7時にセットして。
スマートデバイスを操作する	ライトをつけて。
知恵を借りる	最新のニュースを教えて。
行動を忘れないようにする	今夜、牛乳を買うってリマインドして。
楽しいことをする	何か面白いことを教えて。

スピーカーの操作ボタンを使用する

アクションボタン ○ とマイクオフボタン 🎙 を使用して、Googleアシスタントを操作することができます。操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

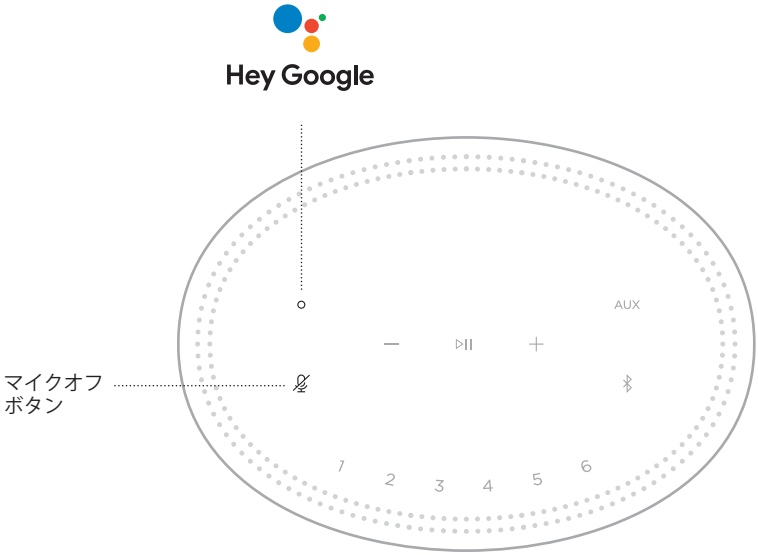

できること	操作方法
Googleアシスタントに話しかける	○ ボタンを押して、リクエストを言います。 できることについては、次のサイトをご覧ください: https://support.google.com/assistant
アラームやタイマーを停止する	○ ボタンを押します。
Googleアシスタントを停止する	○ ボタンを押します。
マイクをオンまたはオフにする	🎙 ボタンを押します。 マイクをオフにすると、インジケーター 🎙 が赤く点灯し、Googleアシスタントにアクセスできなくなります。

GOOGLEアシスタントで音楽を再生する

Googleアシスタントに話しかけて、デフォルトの音楽サービスまたは特定の音楽サービスから音楽を再生できます。

最初に「OK Google」と呼びかけてから、リクエストを言います。

できること	呼びかけ方の例
音楽を再生する	音楽を再生して。 **注:** Googleアシスタントはデフォルトの音楽サービスを使用します。エラーメッセージが聞こえた場合は、デフォルトの音楽サービスの変更が必要になる場合があります。この設定を変更するには、Googleアシスタントアプリを使用します。
スピーカーを操作する	音量を上げて。
特定の音楽サービスから再生する	TuneInでNPRラジオをかけて。 (音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。) **注:** Googleアシスタントがサポートしていない音楽サービスもあります。
特定のスピーカーで再生する	リビングのスピーカーでジャズをかけて。 **注:** Bose Musicアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Googleアシスタントアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。

デフォルトの音楽サービスを選択する

Googleアシスタントの初期設定中に、Googleアシスタントアプリからデフォルトの音楽サービスの選択を求められます。Bose製品でGoogleアシスタントを使って音楽を再生する場合、サポートされているデフォルトのサービスはPandoraとSpotifyだけです。セットアップ中には他の音楽サービスもリストに表示されていますが、それらはサポートされていません。

デフォルトの音楽サービスには、PandoraまたはSpotifyを選択してください(音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります)。サポートされていない音楽サービスを選択した場合、音楽の再生をリクエストするとエラーメッセージが聞こえます。

Bose Musicアプリやスピーカーの天面にあるボタンを使用して、プリセットを操作できます。

注:

- *Bluetooth*モードやAUXモードはプリセットに設定することができません。
- 音声アシスタントからはプリセットの設定や再生はできません。

プリセットを設定する

1. Bose Musicアプリを使用して音楽を再生します。
2. 音楽を再生しているときに、スピーカーのプリセットボタンをビープ音が聞こえるまで長押しします。

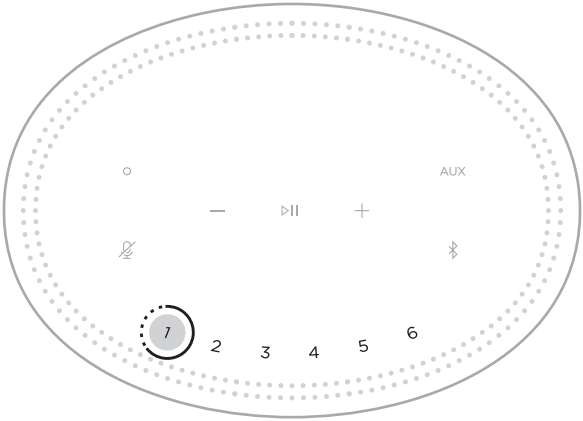

プリセットを再生する

プリセットを設定すると、プリセットボタンをタップして音楽を再生できます。

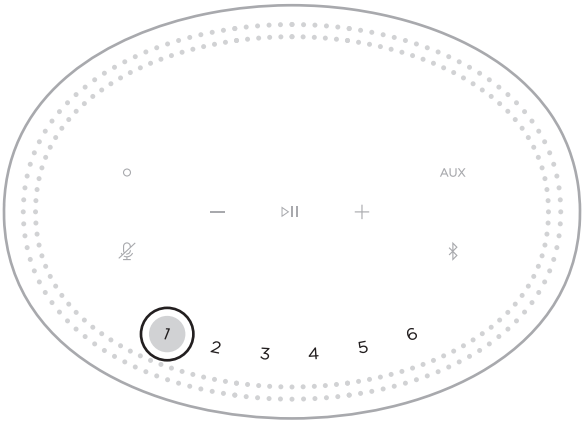

Bluetooth ワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器から音楽をストリーミング再生するには、モバイル機器とスピーカーを接続する必要があります。

モバイル機器を接続する

1. *Bluetooth* ボタン ᛒ をタップします。

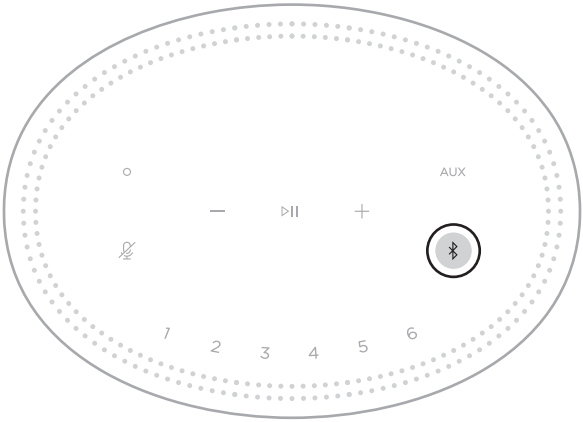

ビープ音が聞こえ、ライトバーが青で点滅します。

2. モバイル機器の *Bluetooth* 機能をオンにします。

ヒント： 通常、*Bluetooth* メニューは設定メニューにあります。

3. デバイスリストから本製品を選択します。

ヒント： Bose Music アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。スピーカーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

接続すると、ビープ音が聞こえます。ライトバーが白に点灯してから次第に消灯して、モバイル機器のリストにスピーカー名が表示されます。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、Bose Musicアプリを使用します。

ヒント： モバイル機器の*Bluetooth*設定を使用することもできます。*Bluetooth*機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

モバイル機器を再接続する

1. *Bluetooth*ボタン ⁑ をタップします。

   注： モバイル機器の*Bluetooth*機能が有効であることを確認します。

2. 接続されたモバイル機器で音楽を再生します。

別のモバイル機器を接続する

スピーカーのデバイスリストには、機器を最大8台記憶できます。

注： ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

1. ライトリングが青で点滅するまで、⁑ ボタンを長押しします。
2. モバイル機器で、デバイスリストから本製品を選択します。

   注： モバイル機器の*Bluetooth*機能が有効であることを確認します。

スピーカーのデバイスリストを消去する

ライトバーが中央まで点灯して2回点滅してから消灯するまで、⁑ ボタンを10秒間長押しします。

デバイスリストが消去されます。ライトバーが青で点滅し、スピーカーが接続可能な状態になります(27ページを参照)。

このスピーカーはAirPlay 2オーディオの再生に対応しており、お持ちのApple製品からこのスピーカーに音楽を簡単にストリーミング再生することができます。複数のスピーカーで再生することも可能です。

注:

- AirPlay 2を使用するには、iOS 11.4以降を実行しているApple製品が必要です。
- Apple製品とスピーカーは同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。
- AirPlayの詳細情報については、次のサイトをご覧ください:
  https://www.apple.com/airplay

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する

1. Apple製品でコントロールセンターを開きます。
2. 画面の右上隅にあるオーディオカードを長押しして、AirPlayアイコン をタップします。
3. スピーカー(複数可)を選択します。

アプリから音楽をストリーミング再生する

1. 音楽アプリ(Apple Musicなど)を開き、再生する曲を選択します。
2. をタップします。
3. スピーカー(複数可)を選択します。

音声ケーブルで接続する

3.5 mmステレオ音声ケーブルを使用して、スマートフォン、タブレット、パソコン、その他のモバイル機器をスピーカーに接続できます(ケーブルは別売)。

1. 3.5 mmステレオ音声ケーブル(別売)の一方を、モバイル機器のヘッドホンジャックに接続します。
2. 3.5 mmステレオ音声ケーブルのもう一方を、スピーカーの背面にあるAUX端子に接続します。

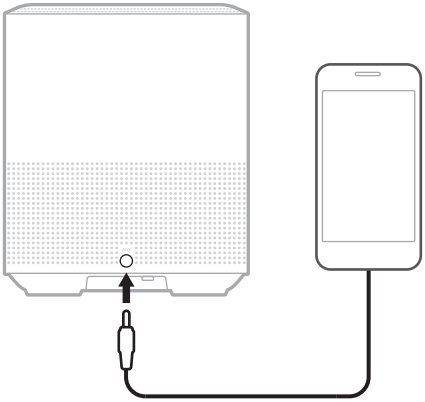

3. スピーカーの天面にあるAUXボタンをタップします。

   ライトバーが白に点灯してから次第に消灯します。

スピーカーの前面にあるLEDライトバーには、スピーカーの状態が表示されます。

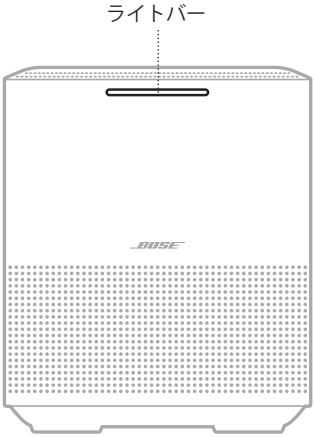

WI-FIの状態

スピーカーのWi-Fi接続の状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
白の点滅		Wi-Fiに接続中
白に点灯してから次第に消灯		Wi-Fiに接続しました

BLUETOOTH 接続の状態

モバイル機器の*Bluetooth* 接続の状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
青の点滅		モバイル機器に接続できます
白の点滅		モバイル機器に接続中
白に点灯してから次第に消灯		モバイル機器に接続しました
白のライトが中央まで点灯して2回点滅してから消灯		デバイスリストを消去中

AUX 接続の状態

オーディオケーブルで接続されている機器の接続状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
白に点灯してから次第に消灯		AUX 端子に機器が接続されました

音声アシスタントの状態

Amazon AlexaやGoogleアシスタントの状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
消灯		アイドル状態
白のライトが中央に移動して点灯		リクエストを待っています
白のライトが両端に移動		考えています
白の点滅(フル)		話しています
黄色の点滅		通知があります

マイクオフインジケーター

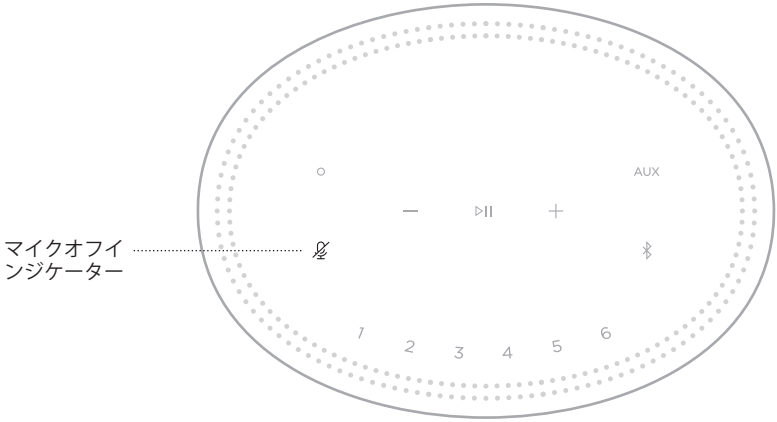

インジケーターの状態	システムの状態
赤の点灯	マイクがオフです

メディアの再生と音量調節

メディアの再生と音量を操作しているときのスピーカーの状態を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
中央の2つのライトが白で点灯		再生/一時停止
ライトバーの右端が白で点滅		音量を上げる
ライトバーの左端が白で点滅		音量を下げる

アップデートとエラーの状態

ソフトウェアの更新状態とエラーの警告を示します。

ライトバーの状態		システムの状態
オレンジの点灯		Wi-Fiセットアップを実行中です
白のライトが右から左へ移動		アップデートをダウンロードしています
白のライトが左から右へ移動		スピーカーをアップデートしています
オレンジの4回点滅		エラー、Bose Musicアプリを参照してください
赤の点灯		エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください

スピーカーをアップデートする

スピーカーがBose Musicアプリに接続され、Wi-Fiネットワークに接続されている場合、スピーカーは自動的にアップデートされます。

WI-FIのオン/オフを切り替える

白のライトが中央まで点灯して2回点滅してから消灯するまで、再生/一時停止ボタン▷IIと*Bluetooth*ボタンを同時に5秒間長押しします。

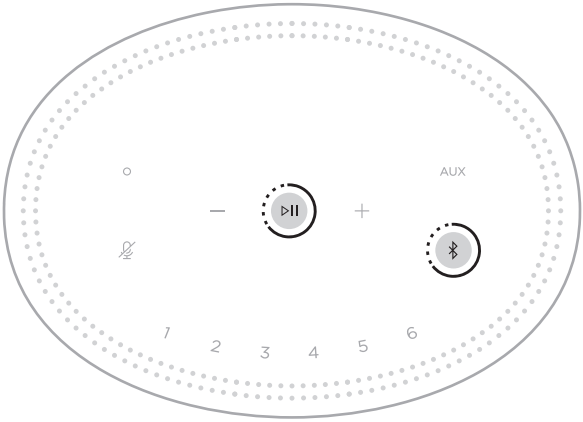

注: Wi-Fiがオフの場合、Bose Musicアプリや音声アシスタントを使用してスピーカーを操作することはできません。

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKERまたはBOSE HEADPHONESを接続する

Bose SimpleSyncテクノロジーにより、一部のBose SoundLink *Bluetooth* speakersまたはBose headphonesをBose Home Speaker 450に接続して、新しい方法で音楽を楽しむことができます。

特長

- **別の部屋で音楽を同時に楽しむ**: Bose SoundLink *Bluetooth* speakerをBose Home Speaker 450に接続して、同じ曲を2つの部屋で同時に聴くことができます。
- **音楽をヘッドホンで楽しむ**: Bose headphonesをBose Home Speaker 450に接続して、隣の部屋で音楽をクリアな音で楽しむことができます。製品ごとの音量を個別に調節できるので、サウンドバーの音量を下げたりミュートしたりして、家の中の好きな場所でヘッドホンの音楽を楽しむことができます。

  注: SimpleSyncテクノロジーは、9 mの*Bluetooth*通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

対応製品

ほとんどのBose SoundLink *Bluetooth* speakersと、一部のBose headphonesをBose Home Speaker 450に接続できます。

対応製品の例:

- Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Mini *Bluetooth* speaker
- Bose SoundLink Color *Bluetooth* speaker
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Bose QuietComfort 35 wireless headphones

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。worldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose Musicアプリを使用して接続する

Bose Musicアプリを使用して、Bose SoundLink *Bluetooth* speakerやBose headphonesをBose Home Speaker 450に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: worldwide.Bose.com/Support/Groups

注:

- 接続する製品の電源がオンになっていて、Bose Home Speaker 450から9 m以内にあり、他のデバイスに接続できる状態になっていることを確認してください。詳細については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。
- Bose Home Speaker 450と一度に接続できる製品は1台だけです。

BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SPEAKERまたはBOSE HEADPHONESを再接続する

Bose SoundLink *Bluetooth* speakerまたはBose headphonesの電源をオンにします。

スピーカーやヘッドホンは、最後に接続していた*Bluetooth*機器(Bose Home Speaker 450など)への接続を試みます。

注:

- Bose Home Speaker 450が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- スピーカーやヘッドホンを接続できない場合は、「以前に接続されていたBose SoundLink *Bluetooth* speakerまたはBose headphonesとスピーカーを再接続できない」(42ページ)をご覧ください。

お手入れについて

スピーカーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

注意:

- スピーカーの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- 開口部に液体が入らないようにしてください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/Support/HS450

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

最初にお試しいただくこと

スピーカーに問題が生じた場合は、まず下記の点をご確認ください。

- スピーカーが接続されているコンセントに電源が供給されていることを確認します(14ページを参照)。
- すべてのケーブルをしっかりと接続します。
- ライトバーの状態を確認します(31ページを参照)。
- Bose Musicアプリをダウンロードして、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。
- スピーカーとモバイル機器を干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から離します。
- スピーカーが正しく動作するように、無線ルーターやモバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。

その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact

症状	対処方法
スピーカーの電源が入らない	電源ケーブルを別のコンセントに差し込みます。 電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
セットアップ中にスピーカーが反応しない	Bose Musicアプリを使用してセットアップしていることを確認します。 **注:** アプリでセットアップ画面が表示されない場合は、[製品]画面を開いてスピーカーを追加します。 電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
モバイル機器でBose Musicアプリが動作しない	お使いのモバイル機器がBose Musicアプリに対応しており、システム最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、モバイル機器のアプリストアをご参照ください。 モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールしてから、アプリを再インストールします(15ページを参照)。

症状	対処方法
スピーカーをWi-Fiネットワークに接続できない	Bose Musicアプリで、正しいネットワーク名を選択して、ネットワークのパスワードを入力します。 スピーカーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。 セットアップに使用するモバイル機器のWi-Fi機能を有効にします。 ネットワークの設定情報を変更した場合は、別のWi-Fiネットワークに接続してみてください(16ページを参照)。 モバイル機器で開いている他のアプリケーションを終了します。 ルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合は、モバイル機器とスピーカーが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。 **注:** 各周波数帯に固有の名前を付けて、正しい周波数帯に接続していることを確認してください。 ルーターをリセットします。 モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールします。電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。アプリをダウンロードして、セットアップをやり直します。
音が途切れる/聞こえない	スピーカーとモバイル機器の音量を上げます。 他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します。 別のソースに切り替えてみます。 別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。 対応している*Bluetooth*モバイル機器を使用していることを確認します。 モバイル機器を再起動します。 電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 スピーカーをモバイル機器に近づけます。 スピーカーをルーターに近づけます。
スピーカーを*Bluetooth*機器に接続できない	お使いのモバイル機器での操作: • *Bluetooth*機能をオフにしてから、もう一度オンにします。 • モバイル機器の*Bluetooth*リストからスピーカーを削除します。もう一度接続してみます(27ページを参照)。 別のモバイル機器と接続して試してみてください(27ページを参照)。 対応している*Bluetooth*モバイル機器を使用していることを確認します。 モバイル機器の*Bluetooth*デバイスリストからスピーカーを削除して、接続し直します(27ページを参照)。 スピーカーのデバイスリストを消去します(28ページを参照)。

症状	対処方法
AirPlay を使用して音楽をストリーミング再生できない	スピーカーの電源がオンになっていて、通信範囲内にあることを確認します(14ページを参照)。 Apple製品とスピーカーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。 Apple製品をアップデートします。 スピーカーが最新の状態であることを確認します(35ページを参照)。 ストリーミング再生する音楽アプリでAirPlayアイコン が見つからない場合は、コントロールセンターから音楽をストリーミング再生してください。 その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: https://www.apple.com/airplay
別のBoseアカウントに追加する際にスピーカーが表示されない	Bose Musicアプリを使用して、スピーカーの共有が有効であることを確認します。 スピーカーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。
Amazon Alexaが応答しない	AlexaがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(20ページを参照)。 **注:** Bose Musicアプリを使用してスピーカーを設定し、Wi-Fiネットワークに接続する必要があります。 Alexaが利用可能な国にいることを確認します。 マイクオフインジケーター が赤に点灯していないことを確認します。マイクをオンにするには、 ボタンをタップします。 Bose Musicアプリで設定した名前を言っていることを確認します。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。 Bose Musicアプリを使用して、スピーカーからAlexaを削除します。もう一度Alexaを追加します。 その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: https://www.amazon.com/usealexa

症状	対処方法
Googleアシスタントが反応しない、音楽が再生されない	GoogleアシスタントがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(20ページを参照)。 モバイル機器をWi-Fiに接続します。 Googleアシスタントが利用可能な国にいることを確認します。 最新バージョンのGoogleアシスタントアプリを使用していることを確認します。 お使いのモバイル機器が対応していることを確認します。 Bose Musicアプリを使用して、スピーカーからGoogleアシスタントを削除します。その後、もう一度Googleアシスタントを追加します。 デフォルトの音楽サービスとして、PandoraまたはSpotifyを選択します(25ページを参照)。 Bose MusicアプリとGoogleアシスタントアプリでは、必ず同じ音楽サービスのアカウントを使用してください。 Googleアシスタントがリクエストをサポートしていない場合があります。新しい機能も随時追加されます。 その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください: https://support.google.com/assistant
Googleアシスタントのアカウントに基づく情報の設定を変更する	アカウントに基づく情報を無効にしたり、使用するアカウントを変更したりするには、Googleアシスタントアプリの[設定]メニューを使用します。
スピーカーとBose SoundLink *Bluetooth* speakerまたはBose headphonesを接続できない	Bose SoundLink *Bluetooth* speakerまたはBose headphonesの電源がオンになっていて、Bose Home Speaker 450から9 m以内にあり、他のデバイスに接続できる状態になっていることを確認してください。詳細については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。
以前に接続されていたBose SoundLink *Bluetooth* speakerまたはBose headphonesとスピーカーを再接続できない	Bose SoundLink *Bluetooth* speakerまたはBose headphonesで、製品コントロールを使用して、Bose Home Speaker 450の名前が聞こえるまで製品のデバイスリストを順に切り替えます。具体的な製品に関する説明については、製品の取扱説明書をご覧ください。 **注:** Bose Noise Cancelling Headphones 700をはじめ一部のスピーカーやヘッドホンは、製品のデバイスリストを順に切り替える機能に対応していません。これらの製品を再接続するには、「Bose Musicアプリを使用して接続する」(37ページ)をご覧ください。
接続したBose SoundLink *Bluetooth* speakerやBose headphonesから音が遅れて再生される	一部のBose SoundLink *Bluetooth* speakersやBose headphonesでは、スピーカーに接続して完璧に同期した状態でオーディオを再生できない場合があります。お使いの製品が対応しているかどうかを確認するには、次のサイトをご覧ください。worldwide.Bose.com/Support/Groups Bose SoundLink *Bluetooth* speakerやBose headphonesのソフトウェアアップデートがあればインストールします。アップデートを確認するには、モバイル機器で製品に該当するBoseアプリを開くか、パソコンからbtu.Bose.comにアクセスします。

スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定に戻すと、スピーカーのソース機器、音量、ネットワーク設定などがすべて消去され、出荷されたときの設定に戻ります。

ライトバーが中央まで点灯して2回点滅してから消灯するまで、音量ダウンボタン – と AUX ボタンを同時に10秒間長押しします。

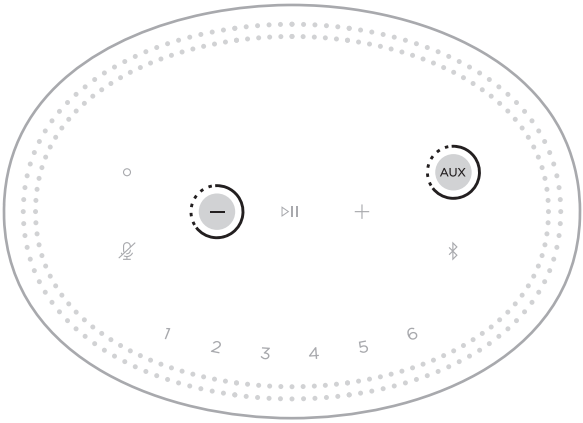

スピーカーが再起動します。リセットが完了すると、ビープ音が聞こえ、ライトバーがオレンジ色に点灯します。

スピーカーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻す

Bose Musicアプリを使用してスピーカーをセットアップします(15ページを参照)。

يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose Corporation بموجبه أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعليمات مهمة للسلامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. واحتفظ بها.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. لا تستخدم سوى قطعة قماش جافة أثناء التنظيف.
7. لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8. قم بحماية سلك الكهرباء لعدم وطئه بالأقدام أو الضغط عليه، خصوصًا عند القوابس، وعند مقابس الأجهزة التكميلية ونقطة خروجها من الجهاز.
9. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة المُصنِّعة.
10. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
11. وكّل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابس، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة اعتيادية أو سقوطه.

يشير وجود هذا الرمز على المنتج إلى وجود جهد كهربائي غير معزول وخطر داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.

هذا الرمز الموجود على المنتج يعني أن هناك تعليمات مهمة متعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا الدليل.

0-3

يحتوي الإطار على أجزاء صغيرة قد تتسبب في حدوث خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.

يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك فيما إذا كان لهذه السماعات تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك أو لا.

- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو السوائل أو الرطوبة.
- لا تعرّض هذا المنتج لقطرات سوائل متساقطة أو متناثرة ولا تضع أوعية ممتلئة بالسوائل (مثل أواني الزهور) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أيّ مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- لا تُجرِ أي تبديلات غير مصرَّح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
- لا تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.
- يجب الإبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل الفوري عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.

≤2000m

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
استخدم على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط.

- يمكن العثور على بطاقة المنتج أسفله.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقًا للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فيمكن أن يتسبّب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبّب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، فيُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو موضعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع القسم 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية ومعايير المواصفات القياسية اللاسلكية للأجهزة المعفاة من ترخيص وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع تشغيل الجهاز للشرطين التاليين: (1) ألا يتسبّب في حدوث تداخل ضار، و (2) أن يقبل أيّ تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبّب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع حسب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومؤسسة الابتكار، والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا (ISED Canada) والمنصوص عليها للسكان عامة. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين مصدر الإشعاع وجسمك.

هذا الجهاز مُصمم للاستخدام الداخلي فقط عند تشغيله في نطاق تردد من 5150 ميجاهرتز إلى 5250 ميجاهرتز للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في النظم ذات القنوات المشتركة الأخرى.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

يمتثل المنتج، وفقًا لمتطلبات التصميم الإيكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة 2009/125/EC، مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالية: اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1275 لسنة 2008، بصيغتها المعدلة بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 801 لسنة 2013.

معلومات حالة الطاقة المطلوبة	أوضاع الطاقة	
	وضع الاستعداد	وضع الاستعداد الشبكي
استهلاك الطاقة في وضع الطاقة المحدد، عند دخل 230 فولت/50 هرتز	< 0.5 واط	Wi-Fi®, *Bluetooth®* < 2.0 وات
الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع	< 2.5 ساعة	≤ 20 دقيقة
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي في حال توصيل جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة اللاسلكية عند إدخال 230 فولت/50 هرتز	غير متوفر	< 2.0 واط
إجراءات تنشيط/إلغاء تنشيط منفذ الشبكة. سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد.	**Wi-Fi**: قم بإلغاء التنشيط عن طريق الضغط مع الاستمرار على أزرار تشغيل/إيقاف مؤقت وزر Bluetooth في آنٍ واحد لمدة 5 ثوانٍ على الأقل. كرّر تلك الخطوة للتنشيط. ***Bluetooth***: قم بإلغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة الإقران من خلال الضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth* لمدة 10 ثوانٍ. قم بالتنشيط من خلال الإقران مع أحد مصادر *Bluetooth*.	

بالنسبة لأوروبا:

نطاقات تردد العملية التشغيلية هي من 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز، ومن 5150 إلى 5350 ميجا هرتز، ومن 5470 إلى 5725 ميجا هرتز.

الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من الحدود التنظيمية مما يعني أن اختبار معدل الامتصاص النوعي SAR غير ضروري ويُستثنى من اللوائح السارية.

يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام الداخلي عند تشغيله في النطاق الترددي من 5150 إلى 5350 ميجا هرتز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المدرجة في الجدول.

بلجيكا	الدنمارك	جمهورية إيرلندا	المملكة المتحدة	فرنسا	قبرص	سلوفاكيا	المجر	النمسا	السويد
بلغاريا	ألمانيا	البرتغال	اليونان	كرواتيا	لاتفيا	ليتوانيا	مالطا	بولندا	
التشيك	إستونيا	فنلندا	إسبانيا	إيطاليا	رومانيا	لوكسمبورج	هولندا	سلوفينيا	

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيدٍ من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، تواصل مع البلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

اللائحة الإدارية لأجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة

المادة الثانية عشرة

وفقًا لقواعد "اللائحة الإدارية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة"؛ يُحظر على أيّ شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أيّ جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC).

المادة الرابعة عشر

لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية (إن وجدت)، وفي حال حدوث تداخل، فيجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن يتم إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقًا لقانون الاتصالات.

من المؤكد أن الأجهزة ذات تردد الراديو منخفض الطاقة عُرضة للتداخل من قِبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات راديو الأجهزة الصناعية، والعلمية والطبية ISM.

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالصين

أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها						
	المواد والعناصر السامة أو الخطرة					
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكادميوم (Cd)	سداسي التكافؤ (CR(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدّد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكبلات	X	O	O	O	O	O
تم إعداد هذا الجدول وفقًا لأحكام المعيار SJ/T 11364. O: يشير إلى أنّ هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من الحد المقرّر في المعيار GB/T 26572. X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد لمعيار GB/T 26572.						

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان

اسم الجهاز: سماعة تعمل بالطاقة، تعيين النوع: 423888						
	المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها					
الوحدة	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكادميوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6)	ثنائي الفينيل المُعالج بالبروم (PBB)	إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
مركبات ثنائي الفينيل متعدّد الكلور (PCB)	-	○	○	○	○	○
الأجزاء المعدنية	-	○	○	○	○	○
الأجزاء البلاستيكية	○	○	○	○	○	○
السماعات	-	○	○	○	○	○
الكبلات	-	○	○	○	○	○
ملاحظة 1: "○" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.						
ملاحظة 2: يشير "-" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء.						

يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل أسفل السماعة.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

يُرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب الآن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى global.Bose.com/register

تاريخ الصنع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ إذ يشير الرقم "0" إلى 2010 أو 2020.

المستورد في الصين: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

المستورد في الاتحاد الأوروبي: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

المستورد في تايوان: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan رقم الهاتف: 7676 2514-2-886+

المستورد في المكسيك: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. رقم الهاتف: 3545 (5202) 5255+

مقنن طاقة الإدخال: من 100 فولت إلى 240 فولت ∿ 50/60 هرتز؛ 25 وات

معلومات الأمان

يتميز هذا المنتج بقدرته على تلقي تحديثات أمان تلقائية من Bose. ولتلقي تحديثات الأمان التلقائية، يجب عليك إكمال عملية إعداد المنتج في تطبيق Bose Music وتوصيله بالإنترنت. **وإذا لم تُكمل عملية الإعداد، فستتحمّل مسؤولية تثبيت تحديثات الأمان التي توفرها Bose.**

تُعد Apple، وشعار Apple، وAirPlay علامات تجارية لشركة .Apple Inc، ومُسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودولٍ أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple Inc.

إن استخدام بطاقة "Works with Apple" يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للعمل بصورة خاصة مع التقنية المذكورة في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قِبل المطور ليفي بمعايير أداء Apple.

تُعدّ Amazon، وAlexa، وAmazon music، وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة .Amazon, Inc أو الشركات التابعة لها.

تُعد علامة كلمة ®*Bluetooth* وشعاراتها علامات تجارية مُسجّلة تملكها شركة .Bluetooth SIG, Inc، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Bose Corporation يكون بموجب ترخيص.

تُعدّ Google وGoogle Play علامتين تجاريتين تابعتين لشركة Google LLC.

يحتوي هذا المنتج على خدمة iHeartRadio. إذ تُعد iHeartRadio علامة تجارية مُسجّلة لشركة iHeartMedia, Inc.

هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة Microsoft. يُحظَر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft.

يتضمن هذا المنتج برمجيات Spotify والتي تخضع لتراخيص الطرف الثالث الموجودة هنا:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة ®Wi-Fi Alliance.

المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639

تُعد Bose، وBose Home Speaker، وBose Music، وسماعات الرأس المُستخدمة لإلغاء التشويش Bose، وQuietComfort، وSimpleSync، وSoundLink، وSoundLink Revolve علامات تجارية لشركة Bose Corporation.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 محفوظة لشركة Bose Corporation. يُحظر استنساخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو حتى استخدامه لأي غرض آخر من دون إذن كتابي مسبق.

لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المدمجة بوصفها مكونات منتج Bose Home Speaker 450 الخاص بك:

1. اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت + وزر خفض مستوى الصوت — في السماعة لمدة 5 ثوانٍ.
2. وصّل كابل micro-USB بمنفذ micro-USB أسفل السماعة.
3. وصّل الطرف الآخر من كابل USB بالكمبيوتر.
4. أدخل في الكمبيوتر **http://203.0.113.1/opensource** في نافذة مستعرض لعرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإقرار الترخيص.

المتوفر في العلبة

المحتويات 12

وضع السماعة

التوصيات..... 13

الطاقة

توصيل السماعة بالطاقة 14
الاستعداد الشبكي..... 14
تعيين مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد الشبكي يدويًا..... 14

إعداد تطبيق BOSE MUSIC

تنزيل تطبيق Bose Music 15

مستخدمو تطبيق BOSE MUSIC الحاليون

إضافة السماعة إلى حساب حالي..... 16
الاتصال بشبكة Wi-Fi مختلفة..... 16

أزرار التحكم في السماعة

وظائف مكبر الصوت..... 18
تشغيل الوسائط ومستوى الصوت..... 18
أزرار التحكم الخاصة بالمساعد الصوتي (Voice assistant) 19
الإعدادات المسبقة..... 19

المساعد الصوتي (VOICE ASSISTANT)

خيارات المساعد الصوتي 20
إعداد المساعد الصوتي الخاص بك 20
الوصول إلى Alexa 21
استخدم صوتك 21
استخدام أزرار التحكم في السماعة 22
الوصول إلى Google Assistant 23
استخدم صوتك 23
استخدام أزرار التحكم في السماعة 24
تشغيل الصوت باستخدام Google Assistant 25
اختيار إحدى الخدمات الصوتية الافتراضية 25

تخصيص إعداد مسبق

ضبط إعداد مسبق 26
تشغيل إعداد مسبق 26

اتصالات *BLUETOOTH*®

توصيل جهاز محمول 27
فصل الجهاز المحمول 28
إعادة توصيل جهاز محمول 28
توصيل جهاز محمول إضافي 28
مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة 28

بثّ المقاطع الصوتية باستخدام AIRPLAY

بثّ المقاطع الصوتية من Control Center 29
بث المقاطع الصوتية من التطبيق 29

الاتصالات السلكية

الاتصال بكابل الصوت 30

حالة السماعة

حالة شبكة Wi-Fi 31
حالة اتصال ®*Bluetooth*..... 32
حالة AUX..... 32
حالة المساعد الصوتي 33
ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون..... 33
تشغيل الوسائط ومستوى الصوت 34
التحديثات والأخطاء..... 34

الخصائص المتقدمة

تحديث السماعة..... 35
تعطيل/تمكين Wi-Fi 35

توصيل منتجات BOSE

توصيل مكبر الصوت *Bluetooth* Bose SoundLink أو سمّاعات الرأس Bose 36
المزايا..... 36
المنتجات المتوافقة 36
الاتصال باستخدام تطبيق Bose Music..... 37
إعادة توصيل مكبر الصوت *Bluetooth* Bose SoundLink أو سمّاعات الرأس Bose..... 37

العناية والصيانة

تنظيف السماعة..... 38
قطع الغيار والملحقات 38
ضمان محدود..... 38

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جرّب هذه الحلول أولًا 39
حلول أخرى 39
إعادة ضبط مكبر الصوت 43
استعادة شبكة السماعة وإعدادات الصوت..... 43

المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:

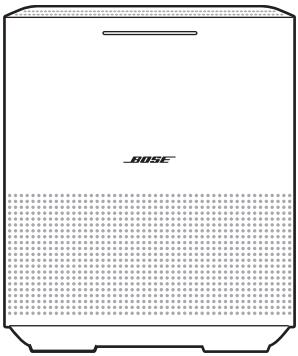

سماعة Bose Home Speaker 450



سلك الكهرباء*

*يمكن شحنه بأسلاك كهربائية متعددة. استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.

ملاحظة: لا تستخدم المنتج في حالة تلف أي جزء منه. اتصل بموزع Bose المعتمد لديك أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS450

التوصيات

للحصول على أفضل أداء، اتبع هذه التوصيات عند وضع السماعة:

- لا تضع السماعة فوق الأجهزة السمعية/البصرية (أجهزة الاستقبال، وأجهزة التلفاز، وما إلى ذلك)، أو أي أجسام أخرى يمكن أن تولّد حرارة. يمكن للحرارة المولدة بواسطة هذه العناصر أن تسبب ضعفًا في أداء السماعة.
- لا تضع أي أجسام فوق السماعة أو أمامها.
- لتجنب أي تداخل، أبعد الأجهزة اللاسلكية الأخرى بمسافة 1 – 3 أقدام (0.3 – 0.9 متر) عن السماعة.
- ضع السماعة خارج الخزانات المعدنية ومصادر الحرارة المباشرة وبعيدًا عنها.
- ضع السماعة بحيث تكون القاعدة المطاطية على سطح مستوٍ وثابت.
- تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.

توصيل السماعة بالطاقة

1. وصّل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة الموجود في أسفل السماعة.

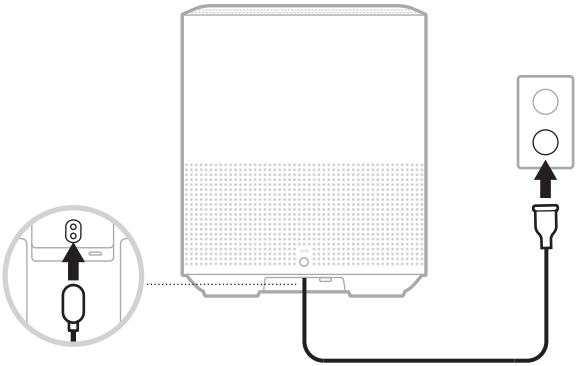

2. أدخل الطرف الآخر لكابل الكهرباء في مأخذ تيار متردد (رئيسي).

يتم تشغيل السماعة، ويُضيء شريط الضوء باللون الكهرماني الثابت.

الاستعداد الشبكي

تتحول السماعة إلى وضع الاستعداد الشبكي عند توقّف الصوت وفي حال عدم قيامك بالضغط على أي أزرار أو الوصول إلى المساعد الصوتي لديك لمدة 20 دقيقة أو أكثر.

لتنشيط السماعة من وضع الاستعداد الشبكي:

- اضغط على أي زر في السماعة.
- شغِّل الصوت باستخدام جهازك المحمول أو تطبيق Bose Music.
- تحدّث إلى Amazon Alexa أو Google Assistant.

ملاحظة: للوصول إلى المساعد الصوتي في وضع استعداد الشبكة، تأكد من إعداد السماعة باستخدام تطبيق Bose Music وأن يكون الميكروفون قيد التشغيل (راجع الصفحة 33).

تعيين مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد الشبكي يدويًا

اضغط باستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▷II إلى أن يتحول شريط الضوء إلى اللون الأسود.

يتيح لك تطبيق Bose Music إعداد السماعة والتحكم بها من خلال أي جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

باستخدام التطبيق، يمكنك بثّ الموسيقى، وتعيين الإعدادات المسبقة وتغييرها، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات الراديو عبر الإنترنت، وتهيئة Amazon Alexa أو Google Assistant، وإدارة إعدادات السماعة.

ملاحظة: إذا كنت قد أنشأت بالفعل حساب Bose في تطبيق لمنتج آخر من منتجات Bose، فتفضل بمراجعة "مستخدمو تطبيق Bose Music الحاليون" في الصفحة 16.

تنزيل تطبيق BOSE MUSIC

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose Music.

2. اتبع تعليمات التطبيق.

بمجرد التوصيل بشبكة Wi-Fi لديك، سيضيء شريط الضوء بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود.

إضافة السماعة إلى حساب حالي

في تطبيق Bose Music، انتقل إلى شاشة منتجاتي ثم أضف Bose Home Speaker 450 الخاصة بك.

الاتصال بشبكة WI-FI مختلفة

اتصل بشبكة مختلفة إذا تغير اسم الشبكة لديك أو كلمة المرور، أو إذا كنت ترغب في تغيير الشبكة أو إضافة شبكة أخرى.

1. في السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر AUX وزر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▷II حتى يُضيء شريط الضوء باللون الكهرماني.
2. في جهازك المحمول، افتح إعدادات Wi-Fi.
3. حدّد سماعة Bose Home Speaker 450.
4. افتح تطبيق Bose Music واتبع التعليمات الموجودة في التطبيق.

ملاحظة: إذا لم يطالبك التطبيق بالإعداد، فانتقل إلى شاشة منتجاتي ثم أضف سماعتك.

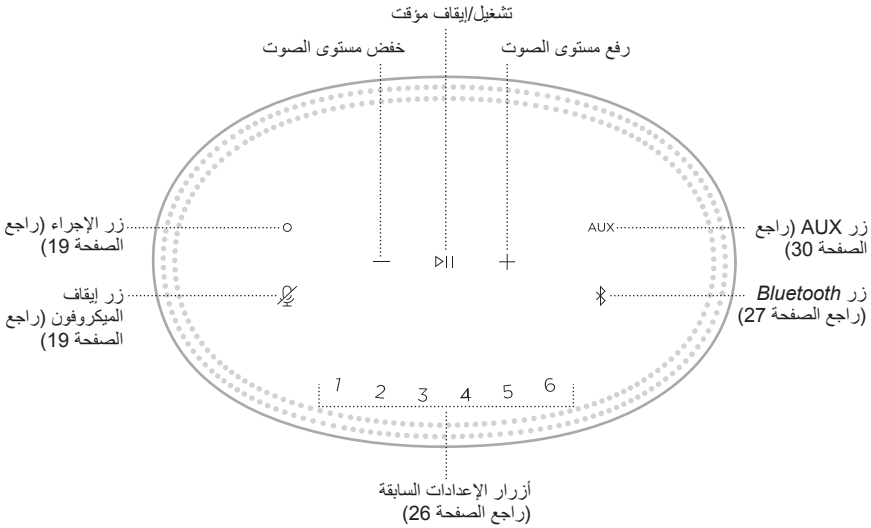
تشغيل/إيقاف مؤقت
خفض مستوى الصوت
رفع مستوى الصوت
زر الإجراء (راجع الصفحة 19)
زر إيقاف الميكروفون (راجع الصفحة 19)
AUX
زر AUX (راجع الصفحة 30)
زر *Bluetooth* (راجع الصفحة 27)
1 2 3 4 5 6
أزرار الإعدادات السابقة (راجع الصفحة 26)

وظائف مكبر الصوت

توجد أزرار التحكم الخاصة بالسماعة أعلى السماعة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا التحكم في السماعة الخاصة بك باستخدام تطبيق Bose Music.

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

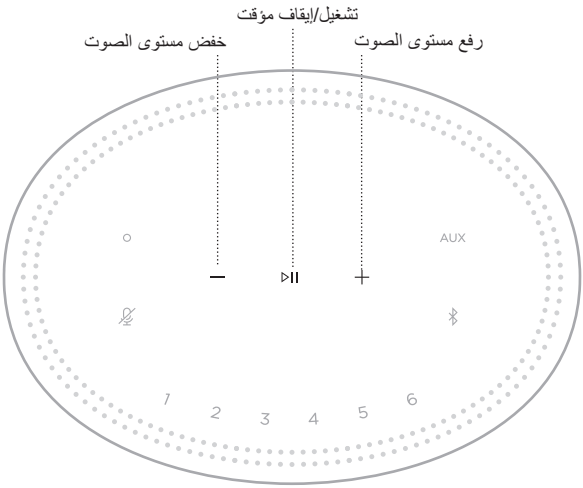

الوظيفة	الحل
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على ▷II. عند إيقاف الصوت مؤقتًا، سيضيء ضوءان مركزيان باللون الأبيض الثابت حتى استئناف تشغيل الصوت (راجع الصفحة 34).
تَخَطِّ إلى الأمام	انقر نقرًا مزدوجًا فوق ▷II.
تَخَطِّ إلى الخلف	اضغط ثلاث مرات على ▷II.
خفض مستوى الصوت	اضغط على —. يتوهج الطرف الأيسر من شريط الضوء (راجع الصفحة 34). **ملاحظة:** لخفض مستوى الصوت بسرعة، اضغط باستمرار على —.
رفع مستوى الصوت	اضغط على +. يتوهج الطرف الأيمن من شريط الضوء (راجع الصفحة 34). **ملاحظة:** لرفع مستوى الصوت بسرعة، اضغط باستمرار على +.

أزرار التحكم الخاصة بالمساعد الصوتي (VOICE ASSISTANT)

يمكنك استخدام زر الإجراء ○ وزر إيقاف تشغيل الميكروفون للتحكم في Amazon Alexa (راجع الصفحة 22) أو Google Assistant (راجع الصفحة 24).

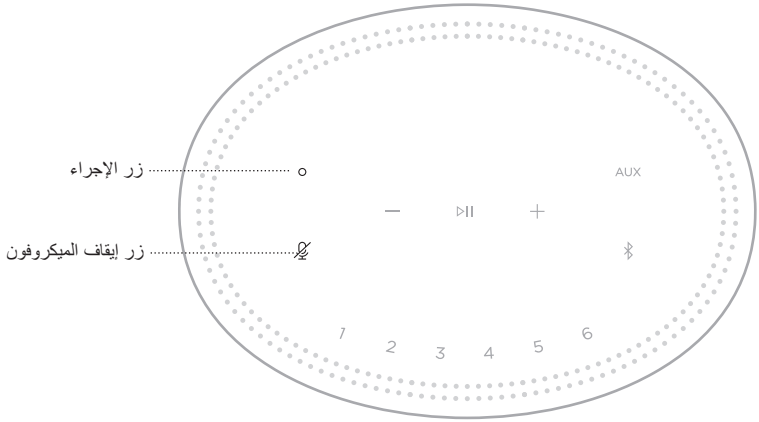

الإعدادات المسبقة

تتضمن السماعة ستة إعدادات مسبقة يمكنك تعيينها لتشغيل الصوت من خدمات الموسيقى المفضلة. بمجرد التعيين، يمكنك الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في أي وقت، بضغطة زر بسيطة أو باستخدام تطبيق Bose Music.

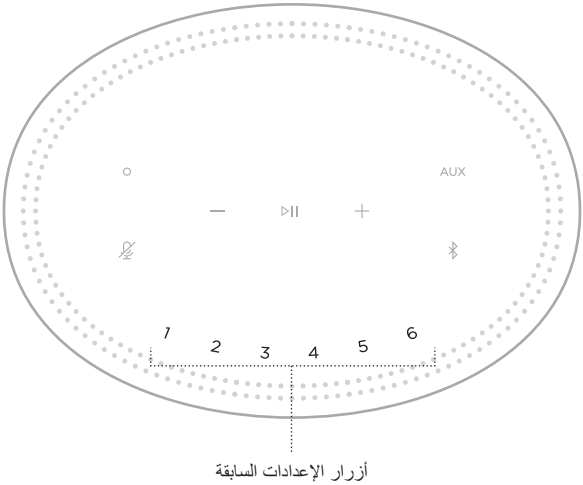

للمزيد من المعلومات حول الإعداد واستخدام الإعدادات المسبقة، راجع "تخصيص إعداد مسبق" في الصفحة 26.

خيارات المساعد الصوتي

يمكنك برمجة سماعتك لكي تصل بسرعة سهولة إلى Amazon Alexa أو Google Assistant.

ملاحظة: لا يتوفر Amazon Alexa وGoogle Assistant في بعض الدول واللغات.

الخيارات	كيفية الاستخدام
Amazon Alexa	استخدم صوتك و/أو زر الإجراء ○ (راجع الصفحة 21).
Google Assistant	استخدم صوتك و/أو زر الإجراء ○ (راجع الصفحة 23).

ملاحظة: يتعذّر عليك ضبط السماعة للوصول إلى Amazon Alexa وGoogle Assistant في الوقت نفسه.

إعداد المساعد الصوتي الخاص بك

قبل أن تبدأ، تأكد من اتصال جهازك المحمول وسماعتك بشبكة Wi-Fi نفسها.

لإعداد المساعد الصوتي الخاص بك، استخدم تطبيق Bose Music. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

ملاحظة: عند إعداد المساعد الصوتي الخاص بك، تأكد من استخدام حساب الخدمة الصوتية نفسه الذي استخدمته في تطبيق Bose Music.

الوصول إلى ALEXA

تم تمكين Amazon Alexa في السماعة. بفضل Alexa، يمكنك طلب تشغيل الموسيقى، والاستماع إلى الأخبار، والتحقق من الطقس، والتحكم في الأجهزة الذكية المنزلية، والمزيد. يُمكنك استخدام Alexa في السماعة الخاصة بك ببساطة من خلال السؤال. فقط اسأل زر الإجراء (Action) ○ أو استخدمه وستستجيب Alexa على الفور.

للمزيد من المعلومات حول ما يُمكن أن يفعله Alexa، تفضل بزيارة:
https://www.amazon.com/usealexa

ملاحظة: لا يتوفر نظام Alexa في بعض البلدان واللغات.

استخدم صوتك

ابدأ بـ "Alexa"، ثم قل:

الأشياء التي ينبغي تجربتها	مثال على ما يمكنك قوله
التحدث إلى Alexa	ما حالة الطقس؟
تشغيل الصوت	تشغيل موسيقى بيتهوفن. **ملاحظة:** تم إعداد Amazon Music كخدمة الموسيقى الافتراضية. لتغيير خدمة الموسيقى الافتراضية، استخدم تطبيق Alexa.
التحكم في مستوى الصوت	ارفع مستوى الصوت.
التشغيل من خدمة صوتية معينة	شغِّل محطة الراديو العام الوطني (NPR) على TuneIn. **ملاحظة:** لا تدعم Amazon Alexa جميع الخدمات الصوتية.
التشغيل على سماعة معينة	شغّل موسيقى الفانك في غرفة المعيشة. **ملاحظة:** تأكد من ذكر اسم السماعة التي قمت بتعينها في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غيّر الاسم في تطبيق Bose Music.
تَخَطٍّ إلى الأغنية التالية	الأغنية التالية.
تعيين مؤقت	اضبط أحد المؤقتات لمدة 5 دقائق.
اكتشاف المزيد من المهارات	ما المهارات الجديدة لديك؟
إيقاف Alexa	إيقاف.

استخدام أزرار التحكم في السماعة

يمكنك استخدام زر الإجراء ○ وزر إيقاف تشغيل الميكروفون للتحكم في Amazon Alexa . تقع أزرار التحكم فوق السماعة.

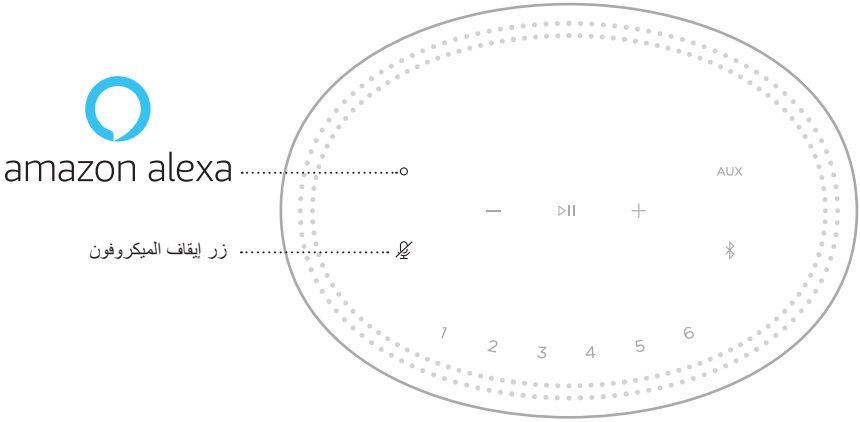

الأشياء التي ينبغي تجربتها	الحل
التحدث إلى Alexa	اضغط على ○ ثم تفوه بطلبك. للحصول على قائمة بالأشياء التي ينبغي تجربتها، تفضّل بزيارة: https://www.amazon.com/usealexa
إيقاف الإنذارات والمؤقتات	اضغط على ○.
إيقاف Alexa	اضغط على ○.
تشغيل الميكروفون أو إيقافه	اضغط على . **ملاحظة:** عندما يكون الميكروفون قيد الإيقاف، يضيء بلون أحمر ثابت ولا يمكنك الوصول عندئذٍ إلى Alexa.

الوصول إلى GOOGLE ASSISTANT

من خلال سماعة Bose Home Speaker 450 الخاصة بك، يمكنك التحدث إلى Google للاستمتاع بالموسيقى في المنزل بسهولة، وتشغيل موسيقاك المفضلة، والتحكّم في مستوى الصوت، والعثور على المعلومات الخاصة بالأغنية التي تستمع إليها، وذلك دون الحاجة إلى استخدام يديك. كما يمكنك أيضًا التخطيط ليومك، وضبط المنبهات، والتحكم في الأجهزة الذكية في منزلك -- باستخدام صوتك

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول ما يُمكن أن يفعله Google Assistant، تفضّل بزيارة:
https://support.google.com/assistant

ملاحظات:

- لا يتوفر تطبيق Google Assistant في بعض البلدان واللغات.
- للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول تشغيل الصوت باستخدام Google Assistant، راجع الصفحة 26.

استخدم صوتك

ابدأ بقول "Ok Google،"، ثم قل:

الأشياء التي ينبغي تجربتها	أمثلة على ما يمكنك قوله
استمتع بوسائل الترفيه	Play some music
وضع خطة ليومك	ما هي المهام التي يشتمل عليها جدول أعمالي اليوم؟
إدارة المهام	اضبط منبهًا على الساعة 7 صباحًا غدًا
التحكم في منزلك	شغّل الأضواء
الحصول على إجابات	ما هي آخر الأخبار؟
إنجاز المهام	ذكّرني بشراء الحليب الليلة
تجربة أشياء مُسلية	أخبرني حقيقة طريفة

استخدام أزرار التحكم في السماعة

يمكنك استخدام زر الإجراء ○ وزر إيقاف تشغيل الميكروفون للتحكم في Google Assistant. تقع أزرار التحكم فوق السماعة.

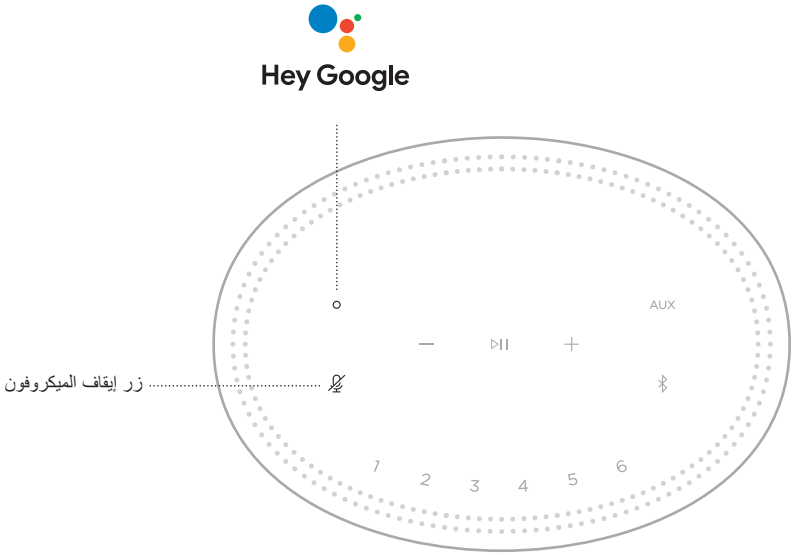

الأشياء التي ينبغي تجربتها	الحل
تحدث إلى Google Assistant	اضغط على ○ ثم تفوه بطلبك. للحصول على قائمة بالأشياء التي ينبغي تجربتها، تفضّل بزيارة: https://support.google.com/assistant
إيقاف الإنذارات والمؤقتات	اضغط على ○.
إيقاف Google Assistant	اضغط على ○.
تشغيل الميكروفون أو إيقافه	اضغط على . عندما يكون الميكروفون متوقفًا، يُضيء بلون أحمر ثابت، ولا يمكنك الوصول عندئذٍ إلى Google Assistant.

تشغيل الصوت باستخدام GOOGLE ASSISTANT

اطلب من Google تشغيل الموسيقى من الخدمة الصوتية الافتراضية الخاصة بك أو من خدمة صوتية محددة.

ابدأ بقول "Ok Google،"، ثم قل:

الأشياء التي ينبغي تجربتها	أمثلة على ما يمكنك قوله
تشغيل الموسيقى	شغّل بعض الموسيقى. **ملاحظة:** يستخدم Google Assistant الخدمة الصوتية الافتراضية الخاصة بك. قد تحتاج إلى تغيير الخدمة الصوتية الافتراضية الخاصة بك، وذلك إذا سمعت رسالة خطأ. لتغيير هذا الإعداد، استخدم تطبيق Google Assistant.
التحكم في سماعتك	ارفع مستوى الصوت.
التشغيل من خدمة صوتية معينة	شغّل محطة الراديو العام الوطني (NPR) على TuneIn. **ملاحظة:** لا يدعم Google Assistant جميع الخدمات الصوتية.
التشغيل على سماعة معينة	شغّل بعض موسيقى الجاز في سماعات غرفة المعيشة. **ملاحظة:** تأكد من ذكر اسم السماعة التي قمت بتعيينها في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Google Assistant أو غيّر الاسم في تطبيق Bose Music.

اختيار إحدى الخدمات الصوتية الافتراضية

أثناء الإعداد الأولي لـ Google Assistant، سيطالبك تطبيق Google Assistant بتحديد إحدى الخدمات الصوتية الافتراضية. عند الطلب من Google تشغيل الموسيقى مع منتجات Bose، تكون خدمتا Pandora وSpotify هما الخدمتان الافتراضيتان المدعومتان فقط. وعلى الرغم من أنه تم إدراج الخدمات الصوتية الأخرى على أنها متوفرة أثناء الإعداد، إلا إنها غير مدعومة.

للحصول على أفضل تجربة، اختر Pandora أو Spotify كخدمتك الصوتية الافتراضية. ستسمع رسالة خطأ عند طلب تشغيل الصوت وذلك إذا اخترت خدمة صوتية غير معتمدة.

يمكنك التحكم في الإعدادات المسبقة باستخدام تطبيقBose Music أو الأزرار الموجودة أعلى السماعة.

ملاحظات:

- يتعذّر عليك ضبط الإعدادات المسبقة في وضع *Bluetooth* أو وضع AUX.
- يتعذّر على مساعدك الصوتي ضبط الإعدادات المسبقة أو تشغيلها.

ضبط إعداد مسبق

1. شغّل الموسيقى باستخدام تطبيق Bose Music.
2. أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد المسبق الموجود في السماعة إلى أن تسمع نغمة.

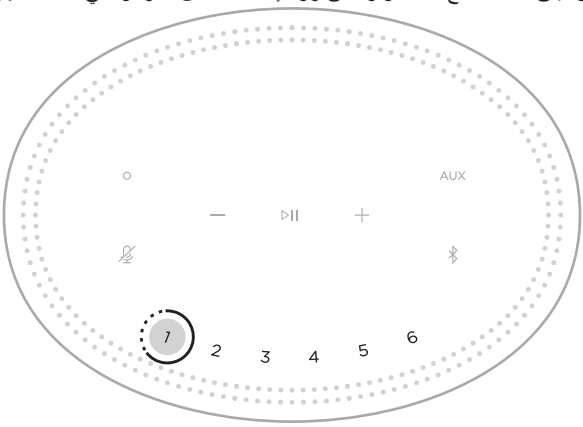

تشغيل إعداد مسبق

بمجرد تخصيص الإعدادات المسبقة، اضغط على زر الإعداد المسبق لتشغيل الموسيقى.

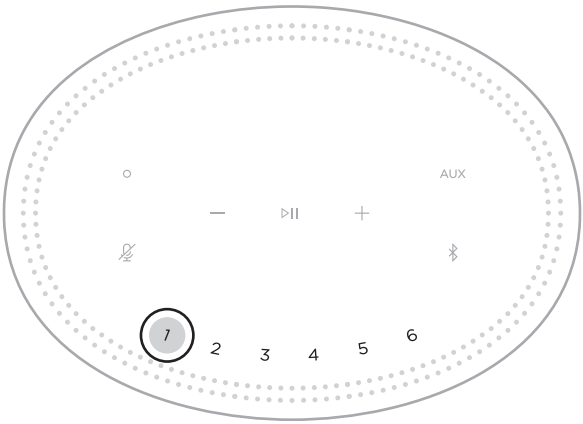

تتيح لك تقنية *Bluetooth* اللاسلكية بث الموسيقى من خلال أجهزة المحمول مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. قبل أن تتمكن من بثّ الموسيقى بواسطة أحد الأجهزة، يجب توصيل جهازك بالسماعة.

توصيل جهاز محمول

1. اضغط على زر *Bluetooth*.

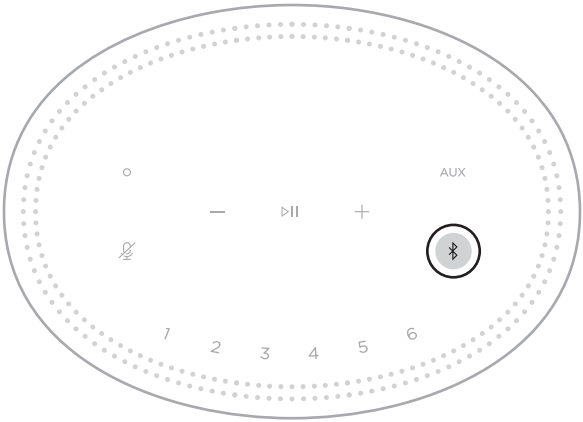

ستسمع إحدى النغمات وسيومض شريط الضوء باللون الأزرق.

2. في جهازك، قم بتشغيل ميزة *Bluetooth*.

نصيحة: يُعثر عادة على قائمة *Bluetooth* في قائمة الإعدادات.

3. حدد مكبّر الصوت الخاص بك من قائمة الأجهزة.

نصيحة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته للسماعة الخاصة بك في تطبيق Bose Music. إذا لم تقم بتسمية السماعة الخاصة بك، فسيظهر الاسم الافتراضي.

وبمجرد الاتصال، ستسمع نغمة. يضيء شريط الضوء بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود، ويظهر اسم سماعتك على قائمة الجهاز المحمول.

فصل الجهاز المحمول

استخدم تطبيق Bose Music لقطع اتصال جهازك المحمول.

نصيحة: يمكنك أيضًا استخدام إعدادات *Bluetooth* الموجودة في جهازك المحمول. ويؤدي تعطيل ميزة *Bluetooth* على جهازك إلى قطع الاتصال بجميع الأجهزة الأخرى.

إعادة توصيل جهاز محمول

1. اضغط على زر ✱ *Bluetooth*.

   ملاحظة: تأكد من تمكين ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.

2. شغّل الصوت على الجهاز المحمول المتصل.

توصيل جهاز محمول إضافي

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة.

ملاحظة: يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

1. اضغط مع الاستمرار على ✱ إلى أن تومض حلقة الضوء باللون الأزرق.
2. في جهازك المحمول، حدد السماعة من قائمة الأجهزة.

   ملاحظة: تأكد من تمكين ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.

مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة

اضغط مع الاستمرار على ✱ لمدة 10 ثوانٍ إلى أن يمتلئ شريط الضوء إلى الوسط، ويومض بلون أبيض مرتين، ثم يتحول إلى اللون الأسود.

يتم مسح قائمة الأجهزة. يومض شريط الضوء بلون أزرق وتكون السماعة جاهزة للاتصال بجهاز (راجع الصفحة 27).

بإمكان السماعة تشغيل مقاطع صوتية باستخدام AirPlay 2، الذي يسمح لك ببث المقاطع الصوتية بسرعة من جهاز Apple الخاص بك إلى السماعة أو العديد من السماعات.

ملاحظات:

- لاستخدام AirPlay 2، أنت بحاجة إلى أحد أجهزة Apple التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.4 أو الإصدار الأحدث.
- يجب توصيل جهاز Apple الخاص بك والسماعة بشبكة Wi-Fi واحدة.
- لمزيدٍ من المعلومات حول AirPlay، تفضّل بزيارة: https://www.apple.com/airplay

بثّ المقاطع الصوتية من CONTROL CENTER

1. من جهاز Apple الخاص بك، افتح مركز التحكم.
2. اضغط باستمرار على بطاقة الصوت في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على أيقونة AirPlay.
3. حدد السماعة أو السماعات الخاصة بك.

بث المقاطع الصوتية من التطبيق

1. افتح أحد تطبيقات الموسيقى (مثل Apple Music)، وحدد مقطعًا لتشغيله.
2. اضغط على .
3. حدد السماعة أو السماعات الخاصة بك.

الاتصال بكابل الصوت

يمكنك توصيل هاتف ذكي، أو جهاز كمبيوتر لوحي، أو جهاز كمبيوتر، أو أي نوع آخر من الأجهزة المحمولة بالسماعة مستخدمًا كابل صوت 3.5 ملم (غير مرفق).

1. وصل أحد طرفي كبل الصوت الذي يصل سمكه إلى 3.5 ملم (غير مرفق) بمقبس سماعة الأذن في جهازك المحمول.
2. وصّل طرف كبل الصوت الآخر الذي يصل سمكه إلى 3.5 ملم بمنفذ AUX الموجود في الجزء الخلفي للسماعة.

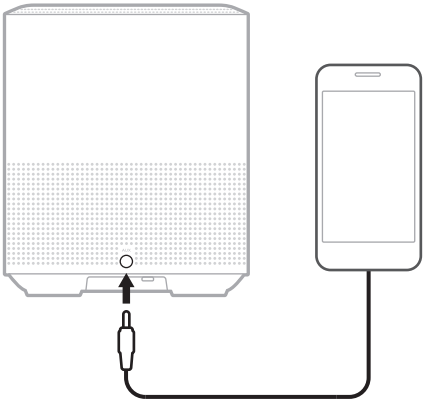

3. من أعلى السماعة، اضغط على AUX.

يضيء شريط الضوء بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود.

يعرض شريط الضوء LED الموجود أعلى السماعة حالة السماعة.

حالة شبكة WI-FI

يعرض حالة اتصال Wi-Fi في السماعة.

نشاط شريط الضوء		حالة الجهاز
يتوهج باللون الأبيض		الاتصال بشبكة Wi-Fi
يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود		متصل بشبكة Wi-Fi

حالة اتصال *BLUETOOTH*

يعرض حالة اتصال *Bluetooth* بالنسبة للأجهزة المحمولة.

نشاط شريط الضوء		حالة الجهاز
يتوهج باللون الأزرق		جاهز لتوصيل الجهاز المحمول
يتوهج باللون الأبيض		التوصيل بجهاز نقال
يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود		تم الاتصال بجهاز محمول
يمتلئ الضوء الأبيض إلى الوسط، ويومض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود		يتم الآن مسح قائمة الأجهزة

حالة AUX

تعرض حالة الاتصال للأجهزة المتصلة باستخدام كبل صوت.

نشاط شريط الضوء		حالة الجهاز
يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتلاشى إلى اللون الأسود		تم الاتصال بمصدر AUX

حالة المساعد الصوتي

يعرض حالة Amazon Alexa أو Google Assistant.

نشاط شريط الضوء	حالة الجهاز
إيقاف	خمول
يمر الضوء الأبيض منزلقًا إلى الوسط ثم يُضيء بقوة	استماع
يتحرّك الضوء الأبيض إلى الحواف الجانبية	تفكير
يتوهج باللون الأبيض (بالكامل)	تحدث
يتوهج باللون الأصفر	الإشعار

ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون

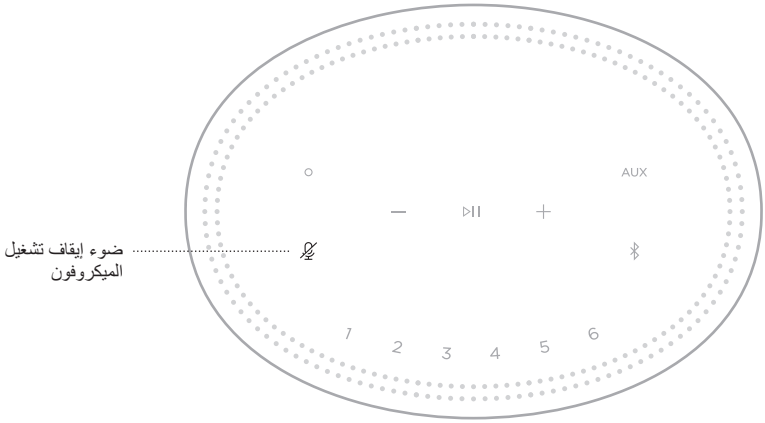

نشاط الضوء	حالة الجهاز
أحمر ثابت	الميكروفون قيد الإيقاف

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

يعرض حالة السماعة عند التحكم في تشغيل الوسائط ومستوى الصوت.

نشاط شريط الضوء		حالة الجهاز
يُضيء ضوءان مركزيان باللون الأبيض الثابت		تشغيل/إيقاف مؤقت
يومض الطرف الأيمن من شريط الضوء بلون أبيض		رفع مستوى الصوت
يومض الطرف الأيسر من شريط الضوء بلون أبيض		خفض مستوى الصوت

التحديثات والأخطاء

يعرض حالة تنبيهات تحديثات البرامج والأخطاء.

نشاط شريط الضوء		حالة الجهاز
كهرماني ثابت		إعداد شبكة Wi-Fi قيد التقدم
يمر الضوء الأبيض منزلقًا من اليمين إلى اليسار		جارٍ تنزيل التحديث
يمر الضوء الأبيض من اليسار إلى اليمين		تحديث السماعة
يتوهج باللون الكهرماني أربع مرات		خطأ – ارجع إلى تطبيق Bose Music
أحمر ثابت		خطأ – تواصل مع خدمة عملاء Bose

تحديث السماعة

يتم تحديث السماعة تلقائيًا عند الاتصال بتطبيق Bose Music وشبكة Wi-Fi.

تعطيل/تمكين WI-FI

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▷II وعلى زر ✱ *Bluetooth* لمدة 5 ثوانٍ إلى أن يمتلئ الضوء الأبيض إلى الوسط، ويومض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود.

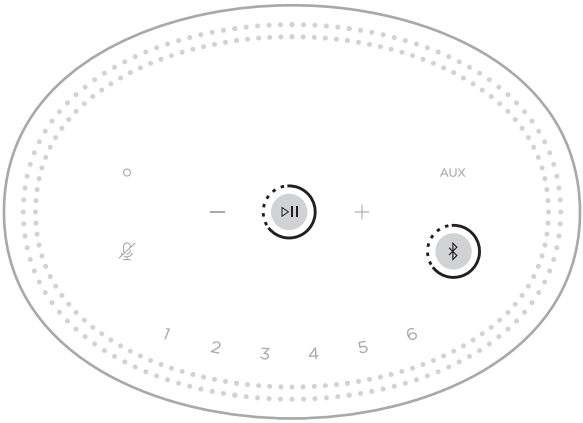

ملاحظة: عند تعطيل شبكة Wi-Fi، لا يُمكنك استخدام تطبيق Bose Music أو المساعد الصوتي الخاص بك للتحكم في السماعة.

توصيل مكبر الصوت BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* أو سمّاعات الرأس BOSE

بفضل تقنية Bose SimpleSync، يمكنك توصيل بعض مكبرات الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* أو سمّاعات الرأس Bose بسماعة Bose Home Speaker 450 الخاصة بك للاستمتاع بطريقة جديدة لسماع موسيقاك.

المزايا

- **حجرة أخرى للصوت**: استمع إلى الأغنية نفسها في غرفتين مختلفتين من خلال توصيل مكبر الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* بسماعة Bose Home Speaker 450 الخاصة بك.
- **تجربة استماع شخصية**: اسمع موسيقاك بوضوح من الغرفة المجاورة من خلال توصيل سماعات الرأس Bose بسماعة Bose Home Speaker 450 الخاصة بك. استخدم عناصر التحكّم في الصوت المستقلة في كل منتج لخفض صوت سماعتك أو كتمه بينما تستمع إلى موسيقاك باستخدام سماعات الرأس وأنت تتجول حول منزلك.

ملاحظة: تتميز تقنية SimpleSync بنطاق *Bluetooth* يبلغ 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل العديد من مكبرات الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* واختيار توصيل سمّاعات الرأس Bose بسماعة Bose Home Speaker 450 الخاصة بك.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- سماعة Bose SoundLink Revolve+ *Bluetooth*
- سماعة Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- سماعة Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- سماعات الرأس Bose QuietComfort 35 اللاسلكية

كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:
worldwide.Bose.com/Support/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose Music

استخدم تطبيق Bose Music لتوصيل مكبر الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* أو سماعات الرأس Bose بسماعة Bose Home Speaker 450 الخاصة بك. للمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Groups

ملاحظات:

- تأكّد من أن المنتج الذي تقوم بتوصيله قيد التشغيل، ويقع على بُعد 30 قدمًا (9 أمتار) من سماعة Bose Home Speaker 450، وجاهز للتوصيل بجهاز آخر. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك.
- يمكنك توصيل منتج واحد فقط في كل مرة بسماعة Bose Home Speaker 450 الخاصة بك.

إعادة توصيل مكبر الصوت BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* أو سمّاعات الرأس BOSE

شغّل مكبر الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* أو سمّاعات الرأس Bose.

سيحاول مكبر الصوت أو سمّاعات الرأس الخاصة بك الاتصال بآخر جهاز *Bluetooth* تم الاتصال به، بما في ذلك سماعة Bose Home Speaker 450.

ملاحظات:

- يجب أن تقع سماعة Bose Home Speaker 450 ضمن النطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وأن تكون قيد التشغيل.
- إذا لم يتم توصيل السماعة أو سماعات الرأس الخاصة بك، فراجع "يتعذّر إعادة توصيل السماعة بمكبر الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* أو سمّاعات الرأس Bose التي تم الاتصال بها مسبقًا" في الصفحة 42.

تنظيف السماعة

نظّف أسطح السماعة بقطعة قماش ناعمة وجافة.

تنبيهات:

- لا تستخدم أي سوائل رش بالقرب من السماعة. احرص على عدم استخدام أي مذيبات، أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول، أو أمونيا أو مواد كاشطة.
- لا تدع السوائل تتسرّب إلى أي فتحة.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/HS450

ضمان محدود

يتم تغطية مكبر الصوت بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على global.Bose.com/warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة global.Bose.com/register للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

جرّب هذه الحلول أولًا

إذا واجهتك مشكلات مع السماعة، فجرب هذه الحلول أولًا:

- تأكد من توصيل السماعة بمأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء (راجع الصفحة 14).
- ثبّت جميع الكابلات.
- تحقق من حالة شريط الضوء (راجع الصفحة 31).
- قم بتنزيل تطبيق Bose Music وتشغيل تحديثات البرامج المتاحة.
- ضع السماعة وجهاز المحمول بعيدًا عن أي تداخل محتمل (أجهزة لاسلكية، هواتف لاسلكية، وأجهزة التلفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها).
- حرك السماعة ضمن النطاق الموصى به للجهاز اللاسلكي أو الجهاز المحمول الخاص بك بغرض الحصول على عملية تشغيل ملائمة.

حلول أخرى

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعرَاض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيُرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/contact

العَرَض	الحل
سماعة لا تعمل	وصل سلك الكهرباء بمأخذ تيار متردد مختلف (الرئيسي). افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام.
السماعة لا تستجيب أثناء الإعداد	تأكد من أنك تستخدم تطبيق Bose Music للإعداد. **ملاحظة:** إذا لم يطالبك التطبيق بالإعداد، فانتقل إلى شاشة منتجاتي ثم أضف سماعتك. افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام.
لا يعمل تطبيق Bose Music على الجهاز المحمول	تأكد من توافق جهازك المحمول مع تطبيق Bose Music وتلبيته للحدّ الأدنى من متطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، راجع متجر التطبيقات على جهازك المحمول. قم بإلغاء تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك المحمول ثم أعد تثبيت التطبيق (راجع الصفحة 15).

العَرَض	الحل
السماعة لا تتصل بشبكة Wi-Fi	في تطبيق Bose Music، حدد اسم الشبكة الصحيح، وأدخل كلمة مرور الشبكة. تأكد من اتصال السماعة وجهازك المحمول بشبكة Wi-Fi واحدة. قم بتمكين ميزة Wi-Fi على الجهاز الذي تستخدمه للإعداد. إذا تغيرت معلومات شبكتك، فجرّب الاتصال بشبكة Wi-Fi أخرى (راجع الصفحة 16). أغلق التطبيقات المفتوحة الأخرى على جهازك المحمول. إذا كان الموجه يدعم كلا النطاقين بسعة 2.4 جيجا هرتز وسعة 5 جيجا هرتز، فتأكد من اتصال كلٍ من جهازك المحمول والسماعة بالنطاق ذاته. **ملاحظة:** أعطِ كل نطاق اسمًا مميزًا للتأكد من اتصالك بالنطاق الصحيح. أعد تعيين الموجه. ألغِ تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك المحمول. افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام. قم بتنزيل التطبيق وأعد إجراء الإعدادات.
صوت متقطع أو لا يوجد صوت	قم بزيادة مستوى الصوت في السماعة والجهاز المحمول. أوقف أي تطبيقات أخرى لبث الصوت أو الفيديو. انتقل إلى مصدر طاقة مختلف. شغّل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة. تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي تقنية *Bluetooth* متوافقة. أعد تشغيل جهازك المحمول. افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام. انقل السماعة بالقرب من جهازك المحمول. انقل السماعة بالقرب من المُوجّه.
لا تتصل السماعة بجهاز *Bluetooth*	في جهازك: • قم بإيقاف تشغيل ميزة *Bluetooth* وأعد تشغيلها مجددًا. • احذف السماعة من قائمة *Bluetooth* على جهازك. أعِد توصيله مجددًا (راجع الصفحة 27). وصل جهاز محمول آخر (راجع الصفحة 27). تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي تقنية *Bluetooth* متوافقة. أزل السماعة من قائمة أجهزة *Bluetooth* على جهازك المحمول ثم أعد التوصيل (راجع الصفحة 27). امسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة (راجع الصفحة 28).

العَرَض	الحل
لا تقوم السماعة ببث المقاطع الصوتية باستخدام AirPlay	تأكد من تشغيل سماعتك ومن وقوعها في النطاق المحدد (راجع الصفحة 14). تأكد من اتصال جهاز Apple الخاص بك وسماعتك بشبكة Wi-Fi واحدة. قم بتحديث جهاز Apple الخاص بك. تأكد من تحديث السماعة (راجع الصفحة 35). إذا تعذّر عليك العثور على أيقونة AirPlay في تطبيق الموسيقى الذي تقوم بالبث منه، فقم ببث الصوت من مركز التحكم. للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://www.apple.com/airplay
السماعة غير مرئية لإضافتها إلى حساب Bose آخر	تأكد من تمكين المشاركة في السماعة باستخدام تطبيق Bose Music. تأكد من اتصال السماعة وجهازك المحمول بشبكة Wi-Fi واحدة.
تطبيق Amazon Alexa لا يستجيب	تأكد من إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 20). **ملاحظة:** يجب إعداد السماعة وتوصيلها بشبكة Wi-Fi لديك باستخدام تطبيق Bose Music. تأكد من وجودك في دولة يتوفر فيها Alexa. تأكد من أن ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون لا يتوهج باللون الأحمر. اضغط على لتشغيل الميكروفون. تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غيّر الاسم في تطبيق Bose Music. أزل Alexa من السماعة باستخدام تطبيق Bose Music. ثم أضف Alexa مرة أخرى. للحصول على مزيدٍ من الدعم، تفضّل بزيارة: https://www.amazon.com/usealexa

العَرَض	الحل
لا يستجيب Google Assistant أو يُشغّل الصوت	تأكد من إعداد Google Assistant باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 20). قم بتوصيل جهازك المحمول إلى شبكة Wi-Fi. تأكّد من وجودك في دولة يتوفر فيها Google Assistant. تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Google Assistant. تأكد من توافق جهازك المحمول. أزل Google Assistant من السماعة باستخدام تطبيق Bose Music. ثم أضف Google Assistant مرة أخرى. اختر Pandora أو Spotify كخدمتك الصوتية الافتراضية (راجع الصفحة 25). تأكد من أنك تستخدم حساب الخدمة الصوتية نفسه في تطبيق Bose Music وتطبيق Google Assistant. من المحتمل ألا يدعم Google Assistant طلبك. كما تتم إضافة خصائص جديدة بشكل دوري. للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://support.google.com/assistant
تغيير إعدادات النتائج الشخصية لـ Google Assistant	لإيقاف تشغيل النتائج الشخصية أو تغيير الحساب الخاص بالنتائج الشخصية، استخدم قائمة الإعدادات في تطبيق Google Assistant.
يتعذّر توصيل السماعة بمكبر الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* أو سمّاعات الرأس Bose	تأكّد من أن مكبر الصوت أو سمّاعات الرأس Bose SoundLink *Bluetooth* الخاصة بك قيد التشغيل، وتقع على بُعد 30 قدمًا (9 أمتار) من سماعة Bose Home Speaker 450، وجاهزة للتوصيل بجهاز آخر. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك.
يتعذّر إعادة توصيل السماعة بمكبر الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* أو سمّاعات الرأس Bose التي تم الاتصال بها مسبقًا	في مكبر الصوت أو سمّاعات الرأس Bose SoundLink *Bluetooth* الخاصة بك، استخدم عناصر التحكّم في المنتج للتنقّل عبر قائمة أجهزة المنتجات حتى تسمع اسم Bose Home Speaker 450 الخاصة بك. وللحصول على التعليمات الخاصة بالمنتج، يُرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك. **ملاحظة:** لا تدعم بعض مكبرات الصوت وسمّاعات الرأس، ومن ضمنها سماعة الرأس Bose Noise Cancelling Headphones 700 القدرة على التنقّل عبر قائمة أجهزة المنتجات. لإعادة توصيل هذه المنتجات، راجع "الاتصال باستخدام تطبيق Bose Music" في الصفحة 37.
تأخر الصوت الذي يصدر من مكبر الصوت Bose SoundLink *Bluetooth* أو سمّاعات الرأس Bose المتصلة	يتعذّر على بعض مكبرات الصوت وسمّاعات الرأس Bose SoundLink *Bluetooth* تشغيل الصوت بتزامن كلي عند اتصالها بالسماعة. وللتحقّق ممّا إذا كان منتجك متوافقًا أو لا، تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Groups ثبّت أيّ تحديثات برامج متاحة لمكبر الصوت أو سمّاعات الرأس Bose SoundLink *Bluetooth* الخاصة بك. وللتحقّق من التحديثات، افتح تطبيق Bose الملائم لمنتجك من جهازك المحمول أو تفضّل بزيارة btu.Bose.com من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إعادة ضبط مكبر الصوت

تعمل استعادة إعدادات المصنع على حذف جميع إعدادات المصدر، ومستوى الصوت، والشبكة من السماعة وإعادتها إلى إعدادات المصنع الأصلية.

اضغط باستمرار على زر خفض مستوى الصوت — وعلى زر AUX لمدة 10 ثوانٍ إلى أن يمتلئ شريط الضوء إلى الوسط، ويومض بلون أبيض مرتين ثم يتحول إلى اللون الأسود.

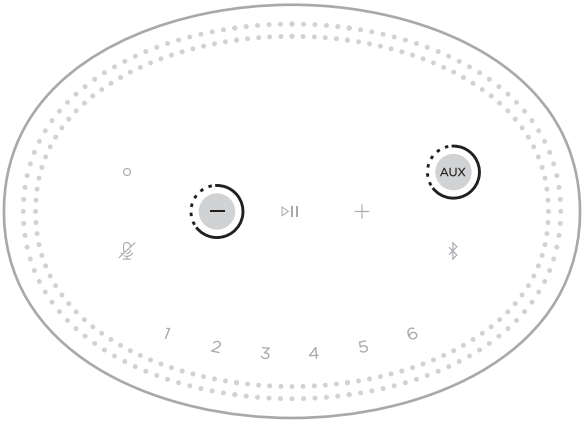

تتم إعادة تشغيل السماعة. عند اكتمال إعادة الضبط، ستسمع إحدى النغمات وسيتوهج شريط الضوء بلون كهرماني ثابت.

استعادة شبكة السماعة وإعدادات الصوت

قم بإعداد السماعة باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 15).

837355-0010

©2020 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM837355-0010 Rev. 02