SOUNDLINK®
COLOR II

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes.

A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance

Este produto está em conformidade com todos os regulamentos de compatibilidade eletromagnética aplicáveis de 2016 e todas as outras regulamentações do Reino Unido. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance

A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais estabelecidos nos Regulamentos para Equipamentos de Rádio de 2017 e em todos os outros regulamentos aplicáveis do Reino Unido. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
6. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
7. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
8. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. O reparo é necessário quando o aparelho foi danificado de alguma forma.

CUIDADOS/ADVERTÊNCIAS

Este símbolo significa que há instruções de operação e manutenção importantes neste manual.

- Use este produto somente com uma fonte de alimentação aprovada pelas normas locais (ex.: UL, CSA, VDE, CCC) de acordo com as especificações do fabricante.
- As marcações do produto encontram-se na parte inferior ou no pé interno do produto.
- NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
- Caso haja vazamento da bateria, não deixe que o líquido entre em contato com a pele ou com a região dos olhos. Se houver contato, procure um médico.
- Não exponha produtos que contêm baterias ao calor excessivo (ex.: armazenamento sob a luz solar direta, fogo ou afins).

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação de que a FCC e a Industry Canada estabeleceram para a população geral. Não deve estar no mesmo local que, ou funcionar em conjunto com, quaisquer outras antenas ou transmissores.

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Atende aos requisitos da IMDA.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência

Artigo XII
De acordo com a "Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência", sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário está autorizado a mudar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de radiofrequência de baixa potência aprovado.

Artigo XIV
Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deve cessar imediatamente a operação do dispositivo, até que não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se a comunicações de rádio operadas em conformidade com a Lei de Telecomunicações.

Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser susceptíveis à interferência de comunicações legítimas ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.

NÃO tente remover a bateria de íon de lítio recarregável deste produto. Peça para o revendedor local da Bose ou outro profissional qualificado removê-la.

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE, está em conformidade com as normas ou documentos a seguir: Regulamento (CE) Nº 1275/2008, conforme corrigido pelo Regulamento (UE) Nº 801/2013.

Informações de estado de energia necessárias	**Modos de energia**	
	Espera	**Espera em rede**
O consumo de energia no modo especificado, em uma entrada de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	N/A*
Tempo após o qual o equipamento entra automaticamente no modo	< 2 horas	N/A*
Consumo de energia no modo de espera em rede se todas as portas de rede com fio estiverem conectadas e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas, em uma entrada de 230 V/50 Hz	N/A	N/A*
Procedimentos de desativação/ativação da porta de rede. A desativação de todas as redes ativará o modo de espera.	***Bluetooth***®: Desative apagando a lista de emparelhamento pressionando o botão Bluetooth por 10 segundos. Ative emparelhando com uma fonte Bluetooth. *o produto não utiliza um modo de espera em rede para uma conexão Bluetooth® e não tem a capacidade de ser configurado para uma rede via Wi-Fi® ou Ethernet	

Para a Europa:

Faixa de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz:

Bluetooth: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.

Bluetooth de baixo consumo de energia: Densidade do espectro de potência máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP.

廢電池請回收

Descarte as pilhas de forma responsável, de acordo com os regulamentos locais.
Não as incinere.

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

Li-ion A remoção da bateria de íons de lítio recarregável deste produto deve ser feita apenas por um profissional qualificado. Entre em contato com o revendedor local da Bose ou acesse products.bose.com/static/compliance/index.html para obter mais informações.

Tabela de restrição de substâncias perigosas da China

Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
	Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos					
Nome da peça	**Chumbo (Pb)**	**Mercúrio (Hg)**	**Cádmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilos polibromados (PBB)**	**Éter difenílico polibromado (PBDE)**
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O

Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.

O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572.

X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.

Tabela de restrição de substâncias perigosas de Taiwan

Nome do equipamento: Alto-falante Bose® SoundLink® Color *Bluetooth*® II. Designação de tipo: 419574.						
	Substâncias restritas e seus símbolos químicos					
Unidade	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr+6)	Bifenilos polibromados (PBB)	Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
Placas de circuitos integrados	–	○	○	○	○	○
Peças metálicas	–	○	○	○	○	○
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Alto-falantes	–	○	○	○	○	○
Cabos	–	○	○	○	○	○

Nota 1: "○" indica que a porcentagem de conteúdo da substância restrita não excede a porcentagem do valor de referência de presença.

Nota 2: "–" indica que a substância restrita corresponde à isenção.

Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se na parte de baixo e no pé interno do produto.

Número de série: _____

Número do modelo: _____

Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando global.Bose.com/register

Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: "8" corresponde a 2008 ou 2018.

Importador na China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importador em Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan – Número de telefone: +886-2-2514 7676

Importador no México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de telefone: +5255 (5202) 3545

Importador no Reino Unido: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Apple, o logotipo da Apple, e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

A marca N é uma marca comercial ou marca comercial registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2025 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Aplicativo Bose® Connect

Características 9

Introdução

Conteúdo da embalagem 10
Diretrizes de posicionamento 11
Conectando à energia 12
Ligando seu alto-falante 12
Botões de controle 13
Usando o botão multifunção 14
- Controles de reprodução 14
- Controles do viva-voz 14
- Acessando o controle de voz em seu dispositivo móvel por meio do alto-falante 15
- Alertas de voz 15

Configuração dos comandos de voz

Idiomas pré-instalados 16
Selecione um idioma 16
Desativação dos comandos de voz 16
Alterando o idioma 16

Tecnologia *Bluetooth*®

Escolhendo seu método de emparelhamento 17
Emparelhando seu dispositivo móvel 18
Emparelhando um dispositivo móvel via NFC 19
Emparelhando outro dispositivo móvel 20
Desconectando um dispositivo móvel 20
Reconectando um dispositivo móvel 20

Gerenciando várias conexões

Identificando os dispositivos móveis conectados 21
Alternando entre dois dispositivos móveis conectados 21
Conectando a um dispositivo móvel armazenado na lista de emparelhamento do alto-falante 21
Apagando a lista de emparelhamento de seu alto-falante 21
Usando o aplicativo Bose® Connect 21

Conectando um dispositivo cabeado

Usando um cabo para conectar um dispositivo móvel 22

Funcionamento com a alimentação da bateria

Modo de proteção da bateria 23
Configuração do desligamento automático 23
Desativando o desligamento automático 23

Como obter informações do sistema

Indicadores de status 24
Indicador de bateria 25
Indicador *Bluetooth*® 25
Indicador de entrada 25

Compartilhando áudio entre alto-falantes Bose®

Emparelhando os alto-falantes usando o aplicativo Bose® Connect (recomendado) .. 26
Emparelhando os alto-falantes manualmente 26
Modo Festa 26
Modo Estéreo 28
Alternando entre os modos Festa e Estéreo 28
Desabilitando o modo Festa ou Estéreo 28

Cuidados e manutenção

Limpeza 29
Serviço de atendimento ao cliente 29
Garantia limitada 29
Informações técnicas 29

Resolução de problemas

Soluções comuns 30
Reiniciando seu alto-falante 32

Baixe o Bose® Connect para gerenciar conexões *Bluetooth*®, desbloquear recursos e acessar atualizações futuras facilmente.

Características

- Liberte todo o potencial de seu alto-falante.
- Aplicativo gratuito compatível com a maioria dos sistemas Apple e Android™.
- Conecte e alterne facilmente entre vários dispositivos móveis com apenas um deslizar de um botão.
- Desative os comandos de voz.
- Mantenha seu alto-falante atualizado com o software mais recente.
- Personalize as configurações do alto-falante, como o idioma dos comandos de voz.
- Emparelhe dois alto-falantes Bose para reprodução no modo Festa ou Estéreo. Consulte o aplicativo Bose Connect para obter mais informações sobre esses modos.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Conteúdo da embalagem

Retire cuidadosamente os elementos da embalagem e confirme se as seguintes peças estão incluídas:

Alto-falante SoundLink Color *Bluetooth*® II

Cabo de carregamento USB

Se parte do alto-falante estiver danificada, não o utilize. Fale com seu fornecedor autorizado Bose® ou com o atendimento ao cliente da Bose.
Visite: global.Bose.com/Support/SLCii

Diretrizes de posicionamento

- Para obter o melhor desempenho do *Bluetooth*®, coloque seu dispositivo móvel dentro de 9 m do alto-falante e certifique-se de haver uma linha de visão clara entre você e o alto-falante. Afastar o dispositivo móvel dessa faixa de alcance ou não ter uma linha de visão clara pode afetar a qualidade do som e pode desconectá-lo do alto-falante.
- Para garantir o desempenho ideal, coloque a parte traseira do alto-falante perto de uma parede, mas não diretamente contra ela. A resposta de graves diminui à medida que o alto-falante é afastado da parede.
- Mantenha outros equipamentos sem fio a 1 m do alto-falante.
- Coloque o alto-falante e seu dispositivo móvel fora e afastados de armários de metal, outros componentes de áudio/vídeo e fontes diretas de calor.

CUIDADO: Apoie o alto-falante sobre sua base. Apoiar o alto-falante sobre qualquer outro lado pode causar danos ao alto-falante e afetar a qualidade do som.

Conectando à energia

O alto-falante é fornecido com uma carga parcial. Antes de usar o alto-falante pela primeira vez, conecte-o a um carregador USB de parede ou a um computador ligado. Seu alto-falante não precisa estar totalmente carregado, mas precisa da conexão inicial para ativar a bateria.

Observação: Use uma fonte de alimentação de 1000 mA para ter a melhor experiência de carregamento do alto-falante. Usar uma fonte de alimentação com menos de 1000 mA pode resultar em um tempo de carregamento mais lento ou seu alto-falante pode não conseguir carregar durante a reprodução de áudio.

1. Conecte a extremidade pequena do cabo USB ao conector USB micro-B do alto-falante.

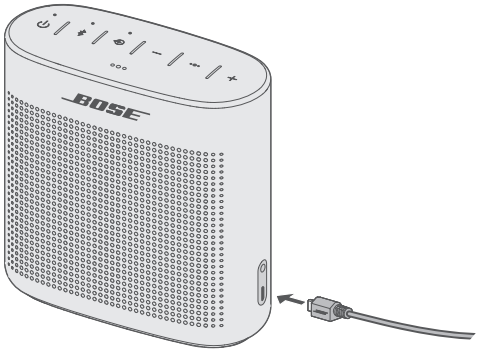

2. Conecte a outra extremidade a um carregador USB ou a um computador ligado.

   O indicador de bateria pisca na cor amarela, e o alto-falante emite um som. Quando estiver completamente carregada, o indicador de bateria acenderá na cor verde.

Ligando seu alto-falante

No teclado, pressione o botão Liga/Desliga ⏻.

- Na primeira vez que o alto-falante for ligado, o indicador de *Bluetooth*® piscará em azul, e você ouvirá um comando de voz para selecionar um idioma (consulte a página 16).
- Quando o alto-falante tiver sido ligado anteriormente e pelo menos um dispositivo móvel tiver sido emparelhado, o indicador de *Bluetooth*® piscará em branco e o alto-falante se conectará aos dois últimos dispositivos móveis.

  Você ouvirá “Bateria <*fraca/média/alta*>. Conectado a <*nome do dispositivo móvel*>.” O indicador de *Bluetooth*® acenderá em branco fixo.

Botões de controle

O teclado permite ligar o alto-falante e controlar a reprodução, o volume e o viva-voz do alto-falante.

Observação: Certos dispositivos móveis podem não aceitar essas funções.

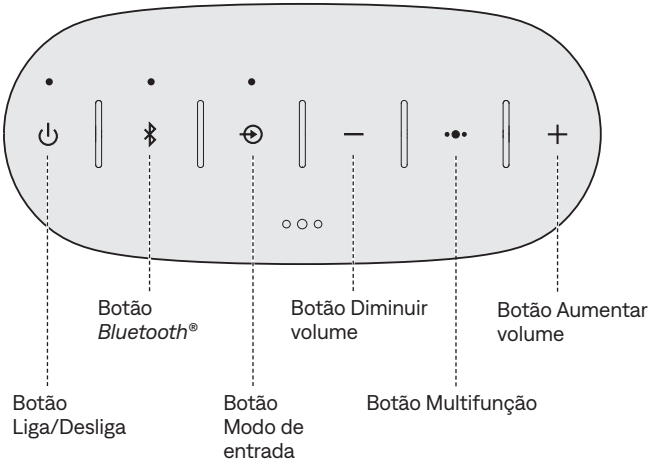

Usando o botão multifunção

Este botão controla fontes de música e chamadas por viva-voz em seu dispositivo móvel a partir de seu alto-falante.

Controles de reprodução

Reproduzir	Pressione • ● •.
Pausar	Pressione • ● •. **Observação:** No modo Entrada, pressionar • ● • silencia o áudio (consulte a página 22).
Avançar para a próxima faixa	Pressione • ● • duas vezes.
Voltar para a faixa anterior	Pressione • ● • três vezes.

Controles do viva-voz

Fazer uma chamada	Pressione • ● • por alguns segundos para acessar o controle de voz em seu dispositivo móvel. **Observação:** Consulte a página 15 para obter mais informações.
Alternar uma chamada de viva-voz para seu dispositivo móvel durante uma chamada	Pressione • ● • por alguns segundos.
Atender a uma chamada	Pressione • ● •.
Rejeitar uma chamada	Pressione • ● • por alguns segundos.
Encerrar uma chamada	Pressione • ● •.
Silenciar uma chamada	Pressione **+** e **–** ao mesmo tempo por alguns segundos. Pressione e segure novamente para sair do modo silencioso.
Alternar entre chamadas	Durante uma chamada, pressione • ● • para atender uma segunda chamada. Pressione • ● • duas vezes para alternar entre as chamadas.

Acessando o controle de voz em seu dispositivo móvel por meio do alto-falante

O microfone do alto-falante funciona como uma extensão do microfone de seu smartphone. Com o botão Multifunção •●•, você pode acessar os recursos de controle de voz de seu dispositivo móvel para fazer/receber chamadas ou pedir para a Siri® ou o Google Now™ reproduzir música, dizer a previsão do tempo, dar o placar de um jogo e muito mais.

Pressione •●• por alguns segundos para acessar o controle de voz em seu dispositivo móvel.

Alertas de voz

Seu alto-falante identifica as chamadas recebidas (quando aplicável). Para desativar esse recurso, consulte “Desativação dos comandos de voz” na página 16.

Os comandos de voz orientam você nos processos de emparelhamento e conexão por *Bluetooth®*.

Idiomas pré-instalados

- Inglês
- Espanhol
- Francês
- Alemão
- Mandarim
- Japonês
- Coreano
- Italiano
- Português
- Sueco
- Holandês
- Russo
- Polonês

Para verificar se há outros idiomas

Idiomas adicionais podem estar disponíveis. Para verificar as atualizações de idiomas, baixe o Bose® Updater.
Visite: btu.Bose.com

Selecione um idioma

1. Pressione **+** ou **–** para navegar pelos idiomas.
2. Quando você ouvir o idioma desejado, pressione e segure o botão multifunções •●• para definir o idioma.

   Você ouvirá um bipe e “Pronto para emparelhar”.

Desativação dos comandos de voz

Pressione **+** e **–** ao mesmo tempo por alguns segundos, até ouvir “Comandos de voz desativados”.

Observação: Repita o procedimento para reativar os comandos de voz.

Alterando o idioma

1. Pressione ⊕ e **–** ao mesmo tempo por alguns segundos, até ouvir o comando de voz para a primeira opção de idioma.
2. Pressione **+** ou **–** para navegar pelos idiomas.
3. Quando você ouvir sua preferência de idioma, pressione •●• por alguns segundos até ouvir um bipe e “Conectado a <*nome do dispositivo móvel*>.”

A tecnologia sem fio *Bluetooth*® permite transmitir música de smartphones, tablets, computadores ou outros dispositivos de áudio *Bluetooth* para seu alto-falante. Antes de poder transmitir música de um dispositivo móvel, você deve emparelhar o dispositivo com seu alto-falante.

Escolhendo seu método de emparelhamento

Você pode emparelhar seu dispositivo com seu alto-falante usando a tecnologia sem fio *Bluetooth* ou a tecnologia NFC (Near Field Communication – Comunicação a Curta Distância).

Você também pode usar o aplicativo Bose Connect para emparelhar seu dispositivo móvel (consulte a página 9).

O que é NFC?

NFC é uma tecnologia que permite que dispositivos móveis estabeleçam uma comunicação sem fio entre si com o simples contato entre eles. Consulte o manual do proprietário do dispositivo móvel para saber se seu modelo é compatível com a tecnologia NFC.

Se seu dispositivo móvel não for compatível com o emparelhamento de *Bluetooth* via NFC, ou se você não tiver certeza:	Siga as instruções para “Emparelhando seu dispositivo móvel” na página 18.
Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento de *Bluetooth* usando NFC:	Siga as instruções para “Emparelhando um dispositivo móvel via NFC” na página 19.

Observação: Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento de *Bluetooth* via NFC, você poderá usar qualquer um dos métodos de emparelhamento.

Emparelhando seu dispositivo móvel

Quando você ligar seu alto-falante pela primeira vez, ele automaticamente procurará seu dispositivo móvel.

1. No dispositivo móvel, ative o recurso *Bluetooth®*.

   Dica: O recurso *Bluetooth* é normalmente encontrado no menu Configurações.

2. Selecione seu alto-falante Bose® SoundLink® na lista de dispositivos.

   Assim que o emparelhamento estiver concluído, você ouvirá "Conectado a <*nome do dispositivo móvel*>", e o indicador do *Bluetooth* acenderá em branco sólido.

Observação: Para emparelhar outro dispositivo móvel, consulte a página 20.

Emparelhando um dispositivo móvel via NFC

1. Desbloqueie seu dispositivo móvel e ative os recursos *Bluetooth*® e NFC.

   Consulte o manual do proprietário do dispositivo móvel para saber mais sobre esses recursos.

2. Encoste o ponto de contato NFC do seu dispositivo móvel à parte superior do alto-falante.

   Talvez o dispositivo peça para aceitar o emparelhamento.

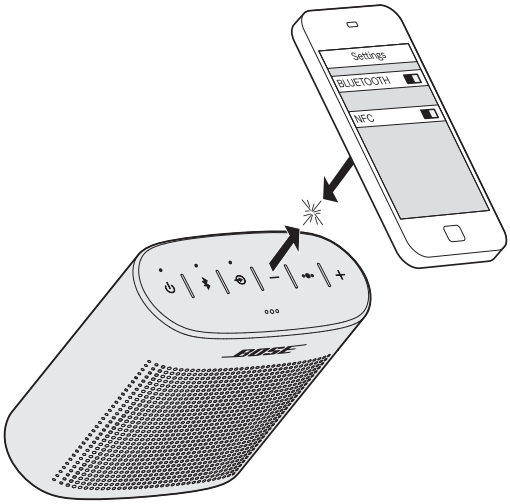

Assim que o emparelhamento estiver concluído, você ouvirá “Conectado a <*nome do dispositivo móvel*>”, e o indicador do *Bluetooth* acenderá em branco sólido.

Emparelhando outro dispositivo móvel

Você pode armazenar até oito dispositivos móveis emparelhados na lista de emparelhamento do alto-falante.

- Pressione o botão *Bluetooth®* ᛒ por alguns segundos até o indicador de *Bluetooth* piscar em azul e você ouvir: "Pronto para emparelhar outro dispositivo". Emparelhe seu dispositivo móvel com o alto-falante (consulte a página 18).
- Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento via NFC, consulte a página 19.

Desconectando um dispositivo móvel

- Desative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.
- Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento via NFC, toque e segure o ponto de contato do NFC em seu dispositivo móvel ou na parte superior central do alto-falante.

Reconectando um dispositivo móvel

Quando ligado, o alto-falante tenta se reconectar com os dois dispositivos móveis conectados mais recentemente.

Observação: Os dispositivos móveis devem estar dentro do alcance e ligados.

Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento via NFC, toque no ponto de contato do NFC em seu dispositivo móvel ou na parte superior do alto-falante.

É possível armazenar até oito dispositivos móveis emparelhados na lista de emparelhamento do alto-falante, e o alto-falante pode ser conectado ativamente a dois dispositivos móveis por vez.

Observação: Somente é possível reproduzir o áudio de um dispositivo móvel por vez.

Identificando os dispositivos móveis conectados

Pressione ᛒ para ouvir quais dispositivos móveis estão conectados no momento.

Alternando entre dois dispositivos móveis conectados

1. Pause o áudio em seu primeiro dispositivo móvel.
2. Reproduza o áudio em seu segundo dispositivo móvel.

Conectando a um dispositivo móvel armazenado na lista de emparelhamento do alto-falante

1. Pressione ᛒ para ouvir qual dispositivo móvel está conectado no momento.
2. Pressione ᛒ dentro de dois segundos para conectar ao próximo dispositivo móvel na lista de emparelhamento do alto-falante.
3. Repita até ouvir o nome do dispositivo móvel desejado.
4. Reproduza o áudio no dispositivo conectado.

Apagando a lista de emparelhamento de seu alto-falante

1. Pressione ᛒ por 10 segundos, até você ouvir “Lista de dispositivos *Bluetooth*® apagada. Pronto para emparelhar.”

   Todos os dispositivos móveis serão excluídos e o alto-falante estará pronto para emparelhar um novo dispositivo móvel.
2. Exclua seu alto-falante Bose® SoundLink® na lista *Bluetooth* de seu dispositivo.

Usando o aplicativo Bose® Connect

Você também pode gerenciar vários dispositivos móveis conectados facilmente usando o aplicativo Bose Connect. Para obter mais informações, consulte a página 9.

Você pode conectar a saída de áudio de um smartphone, tablet, computador ou outro tipo de dispositivo móvel ao conector AUX do alto-falante.

Usando um cabo para conectar um dispositivo móvel

O conector AUX aceita um plugue de cabo estéreo de 3,5 mm (não fornecido).

1. Usando um cabo estéreo de 3,5 mm, conecte seu dispositivo móvel ao conector AUX no alto-falante.

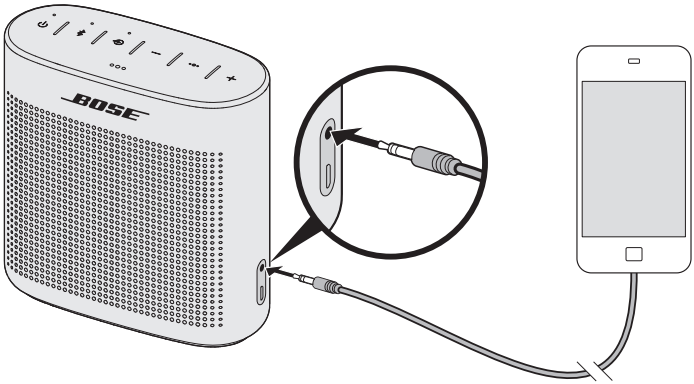

2. Pressione ⏻ em seu alto-falante.
3. Pressione ⊕.

   O indicador de entrada acende em branco.

Modo de proteção da bateria

Se o alto-falante for desconectado e não for utilizado por mais de três dias com a carga restante de menos de 10%, ele entrará no modo de proteção da bateria para preservar a carga. Para reativar o alto-falante, conecte-o a um carregador USB de parede ou a um computador ligado.

Quando não em uso, armazene o alto-falante em local fresco.

Observação: Não armazene o alto-falante por longos períodos quando estiver totalmente carregado ou o indicador da bateria piscar em vermelho.

Configuração do desligamento automático

O alto-falante desliga após 30 minutos de inatividade (nenhum som sai do alto-falante) quando estiver funcionando por bateria.

Desativando o desligamento automático

1. Pressione **+** e ⊕ ao mesmo tempo por alguns segundos.

   Você ouvirá “Desligamento automático desativado”.

2. Repita o procedimento para reativar o recurso de desligamento automático.

Indicadores de status

A parte superior do sistema tem uma série de indicadores que acendem de acordo com o estado do sistema.

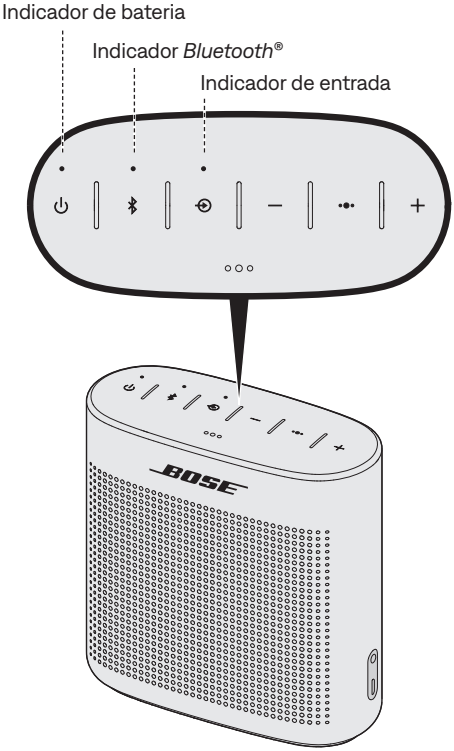

Indicador de bateria

Mostra o nível de carga da bateria. Sempre que você ligar o alto-falante, o indicador de bateria mostrará o nível de carga da bateria por dois segundos e um comando de voz anunciará o nível de carga da bateria.

Para verificar o nível da carga da bateria, pressione ⏻ por alguns segundos e verifique o indicador da bateria.

Observação: O desempenho da bateria varia de acordo com o conteúdo reproduzido e o nível de volume no qual é reproduzido. No uso comum, a bateria do alto-falante dura até oito horas.

Indicador de atividade	Estado do sistema
Verde constante	Carregado/nível de carga médio a cheio
Piscando na cor amarela	Carregando
Âmbar constante	Carga média
Piscando na cor vermelha	Carga necessária

Indicador *Bluetooth*®

Mostra o status da conexão de um dispositivo móvel.

Indicador de atividade	Estado do sistema
Piscando na cor azul	Pronto para emparelhar
Piscando na cor branca	Conectando
Branco constante	Conectado

Indicador de entrada

Mostra o status da conexão de um dispositivo móvel conectado com um cabo AUX.

Indicador de atividade	Estado do sistema
Branco constante	O sistema está pronto para reproduzir o conteúdo de um dispositivo

Para obter mais informações sobre como usar um cabo para conectar um dispositivo móvel, consulte a página 22.

Você pode emparelhar seus alto-falantes Bose® para reproduzir nos seguintes modos usando o aplicativo Bose Connect (recomendado) ou os botões de controle dos alto-falantes:

- Modo Festa (os alto-falantes esquerdo e direito reproduzem em uníssono)
- Modo Estéreo (os alto-falantes esquerdo e direito reproduzem separadamente)

Você pode configurar isso usando o aplicativo Bose® Connect (recomendado) ou os botões de controle do alto-falante.

Consulte o manual do proprietário da Bose para saber se seu alto-falante secundário é compatível com esses modos.

Emparelhando os alto-falantes usando o aplicativo Bose® Connect (recomendado)

Para obter mais informações, baixe o aplicativo Bose Connect.

Emparelhando os alto-falantes manualmente

Se você não conseguir acessar o aplicativo Bose Connect, siga as instruções abaixo.

Modo Festa

1. Certifique-se de que os dois alto-falantes estejam ligados.
2. Certifique-se de que um alto-falante esteja conectado ao seu dispositivo móvel.
3. No alto-falante conectado ao seu dispositivo, pressione ᛒ e **+** ao mesmo tempo por alguns segundos.

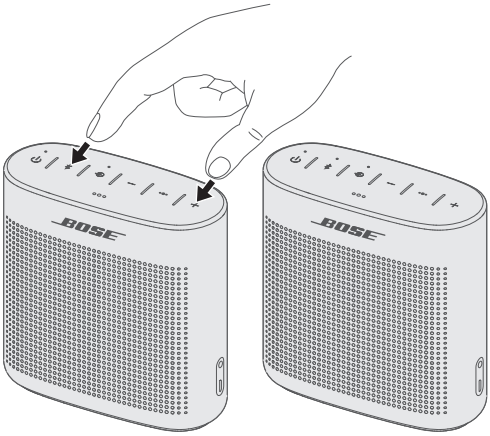

4. Solte os botões quando você ouvir “Pressione os botões de *Bluetooth* e diminuir volume simultaneamente em um segundo dispositivo Bose”.

5. No outro alto-falante, pressione ⦚ e **–** ao mesmo tempo por alguns segundos.

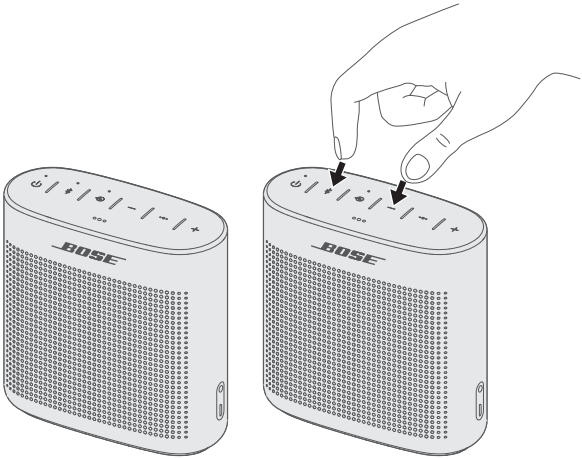

6. Solte os botões quando o alto-falante emitir um som.

   Após aproximadamente 10 segundos, você ouvirá “Modo Festa” dos dois alto-falantes ao mesmo tempo. Modo Festa ativado, e agora você pode reproduzir o áudio em uníssono usando seu dispositivo móvel.

7. Para garantir o desempenho ideal, posicione os alto-falantes:
   - No mesmo ambiente ou área externa
   - Para que não haja obstruções entre eles

   Observação: O desempenho pode variar de acordo com o dispositivo móvel, a distância e fatores ambientais.

Modo Estéreo

1. Configure seus alto-falantes para o modo Festa (consulte a página 26).
2. Em um alto-falante, pressione ᛒ e **+** ao mesmo tempo.

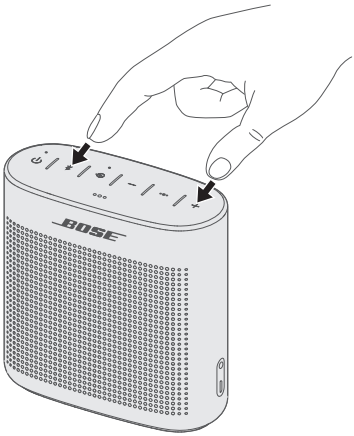

3. Solte os botões quando você ouvir “Modo Estéreo”.

   Você ouvirá “Esquerdo” do alto-falante esquerdo e “Direito” do alto-falante direito.

   Modo Estéreo ativado, e agora você pode reproduzir o áudio em estéreo usando seu dispositivo móvel.

4. Para garantir o desempenho ideal, posicione os alto-falantes:
   - No mesmo ambiente ou área externa
   - Dentro de 3 metros um do outro, livre de obstruções
   - Para que sua distância de cada alto-falante seja igual

   Observação: O desempenho pode variar de acordo com o dispositivo, a distância e fatores ambientais.

Alternando entre os modos Festa e Estéreo

Em qualquer um dos alto-falantes, pressione ᛒ e **+** ao mesmo tempo.

Desabilitando o modo Festa ou Estéreo

Desligue o segundo alto-falante.

Limpeza

- Limpe a superfície do alto-falante com um pano macio e úmido (somente água).
- Não use sprays perto do alto-falante. Não use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
- Não derrame líquidos nas aberturas do equipamento.

Serviço de atendimento ao cliente

Para obter mais auxílio, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose.
Visite: global.Bose.com/Support/SLCii

Garantia limitada

Seu alto-falante é coberto por uma garantia limitada. Visite nosso site em global.Bose.com/warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, visite global.Bose.com/register para obter as instruções. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

Informações técnicas

Tensão nominal: 5 V ⎓

Corrente nominal: 1 A

Se você tiver algum problema com seu alto-falante *Bluetooth*®:

- Verifique o indicador da bateria (consulte a página 25). Carregue o alto-falante se necessário.
- Verifique se todos os cabos estão firmemente encaixados.
- Verifique o estado dos indicadores de status (consulte a página 24).
- Posicione o alto-falante de acordo com as orientações de posicionamento (consulte a página 11).
- Certifique-se de que seu dispositivo móvel ofereça suporte a *Bluetooth*® e ao emparelhamento *Bluetooth*® via NFC (consulte a página 17).

Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente da Bose®.

Soluções comuns

A tabela a seguir lista os sintomas e as possíveis soluções para problemas comuns.

Problema	O que fazer
A bateria não carrega	• A bateria pode estar em modo de proteção ou descarregada. Conecte o cabo de carregamento USB a um carregador USB de parede ou a um computador ligado.
Sem energia (bateria)	• Conecte o cabo de carregamento USB a uma porta USB diferente. • Use outro cabo USB. • Use um carregador de parede diferente. • Conectar a outra fonte de alimentação CA (rede elétrica).
O alto-falante não emparelha com o dispositivo móvel	• Em seu dispositivo móvel, desligue o recurso *Bluetooth*® e, em seguida, ligue-o novamente. Remova seu alto-falante da lista *Bluetooth* do seu dispositivo móvel. Emparelhe seu dispositivo móvel novamente. • Apague a lista de emparelhamento de seu alto-falante: Pressione ᛒ por 10 segundos. Exclua seu alto-falante Bose SoundLink na lista *Bluetooth* de seu dispositivo. Emparelhe novamente. • Emparelhe um dispositivo® diferente (consulte a página 17). • Reinicie seu alto-falante (consulte a página 32).
O alto-falante não emparelha com NFC	• Desbloqueie seu dispositivo e ative os recursos *Bluetooth* e NFC. • Encoste o ponto de contato NFC na parte posterior do seu dispositivo à parte superior do alto-falante. • Use o *Bluetooth* para emparelhar seu dispositivo (consulte a página 18).
Os alto-falantes Bose não são emparelhados manualmente	• Baixe o aplicativo Bose Connect para ter um método adicional de emparelhar seus alto-falantes Bose. • Seu segundo alto-falante pode não aceitar o modo Estéreo ou Festa. Consulte o manual do proprietário do alto-falante Bose.

Problema	O que fazer
Sem áudio	• Em seu dispositivo móvel, desligue o recurso *Bluetooth*® e, em seguida, ligue-o novamente. Remova o alto-falante Bose SoundLink da lista *Bluetooth* em seu dispositivo móvel. Emparelhe seu dispositivo móvel novamente. • Aumente o volume no alto-falante, no dispositivo móvel e na fonte de música. • Verifique se os comandos de voz estão ativados. Pressione ᛒ para ouvir o dispositivo móvel conectado. Verifique se está usando o dispositivo móvel correto. • Use uma fonte de música diferente. • Emparelhe um dispositivo móvel diferente (consulte página 17). • Se dois dispositivos móveis estiverem conectados, pause o outro dispositivo móvel primeiro. • Apague a lista de emparelhamento de seu alto-falante: Pressione ᛒ por 10 segundos. Exclua seu alto-falante Bose SoundLink na lista *Bluetooth* de seu dispositivo. Emparelhe novamente.
O som não sai do dispositivo móvel cabeado	• Ligue seu dispositivo móvel e reproduza músicas. • Aumente o volume em seus fones de ouvido e dispositivo móvel. • Pressione e solte ⊖ até o indicador de entrada acender em branco. • Use um cabo AUX diferente. • Aumente o volume no dispositivo móvel. • Conecte outro dispositivo móvel.
Baixa qualidade de som	• Use uma fonte de música diferente. • Emparelhe um dispositivo móvel diferente. • Desconecte o segundo dispositivo. • Aumente o volume do dispositivo móvel e da fonte de música.
Má qualidade de som em um dispositivo móvel cabeado	• Aumente o volume em seus fones de ouvido e dispositivo móvel. • Use um cabo AUX diferente. • Conecte outro dispositivo móvel.
O áudio é reproduzido do dispositivo móvel errado (quando dois dispositivos móveis estiverem conectados)	• Pressione ᛒ para ouvir os dispositivos móveis conectados. Verifique se está usando o dispositivo móvel correto. • Pause ou pare a fonte de música no dispositivo que está reproduzindo a música. • Desconecte o segundo dispositivo.
O alto-falante desliga	• Se estiver usando um dispositivo móvel cabeado, aumente o volume do dispositivo móvel. • Desative o desligamento automático (consulte a página 23).

Reiniciando seu alto-falante

Restaurar as configurações originais de fábrica apaga as configurações de dispositivos e idioma do alto-falante.

1. Ligue seu alto-falante.
2. Pressione ⏻ por 10 segundos, até o indicador de *Bluetooth*® piscar em azul e você ouvir um comando de voz para selecionar um idioma (consulte a página 16).

767473-0010

©2025 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767473 Rev. 07