





Svenska

Läs den här starthandboken och spara den sedan för framtida bruk.
Mer information om headsetet finns i bruksanvisningen: http://global.Bose.com
Endast USA: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

Säkerhetsinformation

VARNINGAR
- Använd INTE hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
  - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.
  - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Var försiktig och efterlev gällande lagar beträffande användning av mobiltelefoner och hörlurar om du använder hörlurarna för telefonsamtal i samband med bilkörning. I vissa lagstiftning finns det vissa begränsningar för exempelvis användning av den ena öronproppen när du framför ett fordon. Använd INTE hörlurarna i samband med bilkörning.
- Fokusera på din och andras säkerhet om du använder hörlurarna när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. Ta av dig hörlurarna så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
- Använd inte adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att drabbas av brännskador eller att föremål skadas på grund av överhettning.
- Ta bort hörlurarna och koppla från dem omedelbart om de känns varma eller om ljudet försvinner.
- Sänk inte ned hörlurarna i vatten och utsätt dem inte för vätska under någon längre period och ha dem inte på dig när du utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.
- Låt INTE hörlurarna eller tillbehören bli våta. Om de utsätts för våta ökas risken för eldsvåda eller elektriska stötar.
- Placera INTE tända ljus eller andra föremål med öppna lågor på eller i närheten av produkten.
- Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.
- Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda vära naturresurser, vår hälsa och miljön. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Komponenter

A. Sladdklämma
B. Glidrem
C. Hörlursskadd med mikrofon och fjärrkontroll med tre knappar
D. StayHear+-öronproppar: Stora (svarta); Medium, installerade, (grå); Små (vita)
E. Fodral

Ansluta telefonen

1. Anslut hörlurarna till den vanliga 3,5 mm kontakten på din enhet. Hörlurarna levereras med en inline-mikrofon och en fjärrkontroll med tre knappar.



Obs! S-märkningen på baksidan av fjärrkontrollen visar att dessa Bose® SoundTrue™ in-ear-hörlurar är avsedda för Samsung Galaxy-smarttelefoner. Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla modeller. Se bruksanvisningen för din Samsung Galaxy om fjärrkontroller fungerar med din modell.

Vikten av god passform

2. Varje StayHear+-propp är märkt med antingen ett L (vänster) eller ett R (höger) för att visa vilket öra den är avsedd för. Använd den vänstra proppen i det vänstra örat och den högra i det högra örat.
3. Anpassa hörluren till örat
   StayHear+-proppen gör att luren vilar bekvämt i örat. Vingen på öronproppen anpassas perfekt mot kanten i ytterörat.

Så här kontrollerar du att öronproppen har rätt storlek:
1. För in öronproppen i hörselgången bara så långt in så att den vilar lätt mot örat.
2. Luta hörlurarna bakåt och tryck fast vingen under kanten vid ytterörat tills den sitter fast. Öronproppen ska sitta bekvämt och säkert i örat.
4. Byta öronproppar
   Välj den typ och storlek som ger bäst komfort och passning.
1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen, men var försiktig så att inte spetsen får några märken.
   FÖRSIKTIGHET! Du förhindrar skador genom att inte dra i StayHear+-vingen.
2. Placera hålet på den nya proppen över snäckan och den lilla delen över haken.
3. Tryck ner öronproppen runt basen på spetsen så att den sitter fast.

Felsökning

Dålig ljudkvalitet
- Kontrollera att hörlurarna sitter som de ska i hörlurskontakten på telefonen.
- Prova med en annan kompatibel Samsung Galaxy-enhet.

Mikrofonen fungerar inte
- Kontrollera att hörlurarna sitter som de ska i hörlurskontakten på enheten.
- Kontrollera att mikrofonproppningen på baksidan av svara/avsluta-knappen inte är blockerad.
- Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal.
- Prova med en annan kompatibel Samsung Galaxy-enhet.

Enheten svarar inte på fjärrkontrollsknappar
- Kontrollera att hörlurarna sitter som de ska i hörlurskontakten på enheten.
- För fjärrtryckfunktioner: variera hastigheten på knappnedtryckningarna.
- Prova med en annan kompatibel Samsung Galaxy-enhet.

I bruksanvisningen, som finns tillgänglig online, finns mer information om hörluren, inklusive information om avancerade funktioner, fler felsökningsförslag samt information om tillbehör och uttbytesdelar. I kontaktinformationen finns telefonnummer som du kan ringa för att få en tryckt kopia av den kompletta bruksanvisningen.

Att spara

Serienumret finns på garantikortet i kartongen och på en etikett på insidan av den vänstra kåpan (L).

Serienummer:

_____

Förvara kvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

Det är nu dags att registrera din hörlurar. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen http://global.Bose.com/register

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.com.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Samsung Galaxy är ett varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.

©2014 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får ändras, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

ไทย

โปรดอ่านคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้อย่างละเอียด และเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหน้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟังของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้: http://global.Bose.com
สหรัฐฯ เท่านั้น: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน
- อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
  - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและพอเหมาะ
  - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้นเพิ่มระดับเสียงที่ละน้อยจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำหรับการฟัง
- ควรใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือและหูฟัง หากใช้หูฟังเพื่อพูดคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ บางพื้นที่อาจกำหนดข้อจำกัดเช่น การกำหนดให้ใช้หูฟังเพียงข้างเดียว เมื่อใช้งานเครื่องรับโทรศัพท์ในรถยนต์ ห้ามใช้หูฟังทั้งสองข้างพร้อมกัน
- ควรใส่ความสำคัญในความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น หากคุณใช้หูฟังขณะทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องการความใส่ใจ เช่น ขณะขี่จักรยานหรือเดินอยู่ในที่ชุมนุมการจราจร บริเวณก่อสร้าง หรือทางรถไฟ ฯลฯ ถอดหูฟังหรือปรับระดับเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงรอบตัว ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนและสัญญาณเตือน
- อย่าใช้ระแคบเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ ที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ เช่น ผิวไหม้ หรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนจัด
- ควรถอดหูฟังและติดการเชื่อมต่อทันที หากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป
- อย่าจุ่มน้ำหรือวางอุปกรณ์ไว้ใกล้น้ำเป็นเวลานาน หรือตามหูฟังในขณะเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ ดำน้ำ กระดานโต้คลื่น ฯลฯ
- อย่าปล่อยให้หูฟังหรืออุปกรณ์เสียเปียก การติดเนื่องจากความชื้นอาจเพิ่มความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูด
- อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ได้ๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับอุปกรณ์
- หลีกเลี่ยงที่เป็นระยะด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- หลีกเลี่ยงที่เป็นระยะด้วยวัตถุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณต้องการสิ่งชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับการแพทย์ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับขยะในครัวเรือน ควรนำมาทิ้งไปยังสถานที่จัดเก็บขยะที่เหมาะสม เพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยป้กป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ส่วนประกอบ

A. คลิปหนีบติดเสื้อ
B. ตัวเลื่อนปรับตำแหน่ง
C. ไมโครโฟนในตัวและรีโมท 3 ปุ่ม
D. จุกสวมหูฟัง StayHear+: ใหญ่ (สีดำ), กลาง ได้รับเอ็ว (สีเทา), เล็ก (สีขาว)
E. กล่องบรรจุ

การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ

1. เชื่อมต่อหูฟังกับช่องเสียบหูฟังขนาดมาตราฐาน 3.5 มม. บนอุปกรณ์ของคุณ หูฟังมาพร้อมไมโครโฟนในตัวและรีโมท 3 ปุ่ม



หมายเหตุ: เครื่องหมาย S ที่ด้านหลังของรีโมทหมายความว่าหูฟัง Bose® SoundTrue™ in-ear เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy อาจไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์บางอย่างได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ใช้กับ Samsung Galaxy รองลุกแต่คุอาร์ปโมทำงานกับรุ่นที่คุณใช้อยู่หรือไม่

ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม

2. จุกสวมหูฟัง StayHear+ แต่ละชิ้นจะมีเครื่องหมาย L (ซ้าย) หรือ R (ขวา) ติดไว้ เพื่อแสดงว่าใช้กับหูฟังข้างใด
   ใบ่รคแน่ใจว่าจุกสวมหูฟังข้างซ้ายติดกับส่วนหูฟังข้างซ้าย และจุกสวมหูฟังข้างขวาติดกับชิ้นส่วนหูฟังข้างขวา
3. การสวมหูฟังกับหูของคุณ
   จุกสวมหูฟัง StayHear+ ช่วยให้สวมใส่ได้อย่างสบายเข้ากับรูขุรของคุณ ส่วนปีกของจุกสวมหูฟังจะเหมาะเจาะพอดีกับรอยหยักที่ใบหูของคุณ เมื่อต่างกรูขุรจุกสวมหูฟังมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่
   1. ใส่ชิ้นส่วนหูฟังเข้าที่ช่องหู โดยเพียงแค่ให้หูฟังวางพอดีบนรูหูของคุณ
   2. เอียงหูฟังออก และกดส่วนปีกของจุกสวมหูฟังให้อยู่ใต้ขอบหยักของหูชั้นกระทั่งแน่ใจว่าจุกสวมหูฟังกระโดดใต้ขอบ ให้ความรู้สึกสบายและพอดีในช่องหูของคุณ
4. การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง
   เลือกประเภทและขนาดของจุกสวมหูฟังที่ช่วยให้คุณสวมใส่ได้อย่างสบายและมีขนาดพอดี
   1. ค่อยๆ ดึงจุกสวมหูฟังออกจากส่วนหูฟังที่แนบอยู่ออกจากหูฟัง ระมัดระวังอย่าให้จุกสวมหูฟังมีรอยขาด
      ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย อย่าดึงที่ส่วนปีกของจุกสวมหูฟัง StayHear+
   2. จัดวางให้ส่วนเปิดของจุกสวมหูฟังใหม่ครอบเหนือกระบอกหูฟัง และช่องเสียบขนาดเล็กอยู่บนช่องเสียบของกระบอกหูฟัง
   3. ค่อยๆ ดันส่วนฐานของจุกสวมหูฟังลงที่ส่วนฐานของหูฟัง จนกระทั่งรู้สึกว่าจุกสวมหูฟังติดกับหูฟังแน่นหนาดี

การแก้ปัญหา

คุณภาพเสียงไม่ดี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังเสียบเข้ากับช่องเสียบหูฟังของโทรศัพท์แน่นหนาดีแล้ว
- ลองอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับได้ของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy เครื่องอื่น

ไมโครโฟนไม่ทำงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังเสียบเข้ากับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์แน่นหนาดีแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดของไมโครโฟนที่ด้านหลังปุ่มรับสายว่างสายไม่ได้ถูกปิดกั้น
- ลองโทรออกใหม่
- ลองอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับได้ของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy เครื่องอื่น

อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งของปุ่ม (รีโมท)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังเสียบเข้ากับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ แน่นหนาดีแล้ว
- ลำหรับฟังก์ชันกดหลายครั้ง: ใช้การกดปุ่มด้วยความเร็วที่ต่างกัน
- ลองอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับได้ของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy เครื่องอื่น

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็มที่ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันขั้นสูง ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเพิ่มเติม และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ทดแทน หากต้องการขอรับสำเนาคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ฉบับพิมพ์ โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้มา

พื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลของคุณ

หมายเลขซีริยัลของผู้ใมโครโปรเบ้กนี้ที่ใต้ฝาด้วยในกล่องบรรจุ และที่ผลากติดด้านในส่วนครอบหูด้านซ้าย (L)

หมายเลขซีริยล:

_____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้

ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนหูฟังของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ http://global.Bose.com/register

ข้อมูลการรับประกันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดการรับประกันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากเว็บไซต์ของเรา ที่ www.bose.com.au/warranty หรือ www.bose.com.nz/warranty

Samsung Galaxy เป็นเครื่องหมายการค้าของ Samsung Electronics Co., Ltd.

©2014 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

한국어

본 빠른 시작 안내서를 주의하여 읽고 향후 참조를 위해 보관하십시오.
헤드셋에 대한 추가 정보는 사용자 안내서를 참조하십시오: http://global.Bose.com
미국에 한정: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

안전 정보

경고
- 오랫동안 큰 볼륨으로 헤드폰을 **사용하지 마십시오**.
  - 청력 손상을 피하려면 편안한 중간 볼륨으로 헤드폰을 사용하십시오.
  - 헤드폰을 귀에 착용하기 전에 장치에서 볼륨을 줄인 후 편안한 청취 수준으로 서서히 볼륨을 올리십시오.
- 운전 중 전화 통화를 위해 헤드폰을 사용하는 경우 주의를 기울이고 모바일 전화 및 헤드폰에 관해 적용되는 **법률을 따르십시오**. 일부 지역에서 운전 중에는 한쪽 이어피스를 사용해야 하는 등, 제품 사용에 대한 특정 제한 사항이 부과될 수 있습니다. 운전 중에는 헤드폰을 절대 다른 용도로 **사용하지 마십시오**.
- 예를 들어 자전거를 타거나 교통, 건설 현장 또는 철로 근처에서 걷는 등, 사용자의 주의를 필요로 하는 행동을 하는 동안 헤드폰을 사용할 경우 반드시 사용자의 안전과 타인의 안전에 집중하십시오. 헤드폰을 벗거나 노이즈 캔슬링을 끈 상태로 헤드폰을 사용하고, 경보와 경고 신호를 포함한 주변 소리를 들을 수 있을 정도로 **볼륨을 조정하십시오**.
- 과열로 인해 화상이나 재산상의 손해 등 인적 상해가 발생할 수 있으니, 휴대폰 어댑터를 헤드폰과 항공기 좌석 역에 연결하지 **사용하지 마십시오**.
- 따뜻하게 느껴지거나 오디오가 손실될 경우 **즉시 뺀으십시오**.
- 헤드폰을 물에 담그거나 장시간 동안 물에 노출하지 마십시오. 수영, 수상스키, 서핑 등 해상 스포츠 활동 중에는 **착용하지 마십시오**.
- 헤드폰 또는 액세서리가 **젖지 않도록 하십시오**. 습기에 노출되면 화재 또는 감전 위험이 증가할 수 있습니다.
- 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 **두지 마십시오**.
- 질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 이하의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.
- 이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자 몸에 이식한 의료 기기의 작동에 어떤 영향이 있는지에 관해 궁금한 점이 있을 경우 의사에게 문의하십시오.

이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

구성 요소

A. 클립
B. 조절 슬라이더
C. 인라인 마이크 및 3 버튼 리모콘
D. StayHear+ 팁: 대형(검은색); 중형, 설치됨, (회색); 소형(흰색)
E. 휴대용 케이스

전화기에 연결

1. 헤드폰을 장치의 표준 3.5mm 헤드폰 잭에 연결합니다. 헤드폰에는 인라인 마이크와 3 버튼 리모콘이 제공됩니다.

참고: 리모콘 뒷면의 S 표시는 본 Bose® SoundTrue™ 인-이어(in-ear) 헤드폰이 Samsung Galaxy 스마트폰을 위해 디자인되었음을 나타냅니다. 일부 모델에서는 모든 조작이 가능하지 않을 수도 있습니다. 리모콘이 사용자 소유 모델에 잘 작동하는지 확인하려면 Samsung Galaxy 사용자 안내서를 참조하십시오.

올바른 착용의 중요성

2. 각 StayHear+ 팁에는 결합될 해당 이어피스를 나타내기 위해 L(좌) 또는 R(우) 표시가 있습니다. 왼쪽 팁을 왼쪽 이어피스에 부착하고 오른쪽 팁을 오른쪽 이어피스에 부착해야 합니다.
3. 귀에 헤드폰 착용
   StayHear+ 팁을 사용하면 이어피스를 귀에 편안하게 착용할 수 있습니다. 팁의 날개 부분은 귀이랑 바로 아래 꺼워집니다.

팁이 올바른 크기인지 확인하려면
1. 헤드폰이 귀에 가볍게 걸릴 수 있도록 이어피스를 귓구멍에 넣습니다.
2. 헤드폰을 위로 기울이고 귀이랑 아래에서 팁 날개를 눌러서 고정시킵니다. 팁이 귀 안에 편안하게 고정되어 착용되어야 합니다.
4. 이어 팁 교환
   가장 편안하게 들어맞는 이어 팁의 유형과 크기를 선택합니다.
1. 팁이 찢어지지 않도록 주의하면서 부착된 팁의 가장자리를 이어피스에서 부드럽게 벗겨냅니다.
   주의: 손상될 수 있으므로 StayHear+ 팁 날개를 잡아당기지 마십시오.
2. 새 팁의 입구를 노즐 위에 놓고 작은 슬롯을 노즐 후크 위에 놓습니다.
3. 팁의 밑면을 이어피스 베이스에 부드럽게 넣어 팁을 고정합니다.

문제 해결

음질이 불량한 경우
- 헤드폰이 전화기의 헤드폰 잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 다른 호환 Samsung Galaxy 스마트폰을 시도해보십시오.

마이크가 작동하지 않는 경우
- 헤드폰이 장치의 헤드폰 잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 통화/종료 버튼 뒤에 마이크 구멍이 막히지 않았는지 확인하십시오.
- 다시 통화를 시도해 보십시오.
- 다른 호환 Samsung Galaxy 스마트폰을 시도해 보십시오.

장치가 (리모콘) 버튼 명령에 응답하지 않는 경우
- 헤드폰이 장치의 헤드폰 잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 여러 번 누르기 기능의 경우 버튼 누르는 속도를 바꿔 보십시오.
- 다른 호환 Samsung Galaxy 스마트폰을 시도해 보십시오.

고급 기능, 추가 문제 해결 제안 및 액세서리와 교체 부품 등 헤드셋에 대한 추가 정보에 대해서는 온라인으로 사용할 수 있는 전체 사용자 안내서를 참조하십시오. 사용자 안내서 전문의 인쇄본을 요청하려면 제공된 전화 번호를 참조하십시오.

기록할 사항

일련 번호는 포장에 들어있는 보증 카드와 왼쪽 이어컵(L) 안의 레이블에 있습니다.

일련 번호:

_____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오.

지금 헤드폰을 등록하시는 것이 좋습니다. http://global.Bose.com/register에서 쉽게 등록할 수 있습니다

이 제품에 제공된 보증 정보는 오스트레일리아와 뉴질랜드에는 적용되지 않습니다. 오스트레일리아와 뉴질랜드 보증에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.Bose.com.au/warranty 또는 www.Bose.com.nz/warranty를 참조하십시오.

Samsung Galaxy는 Samsung Electronics Co., Ltd 상표입니다.

©2014 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

10

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
按声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0

0：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 SJT 11363-2006 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 SJT 11363-2006 中的限定要求。

简体中文

请仔细阅读本快速入门指南，并将其保存以供日后参考。
有关耳机的其他信息，请参阅用户指南：
http://global.Bose.com，
仅限美国：http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

安全须知

警告
- **请勿**长时间在高音量下使用耳机。
  - 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用耳机。
  - 先将设备音量调低，然后再将耳机放入耳中，之后再逐渐调高音量，直到达到舒适的听觉水平。
- 如在驾驶时通过本耳机进行通话，**应**谨慎使用，并遵守关于手机和耳机使用的适用法律。有些地方的法律对在驾驶时使用此类产品有特别限定，如单耳系的配置。驾驶时，**请勿**将耳机用于其他目的。
- 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，**应**注意您自己和他人的安全。例如在道路、施工现场或铁路上或附近骑自行车或步行。应取下耳机或调整音量，以确保您可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。
- **请勿**使用手机遥控器连接耳机和飞机座椅插孔，因为由此产生的高温会导致灼伤等人身伤害或财产损失。
- 应在感觉到发热或听不到声音时立即取下耳机并断开连接。
- **请勿**将耳机浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下，或在游泳、潜水、冲浪等水上运动过程中佩戴。
- **请勿**将耳机或配件弄湿。暴露于潮湿环境可能会增加火灾或触电的危险。
- **请勿**将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。
- 本产品含有磁性材料。如果怀疑此产品会影响植入医疗设备的运行，请咨询医生。

此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。这旨在处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品和回收的信息，请与当地民政部门、处理服务部或购买本产品的商店联系。

部件

A. 衣夹
B. 调整滑块
C. 内嵌麦克风和 3 键式遥控器
D. StayHear® 耳塞：大号（黑色）；中号，已安装，（灰色）；小号（白色）
E. 便携式包装袋

连接到手机

1. 将耳机连接到设备上的标准 3.5 毫米耳机插孔。耳机配备了一个内嵌麦克风和 3 键式遥控器。

注意：遥控器背面的 S 标记表示这些 Bose® SoundTrue™ 入耳式耳机专供三星 Galaxy 智能手机使用。部分型号可能无法使用全部控件。请参阅三星 Galaxy 用户指南，了解遥控器是否适用于您所用的型号。

正确安装重要提示

2. 每个 StayHear® 耳塞标有 L（左）或 R（右）标记以指示其对应的耳朵。请务必将左侧耳塞连接在左侧耳朵上，右侧耳塞连接在右侧耳朵上。
3. 将耳机戴在耳朵上
   StayHear® 耳塞可以让耳朵舒适地戴在耳朵里。耳塞的翼部就在耳甲的下面。

要确定耳塞的尺寸是否合适：
1. 将耳朵塞入耳道，直到耳机轻轻地贴着耳朵。
2. 将耳机向后倾斜，将耳塞翼部塞到耳甲下，直至牢固固定。耳塞应该舒服又牢固地固定在耳朵里。
4. 更换耳塞
   选择最舒服和合适的耳塞类型和尺寸。
1. 轻轻地将连接的耳塞边缘从耳朵上取下，一定要小心不要损坏耳塞。
   小心：为了防止造成损坏，请勿拖拉 StayHear® 耳塞的翼部。
2. 将新耳塞的开口处和小插槽分别对准耳朵的出音孔和出音孔上的弯钩。
3. 围绕耳朵底部轻轻向下移动耳塞，直到感觉耳塞已经固定牢固。

故障诊断

声音质量差
- 确保耳机已牢固地插入手机的耳机插孔中。
- 请尝试其他兼容的三星 Galaxy 智能手机。

麦克风不起作用
- 确保耳机牢固插入设备的耳机插孔中。
- 确保“接听 / 结束”按钮后面的麦克风开口未被阻挡。
- 尝试再次通话。
- 请尝试其他兼容的三星 Galaxy 智能手机。

设备对（遥控器）按钮命令无反应
- 确保耳机牢固插入设备的耳机插孔中。
- 对于多次按压功能：改变按钮按压速度。
- 请尝试其他兼容的三星 Galaxy 智能手机。

请参阅完整的用户指南（可在线获取），了解有关耳机的信息，包括高级功能、故障排除的更多建议、及配件和更换零件的信息。要申请获取完整用户指南的印刷本，请查阅提供的电话号码。

用户记录

序列号位于包装箱内的质保卡和左侧耳罩 (L) 内的标签上。

序列号：

_____

请将收据连同用户指南保存在一起。

现在是注册您的耳机的好机会。您可以到 http://global.Bose.com/register 轻松完成注册

本产品提供的保修信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关适用于澳大利亚和新西兰的保修详细信息，请参阅 www.Bose.com.au/warranty 或 www.Bose.com.nz/warranty。

Samsung Galaxy 是 Samsung Electronics Co., Ltd 公司的商标。

©2014 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

10

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质或元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑胶零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
缆线组	X	0	0	0	0	0

0：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 SJT 11363-2006 中的限定要求。
X：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质高于 SJT 11363-2006 中的限定要求。

繁體中文

請仔細閱讀本快速入門指南，並將其保存以供日後參考。
有關耳機的其他資訊，請參閱用戶指南：
http://global.Bose.com，
僅限美國：http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

安全須知

警告
- **請勿**長時間在高音量下使用耳機。
  - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用耳機。
  - 先將裝置音量調低，然後再將耳機放入耳中，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺水準。
- 若在駕駛時透過本耳機進行通話，**應**謹慎使用，並遵守關於手機和耳機使用的適用法律。有些地方的法律對在駕駛時使用此類產品有特別限定，如單耳系的組態。駕駛時，**請勿**將耳機用於其他目的。
- 如果您在從事需要集中注意力的活動時使用耳機，**應**注意您自己和他人的安全。例如在道路、施工現場或鐵路上或附近騎自行車或步行。應取下耳機或調整音量，以確保您可以聽到週圍的聲音，包括警報和警告訊號。
- **請勿**使用手機遙控器連接耳機和飛機座椅插孔，因為由此產生的高溫會導致灼傷等人身傷害或財產損失。
- **應**在感覺到發熱或聽不到聲音時立即取下耳機並斷開連接。
- **請勿**將耳機浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、潛水、衝浪等水上運動過程中佩戴。
- **請勿**將耳機或配件弄濕。暴露於潮濕環境可能

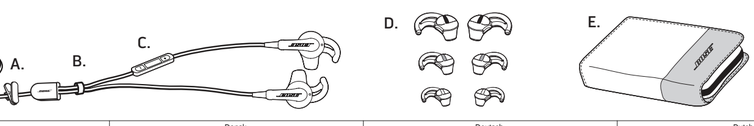

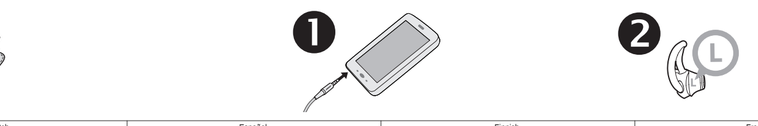

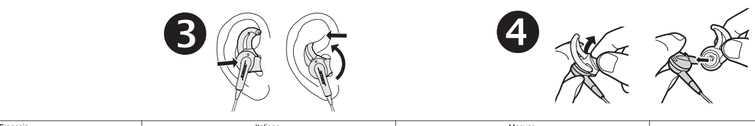

English

Please read this quick start guide carefully and keep for future reference.
For additional information about your headset, refer to the Owner's Guide: http://global.Bose.com
U.S. only: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

Safety Information

WARNINGS
- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke i længere tid.
- For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
- Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Vær FORSIGTIG, og overhold de relevante love vedrørende brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner, hvis du bruger hovedtelefonerne, mens du kører bil. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen. Brug IKKE hovedtelefonerne til noget andet formål, mens du kører bil.
- FOKUSER på din og andres sikkerhed, hvis du bruger hovedtelefonerne i en aktivitet udenfor, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i trafikken til fodfolk, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern hovedtelefonerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flyelektronik, da dette kan medføre personskader som f.eks. forbrændinger eller tingsskader som følge af overophedning.
- FJERN hovedtelefonerne, og sluk dem med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Produket må IKKE nedsænkes i vand eller udsættes for vand eller slid i længere tid, mens du dækager i vandsport som f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
- Lad IKKE hovedtelefonerne eller tilbehør blive vådt. Udsættelse for fugt kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Placer IKKE ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.
- Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.
- Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytteke naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Components

A. Clothing clip
B. Adjustment slider
C. Inline microphone and 3-button remote
D. StayHear® tips: Large (black); Medium, installed, (grey); Small (white)
E. Carrying case

Connecting to your phone

1. Connect the headphones to the standard 3.5 mm headphone jack on your device. The headphones come with an inline microphone and 3-button remote.

Note: The **S** marking on the back of the remote indicates that these Bose® SoundTrue™ in-ear headphones are designed for use with Samsung Galaxy smartphones. Full controls may not be available for some models. Refer to your Samsung Galaxy user guide to see if remotes work with your model.

Fit your ear to find a proper fit

2. Each StayHear® tip is marked with an L (Left) or an R (Right) to indicate which earpiece it is designed to fit. Be sure to attach the Left tip to the Left earpiece and the Right tip to the Right earpiece.
3. Fitting the headphone to your ear
   The StayHear® tip allows the earpiece to rest comfortably in the bowl of your ear. The wing part of the tip fits just under your ear ridge.

To determine if the tip is the right size:
1. Insert the earpiece into the canal just enough for the headphone to rest lightly against your ear.
2. Tilt the headphone back and press the tip wing under the ear ridge until it is secure. The tips should fit comfortably yet securely in the bowl of the ear.
4. Changing ear tips
   Select the type and size of eartip that provides you with the best comfort and fit.
1. Gently peel the edges of the attached tip away from the earpiece, using care not to tear the tip.
   CAUTION: To prevent damage, do not pull on the StayHear® tip wing.
2. Position the opening of the new tip over the nozzle and the small slot over the nozzle hook.
3. Ease the base of the tip down around the base of the earpiece until the tip feels secured.

Troubleshooting

Poor sound quality
- Make sure the headphones are securely plugged into the headphone jack of the phone.
- Try another compatible Samsung Galaxy smartphone.

Microphone not working
- Make sure the headphones are securely plugged into the headphone jack of the device.
- Make sure the microphone opening on the back of the Answer/End button is not blocked.
- Try another phone call.
- Try another compatible Samsung Galaxy smartphone.

Device is not responding to (remote) button commands
- Make sure the headphones are securely plugged into the headphone jack of the device.
- For multi-press functions: vary speed of button presses.
- Try another compatible Samsung Galaxy smartphone.

Please refer to the complete Owner's Guide, available online, for more information about your headset, including advanced functions, additional troubleshooting suggestions and information on accessories and replacement parts. To request a printed copy of the complete Owner's Guide, please refer to the phone numbers provided.

For your records

The serial number is located on the warranty card included in the carton and on a label inside the left earcup (L).
Serial number: _____

Please keep your receipt with the owner's guide.
Now is a good time to register your headphones. You can do this easily by going to http://global.Bose.com/register
The warranty information provided with this product does not apply in Australia and New Zealand. See our website at www.Bose.com.au/warranty or www.Bose.com.nz/warranty for details of the Australia and New Zealand warranty.

Samsung Galaxy is a trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.

©2014 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

Dansk

Læs venligst denne lynstartvejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.
Yderligere oplysninger om dit headsæt finder du i brugervejledningen: http://global.Bose.com
Kun USA: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

Sikkerhedsinformation

ADVARSLER
- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke i længere tid.
- For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
- Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Vær FORSIGTIG, og overhold de relevante love vedrørende brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner, hvis du bruger hovedtelefonerne, mens du kører bil. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen. Brug IKKE hovedtelefonerne til noget andet formål, mens du kører bil.
- FOKUSER på din og andres sikkerhed, hvis du bruger hovedtelefonerne i en aktivitet udenfor, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i trafikken til fodfolk, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern hovedtelefonerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flyelektronik, da dette kan medføre personskader som f.eks. forbrændinger eller tingsskader som følge af overophedning.
- FJERN hovedtelefonerne, og sluk dem med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Produkt må IKKE nedsænkes i vand eller udsættes for vand eller slid i længere tid, mens du deltager i vandsport som f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
- Lad IKKE hovedtelefonerne eller tilbehør blive vådt. Udsættelse for fugt kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Placer IKKE ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.
- Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.
- Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytteke naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Komponenter

A. Tøjclips
B. Justeringsskyder
C. Indbygget mikrofon og fjernbetjening med 3 knapper
D. StayHear®ørepindsatser: Store (sorte); Mellem, installeret, (grå); Små (hvide)
E. Taske

Tilslutning til din telefon

1. Tilslut hovedtelefonerne til det almindelige 3,5 mm hovedtelefonstik på din enhed. Hovedtelefonerne leveres med en indbygget mikrofon og fjernbetjening med 3 knapper.



Bemærk: Mærket **S** på fjernbetjeningens bagside angiver, at disse Bose® SoundTrue™ in-ear hovedtelefoner er designet til anvendelse med Samsung Galaxy-smartphones. Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse modeller. I din Samsung Galaxy-brugervejledning kan du finde oplysninger om, hvorvidt fjernbetjeningen fungerer med din model.

Vigtigheden af en god pasform

2. Hver StayHear®-ørepindsats er mærket med et L (venstre) eller et R (højre) som angiver, hvilket ørestykke den er designet til at passe til. Sørg for at sætte den Venstre ørepindsats på det Venstre ørestykke og den Højre ørepindsats på det Højre ørestykke.
3. Tilpasning af hovedtelefonerne til dit øre
   StayHear®-ørepindsatserne gør ørestykket i stand til at hvile komfortabelt i ørehulen. Siden af ørepindsatsen passer lige under øreryggen.

Sådan afgør du, om ørepindsatsen har den rigtige størrelse:
1. Sæt ørestykket i øregangen, så der netop er nok plads til, at hovedtelefonerne kan hvile let mod dit øre.
2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk på ørepindsatsen under øreryggen, indtil det er sikkert. Ørepindsatserne skal sidde behovmt, men last i ørehulen.
4. Udskifting af ørepropper
   Vælg en øreprop med den type og størrelse, som giver dig den bedste komfort og pasform.
1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte ørepindsats væk fra ørestykket. Pas på ikke at ødelægge ørepindsatsen. FORSIGTIG: Undgå at trække i StayHear®-ørepindsatsen for at undgå skader.
2. Anbring den nye ørepindsats åbning over stykket og den lille sprække over krogen.
3. Træk forsigtigt ørepindsatsens base ned omkring ørestykkets base, indtil ørepindsatsen føles fastgjort.

Fejlfinding

Dårlig lydkvalitet
- Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i telefonens hovedtelefonstik.
- Prøv en anden kompatibel Samsung Galaxy-smartphone.

Mikrofonen virker ikke
- Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i enhedens hovedtelefonstik.
- Sørg for, at mikrofonåbningen på bagsiden af svar/afslut-knappen ikke er blokeret.
- Prøv et andet telefonopkald.
- Prøv en anden kompatibel Samsung Galaxy-smartphone.

Enheden reagerer ikke på kommandoer fra fjernbetjeningens knapper
- Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i enhedens hovedtelefonstik.
- For funktioner med flere tryk: Varier knaptrykkenes hastighed.
- Prøv en anden kompatibel Samsung Galaxy-smartphone.

I den komplette brugervejledning, som er tilgængelig online, kan du finde flere oplysninger om dine hovedtelefoner, herunder avancerede funktioner, yderligere forslag til fejlfinding og oplysninger om tilbehør og reservedele. Hvis du vil bestille et trykt eksemplar af den komplette brugervejledning, skal du bruge de anførte telefonnumre.

Oplysninger

Serienummeret er placeret på det garantibevis, der medfølger i æsken, og på en mærkat inden i den venstre ørekop (L).
Serienummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen.
Dette er et godt tidspunkt til at registrere dine hovedtelefoner. Du kan nemt gøre det ved at gå til http://global.Bose.com/register
Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.com.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

Samsung Galaxy er et varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd.

©2014 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Deutsch

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Zusätzliche Informationen über Ihr Headset finden Sie in der Bedienungsanleitung: http://global.Bose.com, nur USA: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

Sicherheitshinweise

WARNUNG
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT längere Zeit bei hoher Lautstärke.
  - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
  - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die örtlichen Gesetze bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen und Kopfhörern, wenn Sie die Kopfhörer für Telefongespräche beim Autofahren verwenden. In einigen Ländern gelten bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel die Verwendung von einem einzigen Ohrstück während des Fahrens. Verwenden Sie die Kopfhörer beim Autofahren NICHT für einen anderen Zweck.
- Konzentrieren Sie sich auf Ihre Sicherheit und die anderer, wenn Sie Kopfhörer verwenden und gleichzeitig eine Tätigkeit durchführen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Straße usw. Nehmen Sie die Kopfhörer ab oder passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z. B. Alarme und Warnsignale.
- Verwenden Sie Handyadapter NICHT zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugbuchsen, da dies zu Verletzungen, z. B. Verbrennungen, oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann.
- Nehmen Sie die Kopfhörer ab und trennen Sie sie sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.
- Tauchen Sie die Kopfhörer NICHT in Wasser und setzen Sie sie nicht längere Zeit dem Wasser aus und tragen Sie sie nicht bei Wassersportarten, z. B. Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
- Lassen Sie die Kopfhörer oder Zubehör NICHT nass werden. Feuchtigkeit kann die Gefahr von Feuer oder Stromschläge erhöhen.
- Stellen Sie KEINE offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Geräts.
- Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.
- Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Komponenten

A. Clip
B. Schieber
C. Inline-Mikrofon und Fernbedienung mit 3 Tasten
D. StayHear®-Polsterkappen: Groß (schwarz); Mittel, angebracht (grau); Klein (weiß)
E. Tragetasche

Verbinden mit Ihrem Telefon

1. Schließen Sie die Kopfhörer an eine übliche 3.5-mm-Kopfhörerbuchse an Ihrem Gerät an. Der Kopfhörer wird mit einem Inline-Mikrofon und einer Fernbedienung mit 3 Tasten geliefert.

Hinweis: Das **S** auf der Rückseite der Fernbedienung weist darauf hin, dass diese Bose® SoundTrue™ In-Ear-Kopfhörer für die Verwendung mit Samsung Galaxy Smartphones gedacht sind. Möglicherweise stehen für einige Modelle nicht alle Bedienelemente zur Verfügung. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Samsung Galaxy nach, um zu erfahren, ob diese Fernbedienung mit Ihrem Modell funktioniert.

Wichtig für den richtigen Sitz

2. Jede StayHear® Polsterkappe ist mit einem L (Links) oder einem R (Rechts) markiert, um anzugeben, für welches Ohrstück sie passt. Bringen Sie die linke Polsterkappe am linken Ohrstück und die rechte Polsterkappe am rechten Ohrstück an.
3. Anpassen der Ohrhörer an Ihre Ohren
   Dank der StayHear®-Polsterkappe sitzt der Ohrhörer bequem auf Ihrer Ohrmuschel. Der Flügelteil der Polsterkappe passt genau unter den Ohrrand.

So stellen Sie fest, ob die Polsterkappe die richtige Größe hat:
1. Stecken Sie den Ohrhörer so in den Gehörgang, dass der Kopfhörer leicht an Ihrem Ohr sitzt.
2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken Sie auf den Flügel der Polsterkappe unter dem Ohrrand, bis sie fest sitzt. Die Polsterkappen sollten bequem und doch fest in der Ohrmuschel sitzen.
4. Austauschen der Polsterkappen
   Wahlen Sie die Art und Größe der Polsterkappe so, dass sie bequem und optimal sitzt.
1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe vorsichtig vom Ohrstück weg und achten Sie dabei darauf, die Polsterkappe nicht zu zerreißen.
   ACHTUNG: Um Schäden zu verhindern, sollten Sie nicht an der StayHear®-Polsterkappe ziehen.
2. Positionieren Sie die Öffnung der neuen Polsterkappe über dem Kopfhörer und dem kleinen Schlitz über dem Kopfhörerhaken.
3. Lockern Sie die Basis der Polsterkappe unten um die Basis des Ohrstücks, bis die Polsterkappe fest sitzt.

Fehlerbehebung

Schlechte Tonqualität
- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig an die Kopfhörerbuchse am Telefon angeschlossen ist.
- Versuchen Sie ein anderes kompatibles Samsung Galaxy Smartphone.

Mikrofon funktioniert nicht
- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig an die Kopfhörerbuchse am Gerät angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung an der Rückseite der Answer/End-Taste nicht blockiert ist.
- Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf.
- Versuchen Sie ein anderes kompatibles Samsung Galaxy Smartphone.

Gerät reagiert nicht auf die Befehle der Fernbedienungstasten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig an die Kopfhörerbuchse am Gerät angeschlossen ist.
- Für Funktionen mit mehrmaligen Tasterdruck: Variieren Sie die Geschwindigkeit beim Drücken der Tasten.
- Versuchen Sie ein anderes kompatibles Samsung Galaxy Smartphone.

In der Bedienungsanleitung, die online verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen über Ihr Headset, zum Beispiel erweiterte Funktionen, zusätzliche Fehlerbehebungsvorschläge und Informationen zu Zubehör und Ersatzteilen. Wenn Sie ein gedrucktes Exemplar der vollständigen Bedienungsanleitung erhalten möchten, wenden Sie sich an eine der angegebenen Telefonnummern.

Für Ihre Unterlagen

Die Seriennummer finden Sie auf der Garantiekarte im Karton und auf einem Schild in der linken Hörmuschel (L).
Seriennummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Kopfhörer zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf http://global.Bose.com/register
Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.Bose.com.au/warranty oder www.Bose.com.nz/warranty.

Samsung Galaxy ist eine Marke von Samsung Electronics Co., Ltd.

© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Dutch

Lees deze beknopte handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
Voor verdere informatie over de headset raadpleegt u de gebruikershandleiding: http://global.Bose.com
Alleen VS: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWINGEN
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Wees voorzichtig en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en hoofdtelefoons in acht als u de hoofdtelefoon gebruikt om te bellen terwijl u rijdt. In sommige rechtsgebieden gelden specifieke beperkingen voor het gebruik van dergelijke producten tijdens het autorijden, zoals het gebruik van één oorstuk. Gebruik het apparaat NIET voor andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de hoofdtelefoon gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de hoofdtelefoon af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel, zoals brandwonden of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af en koppel deze los als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
- Zorg dat de hoofdtelefoon of accessoires NIET nat worden. Blootstelling aan vocht kan leiden tot een hoger risico op kortsluiting of elektrische schokken.
- Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden huisgemoord als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op die juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsservice, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Onderdelen

A. Kledingclip
B. Schuifregelaar
C. Inline microfoon en afstandsbediening met 3 knoppen
D. StayHear®-dopjes: Groot (zwart); Medium, geïnstalleerd, (grijs); Klein (wit)
E. Etui

Op uw telefoon aansluiten

1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de standaardhoofdtelefoonaansluiting van 3.5 mm op uw apparaat. De hoofdtelefoon wordt geleverd met een inline microfoon en een afstandsbediening met 3 knoppen.

Opmerking: De **S**-markering aan de achterkant van de afstandsbediening geeft aan dat deze Bose® SoundTrue™ in-ear hoofdtelefoon bestemd is voor gebruik met Samsung Galaxy-smartphones. Het is mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn voor bepaalde modellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Samsung Galaxy om te zien of afstandsbedieningen met uw model werken.

Een goede pasvorm is belangrijk

2. Op elk StayHear®-dopje staat een L (Links) of een R (Rechts) om aan te geven voor welk oorstuk het bedoeld is. Zorg dat u het linkerdopje aan het linkeroorstuk bevestigt en het rechterdopje aan het rechteroorstuk.
3. De hoofdtelefoon aan uw oor aanpassen
   Dankzij het StayHear®-dopje past het oorstuk comfortabel in uw oorschelp. De vleugel van het dopje past precies onder de oorplooi.

Bepalen of het dopje de juiste maat is:
1. Plaats het oorstuk zo ver in het gehoorkanaal dat de hoofdtelefoon lichtjes tegen uw oor rust.
2. Kantel de hoofdtelefoon naar achteren en druk de vleugel van het dopje onder de oorplooi totdat het goed vastzit. De dopjes moeten comfortabel maar toch stevig in de oorschelp passen.
4. Oordopjes vervangen
   Selecteer het type en de maat oordopje dat u het beste past en dat het prettigste zit.
1. Verwijder voorzichtig de randen van het bevestigde dopje van het oorstuk. Wees voorzichtig dat u het dopje niet scheurt. WAARSCHUWING: Om beschadiging te voorkomen, mag u niet aan de vleugel van het StayHear®-dopje trekken.
2. Plaats de opening van het nieuwe dopje over het oorstuk en de kleine gleuf over het haakje aan het oorstuk.
3. Druk de onderkant van het dopje voorzichtig rond de onderkant van het oorstuk totdat u voelt dat het dopje vastzit.

Problemen oplossen

Slechte geluidskwaliteit
- Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting van de telefoon.
- Probeer een andere compatibele Samsung Galaxy-smartphone.

De microfoon werkt niet
- Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.
- Controleer of de opening van de microfoon aan de achterkant van de knop Beantwoorden/Beëindigen niet geblokkeerd is.
- Probeer het met een ander telefoongesprek.
- Probeer een andere compatibele Samsung Galaxy-smartphone.

Het apparaat reageert niet op opdrachten via de knoppen (van de afstandbediening)
- Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.
- Voor functies waarbij u meerdere keren op een knop moet drukken, varieert u de tijd tussen het indrukken.
- Probeer een andere compatibele Samsung Galaxy-smartphone.

Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding online voor meer informatie over de headset, waaronder geavanceerde functies, extra suggesties om problemen op te lossen en informatie over accessoires en reserveonderdelen. Om een gedrukt exemplaar van de volledige gebruikershandleiding aan te vragen, raadpleegt u de telefoonnummers die u hebt ontvangen.

Voor uw administratie

Het serienummer vindt u op de garantiekaart in de doos en op een label in het linkeroorstuk (L).
Serienummer: _____

Bewaar het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding.
Dit is een goed moment om de hoofdtelefoon te registreren. Dat kan eenvoudig via http://global.Bose.com/register
De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.Bose.com.au/warranty of www.Bose.com.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Samsung Galaxy is een handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.

©2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Español

Lea esta guía de inicio rápido atentamente y guárdela para referencia futura.
Para obtener información adicional sobre sus audífonos, consulte la Guía del propietario: http://global.Bose.com
Solo EE. UU.: http://Owners.Bose.com/SoundTrueIE

Información de seguridad

ADVERTENCIAS
- NO use los audífonos a un volumen alto durante un período prolongado.
  - Para evitar daños a la audición, use los audífonos a un nivel de volumen cómodo y moderado.
  - Baje el volumen de su dispositivo antes de colocar los audífonos en sus oídos, luego suba gradualmente el volumen hasta que alcance un nivel de audición cómodo.
- TENGA precaución y cumpla con las leyes vigentes con respecto al uso de teléfonos móviles y audífonos si usa los audífonos para llamadas telefónicas mientras conduce. Algunas jurisdicciones imponen limitaciones específicas, como una configuración de un único auricular, sobre el uso de tales productos mientras conduce. NO use los audífonos para ningún otro fin mientras conduce.
- CÉNTRESE en su seguridad y en la de los demás si usa los audífonos mientras realiza una actividad que requiera su atención, por ejemplo mientras anda en bicicleta o camina en o cerca de tránsito, un sitio de construcción o las vías del ferrocarril, etc. Retírese los audífonos o ajuste el volumen para asegurarse que pueda escuchar los sonidos circundantes, incluidas alarmas y señales de advertencia.
- NO use adaptadores de teléfonos móviles para conectar los audífonos a enchufes de asientos de avión, ya que podría producir lesiones personales como quemaduras o daños a propiedades debido a sobrecalentamiento.
- RETIRE los audífonos y desconéctelos de inmediato si siente una sensación cálida o pérdida de audio.
- NO exponga durante períodos prolongados al agua, ni use mientras participa en deportes acuáticos, es decir, nadar, esquí acuático, surf, etc.
- NO moje los audífonos y accesorios. La exposición a la humedad puede aumentar el riesgo de fuego o choque eléctrico.
- NO coloque el producto sobre o cerca de fuentes con llamas abiertas, como velas encendidas.
- Contiene partes pequeñas que pueden ser un riesgo de ahorcamiento. No son adecuados para niños menores de 3 años.
- Este producto contiene material magnético. Comuníquese con su médico si tiene preguntas sobre si esto puede afectar el funcionamiento de su dispositivo médico implantable.

Este símbolo significa que el producto no debe descartarse como desecho doméstico, y debe ser entregado a una instalación de reciclaje adecuada para ser reciclado. La disposición y el reciclado ayudan a conservar los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la disposición y el reciclado de este producto, comuníquese con su municipalidad local, servicio de desechos, o la tienda donde compró este producto.

Componentes

A. Clip para ropa
B. Ajuste deslizante
C. Micrófono en línea y control remoto de 3 botones
D. Puntas StayHear®: grandes (negras); medianas, instaladas (grises), pequeñas (blancas)
E. Estuche

Conectar al teléfono

1. Conecte los audífonos al enchufe de audífono estándar de 3.5 mm de su dispositivo. Los audífonos vienen con un micrófono en línea y un control remoto de 3 botones.

Nota: La marca **S** en la parte posterior del control remoto indica que estos audífonos Bose® SoundTrue™ están diseñados para usar con teléfonos inteligentes Samsung Galaxy. Puede no haber disponibles controles completos para algunos modelos. Consulte la guía del usuario del Samsung Galaxy para ver si los controles remotos funcionan con su modelo.

Importancia de un ajuste correcto

2. Cada punta StayHear® está marcada con una L (izquierda) o una R (derecha) para indicar para cuál auricular está diseñado. Asegúrese de sujetar la punta izquierda al auricular izquierdo y la punta derecha al auricular derecho.
3. Ajustar el audífono a la oreja
   La punta StayHear® permite que el auricular se apoye cómodamente en el hueco de la oreja. La parte de ala de la punta se ajusta debajo del borde de la oreja.

Para determinar si la punta tiene el tamaño correcto:
1. Inserte el auricular en el canal lo suficiente para que el audífono descanse levemente contra su oreja.
2. Incline el audífono hacia atrás y presione el ala de la punta debajo del borde de la oreja hasta que esté seguro. Las puntas deben ajustarse cómoda pero firmemente en el hueco de la oreja.
4. Cambiar las puntas
   Seleccione el tipo y tamaño de punta que le brinde el ajuste más cómodo.
1. Despegue suavemente los bordes de la punta adjunta lejos del auricular, tomando cuidado de no romperla.
   PRECAUCIÓN: Para evitar daños, no tire del ala de la punta StayHear®.
2. Coloque la abertura de la nueva punta sobre la boquilla y la