

## 502A/502AW 専用

## 壁掛けブラケット

## WBP-5SG/WBP-5WSG

この度は、WBP-5SG/WBP-5WSGをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。本製品を正しく、また性能を十分にいかしてお使いいただくために、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、いつでも必要なときにご覧になれるよう保管されることをお勧めいたします。

## 製品概要

WBP-5SG/WBP-5WSG は、502A/502AW を壁に簡単かつ確実に取り付けることができ、水平方向に ±80°、垂直方向に 0°~45° の角度調節が可能です。

## 安全上の留意項目



ご使用前に、下記の「留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


## 絵表示について

	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

- △記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
- 記号は禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止を意味します）。
- 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

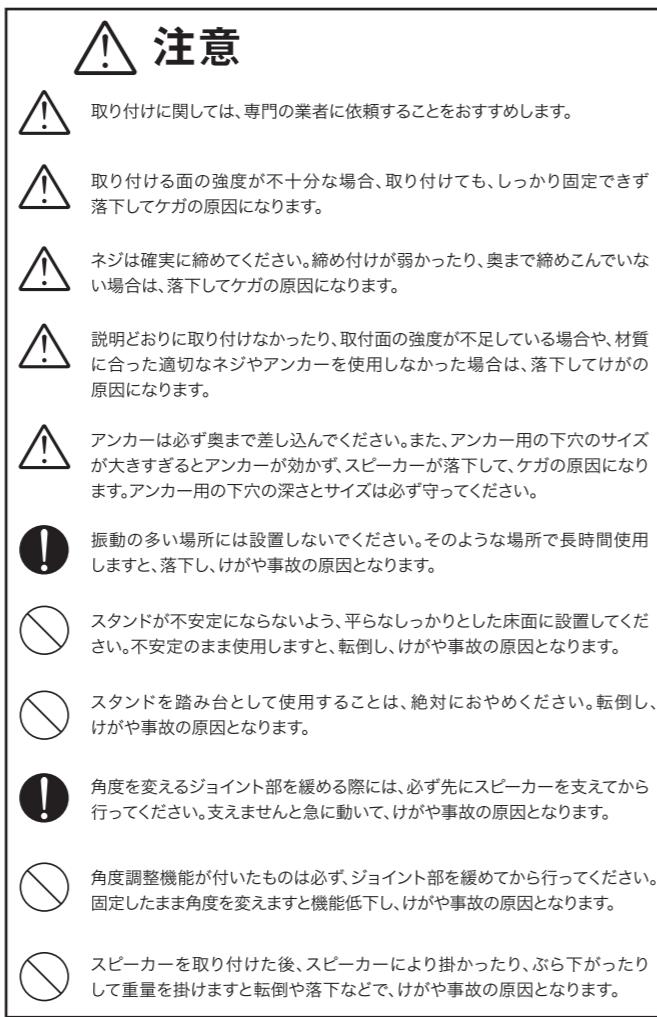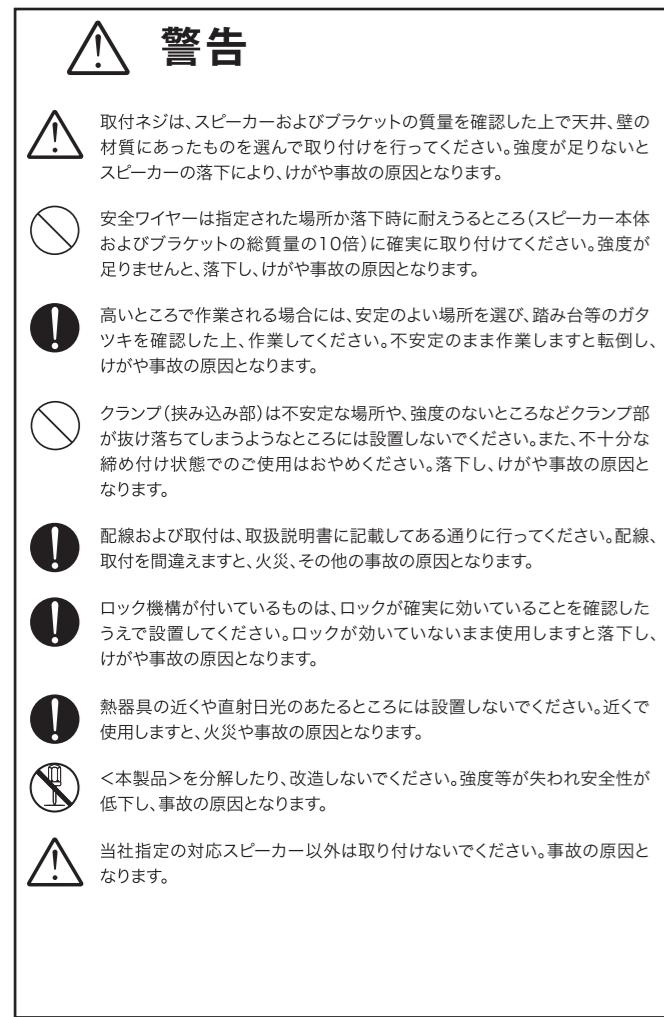

記号	名 称	数 量
a	壁面取付プレート	1 個
b	スピーカー取付プレート	1 個
c	ロックワッシャー付き8mmトラスネジ	5 本
d	8mmボルト/ナット	1 本
e	6mmボルト/ナット	1 本
f	安全ケーブル(12cm)	1 本

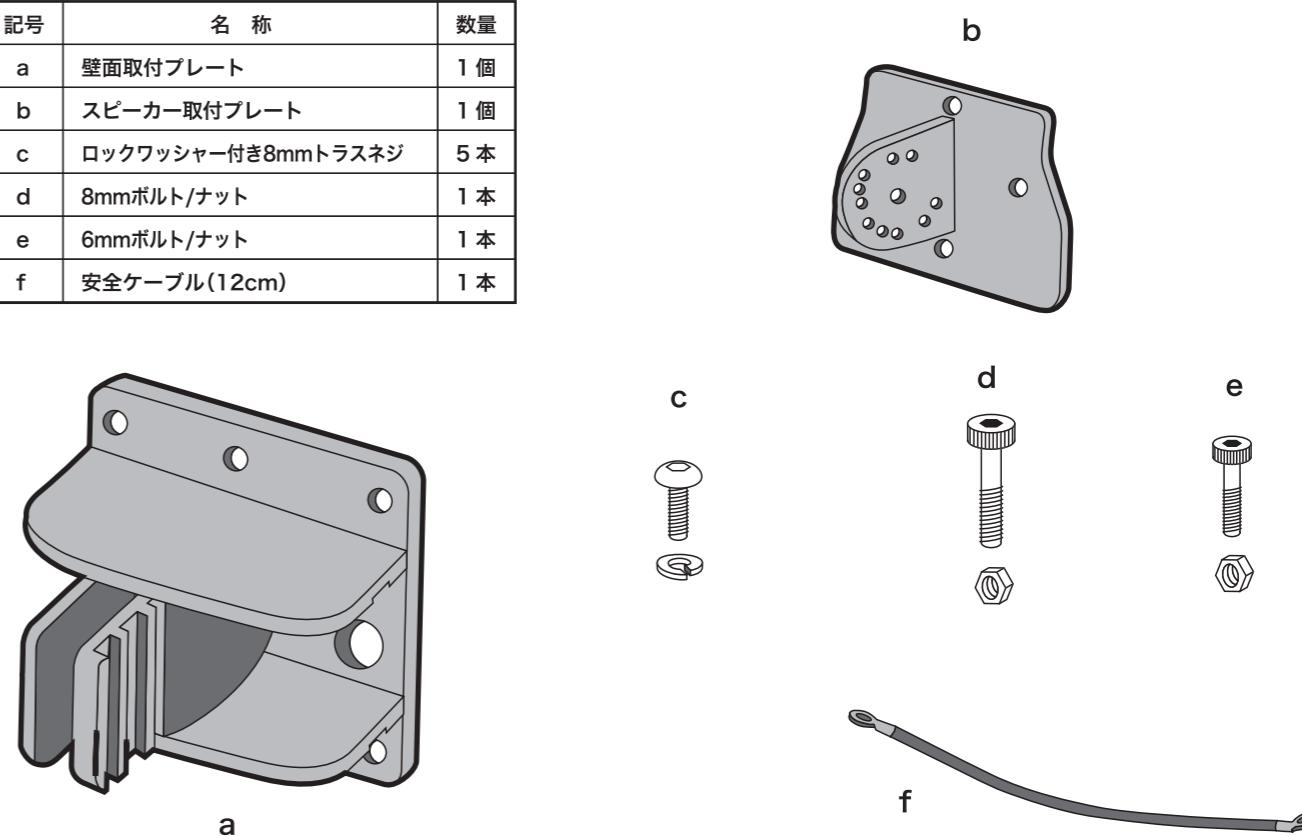


## 作業を行う前に

WBP-5SG/WBP-5WSG を使って502Aを壁面に取り付ける前に、以下の点にご注意ください。

壁面取付用ボルトおよびナット類は取付面の材質によって選定しなければならないため付属しておりません。  
取付面に応じて、適切なボルトおよびナット類をご用意ください。

取付面に、スピーカーボックスおよびスピーカー取付金具の重量に十分耐えうる強度があることを確認してください。

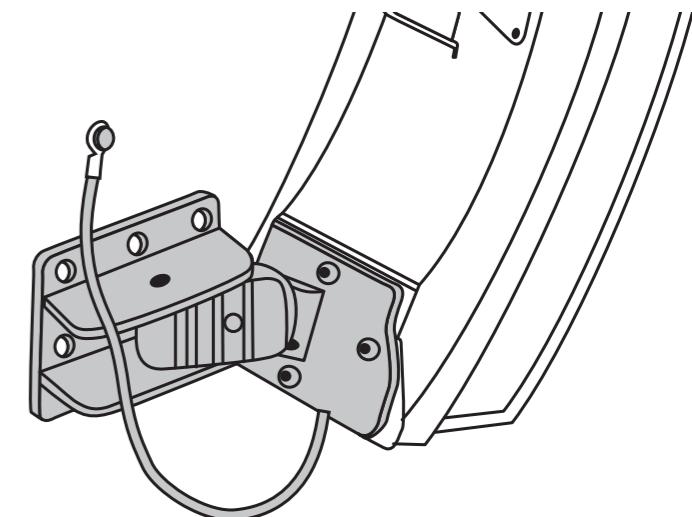


## 502A の取り付け例

WBP-5SG/WBP-5WSG を使用して、502Aを取り付けた基本的な例です。

A

502Aを壁面に垂直に取り付けた例です。


この時、水平方向に±80°の範囲で角度調節が可能です。

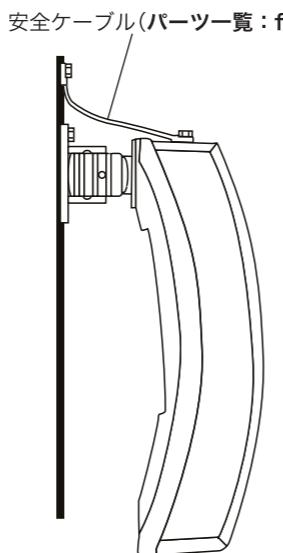

B

502Aの下向き角度調節を可能にした壁面取り付け例です。

この時、水平方向に±80°、垂直方向に0~45°の範囲で角度調節が可能です。

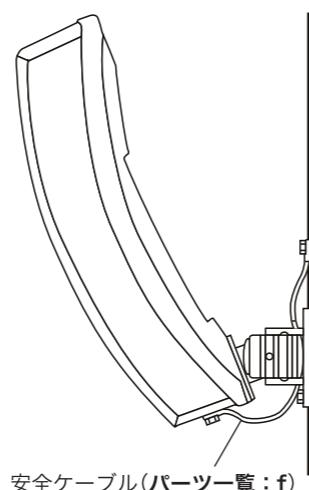

### ご注意


Bの場合、502Aを出荷状態のまま取り付けますと、ロゴマークの向きが逆さまになります。

あらかじめ取り付ける前に502Aのグリルの上下を入れ替えてください。

## 取付手順

1

502A背面の金具取付用埋込ナットに、5mm六角レンチ(別途ご用意ください)および、ロックワッシャー付き8mmトラスネジ(パート一覧:c)4本を使って、スピーカー取付プレート(パート一覧:b)を固定します。

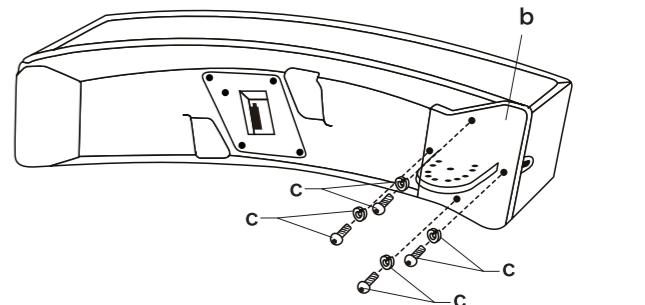


2

グリルを固定しているボルトのうち、金具取付用埋込ナットに近いほうのボルトを外し、そのボルトで安全ケーブル(パート一覧:f)と一緒に取り付けておきます。

3

壁面取付プレート(パート一覧:a)を所定の場所に取り付けます。

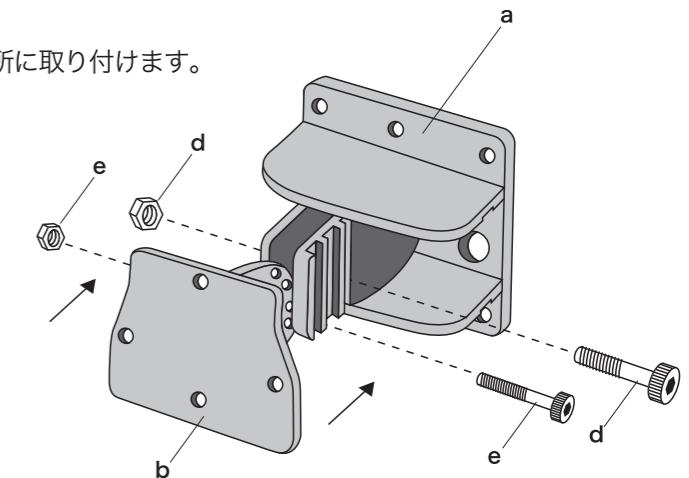


4

壁面取付プレート(パート一覧:a)のクランプ部分にスピーカー取付プレート(パート一覧:b)を滑り込ませ、8mmボルト/ナット(パート一覧:d)と6mmボルト/ナット(パート一覧:e)を使って双方のプレートの中心の穴を重ねて差し込みます。このとき、まだボルトは完全に固定しないでください。

5

壁面取付プレート(パート一覧:a)のクランプ部分に印刷されている角度表示から、希望する仰角を選択し、スピーカー取付プレート(パート一覧:b)に印刷されている白線を合わせます。そのとき、クランプ部分にある4つの穴のうちスピーカー取付プレート(パート一覧:b)の穴と重なるところがあります。その穴に6mmボルト/ナット(パート一覧:e)を差し込み、仰角を設定します。このときもまだボルトは完全に固定しないでください。

6

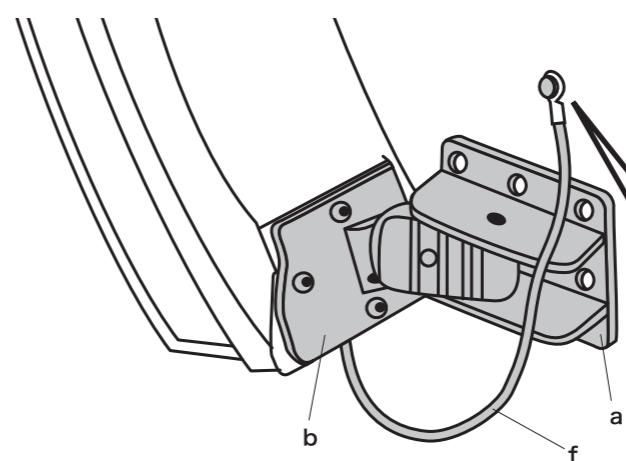

壁面取付プレート(パート一覧:a)に印刷されている角度表示から希望する方向に502Aを合わせ、手順4、5で差し込んでいる8mmボルト/ナット(パート一覧:d)と、6mmボルト/ナット(パート一覧:e)を締め上げ固定します。

安全ケーブルパート一覧:f)を壁取付面に取り付けます。このとき、壁面取付プレート(パート一覧:a)に取り付けるのでなく、壁取付面に単独で取り付けてください。