

**Cue the  
music.**

***BOSE***

---

**QUIETCOMFORT HEADPHONES**

## Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

**CE** Bose Corporation erklærer herved at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Ikke bruk apparatet i eller nær vann.

Rengjør bare med en ren klut.

Overlat all service til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal, eller det har falt i bakken.

## ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- For å unngå hørselsskader bør hodetelefonene ikke brukes med høyt volum. Skru volumet ned på produktet før du plasserer hodetelefonene i/på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- Bruk av disse hodetelefonene ved kjøring anbefales ikke, og det kan være forbudt i henhold til lov på enkelte steder. Vær forsiktig når du kjører, og følg gjeldende lover angående bruk av hodetelefoner. Stopp bruken av hodetelefonene umiddelbart hvis de virker forstyrrende på oppmerksomheten din eller hvis de hindrer muligheten til å høre lyder fra omgivelsene, inkludert alarmer og varselsignaler, mens du kjører.
- Utvis forsiktighet hvis disse hodetelefonene brukes under aktiviteter som krever oppmerksomhet fra deg. Ikke bruk hodetelefonene når det å ikke høre lydene fra omgivelsene kan utgjøre en fare for deg selv eller andre, for eksempel når du sykler eller går i trafikken, på byggeområder, nær toglinjer og så videre.
- IKKE bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy, uvanlig lyd. Slå av hodetelefonene og kontakt kundestøtte for Bose hvis dette skjer.
- Fjern produktet umiddelbart hvis du oppdager at det kommer varme fra produktet.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette apparatet for regn, drypp, sprut eller fuktighet, og du må ikke plassere gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av apparatet.
- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- Dette produktet skal bare brukes med en LPS-strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel i direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- IKKE bruk produktet mens det lades.

**MERKNAD:** Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerproduktet eller antennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oppfyller IMDA-krav.

**FCC ID:** A94437310 | **IC:** 3232A-437310

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

**For Europa:** Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz. | Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et egnet gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

## Tekniske forskrifter for radiofrekvensenheter med lav effekt

Firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, har ikke lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller andre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt. Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med loven om telekommunikasjon (Telecommunications Management Act). Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.


**IKKE prøv** å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.

Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller gå til [products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html) for å få mer informasjon.



**Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.**



Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	O	O	O	O	O
Metaldeler	X	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Utstyrsnavn: Bose QuietComfort hodetelefoner Typebetegnelse: 442395						
Enhet	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	-	O	O	O	O	O
Metaldeler	-	O	O	O	O	O
Plastdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	-	O	O	O	O	O
Kabler	-	O	O	O	O	O
<b>Merknad 1:</b> O angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
<b>Merknad 2:</b> - angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

**Produksjonsdato:** Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 3 vil si 2013 eller 2023.

**Importører:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Telefonnummer: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F, No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

**Strømningang:** 5 V --- 0,5 A | **Ladetemperatur:** 0 til 45 °C | **Utladningstemperatur:** -20 til +60 °C

CMIIIT-ID-en er plassert på innsiden av øreklokken under polstringen.

**Lisensinformasjon:** Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker fra tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose QuietComfort hodetelefoner, i Bose-appen. Du finner denne informasjonen på Innstillinger-menyen.

Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket, og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Ordmerket *Bluetooth*<sup>®</sup> og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google Play er et varemerke som tilhører Google LLC.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

USB Type-C<sup>®</sup> og USB-C<sup>®</sup> er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Bose, B-logoen og QuietComfort er varemerker som tilhører Bose Corporation. I Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse.

---

## Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummer er plassert inni øreklokken under polstringen.

Serienummer: .....

Modellnummer: 437310

Ta vare på kvitteringen. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](http://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

## INNHALDET I ESKEN

Innhold.....	10
--------------	----

## BOSE-APP

Laste ned Bose-appen.....	11
---------------------------	----

## HODETELEFONKONTROLLER

Slå på.....	13
Slå av.....	14
Automatisk avslåing.....	14
Medieavspilling og volum.....	15
Telefonsamtaler.....	16
Støyreduksjon.....	17
Stemmestyring for mobilenhet.....	18

## SNARVEIER

Bruke snarveien.....	19
Endre eller deaktivere snarveien.....	19

## STØYREDUKSJON

Moduser for støyreduksjon.....	20
Endre modusen for støyreduksjon.....	21
Støyreduksjon under en samtale.....	21
Bruke bare støyreduksjonen.....	22

## **BLUETOOTH®-TILKOBLINGER**

Koble til med Bose-appen .....	23
Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på mobilenheten.....	23
Koble fra mobilenheter .....	25
Koble til mobilenheter på nytt .....	25
Koble til en annen mobilenhet.....	25
Identifisere tilkoblede mobilenheter.....	25
Bytte mellom to tilkoblede mobilenheter .....	26
Koble til tidligere tilkoblede enheter.....	26
Slette enhetslisten på hodetelefonene .....	26

## **BATTERI**

Lade hodetelefonene .....	27
Ladetid.....	27
Høre batterinivået.....	27

## **HODETELEFONENES STATUS**

<i>Bluetooth</i> -status .....	28
Batteristatus .....	28
Ladestatus .....	29
Status for oppdatering og feil .....	29

## **KABLET TILKOBLING**

Koble til lyd kabelen og mikrofonen .....	30
---	----



## KOBLE TIL BOSE-PRODUKTER

Koble til Bose Smart Speaker eller Soundbar .....	31
Fordeler.....	31
Kompatible produkter .....	31
Koble til med Bose-appen .....	32
Koble til med produktkontrollene .....	33
Koble til en Bose Smart Speaker eller Soundbar på nytt.....	34

## STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppbevare hodetelefonene .....	35
Rengjøre hodetelefonene .....	37
Reservedeler og tilbehør .....	37
Begrenset garanti.....	37
Plassering av serienummer.....	37

## FEILSØKING

Prøv dette først .....	38
Andre løsninger .....	38
Tilbakestille hodetelefonene.....	43
Gjenopprette fabrikkinnstillingene på hodetelefonene.....	44

## INNHOLD


Kontroller at følgende deler følger med:




Bose QuietComfort-hodetelefoner



Bæreeske



USB Type-A- til USB Type-C®-kabel



3,5 mm til 2,5 mm lyd-kabel med mikrofon

**MERKNAD:** Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet eller mangler. Du finner feilsøkningsartikler, videoer og informasjon om produktreparasjon og -erstatning på [support.bose.com/QC](https://support.bose.com/QC).

Med Bose-appen kan du konfigurere og styre hodetelefonene fra en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Ved hjelp av appen kan du administrere *Bluetooth*-tilkoblinger, administrere innstillingene for hodetelefonene, velge språk for talemeldinger og få eventuelle fremtidige oppdateringer og nye funksjoner gjort tilgjengelig av Bose.

**MERKNAD:** hvis du allerede har lastet ned Bose-appen for et annet Bose-produkt, kan du legge til hodetelefonene fra produktlisten.


## LASTE NED BOSE-APPEN

1. Last ned Bose-appen på mobilenheten.



2. Følg instruksjonene i appen.

Hodetelefonkontrollene er plassert på baksiden av øreklokkene.

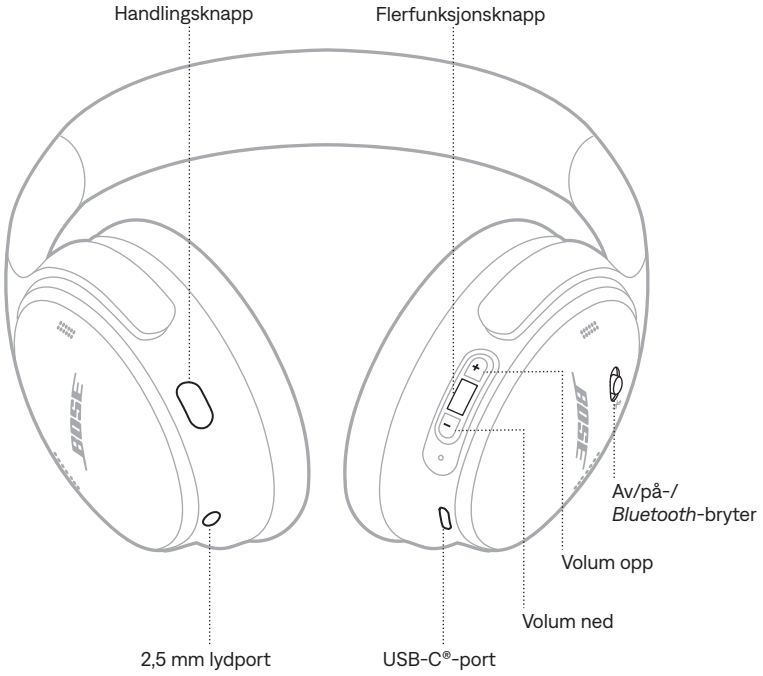

## SLÅ PÅ

Skyv på/av-/Bluetooth-bryteren mot høyre ☞.

En talemelding angir batterinivået, og statuslampen lyser i henhold til gjeldende ladenivå (se side 28).



## SLÅ AV

Skyv på/av-/Bluetooth-bryteren mot venstre.



**MERKNAD:** Når hodetelefonene er slått av, er støyreduksjon deaktivert.


### Automatisk avslåing

Automatisk avslåing sparer batteriet i hodetelefonene når de ikke er i bruk.

Bruk Bose-appen til å aktivere og tilpasse funksjonen for automatisk avslåing. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

## MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

Flerfunksjonsknappen og volumknappene styrer medieavspilling og volum.

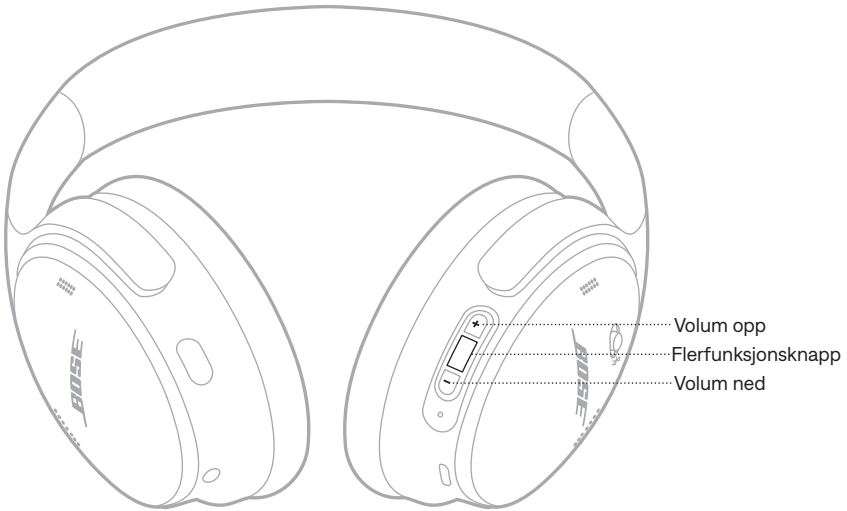

FUNKSJON	GJØR DETTE
<b>Spill av / pause</b>	Trykk på flerfunksjonsknappen.
<b>Hopp fremover</b>	Dobbeltrykk på flerfunksjonsknappen.
<b>Hopp tilbake</b>	Trippeltrykk på flerfunksjonsknappen.
<b>Volum opp</b>	Trykk på +.
<b>Volum ned</b>	Trykk på -.

### MERKNADER:

- Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker du på og holder +.
- Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker du på og holder -.

## TELEFONSAMTALER

Flerfunksjonsknappen kontrollerer telefonsamtaler. Med handlingsknappen kan du dempe lyden når du er i en samtale.



FUNKSJON	GJØR DETTE
<b>Svare på og avslutte et anrop</b>	Trykk på flerfunksjonsknappen.
<b>Avvise en innkommende samtale</b>	Trykk på og hold flerfunksjonsknappen i ett sekund.
<b>Besvare en annen innkommende samtale og sette den aktive samtalen på vent</b>	Når du er i en samtale og du får et innkommende anrop, trykker du på flerfunksjonsknappen.
<b>Avvise en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale</b>	Når du er i en samtale og du får et innkommende anrop, trykker du på og holder flerfunksjonsknappen i ett sekund.
<b>Bytte mellom to samtaler</b>	Når du har to aktive samtaler, dobbeltrykker du på flerfunksjonsknappen.
<b>Opprette en konferansesamtale</b>	Når to samtaler er aktive, trykker du på og holder flerfunksjonsknappen i tre sekunder.
<b>Dempe / oppheve demping av en samtale</b>	Dobbeltrykk på handlingsknappen mens du er i en samtale.



## **STØYREDUKSJON**

Med handlingsknappen kan du raskt og enkelt bytte mellom modusene for støyreduksjon.

Du finner mer informasjon om de ulike modusene for støyreduksjon på side 20.

## STEMMESTYRING FOR MOBILENHET

Du kan bruke hodetelefonene til å få tilgang til stemmestyring på mobilenheten.

Trykk på og hold inne flerfunksjonsknappen.



**MERKNAD:** Du har ikke tilgang til stemmestyring når du er i en samtale.

Med en snarvei får du rask og enkel tilgang til følgende funksjoner:

- Bruke Spotify
- Tilgang til batterinivå

**MERKNAD:** Tilgang til batterinivå er aktivert som standard.

## BRUKE SNARVEIEN

Trykk på og hold handlingsknappen.



## ENDRE ELLER DEAKTIVERE SNARVEIEN

Bruk Bose-appen til å endre eller deaktivere snarveien. Du finner dette alternativet på hovedskjermbildet.

Med støyreduksjon hører du mindre støy fra omgivelsene og får en klarere og mer livaktig lyd.

Du kan velge mellom to forhåndsconfigurerte støyreduksjonsmoduser, Stille og Oppmerksom, eller opprette opptil to egne tilpassede moduser.

Velg støyreduksjonsmodus basert på hvordan du foretrekker å lytte og omgivelsene.

## MODUSER FOR STØYREDUKSJON

MODUS	BESKRIVELSE
<b>Stille</b>	Full støyreduksjon med Bose-optimalisert lyd. Gjør det mulig å blokkere ut distraksjoner med det høyeste nivået av støyreduksjon.
<b>Oppmerksom</b>	Full gjennomsiktighet med Bose-optimalisert lyd. Gjør det mulig å høre omgivelsene samtidig som du hører på lyden din.
<b>Tilpasset</b>	Tilpasset støykontroll (støyreduksjon eller vindblokkering) basert på hvordan du foretrekker å lytte og omgivelsene. <b>MERKNAD:</b> Du kan opprette opptil to tilpassede moduser med Bose-appen. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Moduser på hovedskjermbildet.

**MERKNAD:** Hodetelefonene er som standard i stille modus når de slås på. Bruk Bose-appen til å sette opp hodetelefonene til å slås på i den sist brukte modusen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

## ENDRE MODUSEN FOR STØYREDUKSJON

Trykk på handlingsknappen.



En talemelding informerer om valgt modus.

**TIPS:** Du kan også endre modusen med Bose-appen. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Moduser på hovedskjermbildet.

## STØYREDUKSJON UNDER EN SAMTALE

Når du ringer eller mottar et anrop, holder hodetelefonene seg på den gjeldende innstillingen for støyreduksjon, og modusen Egen stemme aktiveres. Egen stemme lar deg høre deg selv snakke mer naturlig.

Når du vil justere støyreduksjon under en samtale, endrer du modusen (se «Endre modusen for støyreduksjon»).

**MERKNAD:** Du justerer egen stemme med Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

## BRUKE BARE STØYREDUKSJONEN

Du kan bruke bare støyreduksjon, uten lyd eller avbrudd fra telefonsamtaler.

1. Gjør ett av følgende:
  - Koble fra mobilenheten (se side 25).
  - Slå av *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.
2. Trykk på handlingsknappen for å endre modus (se side 21).

**MERKNAD:** Koble til mobilenheten igjen ved å velge hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Du kan lagre opptil åtte enheter i listen over enheter på hodetelefonene, og hodetelefonene kan være aktivt koblet til to enheter om gangen (flerpunktstilkobling). Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

**MERKNAD:** Den beste opplevelsen får du ved å bruke Bose-appen til å sette opp og koble til mobilenheten (se side 11).

## KOBLE TIL MED BOSE-APPEN

Du finner informasjon om hvordan du kobler til hodetelefonene og administrerer *Bluetooth*-innstillinger med Bose-appen på side 11.

## KOBLE TIL MED *BLUETOOTH*-FUNKSJONEN PÅ MOBILENHETEN

1. Skyv av/på-/*Bluetooth*-bryteren mot høyre og hold den der i tre sekunder til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) statuslampen blinker blått.




3. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

**MERKNAD:** *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis i Innstillinger-menyen.

4. Velg hodetelefonene fra enhetslisten.

**MERKNAD:** Se etter navnet du ga hodetelefonene i Bose-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt hodetelefonene navn.

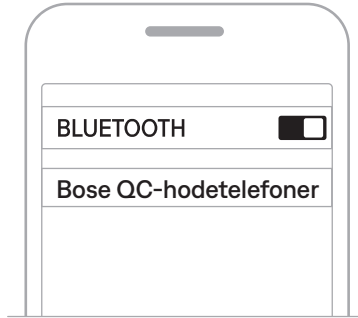

Når de er koblet til, hører du «Connected to <navnet på mobilenheten>» (Koblet til <navnet på mobilenheten>) og statuslampen lyser blått i 10 sekunder.



## KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose-appen til å koble fra mobilenheten.

**TIPS:** Du kan også bruke *Bluetooth*-innstillingene på mobilenheten til å koble fra enheten. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

## KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble til de to sist tilkoblede enhetene.

### MERKNADER:

- Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.
- Hvis funksjonen for flerpunktstilkobling er deaktivert, prøver hodetelefonene å koble til enheten de var koblet til sist.

## KOBLE TIL EN ANNEN MOBILENHET

Hodetelefonene kan bare være aktivt koblet til opptil to enheter om gangen (flerpunktstilkobling).

Hvis du vil koble til en enhet til, laster du ned Bose-appen (se side 11) eller bruker *Bluetooth*-menyen på mobilenheten (se side 23).

### MERKNADER:

- Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.
- Bruk Bose-appen til å administrere eller deaktivere funksjonen for flerpunktstilkobling. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.
- Når du deaktiverer funksjonen for flerpunktstilkobling, kobles den andre tilkoblede enheten fra.

## IDENTIFISERE TILKOBLEDE MOBILENHETER

Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren mot høyre  $\blacktriangleright$  og slipp den for å høre hvilke enheter som er koblet til.

## BYTTE MELLOM TO TILKOBLEDE MOBILENHETER

1. Stopp avspillingen av lyd på den første mobilenheten midlertidig.
2. Spill av lyd på den andre mobilenheten.

### MERKNADER:

- Hodetelefonene mottar telefonsamtaler fra begge enheter, uansett hvilken enhet som spiller av lyd.
- Du kan også bytte mellom to enheter med Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

## KOBLE TIL TIDLIGERE TILKOBLEDE ENHETER

1. Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren mot høyre ☞ og slipp den for å høre hvilke enheter som er koblet til.
2. Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren ☞ mot høyre innen to sekunder, og slipp for å høre navnet på neste enhet i enhetslisten for hodetelefonene.
3. Gjenta til du hører riktig enhetsnavn.  
Du vil høre en tone som indikerer at enheten er koblet til.
4. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.

**MERKNAD:** Hvis to enheter allerede er koblet til hodetelefonene, erstatter den nylig tilkoblede enheten den andre enheten som var koblet til fra før.

## SLETTE ENHETSLISTEN PÅ HODETELEFONENE

1. Skyv på/av-/*Bluetooth*-bryteren mot høyre ☞ og hold den der i 15 sekunder til du hører «*Bluetooth device list cleared. Ready to connect.*» (*Bluetooth*-enhetslisten er slettet. Klar til å koble til.)
2. Slett hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på mobilenheten.  
Alle enheter fjernes, og hodetelefonene er klare til sammenkobling.

## LADE HODETELEFONENE

1. Stikk den lille pluggen på USB-kabelen inn i USB C-porten på høyre øreklokke.
2. Koble den andre enden til en USB-A-strømkilde, som en datamaskin eller en vegglander.



Når ladingen av hodetelefonene starter, blinker statuslampen hvitt i 10 sekunder. Statuslampen lyser hvitt når hodetelefonene er fulladet.

**MERKNAD:** Hodetelefonene spiller ikke av lyd og er ikke tilgjengelig i Bose-appen under lading.

### Ladetid

Det kan ta 2,5 timer å lade hodetelefonene helt.

Når batteriet er fulladet, gir det strøm til hodetelefonene i opptil 24 timer.


### Høre batterinivået

Hver gang du slår hodetelefonene på, vil en talemelding angi batterinivået. Når batterinivået i hodetelefonene er lavt, hører du «Battery low» (Lavt batterinivå).

**MERKNAD:** Du kan kontrollere batterinivået visuelt ved å se på statuslampen som er plassert på høyre øreklokke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se «Batteristatus» på side 28.

**TIPS:** Du kan også høre batterinivået ved å bruke en snarvei. Batterinivå må være angitt som en snarvei med Bose-appen (se side 19).

Statuslampen er plassert på høyre øreklokke.

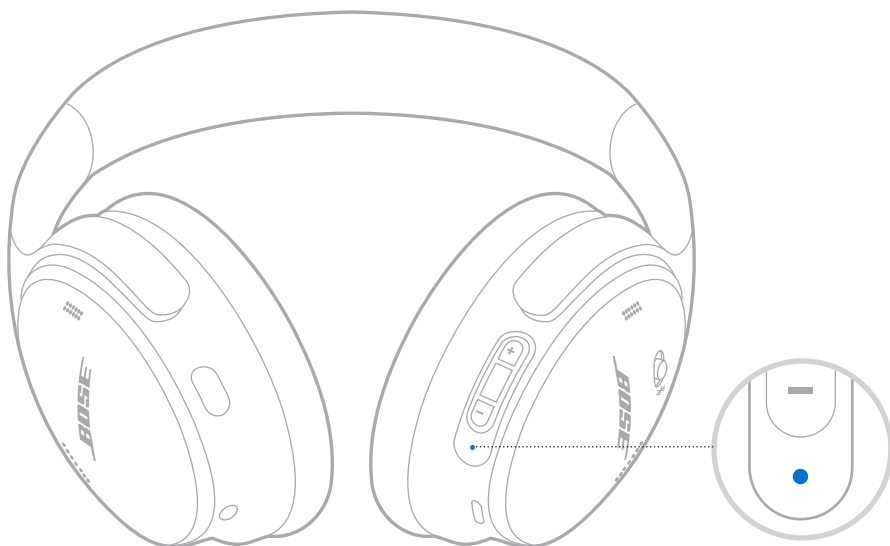

## BLUETOOTH-STATUS

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkoblingen.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker blått	Klar for tilkobling
Lyser blått (10 sekunder)	Tilkoblet

## BATTERISTATUS

Viser batterinivået.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Lyser hvitt	Middels eller fullstendig oppladet
Lyser gult	Lite batteristrøm

**TIPS:** Du kan også kontrollere batterinivået med Bose-appen, eller høre batterinivået ved å bruke en snarvei. Batterinivå må være angitt som en snarvei med Bose-appen (se side 19).

## LADESTATUS

Viser ladestatusen.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker hvitt to ganger	Ladingen starter
Lyser gult	Lader
Lyser hvitt	Fulladet

## STATUS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser status for oppdatering og feil.

LAMPEAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker raskt hvitt (10 sekunder)	Oppdaterer programvare (via USB)
Blinker langsomt hvitt (30 til 60 sekunder)	Oppdaterer programvare (trådløst)
Blinker gult og hvitt	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

## KOBLE TIL LYDKABELEN OG MIKROFONEN

2,5 mm til 3,5 mm-lydkabelen har en innbygd mikrofon. Du kan bruke lydkabelen til telefonsamtaler eller til å høre på lyd i kildeenheten når en *Bluetooth*-tilkobling ikke er tilgjengelig, hvis batteriet i hodetelefonene er tomt eller hvis hodetelefonene er slått av.

### MERKNADER:

- Når lydkabelen er koblet til, er *Bluetooth*-tilkoblingen og taleopphentingen på mikrofonen på øreklokkene deaktivert.
  - Når lydkabelen er koblet til og batteriet i hodetelefonene er tomt eller hodetelefonene er slått av, er kontrollene på hodetelefonene deaktivert. Telefonsamtaler og medieavspilling må kontrolleres på kildeenheten.
  - *Bluetooth*-tilkoblinger anbefales for den beste opplevelsen.
1. Koble kabelen til 2,5 mm-porten på venstre øreklokke.



2. Koble den andre enden av kabelen til 3,5 mm-porten på kildeenheten.

## KOBLE TIL BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR

Med SimpleSync-teknologi kan du koble hodetelefonene til en Bose Smart Soundbar eller en Bose Smart Speaker for å få en personlig lytteopplevelse.

### Fordeler

- Bruk uavhengige volumkontroller på hvert produkt til å senke eller dempe lyden på Bose Smart Soundbar samtidig som du har så høy lyd som du ønsker i hodetelefonene.
- Hør musikken tydelig fra rommet ved siden av ved å koble hodetelefonene til Bose Smart Speaker.

**MERKNAD:** SimpleSync-teknologien har en *Bluetooth*-rekkevidde på opptil ni meter. Vegger og byggematerialer kan påvirke mottaket.

### Kompatible produkter


Du kan koble hodetelefonene til alle typer Bose Smart Speaker og Bose Smart Soundbar.

Populære compatible produkter er:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Nye produkter legges til regelmessig. Her finner du en fullstendig liste og mer informasjon: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Koble til med Bose-appen

1. Skyv av/på-/Bluetooth-bryteren mot høyre  og hold den der i tre sekunder til du hører «Ready to connect another device» (Klar til å koble til en annen enhet) og statuslampen blinker blått.




2. Bruk Bose-appen til å koble hodetelefonene til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### MERKNADER:

- Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.
- Du kan bare koble høyttalerne til ett produkt om gangen.



## Koble til med produktkontrollene

1. Skyv av/på-/Bluetooth-bryteren mot høyre  og hold den der i tre sekunder til du hører «Ready to connect another device» (Klar til å koble til en annen enhet) og statuslampen blinker blått.



2. Trykk på og hold inne *Bluetooth*-knappen på fjernkontrollen til lydplanken eller oppå høyttaleren til lysfeltet eller lysringen pulserer blått.

Hodetelefonene kobler til lydplanken eller høyttaleren, og du hører samme lyd gjennom begge enhetene.

### MERKNADER:

- Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.
- Du kan bare koble høyttalerne til ett produkt om gangen.

## KOBLE TIL EN BOSE SMART SPEAKER ELLER SOUNDBAR PÅ NYTT

Bruk Bose-appen til å koble hodetelefonene til et tidligere tilkoblet kompatibelt Bose-produkt på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

### MERKNADER:

- Lydplanken eller høyttaleren må være innenfor rekkevidde (9 m) og slått på.
- Hvis hodetelefonene ikke kobles til, kan du se «Hodetelefonene kobles ikke til en tidligere tilkoblet Bose Smart Soundbar eller Speaker» på side 42.


## OPPBEVARE HODETELEFONENE

Øreklokkene kan vris for enkel og praktisk oppbevaring. Plasser hodetelefonene flatt i esken.


1. Vri begge øreklokkene innover, slik at de ligger flatt.



2. Brett den venstre øreklokken opp mot hodebøylen.

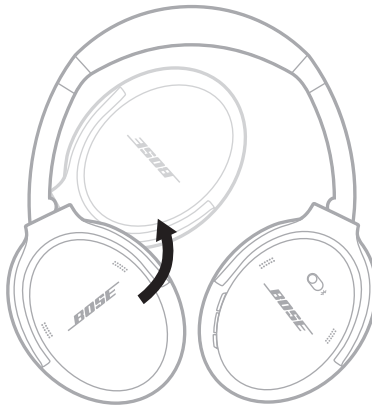

3. Plasser hodetelefonene flatt i esken.

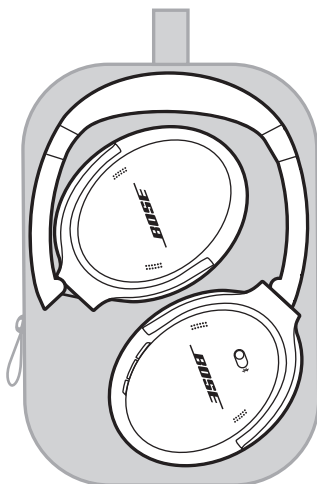

**MERKNADER:**

- Pass på å slå hodetelefonene av når de ikke er i bruk.
- Påse at batteriet er fulladet hvis du skal oppbevare hodetelefonene avslått i mer enn noen få måneder.

## RENGJØRE HODETELEFONENE

Tørk av overflatene på utsiden med en myk, tørr klut.

Ikke la det komme fuktighet inn i øreklokkene.

## RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)

## BEGRENSET GARANTI

Hodetelefonene dine er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på nettstedet [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).


Du finner instruksjoner for hvordan du registrerer produktet her: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

## PLASSERING AV SERIENUMMER

Serienummeret er plassert på innsiden av høyre øreklokke under polstringen. Polstringen er den innerste delen som dekker og beskytter komponentene i øreklokken.

Hvis du vil se serienummeret, tar du tak i dekslet i øverste kant og fjerner det forsiktig.

**FORSIKTIG:** Vær forsiktig så du ikke trykker inn eller drar ut noen andre komponenter i øreklokken, siden det kan skade hodetelefonene.

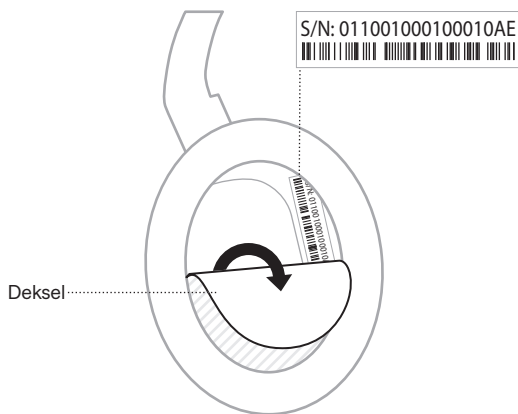

## PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med hodetelefonene:

- Lad hodetelefonene (se side 27).
- Slå på hodetelefonene på (se side 13).
- Kontroller statuslampen på hodetelefonene (se side 28).
- Kontroller at mobilenheten støtter *Bluetooth*-tilkoblinger (se side 23).
- Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene (9 m eller 30 fot) og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
- Øk volumet på hodetelefonene, på mobilenheten og i musikkappen.
- Koble til en annen mobilenhet (se side 25).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Du kan også finne feilsøkingsartikler, videoer og andre ressurser på [support.Bose.com/QC](http://support.Bose.com/QC)

Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

## ANDRE LØSNINGER

SYMPTOM	LØSNING
<b>Hodetelefonene slår seg ikke på</b>	Skyv på/av-/ <i>Bluetooth</i> -bryteren mot høyre ¶ (se side 13).
<b>Hodetelefonene kobler seg ikke til mobilenheten</b>	<p>Slå av hodetelefonene og deretter på igjen.</p> <p>Koble fra lyd-kabelen.</p> <p>Koble fra USB-ladekabelen.</p> <p>På mobilenheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten.</li> <li>• Slett Bose QuietComfort-hodetelefonene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt.</li> </ul> <p>Koble til med <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten (se side 23).</p> <p>Slett enhetslisten på hodetelefonene (se side 26). Slett hodetelefonene fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten, inkludert eventuelle duplikatoppføringer merket LE (Low Energy). Koble til på nytt (se side 23).</p> <p>Gå til <a href="http://support.Bose.com/QC">support.Bose.com/QC</a> for å se instruksjonsvideoer.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<b>Hodetelefonene reagerer ikke under konfigurasjon av appen</b>	<p>Avinstaller Bose-appen fra mobilenheten. Installer appen på nytt (se side 11).</p> <p>Påse at du bruker Bose-appen til konfigureringen (se side 11).</p> <p>Kontroller at du har gitt Bose-appen tilgang til <i>Bluetooth</i>-tilkoblinger i innstillingsmenyen på mobilenheten.</p> <p>Kontroller at <i>Bluetooth</i>-funksjonen er aktivert på mobilenhetens Innstillinger-meny.</p>
<b>Bose-appen finner ikke hodetelefonene</b>	<p>Avinstaller Bose-appen fra mobilenheten. Installer appen på nytt (se side 11).</p> <p>Kontroller at du har gitt Bose-appen tilgang til <i>Bluetooth</i>-tilkoblinger i innstillingsmenyen på mobilenheten.</p> <p>Koble til med <i>Bluetooth</i>-funksjonen på mobilenheten (se side 23).</p> <p>Slett enhetslisten på hodetelefonene (se side 26). Slett hodetelefonene fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten, inkludert eventuelle duplikatoppføringer merket LE (Low Energy). Koble til på nytt (se side 23).</p>
<b>Bose-appen fungerer ikke på mobilenheten</b>	<p>Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.</p> <p>Avinstaller Bose-appen fra mobilenheten. Installer appen på nytt (se side 11).</p>
<b>Hodetelefonene lades ikke</b>	<p>Kontroller at begge endene av USB-kabelen sitter ordentlig i portene (se side 27).</p> <p>Prøv en annen USB A-veggleder, USB-kabel eller strømkilde.</p> <p>Hvis hodetelefonene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du la dem få romtemperatur før du prøver å lade på nytt.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p><b>Ingen lyd</b></p>	<p>Kontroller at volumet er skrudd opp (se side 15).</p> <p>Skyv på/av-/<i>Bluetooth</i>-bryteren mot høyre ⌘ og slipp for å høre hvilken enhet som er tilkoblet. Kontroller at du bruker riktig enhet.</p> <p>Trykk på Spill på mobilenheten for å sjekke at lyden spilles av.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på enheten.</p> <p>Hvis det er koblet til to enheter, må du først stoppe avspillingen midlertidig på den andre mobilenheten.</p> <p>Start mobilenheten på nytt.</p> <p>Tilbakestill hodetelefonene (se side 43).</p>
<p><b>Dårlig lyd kvalitet</b></p>	<p>Hvis du er i vindfulle omgivelser kan du bruke Bose-appen til å opprette en tilpasset modus med vindblokkering. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Moduser på hovedskjerm bildet (se side 20).</p> <p>Påse at du bruker Bose-appen til konfigureringen (se side 11).</p> <p>Slett enhetslisten på hodetelefonene (se side 26). Slett hodetelefonene fra <i>Bluetooth</i>-listen på mobilenheten, inkludert eventuelle duplikatoppføringer merket LE (Low Energy). Koble til på nytt (se side 23).</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på enheten.</p> <p>Hvis det er koblet til to mobilenheter, kobler du fra den andre enheten.</p> <p>Slå av eventuelle lydforbedringsfunksjoner på enheten og i musikkappen.</p> <p>Gå til <a href="https://support.bose.com/QC">support.bose.com/QC</a> for å se instruksjonsvideoer.</p> <p>Tilbakestill hodetelefonene (se side 43).</p>
<p><b>Ingen lyd fra en enhet som er koblet til med lydkabelen.</b></p>	<p>Kontroller at begge endene av lydkabelen sitter ordentlig i portene (se side 30).</p> <p>Trykk på Spill på kildeenheten for å sjekke at lyden spilles av.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på kildeenheten.</p> <p>Øk volumet på hodetelefonene, og øk deretter volumet på kildeenheten.</p> <p>Start kildeenheten på nytt.</p>



SYMPTOM	LØSNING
<b>Dårlig lyd kvalitet fra enheten som er koblet til med lyd kabelen</b>	Kontroller at begge endene av lyd kabelen sitter ordentlig i portene (se side 30). Start kildeenheten på nytt.
<b>Mikrofonen på lyd kabelen fungerer ikke</b>	Kontroller at mobilenheten er kompatibel med lyd kabelen (CTIA standard pinnekontakt). Se brukerhåndboken for kildeenheten.
<b>Handlingsknappen endrer ikke modusen for støyreduksjon</b>	Hvis lyd kabelen er koblet til, kobler du den fra. Bruk Bose-appen til å endre modus. Du får tilgang til dette alternativet ved å trykke på Moduser på hovedskjerm bildet.
<b>Hodetelefonene svarer ikke</b>	Tilbakestill hodetelefonene (se side 43).
<b>Dårlig støyreduksjon</b>	Kontroller modusen (se side 20).
<b>Vanskelig å høre den andre parten i telefonsamtaler</b>	Øk volumnivået med mobilenheten. Prøv en annen modus (se side 20).
<b>Talemeldingsspråket er ikke riktig</b>	Endre talemeldingsspråk med Bose-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.
<b>Mottar ikke anropsvarslinger</b>	Kontroller at du har gitt hodetelefonene tilgang til kontaktene på mobilenhetens <i>Bluetooth</i> -meny.
<b>Hodetelefonene kobler seg ikke til en Bose Smart Soundbar eller Speaker</b>	Påse at du bruker Bose-appen til å koble til (se side 32). Kontroller at du kobler til et kompatibelt Bose-produkt. Her finner du en fullstendig liste: <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a> Skyv av/på-/ <i>Bluetooth</i> -bryteren mot høyre ⌘ og hold den der i tre sekunder til du hører «Ready to connect another device» (Klar til å koble til en annen enhet) og <i>Bluetooth</i> -indikatoren blinker blått. Påse at hodetelefonene er innenfor 9 m fra lydplanken eller høyttaleren.

SYMPTOM	LØSNING
<b>Hodetelefonene kobles ikke til en tidligere tilkoblet Bose Smart Soundbar eller Speaker</b>	Skv av/på-/ <i>Bluetooth</i> -bryteren på hodetelefonene mot høyre ¶ og hold den der i tre sekunder til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til) og statuslampen blinker blått. Bruk Bose-appen til å koble hodetelefonene til et kompatibelt Bose-produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a>
<b>Forsinket lyd når koblet til en Bose Smart Soundbar eller Speaker</b>	Last ned Bose-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.

## TILBAKESTILLE HODETELEFONENE


Hvis hodetelefonene ikke reagerer, kan du tilbakestille dem.

Når du tilbakestiller hodetelefonene, tilbakestilles produktkontrollene og hodetelefonene startes på nytt. Ingen andre enhetsinnstillinger fjernes.

1. Stikk den lille pluggen på USB-kabelen inn i USB-C-porten på venstre øreklokke.



2. Skyv på/av-/Bluetooth-bryteren mot høyre  $\blacktriangleright$ . Koble samtidig den andre enden av USB-en til en USB-A-strømkilde, som en datamaskin eller en vegglader.

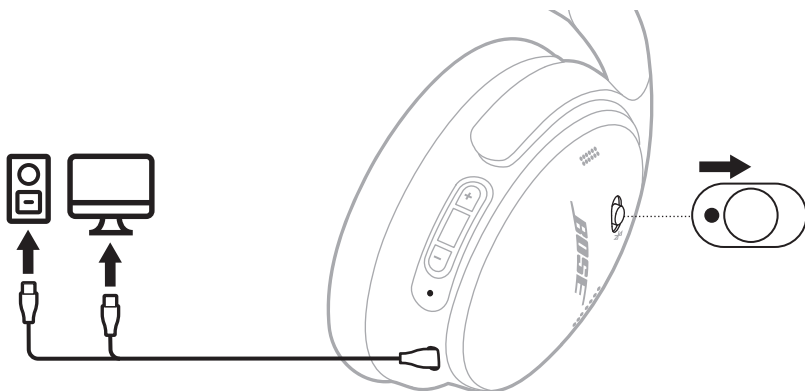

Når tilbakestillingen er fullført, lyser statuslampen i henhold til gjeldende ladenivå (se side 28).

**MERKNAD:** Hvis du ikke får løst problemet, finner du mer feilsøkingshjelp og støtte på [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)

## GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGENE PÅ HODETELEFONENE


En gjenoppretting til fabrikkinnstillingene kan nullstille alle innstillinger og sette hodetelefonene tilbake til den opprinnelige tilstanden. Etter det kan hodetelefonene konfigureres som om de ble konfigurert for første gang.

Gjenoppretting til fabrikkinnstillingene anbefales bare hvis du har problemer med hodetelefonene, eller hvis du har fått beskjed om det fra kundeservice hos Bose.

1. Fjern hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på enheten.
2. Fjern hodetelefonene fra Bose-kontoen med Bose-appen.

**MERKNAD:** Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner hodetelefonene fra Bose-kontoen med Bose-appen her: [support.bose.com/QC](https://support.bose.com/QC)

3. Skyv på/av-/*Bluetooth*-knappen mot høyre  $\rightarrow$  og hold. Samtidig trykker du på og holder handlingsknappen i 30 sekunder.

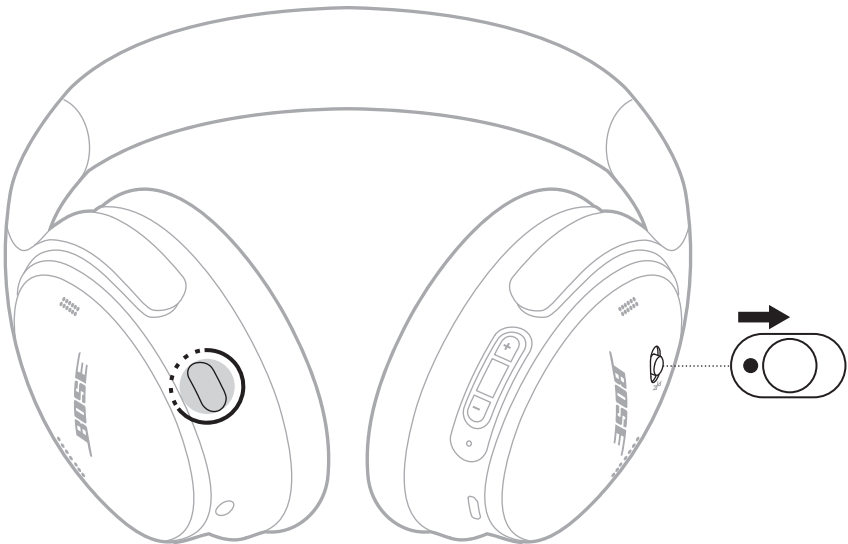

Statuslampen blinker hvitt. Etter 30 sekunder blinker statuslampen gult for å angi at fabrikkinnstillinger blir gjenopprettet (to til tre sekunder).

Når tilbakestillingen er fullført, blinker statuslampen langsomt blått. Hodetelefonene er nå i opprinnelig tilstand slik de ble sendt fra fabrikk.

**MERKNAD:** Hvis du ikke får løst problemet, finner du mer feilsøkingshjelp og støtte på [support.bose.com/QC](https://support.bose.com/QC)



885443-0010