

**Cue the  
music.**

***BOSE***

---

**QUIETCOMFORT ULTRA EARBUDS**

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita/tarvikkeita.

Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntä nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



### VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- Pidä tuote poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta, jotta se ei vahingossa joudu nieluun. Tuote sisältää akun ja voi olla nieltynä vaarallinen. Jos nappikuuloke on nieltä, ota heti yhteys lääkäriin. Säilytä tuote toimitukseen sisältyvässä suojakotelossa poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella, jotta vältät kuulovaurion. Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korviisi tai korville. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Näiden kuulokkeiden käyttöä ei suositella ajoneuvon kuljettamisen aikana, ja se saattaa olla kiellettyä joillakin alueilla. Toimi varovaisesti. Noudata lakeja, jotka koskevat kuulokkeiden käyttöä ajoneuvoa kuljettaessa. Lopeta kuulokkeiden käyttö heti, jos ne haittaavat huomiokykyäsi tai kykyäsi kuulla ympäristön ääniä, kuten hälytyksiä ja varoituksia, ajoneuvon kuljettamisen aikana.
- Toimi varovaisesti, jos käytät kuulokkeita huomiotasi vaativassa toiminnassa. Älä käytä kuulokkeita, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöräileminen tai käveleminen liikenteessä tai liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, ota kuulokkeet pois korvista ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- ÄLÄ upota tuotetta veteen tai altista sitä vedelle pitkäksi ajaksi.
- Poista tuote välittömästi, jos huomaat sen kuumenevan.

**⚠ WARNING**

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Poista käytetyt paristot ja kierrätä tai hävitä ne viipymättä viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Säilytä ne poissa lasten ulottuvilta. **ÄLÄ** hävitä paristoja kotitalousjätteen joukossa äläkä polta niitä.
- Jopa käytetyt paristot voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
- Myrkytystapauksissa pyydä hoito-ohjeita Myrkytystietokeskuksesta.
- Älä pura latausta väkisin, lataa uudelleen, pura tai polta tai kuumenna yli 85 °C:n lämpötilaan. Muutoin seurauksena voi olla loukkaantuminen kemiallisia palovammoja aiheuttavan kaasupurkauksen, vuodon tai räjähdysen vuoksi.
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata.
- Tämä tuote sisältää akkuja, joita ei voi vaihtaa.
- Pariston tyyppi: 1454 | Pariston nimellispännite: 3,85 V



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- **ÄLÄ** tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. **ÄLÄ** laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- **ÄLÄ** käytä nappikuulokeita ilman toimitukseen sisältyviä sovitteita.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Tuotteen mukana toimitettava akku tai paristo voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran, jos sitä käsitellään väärin tai jos se vaihdetaan virheellisesti tai väärän tyyppiseen akkuun tai paristoon.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hakeudu lääkärin hoitoon.
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- Pyyhi hiki kuulokkeista ja latauskotelosta ennen latausta.
- IPX4 ei ole pysyvä ominaisuus, koska kestävyys saattaa heikentyä normaalin kulumisen vaikutuksesta.
- Käytä tuotetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla välttyäksesi altistumiselta sisäisen laserkomponentin vaaralliselle säteilylle. Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa säätää tai korjata nappikuulokkeet.
- Älä sijoita tai asenna laitetta minkään lämmönlähteen, kuten takan, lämpöpatterin, lämpövaraajan, uunin tai muun lämpöä tuottavan laitteen (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- Täyttää 21 CFR 1040.10- ja 1040.11-säännöt lukuun ottamatta vaatimustenmukaisuutta standardin IEC 60825-1 Ed. 3 kanssa Laser Notice 56:ssa 8. toukokuuta 2019 kuvatulla tavalla.



Nämä nappikuulokkeet ovat LUOKAN 1 LASERLAITE EN/IEC 60825-1:2014:n mukaisesti.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottava tuote tai antenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

**FCC ID:** A94408L / A94408R | **IC:** 3232A-408L / 3232A-408R

**Kotelon malli:** 441408 | **Oikean nappikuulokkeen malli:** 408R | **Vasemman nappikuulokkeen malli:** 408L

Tämän järjestelmän nappikuulokkeet on sertifioitu radiolain määräysten mukaisesti.



020-230152 (L)  
020-230144 (R)

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

**Eurooppa:** Käytön taajuusalue 2400–2483,5 MHz. | Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

## SAR-tiedot

Nappikuuloke	Mitattu 1-g SAR W/kg	Mitattu 10-g SAR W/kg
Vasen	0,381	0,161
Oikea	0,211	0,092



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

## Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden tekniset säännökset

Mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä. Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestinnän hallinta-asetuksen mukaista radioviestiliikennettä. Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

**ÄLÄ** yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.



**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.**



R33807  
RoHS



R-R-Bos-408L (V)  
R-R-Bos-408R (O)  
R-R-Bos-441408 (kotelo)  
보스코리아 유한회사

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	○	○	○	○	○
Metalliosat	X	○	○	○	○	○
Muoviosat	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet	X	○	○	○	○	○
Johdot	X	○	○	○	○	○
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

## Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Laitteen nimi: nappikuulokkeet ja latauskotelo <b>Tyyppimerkintä:</b> 441408						
Rajoitetut aineet ja niiden kemialliset merkit						
Yksikkö	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyylietterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	○	○	○	○	○
Metalliosat	-	○	○	○	○	○
Muoviosat	○	○	○	○	○	○
Kaiuttimet	-	○	○	○	○	○
Johdot	-	○	○	○	○	○
<b>Huomaus 1:</b> "○" osoittaa, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
<b>Huomaus 2:</b> "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero ilmoittaa valmistusvuoden; 3 tarkoittaa vuotta 2013 tai 2023. **Valmistuspaikka:** Sarjanumeron seitsemäs numero kertoo valmistuspaikan.

**Maahantuojat:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Puhelinnumero: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Tuloarvot:** 5 V  $\pm$  1,2 A | **Lähtöjännite:** 5 V DC | **Lähtövirta:** 160 mA x 2 | **Lähtökapasiteetti:** 680 mAh | **IPXX-luokitus:** IPX4 (nappikuulokkeet)

CMIIT-tunnus sijaitsee pakkauksessa.

Tuotteeseen sovelletaan **Bosen käyttöehtoja:** [worldwide.bose.com/termsofuse](https://www.worldwide.bose.com/termsofuse).

**Lisenssi-ilmoitukset:** Bose QuietComfort Ultra Earbuds -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset voi lukea Bose -sovelluksessa. Tiedot ovat Asetukset-valikossa.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone ja macOS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa iPhone K.K:n lisenssillä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

**Bluetooth®**-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Microsoft Teams on Microsoft-konsernin tavaramerkki.

Snapdragon Sound on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm, Snapdragon ja Snapdragon Sound ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bose, B-logo, ActiveSense, SimpleSync ja QuietComfort ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

---

## Säilytä tiedot

Kuulokkeen päivämääräkoodi on kuulokkeessa nauhan alla. Latauskotelon sarjanumero on latauskotelon nappikuulokkeiden välisessä syvennyksessä. Mallinumerot ovat latauskotelon kannen alla.

Sarjanumero: -----

Mallinumero: 441408

Säilytä ostokuitti. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration).

---

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	11
--------------	----

## BOSE -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose -sovelluksen lataaminen.....	12
Nappikuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin .....	12

<b>HIEN- JA SÄÄNKESTÄVYYS</b> .....	13
-------------------------------------	----

## KUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN

Nappikuulokkeiden asettaminen korviin.....	14
Istuvuuden tarkistaminen .....	15
Sovitteet.....	15
Vakautusnauhat.....	16
Eri kokojen kokeileminen.....	17
Sovitteet.....	17
Vakautusnauhat .....	17
Sovitteiden vaihtaminen .....	18
Vakautusnauhojen vaihtaminen .....	19

## VIRTA

Virran kytkeminen.....	21
Virran katkaiseminen .....	22
Valmiustila.....	22

## KOSKETUSOHJAUS

Kosketuspinnan alue .....	23
Median toisto ja äänenvoimakkuus.....	23
Puhelut.....	24
Puheluilmoitukset.....	25
Tilat.....	25
Immersiivisen äänen asetukset.....	25
Mobiililaitteen äänikomentojen käyttäminen .....	26

## PIKAVALINNAT

Pikavalinnan käyttäminen .....	27
Pikavalinnan vaihtaminen tai poistaminen käytöstä.....	27

## IN-EAR-TUNNISTUS

Automaattinen toisto/tauco .....	28
Puheluihin vastaaminen automaattisesti.....	28
Automaattinen tietoisuustila .....	28

## TAUSTAAÄNIEN POISTO

Taustaaänien poistoasetuksen muuttaminen .....	29
Taustaaänien poisto puhelun aikana .....	29
Pelkkä taustaaänien poiston käyttäminen .....	29

## IMMERSIIVINEN ÄÄNI

Immersiivisen äänen asetukset.....	30
Immersiivisen äänen asetuksen muuttaminen.....	31
Tilan vaihtaminen .....	31
Pikavalinnan käyttäminen.....	31
Immersiivinen ääni puhelun aikana .....	31



**KUUNTELUTILAT**

Tilat.....	32
Tietoisuustila ja ActiveSense.....	32
Tilan vaihtaminen.....	33
Kuulokkeiden tilojen lisääminen tai poistaminen.....	33

**AKKU**

Nappikuulokkeiden lataaminen.....	34
Latauskotelon lataaminen.....	35
Nappikuulokkeiden akun varaustason tarkistaminen.....	36
Nappikuulokkeita käytettäessä.....	36
Nappikuulokkeita ladattaessa.....	36
Latauskotelon akun varaustason tarkistaminen.....	37
Latausaika.....	38

**NAPPIKUULOKKEIDEN JA LATAUSKOTELON TILA**

Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo.....	39
<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -tila.....	39
Akku-, päivitys- ja virhetila.....	39
Latauskotelon tilamerkkivalo.....	40
Akku-, päivitys- ja virhetila.....	40

**BLUETOOTH-YHTEYDET**

Yhdistäminen Bose -sovelluksella.....	41
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta.....	41
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	42
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	42
Nappikuulokkeiden laiteluettelon tyhjentäminen.....	43
Vain Android™-laitteet.....	44
Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella.....	44
Snapdragon Sound™ -teknologia.....	45

## BOSE-TUOTTEIDEN YHDISTÄMINEN

Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen.....	46
Edut.....	46
Yhteensopivat tuotteet .....	46
Yhdistäminen Bose -sovelluksella.....	47
Yhdistäminen tuotteen säätimillä.....	48
Bose Smart Speakerin tai Soundbarin yhdistäminen uudelleen .....	48

## HOITO JA KUNNOSSAPITO


Nappikuulokkeiden säilyttäminen .....	49
Nappikuulokkeiden ja latauskotelon puhdistaminen.....	49
Varaosat ja tarvikkeet.....	49
Rajoitettu takuu.....	49
Nappikuulokkeiden päivittäminen.....	50
Latauskotelon päivittäminen .....	50
Nappikuulokkeiden päivämääräkoodin tarkastaminen.....	50
Latauskotelon sarjanumeron tarkastaminen .....	50

## VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	51
Muut ratkaisut.....	51
Nappikuulokkeiden ja latauskotelon käynnistäminen uudelleen .....	63
Nappikuulokkeiden tehdasetusten palauttaminen .....	64

## SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

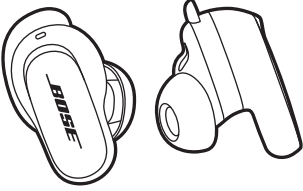

Bose QuietComfort Ultra Earbuds



Latauskotelo

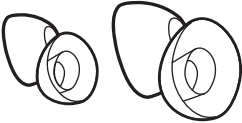


Sovitteet (koot pieni ja suuri)

**HUOMAUTUS:** Keskikokoiset sovitteet on kiinnitetty nappikuulokkeisiin. Lisätietoja sovitteiden koon tunnistamisesta, katso sivu 17.



Vakautusnauhat (koot 2 ja 3)

**HUOMAUTUS:** Koon 1 nauhat on kiinnitetty nappikuulokkeisiin. Lisätietoja nauhojen koon tunnistamisesta, katso sivu 17.



USB Type-C® – USB-A -kaapeli

**HUOMAUTUS:** Jos jokin tuotteen osa näyttää puuttuvan tai on vaurioitunut, älä käytä tuotetta. Vianmääritysohjeita, videoita ja tuotteen korjaus- tai vaihto-ohjeita on saatavilla osoitteessa [support.bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE).


Bose-sovelluksen avulla voit määrittää nappikuulokkeiden asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksessa voit tarkistaa nappikuulokkeiden istuvuuden, hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja kuulokkeiden asetuksia, säätää ääntä, valita äänikehotteiden kielen sekä saada Bosen tarjoamia päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose-tilin toista Bose-tuotetta varten, katso "Nappikuulokkeiden lisääminen aiemmin luotuun tiliin".

## BOSE -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose-sovellus mobiililaitteellesi.

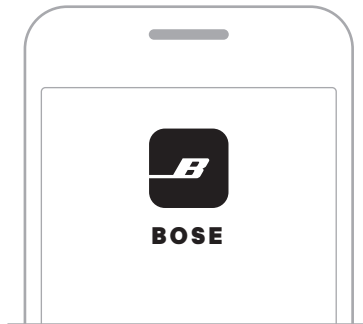

2. Noudata sovelluksen ohjeita.


## NAPPIKUULOKKEIDEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

Lisää Bose QuietComfort Ultra Earbuds -kuulokkeet Bose-sovelluksessa.

Kuulokkeet on luokiteltu vedenkestäviksi (IPX4). Ne on suunniteltu hien- ja säänkestäviksi, mutta niitä ei ole tarkoitettu upotettaviksi veteen.

**HUOMIO:**

- ÄLÄ käytä nappikuulokkeita uideässäsi tai suihkussa.
- ÄLÄ upota nappikuulokkeita veteen.

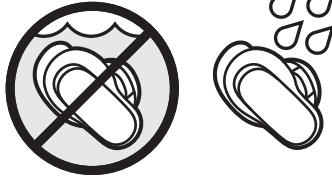


**HUOMAUTUKSIA:**

- Puhdista nappikuulokkeiden latausliittimet säännöllisesti kuivalla, pehmeällä pumpulitkulla tai vastaavalla korroosion estämiseksi.
- IPX4 ei ole pysyvä ominaisuus, koska kestävyys saattaa heikentyä normaalin kulumisen vaikutuksesta.

## NAPPIKUULOKKEIDEN ASETTAMINEN KORVIIN


1. Aseta nappikuuloke siten, että sovite lepää kevyesti korvakäytävän aukossa.

**HUOMAUTUS:** Nappikuulokkeessa on joko **R-** (oikea) tai **L** (vasen) -merkintä.

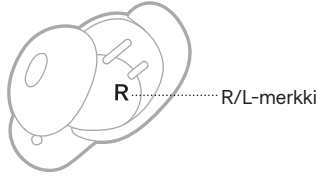

2. Käännä nappikuuloketta hieman taaksepäin, kunnes sovite muodostaa korvakäytävään miellyttävän tuntuksen tiivisteen ja vakautusnauha lepää vasten korvan kohoumaa.

**HUOMAUTUS:** Nappikuuloketta täytyy ehkä käänellä edestakaisin miellyttävän tuntuksen tiivisteen muodostamiseksi. Jos sitä kuitenkin käännetään liikaa taakse- tai eteenpäin, äänen ja mikrofonin äänenlaatu saattavat heikentyä.

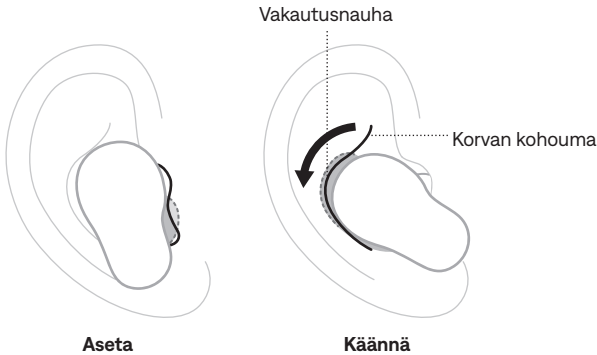

3. Tarkista istuvuus (ks. sivu 15).
4. Toista vaiheet 1–3 toisella nappikuulokkeella.




Kun asetat nappikuulokkeet korviin, ääni mukautetaan korillesi parasta äänenlaatua ja taustäänien poistoa varten.

**HUOMAUTUS:** Jos annat muiden käyttää nappikuulokkeita, laita ne latauskoteloon äänen mukautusasetusten tyhjentämiseksi käyttäjien välillä.




## ISTUVUUDEN TARKISTAMINEN

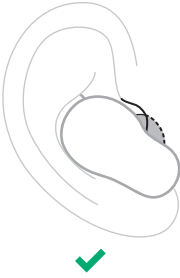Parasta istuvuutta, äänenlaatua ja taustaäänien poistoa varten varmista peilin avulla, että käytät oikeankokoisia sovitteita ja vakautusnauhoja. Eri korvat saattavat vaatia erikokoisen sovitteen tai vakautusnauhan.

### Sovitteet

ISTUVUUS	TARKASTUSKOHTEET
<p><b>Hyvä istuvuus</b></p>	 <p>Sovite lepää kevyesti korvakäytävän aukossa muodostaen miellyttävän tiivisteen. Taustamelun tulee kuulua vaimeana.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Taustaäänien poisto voi vaikuttaa vaimeiden äänien kuulumiseen.</p>
<p><b>Liikaa painetta</b></p>	 <p>Sovitteet tuntuvat epämukavilta ja tuntuvat olevan puristuksissa korvakäytävässä.</p>
<p><b>Liian löysä</b></p>	 <p>Sovite on korvakäytävässä liian syvällä, kiinnittyy korvaan löyhästi tai putoaa, kun liikutat päätäsi.</p>

## Vakautusnauhat

ISTUVUUS	TARKASTUSKOHTEET
Hyvä istuvuus	 <p data-bbox="554 380 916 428">Nauha ei työnny esiin korvasta eikä ole puristuksissa korvan kohoumaa vasten.</p>
Liian iso	 <p data-bbox="554 704 916 753">Nauha työnny esiin tai on puristuksissa korvan kohouman alla.</p>
Liian pieni	 <p data-bbox="554 1045 873 1062">Nauha ei ulotu korvan kohoumaan.</p>



## ERI KOKOJEN KOKEILEMINEN

Käytä nappikuulokkeita yhtäjaksoisesti pitkään. Jos nappikuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai pysy paikallaan tai taustäänien poisto tai äänenlaatu ei vastaa odotuksia, kokeile erikokoista sovitetta tai vakautusnauhaa.

Sinun täytyy ehkä kokeilla jokaista kolmea sovite- tai nauhakokoa tai käyttää korvissa erikokoisia sovitteita tai nauhoja.

### Sovitteet


Nappikuulokkeiden mukana tulee kolme sovitekoko: pieni, keskikokoinen ja suuri.



Keskikokoiset sovitteet on kiinnitetty nappikuulokkeisiin. Jos ne tuntuvat liian pieniltä, kokeile suuria sovitteita. Jos ne tuntuvat liian suurilta, kokeile pieniä sovitteita.

### Vakautusnauhat


Vakautusnauhoihin on merkitty koko **1** (pieni), **2** (keskikoko) tai **3** (suuri) and **R** (oikea) tai **L** (vasen).

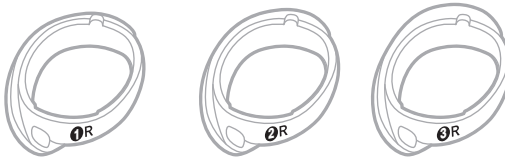

Koon 1 nauhat on kiinnitetty nappikuulokkeisiin. Jos ne tuntuvat liian pieniltä, kokeile koon 2 nauhoja.


## SOVITTEIDEN VAIHTAMINEN

1. Kun pitelet nappikuuloketta kädessäsi, purista sovitetta varovasti ja irrota se kuulokkeesta.

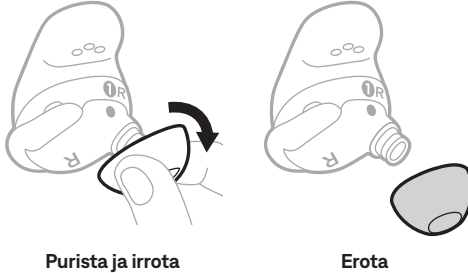

**HUOMIO:** ÄLÄ vedä sovitteen reunasta, jotta se ei repeydy.

2. Valitse toinen sovitekoko (ks. sivu 17).
3. Kohdista sovite nappikuulokkeen nokkaan ja paina sovitetta nokkaan, kunnes kuulet sen napsahdavan kunnolla paikalleen.

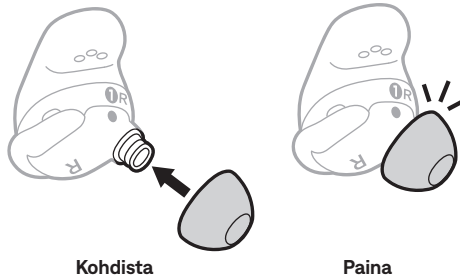

4. Toista vaiheet 1–3 toiselle nappikuulokkeelle tarpeen mukaan.

**HUOMAUTUS:** Eri korvat saattavat vaatia erikokoisen sovitteen.


5. Aseta nappikuulokkeet korviin (ks. sivu 14).
6. Tarkista istuvuus (ks. sivu 15).

### HUOMAUTUKSIA:

- Jos vaihdat sovitteiden, sinun täytyy ehkä vaihtaa vakautusnauha, jotta se lepää mukavasti korvan kohoumaa vasten (ks. sivu 19).
- Opetusvideoita sovitteiden vaihtamisesta on osoitteessa [support.bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE).
- Jos tarvitset muita sovitekokoja, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun tai käy osoitteessa [support.bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE).

## VAKAUTUSNAUHOJEN VAIHTAMINEN

1. Kun pitelet nappikuuloketta kädessäsi, tartu varovasti vakautusnauhan siipeen ja kuori nauhaa itseäsi kohti sovitteen yli ja irti nappikuulokkeesta.

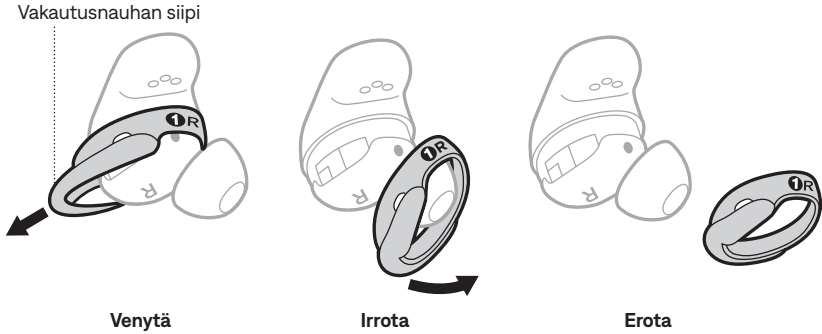


**HUOMIO:** ÄLÄ vedä nauhan ohuesta reunasta, jotta se ei repeydy.

2. Valitse toinen nauhakoko (ks. sivu 17). Valitse nauha, jossa on joko **R**- (oikea) tai **L** (vasen) -merkintä.
3. Kun nauhan merkit ovat kohti sinua ja nauhan siipi on poispäin sinusta, kohdista nauhan piste nappikuulokkeen pohjassa olevaan harmaaseen pisteeseen.
4. Venytä nauha varovasti sovitteen päälle varmistaen, että pisteet ovat kohdakkain ja nauhan kieleke sopii nappikuulokkeen yläosan uraan.

**HUOMAUTUS:** Oikea kohdistus varmistaa, että nauhan reikä on nappikuulokkeen mikrofonin kohdalla, jotta mikrofonin ei peity.

5. Paina alas, kunnes nauha on kunnolla paikallaan, ja tarkista kohdistus.

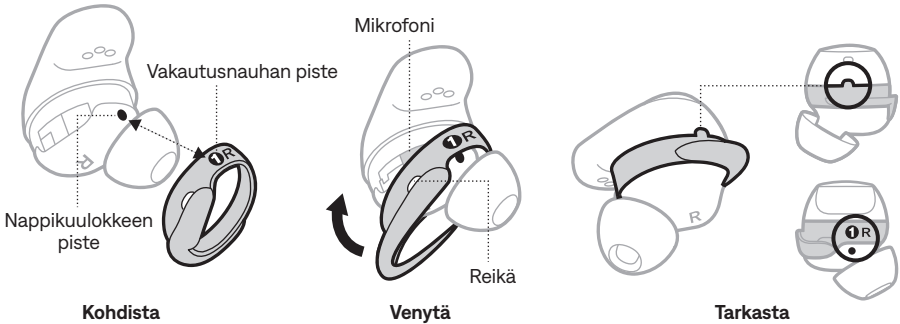

6. Toista vaiheet 1–5 toiselle nappikuulokkeelle tarpeen mukaan.

**HUOMAUTUS:** Eri korvat saattavat vaatia erikokoisen nauhan.

7. Aseta nappikuulokkeet korviin (ks. sivu 14).

8. Tarkista istuvuus (ks. sivu 15).


**HUOMAUTUKSIA:**

- Opetusvideoita nauhojen vaihtamisesta on osoitteessa [support.Bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE).
- Jos tarvitset muita vakautusnauhakokoja, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun tai käy osoitteessa [support.Bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE).

## VIRRAN KYTKEMINEN

Avaa latauskotelo.


Nappikuulokkeet käynnistyvät. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja palaa sitten lataustilan mukaan (ks. sivu 39). Latauskotelon tilamerkkivalo palaa akun varaustason mukaan (ks. sivu 40).

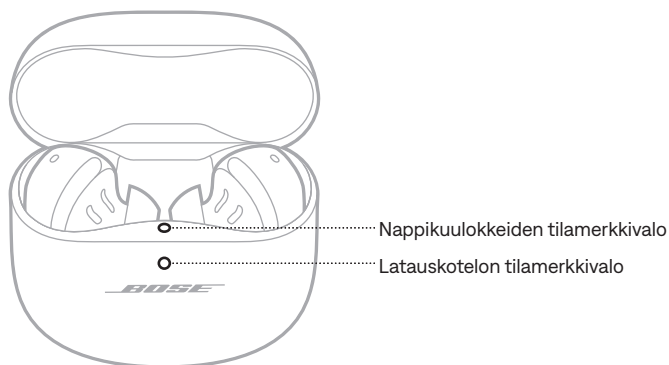

**HUOMAUTUS:** Kun poistat kuulokkeet latauskotelosta, sulje kotelo akun säästämiseksi ja kotelon pitämiseksi puhtaana.

## VIRRAN KATKAISEMINEN

1. Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon.

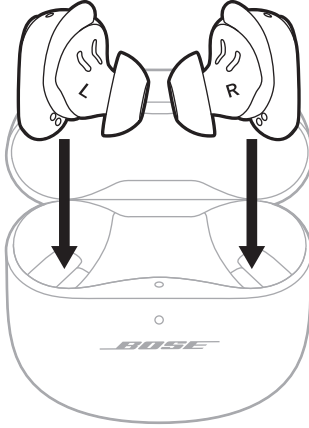

Kuulokkeiden yhteys mobiililaitteeseen katkeaa.

2. Sulje kotelo.

Kuulokkeiden virta katkeaa. Latauskotelon tilamerkkivalo palaa akun varaustason mukaan (ks. sivu 40).



## VALMIUSTILA

Valmiustila säästää nappikuulokkeiden akkua silloin, kun nappikuulokkeet eivät ole kotelossa eikä niitä käytetä. Kuuloke siirtyy valmiustilaan, kun se on poistettu korvasta eikä sitä ole liikuteltu 10 minuuttiin.

Herätä nappikuuloke asettamalla se korvaan.




Voit ohjata nappikuulokkeita napauttamalla tai pyyhkäisemällä niiden kosketuspintaa. Kosketusohjauksella voidaan aloittaa tai keskeyttää äänentoisto, säätää äänenvoimakkuutta, käyttää puheluiden perustoimintoja ja vaihtaa tilaa tai muuttaa immerstiivisen äänen asetuksia pikavalinnalla (ks. sivu 27).



## KOSKETUSPINNAN ALUE

Kosketuspinta sijaitsee kummankin nappikuulokkeen ulkopinnassa. Sillä ohjataan median toistoa, äänenvoimakkuutta, puheluita ja pikavalintaa.






## MEDIAN TOISTO JA ÄÄNENVOIMAKKUUS

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Toisto/tauko</b>	<p>Napauta nappikuuloketta.</p> 
<b>Lisää äänenvoimakkuutta</b>	<p>Pyyhkäise ylös nappikuulokkeessa.</p> 
<b>Vähemmän äänenvoimakkuutta</b>	<p>Pyyhkäise alas nappikuulokkeessa.</p> 

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen</b>	<p>Napauta nappikuuloketta kaksi kertaa.</p> 
<b>Siirtyminen edelliseen kappaleeseen</b>	<p>Napauta nappikuuloketta kolme kertaa.</p> 

## PUHELUT

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Puheluun vastaaminen</b>	<p>Napauta nappikuuloketta.</p> 
<b>Puhelun lopettaminen/hylkääminen</b>	<p>Napauta nappikuuloketta kaksi kertaa.</p> 
<b>Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon</b>	<p>Napauta nappikuuloketta.</p> 



**HALLINTA****TOIMINTAOHJEET**

**Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen**

Napauta nappikuuloketta kaksi kertaa.

**Puheluilmoitukset**

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo saapuvan puhelun soittajan ja puhelun tilan.

Voit estää puheluilmoitukset poistamalla äänikehotteet käytöstä Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

**TILAT**

Lisätietoja tilan vaihtamisesta, katso sivu 33.



**IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSET**

Lisätietoja immerstiivisen äänen asetuksen muuttamisesta, katso sivu 31.

## MOBIILILAITTEEN ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÄMINEN

Voit asettaa pikavalinnan, jonka avulla voit käyttää mobiililaitteen äänikomentoja nappikuulokkeilla. Nappikuulokkeiden mikrofoni toimii mobiililaitteen mikrofonin jatkeena.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat käyttää mobiililaitteen äänikomentoja nappikuulokkeilla, se täytyy asettaa pikavalinnaksi (ks. sivu 27).

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<p><b>Mobiililaitteen äänikomentojen käyttäminen</b></p>	<p>Kosketa ja pidä painettuna nappikuuloketta, kunnes kuulet äänimerkin. Vapauta kuuloke ja lausu pyyntösi.</p> 
<p><b>Mobiililaitteen puheohjauksen lopettaminen</b></p>	<p>Napauta nappikuuloketta.</p> 

Pikavalinnan avulla voit käyttää näppärästi jotakin seuraavista toiminnoista:

- tilojen selaaminen (ks. sivu 32)
- immerstiivisen äänen asetusten selaaminen (ks. sivu 30)
- mobiililaitteen äänikomentojen käyttäminen (ks. sivu 26).

**HUOMAUTUS:** Oletusarvoisesti kummassakin nappikuulokkeessa on käytössä tilojen selaaminen.

## PIKAVALINNAN KÄYTTÄMINEN

Kosketa ja pidä painettuna jompaakumpaa nappikuuloketta.



## PIKAVALINNAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Jos haluat vaihtaa pikavalinnan, poistaa sen käytöstä tai määrittää eri pikavalinnan kumpaankin nappikuulokkeeseen, käytä Bose-sovellusta. Valitse päänäytössä Pikavalinta-vaihtoehto.

**HUOMAUTUS:** Jos määrität eri pikavalinnan kumpaankin nappikuulokkeeseen, sinun pitää koskettaa vastaavaa nappikuuloketta pitkään.  
Jos poistat nappikuulokkeen, voit käyttää vain korvassa olevaan nappikuulokkeeseen määritettyä pikavalintaa.

In-ear-tunnistus tunnistaa tunnistimien avulla, käytätkö molempia nappikuulokkeita vai vain yhtä.

Voit aloittaa tai pysäyttää äänentoiston, vastata puheluihin (jos käytössä) ja säätää taustäänien poistoa asettamalla kuulokkeen korvaan tai poistamalla sen.

**HUOMAUTUS:** Voit hallita in-ear-tunnistusta Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## AUTOMAATTINEN TOISTO/TAUKO

Kun poistat nappikuulokkeen korvasta, äänentoisto taukoaa molemmissa kuulokkeissa.

Jatka äänentoistoa asettamalla kuuloke taas korvaan.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat käyttää yhtä nappikuuloketta, voit jatkaa äänentoistoa napauttamalla korvassasi olevaa nappikuuloketta.

## PUHELUIHIN VASTAAMINEN AUTOMAATTISESTI

Voit vastata puheluihin asettamalla nappikuulokkeen korvaan.

**HUOMAUTUS:** Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## AUTOMAATTINEN TIETOISUUSTILA

Kun poistat nappikuulokkeen korvasta, toisen nappikuulokkeen tilaksi tulee tietoisuustila (ks. sivu 32).

Kun asetat nappikuulokkeen takaisin, korvassa olevan nappikuulokkeen edellinen taustäänien poistotaso tulee käyttöön.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat käyttää yhtä nappikuuloketta, voit selata tiloja ja valita sopivan tilan käyttämällä pikavalintaa.

Taustaäänien poisto vaimentaa häiritseviä taustaääniä ja saa äänen kuulumaan selkeämpänä ja todenmukaisempana.

Kuulokkeet käynnistyvät oletusarvoisesti hiljaisessa tilassa. Taustaäänien poisto on käytössä (ks. sivu 32).

## TAUSTAÄÄNIEN POISTOASETUKSEN MUUTTAMINEN

Voit vaihtaa taustaäänien poiston esiasetusta vaihtamalla tilaa. Lisätietoja tiloista, katso sivu 32.

## TAUSTAÄÄNIEN POISTO PUHELUN AIKANA

Kun puhelu saapuu, käyttöön otettu taustaäänien poistoasetus jää käyttöön kuulokkeissa ja Oma ääni -toiminto aktivoituu. Oma ääni -toiminnon ansiosta kuulet oman puheäänesi luonnollisempana.

Voit säätää taustaäänien poistoa puhelun aikana vaihtamalla tilaa (ks. sivu 33).

### HUOMAUTUKSIA:

- Automaattinen tietoisuustila ei ole käytössä puhelujen aikana (ks. sivu 28).
- Voit säätää Oma ääni -toimintoa Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## PELKKÄ TAUSTAÄÄNIEN POISTON KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää taustaäänien poistoa ilman ääntä tai puheluista johtuvia keskeytyksiä.

1. Tee jokin seuraavista toimista:

- Jos nappikuulokkeet ovat korvissa, katkaise mobiililaitteen yhteys (ks. sivu 42).
- Jos nappikuulokkeet ovat latauskotelossa, poista mobiililaitteen *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä. Ota nappikuulokkeet sitten pois kotelosta ja aseta ne korviin.

2. Vaihda tilaa koskettamalla nappikuuloketta pitkään (ks. sivu 33).

**HUOMAUTUS:** Yhdistä mobiililaitte uudelleen valitsemalla nappikuulokkeet mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Immersiivinen ääni siirtää kuulemasi äänet pääsi sisältä eteesi aivan kuin olisit aina akustisesti parhaassa kuuntelukohdassa. Ääni tuntuu kuuluvan kuulokkeiden ulkopuolelta, mikä tekee kuuntelukokemuksesta luonnollisemman. Immersiivinen ääni toimii minkä tahansa lähteen suoratoistosisällöllä ja nostaa kuunteluelämyksen uudelle tasolle selkeämmän ja täyteläisemmän äänen ansiosta.

**HUOMAUTUS:** Kun soitat tai vastaanotat puhelun, immersiiivinen ääni poistetaan tilapäisesti käytöstä (ks. sivu 31).

## IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSET

ASETUS	KUVAUS	KÄYTTÖTILANNE
<b>Liike</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi edessäsi olevista stereokaiuttimista, jotka seuraavat pääsi liikkeitä.</p> <p><b>HUOMAUTUS:</b> Tätä asetusta käytetään oletusarvoisesti immersiotilassa.</p>	<p>Yhtenäisin kuuntelukokemus. Paras valinta, kun teet jotakin, missä kääntelet päätäsi tai katsot alaspäin usein.</p>
<b>Paikallaan</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä kuin se tulisi edessäsi olevista stereokaiuttimista, jotka pysyvät paikallaan, kun liikutat päätäsi.</p> <p><b>HUOMAUTUKSIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun lopetat pääsi liikuttamisen, kaiuttimet keskittyvät uudelleen sijaintisi mukaan muutaman sekunnin kuluttua.</li> <li>• Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön Bose -sovelluksessa. Valitse päänäytössä Immersiivinen ääni -vaihtoehto.</li> </ul>	<p>Realistisempi ja voimakkaampi kuuntelukokemus. Paras valinta, kun pysyt paikallasi.</p>
<b>Ei käytössä</b>	<p>Ääni kuulostaa siltä, että se tulee kuulokkeista.</p>	<p>Paras valinta, kun haluat perinteisen kuuntelukokemuksen tai haluat säästää akkua.</p>

## IMMERSIIVISEN ÄÄNEN ASETUKSEN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa immersiiivisen äänen asetusta vaihtamalla tilaa tai selaamalla asetuksia pikavalinnalla.

**VIHJE:** Immersiivisen äänen asetusta voi vaihtaa myös Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on päänäytössä.

### Tilan vaihtaminen

Lisätietoja tilan vaihtamisesta, katso sivu 33.

### HUOMAUTUKSIA:

- Tilan vaihtaminen muuttaa sekä immersiiivisen äänen että taustäänien poiston asetusta.
- Voit myös luoda mukautetun tilan käyttäen mieleisiäsi immersiiivisen äänen ja taustäänien poiston asetuksia (ks. sivu 32).

### Pikavalinnan käyttäminen

Voit vaihtaa pikavalinnan selaamaan immersiiivisen äänen asetuksia ilman, että se vaikuttaa käytössä olevan tilan taustäänien poistoasetukseen. Tämä mukauttaa käytössä olevaa tilaa tilapäisesti siihen saakka, kunnes katkaiset kuulokkeiden virran tai vaihdat tilaa.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat vaihtaa immersiiivisen äänen asetusta nappikuulokkeilla, se täytyy asettaa pikavalinnaksi (ks. sivu 27).

1. Kosketa ja pidä painettuna jompaakumpaa nappikuuloketta.



Kuulet äänikehotteen, joka kertoo kunkin immersiiivisen äänen asetuksen peräkkäin toistuvasti.

2. Vapauta kuuloke, kun kuulet haluamasi asetuksen.

## IMMERSIIVINEN ÄÄNI PUHELUN AIKANA

Kun soitat tai vastaanotat puhelun, immersiiivinen ääni poistetaan tilapäisesti käytöstä. Kun puhelu päättyy, nappikuulokkeiden edellinen immersiiivisen äänen asetusta tulee käyttöön.

Kuuntelutilat ovat äänen esiasetuksia, joita voit vaihtaa kuuntelumiellymystesi ja ympäristön mukaan. Ne käsittävät taustaaänien poiston ja immerstiivisen äänen asetukset.

Voit valita kolmesta esimääritetystä tilasta, Hiljainen, Tietoisuus ja Immersio, tai luoda enintään seitsemän omaa mukautettua tilaa.

## TILAT

TILA	KUVAUS
<b>Hiljainen tila</b>	Täydellinen taustaaänien poisto Bosen optimoimalla stereoäänellä. Vaimentaa häiriöäännet tehokkaimmalla taustaaänien poistotasolla.
<b>Tietoisuustila</b>	Täyden tietoisuuden tila Bosen optimoimalla stereoäänellä. Kuulet ympäristön äänet samalla, kun nautit musiikistasi stereona.
<b>Immersio</b>	Täydellinen taustaaänien poisto; immerstiivisen äänen asetus on Liike. Vaimentaa häiriöäännet ja tuottaa todenmukaisen kuuntelukokemuksen.
<b>Mukautettu</b>	Mukautettu taustaaänien poisto ja immerstiivisen äänen asetus kuuntelumiellymystesi ja ympäristön mukaan. <b>HUOMAUTUS:</b> Voit luoda enintään seitsemän mukautettua tilaa Bose-sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.

### HUOMAUTUKSIA:

- Kuulokkeet käynnistyvät oletusarvoisesti hiljaisessa tilassa. Bose-sovelluksessa voit asettaa kuulokkeet käynnistymään viimeksi käytetyssä tilassa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.
- Lisätietoja taustaaänien poiston ja immerstiivisen äänen asetuksen muuttamisesta, katso sivu 29 ja sivu 30.

### Tietoisuustila ja ActiveSense

Kun käytät tietoisuustilan dynaamista taustaaänien poistoa ActiveSense-teknologialla, voit kuulla ympäristön äänet vaimentaen samalla ei-toivottuja ääniä.

ActiveSense-teknologiaa käyttävässä tietoisuustilassa nappikuulokkeet voivat automaattisesti lisätä taustaaänien poistoa, kun lähelläsi esiintyy yllättäviä tai kovia ääniä. Näin voit säilyttää tietoisuuden ilman, että ajoittainen melu keskeyttää äänentoiston. Kun melu lakkaa, taustaaänien poisto palaa automaattisesti edelliseen asetukseen.

Voit ottaa ActiveSense-ominaisuuden käyttöön Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytössä **Tilat > Tietoisuus > ●●●**.



## TILAN VAIHTAMINEN

**HUOMAUTUS:** Jos haluat vaihtaa tilaa nappikuulokkeilla, se täytyy asettaa pikavalinnaksi (ks. sivu 27).

1. Voit selata tiloja koskettamalla nappikuuloketta pitkään.



Kuulet äänikehotteen, joka kertoo kunkin tilan peräkkäin toistuvasti.

2. Vapauta kuuloke, kun kuulet haluamasi tilan.

**VIHJE:** Tilaa voi vaihtaa myös Bose-sovelluksella. Valitse päänäytössä Tilat-vaihtoehto.


### Kuulokkeiden tilojen lisääminen tai poistaminen

Jotta tiloja voi käyttää kuulokkeissa, ne on asetettava suosikeiksi Bose-sovelluksessa. Oletusarvoisesti hiljaisuustila, tietoisuustila ja immersiotila on asetettu suosikeiksi.

Jos haluat lisätä tai poistaa kuulokkeissa käytettävissä olevia tiloja, valitse päänäytössä Tilat ja mukauta suosikkeja.

## NAPPIKUULOKKEIDEN LATAAMINEN


1. Aseta vasen nappikuuloke siten, että sen latausliittimet osuvat latauskotelon vasemmanpuoleisiin latausnastoihin.

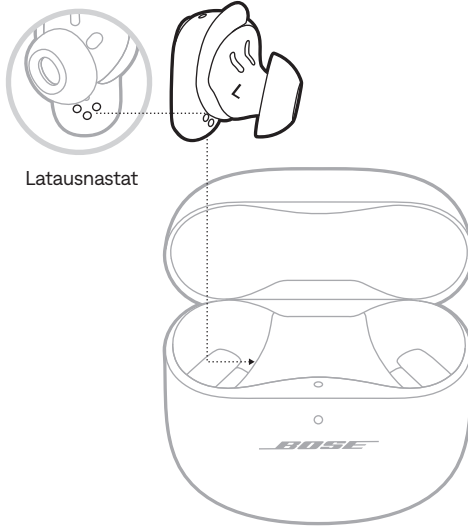

**HUOMAUTUS:** Varmista ennen lataamista, että nappikuulokkeiden lämpötila on 8–39 °C eli että ne ovat huoneenlämpöiset.

2. Aseta nappikuuloke latauskoteloon siten, että se napsahtaa magneettisesti paikalleen.

Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja palaa sitten lataustilan mukaan (ks. sivu 39).

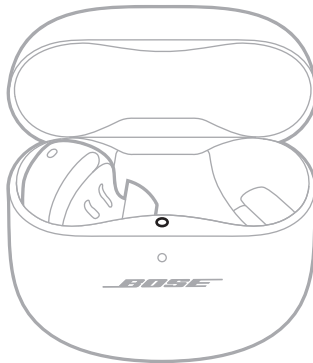


3. Toista vaiheet 1–2 oikealla nappikuulokkeella.

**HUOMAUTUS:** Nappikuulokkeet latautuvat, kun kotelo on auki tai kiinni.

## LATAUSKOTELON LATAAMINEN

**HUOMIO:** Käytä tuotetta vain hyväksytyllä LPS-virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Yhdistä USB-johdon pieni pää latauskotelon alaosan USB-C®-liitäntään.

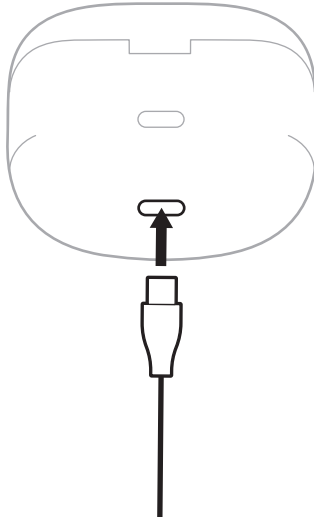

2. Yhdistä toinen pää USB-A-seinälaturiin (ei sisälly toimitukseen) tai tietokoneeseen. Latauskotelon tilamerkkivalo palaa oranssina (ks. sivu 40).

**HUOMAUTUS:** Varmista ennen lataamista, että kotelon lämpötila on 8–39 °C eli että se on huoneenlämpöinen.

## NAPPIKUULOKKEIDEN AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN


### Nappikuulokkeita käytettäessä

- Kun poistat nappikuulokkeet latauskotelosta ja asetat ne korviin, niistä kuuluu äänikehote, joka ilmoittaa akun varaustason.
- Käytä Bose-sovellusta. Nappikuulokkeiden akun varaustaso näytetään aloitusnäytössä.

**HUOMAUTUS:** Jos toisen nappikuulokkeen akussa on vähemmän virtaa kuin toisessa, äänikehote ilmoittaa alhaisemman varaustason. Jos akun virta on vähissä, kuulet ilmoituksen "Akun varaustaso alhainen".

### Nappikuulokkeita ladattaessa

Kun nappikuulokkeet asetetaan latauskoteloon, niiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja palaa sitten lataustilan mukaan (ks. sivu 39).

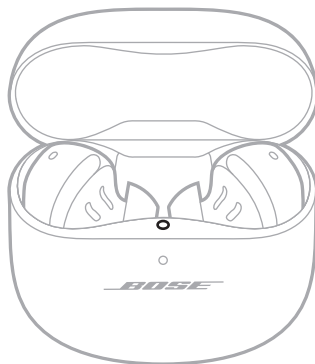


**HUOMAUTUS:** Jos toisen nappikuulokkeen akussa on vähemmän virtaa kuin toisessa, nappikuulokkeen tilamerkkivalo ilmoittaa alhaisemman varaustason.

## LATAUSKOTELON AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN

Avaa latauskotelo.

Latauskotelon tilamerkkivalo palaa akun varaustason mukaan (ks. sivu 40).

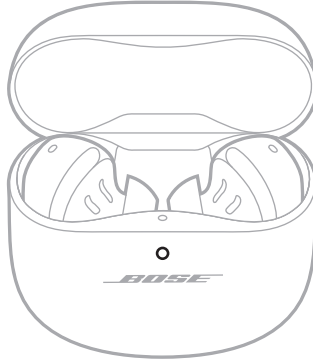

## LATAUSAIKA

KOMPONENTTI	LATAUSAIKA
Nappikuulokkeet	enintään 2 tuntia <sup>1</sup>
Latauskotelo	enintään 3 tuntia

### HUOMAUTUKSIA:

- Kun nappikuulokkeiden akun virta on vähissä, 20 minuutin lataus kotelo suljettuna antaa nappikuulokkeille virtaa noin 2 tunniksi.<sup>2</sup>
- Täyteen ladatuissa nappikuulokkeissa riittää virtaa noin 6 tunniksi, kun immerstiivinen ääni ei ole käytössä (enintään 4 tunniksi, jos immerstiivinen ääni on käytössä).<sup>3</sup>
- Kun kotelo on ladattu täyteen, sillä voidaan ladata nappikuulokkeet täyteen enintään 3 kertaa.<sup>4</sup>
- Kotelon latausaika vaihtelee, kun nappikuulokkeet ovat kotelossa.

1 Bose suoritti testin heinäkuussa 2023 käyttäen tuotantoa edustavia Bose QuietComfort Ultra Earbuds -kuulokkeita ja Bose QuietComfort Ultra Earbuds -latauskotelo. Pikalataustestissä kuulokkeet asetettiin akku tyhjänä (varaus ei riitä äänentoistoon) täyteen ladattuun koteloon ja niitä ladattiin 20 minuuttia, minkä jälkeen *Bluetooth A2DP* -äänentoistoa jatkettiin toistoäänenvoimakkuudella 75 dB SPL, 3-kaistainen taajuuskorjaus nollassa, hiljaisessa tilassa (täydellinen taustäänien poisto), immerstiivisen äänen ollessa poissa käytöstä. Tuloksena oli enintään 2 tunnin toisto aika ennen akun tyhjenemistä. Nappikuulokkeiden akun täyteenlatausaika määritettiin asettamalla kuulokkeet akku tyhjänä (varaus ei riitä äänentoistoon) täyteen ladattuun koteloon ja lataamalla niiden akku 100 %:iin. Akun käyttöikä vaihtelee asetusten ja käytön mukaan.


2 Katso 1.

3 Bose suoritti testin kesäkuussa 2023 käyttäen tuotantoa edustavia Bose QuietComfort Ultra Earbuds -kuulokkeita ja erilaisia musiikkiraitoja *A2DP Bluetooth* -äänellä. Toistoäänien voimakkuus 75 dB SPL, 3-kaistainen taajuuskorjaus nollassa, hiljaisessa tilassa (täydellinen taustäänien poisto). Immerstiivisen äänen ollessa poissa käytöstä toisto aika oli enintään 6 tuntia ennen akun tyhjenemistä. Immerstiivisen äänen ollessa käytössä toisto aika oli enintään 4 tuntia ennen akun tyhjenemistä. Akun käyttöikä vaihtelee asetusten ja käytön mukaan.

4 Bose suoritti testin kesäkuussa 2023 asettamalla tuotantoa edustavat Bose QuietComfort Ultra Earbuds -kuulokkeet akku tyhjänä (varaus ei riitä äänentoistoon) täyteen ladattuun Bose QuietComfort Ultra Earbuds -latauskoteloon, lataamalla kuulokkeiden akku 100 %:iin ja jatkamalla sitten äänentoistoa, kunnes akku tyhjeni. Testin tuloksena oli kolme täydellistä latausyksiötä kotelossa, ennen kuin akun lataaminen täyteen ei enää ollut mahdollista.

## NAPPIKUULOKKEIDEN TILAMERKKIVALO

Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo sijaitsee latauskotelon sisäpinnalla.

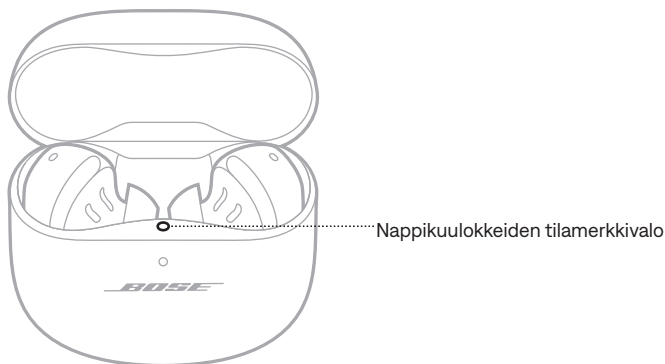

### Bluetooth-tila

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu nopeasti sinisenä	Yhdistetään
Palaa sinisenä (5 sekuntia)	Yhdistetty
Vilkkuu valkoisena kaksi kertaa	Laiteluettelo on tyhjennetty

### Akku-, päivitys- ja virhetila


Osoittaa nappikuulokkeen akku-, päivitys- ja virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Ensin vilkkuu valkoisena, sitten palaa valkoisena (5 sekuntia)	Ladattu täyteen
Ensin vilkkuu valkoisena, sitten palaa oranssina (5 sekuntia)	Ladataan
Vilkkuu valkoisena 2 kertaa, vilkkuu hitaasti sinisenä ja sammuu	Uudelleenkäynnistys on valmis

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
<b>Viilkkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu)</b>	Ohjelmistoa päivitetään
<b>Viilkkuu oranssina (3 sekuntia)</b>	Tehdasasetuksia palautetaan
<b>Viilkkuu oranssina ja valkoisena</b>	Virhe – ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun

## LATAUSKOTELON TILAMERKKIVALO

Latauskotelon tilamerkkivalo on sen etuosassa.

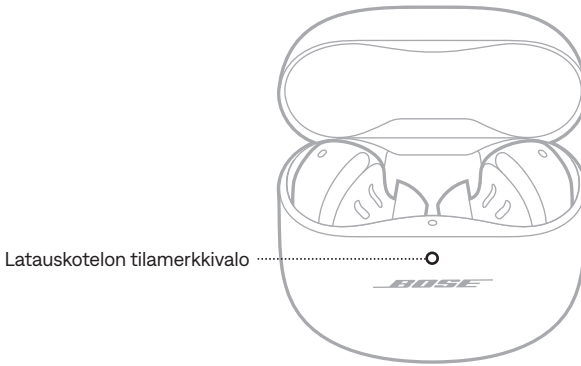

## Akku-, päivitys- ja virhetila

Osoittaa latauskotelon akku-, päivitys- ja virhetilan.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
<b>Palaa valkoisena</b>	Täyteen ladattu (100 %) ja kytketty verkkovirtaan
<b>Palaa valkoisena (5 sekuntia)</b>	Ladattu (34 % – 99 %)
<b>Palaa oranssina (5 sekuntia)</b>	Alhainen varaus (10 % – 33 %)
<b>Viilkkuu oranssina 2 kertaa</b>	Ladattava (alle 10 %)
<b>Palaa oranssina</b>	Ladataan
<b>Viilkkuu valkoisena 3 kertaa (toistuu)</b>	Ohjelmistoa päivitetään
<b>Viilkkuu oranssina ja valkoisena</b>	Virhe – ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun



Nappikuulokkeet voi yhdistää mobiililaitteeseen Bose-sovelluksella, laitteen *Bluetooth*-valikossa tai Fast Pair -ominaisuudella (vain Android-laitteet).

Nappikuulokkeiden laiteluetteloon voidaan tallentaa enintään kuusi laitetta. Ääntä voidaan toistaa vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

#### HUOMAUTUKSIA:

- Mobiililaitte kannattaa määrittää ja yhdistää Bose-sovelluksella (ks. sivu 12).
- Lisätietoa yhdistämisestä Fast Pair -ominaisuudella, katso sivu 44.


## YHDISTÄMINEN BOSE -SOVELLUKSELLE

Jos haluat yhdistää nappikuulokkeet ja hallita *Bluetooth*-asetuksia Bose-sovelluksella, katso sivu 12.

## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN BLUETOOTH-VALIKOSTA

1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

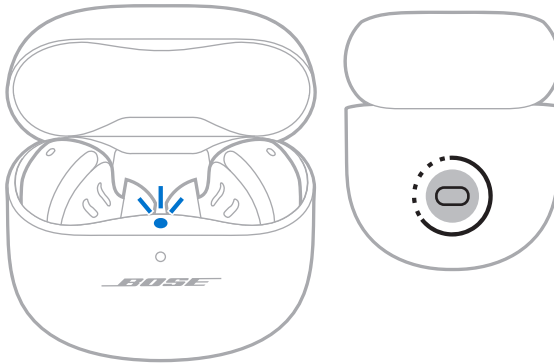


2. Ota *Bluetooth*-ominaisuus käyttöön laitteessa.

**HUOMAUTUS:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse nappikuulokkeet laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Etsi nappikuulokkeille antamasi nimi Bose-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt nappikuulokkeita, näkyviin tulee oletusnimi.

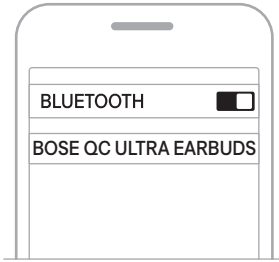

Nappikuulokkeiden nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo palaa sinisenä (ks. sivu 39).

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon.

**VIHJE:** Yhteys voidaan katkaista myös Bose-sovelluksesta tai *Bluetooth*-asetuksista. Jos poistat laitteen *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys nappikuulokkeisiin ja kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Kun nappikuulokkeet poistetaan latauskotelosta, ne yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

Jos haluat muodostaa yhteyden aiemmin yhdistettynä olleeseen laitteeseen, käytä laitteen *Bluetooth*-asetuksia yhteyden muodostamiseen nappikuulokkeisiin.


### HUOMAUTUKSIA:

- Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä toisistaan, ja niiden virran tulee olla kytketty.
- Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

## NAPPIKUULOKKEIDEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna 15 sekuntia, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu kaksi kertaa valkoisena ja sitten hitaasti sinisenä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

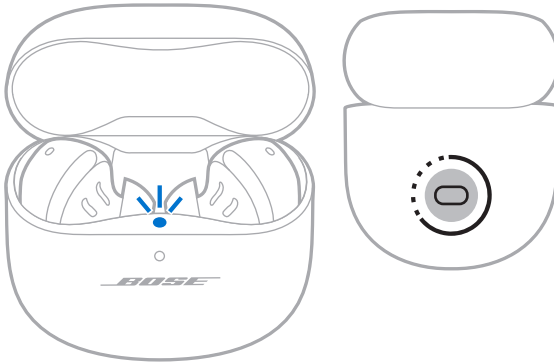

2. Poista nappikuulokkeet mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan, ja nappikuulokkeet voidaan taas yhdistää (ks. sivu 12).

## VAIN ANDROID-LAITTEET

Jos käytät Android-mobiililaitetta, käytettävissäsi ovat lisäksi seuraavat yhdistämisominaisuudet.


### Yhdistäminen Fast Pair -ominaisuudella

Yksi kuulokkeiden napautus mahdollistaa nopean ja kätevän *Bluetooth*-yhteyden Android-laitteisiin.

#### HUOMAUTUKSIA:

- Fast Pair -ominaisuuden käyttöön tarvitaan Android -laite, jossa on Android 6.0 tai uudempi.
  - Android-laitteen *Bluetooth*- ja Sijainti-ominaisuuksien pitää olla käytössä.
1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

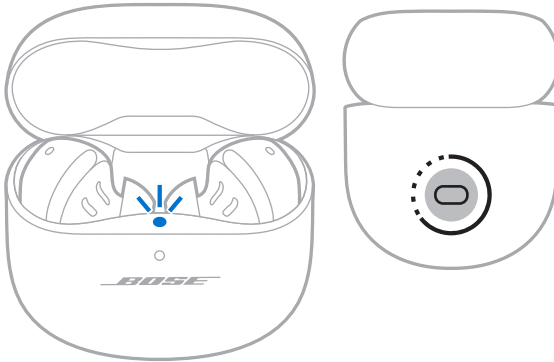

2. Aseta kotelo Android-laitteen viereen.

Laitteen näyttöön tulee ilmoitus, joka kehottaa muodostamaan laiteparin kuulokkeiden kanssa.

**HUOMAUTUS:** Jos et näe ilmoitusta, varmista, että laitteen Google Play Services -sovelluksen ilmoitukset ovat käytössä.

3. Napauta ilmoitusta.

Kun kuulokkeet on yhdistetty, näkyviin tulee vahvistus yhteyden muodostamisesta.

**HUOMAUTUS:** Voit ladata Bose-sovelluksen ja viimeistellä nappikuulokkeiden asetukset myös napauttamalla ilmoituksen painiketta.

## Snapdragon Sound -teknologia

Bose QuietComfort Ultra Earbuds -kuulokkeissa käytetään Snapdragon Sound -teknologiaa. Snapdragon Sound optimoi yhdistettyjen laitteiden Qualcomm®-äänitekniikan parhaan äänenlaadun, yhteyden vakauden ja pienimmän suoratoistoäänien viiveen varmistamiseksi.

Snapdragon Sound -ominaisuuden hyödyntäminen edellyttää Snapdragon Sound -sertifioitua laitetta, kuten yhteensopivaa Android-mobiililaitetta. Kun yhdistät kuulokkeet, laite suoratoistaa ääntä automaattisesti käyttäen aptX Adaptive Bluetooth -koodekkia.

**HUOMAUTUS:** Lisätietoa kuulokkeiden tukemista Snapdragon Sound -ominaisuuksista ja laitteiden yhteensopivuudesta on osoitteessa [support.bose.com/QCUE](https://support.bose.com/QCUE).

## BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN

SimpleSync-tekniikan avulla voit yhdistää nappikuulokkeet Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin ja saada yksilöllisiä kuuntelukokemuksia.

### Edut

- Voit säätää kunkin tuotteen äänenvoimakkuutta erikseen tai mykistää Bose Smart Soundbarin ja pitää kuulokkeiden äänen niin lujalla kuin haluat.
- Voit kuunnella musiikkia selkeästi seuraavassa huoneessa, kun yhdistät kuulokkeet Bose Smart Speaker -kaiuttimeen.

**HUOMAUTUS:** SimpleSync-tekniikan kantama on sama kuin *Bluetooth*-yhteyden, eli enintään 9 metriä. Seinät ja rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa signaalinvälitykseen.

### Yhteensopivat tuotteet

Nappikuulokkeet voi yhdistää mihin tahansa Bose Smart Speakeriin tai Bose Smart Soundbariin.

Suosittuja yhteensopivia tuotteita ovat mm.:


- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700 / Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500 / Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker / Bose Portable Home Speaker

Uusia tuotteita lisätään aika ajoin. Täydellinen lista ja lisätietoja on osoitteessa [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups).

## Yhdistäminen Bose-sovelluksella

1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

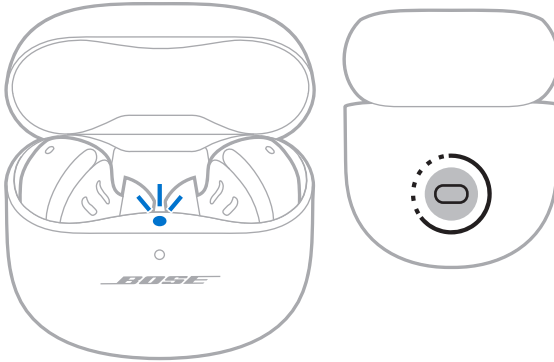

2. Yhdistä nappikuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups).


### HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että nappikuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
- Nappikuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

## Yhdistäminen tuotteen säätimillä

1. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

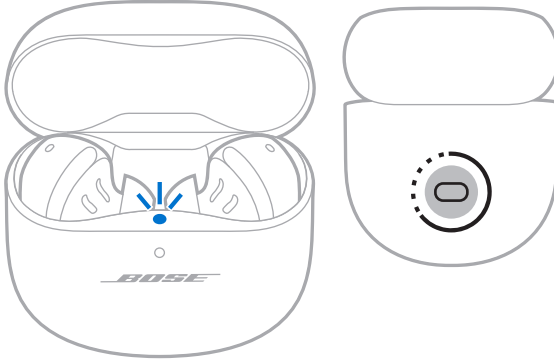

2. Pidä soundbarin kaukosäätimen tai kaiuttimen yläosan *Bluetooth*-painiketta painettuna, kunnes valopalkki tai -kehä alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

Nappikuulokkeet muodostavat yhteyden soundbariin tai kaiuttimeen, ja kuulet saman äänen molemmista laitteista.

### HUOMAUTUKSIA:

- Yhteyden muodostaminen voi kestää 30 sekuntia.
- Varmista, että nappikuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.
- Nappikuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

## BOSE SMART SPEAKERIN TAI SOUNDBARIN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Yhdistä nappikuulokkeet aiemmin yhdistettyyn, yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose -sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups).

### HUOMAUTUKSIA:

- Soundbarin tai kaiuttimen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.
- Jos yhteyden muodostaminen kuulokkeilla ei onnistu, katso ”Nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin” sivulla 62.



## NAPPIKUULOKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä nappikuulokkeet latauskotelossa, kun et käytä niitä. Sulje latauskotelo akun säästämiseksi ja kotelon pitämiseksi puhtaana.

## NAPPIKUULOKKEIDEN JA LATAUSKOTELON PUHDISTAMINEN

KOMPONENTTI	PUHDISTAMINEN
<b>Sovitteet ja vakautusnauhat</b>	Irrota sovitteet ja nauhat nappikuulokkeista ja pese ne vedellä ja miedolla pesuaineella. <b>HUOMAUTUS:</b> Muista huuhdella ja kuivata sovitteet ja nauhat kunnolla ennen niiden kiinnittämistä takaisin nappikuulokkeisiin.
<b>Nappikuulokkeiden nokat</b>	Pyyhi vain kuivalla, pehmeällä vanupuikolla tai vastaavalla. <b>HUOMIO:</b> Älä koskaan työnnä nokkaan mitään puhdistusvälinettä.
<b>Latausliittimet (nappikuulokkeissa)</b>	Pyyhi kuivalla, pehmeällä vanupuikolla tai vastaavalla korroosion ehkäisemiseksi.
<b>Latauskotelo</b>	Pyyhi vain kuivalla, pehmeällä vanupuikolla tai vastaavalla.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voidaan tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE).

## RAJOITETTU TAKUU

Nappikuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## NAPPIKUULOKKEIDEN PÄIVITTÄMINEN

Nappikuulokkeet päivitetään automaattisesti, kun ne yhdistetään Bose-sovellukseen ja saatavilla on päivitys. Noudata sovelluksen ohjeita.


## LATAUSKOTELON PÄIVITTÄMINEN

Päivitä latauskotelo Bosen päivityssivustolla. Mene tietokoneella osoitteeseen [btu.bose.com](https://btu.bose.com) ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## NAPPIKUULOKKEIDEN PÄIVÄMÄÄRÄKODIN TARKASTAMINEN

Irrota vakautusnauha nappikuulokkeesta (ks. sivu 19).


Nappikuulokkeen päivämääräkoodi on leveällä alueella mikrofonin lähellä.

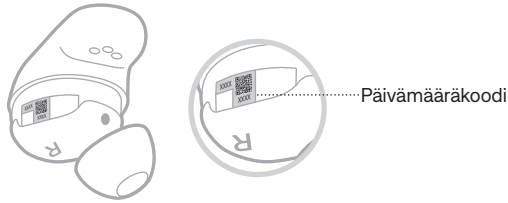

## LATAUSKOTELON SARJANUMERON TARKASTAMINEN

Poista nappikuulokkeet latauskotelosta.

Latauskotelon sarjanumero on nappikuulokkeiden tilamerkkivalon alapuolella nappikuulokkeen syvennyksessä.

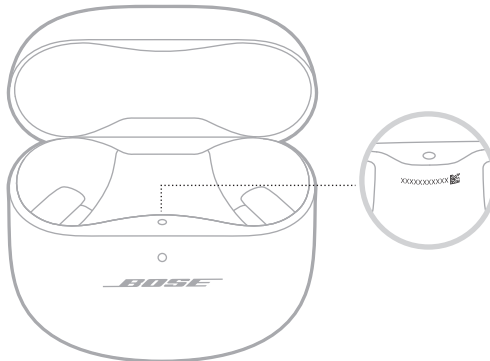

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos nappikuulokkeiden kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 34).
- Kytke nappikuulokkeisiin virta (ks. sivu 21).
- Tarkista nappikuulokkeiden (ks. sivu 39) ja latauskotelon tilamerkkivalot (ks. sivu 40).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä (ks. sivu 41).
- Lataa Bose-sovellus ja suorita saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset (ks. sivu 12).
- Siirrä mobiililaitte lähemmäs nappikuulokkeita (enintään 9 metrin päähän) ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Lisää nappikuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 12).

## MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Vianmääritysohjeita, videoita ja muita resursseja on saatavilla osoitteessa [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE).

Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact).

OIRE	RATKAISU
<b>Nappikuulokkeet eivät käynnisty</b>	<p>Varmista, että nappikuulokkeet eivät ole valmiustilassa. Herätä nappikuulokkeet asettamalla ne korviin.</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja osoittaa sitten lataustilan (ks. sivu 39).</p> <p>Jos nappikuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan.</p> <p>Katso "Kuulokkeet eivät lataudu" sivulla 61.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Kuulokkeet eivät yhdistä mobiililaitteeseen</b>	<p>Muodosta yhteys mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikosta (ks. sivu 41).</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä nappikuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 43). Poista nappikuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, myös kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja osoittaa sitten lataustilan (ks. sivu 39). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että molemmat nappikuulokkeet on asetettu oikein latauskoteloon (ks. sivu 34).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.Bose.com/QCUE">support.Bose.com/QCUE</a>.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 63).</p>
<b>Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä macOS:ään</b>	<p>Valitse kuulokkeet Bose-sovelluksessa. Valitse päänäytöstä Lähde ja yhdistä kuulokkeet sitten tietokoneeseen Laiteparitluettelon avulla.</p>
<b>Nappikuulokkeet eivät vastaa sovelluksen asetusten määrittämisen aikana</b>	<p>Poista Bose-sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose-sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden mobiililaitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että <i>Bluetooth</i>-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteen asetuksissa.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Bose -sovellus ei löydä nappikuulokkeita</b>	<p>Poista Bose-sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Varmista, että olet antanut Bose-sovellukselle <i>Bluetooth</i>-yhteyksien käyttöoikeuden mobiililaitteen Asetukset-valikossa.</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja osoittaa sitten lataustilan (ks. sivu 39). Poista nappikuulokkeet.</p> <p>Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.</p> <p>Jos kuulokkeet olivat aiemmin yhdistettyinä tietokoneeseen, jossa Microsoft Teams on käynnissä, sulje Microsoft Teams -sovellus. Jos ongelma ei ratkea, poista <i>Bluetooth</i> -käytöstä tietokoneesta tai poistu sen <i>Bluetooth</i>-kantaman alueelta (tavallisesti n. 9 metriä).</p> <p>Katso "Kuulokkeet eivät yhdistä mobiililaitteeseen" sivulla 52.</p>
<b>Bose -sovellus ei toimi mobiililaitteessa</b>	<p>Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose-sovelluksen kanssa ja täyttää minimijärjestelmävaatimukset. Lisätietoja on mobiililaitteen sovelluskaupassa.</p> <p>Poista Bose-sovellus mobiililaitteesta. Asenna sovellus uudelleen (ks. sivu 12).</p>
<b>Sovitteet eivät tunnu mukavilta korvakäytävässä</b>	<p>Varmista, että sovite ei ole liian syvällä korvakäytävässä (ks. sivu 15).</p> <p>Kokeile suurempaa sovitetta. Jos siitä ei ole apua, kokeile pienempää sovitetta (ks. sivu 18).</p> <p>Kokeile pienempää vakautusnauhaa (ks. sivu 19).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 15).</p> <p>Tarkista istuvuus Bose-sovelluksen nappikuulokkeiden tiivistestien avulla. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun tai käy osoitteessa <a href="https://support.bose.com/OCUE">support.bose.com/OCUE</a>, jos haluat sovitteiden ja vakautusnauhojen lisäkokoja tai nähdä opetusvideoita.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Vakautusnauha ei tunnu miellyttävältä korvan kohoumassa</b>	<p>Kokeile pienempää vakautusnauhaa (ks. sivu 19). Jos käytät jo pienintä vakautusnauhaa, kokeile pienempää sovitetta (ks. sivu 18).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 15).</p> <p>Tarkista istuvuus Bose-sovelluksen sovitteiden tiiviystestin avulla. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun tai käy osoitteessa <a href="https://support.bose.com/QCUE">support.bose.com/QCUE</a>, jos haluat sovitteiden ja vakautusnauhojen lisäkokoja tai nähdä opetusvideoita.</p>
<b>Nappikuulokkeet eivät pysy paikoillaan</b>	<p>Varmista, että sovitteet lepää kevyesti korvakäytävän suulla (ks. sivu 14).</p> <p>Kokeile suurempaa vakautusnauhaa (ks. sivu 19).</p> <p>Kokeile suurempaa sovitetta (ks. sivu 18).</p> <p>Ota yhteys Bosen asiakaspalveluun tai käy osoitteessa <a href="https://support.bose.com/QCUE">support.bose.com/QCUE</a>, jos haluat sovitteiden ja vakautusnauhojen lisäkokoja tai nähdä opetusvideoita.</p>
<b>Sovitteet irtoavat</b>	<p>Varmista, että sovitteet on kiinnitetty tiukasti nappikuulokkeisiin (ks. sivu 18).</p>
<b>Vakautusnauhat irtoavat</b>	<p>Varmista, että nauhat on kiinnitetty tiukasti nappikuulokkeisiin (ks. sivu 19).</p> <p>Varmista, että nauhat on asetettu korviin oikein (ks. sivu 19).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Bluetooth-yhteys katkeilee</b>	<p>Tyhjennä nappikuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 43). Poista nappikuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, myös kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Siirrä mobiililaitte lähemmäs nappikuulokkeita.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 63).</p>
<b>Ei ääntä</b>	<p>Varmista, että käytät kummassakin korvassa oikean kokoista sovitetta ja nauhaa (ks. sivu 17).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 15).</p> <p>Tarkista istuvuus Bose-sovelluksen sovitteiden tiiviytestin avulla. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/QCUE">support.Bose.com/QCUE</a>.</p> <p>Varmista, että äänenvoimakkuus on riittävä (ks. sivu 23).</p> <p>Varmista, että molemmat sovitteet istuvat korvissa tukevasti eikä niitä ole käännetty liikaa taaksepäin (ks. sivu 14).</p> <p>Pidä pääsi pystyssä asettaessasi nappikuulokkeita korviin.</p> <p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Toista ääntä suoraan laitteeseen tallennetusta sisällöstä.</p> <p>Poista mahdollinen lika ja korvavaha sovitteista ja nappikuulokkeiden nokista.</p> <p>Käynnistä mobiililaitte uudelleen.</p> <p>Poista in-ear-tunnistus käytöstä Bose-sovelluksessa (ks. sivu 28).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Toisesta nappikuulokkeesta ei kuulu ääntä</b>	<p>Varmista, että käytät kummassakin korvassa oikean kokoista sovitetta ja nauhaa (ks. sivu 17).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 15).</p> <p>Tarkista istuvuus Bose-sovelluksen sovitteiden tiivistystestin avulla. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/QCUE">support.Bose.com/QCUE</a>.</p> <p>Varmista, että Bose-sovelluksen ohjelmisto on ajan tasalla (ks. sivu 50).</p> <p>Varmista, että molemmat sovitteet istuvat korvissa tukevasti eikä niitä ole käännetty liikaa taaksepäin (ks. sivu 14).</p> <p>Pidä pääsi pystyssä asettaessasi nappikuulokkeita korviin.</p> <p>Poista mahdollinen lika ja korvavaha sovitteista ja nappikuulokkeiden nokista.</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja osoittaa sitten lataustilan (ks. sivu 39). Poista nappikuulokkeet.</p>
<b>Äänen ja videon synkronointi on häiriintynyt</b>	<p>Avaa ja sulje sovellus tai musiikkipalvelu.</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja osoittaa sitten lataustilan (ks. sivu 39). Poista nappikuulokkeet.</p>



OIRE	RATKAISU
<p><b>Äänenlaatu on huono</b></p>	<p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peiliin avulla (ks. sivu 15).</p> <p>Tarkista istuvuus Bose-sovelluksen sovitteiden tiivistestin avulla. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että käytät kummassakin korvassa oikean kokoista sovitetta ja nauhaa (ks. sivu 17).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/QCUE">support.Bose.com/QCUE</a>.</p> <p>Varmista, että määrität asetukset Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12).</p> <p>Kokeile jotakin toista ääniraitaa.</p> <p>Toista ääntä eri sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.</p> <p>Poista mahdollinen lika ja korvavaha sovitteista ja nappikuulokkeiden nokista.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p> <p>Varmista, että kuulokkeet on yhdistetty oikean <i>Bluetooth</i>-profiiliin kautta: Stereo A2DP. Tarkista oikean ääniprofiilin valinta laitteen <i>Bluetooth</i>-ääniasetusvalikosta.</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä nappikuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 43).</p> <p>Poista nappikuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, myös kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p> <p>Jos annat muiden käyttää nappikuulokkeita, laita ne latauskoteloon äänen mukautusasetusten tyhjentämiseksi käyttäjien välillä.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Mikrofoni ei vastaanota ääntä</b>	<p>Varmista, että vakautusnauhat on asetettu oikein niin, että nauhan reikä on nappikuulokkeen mikrofonin kohdalla (ks. sivu 19).</p> <p>Varmista, ettei nappikuulokkeita ole käännetty liikaa eteen- tai taaksepäin (ks. sivu 14). Jotta mikrofonin äänenlaatu on mahdollisimman hyvä, nappikuulokkeiden tulisi osoittaa suuta tai leukaa kohti.</p> <p>Kokeile soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p> <p>Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä mobiililaitteessa ja ota se käyttöön uudelleen.</p> <p>Tyhjennä nappikuulokkeiden laiteluettelo (ks. sivu 43). Poista nappikuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta, myös kaksoiskappaleet, joissa on merkintä LE (Low Energy). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 12).</p>
<b>Tilaa ei voi vaihtaa</b>	<p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja osoittaa sitten lataustilan (ks. sivu 39). Poista nappikuulokkeet.</p> <p>Jos määritit pikavalinnan tiettyyn nappikuulokkeeseen, varmista, että kosketat pitkään oikeaa nappikuuloketta.</p> <p>Katso ”Nappikuulokkeet eivät vastaa kosketusohjaukseen” sivulla 60.</p> <p>Vaihda tilaa Bose-sovelluksella. Tämä toiminto on päänäytössä (ks. sivu 12).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Taustäänien poisto on heikkoa</b>	<p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja osoittaa sitten lataustilan (ks. sivu 39). Poista nappikuulokkeet.</p> <p>Tarkista, onko ActiveSense käytössä (ks. sivu 32).</p> <p>Tarkista nappikuulokkeen istuvuus peilin avulla (ks. sivu 15).</p> <p>Tarkista istuvuus Bose-sovelluksen sovitteiden tiivistestin avulla. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Tarkista tila (ks. sivu 32).</p> <p>Ota nappikuulokkeet pois korvista ja aseta takaisin.</p> <p>Jos puhut puhelua tai käytät mobiililaitteen äänikomentoja, säädä Oma ääni -toimintoa pienemmälle tai poista se käytöstä Bose-sovelluksessa (ks. sivu 29).</p> <p>Jos annat muiden käyttää nappikuulokkeita, laita ne latauskoteloon äänen mukautusasetusten tyhjentämiseksi käyttäjien välillä.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 63). Jos siitä ei ole apua, palauta nappikuulokkeiden tehdasasetukset (ks. sivu 64).</p>
<b>Soittajan ääni kuuluu huonosti puhelun aikana</b>	<p>Lisää mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.</p> <p>Kokeile toista taustäänien poistotilaa (ks. sivu 32).</p>
<b>Oma ääni kuuluu huonosti puhelun aikana</b>	<p>Ota käyttöön tietoisuustila (ks. sivu 33).</p> <p>Säädä Oma ääni -toimintoa Bose-sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>
<b>Kuulokkeet eivät reagoi</b>	<p>Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon siten, että ne napsahtavat magneettisesti paikalleen. Avaa ja sulje kotelo. Nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena ja osoittaa sitten lataustilan (ks. sivu 39). Poista nappikuulokkeet.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 63). Jos siitä ei ole apua, palauta nappikuulokkeiden tehdasasetukset (ks. sivu 64).</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Nappikuulokkeet eivät vastaa kosketusohjaukseen</b>	<p>Varmista, että kosketat oikeaa kosketuspintaa (ks. sivu 23).</p> <p>Varmista, että sormi koskettaa kunnolla kosketuspintaa (ks. sivu 23).</p> <p>Usean napautuksen toiminnot: vaihtelee napautusvoimakkuutta.</p> <p>Varmista, että sormesi ovat kuivat.</p> <p>Jos hiukset ovat märät, varmista, etteivät ne kosketa kosketuspintaa.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen kosketuspinnan koskettamista.</p> <p>Poista in-ear-tunnistus käytöstä Bose-sovelluksessa (ks. sivu 28).</p> <p>Jos nappikuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan.</p> <p>Käynnistä nappikuulokkeet ja latauskotelo uudelleen (ks. sivu 63).</p>
<b>Äänenvoimakkuutta ei voi säätää</b>	<p>Varmista, että äänenvoimakkuuden säätö on otettu käyttöön Bose-sovelluksessa (ks. sivu 23).</p> <p>Varmista, että pyyhkäiset kosketusohjauspintaa oikeaan suuntaan (ks. sivu 23).</p> <p>Katso "Nappikuulokkeet eivät vastaa kosketusohjaukseen".</p>
<b>Pikavalintaa ei voi käyttää</b>	<p>Varmista, että pikavalinta on määritetty Bose-sovelluksella (ks. sivu 27).</p> <p>Jos määritit pikavalinnan tiettyyn nappikuulokkeeseen, varmista, että kosketat pitkään oikeaa nappikuuloketta.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Kuulokkeet eivät lataudu</b>	<p>Varmista, että nappikuulokkeet on asetettu oikein latauskoteloon. Akun säästämiseksi kotelon tulisi olla suljettuna nappikuulokkeiden latauksen aikana (ks. sivu 34).</p> <p>Varmista, ettei nappikuulokkeiden latausliittimissä tai kotelon latausnastoissa ole liikaa tai roskaa.</p> <p>Varmista, että vakautusnauhat on asetettu korviin oikein (ks. sivu 19). Jos nauhat on asetettu väärin, nappikuulokkeiden latausliittimet eivät ehkä osu kotelon latausnastoihin.</p> <p>Varmista, että USB-johdon liitin on oikein latauskotelon liitännässä.</p> <p>Liitä USB-johdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Kokeile toista USB-johtoa.</p> <p>Kokeile toista seinälaturia.</p> <p>Jos nappikuulokkeet tai latauskotelo ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan. Lataa uudelleen (ks. sivu 34).</p>
<b>Latauskotelo ei lataudu</b>	<p>Varmista, että USB-johdon liitin on oikein latauskotelon liitännässä.</p> <p>Jos latauskotelon akku on täysin tyhjä, varmista, että USB-johto on kiinni riittävän kauan, jotta kotelo saa alkuvarauksen. Jos irrotat johdon ja latauskotelon tilamerkkivalo sammuu, liitä USB-johto uudelleen.</p> <p>Liitä USB-johdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Kokeile toista USB-johtoa.</p> <p>Varmista, että latauskotelo on suljettu. Akun säästämiseksi kotelon tulisi olla suljettuna latauksen aikana.</p> <p>Kokeile toista seinälaturia.</p> <p>Jos latauskotelo on altistunut korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna sen palautua huonelämpötilaan. Lataa uudelleen (ks. sivu 35).</p> <p>Varmista, että latauskotelon mahdolliset lisävarusteet on asennettu oikein eivätkä estä USB-johdon liittämistä latauskotelon liitäntään.</p>
<b>Äänikehotteiden kieli on väärä</b>	<p>Vaihda äänikehotteiden kieli Bose-sovelluksella (ks. sivu 12). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p>

OIRE	RATKAISU
<b>Saapuvista puheluista ei tule ilmoitusta</b>	<p>Varmista, että mobiililaitetta ei ole asetettu Älä häiritse -tilaan.</p> <p>Varmista, että äänikehotteet on otettu käyttöön Bose-sovelluksessa (ks. sivu 12). Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.</p> <p>Varmista, että olet antanut nappikuulokkeille yhteystietojen käyttöoikeuden mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-valikossa.</p>
<b>Nappikuulokkeet pitävät sirisevää ääntä</b>	<p>Varmista, etteivät nappikuulokkeiden nokat ole tukossa (ks. sivu 18).</p>
<b>Nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	<p>Varmista, että muodostat yhteyden yhteensopivaan Bose-tuotteeseen. Lista yhteensopivista laitteista on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a>.</p> <p>Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.</p> <p>Varmista, että nappikuulokkeet ovat enintään 9 metrin etäisyydellä soundbarista tai kaiuttimesta.</p>
<b>Nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä aiemmin yhdistettyyn Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	<p>Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Yhdistä nappikuulokkeet yhteensopivaan Bose-laitteeseen Bose-sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa <a href="https://support.bose.com/Groups">support.bose.com/Groups</a>.</p>
<b>Äänessä on viivettä, kun kuulokkeet on yhdistetty Bose Smart Soundbariin tai Speakeriin</b>	<p>Lataa Bose-sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.</p>


## NAPPIKUULOKKEIDEN JA LATAUSKOTELON KÄYNNISTÄMINEN UUELLEEN

Jos nappikuulokkeet tai latauskotelo eivät vastaa, voit käynnistää ne uudelleen.

**HUOMAUTUS:** Nappikuulokkeiden käynnistäminen uudelleen tyhjentää niiden laiteluettelon. Se ei poista muita asetuksia.

1. Poista nappikuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.
2. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna 25 sekuntia, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu kaksi kertaa valkoisena, vilkkuu hitaasti sinisenä ja sammuu sitten.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

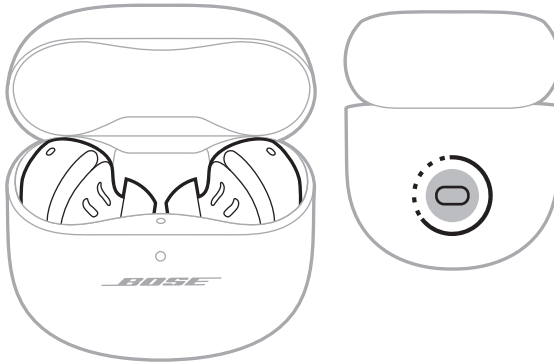

Kun uudelleenkäynnistys on päättynyt, nappikuulokkeiden tilamerkkivalo palaa varaustason mukaan (ks. sivu 39) ja latauskotelon tilamerkkivalo palavat akun varaustason mukaan (ks. sivu 40).

## NAPPIKUULOKKEIDEN TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Tehdasasetusten palautus tyhjentää kaikki asetukset ja palauttaa nappikuulokkeet niiden alkuperäiseen tilaan. Sen jälkeen kuulokkeet voi määrittää uudelleen samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.


Tehdasasetusten palauttaminen on suositeltavaa vain silloin kun kuulokkeiden kanssa on ongelmia tai Bosen asiakaspalvelu kehottaa tekemään niin.

1. Poista nappikuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.
2. Poista kuulokkeet Bose-tililtäsi Bose -sovelluksella.

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja kuulokkeiden poistamisesta Bose-tililtä Bose -sovelluksella on osoitteessa [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE).

3. Kun nappikuulokkeet ovat latauskotelossa ja sen kansi on auki, pidä kotelon takana olevaa painiketta painettuna 25 sekuntia, kunnes nappikuulokkeiden tilamerkkivalo vilkkuu kaksi kertaa valkoisena, vilkkuu hitaasti sinisenä ja sammuu sitten.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat kotelossa ja kotelo on auki.

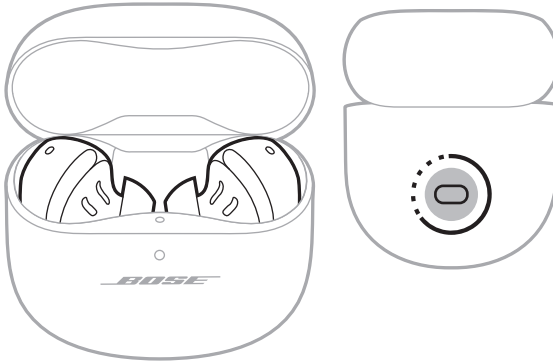

4. Toista edellinen vaihe vielä kaksi kertaa.

Kolmannen kerran jälkeen tilamerkkivalo vilkkuu oranssina 3 sekuntia merkiksi siitä, että tehdasasetuksia palautetaan.

Kun palautus on valmis, tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Nappikuulokkeet ovat nyt alkuperäisessä tilassa.

**HUOMAUTUS:** Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, lisää vianmäärittäsohjeita ja tukea on saatavilla osoitteessa [support.Bose.com/QCUE](https://support.Bose.com/QCUE).





885502-0010