



SPORT EARBUDS

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- Hold øreproppene borte fra barn og kjæledyr for å unngå at de utilsiktet svelges. Øreproppene inneholder et litium-ion-batteri, og dette kan være farlig hvis det svelges. Hvis det svelges, må du oppsøke lege umiddelbart. Når øreproppene ikke er i bruk, oppbevarer du dem i ladeetuiet med lokket lukket og utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- IKKE la barn bruke øreproppene.
- IKKE bruk øreproppene på høyt volum over en lengre periode.
 - Bruk øreproppene med et komfortabelt, moderat volumnivå for å unngå hørselsskader.
 - Skru volumet ned på enheten før du plasserer øreproppene i/på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- Følg alltid grunnleggende forholdsregler når du bruker dette produktet, herunder følgende:
 - Les alle instruksjonene før du bruker ladeetuiet.
 - For å redusere faren for personskade er det viktig å følge nøye med når ladeetuiet brukes i nærheten av barn.
 - Ikke utsett ladeetuiet for vann, regn, væsker eller snø.
 - Bruk av strømforsyning eller lader som ikke anbefales eller selges av strømforsyningsprodusent, kan føre til fare for brann eller personskade.
 - Ikke bruk ladeetuiet utenfor spenningsområdet. Overbelastning av utgangene kan føre til fare for brann eller personskade.
 - Ikke bruk et ladeetui som er skadet eller endret. Skadede eller endrede batterier kan ha en uventet virkemåte som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
 - Ikke demonter ladeetuiet. Ta det med til en kvalifisert serviceperson når det er nødvendig med service eller reparasjon. Feil montering kan føre til fare for brann eller personskade.
 - Ikke åpne, knus eller utsett et ladeetui for åpne flammer eller høye temperaturer. Utsettelse for åpne flammer eller temperaturer over 100 °C (212 °F) kan føre til eksplosjon.
 - Service må bare utføres av kvalifisert servicepersonell som bruker identiske reservedeler. Dette sikrer at produktets sikkerhet opprettholdes.
- Vær forsiktig og følg gjeldende lovgivning med hensyn til bruk av mobiltelefon og hodetelefoner hvis du bruker øreproppene til telefonsamtaler når du kjører. Noen jurisdiksjoner pålegger konkrete begrensninger, for eksempel konfigurasjon med én ørepropp, på bruk av slike produkter under kjøring. IKKE bruk øreproppene til andre formål når du kjører.

- Fokuser på sikkerheten for deg selv og andre når du bruker øreproppene mens du holder på med en aktivitet som krever at du er oppmerksom, for eksempel mens du sykler eller går i eller nær trafikk, en byggeplass eller en jernbane. Ta av hodetelefonene eller juster volumet slik at du kan høre lydene i omgivelsene, blant annet alarmer og varselsignaler.
- IKKE bruk øreproppene hvis de avgir en høy og uvanlig lyd. Slå av øreproppene og kontakt kundestøtte hos Bose hvis dette skjer.
- IKKE senk øreproppene ned i eller utsett øreproppene for vann i lengre perioder. De må heller ikke brukes når du deltar i vannsport som svømming, vannski, surfing og så videre.
- Ta av øreproppene med det samme hvis de kjennes varme eller lyden forsvinner.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.



Disse øreproppene er sertifiserte som et LASERPRODUKT I KLASSE 1 i henhold til EN/IEC 60825-1:2014.

- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk øreproppene uten at de medfølgende øretuppene er festet på.
- Dette produktet skal bare brukes med en strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
- Batteriet som følger med dette produktet, kan utgjøre en fare for brann eller etsing hvis det behandles feil.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- Tørk svette av øreproppene og ladeetuiet før lading.
- IPX4 er ikke en permanent tilstand, og mostandsdyktighet kan reduseres som et resultat av vanlig slitasje.
- Bruk produktet bare som angitt i instruksjonene for å unngå helsefarlig stråling fra den interne laserkomponenten. Øreproppene må ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert servicepersonell.
- I overensstemmelse med 21 CFR 1040.10 og 1040.11, med unntak av samsvar med IEC 60825-1 Ed. 3 som beskrevet i lasermerknad 56, datert 8. mai 2019.

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

FCC-ID: A94427929 / FCC-ID: A94BL2R / FCC-ID: A94BL2L

IC: 3232A-427929 / IC: 3232A-BL2R / IC: 3232A-BL2L

Etuimodell: 427929

Høyre øreproppmodell: BL2R

Venstre øreproppmodell: BL2L



007-AH0181 (V)
007-AH0182 (H)
007-AH0183 (ETUI)

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller andre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.



廢電器請回收

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Li-ion

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metaldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrsnavn: Ladeetui, typebetegnelse: 427929						
Enhet	Begrensede stoffer og kjemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metaldeler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høytalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o
Merknad 1: o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Produksjonssted: Det sjuende sifferet i serienummeret angir produksjonsstedet.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Strømingang: 5 V --- 0,8 A

CMII-ID-ene er plassert på undersiden av ladeetuiet.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Datokoden for øreproppene befinner seg på venstre øreproppdyse. Serienummeret for ladeetuiet finnes på øreproppen og i ladeetuiet. Modellnumrene er plassert på undersiden av ladeetuiet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.Bose.com/register

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone og iPod er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Ordmerket *Bluetooth*[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

Bose, Bose Music og Bose Sport Earbuds er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: FreeRTOS

Copyright © Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below:

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>.

The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below:

Zlib License

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved.

The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below:

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

INNHALDET I ESKEN

Innhold	13
---------------	----

KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen	14
Legge til øreproppene i en eksisterende konto.....	14

SVETTE- OG VÆRBESTANDIGE

15

SLIK BRUKES DE

Sette inn øreproppene.....	16
Kontrollere passformen	17
Prøv en annen øretuppstørrelse.....	18
Bytte øretupper.....	19

STRØM

Slå på	20
Slå av.....	21
Ventemodus.....	21

BERØRINGSKONTROLL

Berøringsflate.....	22
Medieavspilling	22
Telefonsamtaler	23
Anropsvarslinger.....	23
Stemmestyring for mobilenhet	23

IN-EAR-DETEKSJON

Spille av / stoppe midlertidig automatisk.....	24
Svare automatisk på samtale	24

TILPASSE BERØRINGSKONTROLLEN

Snarvei.....	25
Definere en snarvei	25
Bruke snarveien.....	25
Fjerne eller endre snarveien	25

BATTERI

Lade øreproppene.....	26
Lade ladeetuiet.....	27
Kontrollere batterinivået i øreproppene.....	27
Når øreproppene er i bruk	27
Ved lading av øreproppene	27
Kontrollere batterinivået for ladeetuiet	28
Ladetid.....	28

STATUS FOR ØREPROPPER OG LADEETUI

Statuslamper på ørepropp.....	29
<i>Bluetooth</i> [®] -status	29
Batteristatus	29
Statuslamper for ladeetuiet.....	30
Batteristatus	30
Status for oppdatering og feil	30

BLUETOOTH-TILKOBLINGER

Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på mobilenheten	31
Koble fra mobilenheter.....	32
Koble til mobilenheter på nytt.....	32
Nullstille enhetslisten for øreproppene	33

STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppbevare øreproppene	34
Rengjøre øreproppene og ladeetuiet	34
Reservedeler og tilbehør	34
Begrenset garanti	34
Oppdatere øreproppene.....	35
Vise datokoden til øreproppen.....	35
Vise serienummeret for ladeetuiet.....	35

FEILSØKING

Prøv dette først.....	36
Andre løsninger	36
Starte øreproppene og ladeetuiet på nytt.....	41

INNHold

Kontroller at følgende deler følger med:



Bose Sport Earbuds



Ladeetui



Øretupper (størrelse 1 og 3)



USB-C til USB-A-kabel

MERKNAD: Øretupper i størrelse 2 er festet på øreproppene. Hvis du vil ha hjelp til å identifisere øretuppstørrelsene, kan du se side 18.

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til [worldwide.bose.com/Support/SportEarbuds](https://www.worldwide.bose.com/Support/SportEarbuds)

Med Bose Music-appen kan du konfigurere og styre øreproppene fra en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.


Ved hjelp av appen kan du administrere *Bluetooth*-tilkoblinger, administrere innstillingene for øreproppene, velge språk for talemeldinger og få nye funksjoner.

MERKNAD: Se «Legge til øreproppene i en eksisterende konto» hvis du allerede har opprettet en Bose-konto for et annet Bose-produkt.

LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.

MERKNAD: Hvis du befinner deg i fastlands-Kina, laster du ned Bose音乐-appen.

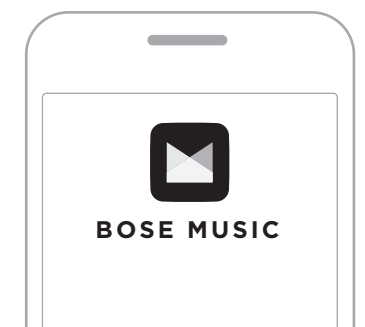

2. Følg instruksjonene i appen.


LEGG TIL ØREPROPPENE I EN EKSISTERENDE KONTO

I Bose Music-appen går du til skjermbildet My Products (Mine produkter) og legger til Bose Sport Earbuds.

Øreproppene er vannbestandige i kategorien IPX4. De er designet for å være svette- og værbestandige, men skal ikke senkes ned i vann.

FORSIKTIG:

- IKKE svøm eller dusj med øreproppene.
- IKKE senk øreproppene ned i vann.

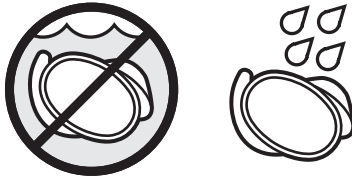


MERKNADER:

- For å hindre rust må du regelmessig rengjøre ladekontaktene på øreproppene med en tørr, myk bomullspinne eller lignende.
- IPX4 er ikke en permanent tilstand, og mostandsdyktighet kan reduseres som et resultat av vanlig slitasje.

SETTE INN ØREPROPPENE

1. Sett inn øreproppene slik at øretuppen hviler lett i åpningen av ørekanalen.


MERKNAD: Hver øretupp er merket med **L** (venstre) eller **R** (høyre).

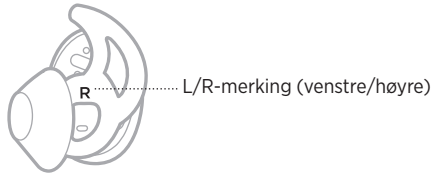

2. Roter øreproppen litt bakover til øretuppen utgjør en behagelig forsegling i ørekanalen.

MERKNAD: Hvis du roterer øreproppen for langt bakover (eller fremover), kan det påvirke lyd- og mikrofonkvalitet.

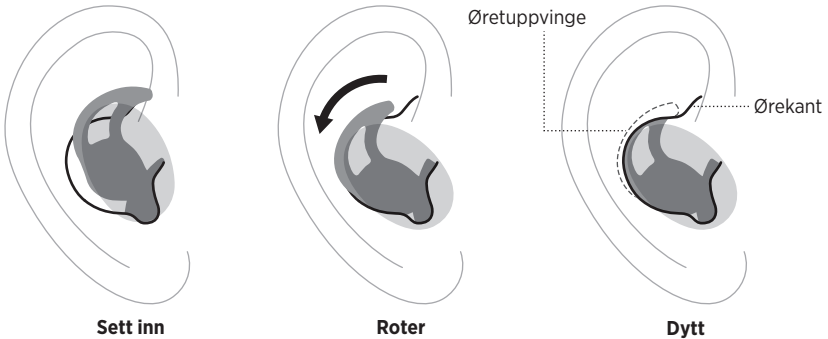


3. Dytt øretuppvingen under ørekanten.



4. Kontroller passformen (se side 17).
5. Gjenta trinn 1-4 for å sette inn den andre øreproppen.

KONTROLLERE PASSFORMEN

Bruk et speil til å se at du har rotert øreproppen bakover, dyttet inn øretuppingen og brukt riktig øretuppstørrelse.

PASSFORM	SJEKK DETTE
Perfekt passform	 <p>Når øretuppen passer som den skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øretuppen hviler lett i åpningen av ørekanalen og danner en behagelig forsegling. Bakgrunnslyd skal høres dempet ut. • Øretuppingen stikker ikke ut og føles ikke sammenklemt under ørekanten.
For stor	 <p>Når øretuppen er for stor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øretuppen føles sammenklemt i ørekanalen. • Øretuppingen stikker ut eller føles sammenklemt under ørekanten.
For liten	 <p>Når øretuppen er for liten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øretuppen hviler inne i ørekanalen, føles løs i øret, og faller ut når du beveger hodet. • Øretuppingen når ikke ørekanten.

PRØV EN ANNEN ØRETUPPSTØRRELSE

Bruk øreproppene en lengre periode. Hvis øretuppen ikke føles behagelig eller festet, eller hvis lyd kvaliteten ikke er som forventet, kan du prøve en annen øretuppstørrelse.

Størrelsen er markert på undersiden av hver øretupp med symbolet **1** (liten), **2** (middels) eller **3** (stor).




Øretupper i størrelse 2 er festet på øreproppene. Hvis størrelse 2 føles for løs, kan du forsøke størrelse 3. Hvis den føles for tett, kan du forsøke størrelse 1.

Det kan hende du må prøve alle tre størrelsene eller forskjellig størrelse for hvert øre.


BYTTE ØRETUPPER

1. Hold øreproppen, strekk forsiktig øretuppbasen og dra den av øreproppen.

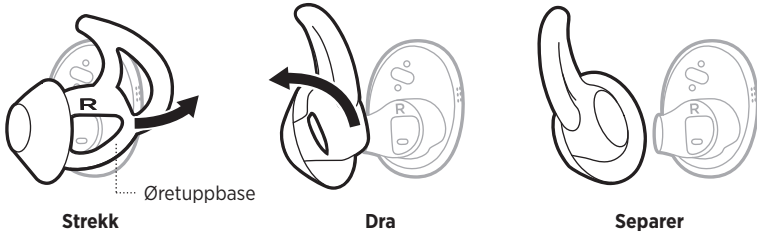


FORSIKTIG: For å unngå skade må du IKKE dra i toppen av øretuppen.

2. Velg en ny øretuppstørrelse (se side 18).
3. Juster dysen på øreproppen etter baksiden av øretuppen, og skyv øreproppdysen på øretuppen.

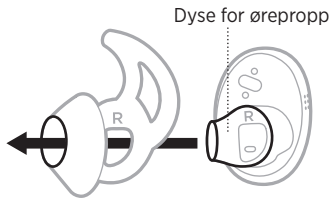


4. Strekk forsiktig basen av øretuppen rundt dysen, og trykk ned til øretuppen klikker på plass.

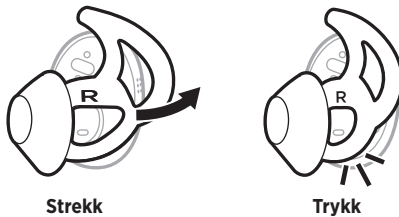


5. Sett inn øreproppene (se side 16).
6. Kontroller passformen (se side 17).

SLÅ PÅ

Trykk på knappen på forsiden av ladeetuiet.

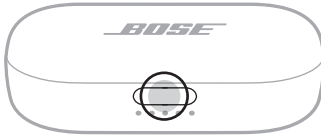


Når ladeetuiet åpnes, slås øreproppene på. Statuslampene for øreproppen (se side 29) og ladeetuiet lyser (se side 30).

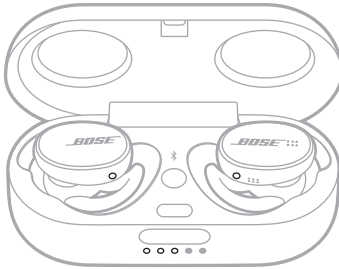

MERKNAD: Når du tar øreproppene ut av ladeetuiet, bør du lukke etuiet for å bevare batteritid og holde etuiet fritt for smuss.

SLÅ AV

1. Sett begge øreproppene i ladeetuiet.

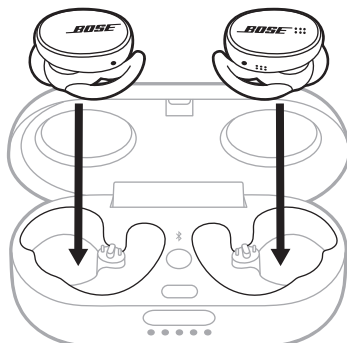

Statuslampene på øreproppen lyser i henhold til ladestatusen (se side 29).

2. Lukk etuiet.
Øreproppene slås av.

VENTEMODUS

Ventemodus sparer batteriet når øreproppene er utenfor ladeetuiet og ikke brukes. Øreproppene går over i ventemodus når du ikke har hatt øreproppene i øret på 20 minutter.

Når du vil vekke øreproppene, setter du høyre ørepropp inn i øret.

Bruk berøringskontroll ved å trykke på berøringsflaten på øreproppene. Med berøringskontroll kan du spille av eller stoppe lyden midlertidig, utføre grunnleggende anropsfunksjoner, starte stemmestyring for mobilenheten og bruke en snarvei (se side 25).


BERØRINGSFLATE

Berøringsflaten er på yttersiden av hver ørepropp. Den høyre øreproppen styrer medieavspilling, telefonsamtaler og talekontroll for mobilenheten. Den venstre øreproppen styrer snarveien.



Snarvei

Berøringsflate

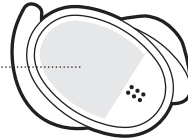

Medieavspilling
Telefonsamtaler
Stemmestyring for mobilenhet

MEDIEAVSPILLING

KONTROLL

GJØR DETTE

Spill av / pause

Dobbeltrykk på høyre ørepropp.



TELEFONSAMTALER

KONTROLL	GJØR DETTE	
Svare på og avslutte et anrop	Dobbeltrykk på høyre ørepropp.	
Avvise en samtale	Trykk og hold på høyre ørepropp.	

MERKNAD: Mikrofonen er plassert på høyre ørepropp. Når du snakker i telefonen, må du bruke høyre ørepropp. Du hører lyd fra begge øreproppene.



Anropsvarslinger

En talemelding informerer om innringere og anropsstatus.

Hvis du vil stoppe alle anropsvarsler, deaktiverer du talemeldinger med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

STEMMESTYRING FOR MOBILENHET

Du kan få tilgang til stemmestyring for mobilenheten med øreproppene. Mikrofonen på høyre ørepropp fungerer som en forlengelse av mikrofonen på mobilenheten.

KONTROLL	GJØR DETTE	
Starte stemmestyring for mobilenheten	Trykk og hold på høyre ørepropp til du hører en tone. Slipp og si kommandoen.	
Stoppe stemmestyring for mobilenheten	Dobbeltrykk på høyre ørepropp.	

In-ear-deteksjon bruker sensorer til å identifisere når du bruker høyre ørepropp. Du kan spille av eller stoppe lyden midlertidig automatisk og besvare anrop (hvis aktivert) ved å sette inn eller ta ut høyre ørepropp.

MERKNAD: Du deaktiverer in-ear-deteksjon med Bose Music-appen. Du finner disse alternativene på Innstillinger-menyen.

SPILE AV / STOPPE MIDLERTIDIG AUTOMATISK

Når du tar ut høyre ørepropp, stopper lyden midlertidig i begge øreproppene.

Sett inn høyre ørepropp igjen for å gjenoppta lydavspilling.

SVARE AUTOMATISK PÅ SAMTALE

Du kan svare på anrop ved å sette inn høyre ørepropp.

MERKNAD: Bruk Bose Music-appen til å aktivere denne funksjonen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

SNARVEI

Med en snarvei får du rask og enkel tilgang til følgende funksjoner:

- Kontrollere batterinivået i øreproppene.
- Hoppe over et spor.

Definere en snarvei

Bruk Bose Music-appen til å definere en snarvei. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Bruke snarveien

Dobbeltrykk på venstre ørepropp for å bruke snarveien.




Fjerne eller endre snarveien

Bruk Bose Music-appen til å fjerne eller endre snarveien. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.


LADE ØREPROPPENE

1. Rett inn ladekontaktene på venstre ørepropp etter ladepinnene til venstre i ladeetuiet.

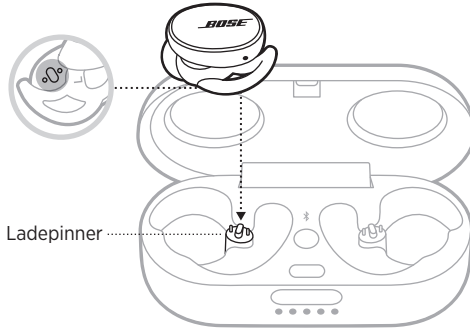

MERKNAD: Før lading må du passe på at øreproppene har romtemperatur (mellom 8 °C (46 °F) og 39 °C (102 °F)).

2. Plasser øreproppen i ladeetuiet. Den skal klikke magnetisk på plass. Statuslampen på øreproppen lyser i henhold til ladestatusen (se side 29).

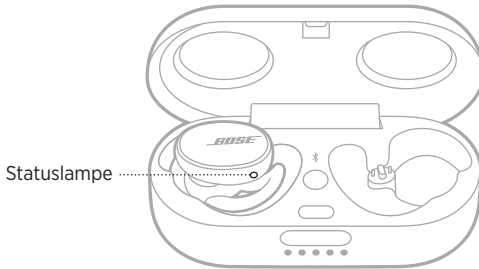


3. Gjenta trinn 1 og 2 for den høyre øreproppen.
4. Lukk ladeetuiet.

MERKNAD: Hvis etuiet også lades, kan det være åpent.

LADE LADEETUIET

FORSIKTIG: Bruk dette produktet bare med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).

1. Lukk ladeetuiet og koble den lille pluggen på USB-kabelen til USB-C-porten.

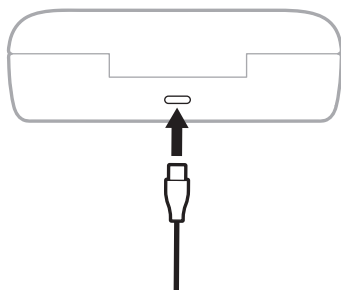

2. Koble den andre enden til en USB-A-vegglander (følger ikke med).

Statuslampene på ladeetuiet lyser (se side 30).

MERKNADER:

- Hvis øreproppene er i etuiet, kan etuiet være åpent.
- Før lading må du passe på at etuiet har romtemperatur (mellom 8 °C (46 °F) og 39 °C (102 °F)).

KONTROLLERE BATTERINIVÅET I ØREPROPPENE

Når øreproppene er i bruk

- Når du tar øreproppene ut av ladeetuiet og setter dem i ørene, hører du en talemelding som angir batterinivået i øreproppen.
- Hvis du har angitt snarvei for å sjekke batterinivået, dobbeltrykker du på venstre ørepropp (se side 25). En talemelding angir batterinivået i øreproppen.
- Bruk Bose Music-appen. Batterinivået i øreproppen vises på skjermbildet My Products (Mine produkter) og på startskjermbildet.


MERKNAD: Hvis én ørepropp har lavere batterinivå enn den andre, angir talemeldingen det laveste batterinivået. Hvis batterinivået er lavt, hører du «Battery low, please charge now» (Lavt batterinivå, lad nå).

Ved lading av øreproppene


Når du plasserer øreproppene i ladeetuiet, lyser statuslampene for øreproppen i henhold til ladestatusen (se side 29).

KONTROLLERE BATTERINIVÅET FOR LADEETUIET

Trykk på knappen på forsiden av ladeetuiet for å åpne etuiet.

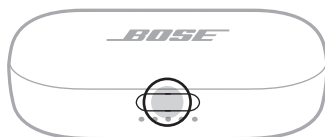

Statuslampene på ladeetuiet lyser i henhold til batterinivået (se side 30).

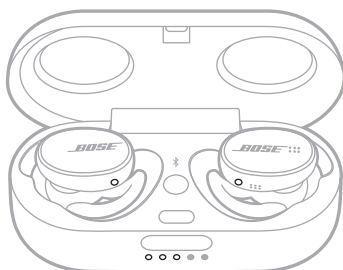

LADETID


KOMPONENT	LADETID
Ørepropper	2 timer
Ladeetui	3 timer

MERKNADER:

- Når batterinivået i øreproppene er lavt, vil en 15 minutters lading gi strøm til øreproppene i opptil 2 timer.
- Når batteriet er fulladet, gir det strøm til øreproppene i opptil 5 timer.
- Når etuiet er fulladet, kan du fulllade øreproppene opptil to ganger.
- Når øreproppene er i ladeetuiet, varierer ladetiden for etuiet.

STATUSLAMPER PÅ ØREPROPP

Statuslampene for øreproppene er på yttersiden av hver ørepropp.

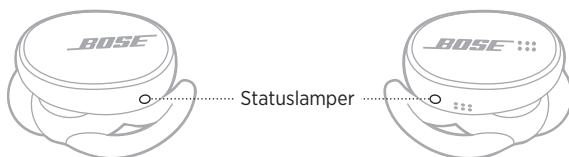

Bluetooth-status

Viser *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen for mobilenheter.

LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Pulserer langsomt blått	Klar for tilkobling
Blinker blått	Kobler til
Lyser blått	Tilkoblet


Batteristatus

Viser batteristatusen til øreproppen.

LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Pulserer langsomt hvitt	Lader
Lyser hvitt	Fulladet
Pulserer langsomt rødt	Må lades
Blinker rødt og hvitt	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

STATUSLAMPER FOR LADEETUIET

Statuslampene for ladeetuiet er plassert på forsiden av ladeetuiet. De viser ladestatus og batterinivå for etuiet samt oppdateringsstatus for ladeetuiet.



Statuslamper

Batteristatus

Viser batterinivået for ladeetuiet.

LYSAKTIVITET	LADEPROSENT
○ ● ● ● ●	0 %-20 %
○ ○ ● ● ●	21 %-40 %
○ ○ ○ ● ●	41 %-60 %
○ ○ ○ ○ ●	61 %-80 %
○ ○ ○ ○ ○	81 %-100 %

MERKNAD: Når etuiet lades, blinker den siste lampen i henhold til gjeldende batterinivå. Når det er fulladet, lyser alle fem statuslampene på ladeetuiet hvitt.

Status for oppdatering og feil


Viser status for oppdatering og feil.


LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
⚡ ○ ● ● ● ●	Oppdaterer ørepropper (se side 35) MERKNAD: Statuslampene for ladeetuiet blinker i rekkefølge, den første lampen først.
⚡ ○ ● ⚡ ● ⚡ ●	Ladefeil – kontakt kundestøtte hos Bose


KOBLE TIL MED **BLUETOOTH**-FUNKSJONEN PÅ MOBILENHETEN

Du kan lagre opptil sju enheter i enhetslisten for øreproppene. Du kan bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

MERKNAD: Den beste opplevelsen får du ved å bruke Bose Music-appen til å sette opp og koble til mobilenheten (se side 14).

1. Trykk på og hold inne *Bluetooth*-knappen  i ladeetuiet til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til).

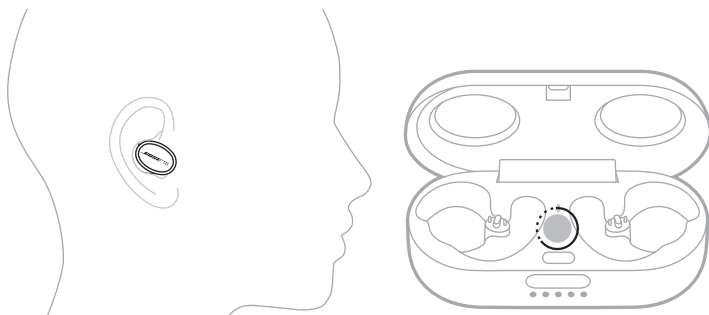

MERKNAD: Hvis du ikke har øreproppene på deg, trykker du på og holder inne *Bluetooth*-knappen  i ladeetuiet til statuslampene for øreproppene blinker langsomt blått.

2. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

MERKNAD: *Bluetooth*-funksjonen befinner seg vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg øreproppene fra listen over enheter.

MERKNAD: Se etter navnet du ga øreproppene i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt navn til øreproppene.



Når de er koblet til, hører du «Connected to <navnet på mobilenheten>» (Koblet til <navnet på mobilenheten>). Navnet på øreproppene vises i listen på mobilenheten.

MERKNAD: Hvis du ikke har øreproppene på deg, lyser statuslampene blått.

KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.

TIPS: Du kan også koble fra produktet ved hjelp av *Bluetooth*-innstillingene. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT


Når øreproppene slås på, prøver de å koble seg til enheten de var koblet til sist.

MERKNADER:

- Enheten må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.
- Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR ØREPROPPENE

1. Trykk på og hold inne *Bluetooth*-knappen ⌘ i ladeetuiet til du hører «*Bluetooth device list cleared*» (*Bluetooth*-enhetsliste slettet).

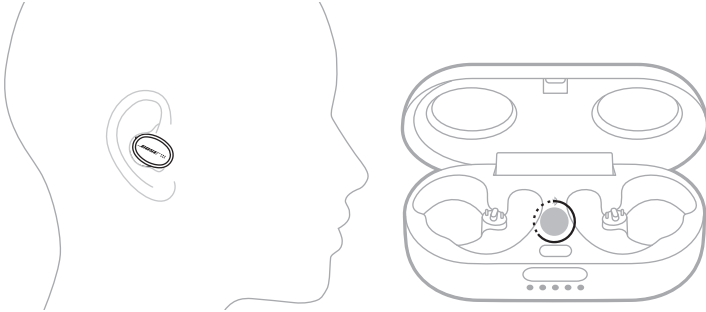

MERKNAD: Hvis du ikke har øreproppene på deg, trykker du på og holder inne *Bluetooth*-knappen ⌘ i ladeetuiet i 10 sekunder. Statuslampene på øreproppene pulserer langsomt blått.

2. Slett øreproppene fra *Bluetooth*-listen på mobilenheten.

Alle enheter fjernes, og øreproppene er klare til sammenkobling (se side 14).

OPPBEVARE ØREPROPPENE

Når du ikke bruker øreproppene, bør du oppbevare dem i ladeetuiet. Lukk ladeetuiet for å bevare batteritid og holde ladeetuiet fritt for smuss.

Når du oppbevarer øreproppene lenge (over fire uker), må du passe på at de oppbevares i romtemperatur og at batterinivået til ladeetuiet er høyere enn 40 % (se side 30).

RENGJØRE ØREPROPPENE OG LADEETUIET

KOMPONENT	FREMANGSMÅTE
Øretupper	Fjern tuppene fra øreproppene, og vask dem med et mildt rengjøringsmiddel og vann. MERKNAD: Sørg for å skylle og tørke tuppene grundig før du fester dem på øreproppene.
Dyser for ørepropp	Tørk bare av med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende. FORSIKTIG: Stikk aldri inn rengjøringsverktøy i åpningen.
Ladekontakter (på ørepropper) og ladepinner (i ladeetui)	Tørk av med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende for å hindre rust.
Ladeetui	Tørk bare av med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/SportEarbuds

BEGRENSET GARANTI

Øreproppene er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

OPPDATERE ØREPROPPENE


Øreproppene og ladeetuiet oppdateres når de er koblet til Bose Music-appen og en oppdatering er tilgjengelig. Følg instruksjonene i appen.

TIPS: Du kan også oppdatere øreproppene og ladeetuiet på Bose-nettstedet for oppdatering. Gå til følgende nettsted på datamaskinen: btu.Bose.com. Følg instruksjonene på skjermen.

WISE DATOKODEN TIL ØREPROPPEN

Fjern øretuppen fra øreproppen (se side 19).


Datokoden befinner seg på venstre øreproppdysse.

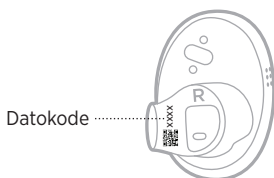

WISE SERIENUMMERET FOR LADEETUIET

Ta høyre ørepropp ut av ladeetuiet.

Serienummeret for ladeetuiet finnes på venstre side av høyre øreproppbrønn.

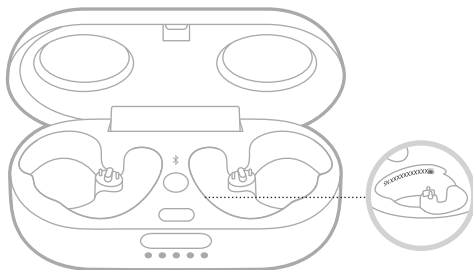

TIPS: Serienummeret for ladeetuiet finnes også på etiketten utenpå esken.

PRØV DETTE FØRST

Prøv disse løsningene først hvis det oppstår problemer med øreproppene:

- Lad batteriet (se side 26).
- Slå på øreproppene (se side 20).
- Kontroller statuslampene for øreproppen og ladeetuiet (se side 29).
- Kontroller at mobilenheten støtter *Bluetooth*-tilkoblinger (se side 31).
- Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer (se side 14).
- Flytt mobilenheten nærmere øreproppene (9 m eller 30 fot) og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
- Øk volumet på mobilenheten og musikkappen.
- Koble til en annen mobilenhet (se side 14).

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

PROBLEM	LØSNING
Øreproppene slår seg ikke på	<p>Kontroller at øreproppene ikke er i ventemodus. Når du vil vekke øreproppene, setter du høyre ørepropp inn i øret.</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 29).</p> <p>Hvis øreproppene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til de holder romtemperatur.</p>

PROBLEM	LØSNING
<p>Øreproppene kobler seg ikke til mobilenheten</p>	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i> på enheten. • Slett øreproppene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 14). <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass, og statuslampene viser ladestatus (se side 29). Lukk og åpne etuiet på nytt. Koble til på nytt (se side 14).</p> <p>Påse at du bruker høyre ørepropp.</p> <p>Kontroller at høyre ørepropp er innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) av ladeetuiet og at etuiet er åpent.</p> <p>Nullstill enhetslisten for øreproppene (se side 33). Koble til på nytt (se side 14).</p> <p>Gå til worldwide.Bose.com/Support/SportEarbuds for å se videoer med fremgangsmåter.</p> <p>Start øreproppene og ladeetuiet på nytt (se side 41).</p>
<p>Øreproppene reagerer ikke under konfigurering av appen</p>	<p>Påse at du bruker Bose Music-appen til konfigureringen (se side 14).</p> <p>Kontroller at <i>Bluetooth</i>-funksjonen er aktivert på mobilenhetens Innstillinger-meny.</p>
<p>Bose Music-appen finner ikke øreproppene</p>	<p>Mens du har øreproppene på deg, trykker og holder du <i>Bluetooth</i>-knappen \times i ladeetuiet til du hører «Ready to connect» (Klar til å koble til).</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk og åpne etuiet på nytt. Fjern øreproppene.</p>
<p>Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter</p>	<p>Kontroller at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.</p> <p>Avinstaller Bose Music-appen fra mobilenheten. Installer appen på nytt (se side 14).</p>
<p>Periodisk Bluetooth-tilkobling</p>	<p>Nullstill enhetslisten for øreproppene (se side 33). Koble til på nytt (se side 14).</p> <p>Flytt mobilenheten nærmere høyre ørepropp.</p> <p>Start øreproppene og ladeetuiet på nytt (se side 41).</p>

PROBLEM	LØSNING
Ingen lyd	<p>Kontroller at begge øreproppene sitter godt fast i øret og at de ikke er rotert for langt bakover (se side 16).</p> <p>Påse at hodet er i oppreist stilling når du setter inn øreproppene.</p> <p>Trykk på Spill på mobilenheten for å sjekke at lyden spilles av.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Spill av lyd fra innhold som er lagret direkte på enheten.</p> <p>Start mobilenheten på nytt.</p> <p>Kontroller at øreproppene er innenfor rekkevidde av hverandre.</p> <p>Deaktiver in-ear-deteksjon med Bose Music-appen.</p>
Ingen lyd fra én av øreproppene	<p>Kontroller at begge øreproppene sitter godt fast i øret og at de ikke er rotert for langt bakover (se side 16).</p> <p>Påse at hodet er i oppreist stilling når du setter inn øreproppene.</p> <p>Kontroller at øreproppene er innenfor rekkevidde av hverandre.</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass, og statuslampene for øreproppene viser ladestatus (se side 29). Fjern øreproppene.</p>
Lyd og video er ikke synkronisert	<p>Lukk og åpne appen eller musikkjenesten på nytt.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass. Lukk etuiet i 10 sekunder. Åpne etuiet. Fjern øreproppene.</p>
Dårlig lyd kvalitet	<p>Kontroller at begge øreproppene sitter godt fast i øret og at de ikke er rotert for langt bakover (se side 16).</p> <p>Prøv et annen lydspor.</p> <p>Spill av lyd fra en annen app eller musikkjeneste.</p> <p>Fjern eventuelt rusk og voks fra øretuppene og øreproppdysene.</p> <p>Slå av eventuelle lydforbedringsfunksjoner på enheten og musikkappen.</p> <p>Kontroller at øreproppene er koblet til via riktig <i>Bluetooth</i>-profil: Stereo A2DP. Kontroller enhetens meny for <i>Bluetooth</i>-/lydinnstillinger for å sikre at riktig profil er valgt.</p> <p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i> på enheten. • Slett øreproppene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 14).


PROBLEM	LØSNING
Mikrofonen registrerer ikke lyd	<p>Kontroller at begge øreproppene sitter godt fast i øret og at de ikke er rotert for langt bakover (se side 16).</p> <p>Kontroller at mikrofonåpningene på høyre ørepropp ikke er blokkerte.</p> <p>Kontroller at mikrofonen ikke er dempet på telefonen.</p> <p>Hvis du er i en telefonsamtale, må du påse at du bruker høyre ørepropp.</p> <p>Prøv en ny telefonsamtale.</p> <p>Prøv en annen kompatibel enhet.</p> <p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten. • Slett øreproppene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 14).
Øreproppene lades ikke	<p>Kontroller at øreproppene er riktig plassert i ladeetuiet. Etuiet bør være lukket mens øreproppene lades for å spare batteritid (se side 26).</p> <p>Pass på at ikke skitt eller rusk dekker ladekontaktene på øreproppene eller i etuiet.</p> <p>Kontroller at USB-kabelen er rettet riktig inn etter porten på ladeetuiet.</p> <p>Kontroller at begge endene av USB-kabelen er godt festet.</p> <p>Prøv en annen USB-kabel.</p> <p>Prøv en annen veggglader.</p> <p>Hvis øreproppene eller ladeetuiet har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til de holder romtemperatur. Lad på nytt (se side 26).</p>
Ladeetuiet lades ikke	<p>Kontroller at USB-kabelen er rettet riktig inn etter porten på ladeetuiet.</p> <p>Kontroller at begge endene av USB-kabelen er godt festet.</p> <p>Prøv en annen USB-kabel.</p> <p>Kontroller at ladeetuiet er lukket. Etuiet bør være lukket mens det lades for å spare batteritid (se side 27).</p> <p>Prøv en annen veggglader.</p> <p>Hvis ladeetuiet har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til det holder romtemperatur. Lad på nytt (se side 27).</p>

PROBLEM	LØSNING
Øretuppene faller av	Fest øretuppene godt til øreproppene (se side 19).
Øreproppene reagerer ikke	<p>Plasser begge øreproppene i ladeetuiet. De skal klikke magnetisk på plass, og statuslampene viser ladestatus. Lukk og åpne etuiet på nytt. Statuslampene på øreproppen viser ladestatusen (se side 29).</p> <p>Start øreproppene og ladeetuiet på nytt (se side 41).</p>
Øreproppene reagerer ikke på berøringskontrollen	<p>Kontroller at du trykker på riktig berøringsflate (se side 22).</p> <p>Kontroller at fingeren har god kontakt med berøringsflaten (se side 22).</p> <p>Variér kraften på trykket for funksjoner med flere trykk.</p> <p>Kontroller at hendene dine er tørre.</p> <p>Hvis håret ditt er vått, må du passe på at det ikke kommer borti berøringsflaten.</p> <p>Hvis du bruker hansker, tar du dem av før du trykker på berøringskontrollflaten.</p> <p>Deaktiver in-ear-deteksjon med Bose Music-appen (se side 24).</p> <p>Hvis øreproppene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du vente til de holder romtemperatur.</p> <p>Start øreproppene og ladeetuiet på nytt (se side 41).</p>
Får ikke tilgang til snarvei	Kontroller at du har definert en snarvei med Bose Music-appen (se side 25).
Talemeldingsspråket er ikke riktig	Endre talemeldingsspråk med Bose Music-appen (se side 14). Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.
Mottar ikke anropsvarslinger	Kontroller at talemeldinger er aktivert med Bose Music-appen (se side 14). Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

STARTE ØREPROPPENE OG LADEETUIET PÅ NYTT

Hvis øreproppene ikke reagerer, kan du starte dem på nytt.

MERKNAD: Når du starter øreproppene på nytt, nullstilles enhetslisten for øreproppene. Det nullstiller ikke andre innstillinger.

1. Sett øreproppene i ladeetuiet.
2. Trykk på og hold inne *Bluetooth*-knappen  i ladeetuiet i 30 sekunder til statuslampene for øreproppene blinker.

Når omstarten er fullført, lyser statuslampene for øreproppen (se side 29) og ladeetuiet (se side 30).



836279-0010