

BOSE[®]

QUIETCOMFORT[®] 35



BRUGERVEJLEDNING

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Brug IKKE dine hovedtelefoner, mens du kører bil til telefonopkald eller et andet formål.
- Brug IKKE hovedtelefonerne med funktionen til støjreduktion slået til, da den manglende evne til at høre omgivende lyde kan udgøre en fare for dig selv eller andre, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv.
 - Fjern hovedtelefonerne, eller brug hovedtelefonerne med funktionen til støjreduktion slået fra, og tilpas din lydstyrke, så du sikrer, at du hører omkringliggende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
 - Vær opmærksom på, at lyde, som du stoler på som påmindelser eller advarsler, kan variere i karakter, når du bruger hovedtelefoner.
- Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice.
- Fjern hovedtelefonerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskafer eller tingsskader som følge af overophedning.
- Brug IKKE hovedtelefoner til luftfartskommunikation med undtagelse af nødstilfælde.
 - Der høres ingen indgående lyd, hvis batteriet er afladet eller installeret forkert. Dette kan føre til, at piloter kan risikere at gå glip af kommunikation, mens de fører flyet.
 - Ekstremt høje omgivelsesstøjniveauer, som forekommer i mange propelfly, kan svække din mulighed for at modtage indgående lyd kommunikation. Dette gælder især under start og opstigning.
 - Hovedtelefonerne er ikke designet til de støjforhold, højder, temperaturer eller andre miljøforhold, der er karakteristiske for ikke-kommercielle fly, hvilket kan medføre risiko for interferens med kritisk vigtig kommunikation.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke være placeret sammen med eller anvendes sammen med nogen anden antenne eller sender.

Overholder IMDA-kravene.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

 Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Hele deklarationen til overensstemmelse findes på: www.Bose.com/compliance

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

OPLYSNINGER OM REGLER

Li-ion Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt må kun udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller se products.bose.com/static/compliance/index.html for at få flere oplysninger.




Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.



Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone og iPod er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Varemærket "iPhone" benyttes i Japan med licens fra Aiphone K.K. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan kommer du i gang

Udpakning	7
Hovedtelefonkomponenter	8
Tænd hovedtelefonerne	9



Bose® Connect-app'en

Egenskaber	10
------------------	----

Opladning af batteriet

Tilslutning af USB-kablet	11
Kontrol af batteriet.....	11

Hovedtelefonernes statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> ®-indikator ().....	12
Batteriindikator ().....	12

Talemeddelelser

Sprog, der er forudinstalleret.....	13
Ændring af sproget.....	13

Bluetooth®

Om trådløs <i>Bluetooth</i> ®-teknologi	14
Valg af parringsmetode.....	14
Parring af en <i>Bluetooth</i> ®-enhed	15
Parring af din <i>Bluetooth</i> ®-enhed med NFC.....	16
Sådan afbrydes tilslutningen til en <i>Bluetooth</i> ®-enhed	17
Genoprettelse af forbindelsen til en <i>Bluetooth</i> ®-enhed.....	17

Støjreducerende

Om støjreduktion	18
Udelukkende brug af støjreduktion.....	18

Administration af flere tilslutninger

Skift mellem to tilsluttede <i>Bluetooth</i> [®] -enheder	19
Identifikation af tilsluttede <i>Bluetooth</i> [®] -enheder	19
Tilslutning af en <i>Bluetooth</i> [®] -enhed fra hovedtelefonparringslisten	19
Sådan ryddes hovedtelefonparringslisten	19

Hovedtelefonknapper

Medieafspilning og lydstyrkefunktioner	20
Opkaldsfunktioner	21

Tilslutning af hovedtelefoner ved hjælp af et kabel

Brug af backuplydkabel	22
Tilslutning til lydsystemer om bord på fly	23
Tilslutning til dobbelte udgangsstik	23
Tilslutning til et enkelt udgangsstik	23


Pleje og vedligeholdelse

Opbevaring af hovedtelefonerne	24
Rengøring af hovedtelefonerne	24
Reservedele og tilbehør	25
Begrænset garanti	25
Tekniske oplysninger	26
Serienummerets placering	26


Fejlfinding	27
--------------------------	----

Udpakning


Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

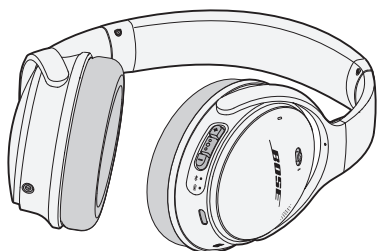

Bose® QuietComfort® 35 trådløse hovedtelefoner

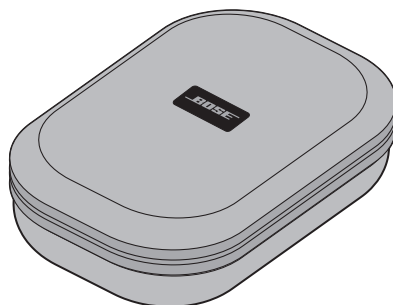


Bæretaske

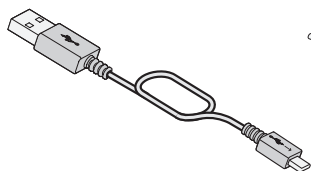

USB-opladningskabel




Backuplydkabel



Airline-adaptore


Hvis nogle af hovedtelefonernes dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger i om, hvordan du kontakter Bose, i lynstartvejledningen, som medfølger i æsken.


Hovedtelefonkomponenter

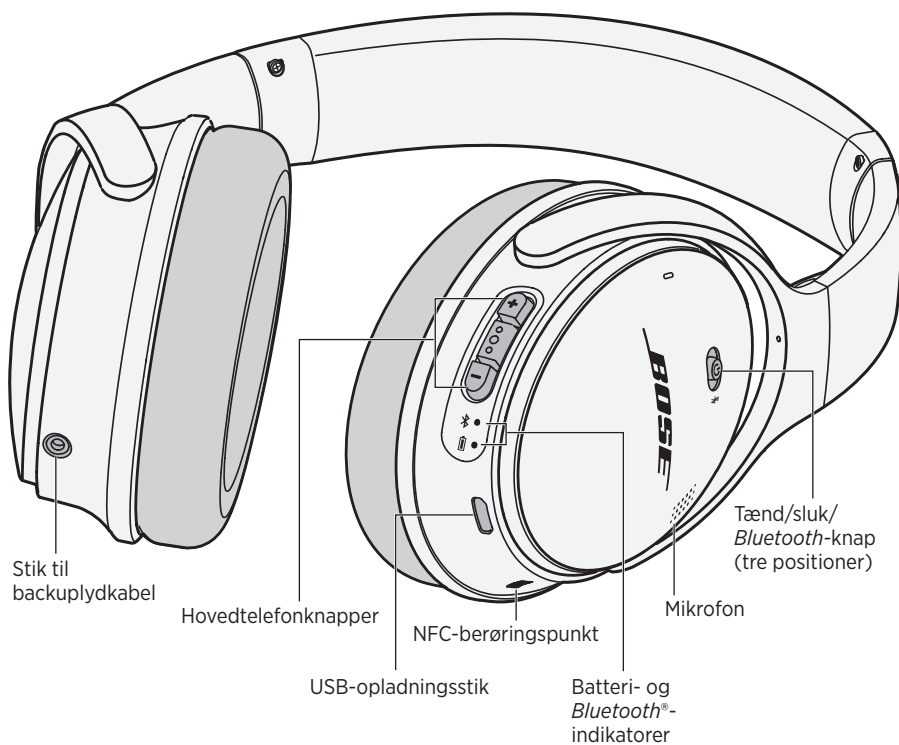

Tænd hovedtelefonerne

Skub  til højre.

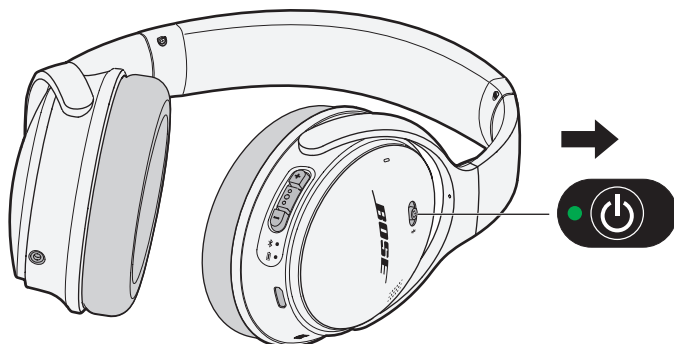

Batteriindikatoren  lyser grønt, gult eller rødt (for at angive batteriets aktuelle batteriniveau). Når hovedtelefonerne er tændt, er støjreduktion aktiveret.

Bemærk: Hvis batteriet er helt afladet, kan du ikke bruge støjreduktion.

Se side 18 for at få flere oplysninger om støjreduktion.

BOSE® CONNECT-APP'EN

Gør dine hovedtelefoner endnu bedre med Bose® Connect-appen.

Egenskaber

- Udnyt dine hovedtelefoners fulde potentiale.
- Gratis app er kompatibel med de fleste Apple- og Android™-systemer.
- Opret nemt forbindelse, og skift mellem mange forskellige *Bluetooth*®-enheder med et enkelt svirp.
- Hold dine hovedtelefoner opdateret med den nyeste software.
- Tilpas hovedtelefoners indstillinger som f.eks. talemødelsernes sprog og dvaletilstand.



Tilslutning af USB-kablet

1. Sæt den lille ende af USB-kablet i mikro-USB-stikket på den højre ørekop.
2. Sæt den anden ende i USB-vægladeren eller den computer, der er tændt.

Under opladning lyser batteriindikatoren orange.

Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt. En fuld opladning giver hovedtelefonerne strøm nok til op til 20 timer, når de er tilsluttet trådløst, og 40 timer, når de er tilsluttet via et kabel.



Kontrol af batteriet


Hver gang du tænder hovedtelefonerne, får du at vide, hvad hovedtelefonernes batteriopladningsniveau er. Du kan kontrollere batteriet visuelt ved hjælp af indikatoren på den højre ørekop.

Når hovedtelefonerne er i brug, blinker batteriindikatoren rødt, når batteriet skal oplades. Du finder flere oplysninger under "Hovedtelefonernes statusindikatorer" på side 12.

Hvis du er tilsluttet til en Apple-enhed, viser enheden hovedtelefonernes batteriopladningsniveau i nærheden af skærmens øverste højre hjørne.

HOVEDTELEFONERNES STATUSINDIKATORER

Batteri- og *Bluetooth*[®]-indikatorerne er placeret på den højre ørekop.

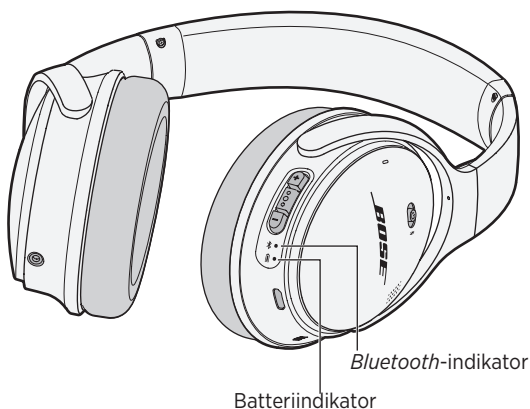

***Bluetooth*[®]-indikator ()**

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker blåt	Klar til at parre
Blinker hvidt	Tilslutning
Lyser hvidt konstant (10 sekunder) og slukkes derefter	Tilsluttet

Batteriindikator ()

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Lyser grønt konstant	Medium til fuld opladning
Blinker gult	Opladning
Lyser gult konstant	Lav opladning
Blinker rødt	Skal oplades
Lyser rødt konstant	Opladningsfejl; uden for temperaturområdet

Stemmekommandoer guider dig igennem processerne til *Bluetooth*[®]-parring og -tilslutning.

Sprog, der er forudinstalleret

- Engelsk
- Tysk
- Koreansk
- Svensk
- Spansk
- Mandarin
- Italiensk
- Hollandsk
- Fransk
- Japansk
- Portugisisk

Søg efter yderligere sprog

Yderligere sprog kan være tilgængelige. Download Bose[®] Updater for at søge efter sprogopdateringer.

Besøg: btu.Bose.com

Ændring af sproget

1. Tryk på **+** og **–** samtidigt, og hold dem nede, indtil du hører talemmeddelelser for den første sprogmulighed.
2. Tryk på **+** eller **–** for at bladre igennem sprogene.
3. Når du hører dit sprog, skal du trykke på ●●● og holde den nede for at vælge sproget.

Om trådløs *Bluetooth*®-teknologi

Den trådløse *Bluetooth*®-teknologi giver dig mulighed for at streame musik fra *Bluetooth*-smartphones, tabletter, computere eller andre lydenheder til dine hovedtelefoner. Inden du kan streame musik fra en *Bluetooth*-aktiveret enhed, skal du parre enheden med dine hovedtelefoner.

Valg af parringsmetode

Du kan parre din *Bluetooth*®-enheder med hovedtelefonerne ved hjælp af trådløs *Bluetooth*-teknologi eller NFC (Near Field Communication).



Hvad er NFC?

NFC er en teknologi, der gør det muligt at etablere trådløs kommunikation mellem *Bluetooth*-enheder blot ved at lade dem røre hinanden. Du kan finde oplysninger om, hvorvidt din model understøtter NFC, i brugervejledningen til din enhed.

Hvis din <i>Bluetooth</i>-enhed ikke understøtter NFC, eller hvis du er i tvivl:	Følg instruktionerne for <i>Bluetooth</i> -parring på side 15.
Hvis din enhed understøtter <i>Bluetooth</i>®-parring via NFC:	Følg instruktionerne for NFC-parring på side 16.

Bemærk: Hvis din enhed understøtter *Bluetooth*-parring via NFC, kan du begge parringsmetoder.

Parring af en *Bluetooth*®-enhed

1. Skub Power/*Bluetooth*®-knappen () til *Bluetooth*®-symbolet (), og hold den nede, indtil du hører "Klar til at parre" eller *Bluetooth*-indikatoren blinker blå.
2. På din *Bluetooth*-enhed skal du aktivere *Bluetooth*-funktionen.
Tip: *Bluetooth*-menuen findes normalt i menuen Indstillinger.
3. Vælg dine Bose® QuietComfort®-hovedtelefoner på listen med enheder.




Når parring er fuldført, hører du "Tilsluttet <enhedens navn>", eller *Bluetooth*-indikatoren lyser hvidt.

Parring af din *Bluetooth*®-enhed med NFC

1. Tænd hovedtelefonerne.
2. Lås enheden op, og slå *Bluetooth*®- og NFC-funktionerne til. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i din enheds brugervejledning.
3. Tryk med din enheds NFC-berøringspunkt på NFC-berøringspunktet på dine hovedtelefoner.

Din enhed beder dig muligvis om at acceptere parring.

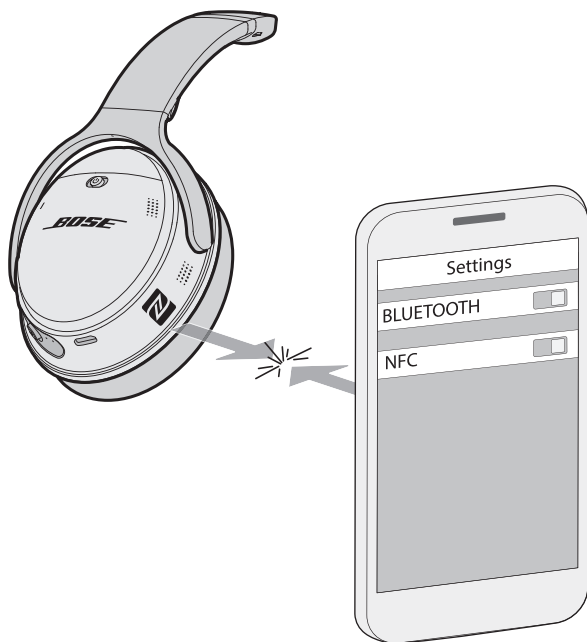

Når parring er fuldført, hører du "Tilsluttet <enhedens navn>", eller *Bluetooth*-indikatoren lyser hvidt.

Sådan afbrydes tilslutningen til en *Bluetooth*®-enhed

- Deaktiver *Bluetooth*®-funktionen på din mobile enhed.
- Hvis din enhed understøtter parring via NFC, skal du føre NFC-berøringspunktet på din enhed sammen med NFC-berøringspunktet på hovedtelefonerne.

Bemærk: Når du frakobler din *Bluetooth*®-enhed, forbliver støjreduktion slået til.

Genoprettelse af forbindelsen til en *Bluetooth*®-enhed

- Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig. Sørg for, at enhederne er inden for rækkevidde og er tændt.
- Hvis din enhed understøtter *Bluetooth*-parring via NFC, skal du føre NFC-berøringspunktet på din enhed sammen med NFC-berøringspunktet på hovedtelefonerne.

Om støjreduktion

Støjreduktion reducerer uønsket lyd og giver en mere klar og virkelighedstro lydoplevelse. Du kan bruge støjreduktion, mens du lytter til lyd, eller du kan kun bruge støjreduktion.

Udelukkende brug af støjreduktion

Hvis du udelukkende ønsker at bruge støjreduktion, skal du frakoble din *Bluetooth*[®]-enhed (se side 17). Du kan også stoppe lyd midlertidigt eller stoppe lyden helt (se "Hovedtelefonknapper" på side 20).

Hovedtelefonerne kan huske op til otte parrede *Bluetooth*[®]-enheder på deres parringsliste og kan aktivt tilsluttes to enheder ad gangen.

Bemærk: Du kan kun afspille lyd fra én enhed ad gangen.





Skift mellem to tilsluttede *Bluetooth*[®]-enheder

1. Sæt lyden på pause på din første *Bluetooth*-enhed.
2. Afspil lyden på din anden *Bluetooth*-enhed.



Identifikation af tilsluttede *Bluetooth*[®]-enheder

Skub  til , og slip for at høre, hvilken enhed der er tilsluttet i øjeblikket.

Tilslutning af en *Bluetooth*[®]-enhed fra hovedtelefonparringslisten


1. Skub  til , og slip for at høre, hvilken enhed der er tilsluttet.
2. Inden for to sekunder skal du skubbe  til  og slippe igen for at oprette forbindelse til den næste enhed på hovedtelefonparringslisten. Gentag, indtil du hører det korrekte enhedsnavn.
3. Afspil lyden på den tilsluttede *Bluetooth*-enhed.

Sådan ryddes hovedtelefonparringslisten

1. Skub  til , og hold i 10 sekunder, indtil du hører "*Bluetooth*[®]-enhedslisten er ryddet."
2. Slet dine Bose[®] QuietComfort[®]-hovedtelefoner fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
Alle *Bluetooth*-enheder er ryddet, og hovedtelefonerne er klar til at parre en ny enhed.

HOVEDTELEFONKNAPPER

Hovedtelefonernes knapper findes i siden på den højre ørekop.

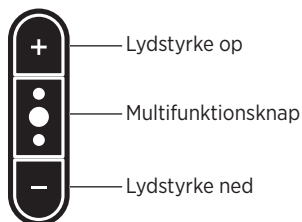

Medieafspilning og lydstyrkefunktioner

Funktion	Gør følgende
Afspil/pause	Tryk på •●•.
Spring fremad	Tryk hurtigt på •●• to gange.
Spol frem	Tryk hurtigt på •●• to gange, og hold det andet tryk.
Gå tilbage	Tryk hurtigt på •●• tre gange.
Spol tilbage	Tryk hurtigt på •●• tre gange, og hold det tredje tryk.
Lydstyrke op	Tryk på +.
Lydstyrke ned	Tryk på -.

Opkaldsfunktioner

Funktion	Gør følgende
Besvar et opkald	Tryk på ●●●.
Afslut et opkald	Tryk på ●●●.
Afvis et indgående opkald	Tryk på ●●● og hold den nede i to sekunder.
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Tryk én gang på ●●●, mens du er i gang med et opkald.
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Tryk og hold ●●● i to sekunder, mens du er i gang med et opkald.
Skift mellem to opkald	Tryk to gange på ●●●, mens du har to aktive opkald.
Opret en konference	Tryk på ●●● mens du har to aktive opkald.
Aktiver stemmekontrol	Tryk og hold nede ●●●. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til din enhed.

Brug af backuplydkabel

Brug det medfølgende backuplydkabel i følgende situationer:

- Hvis hovedtelefonernes batteri er helt afladet.
 - Sådan opretter du forbindelse til en enhed, der ikke understøtter trådløs *Bluetooth*®-teknologi.
 - Hvis du ikke kan bruge trådløs *Bluetooth*®-teknologi, f.eks. på et fly.
1. Sæt lyd-kablet i stikket i den venstre ørekep.
 2. Sæt lyd-kablet i stikket på enheden.



Bemærk: Hvis batteriet til hovedtelefonerne ikke er helt afladet, kan du stadig bruge støjreduktion ved at tænde for dine hovedtelefoner.

Tilslutning til lydsystemer om bord på fly


Du kan slutte hovedtelefonerne til lydsystemer i fly med backup-lydkablet og de medfølgende dobbelte udgangsstik. Lydudgangstilslutningerne om bord på fly varierer, men de har typisk dobbelte eller enkelte 3,5 mm udgangsstik.

ADVARSEL: Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader eller tingsskader som følge af overophedning.

Bemærk: Lydkvaliteten ombord på et fly svarer muligvis ikke til den høje lyd kvalitet, du oplever fra et stereoanlæg eller en bærbar kilde.


Tilslutning til dobbelte udgangsstik

1. Sæt lydkablet i flyadapteren.
2. Sæt adapteren i de dobbelte udgangsstik.

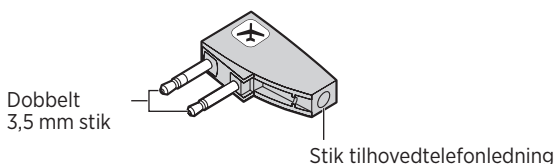

Tilslutning til et enkelt udgangsstik

1. Drej det flytbare stikben, så det går på plads med et klik mod selve adapteren.

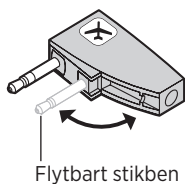


2. Sæt lydkablet i adapteren.
3. Sæt adapteren i det enkelte udgangsstik.

Bemærk: Hvis du synes, at lydniveauet er for lavt, så flyt adapteren, og sæt hovedtelefonledningen direkte ind i 3,5 mm-udgangsstikket.

Opbevaring af hovedtelefonerne

Ørekopperne roteres, så de nemt kan opbevares på minimal plads. Placer hovedtelefonerne fladt i etuiet med ørekopperne omkring de to bløde opdelere.

1. Drej begge ørekopper, så de ligger fladt.
2. Fold den venstre ørekop mod hovedbåndet.

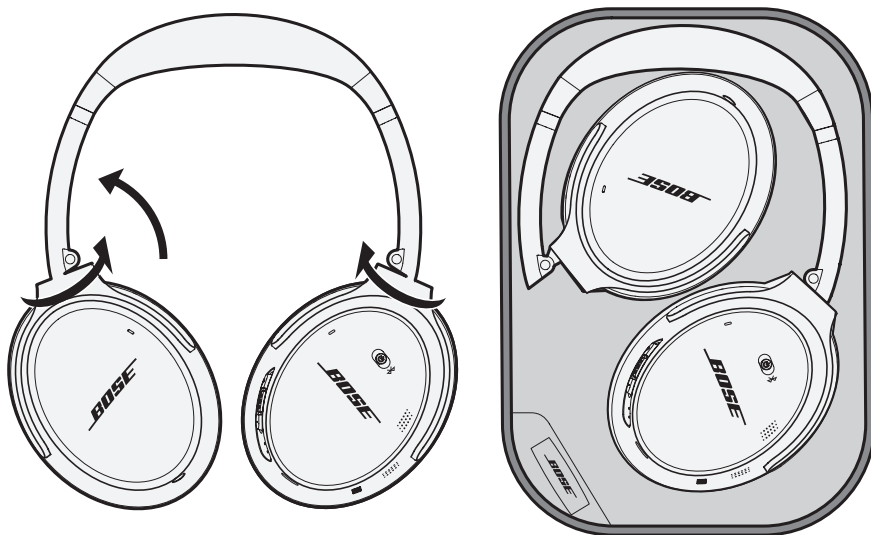

- Sørg for at slukke hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.
- Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.

Rengøring af hovedtelefonerne

Hovedtelefonerne kræver ikke jævnlig rengøring. Hvis det bliver nødvendigt at rengøre hovedtelefonerne, skal de udvendige overflader tørres af med en blød og tør klud. Undgå, at der kommer fugt i ørekopperne eller i lydindgangsstikket. Brug ikke væsker eller spray.

Reserve dele og tilbehør

Du kan købe tilbehør hos din Bose®-forhandler, på global.Bose.com eller ved at afgive en ordre pr. telefon.

Besøg for at kontakte Bose direkte. global.Bose.com eller owners.Bose.com/QC35

Begrænset garanti

Dine hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger


Inputklassifikation: 5 V DC  1 A





Batterigenopladningstid: 2,25 timer

Serienummerets placering

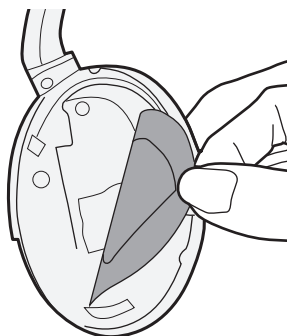Serienummeret er placeret i højre ørekop bagerst i ørekoppen. Stofbeklædningen er den indre afskærmning, som dækker og beskytter komponenterne inde i ørekoppen.

Hvis du vil se serienummeret, skal du tage fat i stofbeklædningen ved den øverste kant og forsigtigt trække den væk. Pas på ikke at trykke på eller fjerne nogen andre komponenter inde i ørekoppen, da dette kan beskadige hovedtelefonerne.



Problem	Gør følgende
Hovedtelefonerne tændes ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd hovedtelefonerne (se side 9). • Oplad batteriet.
Hovedtelefonerne opretter ikke forbindelse til <i>Bluetooth</i> -enheden	<ul style="list-style-type: none"> • Frakobl backuplydkablet. • Frakobl USB-opladningskablet. • På din <i>Bluetooth</i>-aktiverede enhed: <ul style="list-style-type: none"> - Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. - Slet dine Bose® QuietComfort®-hovedtelefoner fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Par igen. • Flyt din <i>Bluetooth</i>-enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. • Par en anden <i>Bluetooth</i>-enhed (se side 15). • Gå til owners.Bose.com/QC35 for at se vejledningsvideoer. • Ryd hovedtelefonernes parringsliste: Skub  til , og hold i 10 sekunder. Slet dine Bose® QuietComfort®-hovedtelefoner fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Par igen.
Hovedtelefonerne parres ikke med NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at din enhed understøtter <i>Bluetooth</i>-parring via NFC. • Lås enheden op, og slå <i>Bluetooth</i>- og NFC-funktionerne til. • Tryk med NFC-berøringspunktet på din <i>Bluetooth</i>-enheds bagside på NFC-berøringspunktet på dine hovedtelefoner.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd hovedtelefonerne, og oplad batteriet. • Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, <i>Bluetooth</i>-enheden og musikilden. • Skub  til , og slip for at høre den tilsluttede enhed. Kontrollér, at du bruger den rigtige enhed. • Flyt din <i>Bluetooth</i>-enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. • Prøv en anden musikilde. • Par en anden <i>Bluetooth</i>-enhed (se side 15). • Hvis der er tilsluttet to <i>Bluetooth</i>-enheder, skal du først sætte den anden enhed på pause. • Hvis der er tilsluttet to <i>Bluetooth</i>-enheder, skal du flytte enhederne inden for hovedtelefonernes rækkevidde (10 m).
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv en anden musikilde. • Par en anden <i>Bluetooth</i>-enhed. • Frakobl den anden enhed. • Flyt din <i>Bluetooth</i>-enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.

FEJLFINDING

Problem	Gør følgende
Ingen lyd fra en enhed, der er tilsluttet med backuplydkablet	<ul style="list-style-type: none">• Tænd enheden, og afspil musik.• Fastgør backuplydkablets ender.• Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, <i>Bluetooth</i>[®]-enheden og musikkilden.• Tilslut en anden enhed.
Dårlig lyd fra en enhed, der er tilsluttet med et lyd kabel	<ul style="list-style-type: none">• Fastgør backuplydkablets ender.• Tilslut en anden enhed.
Batteriet oplades ikke	<ul style="list-style-type: none">• Fastgør USB-opladningskablets ender.• Hvis dine hovedtelefoner har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur og forsøge at oplade igen.



767952-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767952 Rev. 06