

BOSE

QUIETCOMFORT® 35



KÄYTTÖOHJE

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korvilleesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ajaessasi puhelimessa puhumiseen tai muihin tarkoituksiin.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita melunvaimennuksen ollessa toiminnassa, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöriminen tai käveleminen liikenteessä tai esimerkiksi liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä.
 - Ota tällöin kuulokkeet pois korviltasi tai poista melunvaimennus käytöstä ja säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustääänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
 - Tutut muistutus- tai varoitusäänet voivat kuulostaa vierailta käyttäessäsi kuulokkeita.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista rirta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Ota kuulokkeet heti pois päästä, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääntä ei kuulu.
- ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumentuminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ilmailun viestintäkuulokkeina muutoin kuin hätätilanteessa.
 - Ääntä ei kuulu, jos akku tyhjenee tai asetetaan paikalleen väärin. Tämä voi katkaista lentokoneen viestintäliikenteen.
 - Monille potkurilentokoneille tyypilliset voimakkaat äänet voivat haitata käyttäjän kykyä kuulla viestiliikennettä äänen voimistuessa varsinkin nousun aikana.
 - Kuulokkeita ei ole suunniteltu harrasteilmailussa esiintyviä korkeuksia, lämpötiloja ja muita ympäristöolosuhteita varten, joten tärkeä viestiliikenne voi häiriintyä.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset


Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

 Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Bluetooth: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Suurin tehospektritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP.



Hävitätä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

Li-ion Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta products.bose.com/static/compliance/index.html.



Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.



Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Aloittaminen

Purkaminen pakkauksesta.....	7
Kuulokkeiden osat	8
Kuulokkeiden virran kytkeminen.....	9



Bose® Connect -sovellus

Ominaisuudet	10
--------------------	----

Akun lataaminen

USB-johdon liittäminen	11
Akun tarkistaminen	11

Kuulokkeiden tilamerkkivalot

<i>Bluetooth</i> ®-merkkivalo ().....	12
Akkumerkkivalo ().....	12

Äänikehotteet

Valmiiksi asennetut kielet	13
Kielen vaihtaminen	13

Bluetooth®

Tietoa langattomasta <i>Bluetooth</i> ®-tekniikasta	14
Laiteparin muodostamistavan valinta.....	14
<i>Bluetooth</i> ®-laiteparin muodostaminen	15
<i>Bluetooth</i> ®-laiteparin muodostaminen NFC:llä.....	16
<i>Bluetooth</i> ®-laitteen yhteyden katkaiseminen.....	17
<i>Bluetooth</i> ®-laitteen yhdistäminen uudelleen.....	17

Melunvaimennus

Tietoa melunvaimennuksesta.....	18
Pelkkä melun vaimennus.....	18

Useiden yhteyksien hallinta

Kahden yhdistetyn <i>Bluetooth</i> [®] -laitteen välillä vaihtaminen.....	19
Yhdistettyjen <i>Bluetooth</i> [®] -laitteiden tunnistaminen.....	19
<i>Bluetooth</i> [®] -laitteeseen yhdistäminen laitepariluettelon kautta.....	19
Kuulokkeiden laitepariluettelon tyhjentäminen.....	19

Kuulokkeiden säätimet

Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot.....	20
Puhelutoiminnot.....	21

Kuulokkeiden yhdistäminen johdolla

Varaäänijohdon käyttäminen.....	22
Yhdistäminen lentokoneiden äänijärjestelmiin.....	23
Yhdistäminen kaksoislähtöliitäntöihin.....	23
Yhdistäminen yhteen lähtöliitäntään.....	23


Hoito ja kunnossapito

Kuulokkeiden säilyttäminen.....	24
Kuulokkeiden puhdistaminen.....	24
Varaosat ja tarvikkeet.....	25
Rajoitettu takuu.....	25
Tekniset tiedot.....	26
Sarjanumeron sijainti.....	26


Ongelmanratkaisu..... 27

Purkaminen pakkauksesta


Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

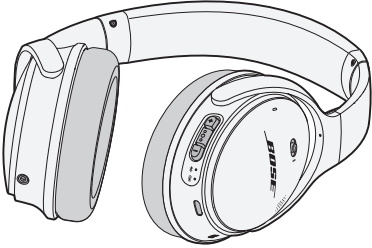

Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones
-kuulokkeet

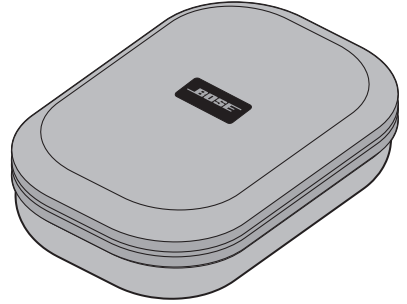


Suojakotelo

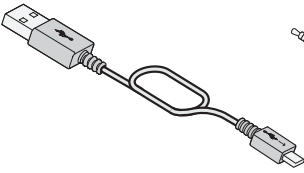

USB-latausjohto




Varaäänijohto



Lentokonesovitin


Jos jokin kuulokkeiden osa näyttää vaurioituneen, älä yritä käyttää kuulokkeita. Ilmoita asiasta heti valtuutetulle Bosen jälleenmyyjälle tai soita Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkaukseen sisältyvässä pikaoppaassa.


Kuulokkeiden osat

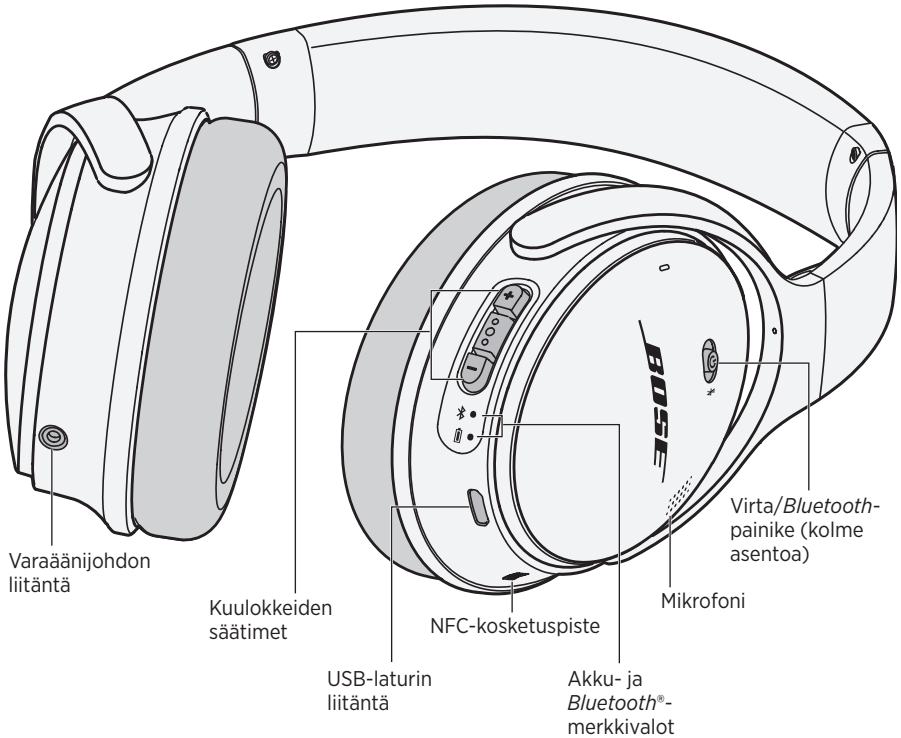

Kuulokkeiden virran kytkeminen

Vedä  oikealle.

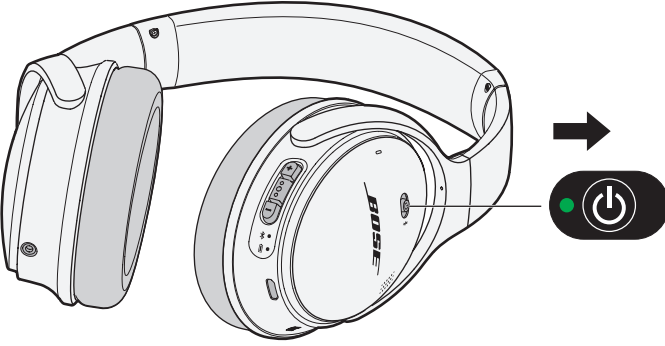

Akun merkkivalo  ilmaisee akun varaustason: se palaa vihreänä, oranssina tai punaisena. Kun kuulokkeet käynnistetään, täysi melunvaimennus on käytössä.

Huomautus: Jos akku on tyhjä, melunvaimennusta ei voi käyttää.

Lisätietoja melunvaimennuksesta, ks. sivu 18.

BOSE® CONNECT -SOVELLUS

Bose® Connect -sovelluksella saat enemmän irti kuulokkeistasi.

Ominaisuudet

- Ota kaikki irti kuulokkeistasi.
- Ilmainen sovellus, joka on yhteensopiva useimpien Apple- ja Android™-järjestelmien kanssa.
- *Bluetooth*®-laitteita helppo yhdistää ja vaihtaa yhdellä pyyhkäisyllä.
- Ohjelmistopäivitykset pitävät kuulokkeet ajan tasalla.
- Mahdollistaa kuulokkeiden asetusten mukauttamisen, esimerkiksi äänikehotteiden kielen ja unitilan asettamisen.



USB-johdon liittäminen

1. Liitä USB-johdon pieni pää oikean kuulokkeen micro-USB-liitäntään.
2. Yhdistä toinen pää USB-laturiin tai tietokoneeseen.

Kun akku latautuu, akun merkkivalo vilkkuu oranssina.

Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä. Täydellä akulla kuulokkeita voi käyttää enintään noin 20 tuntia langattomalla yhteydellä ja 40 tuntia johdolla yhdellä.



Akun tarkistaminen


Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus kuulokkeiden akun varaustasosta. Akun tilan voi tarkistaa myös oikean kuulokkeen merkkivalosta.

Kun kuulokkeet ovat käytössä ja akun varaus käy vähiin, akkumerkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Lisätietoja on kohdassa "Kuulokkeiden tilamerkkivalot" sivulla 12.

Jos kuulokkeisiin on yhdistetty Apple-laite, kuulokkeiden akun varaustaso näkyy laitteen näytön oikeassa yläkulmassa.

KUULOKKEIDEN TILAMERKKIVALOT

Kuulokkeiden akku- ja Bluetooth®-merkkivalot sijaitsevat oikeanpuoleisen korvakupin kyljessä.

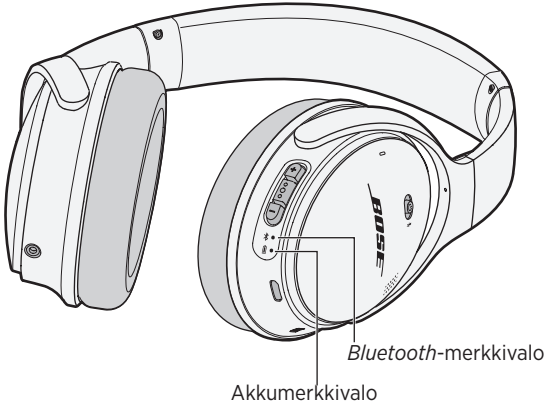

Bluetooth®-merkkivalo (✕)

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Vilkkuu sinisenä	Valmis parinmuodostukseen.
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää.
Palaa valkoisena (10 sekuntia) ja sammuu sitten	Yhdistetty.

Akkumerkkivalo (🔋)

Toiminnan ilmaisin	Järjestelmän tila
Palaa vihreänä	Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Vilkkuu oranssina	Akku latautuu.
Palaa oranssina	Akku on lähes tyhjä.
Vilkkuu punaisena	Akku on ladattava.
Palaa punaisena	Latausvirhe, lämpötila-alueen ulkopuolella.

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*[®]-laiteparin muodostamisessa ja yhdistämisessä.

Valmiiksi asennetut kielet

- Englanti
- Espanja
- Ranska
- Saksa
- Mandariinikiina
- Japani
- Korea
- Italia
- Portugali
- Ruotsi
- Hollanti

Lisää kielivaihtoehtoja

Saatavilla voi olla lisää kielivaihtoehtoja. Lataamalla Bose[®] Updater -sovelluksen voit tarkistaa kielipäivitykset.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta btu.Bose.com

Kielen vaihtaminen

1. Pidä **+** ja **–** painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kieliluetteloaa painamalla **+** tai **–**.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä **●●●** painettuna.

Tietoa langattomasta *Bluetooth*®-tekniikasta

Langaton *Bluetooth*®-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen *Bluetooth*-älypuhelimista, -tietokoneista, -taulutietokoneista tai muista äänilaitteista kuulokkeisiin. Musiikin virtauttaminen *Bluetooth*-laitteesta edellyttää, että siitä ja kuulokkeista muodostetaan laitepari.

Laiteparin muodostamistavan valinta

Bluetooth®-laitteesta ja kuulokkeista voi muodostaa laiteparin langattomalla *Bluetooth*-tekniikalla tai NFC-toiminnolla.



Mikä NFC on?

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla *Bluetooth*-laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys koskettamalla niitä toisiinsa. Katso laitteen käyttöohjeesta, tukeeko se NFC-toimintoa.

Jos <i>Bluetooth</i>-laitteesi ei tue NFC-toimintoa tai olet epävarma:	Noudata <i>Bluetooth</i> -laiteparin muodostamisohjeita, ks. sivu 15.
Jos laitteesi tukee <i>Bluetooth</i>-laiteparin muodostamista NFC:llä:	Noudata NFC-laiteparin muodostamisohjeita, ks. sivu 16.

Huomautus: Jos laitteesi tukee laiteparin muodostamista *Bluetooth* NFC:llä, voit käyttää kumpaa menetelmää tahansa.

Bluetooth®-laiteparin muodostaminen


1. Vedä virta-/Bluetooth®-painike () kokonaan ylös Bluetooth®-kuvakkeen () kohdalle ja pidä paikallaan, kunnes kuulet Ready to pair -ilmoituksen tai Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa.
Vihje: Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.
3. Valitse Bose® QuietComfort® -kuulokkeet laiteluettelosta.



Kun laitepari on muodostettu, kuulet ilmoituksen ”Connected to <laitteen nimi>” tai Bluetooth -merkkivalo palaa valkoisena.

Bluetooth®-laitteparin muodostaminen NFC:llä

1. Kytke kuulokkeisiin virta.
2. Poista laitteen lukitus ja käynnistä *Bluetooth*®- ja NFC-toiminto. Lisätietoja näistä toiminnoista on laitteen käyttöohjeessa.
3. Napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kuulokkeiden NFC-kosketuspisteellä.
Laitte saattaa pyytää vahvistamaan yhdistämisen.

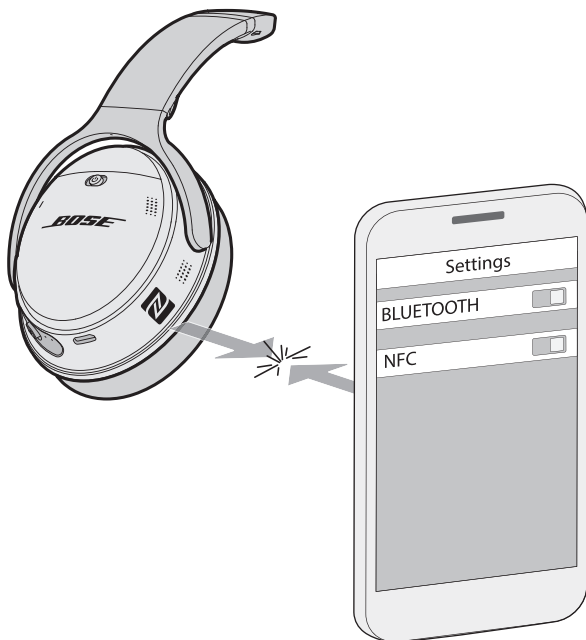

Kun laitepari on muodostettu, kuulet ilmoituksen "Connected to <laitteen nimi>" tai *Bluetooth* -merkkivalo palaa valkoisena.

***Bluetooth*®-laitteen yhteyden katkaiseminen**

- Poista mobiililaitteen *Bluetooth*®-toiminto käytöstä.
- Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC:llä, napauta laitteen kosketuspistettä kuulokkeiden NFC-kosketuspisteellä.

Huomautus: Melunvaimennus pysyy käytössä, kun *Bluetooth*®-laitteen yhteys katkaistaan.

***Bluetooth*®-laitteen yhdistäminen uudelleen**

- Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen. Varmista, että laitteet ovat kantoalueella ja niiden virta on kytketty.
- Jos laite tukee laiteparin muodostamista NFC:llä, napauta laitteen kosketuspistettä kuulokkeiden NFC-kosketuspisteellä.

Tietoa melunvaimennuksesta

Melunvaimennus vaimentaa häiritseviä ääniä ja tekee kuuntelukokemuksesta kirkkaamman ja todenmukaisemman. Melunvaimennusta voi käyttää joko pelkästään tai ääntä kuunneltaessa.

Pelkkä melun vaimennus

Jos haluat käyttää pelkkää melunvaimennusta, katkaise *Bluetooth*[®]-laitteen yhteys (ks. sivu 17). Voit myös pysäyttää tai tauottaa äänentoiston (ks. ”Kuulokkeiden säätimet” sivulla 20).

Kuulokkeiden laitepariluetteloon voidaan tallentaa enintään kahdeksan *Bluetooth*[®]-laitteen tiedot, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Huomautus: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.





Kahden yhdistetyn *Bluetooth*[®]-laitteen välillä vaihtaminen

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä *Bluetooth*-laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa *Bluetooth*-laitteessa.



Yhdistettyjen *Bluetooth*[®]-laitteiden tunnistaminen

Voit kuunnella yhdistettynä olevan laitteen vetämällä  kuvakkeen  kohdalle ja vapauttamalla sen.

Bluetooth[®]-laitteeseen yhdistäminen laitepariluettelon kautta

1. Voit kuunnella yhdistettynä olevan laitteen vetämällä  kuvakkeen  kohdalle ja vapauttamalla sen.
2. Vetämällä  kahden sekunnin kuluessa kuvakkeen  kohdalle ja vapauttamalla sen voit yhdistää kuulokkeiden laitepariluettelossa seuraavana olevaan laitteeseen. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.
3. Aloita äänentoisto yhdistetyssä *Bluetooth*-laitteessa.


Kuulokkeiden laitepariluettelon tyhjentäminen

1. Vedä  ylös kuvakkeen  kohdalle ja pidä paikallaan 10 sekuntia, kunnes kuulet *Bluetooth*[®] device list cleared -ilmoituksen.
2. Poista Bose[®] QuietComfort[®] -kuulokkeet laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien *Bluetooth*-laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeista voidaan muodostaa laitepari uuden laitteen kanssa.

KUULOKKEIDEN SÄÄTIMET

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat niiden kyljessä.

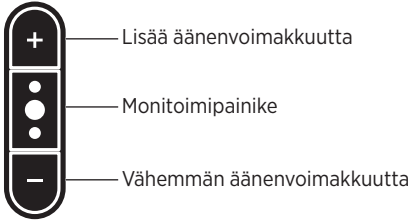

Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot

Toiminto	Toimintaohjeet
Toisto/tauco	Paina ●●●.
Siirtyminen eteenpäin	Paina ●●● nopeasti kaksi kertaa.
Pikakelaus eteenpäin	Paina ●●● nopeasti kaksi kertaa. Paina toisella kerralla pitkään.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ●●● nopeasti kolme kertaa.
Pikakelaus taaksepäin	Paina ●●● nopeasti kolme kertaa. Paina kolmannella kerralla pitkään.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina —.

Puhelutoiminnot

Toiminto	Toimintaohjeet
Puheluun vastaaminen	Paina ●●●.
Puhelun lopettaminen	Paina ●●●.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä ●●● painettuna kahden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina ●●● kerran.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä ●●● painettuna kahden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina ●●● kaksi kertaa.
Puhelinneuvottelun aloittaminen	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina ●●●.
Äänikomentojen käyttöönotto	Pidä ●●● painettuna. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.

Varaäänijohdon käyttäminen

Käytä toimitettua varaäänijohtoa

- jos kuulokkeiden akku on tyhjä
- jos haluat liittää laitteen, joka ei tue langatonta *Bluetooth*[®]-tekniikkaa
- jos langatonta *Bluetooth*[®]-tekniikkaa ei voi käyttää, esimerkiksi lentokoneessa.

1. Yhdistä äänijohto vasemman korvakupin liitäntään.
2. Yhdistä äänijohto laitteen liitäntään.



Huomautus: Jos kuulokkeiden akku ei ole tyhjä, voit käyttää melunvaimennusta käynnistämällä kuulokkeet.

Yhdistäminen lentokoneiden äänijärjestelmiin


Voit yhdistää kuulokkeet lentokoneiden äänijärjestelmiin varaäänijohdolla ja toimitukseen sisältyvillä kaksoislähtöliitäntöillä. Äänilähtöliitännät voivat vaihdella, mutta tavallisesti niissä on kaksoislähtö tai yksi 3,5 mm:n lähtöliitäntä.

VAROITUS: ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumentuminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.

Huomautus: Lentokoneen järjestelmästä ei välttämättä kuulu yhtä laadukasta ääntä kuin kodin stereolaitteistosta tai kannettavasta laitteesta.

Yhdistäminen kaksoislähtöliitäntöihin

1. Liitä äänijohto lentokonesovittimeen.
2. Työnnä sovitin kaksoislähtöliitäntöihin.

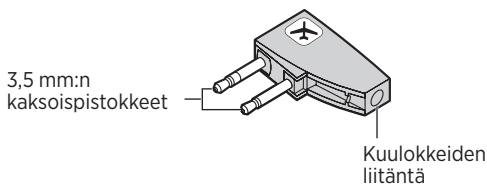

Yhdistäminen yhteen lähtöliitäntään

1. Käännä siirrettävää liitintä, jotta se napsahtaa paikalleen lentokonesovitinta vasten.




2. Liitä äänijohto sovittimeen.
3. Työnnä sovitin yhteen lähtöliitäntään.

Huomautus: Jos äänenvoimakkuus on mielestäsi liian alhainen, irrota sovitin ja yhdistä äänijohto suoraan 3,5 mm:n lähtöliitäntään.

Kuulokkeiden säilyttäminen

Korvakupit voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää. Aseta kuulokkeet litteinä koteloonsa siten, että pehmeät välikappaleet ovat korvakuppien välissä.

1. Käännä korvakupit sisään siten, että ne ovat litteät.
2. Taita vasen korvakuppi sankaa kohti.

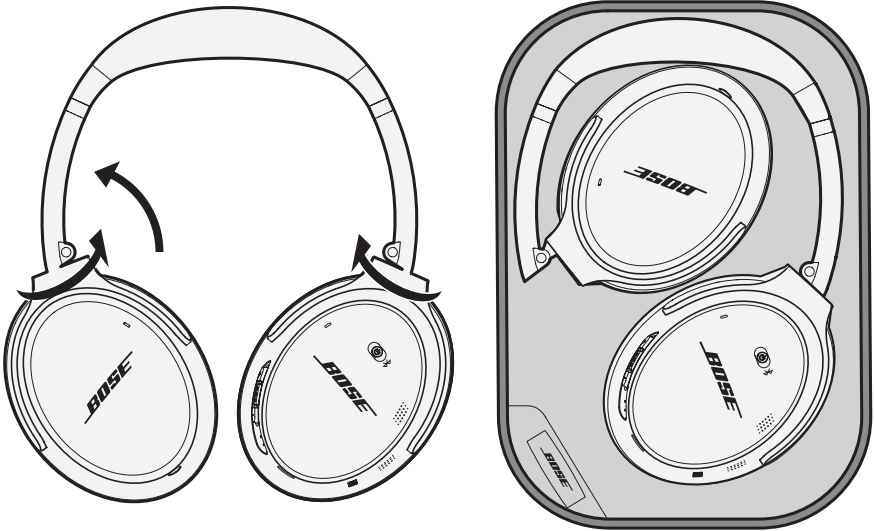

- Katkaise kuulokkeista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos kuulokkeet asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

Kuulokkeiden puhdistaminen

Kuulokkeita ei tarvitse puhdistaa määrävälein. Jos ne on puhdistettava, pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä päästä kosteutta korvakuppien tai ääniliitäntän sisään. Älä käytä nesteitä tai sumutteita.

Varaosat ja tarvikkeet

Voit tilata näitä varusteita Bose®-jälleenmyyjältä, osoitteesta global.bose.com tai puhelimitse.

Saat yhteyden suoraan Boseen siirtymällä osoitteeseen global.bose.com tai owners.bose.com/QC35

Rajoitettu takuu

Kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot


Tuloarvot: 5 VDC  1A





Akun latausaika: 2,25 tuntia

Sarjanumeron sijainti

Sarjanumero on oikean korvakupin verkkokankaan alla korvakupin takaosassa. Verkkokangas on se sisäkangas, joka suojaa korvakupin sisällä olevia osia.

Saat sarjanumeron näkyviin tarttumalla verkkokankaan yläreunaan ja irrottamalla kangasta varovasti. Varo painamasta tai irrottamasta korvakupin sisällä olevia osia, jotta kuulokkeet eivät vaurioidu.

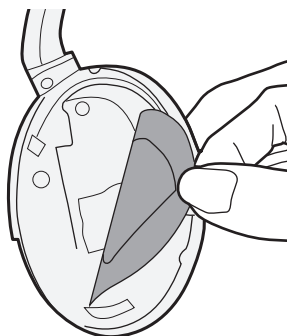

Ongelma	Toimintaohjeet
Kuulokkeet eivät käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 9). • Lataa akku.
Kuulokkeet eivät yhdistä <i>Bluetooth</i> [®] -laitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota varaäänijohto. • Irrota USB-latausjohto. • <i>Bluetooth</i>-laitteessa: <ul style="list-style-type: none"> - Kytke <i>Bluetooth</i>-toiminto pois käytöstä ja sitten takaisin käyttöön. - Poista Bose[®] QuietComfort[®] -kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta laitepari uudelleen. • Siirrä <i>Bluetooth</i>-laite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. • Muodosta laitepari toisen <i>Bluetooth</i>-laitteen kanssa (ks. sivu 15). • Opetusvideoita on osoitteessa owners.Bose.com/QC35. • Kuulokkeiden laitepariluettelon tyhjentäminen: Vedä  kuvakkeen  kohdalle ja pidä paikallaan 10 sekuntia. Poista Bose[®] QuietComfort[®] -kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta laitepari uudelleen.
Kuulokkeet eivät muodosta laiteparia NFC-toiminnolla.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että laitteesi tukee <i>Bluetooth</i>-laitteparin muodostamista NFC:llä. • Poista laitteen lukitus ja käynnistä <i>Bluetooth</i>- ja NFC-toiminto. • Napauta <i>Bluetooth</i>-laitteen takana olevaa NFC-kosketuspistettä kuulokkeiden NFC-kosketuspisteellä.
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke kuulokkeisiin virta ja lataa akku. • Lisää kuulokkeiden, <i>Bluetooth</i>-laitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta. • Vedä  kuvakkeen  kohdalle ja vapauta, niin kuulet yhdistetyn laitteen. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. • Siirrä <i>Bluetooth</i>-laite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. • Käytä toista musiikkilähdettä. • Muodosta laitepari toisen <i>Bluetooth</i>-laitteen kanssa (ks. sivu 15). • Jos järjestelmään on yhdistetty kaksi <i>Bluetooth</i>-laitetta, pysäytä ensin toinen laite. • Jos järjestelmään on yhdistetty kaksi <i>Bluetooth</i>-laitetta, siirrä laitteet kuulokkeiden kantoalueelle (10 m).

ONGELMANRATKAISU

Ongelma	Toimintaohjeet
Äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none">• Käytä toista musiikkilähdettä.• Muodosta laitepari toisen <i>Bluetooth</i>-laitteen kanssa.• Katkaise yhteys toiseen laitteeseen.• Siirrä <i>Bluetooth</i>-laite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
Varaäänijohdon avulla yhdistetystä laitteesta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Kytke laitteeseen virta ja aloita musiikin kuuntelu.• Kytke varaäänijohdon molemmat päät tukevasti.• Lisää kuulokkeiden, <i>Bluetooth</i>[®]-laitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta.• Yhdistä toinen laite.
Äänijohdon avulla yhdistetystä laitteesta kuuluva ääni on huono.	<ul style="list-style-type: none">• Kytke varaäänijohdon molemmat päät tukevasti.• Yhdistä toinen laite.
Akku ei lataudu.	<ul style="list-style-type: none">• Kytke USB-latausjohdon molemmat päät tukevasti.• Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.



767952-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767952 Rev. 06