

BOSE

QUIETCOMFORT® 35



BRUKSANVISNING

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

VARNINGAR/TÄNK PÅ

- Använd INTE hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
 - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.
 - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Använd INTE hörlurarna när du framför ett fordon för att prata i telefon eller i annat syfte.
- Använd INTE hörlurarna med brusreducering aktiverad i situationer där oförmåga att höra ljud från omgivningen kan innebära fara för dig eller andra, till exempel när du cyklar eller promenerar i närheten av trafik, byggarbetsplatser eller järnväg.
 - Ta av dig hörlurarna eller använd dem utan brusreducering, och justera volymen för att försäkra dig om att du hör ljud från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
 - Var uppmärksam på hur ljud som du upplever som påminnelser eller varningar kan förändras när du använder hörlurarna.
- Använd INTE hörlurarna om de utsänder högt, onormalt ljud. Om detta händer ska du stänga av hörlurarna och kontakta Bose kundtjänst.
- Ta omedelbart bort och koppla från hörlurarna om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.
- Använd INTE adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att skadas eller att föremål skadas på grund av överhettning.
- Använd INTE hörlurarna som kommunikationsheadset i flygplan.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast godkänd utrustning för uppladdning (till exempel UL, CSA, VDE och CCC).
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Uppfyller kraven i IMDA.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovägvar.

För Europa:

Frekvensband användning: 2400 till 2483,5 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande bestämmelser.



廢電池請回收

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

FÖRORDNINGAR OCH JURIDISK INFORMATION



Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till products.bose.com/static/compliance/index.html för att få mer information.




Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.



Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

CMIT ID finns på insidan av den vänstra öronkåpan.

Säkerhetsinformation



Denna produkt kan ta emot säkerhetsuppdateringar automatiskt från Bose när den är ansluten till Bose Connect-appen. För att ta emot säkerhetsuppdateringar via mobilappen måste du slutföra produktinstallationen i Bose Connect-appen. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga via btu.bose.com**

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Varumärket "iPhone" används i Japan under licens från Aiphone K.K.

Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för anslutning till Apple-produkter identifierade i symbolen, och att de har certifierats av producenten samt att de uppfyller Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder.

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Bose, Bose Connect, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar, QuietComfort och SimpleSync är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

INNEHÅLL

Förberedelser

Uppackning	9
Hörlurskomponenter.....	10
Sätta på hörlurarna.....	11



Appen Bose® Connect

Funktioner	12
------------------	----

Ladda batteriet

Ansluta USB-kabeln	13
Kontrollera batteriet.....	13

Hörlurarnas statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> ®-indikator ().....	14
Batteriindikator ().....	14

Röstmeddelanden

Förinstallerade språk	15
Ändra språk	15

Bluetooth®

Trådlös <i>Bluetooth</i> ®-teknik	16
Välja synkroniseringsmetod.....	16
Synkronisera <i>Bluetooth</i> ®-enheten.....	17
NFC-synkronisering av <i>Bluetooth</i> ®-enheten.....	18
Koppla från en <i>Bluetooth</i> ®-enhet.....	19
Återansluta en <i>Bluetooth</i> ®-enhet	19

Brusreducering

Om brusreducering	20
Använda endast brusreducering.....	20

Hantera flera anslutningar

Växla mellan två anslutna <i>Bluetooth</i> ®-enheter	21
Identifiera anslutna <i>Bluetooth</i> ®-enheter	21
Ansluta en <i>Bluetooth</i> ®-enhet från hörlurarnas synkroniseringslista.....	21
Rensa hörlurarnas synkroniseringslista	21

Kontroller på hörlurarna

Medieuppspelning och volym	22
Samtalsfunktioner.....	23

Ansluta hörlurarna med en kabel

Använda medföljande ljudkabel.....	24
Ansluta till ljudsystem ombord på flygplan	25
Ansluta till dubbla utgångar	25
Ansluta till en enkel utgång	25

Ansluta Bose-produkter

Ansluta till en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare	26
Fördelar	26
Kompatibla produkter	26
Ansluta med Bose Music-appen.....	27
Återansluta till en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare	27

INNEHÅLL


Skötsel och underhåll

Förvara hörlurarna.....	28
Rengöra hörlurarna	28
Utbytesdelar och tillbehör.....	29
Begränsad garanti	29
Teknisk information	30
Plats för serienummer.....	30


Felsökning	31
-------------------------	----

Uppackning


Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

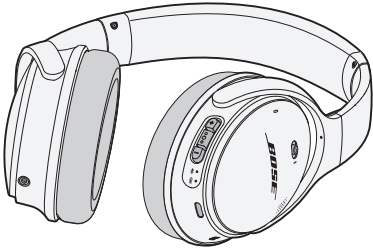

Trådlösa Bose® QuietComfort® 35-hörlurar

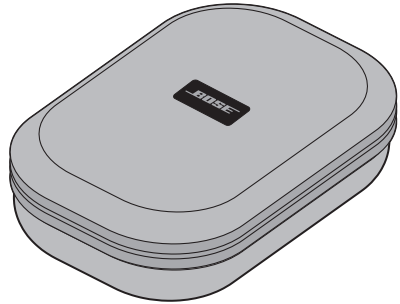


Fodral

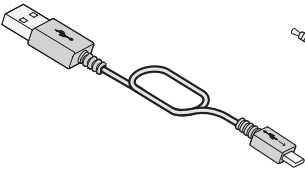

Kabel för USB-uppladdning




Extra ljudkabel



Flygplansadapter


Om någon del av hörlurarna verkar vara skadad ska du inte använda den. Kontakta snarast en auktoriserad Bose-återförsäljare eller ring till Bose kundtjänst. Kontaktuppgifter finns på snabbguiden i kartongen.


Hörlurskomponenter

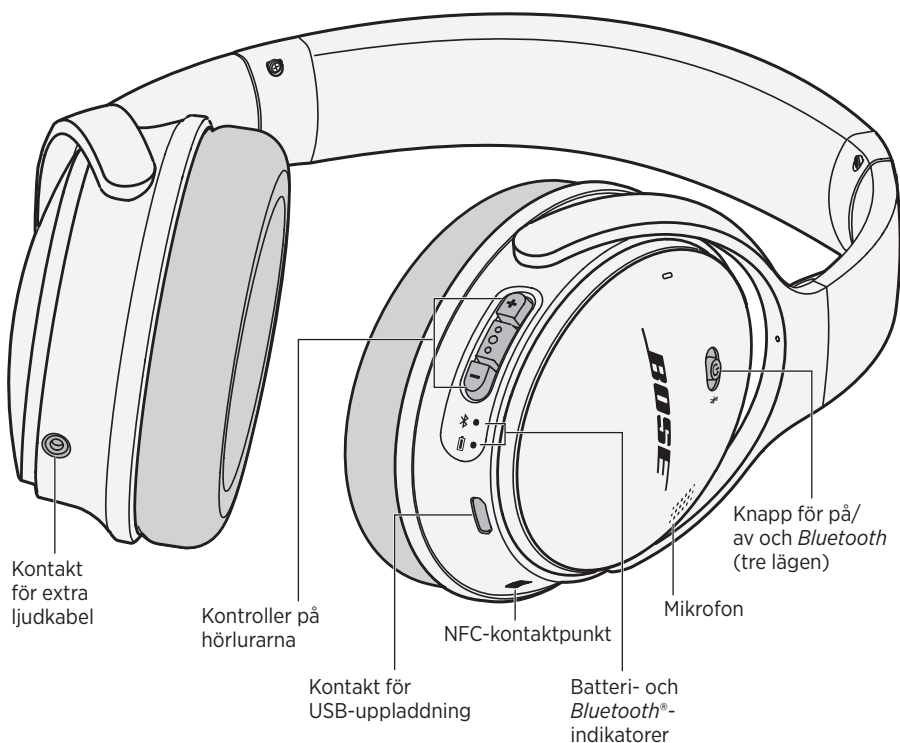

Sätta på hörlurarna

Skjut  åt höger.

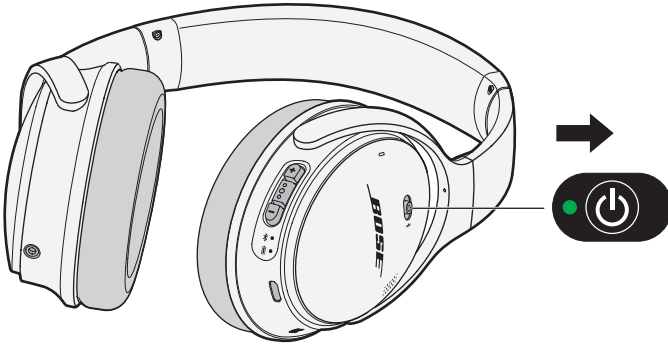

Batteriindikatorn  lyser med grönt, gult eller rött sken beroende på batteriets laddningsnivå. När de är påsatta är brusreduceringsfunktionen aktiverad.

Obs! Du kan inte använda brusreducering om batteriet har laddats ur.

Mer information om brusreducering finns på sidan 20.

APPEN BOSE® CONNECT

Fler användningsmöjligheter för hörlurarna med Bose® Connect-appen.

Funktioner

- Utnyttja hörlurarnas hela potential.
- Kostnadsfri app för de flesta Apple- och Android™-system.
- Anslut och växla mellan flera *Bluetooth*®-enheter med en enkel sveprörelse.
- Se till att du har den senaste programvaran för hörlurarna.
- Egna hörlursinställningar såsom instruktioner på ditt språk och viloläge.



Ansluta USB-kabeln

1. Anslut den smala änden av USB-kabeln till mikro-USB-kontakten i den högra öronkåpan.
2. Anslut den andra änden till en stickkontaktsansluten USB-laddare eller till en påslagen dator.

Under uppladdning blinkar batteriindikatorn med gult sken.

När batteriet är fulladdat blir batteriindikatorn grön. Med fulladdat batteri i hörlurarna kan du använda dem upp till 20 timmar när de är trådlöst anslutna och upp till 40 timmar när de är anslutna med en kabel.



Kontrollera batteriet


Varje gång som du sätter på hörlurarna hörs ett röstmeddelande som anger batteriets aktuella laddningsnivå. Om du själv vill kontrollera batteriladdningen ska du titta på indikatorn på den högra öronkåpan.

Om batteriindikatorn blinkar med rött sken medan du använder hörlurarna betyder det att batteriet behöver laddas upp. Mer information finns på "Hörlurarnas statusindikatorer" på sidan 14.

Om du ansluter till en Apple-enhet kommer laddningsnivån för batteriet att visas i det övre högra hörnet på skärmen.

HÖRLURARNAS STATUSINDIKATORER

Batteri- och *Bluetooth*[®]-indikatorerna finns på den högra öronkåpan.

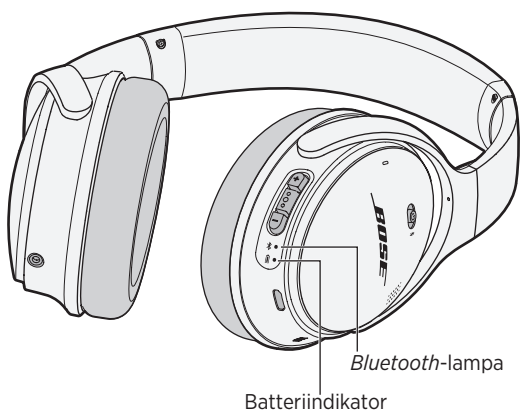

***Bluetooth*[®]-indikator ()**

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar blått	Klar för synkronisering
Blinkar med vitt sken	Ansluter
Fast vitt sken i 10 sekunder, sedan stängs de av	Ansluten

Batteriindikator ()

Indikator, aktivitet	Systemläge
Lyser med fast grönt sken	Mellan till full laddning
Blinkar gult	Uppladdning
Fast gult sken	Låg laddning
Blinkar med rött sken	Behöver laddas upp
Fast rött sken	Laddningsfel; ej i rätt temperaturintervall

Röstmeddelanden vägleder dig igenom *Bluetooth*[®]-synkroniseringen och anslutningsprocessen.

Förinstallerade språk

- Engelska
- Spanska
- Franska
- Tyska
- Mandarin
- Japanska
- Koreanska
- Italienska
- Portugisiska
- Svenska
- Nederländska

Sök efter fler språk

Det kan finnas fler språk tillgängliga. Sök efter fler språk genom att ladda ner Bose[®] Updater.

Besök: btu.Bose.com

Ändra språk

1. Tryck och håll ned **+** och **–** samtidigt tills du hör röstänvisningar för det första språkalternativet.
2. Tryck på **+** eller **–** för att rulla i språklistan.
3. När du hör ditt språk trycker och håller du ned ●●●.

Trådlös *Bluetooth*®-teknik

Med den trådlösa *Bluetooth*®-tekniken kan du strömma musik från *Bluetooth*-enheter såsom smarttelefoner, surfplattor, datorer och andra ljudenheter till hörlurarna. Innan du kan strömma musik från en *Bluetooth*-enhet måste du först synkronisera enheten med hörlurarna.

Välja synkroniseringsmetod

Du kan välja att synkronisera *Bluetooth*®-enheten med hjälp av den trådlösa *Bluetooth*-tekniken eller med NFC-kommunikation (Near Field Communication).



Vad är NFC?

NFC är en teknik som används i *Bluetooth*-enheter att etablera en trådlös kommunikation med en annan enhet genom att helt enkelt låta de båda enheterna vidröra varandra. I bruksanvisningen för din enhet finns information om din modell har stöd för NFC-kommunikation.

Gör så här om din <i>Bluetooth</i>-enhet inte har stöd för NFC-kommunikation eller och du är osäker:	Följ anvisningarna för <i>Bluetooth</i> -synkronisering på sidan 17.
Gör så här om enheten har stöd för <i>Bluetooth</i>-synkronisering med NFC-kommunikation:	Följ anvisningarna för NFC-synkronisering på sidan 18.

Obs! Om din enhet har stöd för *Bluetooth*-synkronisering med NFC-kommunikation kan du välja båda metoderna.

Synkronisera *Bluetooth*®-enheten


1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*®-knappen () hela vägen till *Bluetooth*-symbolen () och håll kvar tills du hör "Klar för synkronisering" eller märker att *Bluetooth*-indikatorn börjar blinka med blått sken.
2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din *Bluetooth*-enhet.
Tips! *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.
3. Välj Bose® QuietComfort®-hörlurarna på enhetslistan.



När synkroniseringen är klar hör du "Ansluten till <enhetsnamn>" eller så börjar *Bluetooth*-indikatorn lysa med fast vitt sken.

NFC-synkronisering av *Bluetooth*®-enheten

1. Sätt på hörlurarna.
2. Lås upp enheten och aktivera *Bluetooth*®- och NFC-funktionerna. I bruksanvisningen för din enhet finns mer information om dessa funktioner.
3. Knacka med NFC-enhetens kontaktpunkt på kontaktpunkten för hörlurarna.
Du kan nu få en fråga om du vill godkänna synkroniseringen.

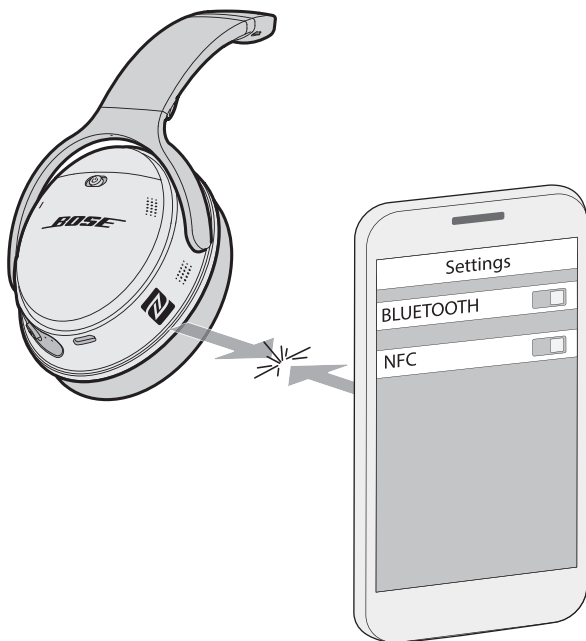

När synkroniseringen är klar hör du "Ansluten till <enhetsnamn>" eller så börjar *Bluetooth*-indikatorn lysa med fast vitt sken.

Koppla från en *Bluetooth*®-enhet

- Stäng av *Bluetooth*®-funktionen på den bärbara enheten.
- Om enheten har stöd för NFC-synkronisering, knackar du med NFC-enhetens kontaktpunkt på motsvarande kontaktpunkt för hörlurarna.
Obs! När du kopplar från *Bluetooth*®-enheten kommer brusreduceringen fortfarande att vara aktiverad.

Återansluta en *Bluetooth*®-enhet

- När hörlurarna sätts på kommer de automatiskt att försöka återansluta till de två senast anslutna enheterna. Kontrollera att enheterna befinner sig inom räckvidden och att de är påslagna.
- Om enheten har stöd för *Bluetooth*®-synkronisering med NFC, knackar du med NFC-enhetens kontaktpunkt på motsvarande kontaktpunkt för hörlurarna.

Om brusreducering

Med brusreducering minskas effekten av ej önskvärt ljud vilket ger en tydligare och mer naturtrogen ljudåtergivning. Du kan använda brusreducering när du lyssnar på ljud eller endast använda funktionen för att få det tystare.

Använda endast brusreducering

Om du endast vill använda brusreducering ska du koppla från *Bluetooth*[®]-enheten (se sidan 19). Du kan välja även pausa eller stoppa ljuduppspelningen (se "Kontroller på hörlurarna" på sidan 22).

Hörlurarna kan lagra upp till åtta synkroniserade *Bluetooth*[®]-enheter och de kan vara anslutna till två enheter i taget.

Obs! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.





Växla mellan två anslutna *Bluetooth*[®]-enheter

1. Pausa ljudet i den första *Bluetooth*-enheten.
2. Spela upp ljudet i den andra *Bluetooth*-enheten.



Identifiera anslutna *Bluetooth*[®]-enheter

Skjut  till  och släpp upp för att höra vilken enhet som för närvarande är ansluten.

Ansluta en *Bluetooth*[®]-enhet från hörlurarnas synkroniseringslista

1. Skjut  till  och släpp upp för att höra vilken enhet som är ansluten.
2. Skjut inom två sekunder  till  och släpp upp igen för att ansluta till nästa enhet i hörlurarnas synkroniseringslista. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
3. Spela upp ljudet i den anslutna *Bluetooth*-enheten.


Rensa hörlurarnas synkroniseringslista

1. Skjut  till  och håll kvar i tio sekunder tills du hör ”*Bluetooth* device list cleared” (*Bluetooth*-listan med enheter är rensad).
2. Ta bort Bose[®] QuietComfort[®]-hörlurarna från *Bluetooth*-listan på enheten.

Alla *Bluetooth*-enheter tas bort och hörlurarna är klara för att synkroniseras med en ny enhet.

KONTROLLER PÅ HÖRLURARNA

Hörlurarnas kontroller finns på sidan av den högra öronkåpan.

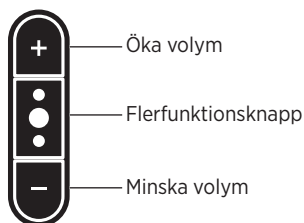

Medieuppspelning och volym

Funktion	Åtgärd
Spela upp/pausa	Tryck på knappen ●●●.
Hoppa framåt	Tryck snabbt två gånger på ●●●.
Snabbt framåt	Tryck snabbt två gånger på ●●● och håll kvar den andra tryckningen.
Hoppa bakåt	Tryck snabbt tre gånger på ●●●.
Spola tillbaka	Tryck snabbt tre gånger på ●●● och håll kvar den tredje tryckningen.
Öka volym	Tryck på knappen +.
Minska volym	Tryck på knappen -.

Samtalsfunktioner

Funktion	Åtgärd
Besvara ett samtal	Tryck på knappen ●●●.
Avsluta ett samtal	Tryck på knappen ●●●.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned ●●● i två sekunder.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella	Tryck en gång på ●●● när du samtalar med någon.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella	Tryck och håll ned ●●● i två sekunder när du samtalar med någon.
Växla mellan två samtal	Tryck på ●●● när du samtalar med två.
Skapa en telefonkonferens	Tryck på ●●● när du samtalar med två.
Aktivera röstkontroll	Tryck och håll ned ●●●. I enhetens bruksanvisning finns mer information.

Använda medföljande ljudkabel

Använd den medföljande ljudkabeln i följande situationer:

- När hörlursbatteriet är urladdat.
 - För att ansluta en enhet som inte har *Bluetooth*[®]-stöd.
 - Om du inte kan använda den trådlösa *Bluetooth*[®]-tekniken, till exempel ombord på ett flygplan.
1. Anslut ljudkabeln till kontakten på den vänstra öronkåpan.
 2. Anslut ljudkabeln till kontakten på enheten.



Obs! Du kan fortfarande använda brusreducering genom att sätta på hörlurarna när hörlursbatteriet inte är urladdat.

Ansluta till ljudsystem ombord på flygplan


Du kan använda ljudkabeln och den medföljande kontakten med dubbla stift för att ansluta till ljudsystemet ombord på flygplan. Det finns olika sorters ljudutgångar, men det handlar vanligtvis om dubbla eller enkla 3,5 mm utgångar.

WARNING! Använd INTE adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att skadas eller att föremål skadas på grund av överhettning.

Obs! Ljudkvaliteten ombord på flygplan svarar inte alltid mot den höga kvalitet som du får från en stereoanläggning eller bärbar ljudenhet.


Ansluta till dubbla utgångar

1. Anslut ljudkabeln till flyplansadaptorn.
2. För in adaptorn i dubbeluttaget.

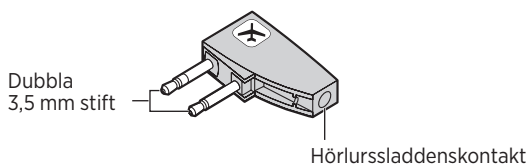

Ansluta till en enkel utgång

1. Vrid det rörliga stiftet så att det snäpper fast i rätt läge mot flyplansadaptorn.

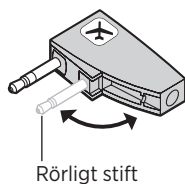

2. Ansluta ljudkabeln till adaptorn.
3. För in adaptorn i enkeluttaget.

Obs! Om du tycker att volymen är för låg kan du ta bort adaptorn och sätta in hörlurssladden direkt i 3,5 mm-utgången.

Ansluta till en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare

Med den smarta Bose SimpleSync-tekniken kan du ansluta hörlurarna till en Bose Soundbar eller Bose Home Speaker för en personlig lyssning.

Fördelar

- Använd fristående volymkontroller på varje produkt för att sänka eller stänga av ljudet på din Bose Soundbar och samtidigt låta ljudet vara så högt du vill i hörlurarna.
- Hör musiken tydligt från rummet bredvid genom att ansluta hörlurarna till din Bose Home Speaker.

Obs! Den smarta SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på 9 meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter



Du kan ansluta hörlurarna till valfri medlem i Bose Home Speaker-familjen.

Populära kompatibla produkter:

- Bose Smart Soundbar 300
- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Home Speaker

Nya produkter läggs till med jämna mellanrum. En fullständig lista och mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Ansluta med Bose Music-appen

1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen på hörlurarna () hela vägen till *Bluetooth*-symbolen () och håll kvar tills du hör "Klar för synkronisering" eller märker att *Bluetooth*-indikatorn börjar blinka med ett blått sken.
2. Använd Bose Music-appen för att ansluta hörlurarna till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Tänk på följande:

- Kontrollera att hörlurarna är inom 9 m från soundbarhögtalaren eller högtalaren.
- Du kan endast ansluta hörlurarna till en produkt i taget.

Återansluta till en Bose Home Speaker eller soundbarhögtalare

Sätt på hörlurarna (se sidan 11).

Hörlurarna försöker ansluta till de två *Bluetooth*-enheter som de senast var anslutna till, inklusive soundbarhögtalare och högtalare.


Tänk på följande:

- Soundbarhögtalaren eller högtalaren måste vara inom täckningsområdet (9 m) och påsatt.
- Se "Ansluta en *Bluetooth*[®]-enhet från hörlurarnas synkroniseringslista" på sidan 21 om hörlurarna inte ansluts.

Förvara hörlurarna

Vrid öronkåporna för att underlätta förvaring. Placera hörlurarna platt i fodralet så att öronkåporna omsluter de båda mjuka kuddarna.

1. Vrid båda öronkåporna inåt så att de ligger plant.
2. Vik den vänstra öronkåpan upp mot huvudbygeln.

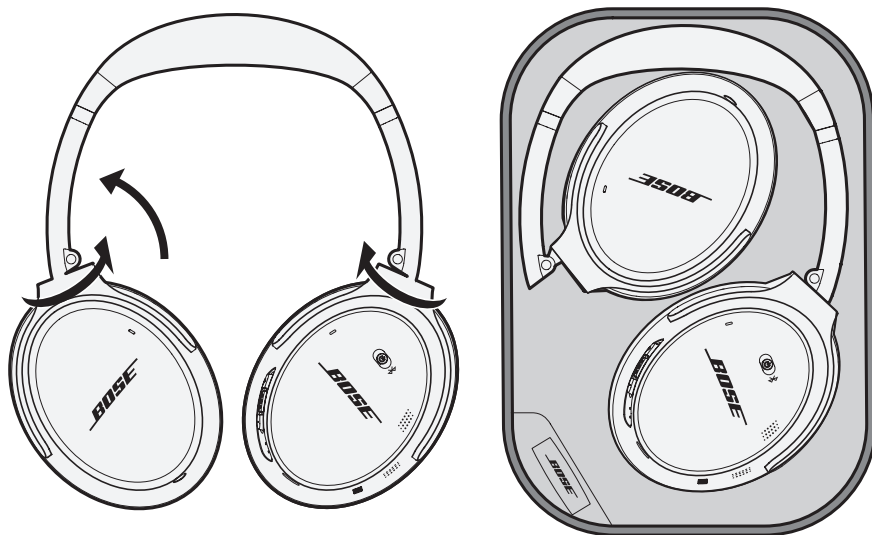

- Stäng av hörlurarna när du inte använder dem.
- Om du tänker lägga undan hörlurarna för flera månader måste batteriet vara fulladdat.

Rengöra hörlurarna

Hörlurarna behöver inte rengöras regelbundet. Om du måste rengöra dem torkar du av utsidan med en mjuk, torr trasa. Se till att fukt inte kommer in i kåporna eller i ljudingången. Använd inga vätskor eller sprejer.

Utbytesdelar och tillbehör

Tillbehör kan beställas från Bose®-återförsäljaren, på webbplatsen global.Bose.com eller via telefon.

Kontakta Bose genom att besöka: global.Bose.com eller owners.Bose.com/QC35

Begränsad garanti

Dina hörlurar omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information


Indata: 5 VDC $\overline{\text{---}}\text{---}1\text{A}$





Batteriets laddningstid: 2,25 timmar

Plats för serienummer

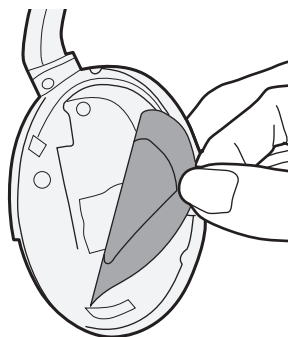

Serienumret finns under den högra textilduken på baksidan av öronkåpan. Textilduken täcker och skyddar komponenterna i öronkåpan.


Du ser serienumret om du tar tag högst upp och försiktigt lyfter textilduken. Tryck inte ned eller ta bort något annat i öronkåpan eftersom du då riskerar att skada hörlurarna.



Problem	Åtgärd
Hörlurarna sätts inte på	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt på hörlurarna (se sidan 11). • Ladda batteriet.
Hörlurarna ansluts inte till <i>Bluetooth</i> -enheten	<ul style="list-style-type: none"> • Dra ur den extra medföljande ljudkabeln. • Dra ur USB-laddningskabeln. • På <i>Bluetooth</i>-enheten: <ul style="list-style-type: none"> - Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen. - Ta bort Bose® QuietComfort®-hörlurarna från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Gör om synkroniseringen. • Flytta <i>Bluetooth</i>-enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. • Synkronisera en annan <i>Bluetooth</i>-enhet (se sidan 17). • Gå till owners.bose.com/QC35 för att se instruktionsfilmer. • Rensa hörlurarnas synkroniseringslista: Skjut  till  och håll kvar i 10 sekunder. Ta bort Bose® QuietComfort®-hörlurarna från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Gör om synkroniseringen.
Hörlurarna synkroniserar inte till NFC-enheter	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att det finns stöd för <i>Bluetooth</i>-synkronisering med NFC: • Lås upp enheten och aktivera <i>Bluetooth</i>- och NFC-funktionerna. • Knacka med NFC-kontaktpunkten på baksidan av <i>Bluetooth</i>-enheten mot NFC-kontaktpunkten på hörlurarna.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt på hörlurarna och ladda batteriet. • Öka volymen i hörlurarna, <i>Bluetooth</i>-enheten och musikkällan. • Skjut  till  och släpp för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. • Flytta <i>Bluetooth</i>-enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. • Prova med en annan musikkälla. • Synkronisera en annan <i>Bluetooth</i>-enhet (se sidan 17). • Om två <i>Bluetooth</i>-enheter är anslutna, ska du först pausa den andra enheten. • Om två <i>Bluetooth</i>-enheter är anslutna, ska du flytta enheterna inom hörlurarnas täckningsområde (10 m).
Dålig ljudkvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Prova med en annan musikkälla. • Synkronisera en annan <i>Bluetooth</i>-enhet. • Koppla från den andra bärbara enheten. • Flytta <i>Bluetooth</i>-enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.

FELSÖKNING

Problem	Åtgärd
Inget ljud hörs från en enhet som är ansluten med tillbehörslyudkabeln	<ul style="list-style-type: none">• Sätt på enheten och spela upp musiken.• Kontrollera ändarna på den extra medföljande ljudkabeln.• Öka volymen i hörlurarna, <i>Bluetooth</i>[®]-enheten och musikkällan.• Anslut en annan enhet.
Dålig ljudkvalitet hörs från en enhet som är ansluten med ljudkabeln	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera ändarna på den extra medföljande ljudkabeln.• Anslut en annan enhet.
Batteriet laddar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera ändarna på USB-laddningskabeln.• Om hörlurarna har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp dem igen.
Det går inte att ansluta hörlurarna till en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none">• Se till att hörlurarna är redo att anslutas Skjut strömbrytaren/<i>Bluetooth</i>[®]-knappen () hela vägen till <i>Bluetooth</i>-symbolen () och håll kvar tills du hör "Klar för synkronisering" eller märker att <i>Bluetooth</i>-indikatorn börjar blinka med blått sken.• Kontrollera att hörlurarna är inom 9 m från högtalaren eller soundbarhögtalaren.
Det går inte att återansluta hörlurarna till en tidigare ansluten Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none">• Se "Återansluta en <i>Bluetooth</i>[®]-enhet" på sidan 19.
Ljudet fördröjs vid anslutning med en Bose Home Speaker eller Bose Soundbar	<ul style="list-style-type: none">• Ladda ner appen Bose Connect eller besök btu.Bose.com för att kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar av programvaran





767952-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation,
100 The Mountain Road,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM767952 Rev. 07