

***BOSE***

**SOUNDLINK®**  
AROUND-EAR WIRELESS  
HEADPHONES II



KÄYTTÖOHJE

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

---

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

**UK CA** Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

- ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
  - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
  - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korvilleesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ajaessasi tai paikoissa, joissa ulkopuolisten äänen kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset.
- Keskity omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät kuulokkeita esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaahan tai rautatien lähellä. Ota tällöin kuulokkeet pois korvilta tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaaänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
- ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumeneminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
- Jos tunnet kuulokkeiden lämpenevän tai ääntä ei kuulu, irrota liitin heti liitännästä.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Altistuminen nesteille voi aiheuttaa vian ja/tai tulipalon vaaran.
- ÄLÄ upota kuulokkeita veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiuheilussa, esimerkiksi uidesasi, vesihiihtäessäsi tai lainelautaillessasi.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ilmailun viestintäkuulokkeina muutoin kuin hätätilanteessa.
  - Ääntä ei kuulu, jos akku tyhjenee tai asetetaan paikalleen väärin. Tämä voi katkaista lentokoneen viestintäliikenteen.
  - Monille potkurilentokoneille tyypilliset voimakkaat äänet voivat haitata käyttäjän kykyä kuulla viestiliikennettä äänen voimistuessa varsinkin nousun aikana.
  - The Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II -kuulokkeita ei ole suunniteltu harrasteilmailussa esiintyvää melua, korkeutta, lämpötilaa ja muita ympäristöolosuhteita varten, joten tärkeä viestiliikenne voi keskeytyä.
- ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa. Ne voivat vaarantaa turvallisuuden, yhdenmukaisuuden vaatimusten kanssa ja järjestelmän tehokkuuden sekä mitätöidä takuun.
- Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaaville lämmönlähteille.
- Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

- Lataa akut ennen käyttöä. Käytä aina yhteensopivaa laturia. Katso lisätietoja lataamisesta valmistajan toimittamista tai laitteen ohjeista.

**Huomautus:** Käytä vain hyväksyttyä virtalähdettä, joka täyttää paikalliset vaatimukset (esim. UL, CSA, VDE tai CCC)



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

**Eurooppa:**

**Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.**

*Bluetooth:* Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

*Bluetooth Low Energy:* Suurin tehospektriheys alle 10 dBm/MHz EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.



**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.** Ei saa polttaa.

原電池類回収

**Li-ion** Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta [products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html).



**Huomautus:** Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset.

Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS -standardia lukuun ottamatta. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa virheellistä toimintaa.

# SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilyrajoitusohjeet. Lähettäjä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Lämpötila-alue:

Käyttö: -20–45 °C

Latautuu: 5–40 °C



**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

**Maahantuoja Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Maahantuoja EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuoja Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuoja Meksikossa:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

## Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

## Säilytä tiedot.

Sarjanumero sijaitsee sangan pehmusteen alla ja pakkauksen sisältämässä takuukortissa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi.

Voit tehdä sen helposti osoitteessa [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

# SISÄLTÖ

---

## **Bose Connect -sovellus**

Ominaisuudet .....	8
--------------------	---

## **Johdanto**

Kiitos .....	9
Purkaminen pakkauksesta .....	9
Kuulokkeiden osat .....	10

## **Käyttö**

Akun lataaminen.....	11
Akkumerkkivalo .....	11
Äänikehotteiden kielen valitseminen.....	12
Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä .....	12
Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi .....	13
Laiteparin muodostaminen NFC:llä.....	14
Musiikin kuunteleminen .....	15
Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä useiden laitteiden kanssa.....	15
<i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -laitteen yhteyden katkaiseminen.....	16
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen.....	16
Pariksi muodostettujen laitteiden selaaminen.....	16
Kuulokkeiden muistin tyhjentäminen .....	16
Kuulokkeiden säätimet.....	17
Kuulokkeiden tilamerkkivalot .....	17
Akun varaustaso.....	17
Varaäänijohdon käyttäminen .....	18

**Hoito ja kunnossapito**

-----

Ongelmanratkaisu.....	19
Akusta huolehtiminen.....	20
Säilytys .....	21
Puhdistaminen.....	21
Varaosat ja tarvikkeet.....	21
Asiakaspalvelu.....	22
Rajoitettu takuu .....	22
Tekniset tiedot.....	22

# BOSE CONNECT -SOVELLUS

---

Bose® Connect -sovelluksella saat enemmän irti kuulokkeistasi.

## Ominaisuudet

- Ota kaikki irti kuulokkeistasi.
- Ilmainen sovellus, joka on yhteensopiva useimpien Apple- ja Android™-järjestelmien kanssa.
- *Bluetooth*®-laitteita helppo yhdistää ja vaihtaa yhdellä pyyhkäisyllä.
- Ohjelmistopäivitykset pitävät kuulokkeet ajan tasalla.
- Mahdollistaa kuulokkeiden asetusten mukauttamisen, esimerkiksi äänikehotteiden kielen ja unitilan asettamisen.






## Kiitos

Kiitos, että valitsit Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II -kuulokkeet. Näissä langattomissa stereokuulokkeissa yhdistyvät Bose-tuotteiden erinomainen äänenlaatu ja käyttömukavuus sekä langattomuuden tuoma vapaus.


## Purkaminen pakkauksesta

Tarkista pakkauksen sisältö: kuulokkeet, kantolaukku, USB-latausjohto ja varaäänijohto. Sästä kaikki pakkausmateriaalit. Niitä tarvitaan laitteiden turvalliseen kuljettamiseen.

Jos jokin osa näyttää vaurioituneen, älä yritä käyttää sitä. Ilmoita asiasta heti valtuutetulle Bosen jälleenmyyjälle tai soita Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kohdassa sivu 22.

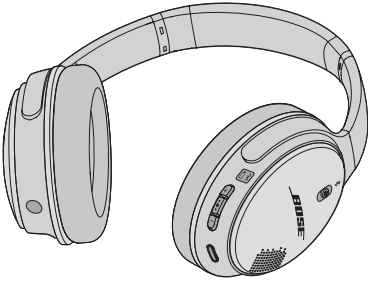

Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II

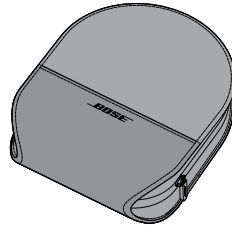

Suojakotelo



USB-latausjohto



Varaäänijohto

## Kuulokkeiden osat



**A** Varaäänijohdon liitântä

**B** USB-laturin liitântä

**C** Kuulokkeiden säätimet

**D** Mikrofoni

**E** NFC-kosketuspiste

**F** Virta-/Bluetooth®-painike  
(kolme asentoa)


**G** Bluetooth- ja akkumerkkivalot

## Akun lataaminen

1. Liitä USB-johdon pieni pää oikean kuulokkeen micro-USB-liitäntään.
2. Yhdistä toinen pää USB-laturiin tai tietokoneeseen.

Anna akun latautua täyteen 3 tunnin ajan. Kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen, siinä riittää virtaa jopa 15 tunniksi.

Jos kuulokkeiden akkua ladataan 15 minuuttia, siinä riittää virtaa 2 tunniksi.

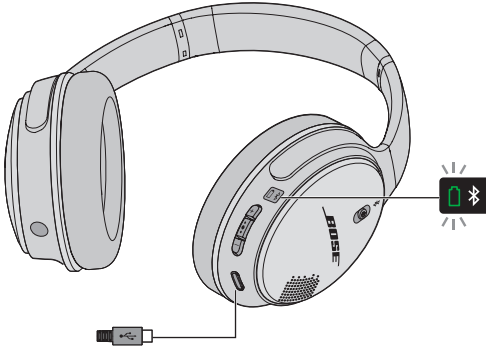

**Huomautus:** Kuulokkeista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.

## Akkumerkkivalo

Akkumerkkivalo sijaitsee oikeanpuoleisen korvakupin yläpuolella. Kun akkua ladataan, akkumerkkivalo palaa oranssina. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä.

**Huomautus:** Kun kuulokkeet ovat käytössä ja akun varaus käy vähiin, akkumerkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Katso ”Kuulokkeiden tilamerkkivalot” sivulla 17.

# Äänikehotteiden kielen valitseminen

---

Kuulokkeiden äänikehotteet opastavat laiteparin muodostamisessa ja yhdistämisessä. Lisäksi äänikehotteet ilmaisevat akun varaustason ja sen, mihin laitteeseen kuulokkeet on parhaillaan yhdistetty.

Kun käynnistät kuulokkeet ensimmäisen kerran, äänikehotteet kuuluvat englanniksi. Toisen kielen valitseminen:



1. Käynnistä kuulokkeet ja aseta ne päähäsi.
2. Pidä ●●● ja + painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen. Voit selata kielivaihtoehtojen luetteloa painamalla + tai -:  
  
englanti, ranska, saksa, espanja, mandariinikiina, japani, italia, portugali, hollanti, venäjä ja puola.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä ●●● painettuna.

## Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos et halua kuulla äänikehotteita, pidä + ja - painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet vahvistuksen, jonka mukaan äänikehotteet on poistettu käytöstä (Voice prompts off).

Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

## Mobiililaitteen muodostaminen laitepariksi

1. Vedä virta-/Bluetooth®-painike  kokonaan ylös kuvakkeen  kohdalle ja pidä paikallaan, kunnes kuulet Ready to pair -ilmoituksen tai Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteessa. (Bluetooth-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.)
3. Valitse laiteluettelosta **Bose AE2 SoundLink**.



Kuulet Connected to <laitteen nimi> -ilmoituksen, tai Bluetooth-merkkivalo palaa valkoisena.

**Huomautus:** Mobiililaitteen käyttöohjeessa on lisätietoja laiteparin muodostamisesta ja muihin laitteisiin yhdistämisestä.

4. Voit yhdistää toisen laitteen toistamalla vaiheet.


## Laiteparin muodostaminen NFC:llä

---

Jos laite tukee NFC-toimintoa, yhdistäminen kuulokkeisiin käy helposti.

1. Kytke kuulokkeisiin virta.
2. Napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspistettä oikeanpuoleisen kuulokkeen keskikohdalla. Laite saattaa pyytää vahvistamaan yhdistämisen.

**Huomautus:** Varmista ennen mobiililaitteen napauttamista, että laite ei ole lukittuna ja että *Bluetooth*<sup>®</sup>- ja NFC-toiminnot ovat käytössä. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on mobiililaitteen käyttöoppaassa.

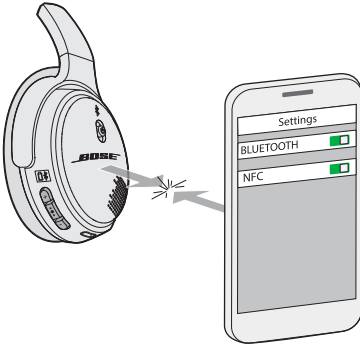

Kun kuulokkeet on yhdistetty, kuuluu ilmoitus ”Connected to <laitteen nimi>” tai *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

3. Voit yhdistää toisen laitteen toistamalla vaiheet.

---

## Musiikin kuunteleminen

---

Kun mobiililaitte on yhdistetty, avaa musiikkisovellus ja aloita äänentoisto mobiililaitteessa. Voit käynnistää toiston tai asettaa sen taukotilaan, siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin ja säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeiden tai kuunneltavan laitteen säätimien avulla.

Katso ”Kuulokkeiden säätimet” sivulla 17.

## Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä useiden laitteiden kanssa

---

Kuulokkeiden muistiin voidaan tallettaa enintään kahdeksan pariksi määritetyn laitteen tiedot, ja se voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Kun kuulokkeet on yhdistetty aktiivisesti kahteen laitteeseen, voit toistaa musiikkia jommastakummasta. Voit vaihtaa yhdistetystä laitteesta toiseen pysäyttämällä toiston ensimmäisessä laitteessa ja kuuntelemalla musiikkia toisesta laitteesta.

## **Bluetooth®-laitteen yhteyden katkaiseminen**





- Poista laitteen *Bluetooth*®-toiminto käytöstä.
- Jos mobiililaitte tukee NFC-toimintoa, napauta mobiililaitteen NFC-kosketuspistettä oikeanpuoleisen kuulokkeen keskikohdalla. Toista, jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen.

## **Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen**

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät automaattisesti muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettyinä olleeseen laitteeseen. Varmista, että laitteet ovat kantoalueella ja niiden virta on kytketty.

## **Pariksi muodostettujen laitteiden selaaminen**

Musiikin kuunteleminen kuulokkeiden muistiin tallennetusta laitteesta, johon kuulokkeita ei ole parhaillaan yhdistetty:



1. Vedä  ylös -kuvakkeen kohdalle ja vapauta se. Kuulet, mihin laitteisiin kuulokkeet on parhaillaan yhdistetty.
2. Voit yhdistää seuraavaan pariksi muodostettuun laitteeseen vetämällä  ylös -kuvakkeen kohdalle kahden sekunnin kuluessa ja vapauttamalla sen.
3. Toista vaihetta 2, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.

**Huomautus:** Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että äänikehotteet on otettu käyttöön. (Katso ”Äänikehotteiden ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä” sivulla 12.)

**Huomautus:** Jos laite ei ole *Bluetooth*-kantoalueella (9 metriä), selaa seuraavaan laitteeseen.

## **Kuulokkeiden muistin tyhjentäminen**

Kaikkien laitteiden tietojen tyhjentäminen kuulokkeiden muistista:

1. Vedä  ylös -kuvakkeen kohdalle ja pidä paikallaan 10 sekuntia, kunnes kuulet ilmoituksen ”*Bluetooth device list cleared*”.
2. Poista **Bose AE2 SoundLink** mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien *Bluetooth*-laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan muodostaa laitepariksi.



## Kuulokkeiden säätimet

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat niiden kyljessä.



Lisää  
äänenvoimakkuutta

Monitoimipainike

Vähemmän  
äänenvoimakkuutta

- Paina kerran: toisto/tauko tai puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen.
- Paina kaksi kertaa: siirtyminen eteenpäin.
- Paina kolme kertaa: siirtyminen taaksepäin.
- Pidä painettuna: saapuvan puhelun hylkääminen.

## Kuulokkeiden tilamerkkivalot

Kuulokkeiden akku- ja Bluetooth®-merkkivalot sijaitsevat oikeanpuoleisen korvakupin kyljessä.



Vihreä: *Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.*

Oranssi: *Akku on lähes tyhjä.*

Vilkkuu punaisena: *Akku on ladattava.*

Vilkkuu sinisenä: *Valmis parinmuodostukseen.*

Vilkkuu valkoisena: *Yhdistää.*

Palaa valkoisena *Yhdistetty.*

## Akun varaustaso

Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus kuulokkeiden akun varaustasosta.

Jos kuulokkeisiin on yhdistetty Apple-laite, kuulokkeiden akun varaustaso näkyy laitteen näytön oikeassa yläkulmassa.

## Varaäänijohdon käyttäminen


---

Voit käyttää varaäänijohtoa kuulokkeiden yhdistämiseen muuhun kuin langattomaan laitteeseen tai jos kuulokkeiden akku on tyhjä.





Äänijohdon käyttäminen:

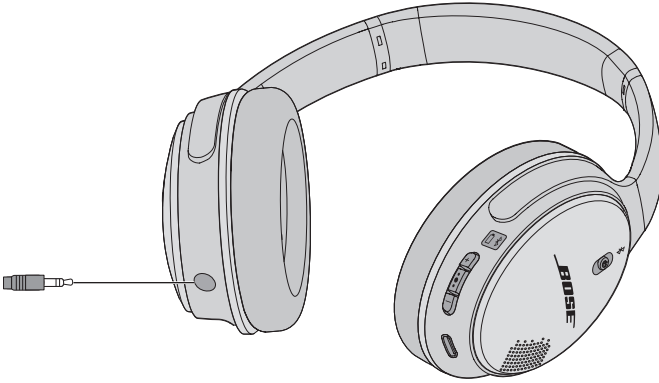
1. Yhdistä äänijohto vasemman korvakupin liitântään.
2. Yhdistä äänijohto laitteen liitântään.

**Huomautus:** Kun käytät varaäänijohtoa, varmista, että  on Off-asennossa.



## Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Kuulokkeet eivät käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että  on On-asennossa.</li> <li>Lataa akku.</li> </ul>
Kuulokkeita ei voi yhdistää mobiililaitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poista <i>Bluetooth</i><sup>®</sup> käytöstä mobiililaitteesta ja ota se takaisin käyttöön. Yritä muodostaa laitepari uudelleen.</li> <li>Poista <b>Bose AE2 SoundLink</b> mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen.</li> <li>Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</li> <li>Yritä muodostaa laitepari toisen mobiililaitteen kanssa.</li> <li>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="https://owners.bose.com/SoundLinkAE2">owners.bose.com/SoundLinkAE2</a> (vain Yhdysvallat ja Kanada).</li> <li>Kuulokkeiden muistin tyhjentäminen: Vedä  ylös  -kuvakkeen kohdalle ja pidä paikallaan 10 sekuntia. Poista <b>Bose AE2 SoundLink</b> mobiililaitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Yritä muodostaa laitepari uudelleen.</li> </ul>
Kuulokkeiden yhdistäminen NFC-toimintoa tukevaan laitteeseen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että mobiililaitte tukee NFC:tä.</li> <li>Varmista, että laite ei ole lukittuna, ja että <i>Bluetooth</i>- ja NFC-toiminnot ovat käytössä.</li> <li>Varmista, että napautat mobiililaitteen takana olevaa NFC-kosketuspistettä oikean kuulokkeen keskikohdalla.</li> </ul>
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta ja että akku on ladattu.</li> <li>Varmista, että kuulokkeiden ja mobiililaitteen äänenvoimakkuus on riittävä.</li> <li>Vetämällä  ylös ja vapauttamalla sen kuulet parhaillaan yhdistetyn laitteen nimen.</li> <li>Kokeile toista musiikkisovellusta.</li> <li>Yritä muodostaa laitepari toisen mobiililaitteen kanssa.</li> <li>Jos kaiutin on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, varmista, että toinen niistä on asetettu taukotilaan.</li> <li>Jos kuulokkeet on yhdistetty aktiivisesti kahteen mobiililaitteeseen, varmista, että molemmat niistä ovat kuulokkeiden kantoalueella (9 metriä).</li> </ul>
Äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä.</li> <li>Yritä muodostaa laitepari toisen mobiililaitteen kanssa.</li> </ul>

Ongelma	Toimintaohjeet
Äänijohdon avulla yhdistetystä laitteesta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että yhdistetty laite on käynnistetty ja että se toistaa musiikkia.</li><li>• Varmista, että 3,5 mm:n liitin on yhdistetty tukevasti kuulokkeisiin ja äänilähteeseen.</li><li>• Varmista, että  on Off-asennossa.</li><li>• Varmista, että kuulokkeiden ja mobiililaitteen äänenvoimakkuus on riittävä.</li><li>• Yritä yhdistää toiseen laitteeseen.</li></ul>
Äänijohdon avulla yhdistetystä laitteesta kuuluva ääni on huono.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että 3,5 mm:n liitin on yhdistetty tukevasti kuulokkeisiin ja äänilähteeseen.</li><li>• Yritä yhdistää toiseen laitteeseen.</li></ul>

## Akusta huolehtiminen

---


- Katkaise kuulokkeista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos kuulokkeet asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.
- Jos akkumerkkivalo alkaa vilkkua punaisena, kun kuulokkeet saavat virtansa akusta, akun varaus on vähissä ja se on ladattava heti.

---

## Säilytys

---

Korvakupit voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää. Aseta kuulokkeet litteinä koteloonsa siten, että pehmeä välikkappale on korvakuppien välissä.

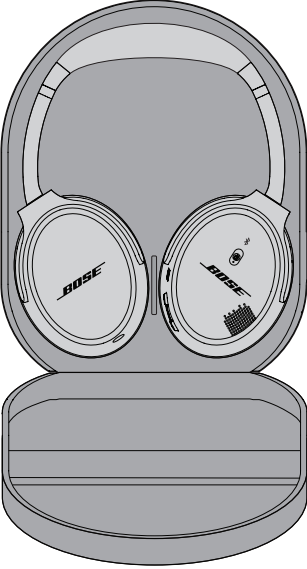

---

## Puhdistaminen

---

Kuulokkeita ei tarvitse puhdistaa määrävälein. Jos ne on puhdistettava, pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä päästä kosteutta korvakuppien tai ääniliitännän sisään. Älä käytä nesteitä tai sumutteita.

---

## Varaosat ja tarvikkeet

---

Voit tilata varaosia ja tarvikkeita Bose-asiakaspalvelusta. Katso "Asiakaspalvelu" sivulla 22.

## Asiakaspalvelu

---

Jos mielessäsi on kysymyksiä kuulokkeista, ota yhteys lähimpään Bose-jälleenmyyjään.

- Saat yhteyden suoraan Boseen siirtymällä osoitteeseen [global.bose.com](https://global.bose.com)
- Vain Yhdysvallat: [owners.bose.com/SoundLinkAE2](https://owners.bose.com/SoundLinkAE2)

## Rajoitettu takuu

---

Kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## Tekniset tiedot

---

- Akku:** Ladattava litiumionipolymeeriakku, ei voi vaihtaa
- Latausaika:** kolme tuntia täyteen lataukseen
- Käyttöaika:** jopa 15 tuntia
- Toiminta-alue:** Enintään 9 metriä laitteesta

-----



781391-0010

***BOSE***

©2021 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM781391 Rev. 04