

***BOSE***

**SOUNDSPORT®  
PULSE**



取扱説明書

## 安全上の留意項目

---

### 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

#### 警告/注意

- 大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間にわたるヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
  - ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
  - 再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
- 運転中の通話にヘッドホンを使用する場合は、携帯電話とヘッドホンの使用に関する国または地域の法令を確認し、これを遵守してください。一部の国または地域の法令では、運転中の製品の使用について、片耳だけのヘッドホンの使用など、特定の制限事項が適用される場合があります。車両を運転している時は、ヘッドホンを使用して音楽を聴いたりしないでください。
- 車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時などにヘッドホンを使用する場合は、安全に十分注意してください。アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、ヘッドホンを外すか、音量を下げてヘッドホンをお使いください。
- ヘッドホンから異常な音が聞こえる場合は、ヘッドホンを使用しないでください。そのような場合は、Boseカスタマーサービスにご連絡ください。
- ヘッドホンを長時間水に浸したり、水泳や水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツで使用したりしないでください。
- 熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、すぐにヘッドホンを外してください。
- ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでください。使用した場合、怪我や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 許可なく製品を改造しないでください。
- この製品には、使用する国の法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠した電源アダプターのみをお使いください。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。

#### 規制に関する情報

**注:** 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ産業省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります。(1)本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2)本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ産業省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

この製品はIMDAの要件に適合しています。

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### 低電力無線デバイスの管理規制


#### 第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

#### 第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

 Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)を参照してください。

ヨーロッパ向け:

**運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz.**

*Bluetooth®*: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未滿

*Bluetooth Low Energy*: 最大電力スペクトル密度 10 dBm/MHz EIRP 未滿



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。




**使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。** 焼却しないでください。



この製品のリチウムイオン充電電池の取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。



## 規制に関する情報

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
パーツ名	有毒/有害物質および成分					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチックパーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

**製造日:** シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「8」は2008年または2018年です。

**中国における輸入元:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EUにおける輸入元:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**台湾における輸入元:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Phone Number: +886 -2 -2514 7676

**メキシコにおける輸入元:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

**入力定格:** 5V --- 1A

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。

Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、およびiPodはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき日本で使用されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Made for Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されているApple製品への接続専用に設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。Apple社は、本製品の機能、安全、および規格への適合について、一切の責任を負いません。

Android、Google Play、およびGoogle PlayのロゴはGoogle LLCの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639.

©2018 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

## 目次

---

### はじめに

内容物の確認.....	8
ヘッドホン各部の名称.....	9
電源のオン/オフ.....	10

### Bose® Connect アプリ

特長.....	11
---------	----

### バッテリーの充電

USB ケーブルの接続.....	12
バッテリー残量の確認.....	13

### ヘッドホンのステータスインジケータ

Bluetooth® インジケータ.....	14
バッテリーインジケータ.....	14

### 正しい装着の重要性

正しい StayHear®+ Pulse チップを選ぶためのヒント.....	15
イヤホンの耳への装着.....	15
StayHear®+ Pulse チップの交換.....	16

### 音声ガイド

組み込まれている言語.....	17
言語を変更する.....	17

### Bluetooth 接続

Bose® Connect アプリを使用してモバイル機器をペアリングする(推奨).....	18
別のペアリング方法を選択する.....	19
Bluetooth メニューを使用してモバイル機器をペアリングする.....	20
NFC 機能を利用してモバイル機器をペアリングする.....	21
モバイル機器の接続を解除する.....	22
モバイル機器を再接続する.....	22

## 接続した複数の機器を管理する

接続されている2台のモバイル機器を切り替える .....	23
接続されているモバイル機器を識別する .....	23
ヘッドホンのペアリングリストにあるモバイル機器に再接続する .....	23
ヘッドホンのペアリングリストを消去する .....	23
Bose® Connect アプリを使用する .....	23

## 心拍数センサー

Bose® Connect アプリで心拍数を確認する .....	24
フィットネス用アプリで心拍数を確認する .....	24

## ヘッドホンの操作

メディアの再生機能と音量調節機能 .....	25
通話機能 .....	26

## 補足事項

保管について .....	27
お手入れについて .....	27
交換部品とアクセサリ .....	27
お問い合わせ先 .....	28
保証 .....	28
仕様 .....	28

故障かな？と思ったら .....	29
------------------	----

はじめに

## 内容物の確認


箱の中身を取り出して、下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。



Bose® SoundSport® Pulse  
wireless headphones




キャリングケース

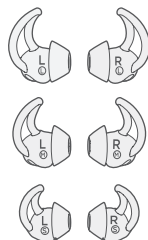

StayHear®+ Pulseチップ：  
Large (L)、Small (S)

**注：** Medium (M)チップはイヤホンに取り付けられています。

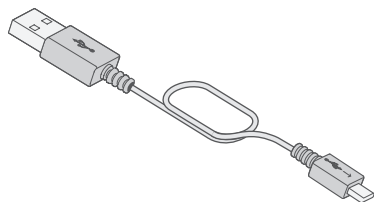


USBケーブル

万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでのご使用はお止めください。



## ヘッドホン各部の名称

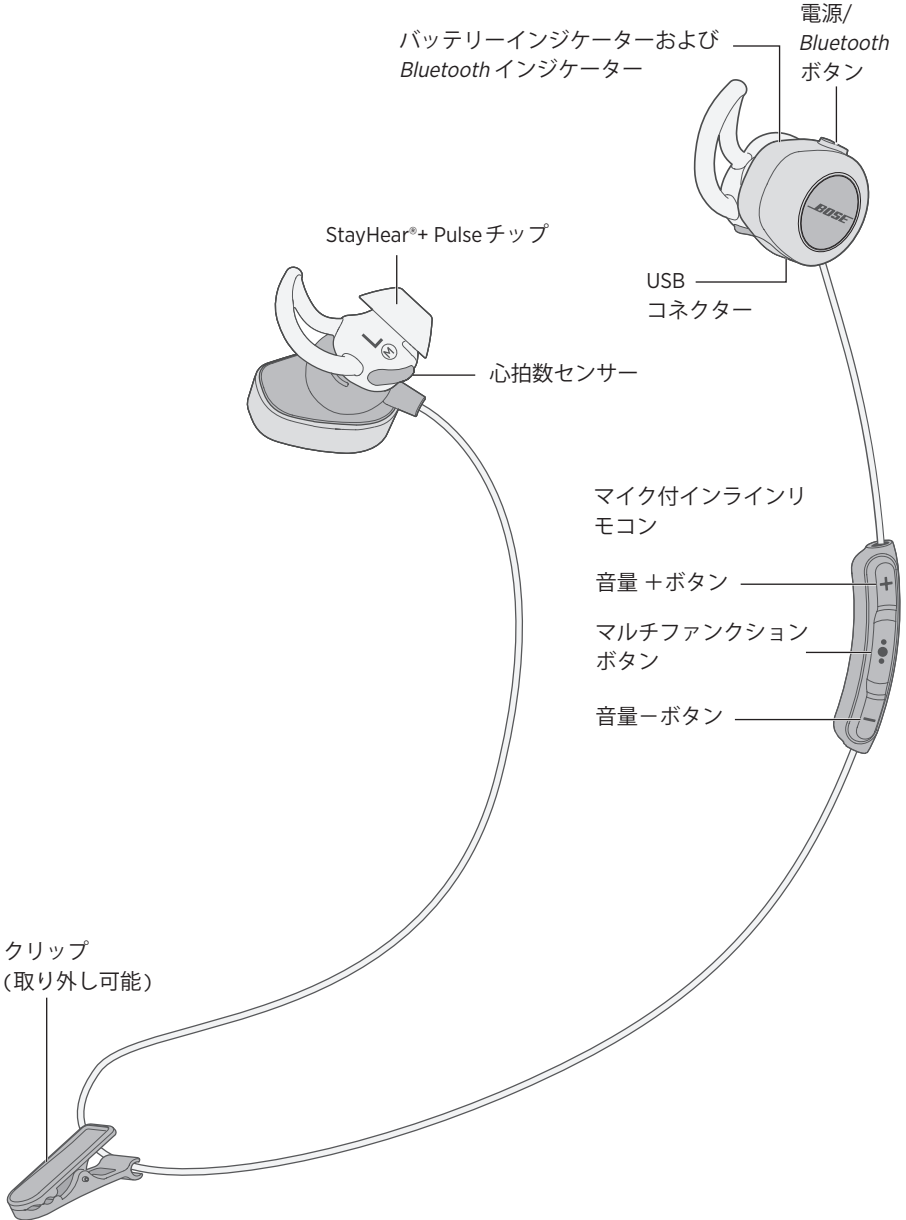

## 電源のオン/オフ


---

### 電源をオンにするには:

バッテリーインジケーターが緑、オレンジ、または赤(色によってバッテリー残量を表しています)に点灯するまで電源/Bluetooth ボタンを押してください。

### 電源をオフにするには:

バッテリーインジケーターが3回点滅して、ピープ音が聞こえるまで電源/Bluetooth ボタンを長押ししてください。

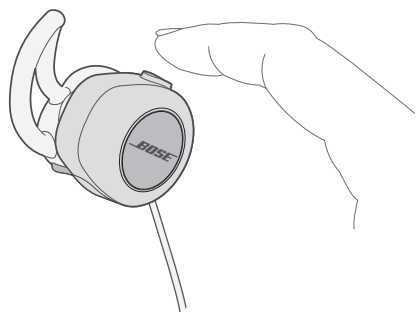

Bose® Connect アプリで本製品の機能を活用することができます。

## 特長

- SoundSport® Pulse wireless headphonesの能力を最大限に引き出します。
- ほとんどのApple 製品およびAndroid™製品に対応し無料で提供されています。
- モバイル機器とヘッドホンを簡単にペアリングできます(18ページを参照)。
- 心拍数をリアルタイムで確認できます(24ページを参照)。
- 複数のモバイル機器を接続して、簡単に切り替えることができます。
- 音声ガイドをON-OFFできます。
- ファームウェアアップデートで本製品を常に最新の状態に保つことができます。
- 音声ガイドの言語やスタンバイタイマーなど、ヘッドホンの設定をカスタマイズすることができます。




### USBケーブルの接続

---

**注意:** この製品には、使用する国の法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠した電源アダプターのみをお使いください。

1. 右イヤホンの下にあるカバーを開きます。
2. USBケーブルの小さい方のプラグをUSB端子に差し込みます。

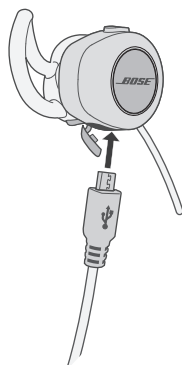

3. もう一方のプラグをUSBウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコンに接続します。
  - 充電中はバッテリーインジケーターがオレンジに点滅します。
  - バッテリーの充電が終了すると、バッテリーインジケーターは緑に点灯します。
  - バッテリーが完全に充電されるまで、最大2時間かかります。完全に充電した場合、ヘッドホンを最大5時間使用できます。
  - 充電中はヘッドホンで音楽を聴くことはできません。

**注:** 充電の前に、室温が5°C ~ 40°Cの範囲内であることを確認してください。

## バッテリー残量の確認


---

- ヘッドホンの電源をオンにする毎に、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れ、バッテリーインジケーターが10秒間点灯します。また、ヘッドホンの操作ボタンを押した時も、バッテリーインジケーターが10秒間点灯します。詳しくは、「バッテリーインジケーター」(14ページ)をご覧ください。
- ヘッドホンを使用中にバッテリーの充電が必要になると、バッテリーインジケーターが赤く点滅します。
- Apple製品に接続すると、画面の右上にヘッドホンのバッテリー残量が表示されます。

## ヘッドホンのステータスインジケータ

---

Bluetoothインジケータとバッテリーインジケータは右イヤホンの内側にあります。

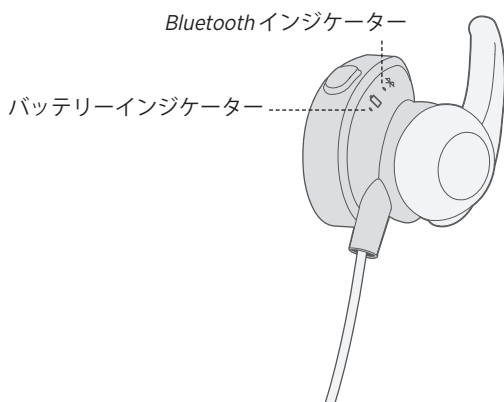

### Bluetoothインジケータ

インジケータの表示	システムの状態
青の点滅	ペアリングができます
白の点滅	接続中
白の点灯	接続済み

### バッテリーインジケータ

インジケータの表示	システムの状態
緑	十分に充電されている
オレンジ	バッテリー残量低下
オレンジの点滅	充電中
赤の点滅	充電が必要
赤の点灯	充電エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください

## 正しいStayHear®+ Pulseチップを選ぶためのヒント

音響性能を最大限に発揮させるためには、正しいサイズのStayHear®+ Pulseチップを選ぶことが重要です。左右それぞれの耳に、最も快適でぴったりフィットするサイズを選んでください。最もフィットするものを選ぶには、3つのサイズ全てを試してみた方がよいでしょう。左右の耳で異なるサイズのものが最適な場合もあります。

**注:** フィット感を試すには、声を出してみてください。自分の声が両耳ともこもって聞こえるはずですが、もしそうでなければ別のサイズのチップを試してください。


StayHear®+ Pulseチップとイヤホンにはそれぞれ、**L**または**R**の印が付いています。左のイヤホンには左用のチップを、右には右用のチップをよく確かめて取り付けてください。



## イヤホンの耳への装着

StayHear®+ Pulseチップによって、快適で、且つイヤホンが耳にしっかりと収まります。チップのウイング部分を耳の溝にフィットさせてください。


1. StayHear®+ Pulseチップが耳穴に優しく収まるようにイヤホンを差し込みます。
2. イヤホンを後ろ側に傾けてチップのウイング部分を耳の溝に入れ、しっかり止まるようにします。

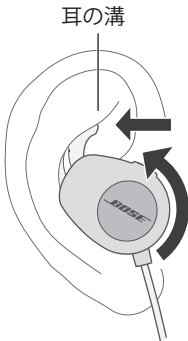

## StayHear®+ Pulse チップの交換


1. イヤホン本体の根元部分を持ち、取り付けられたStayHear®+ Pulseチップを優しくつかみ、剥がすようにしてイヤホン本体から取り外します。

**注意:** StayHear®+ Pulseチップを破損しないように、必ずチップ本体を持ってください。チップのウイング部分を引っ張らないでください。

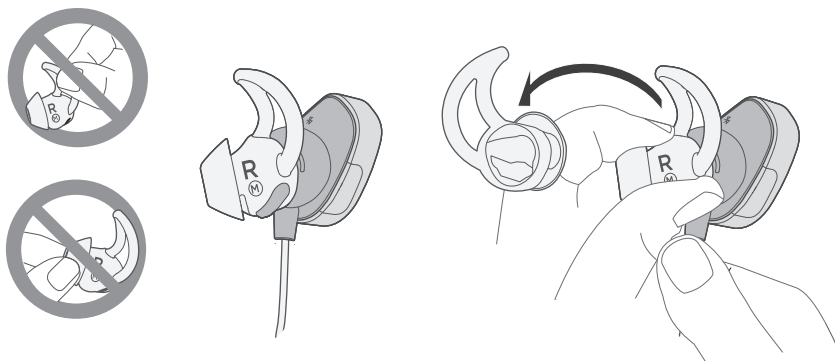

2. 新しいStayHear®+ Pulseチップの溝をイヤホン本体のノズル部分に合わせて、チップをノズルにかぶせるように差し込みます。

**注:** 心拍数センサー (左イヤホン) およびセンサーと同形の突起 (右イヤホン) をチップの穴に正しく収めます。

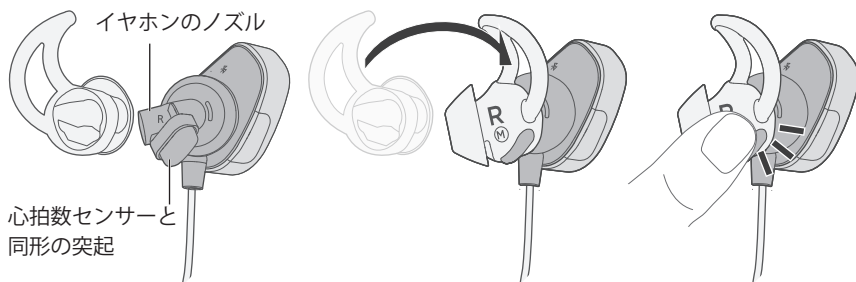

3. チップを押し込んで、ぴったりとはまり、正しく固定されていることを確認します。



本製品には、ペアリングから接続までの手順を案内する音声ガイドが組み込まれています。

## 組み込まれている言語

---

本製品には以下の言語があらかじめ組み込まれています。

- 英語
- ドイツ語
- 韓国語
- スウェーデン語
- スペイン語
- 中国語
- イタリア語
- オランダ語
- フランス語
- 日本語
- ポルトガル語

### その他の言語を確認する

今後、その他の言語が追加される場合があります。最新の言語を確認するには、Bose® Updaterをダウンロードします。  
btu.Bose.comにアクセスしてください。

## 言語を変更する

---

ヘッドホンの電源を初めてオンにした時は、英語の音声ガイドが聞こえます。ガイドの言語を変更するには、次の操作を行います。

1. 最初の言語の音声ガイドが聞こえるまで、**+** ボタンと **-** ボタンを同時に長押しします。
2. **+** ボタンまたは **-** ボタンを押して、使用したい言語がアナウンスされるまで送ります。
3. 使用する言語が聞こえたら、●●● ボタンを長押しして選択します。

**注:** 音声ガイドの言語は、Bose Connect アプリを使用して変更することもできます。

## BLUETOOTH 接続


---

Bluetoothワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器の音楽を本製品でワイヤレス再生するには、あらかじめモバイル機器とヘッドホンをペアリングする必要があります。


### Bose® Connectアプリを使用してモバイル機器をペアリングする(推奨)

---

1. ヘッドホンの電源をオンにします。

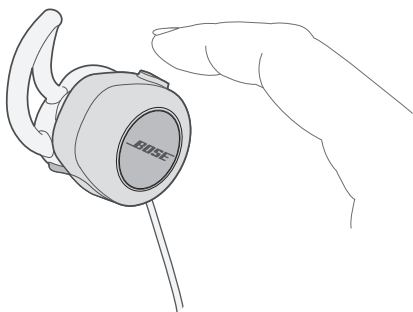

2. Bose® Connectアプリをダウンロードして、画面に表示される手順に従います。

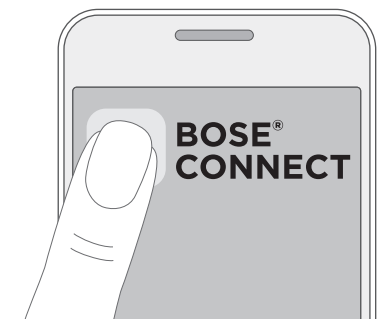

ペアリングされると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケータが白く点灯します。

## 別のペアリング方法を選択する

Bose® Connectアプリを使用してモバイル機器をペアリングできない場合は、Bluetooth設定メニューから行う方法と、Near Field Communication (NFC)機能を利用する方法があります。

### NFCについて

NFCは、2台のBluetooth対応機器同士をタッチするだけでワイヤレス通信を確立する機能です。お使いのモバイル機器がNFCに対応しているかどうかは、機器の取扱説明書をご覧ください。


お使いのモバイル機器がNFCによるBluetoothペアリングに対応しているかどうか分からない場合:	「Bluetoothメニューを使用してモバイル機器をペアリングする」(20ページ)の説明に従ってください。
お使いのモバイル機器がNFCによるBluetoothペアリングに対応している場合:	「NFC機能を利用してモバイル機器をペアリングする」(21ページ)の説明に従ってください。

**注:** お使いのモバイル機器がNFCによるBluetoothペアリングに対応している場合は、どちらの方法でもペアリングできます。

## Bluetoothメニューを使用してモバイル機器をペアリングする

---


1. 音声ガイドで「ペアリングの準備が完了しました」と聞こえるか、Bluetoothインジケータが青く点滅するまで、ヘッドホンの電源がオンの状態で、「電源/Bluetooth」ボタンを長押しします。

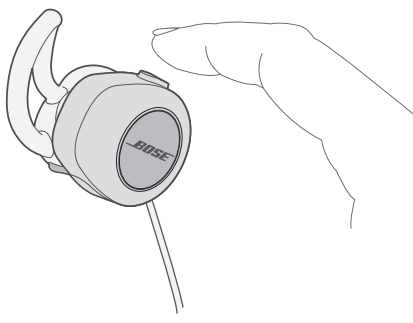

2. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

**ヒント:** 通常、Bluetooth機能は「設定」メニューにあります。

3. デバイスリストからBose® SoundSport® Pulse wireless headphonesを選択します。

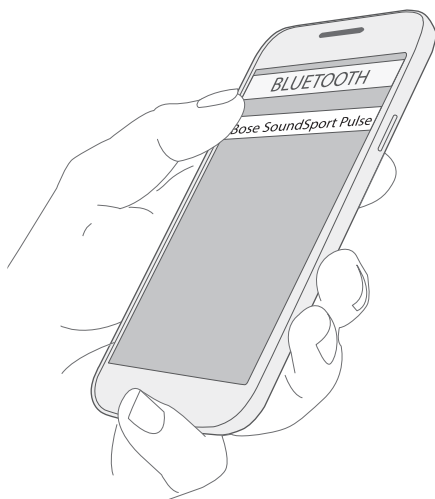


ペアリングされると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケータが白く点灯します。

## NFC機能を利用してモバイル機器をペアリングする

1. ヘッドホンの電源をオンにします。モバイル機器のロックを解除して、Bluetooth機能とNFC機能をオンにします。この機能の詳細については、モバイル機器の取扱説明書をご覧ください。
2. モバイル機器のNFCタッチポイントをインラインリモコンの裏側に当てます。

モバイル機器によっては、ペアリングの同意を求める音声やメッセージが出る場合もあります。

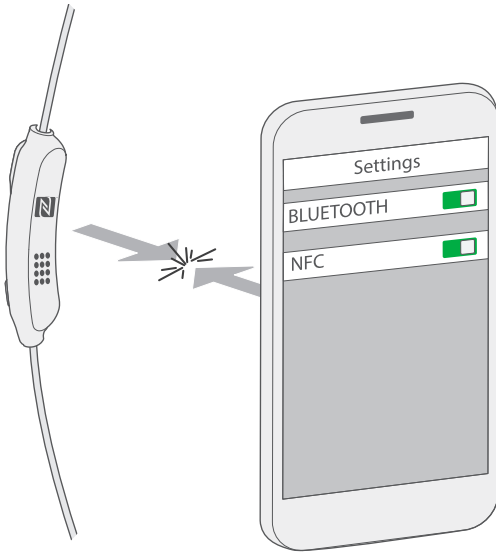

ペアリングされると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケータが白く点灯します。

## モバイル機器の接続を解除する

---

- モバイル機器の *Bluetooth* 機能をオフにします。
- モバイル機器が NFC による *Bluetooth* ペアリングに対応している場合は、モバイル機器の NFC タッチポイントをインラインリモコンの裏側に当てます。

## モバイル機器を再接続する

---

- 本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台のモバイル機器に自動的に再接続します。

**注:** モバイル機器が通信範囲内にあり、電源がオンになっている必要があります。

- モバイル機器が NFC に対応している場合は、モバイル機器の NFC タッチポイントをインラインリモコンの裏側に当てます。

本製品は、ペアリングしたモバイル機器を最大8台まで記憶でき、同時に2台まで自動的に接続します。

**注:** ただし、1度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

## 接続されている2台のモバイル機器を切り替える

1. 1台目のモバイル機器の再生を停止します。
2. 2台目のモバイル機器で音楽を再生します。

## 接続されているモバイル機器を識別する

電源/*Bluetooth* ボタンを押すと、現在接続されているモバイル機器の名前が聞こえます。

## ヘッドホンのペアリングリストにあるモバイル機器に再接続する

1. 電源/*Bluetooth* ボタンを押して、現在接続されている機器名を音声で確認します。
2. 電源/*Bluetooth* ボタンを3秒以内にもう一度押すと、ヘッドホンのペアリングリストに登録されている次のモバイル機器に接続します。使用するモバイル機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
3. 接続されたモバイル機器で音楽を再生します。

## ヘッドホンのペアリングリストを消去する

1. 電源/*Bluetooth* ボタンを、「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました」と聞こえるまで10秒間長押しします。
2. モバイル機器の*Bluetooth* リストから SoundSport® Pulse wireless headphones を削除します。

すべてのモバイル機器が消去され、ヘッドホンが新しいモバイル機器とペアリング可能な状態になります。

## Bose® Connect アプリを使用する

Bose Connect アプリを使用して、接続した複数の機器を簡単に管理することができます。詳しくは、「Bose® Connect アプリ」(11ページ)をご覧ください。

## Bose® Connect アプリで心拍数を確認する

---

ヘッドホンをモバイル機器に接続すると、Bose® Connect アプリで心拍数をリアルタイムで確認できます。



**注:** 心拍数を確認するには、エクササイズ中に左イヤホンがしっかりと耳に収められている必要があります。

## フィットネス用アプリで心拍数を確認する

---

ヘッドホンをモバイル機器に接続すると、よく利用されている多くのフィットネス用アプリで心拍数をリアルタイムで確認できます。最初に、ヘッドホンをフィットネス用アプリの心拍数センサーとして設定する必要があります。

### 設定のヒント


- 設定中はイヤホンを耳に装着したままにしてください。
- 設定中は心拍数センサーがある他の機器を近づけないでください。
- フィットネス用アプリの設定メニューで、「デバイス」、「ハードウェア」、「心拍数モニター」などのメニューを探します。「センサーを探す」または「自動接続」を選択します。
- 一部のフィットネス用アプリでは、デバイスリストから **HR-Bose SoundSport Pulse** を心拍数センサーとして選ぶ必要があります。
- また、一部のアプリでは心拍数を確認するために「ワークアウトの開始」を選択する必要があります。
- ワークアウト中は左イヤホンがしっかりと耳に収まっていることを確認してください。
- 心拍数センサーとの接続の詳細については、フィットネス用アプリのヘルプをご覧ください。
- セットアップ手順のビデオと、各種フィットネス用アプリに関するヘルプ記事を参照するには、次のサイトにアクセスしてください。 [global.bose.com/Support/SSP](https://global.bose.com/Support/SSP)

**注:** 一部のフィットネス用アプリでは、心拍数の詳細なデータを確認するために有料サービスの利用が必要となる場合があります。



## メディアの再生機能と音量調節機能

ヘッドホンの操作部は右イヤホン下のインラインリモコンにあります。

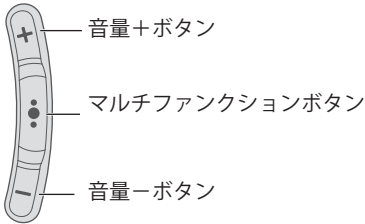

機能	操作方法
再生/一時停止	●●● ボタンを押します。
トラック送り	●●● ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	●●● ボタンを続けて3回押します。
早送り	●●● ボタンを続けて2回押し、2回目はそのまま押し続けます。
早戻し	●●● ボタンを続けて3回押し、3回目はそのまま押し続けます。
音量を上げる	+ ボタンを押します。
音量を下げる	- ボタンを押します。

## 通話機能

機能	操作方法 (お使いのモバイル機器の仕様により異なります)
着信に応答する	●●● ボタンを押します。
通話を終了する	●●● ボタンを押します。
着信を拒否する	●●● ボタンを1秒間長押しします。
通話中の相手を保留にして 割込み着信に応答する	通話中に ●●● ボタンを1回押します。
割込み着信を拒否して、現在の通話を続ける	通話中に ●●● ボタンを1秒間長押しします。
2つの通話を切り替える	2回線の通話が有効な状態で、●●● ボタンを2回押します。
グループ通話	両方の通話相手と話す場合は、●●● ボタンを1秒間長押しします。
モバイル端末の音声コントロールを使用する	通話していない時に ●●● ボタンを1秒間長押しします。 音声コントロールの互換性や使い方などの詳細については、ご使用のモバイル機器の取扱説明書をご覧ください。
通話をミュート/ミュート解除する	通話中に + ボタンと - ボタンを同時に押します。

---

## 保管について

---

- 本製品を使用しない時は、電源をオフにしてください。
- 本製品を数か月以上使用しない場合は、バッテリーを完全に充電してから保管してください。
- 保管の際はヘッドホンをキャリングケースに収納してください。

---

## お手入れについて

---

ヘッドホンは定期的にお手入れすることをお勧めします。

**StayHear®+ Pulse チップ:** チップをイヤホンから外します。外したチップは水で薄めた中性洗剤で洗ってください。チップをイヤホンに取り付ける前に、水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。

**ヘッドホンのノズル:** 乾いた柔らかい布か綿棒などを使ってそっと汚れを拭き取ってください。ノズルの開口部に清掃道具を差し込まないでください。

---

## 交換部品とアクセサリー

---

交換部品とアクセサリーは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

## お問い合わせ先

---

本製品に関するご不明点は以下までお願いいたします。  
[global.Bose.com/Support/SSP](https://global.Bose.com/Support/SSP)

## 保証

---

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

## 仕様

---

入力定格: 5V --- 1A

トラブル	対処方法
ヘッドホンの電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ヘッドホンの電源をオンにします(「電源のオン/オフ」(10ページ)を参照)。</li> <li>• バッテリーを充電します。</li> </ul>
ヘッドホンとモバイル機器のペアリングができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モバイル機器での操作: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bluetooth機能をオフにしてから、もう一度オンにします。</li> <li>- モバイル機器のBluetoothリストからBose® SoundSport® Pulse headphonesを削除して、もう一度ペアリングし直します。</li> </ul> </li> <li>• モバイル機器を干渉源や障害物から離して、ヘッドホンに近付けます。</li> <li>• 別のモバイル機器と接続して試してみてください(「Bose® Connect アプリを使用してモバイル機器をペアリングする(推奨)」(18ページ)を参照)。</li> <li>• <a href="https://global.bose.com/Support/SSP">global.bose.com/Support/SSP</a>にアクセスして、解説ビデオを参照します。</li> <li>• <b>ヘッドホンのペアリングリストを消去します。</b>電源/Bluetoothボタンを、「Bluetooth デバイスリストを消去しました」と音声ガイドが聞こえるまで、約10秒間長押しします。モバイル機器のBluetoothリストからBose SoundSport Pulse headphonesを削除して、もう一度ペアリングし直します。</li> <li>• ヘッドホンの電源をオフにしてから、オンにします。</li> <li>• モバイル機器の電源をオフにし、オンにします。</li> </ul>
ヘッドホンがNFC対応のモバイル機器とペアリングできない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お使いのモバイル機器がNFC機能に対応していることを確認します。</li> <li>• お使いのモバイル機器のロックを解除して、Bluetooth機能とNFC機能をオンにします。</li> <li>• モバイル機器のNFCタッチポイントを本製品のインラインリモコンの裏側に当てます。</li> <li>• ヘッドホンの電源をオフにしてから、オンにします。</li> <li>• モバイル機器の電源をオフにし、オンにします。</li> </ul>

## 故障かな？と思ったら

トラブル	対処方法
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>• ヘッドホンの電源がオンになっていて、バッテリーが充電されていることを確認してください。</li><li>• 本製品とモバイル機器(または音楽再生アプリ)の音量を上げます。</li><li>• 電源/<i>Bluetooth</i> ボタンを押して、接続したモバイル機器の名前を音声ガイドで確認します。正しい機器が接続されていることを確認してください。</li><li>• モバイル機器を干渉源や障害物から離して、ヘッドホンに近付けます。</li><li>• 別の機器やアプリケーションで試してみてください。</li><li>• 別のモバイル機器と接続して試してみてください(「Bose® Connect アプリを使用してモバイル機器をペアリングする(推奨)」(18ページ)を参照)。</li><li>• モバイル機器が2台接続されている場合は、1台目のモバイル機器で再生を一時停止し、2台目のモバイル機器で音楽を再生します。</li><li>• モバイル機器を2台接続している場合は、2台の機器をヘッドホンの通信範囲内(9 m)に移動してください。</li></ul>
音質が悪い	<ul style="list-style-type: none"><li>• 別の機器やアプリケーションで試してみてください。</li><li>• 別のモバイル機器と接続して試してみてください(「Bose® Connect アプリを使用してモバイル機器をペアリングする(推奨)」(18ページ)を参照)。</li><li>• モバイル機器を2台接続している場合は、2台目の機器の接続を解除してください。</li><li>• モバイル機器をヘッドホンに近づけ、干渉源や障害物から遠ざけます。</li><li>• チップやヘッドホンのノズルの先端にごみなどが詰まっていれば取り除いてください。</li></ul>
ヘッドホンを充電できない	<ul style="list-style-type: none"><li>• 右イヤホンの下にあるカバーを開いて、USBケーブルの小さい方のプラグをUSB端子にしっかりと差し込みます。ケーブルの端子がヘッドホンの端子にしっかりと接続されていることを確認します。</li><li>• USBケーブルの両端をしっかりと接続し直します。</li><li>• ヘッドホンが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。</li></ul>
Bose Connect アプリに心拍数が表示されない	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bose Connect アプリで、Bose® SoundSport® Pulse headphonesがモバイル機器に接続されていることを確認します。</li><li>• 左イヤホンがしっかりと耳に収まっていることを確認します。場合によっては、別のサイズのStayHear®+ Pulseチップをお試しください。</li><li>• Bose Connect アプリを終了してから再起動します。</li><li>• ヘッドホンの電源をオフにしてから、オンにします。</li><li>• モバイル機器の<i>Bluetooth</i>機能をオフにしてから、オンにします。</li></ul>

トラブル	対処方法
フィットネス用アプリに心拍数が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• モバイル機器のBluetoothリストで、Bose® SoundSport® Pulse headphonesが選択されていることを確認します。</li> <li>• 左イヤホンがしっかりと耳に収まっていることを確認します。場合によっては、別のサイズのStayHear®+ Pulseチップをお試しください。</li> <li>• 一部のアプリでは心拍数を確認する前に「ワークアウトの開始」を選択する必要があります。</li> <li>• フィットネス用アプリを終了してから再起動します。</li> <li>• ヘッドホンの電源をオフにしてから、オンにします。</li> <li>• モバイル機器のBluetooth機能をオフにしてから、オンにします。</li> <li>• 心拍数センサーとの接続の詳細については、フィットネス用アプリのヘルプをご覧ください。</li> <li>• セットアップ手順のビデオと、各種フィットネス用アプリに関するヘルプ記事を参照するには、次のサイトにアクセスしてください。 <a href="https://global.Bose.com/Support/SSP">global.Bose.com/Support/SSP</a></li> </ul>
心拍数が欠ける	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 左イヤホンがしっかりと耳に収まっていることを確認します。場合によっては、別のサイズのStayHear®+ Pulseチップをお試しください。</li> <li>• 左イヤホンにある心拍数センサーの汚れを落とします。</li> <li>• フィットネス用アプリを終了してから再起動します。</li> <li>• フィットネスアプリから心拍数センサーを削除し、もう一度追加しなおします。</li> <li>• ヘッドホンの電源をオフにしてから、オンにします。</li> </ul>
StayHear®+ Pulseチップが外れる	チップをイヤホンにしっかりと取り付けます(「StayHear®+ Pulseチップの交換」(16ページ)を参照)。
StayHear®+ Pulseチップを紛失した	イヤチップの入手方法はBoseカスタマーサービスまでお問い合わせください。



771977-0010

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM771977 Rev. 04