



BÅGAR

Anvisning om användning

Solglasögon (receptfria) är enheter som består av glasögonbågar eller clip-ons med absorberande, reflekterande, tonade, polariserande eller fotosensibiliserade linser som bärs för att skydda ögonen från starkt solljus, men inte för att korrigera brytningsfel. Denna enhet säljs över disk.

Se instruktioner för användning

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
8. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
9. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felritt eller har tappats.



VARNINGAR/TÄNK PÅ

- Använd **INTE** bågarna med hög volym under en längre tidsperiod.
 - Du undviker hörselskador om du använder bågarna med en bekväm och måttligt hög ljudnivå.
 - Skruva ned volymen på enheten innan du använder bågarna eller placerar dem intill öronen. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Var försiktig när du kör bil och följ gällande lagar angående användning av mobiltelefoner.
- Fokusera på din och andras säkerhet om du använder bågarna när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid järnväg. Ta av dig bågarna så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
- Använd **INTE** bågarna om de utsänder högt, onormalt ljud. Om detta händer ska du stänga av bågarna och kontakta Boses kundtjänst.
- Sänk **INTE** ned bågarna i vatten och utsätt dem inte för väta under någon längre period eller ha dem på dig när du utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.
- Ta omedelbart av och koppla från bågarna om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast produkten med en godkänd nätadapter som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Använd INTE bågarna medan de laddas.
- Använd den medföljande tygpåsen eller en torr trasa för att torka av linsernas båda sidor och alla delar av bågarna efter varje användning.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan detta medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

PPE-förordning (EU) 2016/425

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

För Europa:

Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.


Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.

Antal: 1 EA**Tillverkad för:**

Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Använd inte om förpackningen är skadad.



- Denna produkt följer ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 och EN ISO 12312-1.
- Att använda tonade glasögon rekommenderas inte vid bilkörning nattetid.
- INTE LÄMPLIGA FÖR KÖRNING NÄR DET SKYMMAR ELLER NATTETID.
- Denna produkt är utformad för att blockera mer än 99 % UVA- och UVB-strålar. Denna produkt följer ANSI Z80.3.
- Endast linser som godkänts av Bose bör användas med Alto- eller Rondo-produkter.
- Inte lämpade för att titta direkt mot solen.
- Skyddar inte mot artificiella ljuskällor, t.ex. solarium.
- Inte till för att användas som skydd mot mekanisk påverkan.
- Förvara produkten i det medföljande fodralet när den inte används.
- Kontakta Boses kundtjänst för att ersätta nätaggregat eller linser. Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames

EU-FILTERKATEGORI: ISO12312-1 CAT. 2**AUSTRALIENSISK LINSKATEGORI:** 1067.1 CAT. 2

Bra solskydd

UV-skydd: UV 400 cut

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnummer finns vid vänster tinning.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen <http://global.Bose.com/register>



Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "9" är 2009 eller 2019.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Apple, Apple-logotypen och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Bose och Bose Frames är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	10
---------------	----

BÅGARNAS KNAPPAR

Sätta på.....	11
Stänga av	12
Automatisk avstängning	12
Bågarnas funktioner	13
Funktioner för medieuppspelning	13
Volyminställningar	13
Samtalsfunktioner	14
Komma åt röstkontroller.....	15

BATTERI

Ladda bågarna.....	16
Kontrollera bågarnas laddningsnivå.....	16

BÅGARNAS STATUS

Anslutningsstatus för <i>Bluetooth</i> ®.....	17
Laddningsstatus	17

RÖSTANVISNINGAR

Röstanvisningsaviseringar.....	18
Samtalsaviseringar	18
Batteriaviseringar	18
Inaktivera röstanvisningar	18

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

Anslut den mobila enheten med Bose Connect-appen (rekommenderas)	19
Anslut via <i>Bluetooth</i> -menyn på den mobila enheten.....	20
Koppla från en mobil enhet	21
Återansluta en mobil enhet.....	21
Rensa bågarnas enhetslista	21

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Förvara bågarna.....	22
Underhåll bågarna	23
Reservdelar och tillbehör.....	23
Begränsad garanti	23
Plats för serie- och referensnummer.....	24

FELSÖKNING

Prova det här först.....	25
Andra lösningar	25

ETIKETTENS SYMBOLER

Symboler och beskrivningar.....	27
---------------------------------	----

INNEHÅLL


Kontrollera att du har följande:



Bose-bågar



Fodral




Laddningskabel



Tygväska

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Boses kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames

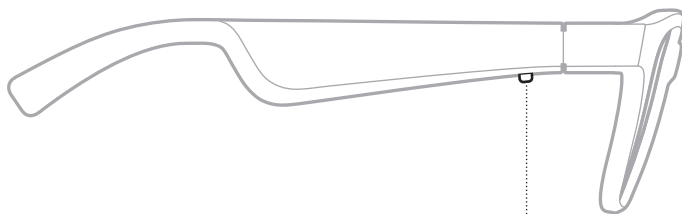


Sätt på bågarna Styr
mediauppspelning Styr
Bluetooth-funktioner Styr
samtalsfunktioner

SÄTTA PÅ

Tryck på knappen vid höger tinning.

Statuslampan lyser med ett fast vitt sken i två sekunder och lyser sedan i enlighet med anslutningsstatus för *Bluetooth* (se sidan 17). En röstansvisning anger batteriets laddningsnivå och anslutningsstatus för *Bluetooth*.

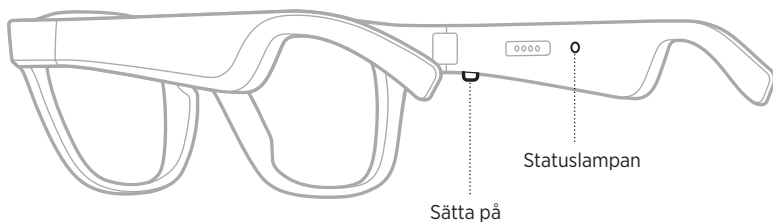

Sätta på


Statuslampan

STÄNGA AV

Vänd bågarna upp och ned i två sekunder.

Statuslampan lyser med ett fast vitt sken och övergår till svart.


OBS! Efter att bågarna stängts av kan du flytta dem i valfri riktning.

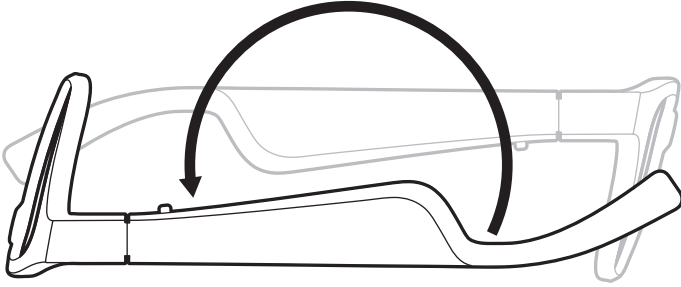

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Automatisk avstängning sparar batteriet när bågarna inte används. Bågarna stängs av när ljudet har stoppat och du inte har flyttat bågarna på fem minuter.

Tryck på knappen på höger sida för att sätta på bågarna.

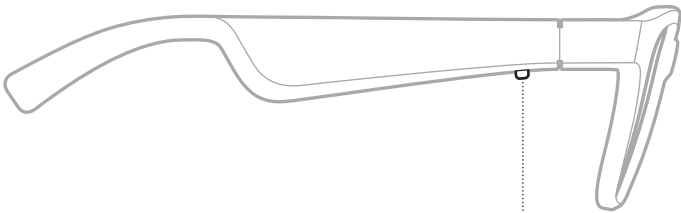


Sätta på

BÅGARNAS FUNKTIONER

Funktioner för medieuppspelning

Knappen på höger sida styr uppspelning av media.

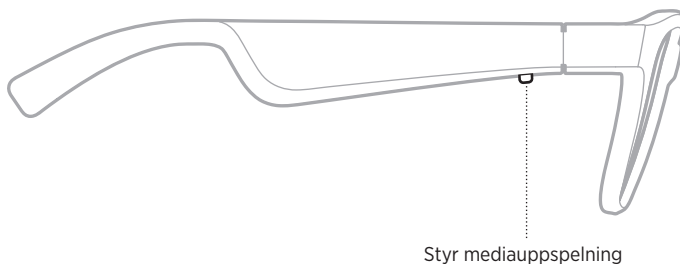


FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela upp/pausa	Tryck en gång.
Hoppa framåt	Tryck två gånger på.
Hoppa bakåt	Tryck tre gånger på.

Volyminställningar

Använd volymkontrollerna på din mobila enhet eller Bose Connect-appen för att höja eller minska volymen.

Samtalsfunktioner

Knappen för samtalsfunktioner och mikrofonen finns vid höger tinning.

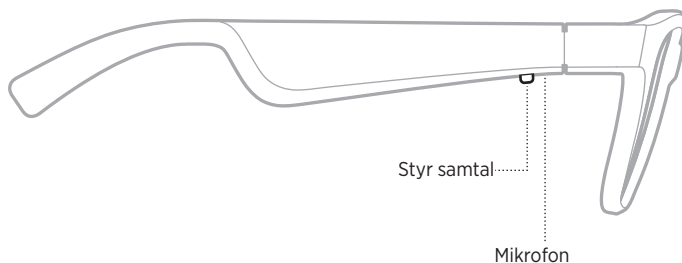


FUNKTION	ÅTGÄRD
Besvara ett samtal	Tryck en gång.
Avsluta ett samtal	Tryck en gång.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned i en sekund.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella.	Tryck en gång när du samtalar med någon.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella.	Tryck och håll ned i en sekund när du samtalar med någon.
Växla mellan två samtal	Tryck två gånger på när du samtalar med två personer.
Skapa en telefonkonferens	Tryck och håll ned i en sekund när du har två aktiva samtal.

Komma åt röstkontroller

Bågarnas mikrofon fungerar som en mikrofon för din mobila enhet. Använd knappen på höger sida för att aktivera röstkontrollen på den bärbara enheten så att du kan ringa upp/ta emot samtal eller be Siri eller Google Assistant att spela musik, tala om vädret, ge dig matchresultat och mycket mera.

Tryck och håll ned knappen för att komma åt röststyrning på enheten.


Du hör en ton som anger att röststyrningen är aktiverad.

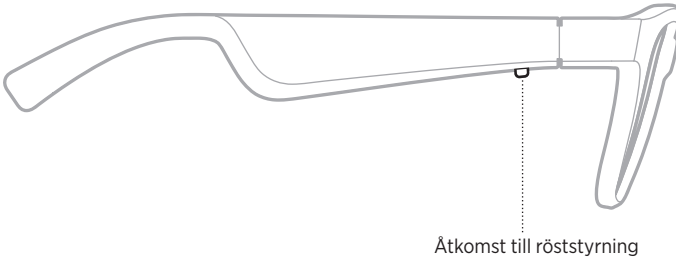

LADDA BÅGARNA

1. Rikta in stiften på laddningskabeln mot laddningsporten på höger sida.

OBS! Stiften måste passa in korrekt mot laddningsporten för att ladda bågarna.

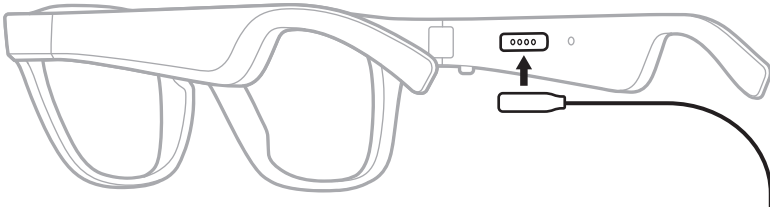

2. Tryck försiktigt stiften mot laddningsporten tills de låses på plats magnetiskt.
3. Anslut den andra änden till en stickkontaktsansluten USB-laddare eller till en påslagen dator.

TÄNK PÅ: Använd endast produkten med en godkänd nätadapter som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).

Under laddningen blinkar statuslampan vitt (se sidan 17). När batteriet är fulladdat lyser statuslampan med ett fast vitt sken.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Bågarna kan inte spela upp ljud under uppladdning.
- Använd INTE bågarna medan de laddas.


KONTROLLERA BÅGARNAS LADDNINGSNIVÅ

- Varje gång du sätter på bågarna hörs en röstänvisning som anger batteriets laddningsnivå.

OBS! När du använder bågarna hör du en röstänvisning om batteriet behöver laddas upp.

- Kontrollera det nedre högra hörnet av hemskrämen i Bose Connect-appen.
- Om du ansluter till en Apple-enhet kommer laddningsnivån för bågarnas batteri att visas i det övre högra hörnet på skärmen och i aviseringscentrat.

Statuslampan finns vid höger tinning.

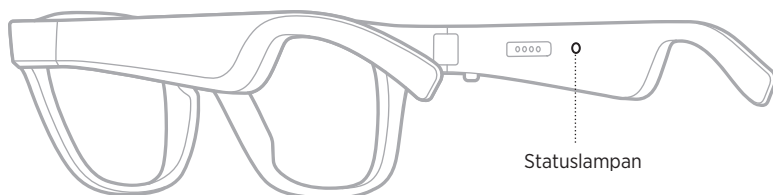

ANSLUTNINGSTATUS FÖR *BLUETOOTH*

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

INDIKATOR, AKTIVITET	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt med vitt sken	Klar för anslutning/Ansluter
Blinkar snabbt med vitt sken	Ansluten

LADDNINGSTATUS

Visar batteriets laddningsnivå när bågarna är anslutna till strömuttag.

INDIKATOR, AKTIVITET	SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken	Fulladdat
Blinkar med vitt sken	Laddar

Röstanvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för *Bluetooth*, meddelar laddningsnivån och identifierar den anslutna enheten.

RÖSTANVISNINGSAVISERINGAR

Samtalsaviseringar

En röst annonserar inkommande samtal och samtalsstatus.

Batteriaviseringar

Varje gång du sätter på bågarna hörs en röstanvisning som anger batteriets laddningsnivå. När bågarna används och batterinivån är låg hör du "Battery low, please charge now".

INAKTIVERA RÖSTANVISNINGAR

Använd Bose Connect-appen för att aktivera/inaktivera röstanvisningar.

OBS! Att inaktivera röstanvisningar inaktiverar även aviseringar.

Med *Bluetooth* kan du strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. För att spela musik från en enhet måste du först ansluta den till hörlurarna.

ANSLUT DEN MOBILA ENHETEN MED BOSE CONNECT-APPEN (REKOMMENDERAS)


Ladda ner Bose Connect-appen och följ instruktionerna i appen.



Efter anslutningen hör du "Connected to <mobila enhetens namn>" och statuslampan blinkar snabbt med ett vitt sken i två sekunder för att sedan övergå till svart.

ANSLUT VIA *BLUETOOTH*-MENYN PÅ DEN MOBILA ENHETEN

1. Stäng av bågarna (se sidan 12).
2. Tryck och håll inne knappen på höger sida tills du hör "Ready to connect" och statuslampan blinkar långsamt vitt.

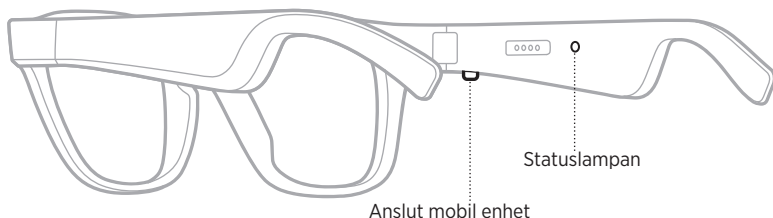


3. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

TIPS: *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

4. Välj bågarna i enhetslistan.

TIPS: Leta efter namnet som du angav för bågarna i Bose Connect-appen. Om du inte gav bågarna något namn kommer standardnamnet att visas.

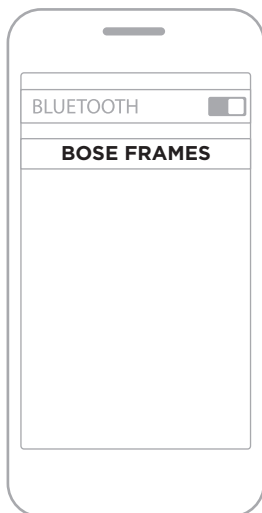

Efter anslutning hör du "Connected to <mobila enhetens namn>" och statuslampan blinkar snabbt med ett vitt sken i två sekunder för att sedan övergå till svart.

KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Connect-appen för att koppla från din mobila enhet.

TIPS: Du kan även använda *Bluetooth*-inställningar för att koppla från din enhet. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

När bågarna sätts på kommer de automatiskt att försöka återansluta till den senast anslutna enheten.

OBS! Enheten måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagen.

RENSA BÅGARNAS ENHETSLISTA


1. Stäng av bågarna (se sidan 12).
2. Tryck och håll inne knappen på höger sida tills du hör "Bluetooth device list cleared" och statuslampan blinkar långsamt vitt.
3. Ta bort bågarna från *Bluetooth*-listan på enheten.

Alla enheter tas bort och bågarna är klara för att anslutas.


FÖRVARA BÅGARNA

Bågarna går att fälla ihop för att enkelt kunna förvaras smidigt.

1. Fäll in skalmarna mot linserna så att de glasögonen blir platta.

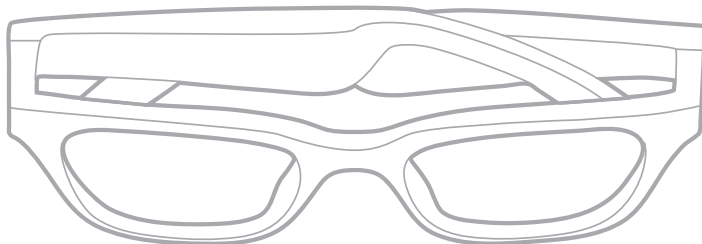

2. Placera bågarna i fodralet med linserna riktade mot fodralets framsida.

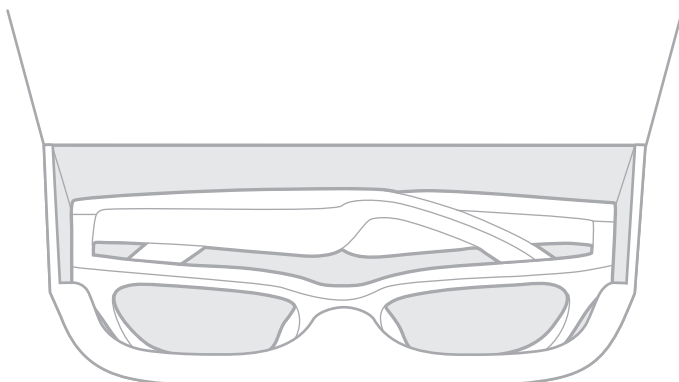

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Stäng av bågarna när du inte använder dem.
- Se till att bågarnas batteri är fulladdat om du ska lägga undan dem i flera månader.

UNDERHÅLL BÅGARNA

Bågarna och tygpåsen kan behöva underhåll då och då

KOMPONENT	UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Bågar	<p>Använd den medföljande tygpåsen för att torka av linsernas båda sidor och alla delar av bågarna efter varje användning.</p> <p>TÄNK PÅ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Använd INTE sprayer, lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel. Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.
Tygpåse	<ol style="list-style-type: none"> Tvätta för hand i kallt vatten. Hängtorka.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Boses kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames


BEGRÄNSAD GARANTI

Bågarna omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

PLATS FÖR SERIE- OCH REFERENSNUMMER

Serienumret är placerat vid insidan av vänster tinning och referensnumret på insidan av höger tinning.

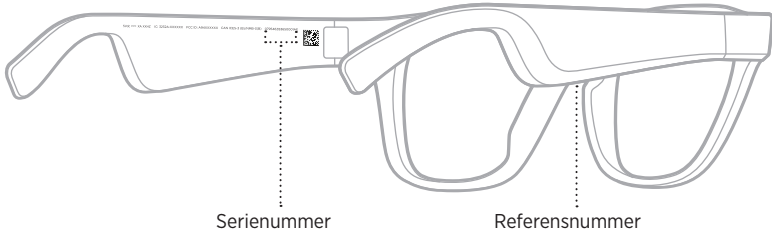

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med bågarna ska du prova följande först:

- Sätt på bågarna (se sidan 11).
- Kontrollera statuslampans tillstånd (se sidan 17).
- Kontrollera att den mobila enheten har stöd för *Bluetooth*-parkoppling (se sidan 19).
- Ladda ner Bose Connect-appen och alla uppdateringar.
- Ladda batteriet (se sidan 16).
- Höj volymen på den mobila enheten och musikappen.
- Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 19).























ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

PROBLEM	ÅTGÄRD
Bågarna ansluter inte till den mobila enheten	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen. • Ta bort bågarna från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 19). <p>Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.</p> <p>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 19).</p> <p>Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames för att se instruktionsfilmer.</p> <p>Rensa bågarnas enhetslista (se sidan 21). Anslut igen.</p>
Bose Connect-appen fungerar inte på enheten	<p>Kontrollera att Bose Connect-appen är kompatibel med enheten. Besök: worldwide.Bose.com/Support/Frames</p> <p>Avinstallera Bose Connect-appen från din enhet och återinstallera den (se sidan 19).</p>
Inget ljud	<p>Tryck på uppspelningsknappen på mobilenheten för att vara säker på att du spelar upp ett ljud.</p> <p>Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.</p> <p>Försök med en annan musikkälla.</p> <p>Anslut en annan enhet (se sidan 19).</p>

PROBLEM	ÅTGÄRD
Dålig ljudkvalitet	<p>Försök med en annan musikkälla.</p> <p>Anslut en annan bärbar enhet.</p> <p>Flytta enheten närmare bågarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.</p> <p>Inaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i musikappen.</p>
Bågarna laddas inte upp	<p>Kontrollera att stiften på laddningskabeln är korrekt inriktade mot laddningsporten på bågarna och att de låsts på plats magnetiskt.</p> <p>Kontrollera att båda ändarna på laddningskabeln sitter som de ska.</p> <p>Om bågarna har utsatts för höga eller låga temperaturer ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova att ladda upp dem igen.</p> <p>Försök med en annan USB-laddare eller med en dator.</p>
Mikrofonen tar inte upp något ljud	<p>Kontrollera att mikrofonöppningen på höger sida inte är blockerad.</p> <p>Försök ringa ett telefonsamtal till.</p> <p>Försök med en annan kompatibel enhet.</p>
Enheten svarar inte på knapptryckningar	<p>För flertrycksfunktioner: Variera hastigheten på nedtryckningarna.</p> <p>Kontrollera att musikappen har stöd för funktionen.</p> <p>Stäng av och sätt på dina bågar.</p> <p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av <i>Bluetooth</i>-funktionen och sätt sedan på den igen. • Ta bort bågarna från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 20). <p>Prova med en annan kompatibel enhet.</p>

SYMBOLER OCH BESKRIVNINGAR

SYMBOL	BESKRIVNING
	Bluetooth
	California Energy Commission - Batteriladdarens energieffektivitet
	CE-certifiering
	Kvävningsrisk
	Kundtjänst
	Tillverkningsdatum
	Dokumentation
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Nedladdningar
	Verifiering av energieffektivitet
	Forum
	Bra solskydd
	Håll torr
	Magnetisk störning
	Tillverkare
	Telefon
	Märkning gällande efterföljande av förordningar
	Referensnummer
	Se instruktioner för användning
	Säkerhetsinformation
	Serienummer
	Temperaturgräns

SYMBOL	BESKRIVNING
	Videoklipp
	Varning/Tänk på
	Soptunna

