



FRAMES

Indikationer for brug

Solbriller (receptfrie) er enheder, der består af brillestel eller clips med absorberende, reflekterende, tonede, polariserende eller lysfølsomme glas, som er beregnet til at bæres af en person for at beskytte øjnene mod kraftigt sollys, men ikke til at give nogen brydningskorrektioner. Denne enhed kan købes i håndkøb.



Se brugsanvisningen.

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
8. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
9. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Brug IKKE solbrillerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge solbrillerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lydstyrken på din enhed, før du tager solbrillerne på eller placerer dem tæt på dine ører. Skru derefter gradvist op, indtil du når et behageligt lydniveau.
- Vær forsigtig, når du kører bil, og overhold de relevante love for brug af mobiltelefoner.
- Fokuser på din og andres sikkerhed, hvis du bruger solbrillerne, mens du er i gang med en aktivitet, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern solbrillerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug IKKE solbrillerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke solbrillerne og kontakte Boses kundeservice.
- Nedsenk eller udsæt IKKE solbrillerne for vand igennem en længere periode, og brug ikke solbrillerne, når du deltager i vandsport, f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
- Fjern solbrillerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Dette produkt må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Bær IKKE solbrillerne under opladning.
- Efter hver brug skal du tørre begge sider af glassene og alle dele af solbrillerne af med den medfølgende klud eller med en tør klud.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

PPE-forordningen (EU) 2016/425

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Antal: 1 EA



Fremstillet for: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.



Dette produkt indeholder ikke naturlig gummilatex.



Dette produkt leveres ikke-sterilt.



Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholder i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Aktiv højtaler, typebetegnelse: 433948						
Enhed	Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højtalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Bemærkning 1: "o" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.						
Bemærkning 2: "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Dette produkt overholder ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 og EN ISO 12312-1.

Det anbefales ikke at bære tonede briller ved bilkørsel om natten.



IKKE EGNET TIL KØRSEL I TUSMØRKE ELLER OM NATTEN. IKKE EGNET TIL KØRSEL OM NATTEN ELLER I SVAGT LYS.

Produktet er designet til at blokere mere end 99 % UVA- og UVB-lysen energi. Dette produkt stemmer overens med ANSI Z80.3.

Kun glas, der er godkendt af Bose, bør anvendes sammen med Frames Soprano- eller Frames Tenor-produkterne.

Ikke til direkte observation af solen.

Ikke til beskyttelse mod kunstige lyskilder som f.eks. solarier.

Ikke til anvendelse som øjenbeskyttelse mod farer for mekaniske slag.

Når du ikke bruger produktet, skal du opbevare det i det medfølgende etui.

EU-FILTERKATEGORI: ISO 12312-1 KAT. 2

AUSTRALSK GLASKATEGORI: 1067.1 KAT. 2



Disse solbriller giver et mellemhøjt niveau for reduktion af solskin og god UV-beskyttelse.

UV-klassificering: UV 400

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Solbrillernes serienummer er placeret på den venstre brillestang, og model-/referencenummeret er placeret på den højre brillestang.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register



Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Inputklassifikation: 5 V --- 500 mA

CMIT-id'et er placeret på indersiden af den forreste brillestang.



BMD0011

Sikkerhedsoplysninger



Dette produkt er i stand til at modtage sikkerhedsopdateringer fra Bose automatisk, når det er tilsluttet Bose Music-appen. For at kunne modtage sikkerhedsopdateringer via mobilappen skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed via btu.bose.com**

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone, iPod og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. Varemærket "iPhone" bruges i Japan med en licens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Made for Apple betyder, at et tilbehør er designet til at tilsluttes specifikt til de(t) Apple-produkt(er), som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og regler.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bose, Bose Frames og Bose Music er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

Indhold	13
---------------	----

OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN

Download Bose Music-appen.....	14
Tilføj solbrillerne til en eksisterende konto	14

SVED- OG VEJRBESTANDIGE	15
--------------------------------------	----

TÆND/SLUK

Tænd	16
Sluk.....	17
Vend for at slukke.....	17
Automatisk slukning ved hjælp af bevægelsesregistrering	17

SOLBRILLERNES BETJENINGSKNAPPER

Medieafspilning.....	18
Lydstyrke.....	19
Øg lydstyrken.....	19
Reducer lydstyrken	19
Telefonopkald.....	20
Opkaldsunderretninger	20
Adgang til stemmekontrol.....	20

BATTERI

Oplad solbrillerne.....	21
Tjek solbrillernes batteriniveau.....	21
Hør batteriunderretninger.....	21
Se batteriniveauet	21

SOLBRILLERNES STATUS

Status for <i>Bluetooth</i> [®] -forbindelse	22
Batteristatus.....	23
Fejlstatus	23

BLUETOOTH-FORBINDELSER

Opret forbindelse ved hjælp af <i>Bluetooth</i> -menuen på din mobile enhed..	24
Frakobling af en mobil enhed	25
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	25
Ryd solbrillernes enhedsliste.....	25

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevaring af solbrillerne.....	26
Vedligeholdelse af solbrillerne.....	27
Reservedele og tilbehør	28
Begrænset garanti.....	28
Serienummerets og model-/referencenummerets placeringer	28

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først	29
Andre løsninger	29

MÆRKATSYMBOLER

Symboler og beskrivelser	32
--------------------------------	----

INDHOLD


Bekræft, at følgende dele er i æsken:



Bose Frames



Bæretaske



Opladningskabel



Rengøringsklud

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.bose.com/Support/Soprano
worldwide.bose.com/Support/Tenor

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere solbrillerne fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.


Ved hjælp af appen kan du tilpasse strømindstillingerne, vælge sprog til dine talemådelser og få nye funktioner.

BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet en Bose-konto i appen for et andet Bose-produkt, kan du finde flere oplysninger under "Tilføj solbrillerne til en eksisterende konto."

DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig på det kinesiske fastland, skal du hente appen Bose音乐.

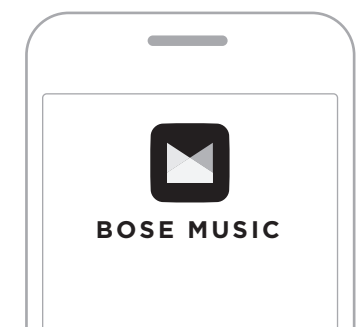

2. Følg app-instruktionerne.

TILFØJ SOLBRILLERNE TIL EN EKSISTERENDE KONTO


1. Tryk og hold knappen nede på højre brillestang, indtil du hører "Klar til tilslutning" eller ser statuslampen blinke blå.
2. I Bose Music-appen skal du gå til skærmen My Products og tilføje dine solbriller.

BEMÆRK: Hvis appen ikke kan finde solbrillerne, kan du finde flere oplysninger under "Bose Music-appen kan ikke finde solbrillerne" på side 30.

Solbrillerne er klassificeret som vandtætte i IPX2-klassen. De er designet til at være sved- og vejrbestandige over for vanddråber, men er ikke beregnet til at være nedsænket i vand.

FORSIGTIG:

- Undgå at svømme eller tage brusebad med solbrillerne.
- Nedsænk IKKE solbrillerne i vand.

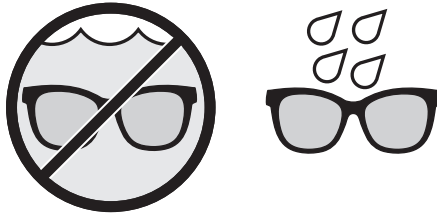


BEMÆRK: IPX2 er ikke en permanent tilstand, og vandtætheden kan blive reduceret på grund af normalt slid.

TÆND

Tryk på knappen på den højre brillestang.


Statuslampen blinker hvidt to gange og lyser derefter i overensstemmelse med *Bluetooth*-forbindelsesstatus (se side 22). En talemæssig meddelelse angiver batteriniveauet og *Bluetooth*-forbindelsesstatus.

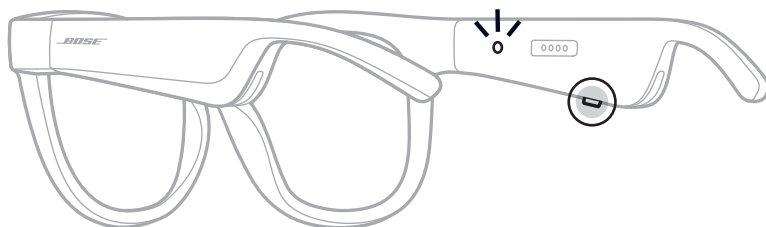

BEMÆRK: Solbrillerne leveres delvist opladede og skal muligvis vækkes, inden du bruger dem for første gang. Hvis du vil vække solbrillerne, skal du tilslutte solbrillerne til strøm i 2 sekunder og derefter frakoble dem (se side 21). Prøv derefter at tænde solbrillerne igen.

SLUK


Tryk på knappen, og hold den nede, indtil du hører en tone.

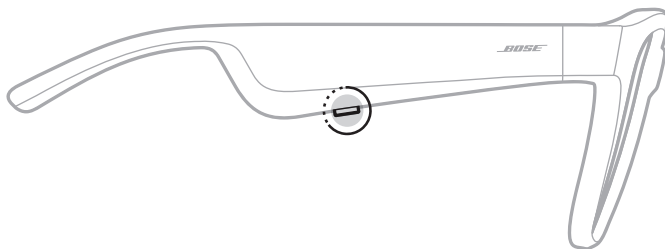

Statuslampen blinker hvidt to gange og nedtoner derefter til sort.

Vend for at slukke

Vend bunden i vejret på solbrillerne i 2 sekunder.

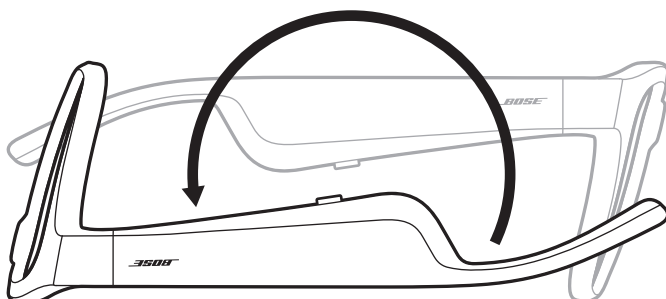

Statuslampen blinker hvidt to gange og nedtoner derefter til sort.

BEMÆRK:


- Når solbrillerne er slukket, kan du bevæge dem i enhver retning.
- Du kan deaktivere Vend for at slukke i appen Bose Music. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Automatisk slukning ved hjælp af bevægelsesregistrering

Solbrillerne bruger bevægelsesregistrering til at identificere, når de ikke er i brug. Når solbrillerne ikke har bevæget sig i 10 minutter, slukkes de automatisk.

BEMÆRK: Du kan deaktivere bevægelsesregistrering i appen Bose Music. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

Brug knappen og berøringsoverfladen på højre brillestang for at styre medieafspilning, lydstyrke, telefonopkald og stemmestyring.

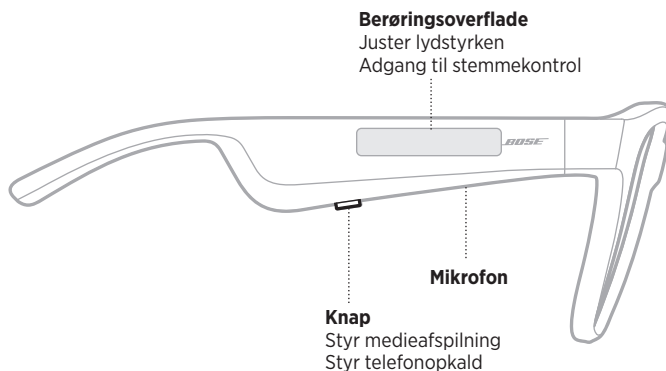


MEDIEAFSPILNING

KONTROL	GØR FØLGENDE
Afspil/pause	Tryk på knappen.
Gå frem	Tryk to gange på knappen.
Gå tilbage	Tryk tre gange på knappen.

LYDSTYRKE

Øg lydstyrken


Stryg fremad på berøringsoverfladen.

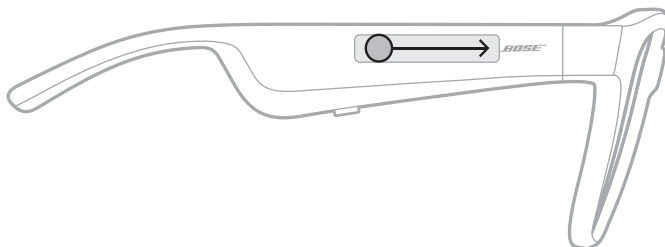

BEMÆRK: Du vil høre en tone, når lydstyrken når det maksimale niveau.

Reducer lydstyrken

Stryg tilbage på berøringsoverfladen.

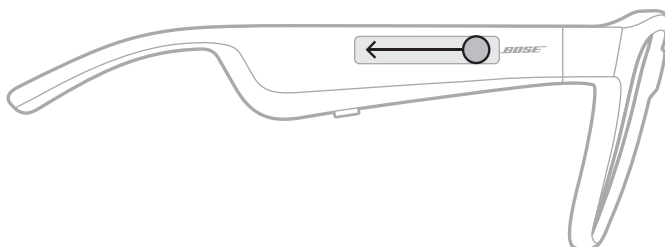

BEMÆRK: Du vil høre en tone, når lydstyrken når det minimale niveau.

TELEFONOPKALD

KONTROL	GØR FØLGENDE
Besvar/afslut et opkald	Tryk på knappen.
Afvis et indgående opkald	Tryk to gange på knappen.
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Under et opkald skal du trykke på knappen.
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Under et opkald skal du trykke to gange på knappen.

BEMÆRK: For at kunne bruge alle betjeningslementer for telefonopkald skal du køre tilgængelige softwareopdateringer i Bose Music-appen.


Opkaldsunderretninger

En talemeldelse angiver indgående opkald og opkaldsstatus.

ADGANG TIL STEMMEKONTROL

Solbrillernes mikrofon fungerer som en udvidelse af mikrofonen på din mobile enhed. Ved hjælp af berøringsoverfladen på den højre brillestang har du adgang til funktionerne til stemmestyring på din enhed for at foretage/modtage opkald, eller du kan bede Siri eller din Google Assistant om at afspille musik, fortælle dig om vejret, oplyse dig om et sportsresultat m.m.

Tryk to gange på berøringsoverfladen for at få adgang til stemmestyring på din enhed.

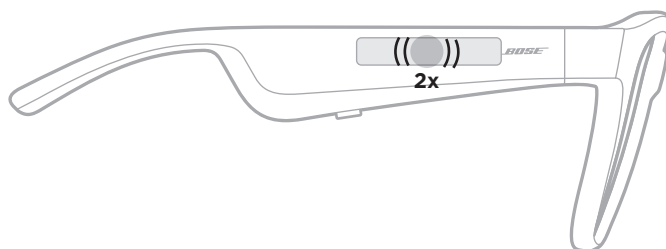


Du hører en tone, når stemmekontrol er aktiv.

OPLAD SOLBRILLERNE

1. Placer benene på opladningskablet ud for opladningsporten på den højre brillestang.

BEMÆRK: Benene skal vende rigtigt i forhold til opladningsporten, for at solbrillerne kan oplades.

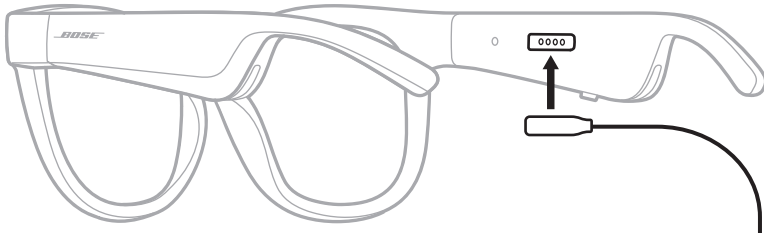

2. Tryk benene let mod opladningsporten, indtil de klikker magnetisk på plads.
3. Tilslut den anden ende til en USB-A-vægooplader (medfølger ikke).

FORSIGTIG: Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).

Under opladning blinker statuslampen hvidt. Når batteriet er fuldt opladet, lyser statuslampen hvidt konstant (se side 23).

NOTER:

- Solbrillerne afspiller ikke lyd under opladning.
- Bær ikke solbrillerne under opladning.

TJEK SOLBRILLERNES BATTERINIVEAU

Hør batteriunderretninger


Hver gang du tænder solbrillerne, høres der en talemæssig meddelelse, som angiver batteriniveauet.

Når du bruger solbrillerne, fortæller en talemæssig meddelelse dig, om batteriet har brug for opladning.

Se batteriniveauet

- Se startskærbilledet i appen Bose Music.
- Når statuslampen blinker rødt, skal solbrillerne oplades.

Solbrillernes statuslampe er placeret på indersiden af den højre brillestang.

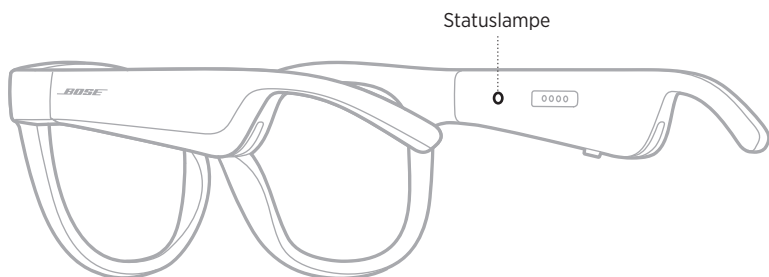

STATUS FOR *BLUETOOTH*-FORBINDELSE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker langsomt blåt	Klar til tilslutning
Blinker hurtigt blåt	Opretter forbindelse
Lyser konstant blåt (10 sekunder)	Tilsluttet

BATTERISTATUS

Viser solbrillernes batteriopladningsniveau.

LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker rødt (10 sekunder)	Skal oplades
Blinker hvidt	Oplader
Lyser hvidt	Fuldt opladet

FEJLSTATUS

Viser fejlstatus.


LYSAKTIVITET	SYSTEMTILSTAND
Blinker rødt og hvidt (gentaget)	Fejl. Kontakt Bose kundeservice

OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF *BLUETOOTH*-MENUEN PÅ DIN MOBILE ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på solbrillernes enhedsliste. Du kan kun tilslutte og afspille lyd fra én enhed ad gangen.

BEMÆRK: For at få den bedste oplevelse skal du konfigurere og tilslutte din mobile enhed vha. Bose Music-appen (se side 14).

1. Mens solbrillerne er tændt, skal du trykke på knappen på højre brillestang og holde den nede, indtil du hører "Klar til tilslutning" eller ser statuslampen blinke blåt.

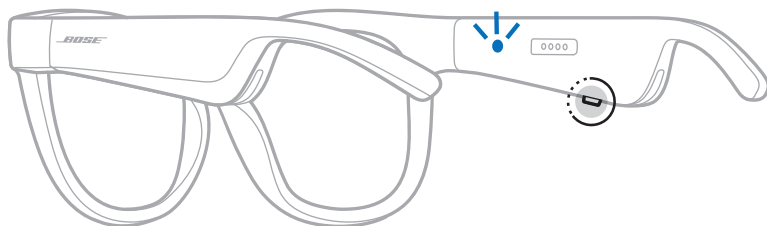


2. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.

BEMÆRK: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg dine solbriller på enhedslisten.

BEMÆRK: Led efter det navn, du angav for dine solbriller i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav dine solbriller, vises standardnavnet.

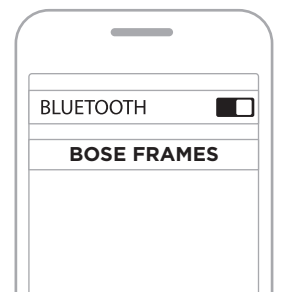

Når der er oprettet forbindelse, hører du "Sluttet til <navn på mobil enhed>" eller ser statuslampen lyse blåt konstant og derefter nedtone til sort.

FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

SPIDS: Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger til at frakoble din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

Når solbrillerne er tændt, forsøger de at oprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

BEMÆRK: Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.


RYD SOLBRILLERNES ENHEDSLISTE

1. Når solbrillerne er tændt, skal du trykke og holde knappen nede på højre brillestang i 10 sekunder, indtil du hører "*Bluetooth*-enhedsliste ryddet" eller ser statuslampen blinke blå.
2. Slet dine solbriller fra *Bluetooth*-listen på din enhed.
Alle enheder slettes, og solbrillerne er klar til at blive tilsluttet.

OPBEVARING AF SOLBRILLERNE

Solbrillerne er nemme at klappe sammen, så de nemt kan opbevares.

1. Fold solbrillerne indad mod glassene, så solbrillerne ligger fladt.
2. Placer solbrillerne i etuiet med glassene vendende mod etuiets forside.

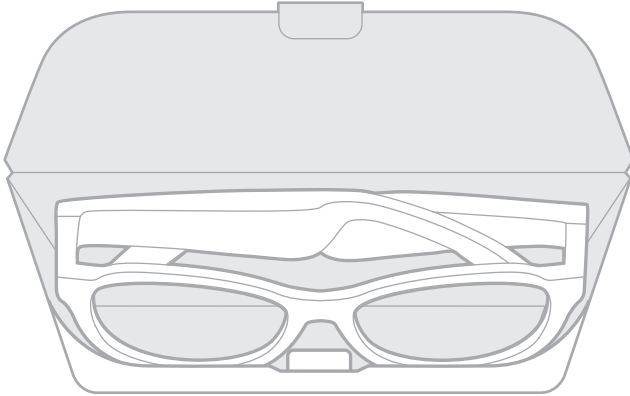

NOTER:

- Sørg for at slukke solbrillerne, når de ikke er i brug.
- Inden du opbevarer brillestængerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.

VEDLIGEHOLDELSE AF SOLBRILLERNE

Efter hver brug skal du tørre begge sider af glassene og alle dele af solbrillerne af med den medfølgende rengøringsklud eller med en tør klud.

FORSIGTIG:

- Brug IKKE spray i nærheden af solbrillerne.
- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reserve dele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/Soprano
worldwide.Bose.com/Support/Tenor

BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om, hvordan du udskifter glassene, i de instruktioner, der fulgte med dit glastilbehør.


BEGRÆNSET GARANTI

Disse solbriller er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

SERIENUMMERETS OG MODEL-/REFERENCENUMMERETS PLACERINGER

Serienummeret er placeret på indersiden af den venstre brillestang, og model-/referencenummeret er placeret på indersiden af den højre brillestang.

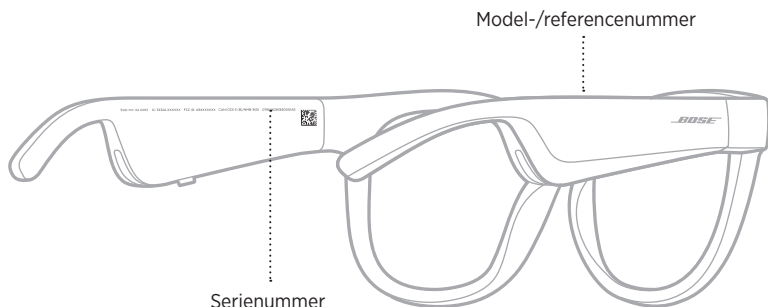

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med solbrillerne:

- Tænd solbrillerne (se side 16).
- Tilslut solbrillerne til strøm i 2 sekunder, og frakobl dem derefter (se side 21).
- Oplad batteriet (se side 21).
- Tjek tilstand for statuslamperne (se side 22).
- Sørg for, at din mobile enhed understøtter *Bluetooth*-forbindelser.
- Download Bose Music-appen, og kørs tilgængelige softwareopdateringer.
- Øg lydstyrken på solbrillerne, den mobile enhed og/eller lyd-/streamingappen.
- Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 24).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.






















Besøg: worldwide.Bose.com/Contact

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Solbrillerne kan ikke tilsluttes en mobil enhed	<p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet solbrillerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 24). <p>Flyt din enhed tættere på solbrillerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.</p> <p>Tilslut en anden mobil enhed (se side 24).</p> <p>Du kan finde vejledningsvideoer på: worldwide.Bose.com/Support/Tenor eller worldwide.Bose.com/Support/Soprano</p> <p>Ryd solbrillernes enhedsliste (se side 25). Tilslut igen.</p>
Bose Music-appen virker ikke på min enhed	<p>Kontrollér, at Bose Music-appen er kompatibel med din enhed.</p> <p>Afinstaller Bose Music-appen på din enhed, og geninstaller derefter appen (se side 14).</p>

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Bose Music-appen kan ikke finde solbrillerne	<p>Tænd solbrillerne (se side 16).</p> <p>Tryk og hold knappen nede på højre brillestang, indtil du hører "Klar til tilslutning" eller ser statuslampen blinke blåt.</p> <p>I Bose Music-appen skal du køre tilgængelige softwareopdateringer.</p>
Uregelmæssig Bluetooth-forbindelse	<p>Ryd solbrillernes enhedsliste (se side 25). Tilslut igen (se side 24).</p> <p>Flyt den mobile enhed tættere på dine solbriller.</p>
Ingen lyd	<p>Tryk på afspil på din mobile enhed for at kontrollere, om lyden afspilles.</p> <p>Flyt din enhed tættere på solbrillerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.</p> <p>Prøv en anden musikkilde.</p> <p>Tilslut en anden enhed (se side 24).</p>
Dårlig lyd kvalitet	<p>Prøv en anden musikkilde.</p> <p>Tilslut en anden mobilenhed.</p> <p>Flyt enheden tættere på solbrillerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.</p> <p>Sluk eventuelle lydforbedringsfunktioner på enheden eller din lyd-/streamingapp.</p>
Mikrofonen registrerer ikke lyden	<p>Kontrollér, at mikrofonåbningen på den højre brillestang ikke er blokeret.</p> <p>Prøv et andet telefonopkald.</p> <p>Prøv en anden kompatibel enhed.</p>
Solbrillerne oplades ikke	<p>Sørg for, at benene på opladningskablet er placeret korrekt ud for opladningsporten på solbrillerne og sidder fast magnetisk.</p> <p>Fastgør begge opladningskablets ender.</p> <p>Hvis solbrillerne har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade solbrillerne vende tilbage til stuetemperatur og derefter forsøge at oplade igen.</p> <p>Prøv en anden USB-vægooplader.</p>

PROBLEM	GØR FØLGENDE
Solbrillerne reagerer ikke på trykbetjening	<p>Sørg for, at du trykker på den rigtige trykbetjeningsoverflade (se side 18).</p> <p>Sørg for, at dine hænder er rene.</p> <p>Hvis dit hår er vådt, skal du sørge for, at det ikke påvirker berøringsoverfladen.</p> <p>Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker på trykbetjeningsoverfladen.</p>
Lydstyrken kan ikke justeres	<p>Sørg for, at du stryger på den rigtige trykbetjeningsoverflade (se side 18).</p> <p>Sørg for, at dine hænder er rene.</p> <p>Hvis dit hår er vådt, skal du sørge for, at det ikke påvirker berøringsoverfladen.</p> <p>Hvis du har handsker på, så tag dem af, inden du trykker på trykbetjeningsoverfladen.</p>
Jeg kan ikke bruge betjeningslementer for telefonopkald	<p>I Bose Music-appen skal du køre tilgængelige softwareopdateringer.</p>
Enheden reagerer ikke, når der trykkes på knapperne	<p>I Bose Music-appen skal du køre tilgængelige softwareopdateringer.</p> <p>For funktioner med flere tryk: Varier trykkenes hastighed.</p> <p>Kontrollér, at din musikapp understøtter funktionen.</p> <p>Sluk solbrillerne, og tænd dem igen.</p> <p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen fra, og slå den derefter til igen. • Slet solbrillerne fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen (se side 24). <p>Prøv en anden kompatibel enhed.</p>

SYMBOLER OG BESKRIVELSER

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Bluetooth
	CE-certificeringsmærke
	Kvælningsfare
	Katalognummer
	ROHS batteri, Kina
	Kundesupport
	Fremstillingsdato
	Dokumentation
	Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget
	Indeholder ikke latex
	Downloads
	Verifikation af energieffektivitet
	FCC-certificering
	Forum
	God beskyttelse mod solskin
	Green Dot-varemærkesymbol
	Genanvendelse af batteri, Japan
	KCC-certificering
	Holdes tørre
	Magnetisk interferens
	Producent

SYMBOL	BESKRIVELSE
	NCC-certificering
	NOM NYCE-certificering
	Ikke-sterilt
	IKKE EGNET TIL KØRSEL I TUSMØRKE ELLER OM NATTEN
	Telefon
	Regeloverholdelsesmærke
	Se brugsanvisningen
	Sikkerhedsoplysninger
	Serienummer
	IMDA-efterlevelse, Singapore
	Genanvendelse af batteri, Taiwan
	Temperaturgrænse
	Videoer
	Advarsler/forsigtighedsforholdsregler
	Symbol for direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr



856770-0010