



**FRAMES TEMPO**

## Käyttötarkoitukset

Aurinkolasit (ilman vahvuuksia) koostuvat silmälasikehyksistä tai pidikkeistä sekä himmentävistä, heijastavista, sävytetyistä, polarisoivista tai valoherkistä linseistä, ja niitä on tarkoitettu käyttää silmien suojaamiseen auringolta taittovirheitä korjaamatta. Tämä laite on käsikauppatuote.



### Lue käyttöohjeet.

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

**CE** Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).



Tämä tuote täyttää kaikki vuoden 2016 sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset ja muut sovellettavat Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa vuoden 2017 radiolaitesäännösten olennaisia vaatimuksia ja muita sovellettavia Yhdistyneen kuningaskunnan määräyksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähetytyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
8. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
9. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



### VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä lasia pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
  - Säädä lasien äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
  - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat lasit päähäsi tai lähelle korvasi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Ole varovainen ajaessasi ja noudata matkapuhelimen käyttöä koskevia lakeja.
- Keskity omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät lasia esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin lasit pois tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustäännet, kuten hälytykset ja varoitukset.

- ÄLÄ käytä lasveja, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise lasien virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- ÄLÄ upota lasveja veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiuurheilussa, esimerkiksi uinnin, vesihiihdon tai lainelautailun aikana.
- Ota lasit heti pois, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääni lakkaa kuulumasta.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- ÄLÄ käytä lasveja latauksen aikana.
- Pyyhi linssien molemmat puolet ja kaikki lasien osat jokaisen käytön jälkeen mukana toimitetulla tai muulla kuivalla liinalla.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

### CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

#### Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

## Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

### Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

### Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

### Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

**ÄLÄ** yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.



**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.** Ei saa polttaa.

**Määrä: 1 EA****Valmistuttaja:** Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701

Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut.



Tuote ei sisällä luonnonkumilateksia.



Tämä tuote on epästeriili.



+45C

**Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko**

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylit (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	o	o	o	o	o
Metalliosat	X	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	X	o	o	o	o	o
Johdot	X	o	o	o	o	o
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

**Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko**

Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 431151						
Yksikkö	Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen kromi (Cr+6)	Polybrominoidut bifenyylit (PBB)	Polybrominoidut difenyyleetterit (PBDE)
PCB-yhdisteet	-	o	o	o	o	o
Metalliosat	-	o	o	o	o	o
Muoviosat	o	o	o	o	o	o
Kaiuttimet	-	o	o	o	o	o
Johdot	-	o	o	o	o	o
<b>Huomautus 1:</b> "o" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.						
<b>Huomautus 2:</b> "-" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta.						

Tuote vastaa standardeja ANSI Z80.3, AS/NZS 10671 ja EN ISO 12312-1.

Säilytettyjä laseja ei suositella ajokäyttöön yöaikaan.



EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN HÄMÄRÄSSÄ JA YÖLLÄ. EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN YÖLLÄ TAI HEIKOISSA VALAISTUSOLOSUHTEISSA.

Tuote on suunniteltu torjumaan yli 99 % UVA- ja UVB-valoenergiasta. Tuote vastaa standardia ANSI Z80.3.

Frames Tempo -tuotteen kanssa tulee käyttää vain Bosen hyväksymiä linsejä.

Ei auringon suoraan katseluun.

Ei sovellu suojaksi keinotekoisilta valonlähteiltä, kuten solariumeilta.

Ei sovellu silmäsuojaksi mekaanisia iskuja vastaan.

Säilytä tuote toimitukseen sisältyvässä suojakotelossa, kun sitä ei käytetä.

**EU-SUODATINLUOKKA:** ISO12312-1 CAT. 3

**AUSTRALIALAINEN LINSSILUOKKA:** 10671 CAT. 3



Nämä aurinkolasit tarjoavat tehokkaan suojan auringon säteilyä vastaan ja hyvän UV-suojan.

**UV-luokitus:** UV 380 cut

### Säilytä tiedot.

Lasiin sarjanumero näkyy vasemmassa sangassa. Malli-/viitenumero näkyy oikeassa sangassa.

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).



**Valmistuspäivä:** Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

**Maahantuoja Kiinassa:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

**Maahantuoja EU:ssa:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuoja Taiwanissa:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuoja Meksikossa:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

**Tuloarvot:** 5 V  $\equiv$  500 mA

CMIIT-tunnus sijaitsee etusangan sisäpuolella.



BMD0010

### Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta turvallisuuspäivityksiä, kun se on yhdistetty Bose Music -sovellukseen. Jotta turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta osoitteesta [btu.bose.com](https://btu.bose.com).**

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisenssillä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

*Bluetooth*<sup>®</sup>-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bose, Bose Frames ja Bose Music ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

#### **Zlib license**

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

#### **Apache License**

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

#### TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

##### 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

©2024 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö.....	13
--------------	----

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET

Bose Music -sovelluksen lataaminen .....	14
Lasiin lisääminen aiemmin luotuun tiliin .....	14

<b>HIEN- JA SÄÄNKESTÄVYYS</b> .....	15
-------------------------------------	----

## KÄYTTÄMINEN

Istuvuuden tarkistaminen .....	16
Toisen nenätyynyyn kokeilu .....	17
Nenätyynyjen vaihtaminen .....	17

## VIRTA

Virran kytkeminen .....	19
Virran katkaiseminen .....	20
Flip-to-Off-virrankatkaisu .....	20
Automaattinen virrankatkaisu liikkeitunnistuksen avulla .....	20

## LASIEN PAINIKKEET

Median toisto .....	21
Äänenvoimakkuus .....	22
Äänenvoimakkuuden lisääminen .....	22
Äänenvoimakkuuden vähentäminen .....	22
Puhelut .....	23
Puheluilmoitukset .....	23
Äänikomentojen käyttäminen .....	23

## AKKU

Lasien lataaminen.....	24
Lasien akun varaustason tarkistaminen.....	24
Akkuilmoitusten kuunteleminen.....	24
Akun varaustason tarkastaminen.....	24

## LASIEN TILA

<i>Bluetooth</i> ®-yhteyden tila.....	25
Akun tila.....	26
Virhetila.....	26

## BLUETOOTH-YHTEYDET

Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta.....	27
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	28
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	28
Lasien laiteluettelon tyhjentäminen.....	28

## HOITO JA KUNNOSSAPITO

Lasien säilyttäminen.....	29
Lasien kunnossapito.....	30
Varaosat ja tarvikkeet.....	31
Rajoitettu takuu.....	31
Sarja- ja malli-/viitenumeron sijainti.....	31

## VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja.....	32
Muut ratkaisut.....	32

## TARROJEN SYMBOLIT


Symbolit ja kuvaukset.....	35
----------------------------	----

## SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Bose Frames Tempo

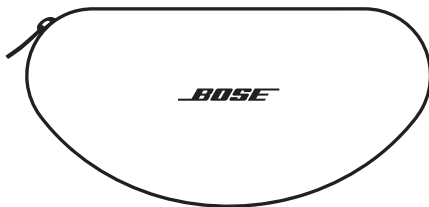

Suojakotelo



Latausjohto



Nenätyyny (koot 1 ja 3)

**HUOMAUTUS:** Laseihin on kiinnitetty koon 2 nenätyyny. Lisätietoja nenätyynyjen koon tunnistamisesta: ks. sivu 17.



Puhdistusliina

**HUOMAUTUS:** Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.bose.com/Support/Tempo](https://www.worldwide.bose.com/Support/Tempo).

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää lasien asetukset ja ohjata niitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.


Sovelluksessa voit esimerkiksi muuttaa virta-asetuksia, valita äänikehotteen kielen ja saada käyttöön uusia toimintoja.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose-tilin sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso "Lasien lisääminen aiemmin luotuun tiliin".

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

**HUOMAUTUS:** Jos olet Manner-Kiinassa, lataa Bose音乐-sovellus.

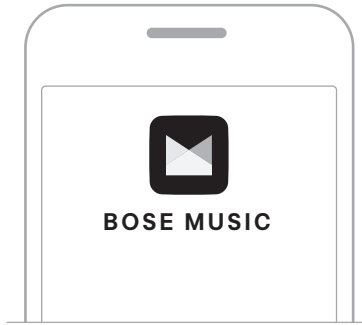

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## LASIEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

1. Pidä oikean sangan painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään -ilmoituksen tai tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Siirry Bose Music -sovelluksessa Omat tuotteet -ruutuun ja lisää lasit.

**HUOMAUTUS:** Jos sovellus ei löydä laseja, katso "Bose Music -sovellus ei löydä laseja." sivulla 33.

Lasit on luokiteltu vedenkestäviksi (IPX4). Ne on suunniteltu hien- ja säänkestäviksi, ja ne sietävät vesipisaroita, mutta niitä ei ole tarkoitettu upotettaviksi veteen.

**HUOMIO:**

- ÄLÄ käytä lasia uimassasi tai suihkussa.
- ÄLÄ upota lasia veteen.



**HUOMAUTUS:** IPX4 ei ole pysyvä ominaisuus, ja kestävyys saattaa heikentyä normaalin kulumisen vaikutuksesta.


## ISTUVUUDEN TARKISTAMINEN

Kokeile liikuttamalla päätäsi ylös ja alas, käytätkö parasta nenätyynykokoa.

### HUOMAUTUKSIA:

- Jos lasit eivät tunnu mukavilta tai pysy paikallaan, katso ”Toisen nenätyynykokoa kokeilu” sivulla 17.
- Kun käytät laseja pyöräillessäsi, pidä niitä kypärän hihnan päällä.


### HYVÄ ISTUVUUS

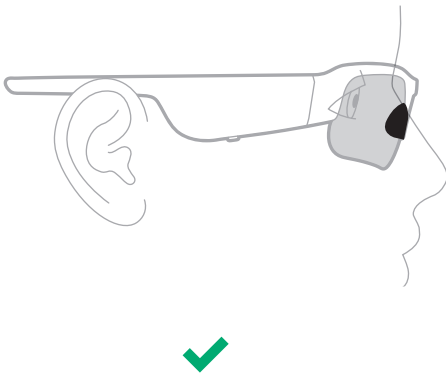

Kun lasit istuvat oikein:

- Nenätyyny lepäävät mukavasti nenän sivuilla.
- Linssit ovat mukavasti silmien kohdalla eivätkä liiku hymyillessä.

### HUONO ISTUVUUS

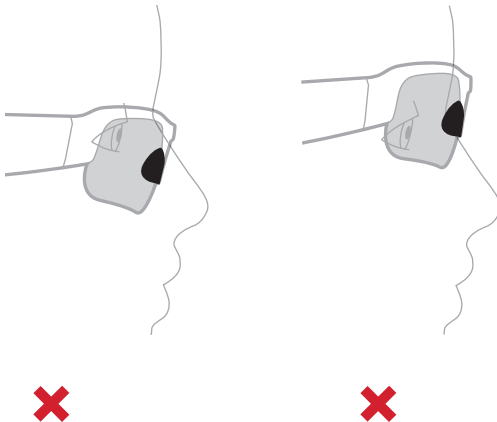

Kun lasit eivät istu oikein:

- Linssit saattavat olla kasvoilla liian ylhäällä.
- Linssit saattavat olla liian lähellä kasvoja tai liian kaukana niistä.

## TOISEN NENÄTYNYN KOON KOKEILU


Laseihin on kiinnitetty koon 2 nenätynyt. Muut koot ovat pakkauksessa.

Koko on merkitty kunkin nenätynyn sisäpuolelle numerolla **1, 2** tai **3**. Jokaisessa nenätynyssä on lisäksi joko **L** (vasen)- tai **R** (oikea) -merkintä.



## NENÄTYNYJEN VAIHTAMINEN


1. Vedä nenätynyn alaosa irti laseista toimitukseen sisältyvää puhdistusliinaa käyttäen.

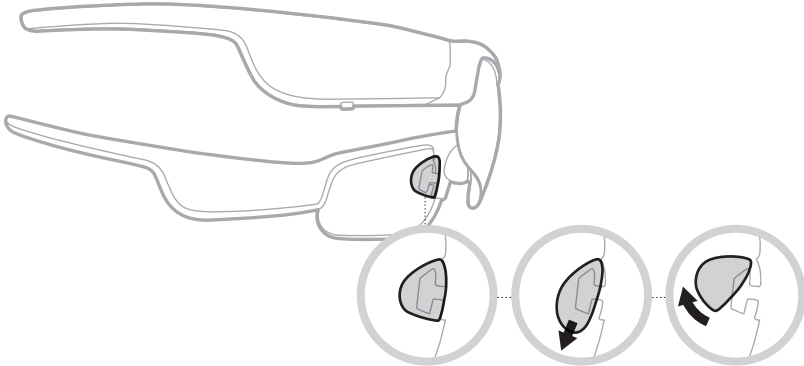

2. Valitse toinen nenätynnykoko.

3. Aseta nenätyynyn reiän alaosa nenätyynyn varren alaosan kohdalle.
4. Työnnä nenätyynyä ylös ja sitten laseja kohti, kunnes tunnet sen napsahdavan paikalleen.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että kiinnität **R-** ja **L-**merkityn nenätyynyn laseihin oikein.

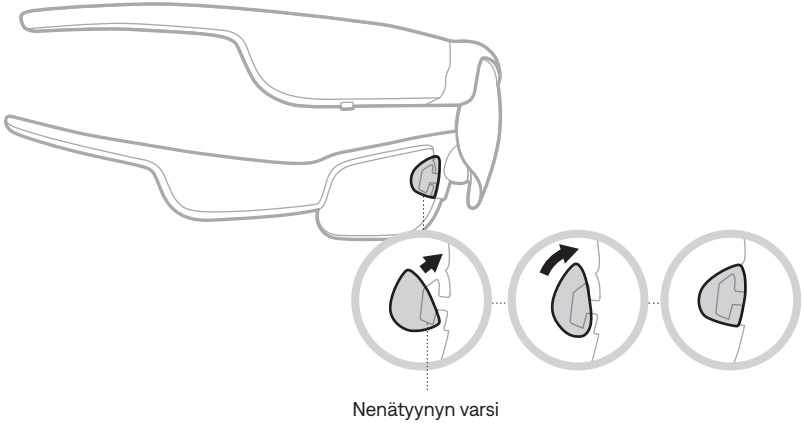


5. Tarkista istuvuus (ks. sivu 16).

## VIRRAN KYTKEMINEN

Paina oikean sangan painiketta.


Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa ja palaa sitten *Bluetooth*-yhteystilan mukaan (ks. sivu 25). Äänikehote ilmoittaa akun varaustason ja *Bluetooth*-yhteyden tilan.

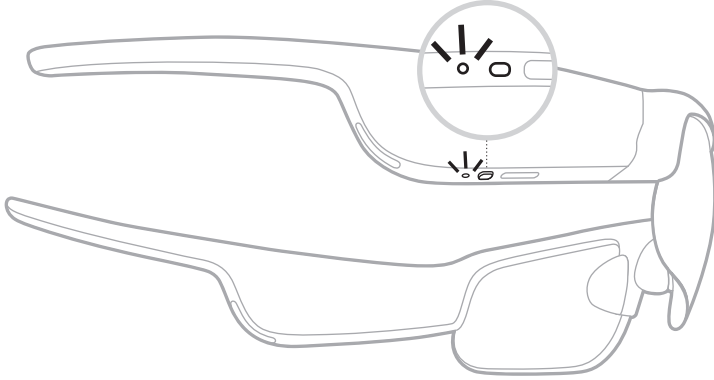

**HUOMAUTUS:** Lasit toimitetaan osittain ladattuina, ja ne on ehkä herätettävä ennen ensimmäistä käyttöä. Voit herättää lasit kytkemällä ne verkkovirtaan kahdeksi sekunniksi ja irrottamalla ne sitten (ks. sivu 24). Yritä sitten kytkeä virta uudelleen.

## VIRRAN KATKAISEMINEN


Pidä painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

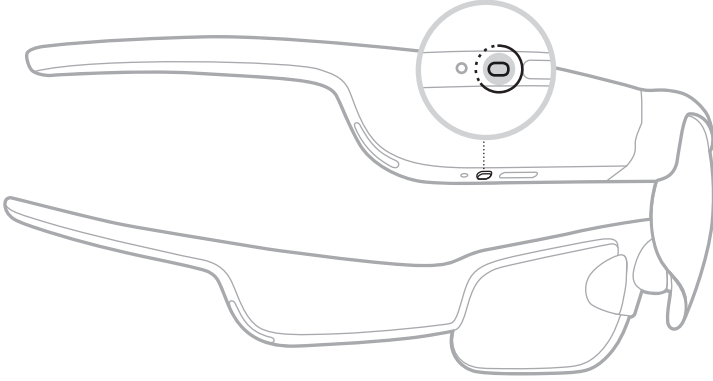

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.

## Flip-to-Off-virrankatkaisu

Käännä lasit ylösalaisin kahdeksi sekunniksi.

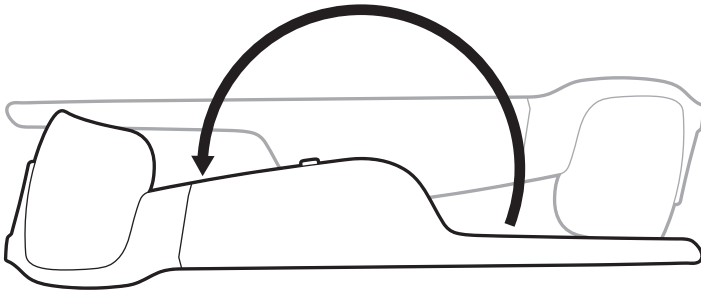

Tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa ja sammuu sitten.

### HUOMAUTUS:


- Kun lasien virta on katkaistu, voit liikutella niitä kaikkiin suuntiin.
- Voit poistaa Flip-to-Off-toiminnon käytöstä Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

## Automaattinen virrankatkaisu liikkeentunnistuksen avulla

Laseissa on liiketunnistin, joka havaitsee, milloin laseja ei käytetä. Lasien virta katkeaa automaattisesti, kun ne eivät ole liikkuneet 10 minuuttiin.

**HUOMAUTUS:** Voit poistaa liikkeentunnistuksen käytöstä Bose Music -sovelluksella. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

Oikean sangan painikkeella ja kosketuspinnalla voit ohjata median toistoa, puheluita ja ääniohjausta sekä säätää äänenvoimakkuutta.

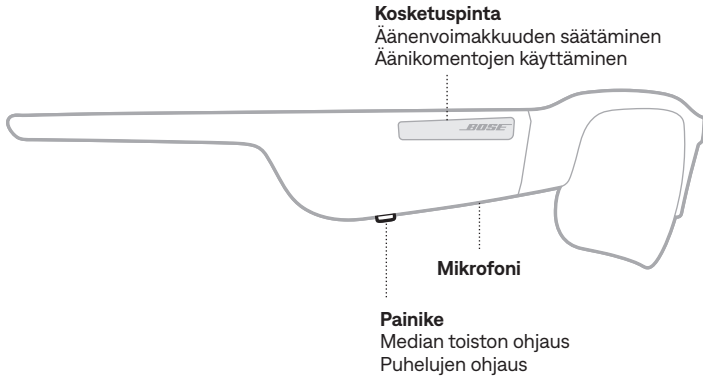


## MEDIAN TOISTO

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Toisto/tauko</b>	Paina painiketta.
<b>Siirtyminen eteenpäin</b>	Paina painiketta kaksi kertaa.
<b>Siirtyminen taaksepäin</b>	Paina painiketta kolme kertaa.

## ÄÄNENVOIMAKKUUS

### Äänenvoimakkuuden lisääminen


Pyyhkäise kosketuspintaa eteenpäin.

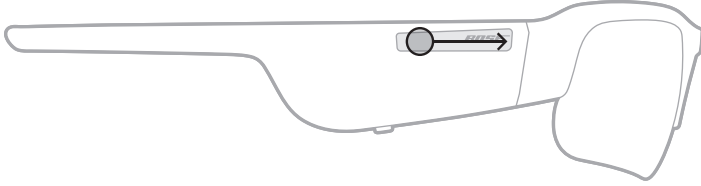

**HUOMAUTUS:** Kun äänenvoimakkuus on suurimmillaan, kuuluu äänimerkki.

### Äänenvoimakkuuden vähentäminen

Pyyhkäise kosketuspintaa taaksepäin.

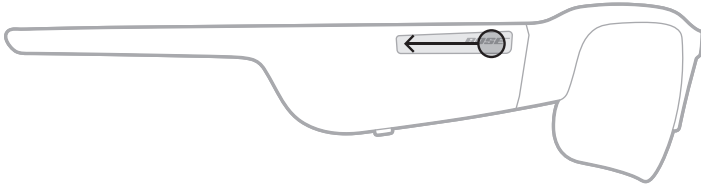

**HUOMAUTUS:** Kun äänenvoimakkuus on pienimmillään, kuuluu äänimerkki.

## PUHELUT

HALLINTA	TOIMINTAOHJEET
<b>Puheluun vastaaminen / puhelun päättäminen</b>	Paina painiketta.
<b>Saapuvan puhelun hylkääminen</b>	Paina painiketta kaksi kertaa.
<b>Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon</b>	Paina painiketta puhelun aikana.
<b>Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen</b>	Paina painiketta kaksi kertaa puhelun aikana.

**HUOMAUTUS:** Jotta voit käyttää kaikkia puhelunohjaustoimintoja, suorita Bose Music -sovelluksen saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.


### Puheluilmoitukset

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo saapuvan puhelun soittajan ja puhelun tilan.

### ÄÄNIKOMENTOJEN KÄYTTÄMINEN

Lasien mikrofoni toimii mobiililaitteen mikrofonin laajenuksena. Oikean sangan kosketuspinnalla voit käyttää laitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä kysymysten esittämiseen Sirille tai Google Assistantille, jotta voit kuunnella esimerkiksi musiikkia, sääennusteen tai ottelun tulokset.


Aktivoi laitteen ääniohjaus napauttamalla kosketuspintaa kaksi kertaa.

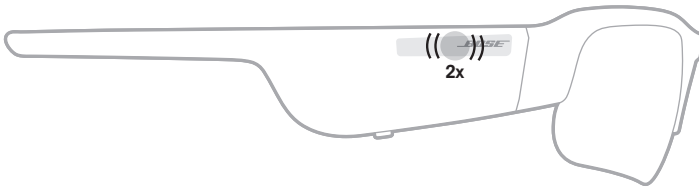

Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.

## LASIEN LATAAMINEN

1. Liitä USB-johdon pieni pää USB-C-liitäntään.

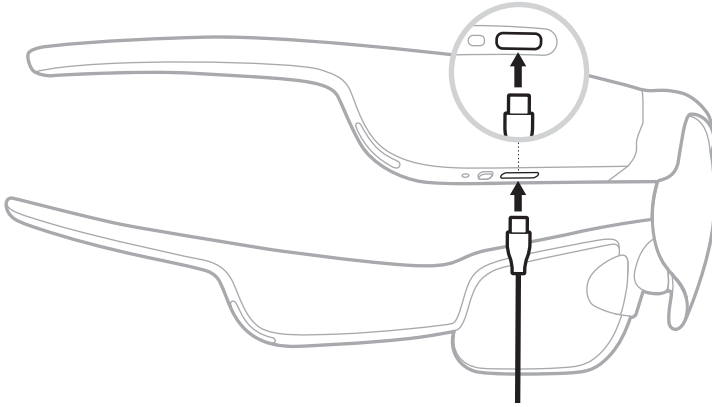

2. Kytke toinen pää USB-A-seinälaturiin (ei sisälly toimitukseen).

**HUOMIO:** Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).

Kun akku latautuu, tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, tilamerkkivalo palaa valkoisena (ks. sivu 26).

### HUOMAUTUKSIA:

- Laseista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.
- Älä käytä laseja latauksen aikana.

## LASIEN AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN

### Akkuilmoitusten kuunteleminen


Kun kytket laseihin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta.

Kun käytät laseja, äänikehote ilmoittaa, jos akku on ladattava.

### Akun varaustason tarkastaminen

- Avaa Bose Music -sovelluksen etusivu.
- Jos tilamerkkivalo vilkkuu punaisena, akku on ladattava.

Lasien tilamerkkivalo sijaitsee oikeassa sangassa.

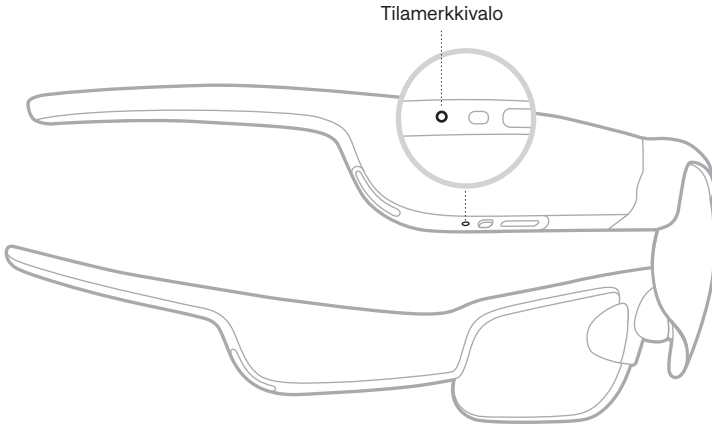

## **BLUETOOTH-YHTEYDEN TILA**

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

### **MERKKIVALON TOIMINTA**

### **JÄRJESTELMÄN TILA**

**Vilkkuu hitaasti sinisenä**

Valmis yhdistämään

**Vilkkuu nopeasti sinisenä**

Yhdistää

**Palaa sinisenä (10 sekuntia)**

Yhdistetty

## AKUN TILA

Osoittaa lasien akun varaustason.

MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu punaisena (10 sekuntia)	Ladattava
Vilkkuu valkoisena	Latautuu
Palaa valkoisena	Täyteen ladattu

## VIRHETILA

Osoittaa virhetilan.


MERKKIVALON TOIMINTA	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu punaisena ja valkoisena (toistuvasti)	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA

Lasien laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta. Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

**HUOMAUTUS:** Jotta saat parhaan kuuntelukokemuksen, määritä ja yhdistä mobiililaitte Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 14).

1. Kun lasien virta on kytketty, pidä oikeassa sangassa olevaa painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään -ilmoituksen tai tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

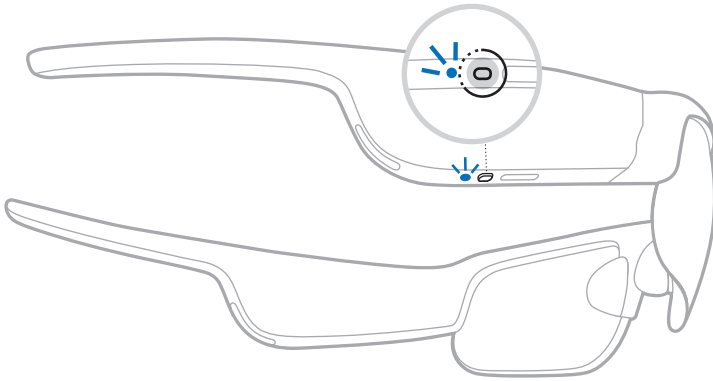


2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

**HUOMAUTUS:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse lasit laiteluettelosta.

**HUOMAUTUS:** Etsi lasille antamasi nimi Bose Music -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt lasia, näkyviin tulee oletusnimi.

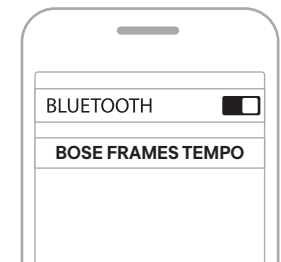

Kun yhteys on muodostettu, kuulet ilmoituksen ”Yhdistetty laitteeseen <X>” tai tilamerkkivalo palaa sinisenä ja sammuu sitten.

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

**VIHJE:** Yhteyden voi katkaista myös *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUELLEEN

Kun lasihin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

**HUOMAUTUS:** Laitteiden on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.

## LASIEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN


1. Kun lasien virta on kytketty, pidä oikean sangan painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet *Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen tai tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.
2. Poista lasit laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan lasien muistista, ja lasit voidaan yhdistää.

## LASIEN SÄILYTTÄMINEN

Lasit voidaan taittaa kokoon, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää.

1. Taita sangat litteiksi linssejä kohti.
2. Aseta lasit koteloon linsit kotelon etuosaa kohti.

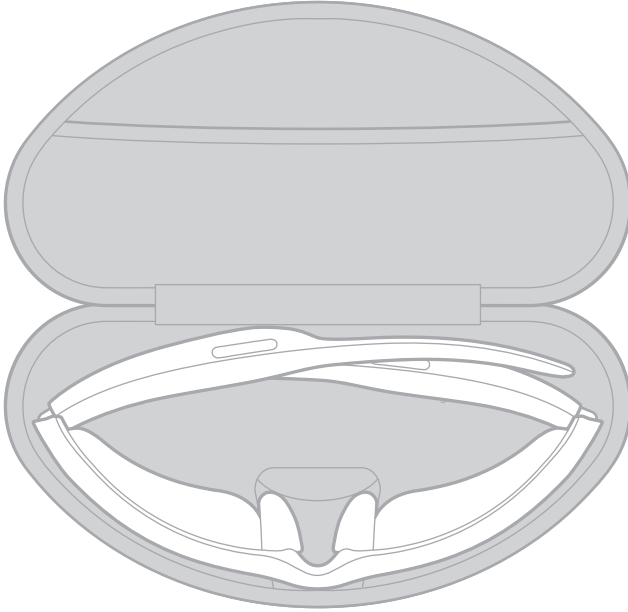

### HUOMAUTUKSIA:

- Muista katkaista laseista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos lasit asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

## LASIEN KUNNOSSAPITO

KOMPONENTTI	HOITO-OHJEET
<b>Lasit</b>	<p>Pyysi linssien molemmat puolet ja kaikki lasien osat jokaisen käytön jälkeen mukana toimitetulla puhdistusliinalla tai muulla kuivalla liinalla.</p> <p><b>HUOMIO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÄLÄ käytä lasien lähellä mitään sumutettavia aineita.</li> <li>• ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.</li> <li>• ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.</li> </ul>
<b>Nenätyynyt</b>	Pyysi nenätyyny kuivalla liinalla.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Support/Tempo](https://worldwide.Bose.com/Support/Tempo).

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja linssien vaihtamisesta on linssien mukana tulleissa ohjeissa.


## RAJOITETTU TAKUU

Laseilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa [global.Bose.com/warranty](https://global.Bose.com/warranty).

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa [global.Bose.com/register](https://global.Bose.com/register). Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## SARJA- JA MALLI-/VIITENUMERON SIJAINTI

Sarjanumero näkyy vasemman sangan sisäpuolella ja malli-/viitenumero oikean sangan sisäpuolella.

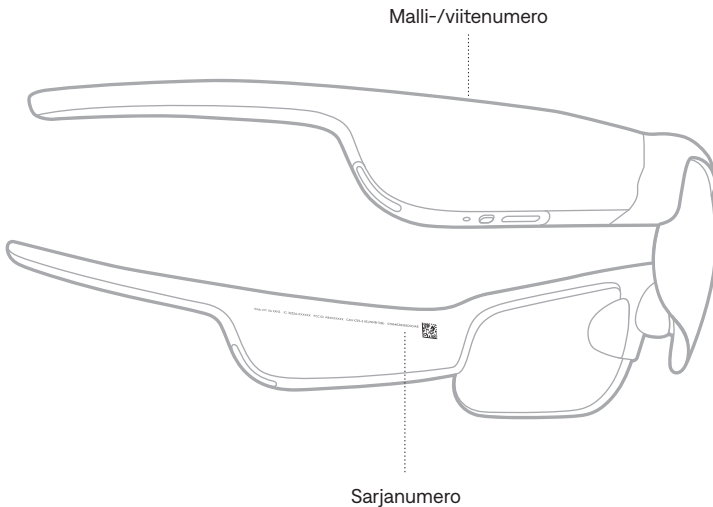

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos lasien kanssa ilmenee ongelmia:

- Kytke laseihin virta (ks. sivu 19).
- Kytke lasit verkkovirtaan kahdeksi sekunniksi ja irrota ne sitten (ks. sivu 24).
- Lataa akku (ks. sivu 24).
- Tarkasta tilamerkkivalot (ks. sivu 25).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyksiä.
- Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.
- Lisää lasien, mobiililaitteen ja/tai musiikki-/suoratoistosovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 27).

## MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.






















Käy osoitteessa [worldwide.Bose.com/Contact](http://worldwide.Bose.com/Contact).

















ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<b>Lasit eivät yhdistä mobiililaitteeseen.</b>	<p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön.</li> <li>• Poista lasit laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</li> </ul> <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 27).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Tempo">worldwide.Bose.com/Support/Tempo</a>.</p> <p>Tyhjennä lasien laiteluettelo (ks. sivu 28). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</p>
<b>Bose Music -sovellus ei toimi laitteessa.</b>	<p>Varmista, että Bose Music -sovellus on yhteensopiva laitteen kanssa.</p> <p>Poista Bose Music -sovellus laitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 14).</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<b>Bose Music -sovellus ei löydä laseja.</b>	<p>Kytke laseihin virta (ks. sivu 19).</p> <p>Pidä oikean sangan painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään -ilmoituksen tai tilamerkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.</p> <p>Suorita Bose Music -sovelluksen saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.</p>
<b>Bluetooth-yhteys katkeilee.</b>	<p>Tyhjennä lasien laiteluettelo (ks. sivu 28). Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</p> <p>Siirrä mobiililaitte lähemmäs laseja.</p>
<b>Ääntä ei kuulu.</b>	<p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 27).</p>
<b>Äänenlaatu on huono.</b>	<p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Yhdistä toinen mobiililaitte.</p> <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Poista laitteen tai musiikki-/suoratoistosovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p>
<b>Mikrofoni ei reagoi ääneen.</b>	<p>Varmista, että mikrofonin aukko oikeassa sangassa ei ole tukossa.</p> <p>Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p>
<b>Lasit eivät lataudu.</b>	<p>Kytke latausjohdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Jos lasit ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</p> <p>Kokeile toista USB-laturia.</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
<p><b>Lasit eivät vastaa kosketusohjaukseen.</b></p>	<p>Varmista, että kosketat oikeaa kosketuspintaa (ks. sivu 21).</p> <p>Varmista, että kätesi ovat kuivat.</p> <p>Jos hiukset ovat märät, varmista, etteivät ne kosketa kosketuspintaa.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen kosketusohjauspinnan koskettamista.</p>
<p><b>Äänenvoimakkuutta ei voi säätää.</b></p>	<p>Varmista, että pyyhkäiset oikeaa kosketuspintaa (ks. sivu 21).</p> <p>Varmista, että kätesi ovat kuivat.</p> <p>Jos hiukset ovat märät, varmista, etteivät ne kosketa kosketuspintaa.</p> <p>Jos käytät käsineitä, ota ne pois ennen kosketusohjauspinnan koskettamista.</p>
<p><b>Puhelunohjaustoimintoja ei voi käyttää.</b></p>	<p>Suorita Bose Music -sovelluksen saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.</p>
<p><b>Laite ei vastaa painikkeiden painamiseen.</b></p>	<p>Suorita Bose Music -sovelluksen saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.</p> <p>Monen painalluksen toiminnot: vaihtelee painamisnopeutta.</p> <p>Varmista, että musiikkisovellus tukee toimintoa.</p> <p>Katkaise lasien virta ja kytke se uudelleen.</p> <p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön.</li> <li>• Poista lasit laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 27).</li> </ul> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p>

## SYMBOLIT JA KUVAUKSET

SYMBOLI	KUVAUS
	Bluetooth
	CE-merkki
	Tukehtumisvaara
	Luettelonumero
	Kiinan RoHS, akku
	Asiakastuki
	Valmistuspäivä
	Dokumentaatio
	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut
	Ei sisällä lateksia.
	Lataukset
 Energy Verified Rendement Énergétique Vérifié	Energiatehokkuusmerkintä
	FCC-todistus
	Keskusteluryhmä
	Tehokas suoja auringon säteilyä vastaan
	Vihreän pisteen tavaramerkkisymboli
 Li-ion	Akun kierrätys Japanissa
	KCC-todistus
	Pidä kuivana
	Magneettisia häiriöitä
	Valmistaja

SYMBOLI	KUVAUS
	NCC-merkki
	NOM NYCE -merkki
	Ei steriili
	EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN HÄMÄRÄSSÄ JA YÖLLÄ.
	Puhelin
	Vaatimustenmukaisuusmerkki
	Lue käyttöohjeet
	Turvallisuustiedot
	Sarjanumero
	Singaporen IMDA-vaatimustenmukaisuus
	Akun kierrätys Taiwanissa
	Lämpötilaraja
	UKCA-merkki
	Videot
	Varoitukset ja huomautukset
	Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin symboli



856768-0010