



**FRAMES TEMPO**

## Bruksanvisning

Solbriller (som ikke krever synsprøve) er enheter som består av en brilleinnfatning eller klips med absorberende, reflekterende, fargede, polariserende eller lysfølsomme glass, og som er beregnet på å bli brukt av en person for å beskytte øynene mot sterkt sollys, men ikke for å korrigere for brytningsfeil. Solbriller selges reseptfritt over disk.



**Se bruksanvisningen.**

## Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

### Viktige sikkerhetsinstruksjoner

**CE** Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
8. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes i en lengre periode.
9. Overlat all service til kvalifisert personell. Produktet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på produktet eller gjenstander har falt inn i det, produktet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det ikke fungerer slik det skal eller det har falt i bakken.



### ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- IKKE bruk solbrillene på høyt volum over lengre tid.
  - Bruk solbrillene ved et komfortabelt og moderat volumnivå slik at du unngår å skade hørselen.
  - Skru ned volumet på solbrillene før du tar dem på eller plasserer dem nært ørene. Skru deretter volumet gradvis opp til et komfortabelt lyttenivå.
- Vær forsiktig når du kjører, og følg gjeldende lover angående bruk av mobiltelefon.
- Fokuser på din egen og andres sikkerhet når du bruker solbrillene mens du er involvert i aktiviteter som krever din fulle oppmerksomhet, for eksempel mens du sykler eller går i eller nær trafikk, en byggeplass eller en jernbanestasjon. Ta av deg solbrillene eller reduser volumet for å sikre at du hører lyder fra omgivelsene, inkludert alarmer og advarselssignaler.
- IKKE bruk solbrillene hvis de avgir en høy eller uvanlig lyd. Slå i tilfelle av solbrillene, og kontakt kundestøtte for Bose hvis dette skjer.
- IKKE legg solbrillene i vann eller utsett dem for vann i lengre tid. Bruk dem heller ikke når du deltar i vannsport, når du for eksempel svømmer, står på vannski eller surfer.
- Ta av solbrillene med det samme hvis de kjennes varme eller lyden forsvinner.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett produktet for drypp eller sprut, og plasser ikke gjenstander som er fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Dette produktet skal bare brukes med en strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- IKKE bruk solbrillene mens de lades.
- Tørk av begge sider av glassene og resten av solbrillene med den medfølgende kluten eller en tørr klut etter hver gangs bruk.

**MERKNAD:** Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-utstyr, noe som kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noen av de tiltakene brukeren kan forsøke:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Søk hjelp hos forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installasør.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

### CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

### PVU-forordningen (EU) 2016/425

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

### Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

### Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart inntil det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

### For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

**IKKE** prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.



**Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser.** Må ikke brennes.

**Antall: 1 hver**



**Produsert for:** Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet.



Dette produktet inneholder ikke naturgummilateks.



Produktet leveres ikke-sterilt.



0 °C



+45 °C

### Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høyttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

### Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

Utstyrnavn: Strømdrevet høyttaler, typebetegnelse: 431151						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	o	o	o	o	o
Metalldeler	—	o	o	o	o	o
Plastdeler	o	o	o	o	o	o
Høyttalere	—	o	o	o	o	o
Kabler	—	o	o	o	o	o
<b>Merknad 1:</b> o angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
<b>Merknad 2:</b> — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Dette produktet overholder ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 og EN ISO 12312-1.

Briller med fargede glass bør ikke brukes ved kjøring under mørke forhold.



IKKE EGNET FOR KJØRING I SKUMRING ELLER OM NATTEN. IKKE EGNET FOR KJØRING OM NATTEN ELLER I DUNKELT LYS.

Produktet er konstruert slik at det blokkerer mer enn 99 % UVA- og UVB-lysendergi. Produktet overholder ANSI Z80.3.

Bare glass godkjent av Bose skal brukes med Frames Tempo-produktet.

Skal ikke brukes til direkte observasjon av solen.

Skal ikke brukes som beskyttelse mot kunstige lyskilder, for eksempel solarium.

Skal ikke brukes som øyebeskyttelse mot mekanisk støt.

Oppbevar produktet i den medfølgende bæresesken når det ikke er i bruk.

**EU-FILTERKATEGORI:** ISO12312-1 CAT. 2

**AUSTRALSK LINSEKATEGORI:** 1067.1 CAT. 2



Disse solbrillene gir et middels nivå av solstrålereduksjon og god UV-beskyttelse.

**UV-klassifisering:** UV 400 cut

### Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Du finner serienummeret for solbrillene på venstre brillestang og modell-/referansenummeret på høyre brillestang.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet.

Du kan gjøre dette ved å gå til [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)



**Produksjonsdato:** Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

**Importør for Kina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importør for EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

**Importør for Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Importør for Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Inngangsspenning:** 5 V --- 500 mA

CMIIT-ID er plassert på innsiden av fremre brillestang.



BMD0010

**Sikkerhetsinformasjon**

Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer fra Bose automatisk når det er koblet til Bose Music-appen. Produktoppsettprosessen i Bose Music-appen må gjennomføres for at produktet skal motta sikkerhetsoppdateringer gjennom mobilappen. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig på [btu.bose.com](http://btu.bose.com)**

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone, iPod og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Navnet *Bluetooth*<sup>®</sup> og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

Google og Google Play er varemerker for Google LLC.

Bose, Bose Frames og Bose Music er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

## **INNHALDET I ESKEN**

Innhold .....	10
---------------	----

## **KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN**

Laste ned Bose Music-appen .....	11
Legge til solbrillene i en eksisterende konto.....	11

## **SVETTE- OG VÆRBESTANDIGE .....**

12

## **HVORDAN DE BRUKES**

Kontrollere passformen .....	13
Prøv en annen neseputestørrelse .....	14
Skifte neseputer .....	14

## **STRØM**

Slå på .....	16
Slå av.....	17
Flip-to-Off (Vend for å slå av) .....	17
Automatisk avslåing med bevegelsesregistrering.....	17

## **KONTROLLER PÅ SOLBRILLENE**

Medieavspilling .....	18
Volum.....	19
Bruke berøringskontrollen.....	19
Bruke Trykk og drei-volumkontrollen .....	20
Telefonsamtaler .....	21
Anropsvarslinger .....	21
Aktivere stemmestyring .....	21



## BATTERI

Lade solbrillene.....	22
Kontrollere solbrillenes batterinivå.....	22
Høre batterimeldinger .....	22
Vise batterinivået.....	22

## SOLBRILLENES STATUS

Status for <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -tilkobling .....	23
Batteristatus.....	24
Feilstatus.....	24

## BLUETOOTH-TILKOBLINGER

Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på mobilenheten .....	25
Koble fra mobilenheter .....	26
Koble til mobilenheter på nytt.....	26
Nullstille enhetslisten i solbrillene .....	26

## STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppbevare solbrillene.....	27
Pleie av solbrillene.....	28
Reservedeler og tilbehør .....	29
Begrenset garanti .....	29
Plassering av serie- og modell-/referansenummer.....	29

## FEILSØKING

Prøv dette først.....	30
Andre løsninger .....	30

## SYMBOLER PÅ ETIKETTEN


Symboler og beskrivelser .....	33
--------------------------------	----

## INNHold


Kontroller at følgende deler følger med:



Bose Frames Tempo

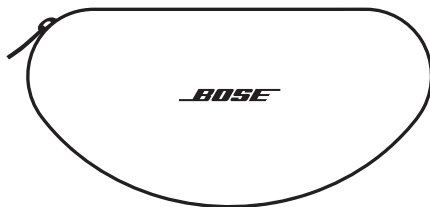

Bæreveske



Ladekabel



Neseputer (størrelse 1 og 3)

**MERKNAD:** Neseputer i størrelse 2 er festet på solbrillene. Hvis du vil ha hjelp til å identifisere neseputestørrelsene, kan du se side 14.



Rengjøringsklut

**MERKNAD:** Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til [worldwide.bose.com/Support/Tempo](https://www.worldwide.bose.com/Support/Tempo)


Med Bose Music-appen kan du konfigurere og kontrollere solbrillene fra en mobilenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Ved hjelp av appen kan du tilpasse strøm- og voluminnstillinger, velge språk for talemeldinger og få nye funksjoner.

**MERKNAD:** Hvis du allerede har opprettet en Bose-konto i appen for et annet Bose-produkt, kan du se «Legg til solbrillene i en eksisterende konto» (nedenfor).

## LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.

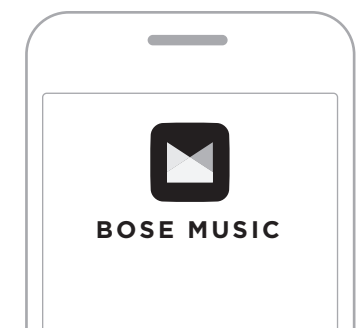

2. Følg instruksjonene i appen.

## LEGG TIL SOLBRILLENE I EN EKSISTERENDE KONTO

1. Trykk og hold knappen på høyre brillestang inne til du hører «Ready to connect», eller til statuslampen blinker blått.
2. Gå til skjermbildet **My Bose** i Bose Music-appen og trykk på +.

### MERKNADER:

- Hvis appen ikke finner solbrillene, kan du se «Bose Music-appen finner ikke solbrillene» på side 31.
- Gå tilbake til skjermbildet **My Bose** ved å trykke på ☰ øverst til venstre på skjermen.

3. Følg instruksjonene i appen.

Solbrillene er vannbestandige i kategorien IPX4. De er designet for å være svette- og værbestandige mot vanndråper, men skal ikke senkes ned i vann.

**FORSIKTIG:**

- IKKE svøm eller dusj med solbrillene.
- IKKE senk solbrillene ned i vann.



**MERKNAD:** IPX4 er ikke en permanent tilstand, og mostandsdyktighet kan reduseres som et resultat av vanlig slitasje.


## KONTROLLERE PASSFORMEN

Beveg hodet opp og ned for å sjekke at du bruker den beste neseputestørrelsen.

### MERKNADER:

- Hvis solbrillene ikke føles behagelige på og ikke sitter som de skal, kan du se «Prøv en annen neseputestørrelse» på side 14.
- Når du sykler, bør du ha solbrillene utenpå hjelmstroppen.


### RIKTIG PASSFORM

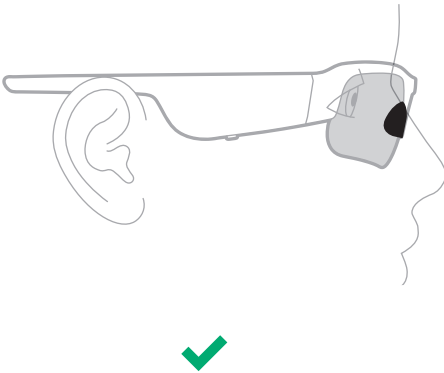

Når solbrillene passer:

- Neseputene hviler behagelig på sidene av nesen.
- Glassene hviler behagelig over øynene og beveger seg ikke når du smiler.

### FEIL PASSFORM

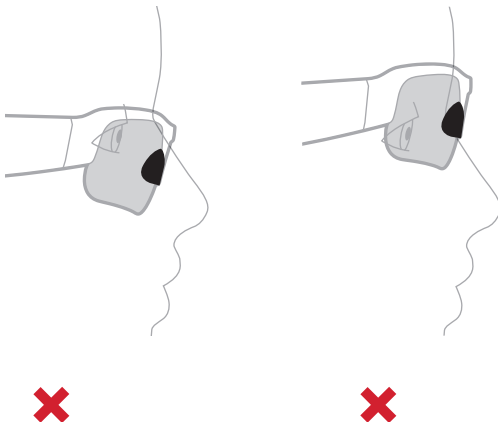

Når solbrillene ikke passer:

- Glassene sitter for lavt eller for høyt på ansiktet.
- Glassene sitter for tett inntil eller for langt fra ansiktet.

## PRØV EN ANNEN NESEPUTESTØRRELSE


Neseputer i størrelse 2 er festet på solbrillene, og flere størrelser finnes i esken.

Størrelsen er markert på innsiden av hver nesepute med symbolet **1**, **2** eller **3**. Hver nesepute er også merket med **L** (venstre) eller **R** (høyre).



## SKIFTE NESEPUTER


1. Bruk den medfølgende rengjøringskluten og trekk bunnen av neseputen bestemt ned og bort fra solbrillene.

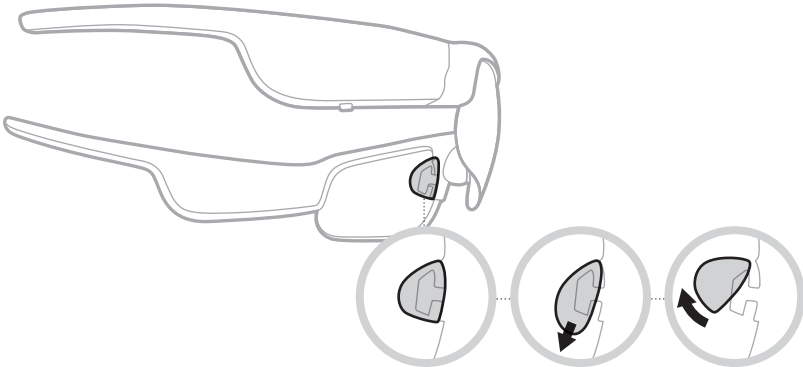

2. Velg en ny neseputestørrelse.

3. Juster bunnen av neseputehullet til bunnen av neseputearmen.
4. Skyv neseputen opp og deretter mot solbrillene til du føler den klikker på plass.

**MERKNAD:** Påse at du fester neseputene med **R** og **L** på riktig side av solbrillene.

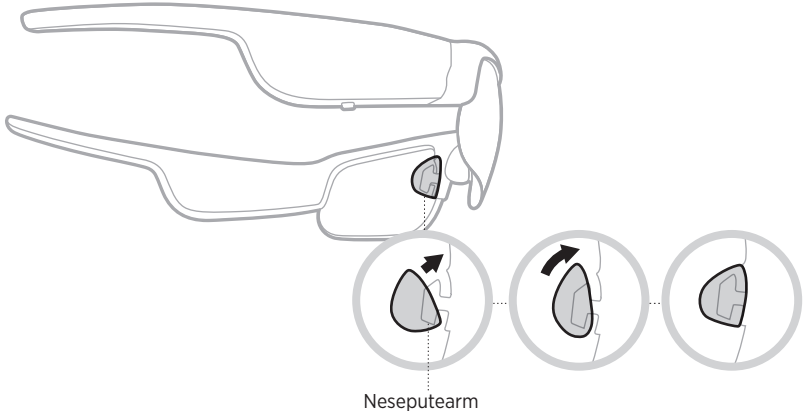


5. Kontroller passformen (se side 13).

## SLÅ PÅ

Trykk på knappen på høyre brillestang.


Statuslampen blinker hvitt to ganger og lyser så i samsvar med *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen (se side 23). En talemelding forteller om batterinivået og *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen.

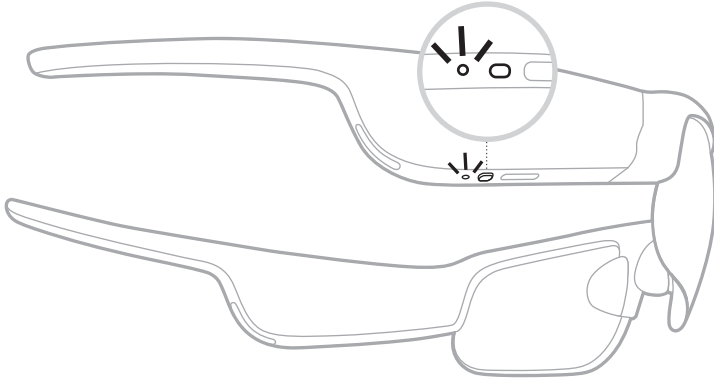



## SLÅ AV


Trykk og hold inne knappen til du hører en tone.

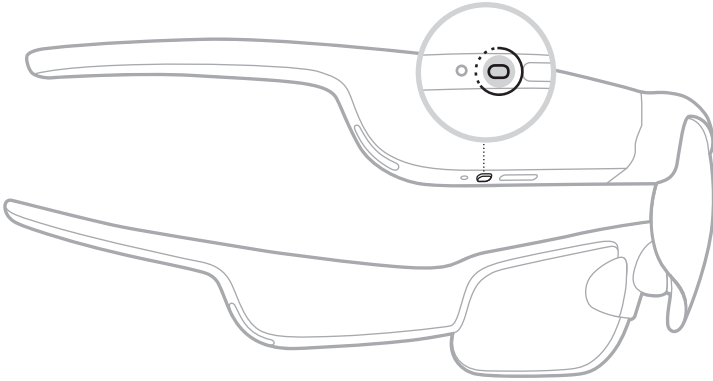

Statuslampen blinker hvitt to ganger, og toner deretter ned til svart.

## Flip-to-Off (Vend for å slå av)

Vend solbrillene opp ned i 2 sekunder.

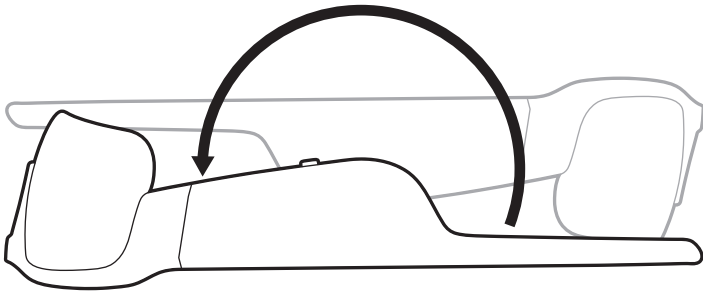

Statuslampen blinker hvitt to ganger, og toner deretter ned til svart.

### MERKNAD:


- Når solbrillene er slått av, kan du bevege dem i hvilken som helst retning.
- Du kan deaktivere Flip-to-Off (Vend for å slå av) i Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

## Automatisk avslåing med bevegelsesregistrering

Solbrillene bruker bevegelsesregistrering for å identifisere når de ikke er i bruk. Når solbrillene ikke har vært i bevegelse på 10 minutter, slås de automatisk av.

**MERKNAD:** Du kan deaktivere bevegelsesregistrering i Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

Bruk knappen og berøringsflaten på høyre brillestang til å kontrollere medieavspilling, volum, telefonsamtaler og stemmestyring.

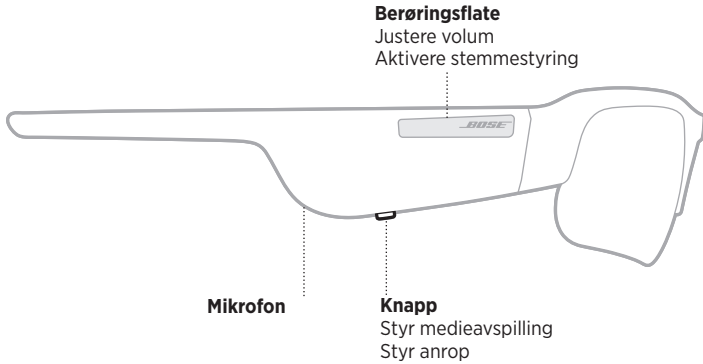

## MEDIEAVSPILLING

KONTROLL	GJØR DETTE
<b>Spill av / pause</b>	Trykk på knappen.
<b>Hopp fremover</b>	Dobbeltrykk på knappen.
<b>Hopp tilbake</b>	Trippeltrykk på knappen.

## VOLUM


Du kan justere volumet ved å sveipe på berøringsflaten. Du kan også aktivere Trykk og drei-volumkontrollen i Bose Music-appen (se side 20).

**MERKNAD:** Når Trykk og drei-volumkontrollen er aktivert, deaktiveres sveiping på berøringsflaten.

### Bruke berøringskontrollen

#### Øke volumet


Sveip fremover på berøringsflaten.

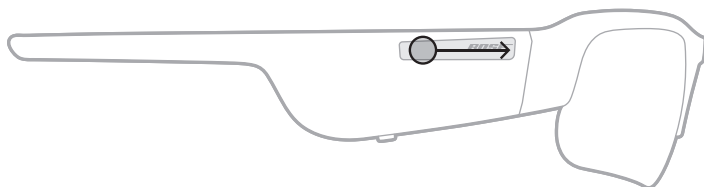

**MERKNAD:** Det spilles av en tone når volumet når maksimumsnivå.

#### Redusere volumet

Sveip bakover på berøringsflaten.

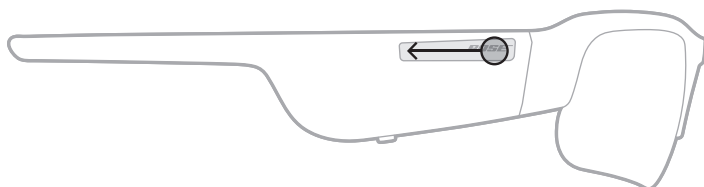

**MERKNAD:** Det spilles av en tone når volumet nå minimumsnivå.


## Bruke Trykk og drei-volumkontrollen

Du kan stille inn solbrillene til å bruke Trykk og drei-volumkontrollen. Dette alternativet finnes på Innstillinger-menyen i Bose Music-appen.

**MERKNAD:** Når Trykk og drei-volumkontrollen er aktivert, deaktiveres sveiping på berøringsflaten.

### Justere volum

Trykk og hold på berøringsflaten mens du dreier hodet mot høyre (for å øke) eller venstre (for å redusere).

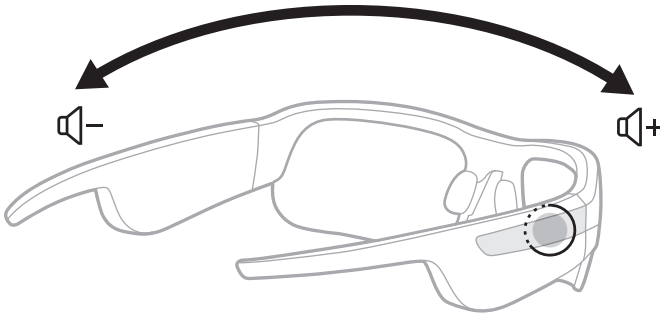

### MERKNADER:

- Hvis du vil endre volumet i større intervaller, snur du hodet langsomt.
- Du hører en tone når volumet har nådd maksimums- eller minimumsnivået.

## TELEFONSAMTALER

KONTROLL	GJØR DETTE
Svare på og avslutte et anrop	Trykk på knappen.
Avvise en innkommende samtale	Dobbeltrykk på knappen.
Besvar en annen innkommende samtale og sett den aktive samtalen på vent	Trykk på knappen mens du er i en samtale.
Avvis en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale	Dobbeltrykk på knappen mens du er i en samtale.

### Anropsvarslinger


En talemelding informerer om innringere og anropsstatus.

**MERKNAD:** Hvis du vil stoppe alle anropsvarsler, deaktiverer du talemeldinger med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

## AKTIVERE STEMMESTYRING

Mikrofonen på solbrillene fungerer som en utvidelse av mikrofonen på mobilenheten. Når du bruker berøringsflaten på høyre brillestang, kan du få tilgang til funksjoner for stemmekontroll på enheten når du for eksempel skal ringe eller ta imot samtaler eller be Siri eller Google Assistant om å spille av musikk, fortelle deg været eller fortelle deg poengsummen i et spill.


Dobbeltrykk på berøringsflaten for å få tilgang til stemmestyring på enheten.

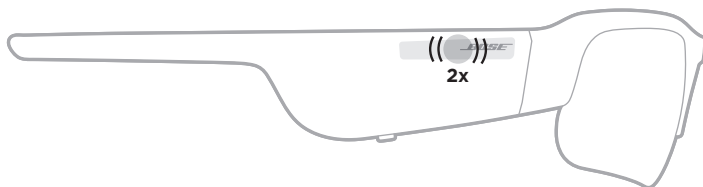

Du vil høre en tone som indikerer at stemmestyringen er aktiv.

## LADE SOLBRILLENE

1. Koble den lille pluggen på USB-kabelen til USB C-porten.

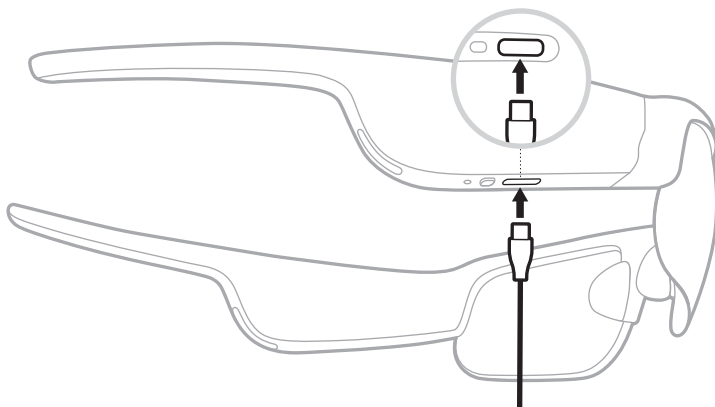

2. Koble den andre enden til en USB-A-veggglader (følger ikke med).

**FORSIKTIG:** Dette produktet skal bare brukes med en strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).

Statuslampen blinker hvitt mens batteriet lades. Når batteriet er fulladet, lyser statuslampen hvitt (se side 24).

### MERKNADER:

- Solbrillene spiller ikke av lyd under lading.
- Ikke bruk solbrillene mens de lades.

## KONTROLLERE SOLBRILLENES BATTERINIVÅ

### Høre batterimeldinger


En talemelding angir batterinivået når du slår på solbrillene.

Når du bruker solbrillene, varsler en talemelding om når batteriet må lades.

### Vise batterinivået

- Sjekk startskjermbildet i Bose Music-appen.
- Når statuslampen blinker rødt, må solbrillene lades.

Statuslampen på solbrillene befinner seg på høyre brillestang.

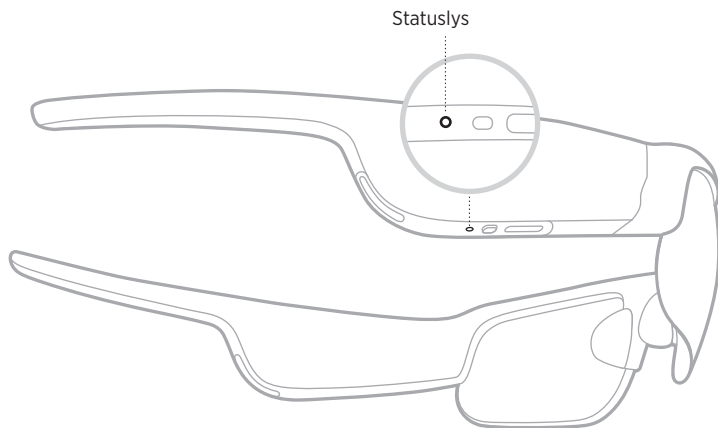

## STATUS FOR *BLUETOOTH*-TILKOBLING

Viser *Bluetooth*-tilkoblingsstatusen for mobilenheter.

LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker langsomt blått	Klar for tilkobling
Blinker raskt blått	Kobler til
Lyser blått (10 sekunder)	Tilkoblet

## BATTERISTATUS

Viser batteriladestatusen for solbrillene.

LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker rødt (10 sekunder)	Må lades
Blinker hvitt	Lader
Lyser hvitt	Fulladet

## FEILSTATUS

Viser feilstatusen.

LYSAKTIVITET	SYSTEMSTATUS
Blinker rødt og hvitt (gjentatte ganger)	Feil - kontakt kundestøtte hos Bose




## KOBLE TIL MED **BLUETOOTH-FUNKSJONEN PÅ MOBILENHETEN**

Du kan lagre opptil åtte enheter i enhetslisten for solbrillene. Du kan bare koble til og spille av lyd fra én enhet om gangen.

**MERKNAD:** Du får den beste opplevelsen hvis du setter opp og kobler til mobilenheten med Bose Music-appen (se side 11).

1. Når solbrillene er slått på: Trykk og hold knappen på høyre brillestang inne til du hører «Ready to connect», eller til statuslampen blinker blått.

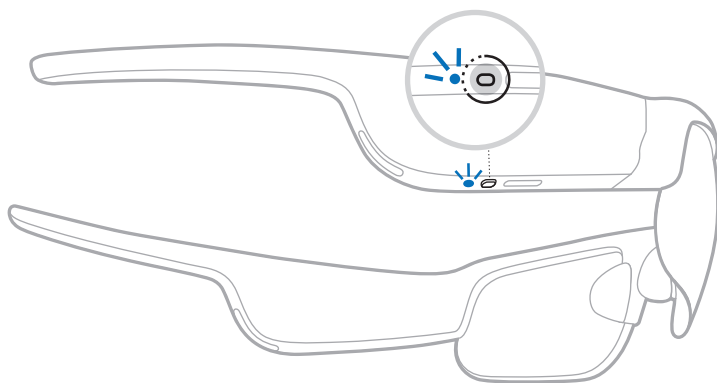


2. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

**MERKNAD:** *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg solbrillene i listen over enheter.

**MERKNAD:** Se etter navnet du ga solbrillene i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt solbrillene noe navn.

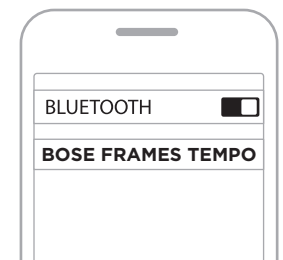

Når tilkoblingen er opprettet, vil du høre «Connected to <navn på mobilenhet>», eller du vil se statuslampen lyse blått for så å tone ned til svart.

## KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.

**TIPS:** Du kan også koble fra produktet ved hjelp av *Bluetooth*-innstillingene. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

## KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

Når solbrillene slås på, prøver de å koble til enheten de var koblet til sist.

**MERKNAD:** Enheten må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

## NULLSTILLE ENHETSLISTEN I SOLBRILLENE


1. Med solbrillene påslått trykker du på og holder nede knappen på høyre brillestang i 10 sekunder til du hører «*Bluetooth device list cleared*» (*Bluetooth*-enhetsliste er nullstilt), eller til statuslampen blinker langsomt blått.
2. Slett solbrillene fra *Bluetooth*-listen på enheten.

Alle enhetene slettes, og solbrillene er klare til å kobles til.

## OPPBEVARE SOLBRILLENE

Solbrillene kan brettes sammen, noe som gjør det enkelt og praktisk å oppbevare dem.

1. Brett solbrillene innover mot glassene slik at de ligger flatt.
2. Legg solbrillene i etuiet slik at glassene vender mot forsiden av etuiet.

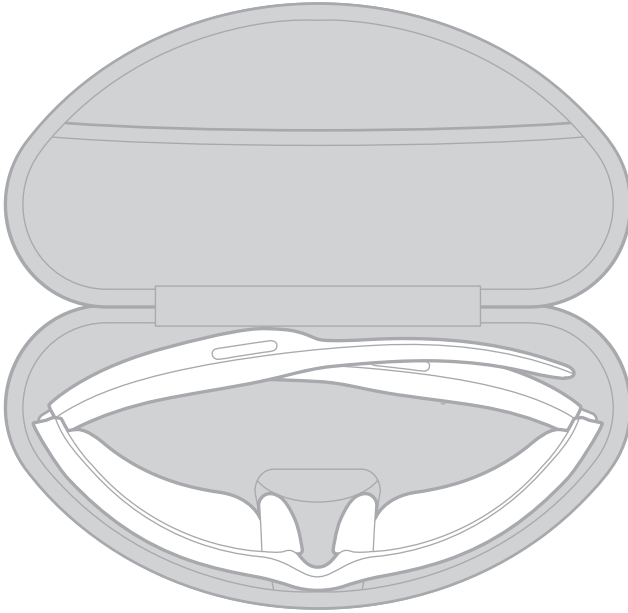

### MERKNADER:

- Husk å slå av solbrillene når du ikke brukes dem.
- Påse at batteriet er fulladet hvis du skal legge bort solbrillene i mer enn noen få måneder.

## PLEIE AV SOLBRILLENE

DEL	RENGJØRING
<b>Solbriller</b>	<p>Tørk av begge sider av glassene og resten av solbrillene med den medfølgende rengjøringskluten eller en tørr klut etter hver gangs bruk.</p> <p><b>FORSIKTIG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IKKE bruk spray i nærheten av solbrillene.</li><li>• IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.</li><li>• IKKE søl væske inn i åpninger.</li></ul>
<b>Neseputer</b>	<p>Tørk av neseputene med en tørr klut.</p>

## RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservevedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til [worldwide.Bose.com/Support/Tempo](http://worldwide.Bose.com/Support/Tempo)

**MERKNAD:** Du finner informasjon om hvordan du bytter ut glass i instruksjonene som fulgte med glasstilbehøret.


## BEGRENSET GARANTI

Solbrillene er dekket av en begrenset garanti. Gå til nettstedet vårt på [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

Hvis du vil registrere produktet ditt, kan du gå til [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

## PLASSERING AV SERIE- OG MODELL-/REFERANSENUMMER

Du finner serienummeret på innsiden av venstre brillestang og modell-/referansenummeret på innsiden av høyre brillestang.

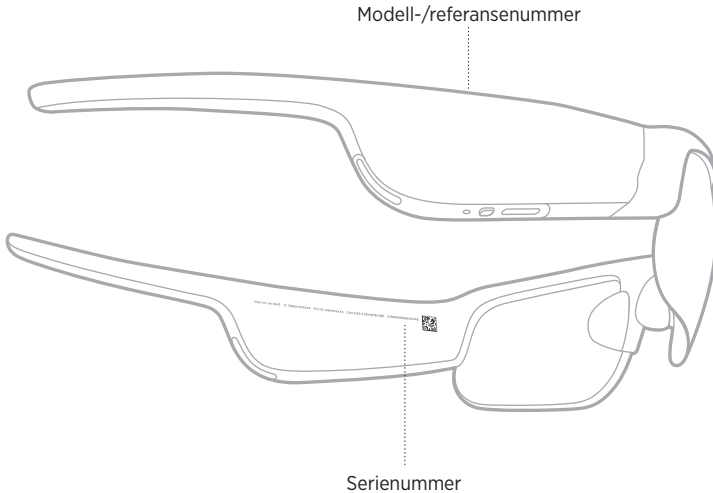

## PRØV DETTE FØRST

Hvis det oppstår problemer med solbrillene:

- Slå på solbrillene (se side 16).
- Lad batteriet (se side 22).
- Kontroller tilstanden til statuslampene (se side 23).
- Kontroller at mobilenheten støtter *Bluetooth*-tilkoblinger.
- Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.
- Øk volumet på solbrillene, på mobilenheten og/eller i lyd-/strømmingsappen.
- Koble til en annen mobilenhet (se side 25).

## ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til [worldwide.Bose.com/Contact](http://worldwide.Bose.com/Contact)





















PROBLEM	GJØR DETTE
<b>Solbrillene kobler seg ikke til mobilenheten</b>	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av <i>Bluetooth</i>-funksjonen, og slå den på igjen.</li> <li>• Slett solbrillene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 25).</li> </ul> <p>Flytt enheten nærmere solbrillene og vekk fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.</p> <p>Koble til en annen mobilenhet (se side 25).</p> <p>Her finner du instruksjonsvideoer:  <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Tempo">worldwide.Bose.com/Support/Tempo</a></p> <p>Slett enhetslisten på solbrillene (se side 26). Koble til på nytt (se side 25).</p>
<b>Bose Music-appen fungerer ikke på enheten</b>	<p>Kontroller at Bose Music-appen er kompatibel med apparatet.</p> <p>Avinstaller Bose Music-appen på enheten, og installer appen på nytt (se side 11).</p>
















PROBLEM	GJØR DETTE
<b>Bose Music-appen finner ikke solbrillene</b>	<p>Slå på solbrillene (se side 16).</p> <p>Trykk og hold knappen på høyre brillestang inne til du hører «Ready to connect», eller til statuslampen blinker blått.</p> <p>Kjør tilgjengelige programvareoppdateringer i Bose Music-appen.</p>
<b>Periodisk Bluetooth-tilkobling</b>	<p>Slett enhetslisten på solbrillene (se side 26). Koble til på nytt (se side 25).</p> <p>Flytt enheten nærmere solbrillene.</p>
<b>Ingen lyd</b>	<p>Trykk på Spill på mobilenheten for å sjekke at lyden spilles av.</p> <p>Flytt enheten nærmere solbrillene og vekk fra eventuelle forstyrrelser og hindringer.</p> <p>Bruk en annen musikkilde.</p> <p>Koble til en annen enhet (se side 25).</p>
<b>Dårlig lyd kvalitet</b>	<p>Bruk en annen musikkilde.</p> <p>Koble til en annen mobilenhet.</p> <p>Flytt enheten nærmere solbrillene og vekk fra eventuelle forstyrrelser og hindringer.</p> <p>Slå av eventuelle lydforbedringsfunksjoner på enheten eller i lyd-/strømmingsappen.</p>
<b>Mikrofonen registrer ikke noen lyd</b>	<p>Kontroller at mikrofonåpningen på høyre brillestang ikke er blokkert.</p> <p>Prøv en ny telefonsamtale.</p> <p>Prøv en annen kompatibel enhet.</p>
<b>Solbrillene lades ikke</b>	<p>Kontroller at begge endene av ladekabelen er godt festet.</p> <p>Hvis solbrillene har vært utsatt for høy eller lav temperatur, må du vente til de holder romtemperatur. Prøv deretter å lade dem på nytt.</p> <p>Prøv en annen USB-veggglader.</p>

PROBLEM	GJØR DETTE
<b>Solbrillene reagerer ikke på berøringskontrollen</b>	<p>Kontroller at du trykker på riktig berøringsflate (se side 18).</p> <p>Kontroller at hendene dine er tørre.</p> <p>Hvis håret ditt er vått, må du passe på at det ikke kommer borti berøringsflaten.</p> <p>Hvis du bruker hansker, tar du dem av før du trykker på berøringskontrollflaten.</p>
<b>Kan ikke justere volumet ved å sveipe på berøringsflaten</b>	<p>Kontroller at Trykk og drei-volumkontrollen er deaktivert i Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.</p> <p>Kontroller at du sveiper på riktig berøringsflate (se side 18).</p> <p>Kontroller at hendene dine er tørre.</p> <p>Hvis håret ditt er vått, må du passe på at det ikke kommer borti berøringsflaten.</p> <p>Hvis du bruker hansker, tar du dem av før du trykker på berøringskontrollflaten.</p>
<b>Kan ikke justere volumet med Trykk og drei-volumkontrollen</b>	<p>Kontroller at Trykk og drei-volumkontrollen er aktivert i Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.</p> <p>Kontroller at du berører riktig berøringsflate (se side 18).</p> <p>Påse at du dreier på hodet mens du trykker på berøringsflaten.</p> <p>Kontroller at hendene dine er tørre.</p>
<b>Enheden svarer ikke på knappetrykk</b>	<p>For funksjoner med flere trykk: varier hastigheten på trykkene.</p> <p>Kontroller at musikkappen din støtter funksjonen.</p> <p>Slå solbrillene av og deretter på igjen.</p> <p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av <i>Bluetooth</i>-funksjonen, og slå den på igjen.</li> <li>• Slett solbrillene fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 25).</li> </ul> <p>Prøv en annen kompatibel enhet.</p>



## SYMBOLER OG BESKRIVELSER

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Bluetooth
	CE-sertifiseringsmerke
	Kvelningsfare
	Katalognummer
	Kina ROHS-batteri
	Kundeservice
	Produksjonsdato
	Dokumentasjon
	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Inneholder ikke lateks
	Nedlastinger
	Bekreftelse av energieffektivitet
	FCC-sertifisering
	Forum
	Godt vern mot skarpt sollys
	Green Dot varemerkesymbol
	Japan batteriresirkulering
	KCC-sertifisering
	Oppbevares tørt
	Magnetisk forstyrrelse
	Produsent

SYMBOL	BESKRIVELSE
	NCC-sertifisering
	NOM NYCE-sertifisering
	Ikke-steril
	IKKE EGNET FOR KJØRING I SKUMRING ELLER OM NATTEN
	Tlf.
	RCM-merke
	Se bruksanvisningen
	Sikkerhetsinformasjon
	Serienummer
	Singapore IMDA-samsvar
	Taiwan batterieresirkulering
	Temperaturgrense
	Videoer
	Advarsler/forholdsregler
	Symbol for direktiv for avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr



856768-0010