IZA 190-HZ
IZA 250-LZ
ZA 190-HZ
ZA 250-LZ

FreeSpace®

Integrated Zone Amplifier/Zone Amplifier

Installation and Operating Guide
Installations- og betjeningsvejledning
Installations- und Bedienungsanleitung
Guía de instalación y funcionamiento
Guide d'installation et d'utilisation
Manuale di installazione e funzionamento
Installatie- en bedieningshandleiding
Bruksanvisning för installation och användning

* *For use by professional installers only*
* *Kun beregnet til at anvendes af professionelle installatører*
* *Nur zur Verwendung durch einen fachkundigen Monteur*
* *Solo apto para instaladores profesionales*
* *Réservé à un technicien professionnel*
* *L'utilizzo è riservato agli installatori professionisti*
* *Uitsluitend bestemd voor professionele installateurs*
* *Endast för professionella användare*

Safety Information **4**
Introduction 20
FreeSpace® IZA 190-HZ/IZA 250-LZ integrated zone amplifier 20
Contents 20
Front-panel 20
Rear-panel 21
Loudspeaker connections 21
Making loudspeaker connections (IZA 190-HZ) 21
Making loudspeaker connections (IZA 250-LZ) 22
Input connections 23
RCA input connections 23
Page input connections 23
Mic/Line input connections (Front-panel) 24
Aux input (Front-panel) 24
Remote Control connections 25
Remote volume and source selection control 25
Mute with standard contact closure 25
AC power connection 25
Setup – Rear-panel controls 26
Operation – Front-panel controls and indicators 27
FreeSpace® ZA 190-HZ/250-LZ zone amplifier 28
Contents 28
Front-panel controls and indicators 28
Rear-panel controls 28
Expanding an IZA system with a ZA amplifier 29
System operation 29
Input connections 29
Connecting the IZA 190-HZ/250-LZ amplifier to the ZA 190-HZ/250-LZ amplifier 29
Connecting the zone amplifier with other products 29
Line input connections 29
Loudspeaker connections 29
Installation and Placement 30
Importance of proper ventilation 30
Placing on a flat surface 30
Installing the feet on the amplifier 30
Stacking units 30
Mounting in standard rack with Rack Mount Kit Accessory 31
Mounting a single amplifier 31
Mounting two amplifiers 32
Using the rear rack ears for strain relief 33
Spacing requirements for rack-mounted amplifiers 33
Troubleshooting 34
AC Current Draw and Thermal Dissipation Information 35
Specifications 36
Additional Resources 43

This product is intended for installation by professional installers only! This document is intended to provide professional installers with basic installation and safety guidelines for Bose® FreeSpace® amplifiers in typical fixed-installation systems. Please read this document before attempting installation.

Warning: All Bose products must be used in accordance with local, state, federal and industry regulations. It is the installer's responsibility to ensure installation of the amplifier is performed in accordance with all applicable codes, including local building codes and regulations. Consult the local authority having jurisdiction before installing this product.

Warning: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture.

Caution: Do not mount the chassis in locations where condensation may occur.

Warning: Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.

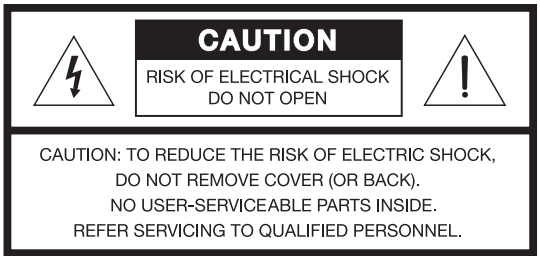

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock. Do not touch the output terminals while amplifier power is ON. Make all connections with amplifier OFF.

The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this installation guide.

Caution: This product shall be connected to an AC mains socket outlet with a protective earthing (grounding) connection.

Caution: Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.

Warning: Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.

Note: The product label is located on the bottom of the product.

Note: Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.

Note: The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreational vehicles, or on boats.

Note: When placing the amplifier on a flat surface, use the included feet to ensure proper ventilation. One amplifier can be stacked on top of another when feet are installed on both amplifiers. To install feet, place amplifier upside-down, insert the four feet into the four holes on the bottom of the chassis. To lock each foot into place, press a locking pin into each foot hole.

Note: Allow 1RU spacing above and below rack-mounted amplifiers to ensure sufficient spacing for ventilation. Additionally, the temperature of the rack should be controlled to ensure that amplifiers are not exposed to temperatures exceeding 40° C (104° F).

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions – for future reference.
3. Heed all warnings – on the product and in all product documentation.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. To ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating put the product in a position and location that will not interfere with its proper ventilation.
8. Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wider blade or third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit in your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time to prevent damage to this product.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged; liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus; the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped. Do not attempt to service this product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Please call Bose to be referred to an authorized service center near you.
15. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
16. Do not let objects or liquids enter the product – as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock.
17. Do not allow the unit to exceed the maximum operating ambient temperature of 40° C. Be aware of conditions in an enclosed rack that may increase the temperature above room ambient conditions.

CE This product conforms to all applicable EU directive requirements. The complete Declaration of Conformity can be found at www.Bose.com/compliance.

This Product meets the immunity requirements for the E2 class EN55103-2 directive.

Initial turn on inrush current: 13.9 Amps (230V/50 Hz), 7.6 Amps (120V/60 Hz)

Inrush current after 5 seconds AC mains interruption: 13.9 Amps (230V/50 Hz), 7.5 Amps (120V/60 Hz)

Information About Products That Generate Electrical Noise (FCC Compliance Notice for US)

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at one's own expense.

This product complies with the Canadian ICES-003 Class A specifications.

Dette produkt er kun beregnet til at anvendes af professionelle installatører! Dette dokument har til formål at give professionelle installatører grundlæggende installations- og sikkerhedsretningslinjer for Bose® FreeSpace®-forstærkere i typiske systemer med fast installation. Læs venligst dette dokument, inden du forsøger at foretage en installation.

Advarsel: Alle Bose-produkter skal anvendes i overensstemmelse med lokale regler, statslige regler og brancheregler. Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen af forstærkeren foretages i overensstemmelse med alle relevante regler, herunder regler og forskrifter for den lokale bygning. Kontakt de lokale myndigheder, inden du installerer dette produkt.

Advarsel: Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed på grund af risikoen for brand eller elektrisk stød.

Forsigtig: Monter ikke chassiset på steder, hvor der kan blive dannet kondens.

Advarsel: Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.

FORSIGTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: DU KAN REDUCERE FAREN FOR ELEKTRISK STØD, HVIS DU IKKE FJERNER DÆKSEL (ELLER BAGPANEL). INDEHOLDER INGEN DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGER. REPARATION SKAL UDFØRES AF KOMPETENTE TEKNIKERE.

Symbolet med et lyn med pilespids i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på tilstedeværelsen af en uisoleret farlig spænding i det lukkede system, der kan være tilstrækkelig kraftig til at give elektrisk stød. Rør ikke ved udgangsklemmerne, mens forstærkeren er tændt. Foretag alle tilslutninger, mens forstærkeren er slukket.

En ligebenet trekant med et udråbstegn, som markeret på systemet, skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne installationsvejledning.

Forsigtig: Dette produkt skal tilsluttes en stikkontakt med en beskyttende jordforbindelse.

Forsigtig: Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.

Advarsel: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

Bemærk: Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

Bemærk: Hvis netstikket eller apparatets tænd/sluk-knap anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.

Bemærk: Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde.

Bemærk: Hvis du placerer forstærkeren på et fladt underlag, skal du bruge de medfølgende fødder til at sikre en passende ventilation. Én forstærker kan placeres oven på en anden, hvis der er installeret fødder på begge forstærkere. Hvis du vil installere fødderne, skal du placere forstærkeren med toppen opad og sætte de fire huller på bunden af kabinettet. Lås fødderne på plads ved at trykke en låsestift ind i hvert af fodhullerne.

Bemærk: Sørg for 1RU afstand over og under rackmonterede forstærkere for at sørge for tilstrækkelig plads til ventilationen. Desuden skal rackets temperatur kontrolleres for at sikre, at forstærkerne ikke udsættes for temperaturer over 40° C (104° F).

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner – til senere brug.
3. Følg alle advarsler – på produktet og i al produktdokumentation.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. For at sikre pålidelig funktion og beskytte mod overophedning skal produktet anbringes i en position og på et sted, der ikke hindrer korrekt ventilation.
8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikke-jordforbundet stik. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to ben og et tredje jordben. Det brede ben eller tredje ben er der for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet.
10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den kommer ud af apparatet.
11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
12. Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter og forårsager kvæstelser.
13. Afbryd strømforsyningen til apparatet under tordenvejr, eller når det ikke skal bruges i en længere periode, for at forhindre skade på produktet.
14. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget – hvis f.eks. netledningen eller strømstikket er beskadiget; der er blevet spildt væske; der er kommet genstande ind i apparatet; hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt – forsøg ikke at servicere dette produkt selv. Åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlige spændinger eller andre risici. Kontakt Bose for at få oplysninger om det nærmeste servicecenter.
15. Undgå at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller indbyggede stik af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
16. Sørg for, at genstande eller væske ikke kommer ind i produktet – da sådanne kan komme i berøring med steder med farlig spænding eller kortslutte dele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød.
17. Chassiset må have en maksimal driftstemperatur på 40 °C. Vær opmærksom på, at forholdene i et lukket rack kan øge temperaturen over omgivelsestemperaturen.

CE Dette produkt overholder alle EU-direktivkrav i henhold til gældende lov. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på www.Bose.com/compliance.

Dette produkt lever op til immunitetskravene for direktivet E2 klasse EN55103-2.

Initialt startstrømstød, når enheden tændes: 13.9 ampere (230V/50 Hz), 7.6 ampere (120V/60 Hz)

Startstrømstød efter 5 sekunders afbrydelse af lysnetstrømmen: 13.9 ampere (230V/50 Hz), 7.5 ampere (120V/60 Hz)

Oplysninger om produkter, der genererer elektrisk støj (meddelelse om FCC-overensstemmelse for USA)

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse A i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i en professionel installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Brug af dette udstyr i en privat installation kan forårsage skadelig interferens, og i så fald må brugeren få udbedret interferensen for egen regning.

Dette produkt overholder de canadiske ICES-003 Klasse A-specifikationer.

Dieses Produkt darf nur von fachkundigen Monteuren installiert werden! Dieses Dokument soll fachkundigen Monteuren grundlegende Installations- und Sicherheitsrichtlinie für Bose® FreeSpace®-Verstärker in typischen Festinstallationssystemen bieten. Bitte lesen Sie dieses Dokument vor der Installation durch.

Warnung: Alle Bose-Produkte müssen gemäß den örtlichen und staatlichen Vorschriften sowie gemäß allen Branchenbestimmungen verwendet werden. Der Monteur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Installation des Verstärkers gemäß allen geltenden Vorschriften durchgeführt wird, einschließlich örtlicher Bauvorschriften und Bestimmungen. Wenden Sie sich vor der Installation dieses Produkts an die zuständige Abnahmebehörde.

Warnung: Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Achtung: Montieren Sie das Gehäuse nicht an Orten, an denen Kondensation auftreten kann.

Warnung: Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen oder Bränden kommen.

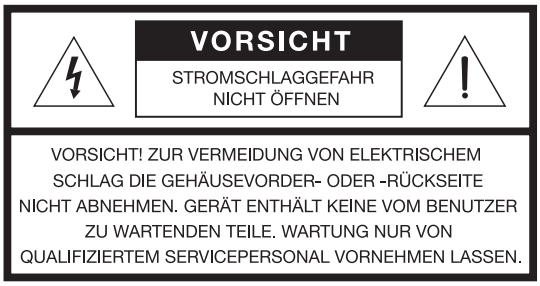

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen elektrischen Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin, durch die die Gefahr von Stromschlägen besteht. Berühren Sie die Ausgangsanschlüsse nicht, wenn der Verstärker eingeschaltet ist. Schalten Sie alle Anschlüsse am Verstärker aus.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es am System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Installationsanleitung aufmerksam machen.

Achtung: Dieses Produkt muss an eine Steckdose mit Erdungsschutz angeschlossen werden.

Achtung: Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.

Warnung: Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

Hinweis: Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

Hinweis: Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.

Hinweis: Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.

Hinweis: Wenn Sie den Verstärker auf einer ebenen Fläche aufstellen, verwenden Sie die mitgelieferten Füße, um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen. Ein Verstärker kann oben auf einen anderen gestellt werden, wenn Füße an beiden Verstärkern angebracht sind. Um die Füße anzubringen, drehen Sie den Verstärker um und stecken Sie die vier Füße in die vier Löcher unten am Gehäuse. Um die Füße zu befestigen, drücken Sie einen Arretierungsstift in jedes der Fußlöcher.

Hinweis: Lassen Sie 1RU Platz über und unter im Rack montierten Verstärkern, um ausreichend Platz für die Belüftung sicherzustellen. Außerdem sollte die Temperatur des Racks kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass die Verstärker keinen Temperaturen über 40° C ausgesetzt sind.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf – zum späteren Nachschlagen.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise – am Produkt und in der gesamten Produktdokumentation.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf – Stellen Sie es nur an einem Ort auf, an dem eine gute Ventilation gewährleistet ist, um den zuverlässigen Betrieb des Geräts sicherzustellen und es gegen Überhitzung zu schützen.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder andere Geräten (auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
9. Beeinträchtigen Sie in keiner Weise die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12. Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen beim möglichen Umkippen ausgeschlossen sind.
13. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen – zur Vermeidung von Schäden am Produkt.
14. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder des Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert – Versuchen Sie in solchen Fällen keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen oder entfernen Sie unter keinen Umständen die Gehäuseabdeckungen, da Sie andernfalls mit gefährlichenelektrischen Spannungen in Berührung kommen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein könnten. Wenden Sie sich telefonisch an Bose, um die Anschrift eines autorisierten Kundendienstzentrums in Ihrer Nähe zu erfragen.
15. Vermeiden Sie Gefahren durch Brände oder elektrische Schläge, indem Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten.
16. Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen – sie können unter gefährliche elektrische Spannung gesetzt werden oder Bauteile kurzschließen und folglich Brände und Stromschläge auslösen.
17. Achten Sie darauf, dass die Betriebstemperatur des Geräts 40 °C nicht überschreitet. Seien Sie sich aller Bedingungen in einem geschlossenen Rack bewusst, welche zu einem Anstieg der Temperatur über Zimmerniveau führen können.

CE Dieses Produkt erfüllt alle vorgeschriebenen EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an die Störfestigkeit der Klasse E2 der Richtlinie EN55103-2.

Anfänglicher Einschaltstrom: 13.9 A (230V/50 Hz), 7.6 A (120V/60 Hz)

Einschaltstrom nach 5 Sekunden Unterbrechung des Netzanschlusses: 13.9 A (230V/50 Hz), 7.5 A (120V/60 Hz)

Informationen über Produkte, die elektrisches Rauschen verursachen (Hinweis zur FCC-Einhaltung für die USA)

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft. Es stimmt mit den Regelungen für Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen beim Betrieb in gewerblicher Umgebung gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät, wenn die Installation und Benutzung nicht in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung erfolgt, möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Beim Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten können erhebliche Störungen des Funkverkehrs verursacht werden. Eventuell daraus entstehende Kosten trägt allein der Benutzer des Geräts.

Dieses Produkt erfüllt die kanadische Richtlinie ICES-003, Klasse A.

Solo un instalador profesional deberá montar este producto. Este documento está pensado para ofrecer a los instaladores profesionales instrucciones básicas de instalación y seguridad relacionadas con los amplificadores Bose® FreeSpace® en sistemas típicos de instalaciones fijas. Lea este documento antes de intentar la instalación.

Advertencia: todos los productos Bose se deben utilizar según lo estipulado en las normativas industriales locales, regionales y nacionales. Será responsabilidad del instalador garantizar que la instalación del amplificador se lleva a cabo según lo dispuesto en los códigos correspondientes, incluidos los códigos de construcción locales y las normativas. Consulte a las autoridades locales pertinentes antes de instalar este producto.

Advertencia: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a lluvia o humedad.

Precaución: no monte el chasis en lugares donde pueda producirse condensación.

Advertencia: no exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque objetos que contengan líquidos, por ejemplo, jarrones, encima o cerca del aparato. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.

El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. No toque los terminales de salida mientras el amplificador está encendido. Realice todas las conexiones con el amplificador apagado.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía de instalación.

Precaución: este producto se puede conectar a una toma de corriente de CA con conexión de protección a tierra (masa).

Precaución: no coloque llamas vivas, por ejemplo, velas, encima o cerca del aparato.

Advertencia: contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños de menos de 3 años.

Nota: La etiqueta del producto se encuentra en la base del mismo.

Nota: Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.

Nota: Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni ha sido probado para uso al aire libre ni en embarcaciones.

Nota: Cuando coloque el amplificador sobre una superficie plana, utilice las patas incluidas para garantizar la correcta ventilación. Puede apilar un amplificador sobre otro cuando estén montadas las patas en ambos amplificadores. Para montar las patas, coloque el amplificador boca abajo e inserte las cuatro patas en los cuatro orificios de la base del chasis. Para bloquear las patas, introduzca un pasador de bloqueo mediante presión en cada uno de los orificios.

Nota: Deje una distancia de 1RU por encima y por debajo de los amplificadores montados en bastidor para garantizar espacio suficiente para la ventilación. Asimismo, la temperatura del bastidor debe estar controlada para que los amplificadores no se expongan a temperaturas que superen los 40° C (104° F).

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.
3. Respete todas las advertencias que se indican en el producto y en la documentación.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante. Para garantizar un funcionamiento fiable del producto y evitar que se recaliente, colóquelo en una ubicación y posición que permitan una ventilación adecuada.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9. No elimine el mecanismo de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado. Los enchufes polarizados disponen de dos clavijas, una de mayor tamaño que la otra. Los enchufes con toma a tierra tienen dos clavijas y un tercer terminal de tierra. La patilla más ancha y el tercer terminal se incluyen como medida de seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma antigua.
10. Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular cerca de enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el lugar en que sale del aparato.
11. Utilice solo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.
12. Utilícelo solo con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa suministrados por el fabricante o incluidos con el dispositivo. Si utiliza un carrito, tenga cuidado al desplazar el conjunto del carrito y el aparato para evitar daños por posibles caídas.
13. Desenchufe el dispositivo si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo para evitar que se dañe.
14. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño como, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si éste ha estado expuesto a la lluvia o humedad; si no funciona correctamente o se ha caído al suelo. No intente reparar el producto usted mismo. La apertura o retirada de las tapas le expondrá a tensiones peligrosas o a otros peligros. Póngase en contacto con Bose para conocer cuál es el centro de servicio técnico autorizado de su zona.
15. Para prevenir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, evite sobrecargar los enchufes, alargadores o receptáculos de las tomas.
16. Evite que caigan objetos o líquidos sobre el producto, ya que podrían entrar en contacto con puntos de niveles de voltaje altos o partes que podrían sufrir un cortocircuito y causar incendios o descargas eléctricas.
17. No exponga la unidad a temperaturas superiores a 40 °C, su temperatura máxima de funcionamiento. Tenga en cuenta todas las situaciones que pueden darse en un bastidor cerrado y que podrían aumentar la temperatura por encima de las condiciones ambientales de la sala.

CE Este producto cumple los requisitos de todas las Directivas de la UE aplicables legalmente. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Este producto cumple los requisitos de inmunidad que establece la Directiva EN55103-2 para la clase E2.

Corriente inicial de encendido: 13.9 amperios (230V/50 Hz), 7.6 amperios (120V/60 Hz)

Corriente inicial tras 5 segundos de interrupción de suministro de CA: 13.9 amperios (230V/50 Hz), 7.5 amperios (120V/60 Hz)

Información sobre productos que generan ruido eléctrico (Nota de homologación FCC para EE UU)

Nota: este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el aparato se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. La utilización de este equipo en una zona residencial podría causar interferencias dañinas. En ese caso, la corrección de la interferencia correrá a cargo del usuario.

Este producto cumple las especificaciones canadienses para dispositivos de clase A ICES-003.

L'installation de ce produit est réservée à un technicien professionnel ! Ce document à l'intention des installateurs professionnels contient les directives de pose et de sécurité relatives aux amplificateurs professionnels Bose® FreeSpace® en installation fixe. Lisez attentivement ce document avant l'installation.

Avertissement : Tous les produits Bose doivent être utilisés en respectant les réglementations locales et nationales. L'installateur est responsable du respect de tous les codes et règlements locaux et nationaux en vigueur applicables à l'installation de l'amplificateur. Consultez les autorités locales compétentes avant d'installer ce produit.

Avertissement : Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention : Ne montez pas le châssis dans des endroits où de la condensation peut se produire.

Avertissement : protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution. Ne touchez pas les bornes de sortie lorsque l'amplificateur est allumé. Mettez l'amplificateur hors tension avant de réaliser toute connexion.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.

Attention : Cet appareil doit être raccordé à une prise secteur dotée d'une mise à la terre.

Attention : Ne placez aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur ou près de l'appareil.

Attention : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Remarque : L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.

Remarque : Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

Remarque : Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.

Remarque : lorsque vous placez l'amplificateur sur une surface plane, utilisez les pieds en caoutchouc fournis pour assurer sa ventilation. Il est possible de placer un amplificateur sur un autre lorsque les pieds sont installés sur les deux amplificateurs. Pour monter les pieds en caoutchouc, retournez l'amplificateur puis insérez les pieds dans les quatre orifices à la base du châssis. Pour verrouiller chaque pied en place, insérez une goupille de verrouillage dans chaque orifice.

Remarque : pour les amplificateurs montés en rack, laissez un espace vide de 1U au-dessus et en dessous pour la ventilation. De plus, la température du rack doit être contrôlée pour que les amplificateurs ne soient pas exposés à des températures supérieures à 40° C (104 ° F).

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez-les pour toute référence ultérieure.
3. Respectez tous les avertissements qui figurent sur le produit ou dans sa notice d'utilisation.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation. Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger contre tout risque de surchauffe, installez-le à un emplacement et dans une position permettant d'assurer une ventilation correcte.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veillez à profiter de la sécurité offerte par les fiches de type terre ou polarisées. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les fiches de type terre sont équipées de deux bornes et d'un orifice pour la mise à la terre. Ces deux types de dispositifs ont pour but d'assurer votre sécurité. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil pour éviter de vous blesser en cas de chute.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas d'inutilisation prolongée, afin d'éviter de l'endommager.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.). Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou la dépose d'un couvercle risque de vous exposer à des tensions électriques ou autres dangers. Veuillez contacter Bose pour connaître les coordonnées du centre de réparation agréé le plus proche.
15. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises multiples.
16. Ne laissez jamais de l'eau ou des objets pénétrer à l'intérieur du produit : des éléments sous tension pourraient être touchés, et un court-circuit risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
17. Veillez à ne pas utiliser l'appareil à une température supérieure à 40 °C. Gardez à l'esprit le fait que la température à l'intérieur d'un rack fermé peut être très supérieure à la température ambiante.

CE Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance.

Ce produit répond aux critères d'immunité des directives EN55103-2 pour les appareils de classe E2.

Courant d'appel à la mise sous tension : 13.9 A (230V/50 Hz), 7.6 A (120V/60 Hz)

Courant d'appel après une interruption de 5 secondes de l'alimentation secteur : 13.9 A (230V/50 Hz), 7.5 A (120V/60 Hz)

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique (Notice de conformité FCC pour les USA)

Remarque : ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé en environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à certaines fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra remédier au problème à ses propres frais.

Ce produit est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 pour la classe A du Canada.

Questo prodotto deve essere installato unicamente da installatori professionisti. Questo documento ha lo scopo di fornire agli installatori professionisti le istruzioni di base per l'installazione e la sicurezza degli amplificatori Bose® FreeSpace® negli impianti convenzionali a installazione fissa. Leggere attentamente il documento prima di procedere all'installazione.

Avvertenza: Tutti i prodotti Bose devono essere utilizzati in conformità con gli standard locali, statali, federali e di settore. È responsabilità dell'installatore assicurare che l'installazione dell'amplificatore venga eseguita in conformità con le normative vigenti, compresi i regolamenti edilizi locali. Prima di installare il prodotto, chiedere informazioni all'autorità locale preposta.

Avvertenza: Per ridurre il rischio di incendio o scarica elettrica, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.

Attenzione: Non montare il telaio in posizioni dove potrebbe formarsi della condensa.

Avvertenza: Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.

Il simbolo del lampo con freccia racchiuso in un triangolo equilatero indica all'utilizzatore che all'interno dell'involucro è presente una tensione non isolata di entità tale da rappresentare un potenziale pericolo di scarica elettrica. Non toccare i terminali di uscita quando l'amplificatore è acceso. Disattivare prima tutti i collegamenti con l'amplificatore.

Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura di istruzioni d'uso e manutenzione importanti contenute in questa guida.

Attenzione: Questo prodotto deve essere collegato a una presa di corrente alternata dotata di un impianto protettivo di messa a terra.

Attenzione: Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.

Avvertenza: Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Nota: L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

Nota: La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.

Nota: Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.

Nota: Quando si installa l'amplificatore su una superficie piatta, utilizzare i piedini forniti per assicurare una ventilazione adeguata. È possibile impilare un solo amplificatore sopra un altro amplificatore se si utilizzano i piedini per entrambi. Per montare i piedini, capovolgere l'amplificatore e inserire i quattro piedini nei fori corrispondenti sul fondo del telaio. Per fissare ciascun piedino, premere l'apposito perno di blocco dentro ogni foro.

Nota: Lasciare uno spazio di 1RU (Rack Unit) sopra e sotto gli amplificatori montati in rack per assicurare uno spazio sufficiente per la ventilazione. Inoltre, è necessario controllare la temperatura del rack per fare in modo che gli amplificatori non siano esposti a temperature superiori a 40° C.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni come riferimento per il futuro.
3. Osservare tutte le avvertenze riportate sul prodotto e nella relativa documentazione.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore. Per assicurare un funzionamento ottimale del prodotto e impedirne il surriscaldamento, collocarlo in una posizione e in un luogo tali da non impedire la corretta ventilazione.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Non escludere l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due poli, uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata di due poli e di un terzo terminale di massa. Il polo più largo e il terzo terminale sono presenti per sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparato.
11. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparato. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.
13. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo per evitare di danneggiare il prodotto.
14. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. L'assistenza è necessaria in caso di danni all'apparecchio: ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se sono stati versati liquidi o sono caduti oggetti nell'apparato, se quest'ultimo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto. Non tentare di ripararlo autonomamente. L'apertura o la rimozione di coperchi può comportare l'esposizione a tensioni pericolose o altri pericoli. Chiamare Bose per ottenere il recapito del centro assistenza autorizzato di zona.
15. Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di sovraccaricare le prese elettriche, le prolunghe o le prese multiservizio.
16. Non lasciare penetrare nel prodotto oggetti o liquidi che potrebbero venire a contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose o provocare cortocircuiti o dare adito a incendi o scosse elettriche.
17. Non lasciare che l'unità superi la temperatura operativa massima di 40° C. In caso di installazione all'interno di un rack chiuso, tenere presente che la temperatura dell'unità potrebbe superare quella dell'ambiente circostante.

CE Questo prodotto è conforme a tutte le direttive EU prescritte dalla legge. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.Bose.com/compliance.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di immunità previsti dalla direttiva EN55103-2 per la classe E2.

Corrente di spunto iniziale all'accensione: 13.9 Amp (230V/50 Hz), 7.6 Amp (120V/60 Hz)

Corrente di spunto dopo 5 secondi di interruzione dell'alimentazione CA: 13.9 Amp (230V/50 Hz), 7.5 Amp (120V/60 Hz)

Informazioni sui prodotti che generano interferenze elettriche (avviso di conformità FCC per gli Stati Uniti)

Nota Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe A previsti dalla parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose quando l'apparecchiatura è utilizzata in un'installazione commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. L'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area residenziale può provocare interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà adottare misure correttive a proprie spese.

Questo prodotto è conforme alle specifiche canadesi ICES-003 per i prodotti di Classe A.

Dit product is uitsluitend bestemd voor installatie door professionele installateurs! Dit document is bedoeld om basisrichtlijnen met betrekking tot de installatie en veiligheid te bieden voor professionele installateurs voor Bose® FreeSpace®-versterkers in standaardsystemen voor vaste installatie. Lees dit document door voordat u begint met de installatie.

Waarschuwing: Alle Bose-producten moeten worden gebruikt volgens de plaatselijke en landelijke voorschriften en industrienormen. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de installatie van de versterker wordt uitgevoerd volgens alle van toepassing zijnde voorschriften, inclusief plaatselijke bouwvoorschriften. Neem contact op met de juiste plaatselijke overheidsinstanties voordat u dit product installeert.

Waarschuwing: Om het risico van brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Opgelet: Monteer het chassis niet op plaatsen waar condensatie kan optreden.

Waarschuwing: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen, en voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of bij het apparaat worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.

Het symbool met bliksemschicht en pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem die hoog genoeg kan zijn om een risico van elektrische schokken te vormen. Raak de uitgangsklemmen niet aan wanneer de versterker aanstaat. Sluit alle aansluitingen op de versterker af.

Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze installatiehandleiding.

Opgelet: Dit product moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Opgelet: Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.

Waarschuwing: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Opmerking: Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.

Opmerking: Wanneer de netstekker of connector als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient een dergelijke stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen te zijn.

Opmerking: Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.

Opmerking: Bij plaatsing van de versterker op een vlakke ondergrond moet u de meegeleverde voetjes gebruiken om te zorgen voor voldoende ventilatie. Versterkers kunnen op elkaar worden gestapeld als de voetjes op beide versterkers zijn bevestigd. U bevestigt de voetjes door de versterker ondersteboven te leggen en de vier voetjes door de vier gaten in de bodem van het chassis te steken. U vergrendelt de voetjes door een vergrendelingspen in elk gaatje te drukken.

Opmerking: Zorg dat er 1 U (44,45 mm) ruimte is boven en onder versterkers die in een rek zijn gemonteerd om te zorgen voor voldoende ruimte voor ventilatie. Daarnaast dient de temperatuur van het rek zodanig te zijn dat versterkers niet worden blootgesteld aan temperaturen van meer dan 40°C.

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
3. Neem alle waarschuwingen in acht, zowel waarschuwingen op het product als in de documentatie van het product.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeren volgens de instructies van de fabrikant. Om een betrouwbare werking van het product te waarborgen en dit te beschermen tegen oververhitting, dient u het in een positie en op een plaats te zetten waar de ventilatie niet wordt belemmerd.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of aardingsstekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactpennen waarbij de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee contactpennen en een derde voor de aarding. De brede contactpen of derde contactpen dient voor uw veiligheid. Als de stekker niet in het stopcontact past, dient u contact op te nemen met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij de stekkers en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
11. Gebruik uitsluitend randapparatuur/accessoires die worden gespecificeerd door de fabrikant.
12. Uitsluitend gebruiken in combinatie met het door de fabrikant voorgeschreven verrijdbare plateau, statief, drievoetbeugel of tafel die bij het apparaat wordt verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, moet u het plateau en het apparaat voorzichtig verplaatsen om letsel als gevolg van omvallen te voorkomen.
13. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt, om schade aan het product te voorkomen.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Reparatie is vereist als het apparaat beschadigd is, zoals bij beschadiging van het netsnoer of de stekker; als er vloeistof in het apparaat terechtgekomen is of voorwerpen op het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen. Probeer dit product niet zelf te repareren. Door afdekkingen te openen of te verwijderen kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Bel Bose voor een erkend servicecentrum bij u in de buurt.
15. Om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen, dient u overbelasting van wandcontactdozen, verlengsnoeren of stekkerdozen te voorkomen.
16. Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het product terechtkomen. Deze kunnen in contact komen met punten met gevaarlijke spanningen of kortslui of kortsluiting veroorzaken, hetgeen kan leiden tot brand of elektrische schokken.
17. Zorg dat het apparaat de maximale bedrijfstemperatuur van 40°C niet overschrijdt. Houd er rekening mee dat bij een afgesloten rek de temperatuur kan stijgen tot boven de omgevingstemperatuur.

CE Dit product voldoet aan alle vereisten van de EU-richtlijnen, zoals wettelijk vereist. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

Dit product voldoet aan de immuniteitseisen van de richtlijn EN55103-2 klasse E2.

Inschakelstroomstoot: 13.9 A (230V/50 Hz), 7.6 A (120V/60 Hz)

Inschakelstroom na 5 seconden stroomuitval: 13.9 A (230V/50 Hz), 7.5 A (120V/60 Hz)

Informatie over producten die elektrische ruis genereren (FCC Compliance Notice voor de VS)

Opmerking: Dit apparaat is getest waarbij is vastgesteld dat het voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een handelsomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Gebruik van dit apparaat in een woonwijk kan schadelijke storing veroorzaken. In dit geval is de gebruiker verplicht op eigen kosten de storing te verhelpen.

Dit product voldoet aan de specificaties van de Canadese ICES-003 klasse A.

Denna produkt ska endast installeras av välutbildade installatörer. Detta dokument är avsett för professionella installatörer som behöver enkla riktlinjer för installation och säkerhet för Bose® FreeSpace®-förstärkare i vanliga fasta systeminstallationer. Läs igenom dokumentet innan du påbörjar installationen.

Varning! Alla Bose-produkter måste användas enligt lokala lagar och bestämmelser. Det är installatörens ansvar att förstärkarinstallationen utförs enligt gällande lager och regler, inklusive lokala bestämmelser och förordningar i huset. Kontakta berörd lokal myndighet innan du installerar produkten.

Varning! Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller fukt.

Varning! Montera inte chassit på platser där kondens kan förekomma.

Varning! Utsätt inte produkten för vätska och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.

Symbolen med en pilförsedd blixt inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad, farlig spänning inuti produkten. Denna spänning kan vara kraftig nog att ge elektriska stötar. Rör inte kontakterna medan förstärkaren är påslagen. Se till att alla anslutningar är frånkopplade.

Utropstecknet i en triangel, som finns på systemet, vill uppmärksamma användaren på att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i den här installationsanvisningen.

Varning! Den här produkten ska anslutas till ett skyddsjordat eluttag.

Varning! Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.

Varning! Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

Obs! På produktens undersida finns en etikett.

Obs! Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.

Obs! Produkten får bara användas inomhus. Den är varken utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller marina miljöer.

Obs! När du placerar förstärkaren på en plan yta ska du använda de medföljande tassarna för att försäkra dig om tillräcklig ventilation. Du kan ställa en förstärkare på en annan om du använder tassar på båda förstärkarna. Vänd förstärkaren upp och ner när du sätter fast tassarna i de fyra hålrummen på undersidan. Du låser fast varje tass genom att trycka in ett låsstift i varje tass.

Obs! Lämna ett utrymme på ca 5 cm under och ovanför en rackmonterad förstärkare för att försäkra dig om tillräcklig ventilation. Dessutom ska du kontrollera temperaturen i racken för att säkerställa att förstärkarna inte utsätts för temperaturer som överstiger 40° C.

1. Läs de här anvisningarna.
2. Spara anvisningarna för framtida referens.
3. Var uppmärksam på alla varningar, både på produkten och i all dokumentation.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar. För att produkten ska fungera tillförlitligt och skyddas från överhettning ska den placeras i ett sådant läge och på en sådan plats att tillräcklig luftväxling kan ske.
8. Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen i en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två flata stift, det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordat stift. Det breda stiftet och jordstiftet finns där för att öka säkerheten. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt eluttag ska du be en elektriker att byta ut det föråldrade uttaget.
10. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elsladden kommer ut ur produkten.
11. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12. Använd endast produkten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten på så att den inte välter och orsakar skada.
13. För att undvika skador på produkten ska du koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om produkten inte ska användas under en längre period.
14. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats, t.ex. skada på kabel eller kontakt, vätska har spillts i produkten eller främmande föremål har hamnat i den; produkten har utsatts för regn eller fukt; produkten fungerar inte felfritt eller har tappats. Försök inte åtgärda felen själv. Om du öppnar eller tar bort några skydd riskerar du att utsättas för farlig elektrisk spänning eller andra faror. Ring till Bose så hjälper vi dig att hitta ett auktoriserat servicecenter nära dig.
15. För att förhindra risken för brand eller elektriska stötar ska du undvika att överbelasta eluttag, förlängningssladdar och inbyggda tillbehörsuttag.
16. Låt inga föremål eller vätskor komma in i produkten – de kan komma i kontakt med ledande spänningar och/eller kortsluta delar, vilket kan medföra brand och/eller elektriska stötar.
17. Låt inte temperaturen i enheten överstiga den maximala driftstemperaturen som är 40° C. Tänk på att temperaturen i ett instängt rackskåp kan bli högre än den i rummet.

CE Denna produkt uppfyller alla EU-direktiv som krävs enligt lag. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

Den här produkten uppfyller immunitetskraven enligt E2-klassen i direktivet EN55103-2.

Sätt initialt in inkommande strömstyrka: 13.9 Amp (230V/50 Hz), 7.6 Amp (120V/60 Hz)

Inkommande strömstyrka efter fem sekunders strömavbrott: 13.9 Amp (230V/50 Hz), 7.5 Amp (120V/60 Hz)

Information om produkter som genererar elektriskt brus (Meddelande angående FCC-överensstämmelse för USA)

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter av klass A, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Användning av denna utrustning i bostäder kan orsaka skadliga störningar som användaren själv måste åtgärda och bekosta.

Den här produkten överensstämmer med specifikationerna för klass A i kanadensiska ICES-003.

Introduction

This guide describes the installation and operating procedures for the following:

- FreeSpace® IZA 190-HZ integrated zone amplifier
- FreeSpace IZA 250-LZ integrated zone amplifier
- FreeSpace ZA 190-HZ zone amplifier
- FreeSpace ZA 250-LZ zone amplifier

FreeSpace® IZA 190-HZ/IZA 250-LZ integrated zone amplifier

Contents

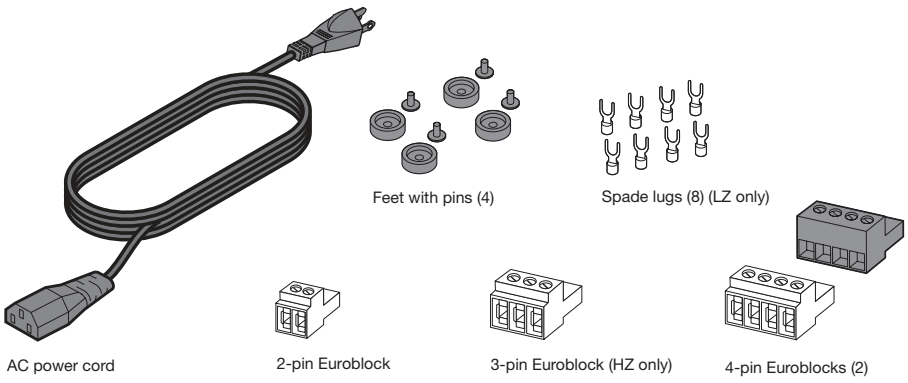

(1) Power cord
(4) Feet with pins
(1) 4-pin Euroblock for PAGE input
(1) 4-pin Euroblock for REMOTE connections
(1) 2-pin Euroblock for MUTE connection
(8) Spade lugs for OUTPUT connections (LZ only)
(1) 3-pin Euroblock for OUTPUT connection (HZ only)

Front-panel

Note: Front-panel controls and indicators are identical on the FreeSpace IZA 190-HZ amplifier.

FreeSpace IZA 250-LZ

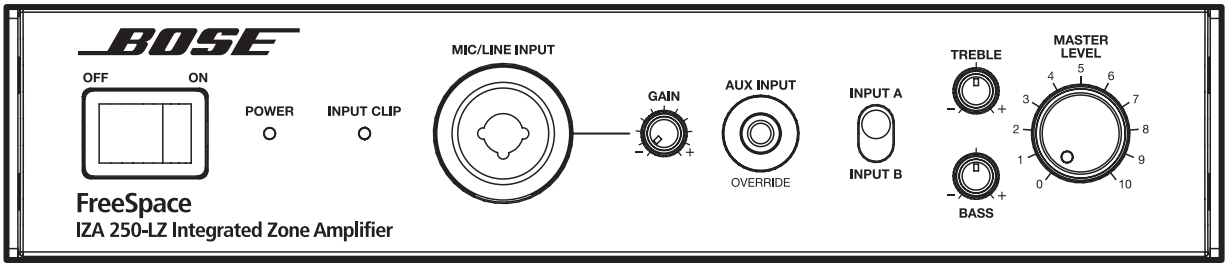

Rear-panel

FreeSpace® IZA 190-HZ

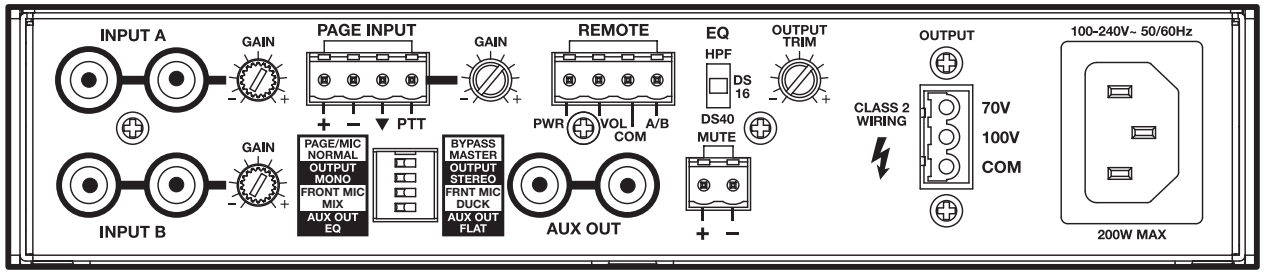

FreeSpace IZA 250-LZ

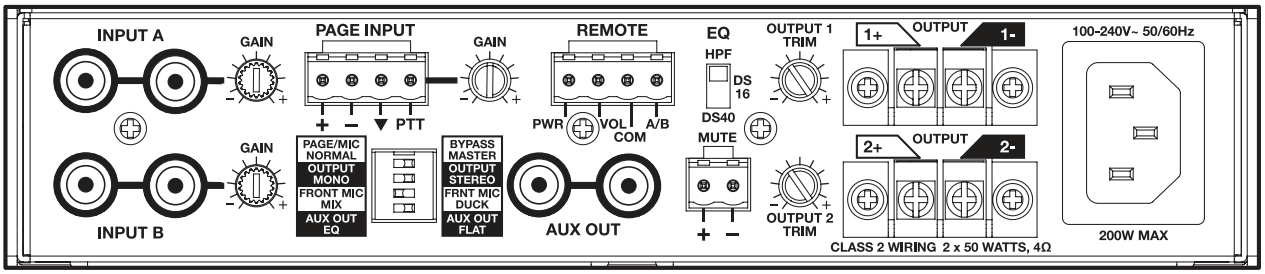

Loudspeaker connections

Use 22 AWG (0.3 mm^2) to 14 AWG (2.0 mm^2) size wire only.

Making loudspeaker connections (IZA 190-HZ)

Note: Loudspeaker connections are the same for the ZA 190-HZ amplifier.

Wire the 3-pin Euroblock:

Use pins 1 (70V) and 3 (COM) for 70V operation.

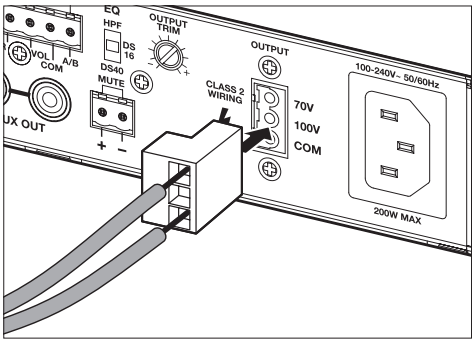

Use pins 2 (100V) and 3 (COM) for 100V operation

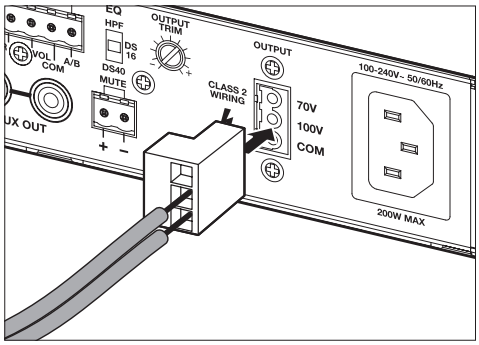

Making loudspeaker connections (IZA 250-LZ)

Note: Loudspeaker connections are the same for the ZA 250-LZ amplifier.

1. Attach included crimp-on spade lug connectors to loudspeaker wiring. Blue spade lug connectors are compatible with 16-14 AWG wire. Red spade lug connectors are compatible with 22-16 AWG wire.

   Note: You may need to bend the spade lugs to fit.

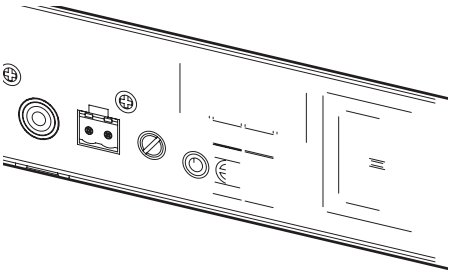

Installation and Placement

Importance of proper ventilation

For placement of the amplifier, keep the following in mind:

- Make sure that air can circulate freely around the amplifier for adequate ventilation. There are vents on the top, bottom, and sides.
- Do not cover or block amplifier vents.
- Do not enclose amplifier in a small space, such as a cabinet.
- Make sure the chassis is protected from heat and kept away from direct heat sources, such as heating vents and radiators.

Caution: Do not allow the chassis to exceed the maximum operating temperature of 40° C (104° F). Be aware of conditions in an enclosed rack that may increase the temperature above room-ambient conditions.

Note: If the amplifier becomes too hot, it will go into a thermal protection mode and mute all outputs.

Placing on a flat surface

The amplifier can be placed on a flat, stable surface like a table, counter, or shelf. Plastic feet are included with the amplifier to protect the surface area, prevent the chassis from sliding, and allow heat to escape from the bottom vent.

Note: The included feet shall always be used when placing amplifier on a flat surface to ensure proper ventilation.

Installing the feet on the amplifier

The included feet are comprised of two parts: a foot and a pin.

1. Place the amplifier upside-down on a flat, level surface on a protective covering to avoid scratching the top of the chassis.
2. Insert the four feet into the four holes on the bottom of the chassis.
3. Insert a pin into the hole on the foot.
4. Press down on the pin until the foot locks into place. Repeat for all four feet.

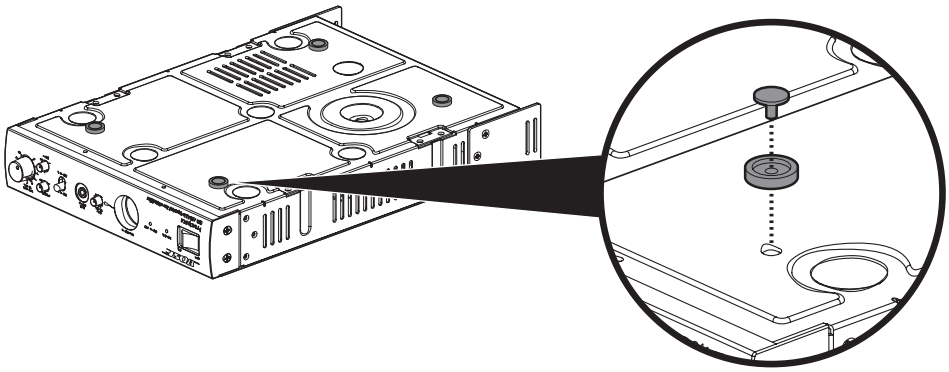

Stacking units

One amplifier can be stacked on top of another when there is limited space available on a table, counter, or shelf.

Note: The included feet always shall be used on both amplifiers when stacking them to ensure proper ventilation.

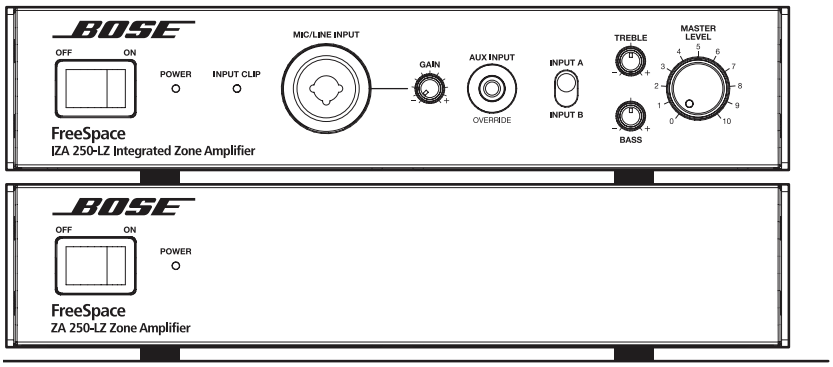

Mounting in standard rack with Rack Mount Kit Accessory

An accessory Rack Mount Kit is available from Bose for installing one or two FreeSpace® amplifiers in a standard 19" 1 RU electronics rack.

The Rack Mount Kit includes:

(2) link brackets

(2) short rack ears

(1) long rack ear

(14) M3 x 0.5, 6 mm length Phillips flat-head machine screws

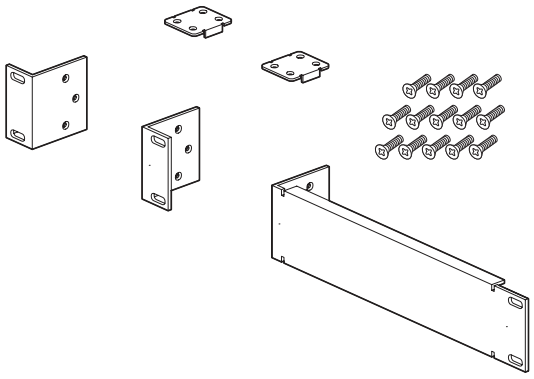

Mounting a single amplifier

1. Attach one short rack ear to one side of the amplifier chassis with three (3) of the included screws.
2. Attach the long rack ear to the other side of the amplifier chassis with three (3) of the included screws.

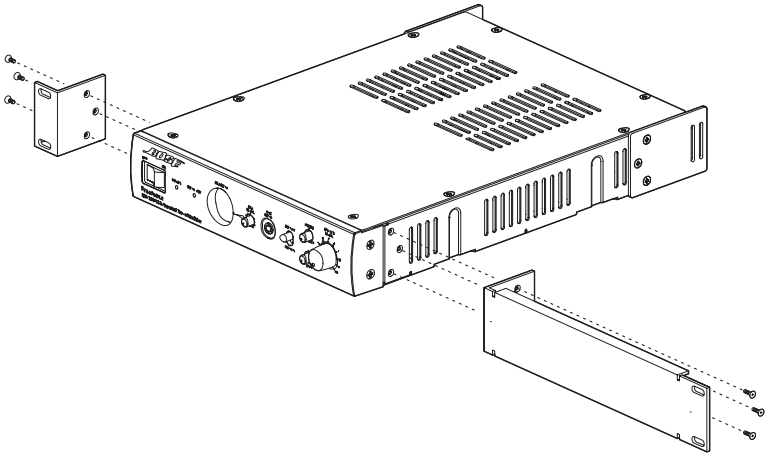

3. Mount amplifier in a rack with four (4) rack screws and washers (not included).

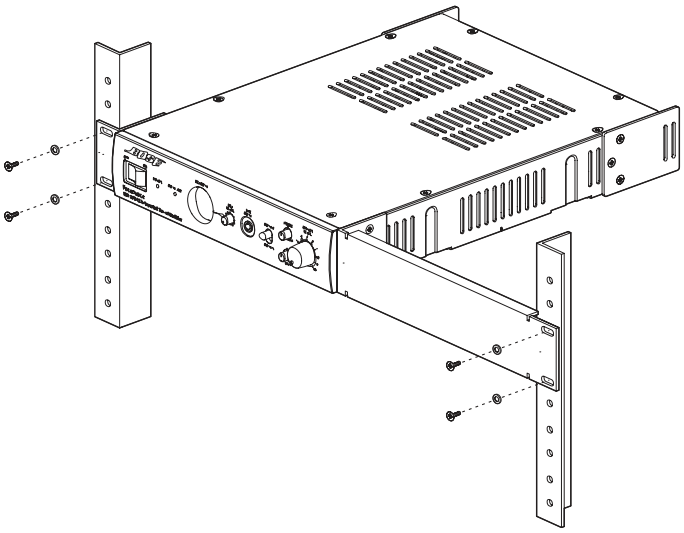

Mounting two amplifiers

1. Remove rear rack ears from both amplifiers where they will meet in the middle. Then place the amplifiers upside-down on a flat, level surface on a protective covering to avoid scratching the top of the chassis.

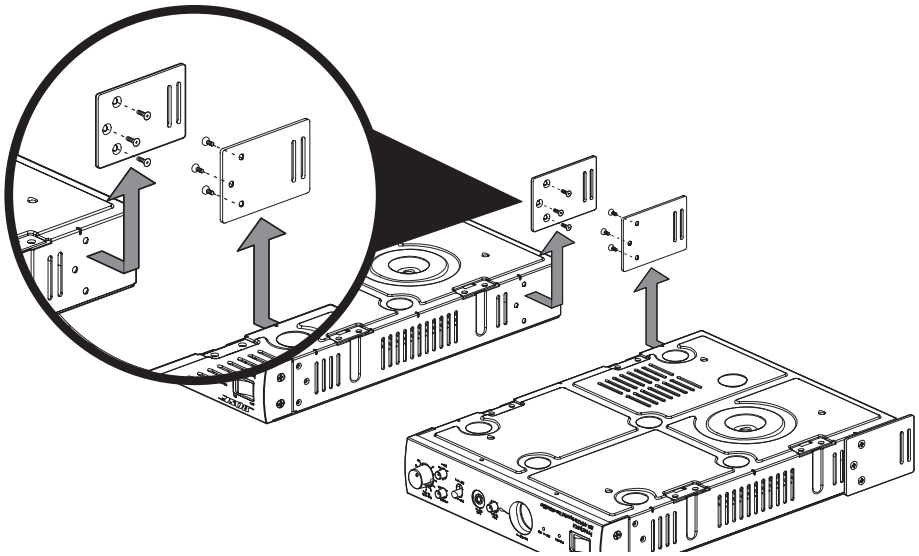

2. Attach a short rack ear to one side of each amplifier chassis with three (3) included screws.

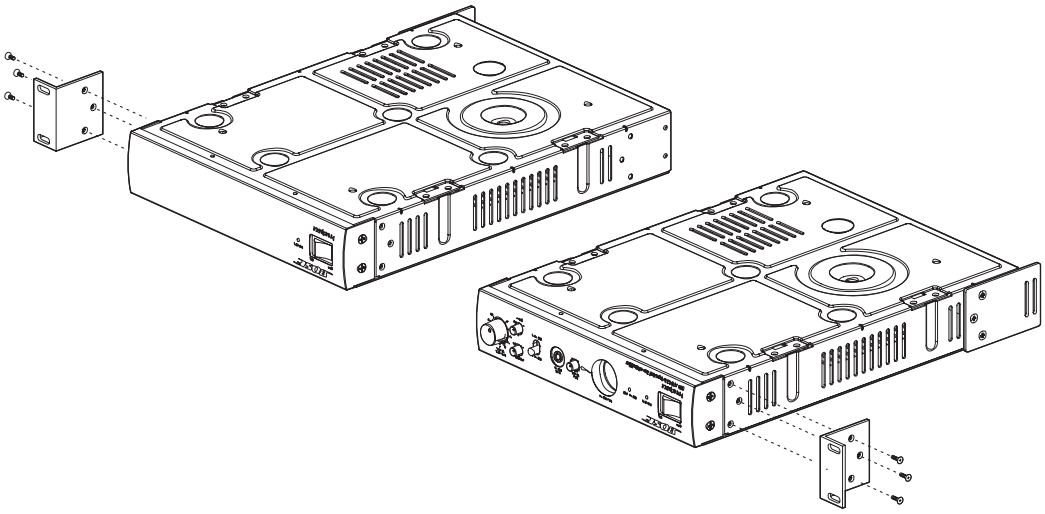

3. Place the amplifiers side by side and attach the two (2) link brackets to the amplifier chassis with four (4) included screws each.

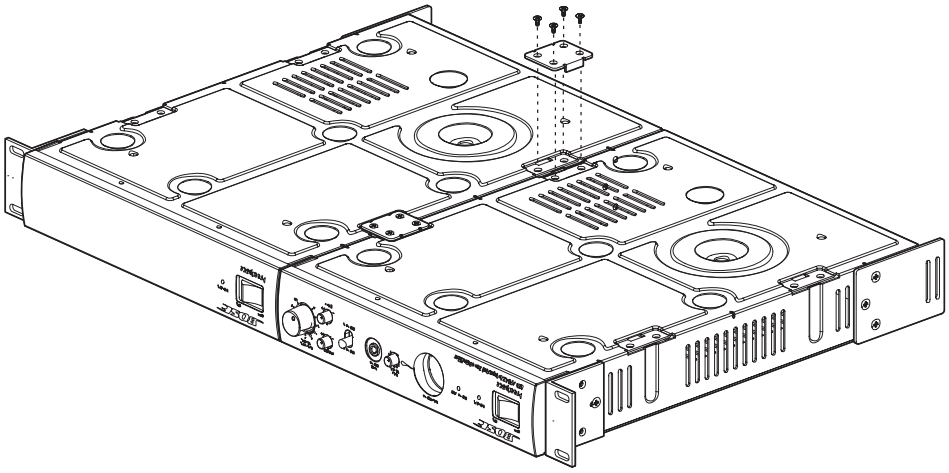

4. Mount amplifier in rack with four (4) rack screws and washers (not included).

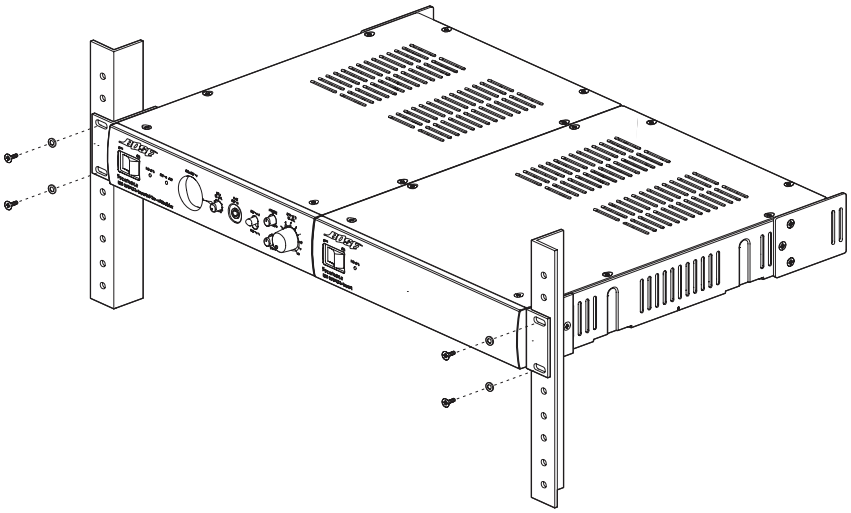

Using the rear rack ears for strain relief

The slots on the rear rack ears can be used to provide strain relief with standard wire ties.

Spacing requirements for rack-mounted amplifiers

Allow 1RU spacing above and below rack-mounted amplifiers to ensure sufficient spacing for ventilation. Additionally, the temperature of the rack should be controlled to ensure that amplifiers are not exposed to temperatures exceeding 40° C (104° F).

Troubleshooting

Problem	Solution
No power	• Turn on power. Blue LED on front-panel will be visible when power is on. • Make sure the power cord is plugged in. • Try a different AC outlet that is working with another piece of equipment.
Power is on, but no sound	• Make sure the input source is turned on. • Verify that there is an input signal from the source. • Check the cable connections from the source to the amplifier. • Ensure the desired source (A/B) is selected on the front panel. • If a user interface is connected to the Remote connector on the rear panel, make sure the desired source (A/B) is selected on user interface (user interface overrides the front-panel source select). • Make sure the Master Level control is turned up. • If a user interface is connected to the Remote connector on the rear panel, make sure the volume control on the user interface is turned up (user interface overrides the front-panel Master Level control). • Make sure a 1/8" (3.5 mm) TRS input cable is not connected to the Aux Input. The Aux Input has a mechanical override feature so if an input cable is connected to it the selected Input A/B source will be automatically overridden - even if the Aux Input audio source is not playing or connected. • If a contact closure is connected to the Mute connector on the rear panel, check the switch to ensure the mute function has not been triggered. • If a source is connected to the Page connector on the rear panel, make sure it has not been triggered. • Make sure loudspeakers are connected properly. • Check that loudspeaker taps are set correctly. • Check that the amplifier has adequate ventilation. Improper ventilation could cause the amplifier to go into protection mode and no audio will be heard. • Ensure that the output wiring is correct. A short circuit will cause the amplifier to go into protection mode and no audio will be heard.
Power is on, but sound is low	• Verify that the audio input source output is turned up to a nominal level. • Check the cable connections from the source to the amplifier. • Increase input level of source with Gain controls on amplifier. Turn Gain knob up until you start seeing red Input Clip LED on front-panel. Then turn Gain down until red LED Input Clip does not engage. • Make sure Output Trim controls on amplifier are not turned down too much. • If a user interface is connected to the Remote connector on the rear panel, make sure the volume control on the user interface is turned up (user interface overrides the front-panel Master Level control).
Sound is distorted	• Verify that the Input Clip red LED on the front-panel is not lit. If LED is red, reduce the source output level or reduce the input gain. • If the input source signal is clean, verify that the loudspeakers are not overdriven or damaged. Check the loudspeaker tap setting.
Unnatural sound	• Verify that the proper EQ preset is selected for the loudspeakers being used. Use HPF setting when using loudspeakers other than FreeSpace® DS 16/DS 40 loudspeakers. • Check the Treble and Bass controls on the front-panels. • Verify that the loudspeakers are wired correctly (+ to + and - to -).

AC Current Draw and Thermal Dissipation Information

IZA 250-LZ, AC Current Draw and Thermal Dissipation							
Test Signal & Power Level	Load Configuration (Note: Both IZA channels driven)	Total Audio Output, W	120VAC 60Hz. Line Current, A	230VAC 50Hz. Line Current, A	Thermal Dissipation, Max		
					Watts	BTU/hr.	kCal/hr.
Power On, Idling		0	0.23	0.16	37	127	32
1/8th Rated Power IEC65 Bandlimited Pink Noise	8 Ω / Ch	6	0.40	0.23	45	153	39
6dB Crest Factor DS 16 EQ Enabled	4 Ω / Ch	13	0.48	0.29	53	181	46
1/3rd Rated Power IEC65 Bandlimited Pink Noise	8 Ω / Ch	17	0.63	0.37	63	215	54
6dB Crest Factor DS 16 EQ Enabled	4 Ω / Ch	33	0.90	0.53	87	298	75

ZA 250-LZ, AC Current Draw and Thermal Dissipation							
Test Signal & Power Level	Load Configuration (Note: Both IZA channels driven)	Total Audio Output, W	120VAC 60Hz. Line Current, A	230VAC 50Hz. Line Current, A	Thermal Dissipation, Max		
					Watts	BTU/hr.	kCal/hr.
Power On, Idling		0	0.18	0.14	32	110	28
1/8th Rated Power IEC65 Bandlimited Pink Noise	8 Ω /Ch	6	0.30	0.22	42	143	36
6dB Crest Factor DS 16 EQ Enabled	4 Ω /Ch	13	0.15	0.25	45	154	39
1/3rd Rated Power IEC65 Bandlimited Pink Noise	8 Ω /Ch	17	0.52	0.33	55	186	47
6dB Crest Factor DS 16 EQ Enabled	4 Ω /Ch	33	0.90	0.50	82	279	70

IZA 190-HZ, AC Current Draw and Thermal Dissipation							
Test Signal & Power Level	Load Configuration (Note: Both IZA channels driven)	Total Audio Output, W	120VAC 60Hz. Line Current, A	230VAC 50Hz. Line Current, A	Thermal Dissipation, Max		
					Watts	BTU/hr.	kCal/hr.
Power On, Idling		0	0.21	0.17	40	136	34
1/8th Rated Power IEC65 Bandlimited Pink Noise	70V/Ch	11	0.46	0.28	53	180	45
6dB Crest Factor DS 16 EQ Enabled	100V/Ch	11	0.52	0.32	61	210	53
1/3rd Rated Power IEC65 Bandlimited Pink Noise	70V/Ch	30	0.89	0.47	78	266	67
6dB Crest Factor DS 16 EQ Enabled	100V/Ch	30	0.82	0.46	76	259	65

ZA 190-HZ, AC Current Draw and Thermal Dissipation							
Test Signal & Power Level	Load Configuration (Note: Both IZA channels driven)	Total Audio Output, W	120VAC 60Hz. Line Current, A	230VAC 50Hz. Line Current, A	Thermal Dissipation, Max		
					Watts	BTU/hr.	kCal/hr.
Power On, Idling		0	0.15	0.14	32	108	27
1/8th Rated Power IEC65 Bandlimited Pink Noise	70V/Ch	11	0.42	0.25	47	161	41
6dB Crest Factor DS 16 EQ Enabled	100V/Ch	11	0.35	0.24	44	150	38
1/3rd Rated Power IEC65 Bandlimited Pink Noise	70V/Ch	30	0.88	0.49	84	285	72
6dB Crest Factor DS 16 EQ Enabled	100V/Ch	30	0.75	0.45	74	251	63

IZA 250-LZ/190-HZ Specifications

Power Rating		
	Model IZA 250-LZ	Model IZA 190-HZ
Amplifier Power	2 x 50 W @ 4 Ω; 2 x 25 W @ 8 Ω	1 x 90 W 70/100V

Audio Performance Specifications		
	Model IZA 250-LZ	Model IZA 190-HZ
Frequency Response	40 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz)	60 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz)
THD + N	≤0.3% (at full rated power 4 Ω)	≤1% (at full rated power)
Channel Separation (Crosstalk)	≤-60 dB (below rated power, 1 kHz)	≤-60 dB (below rated power, 1 kHz)
Dynamic Range	88 dB	88 dB

Audio Inputs				
	Line Inputs	Mic/Line Input	Page Input	Aux Input
Input Channels	2 (unbalanced line)	1 (balanced mic/line)	1 (balanced mic)	1 (unbalanced line)
Input Connectors	Stereo RCA	Combo XLR - 1/4" (6.5mm) TRS	4-pin Euroblock	1/8" (3.5 mm) TRS
Input Range	-10 dBV - +10 dBV	-60 dBV - +10 dBV	-60 dBV - +10 dBV	0 dBV - +10 dBV
Adjustment Range	-20 dB - +20 dB	0 dB - +50 dB	0 dB - +50 dB	Fixed
Input Impedance	20 kΩ	2 kΩ	2 kΩ	20 kΩ
Max Input Level	+10 dBV	+10 dBV	+10 dBV	+10 dBV
Sensitivity	N/A	N/A	N/A	N/A
Nominal Input Level	0 dBV	-40 dBV	-40 dBV	0 dBV

Audio Outputs			
	Amplifier Outputs (IZA 250-LZ)	Amplifier Outputs (IZA 190-HZ)	Auxiliary Outputs
Outputs	2	1	1 (unbalanced)
Connectors, Output	2-terminal barrier strip	3-pin inverted Euroblock	Stereo RCA
Output Impedance	4 Ω	N/A	400 Ω
Nominal Output Level	2 x 50 W @ 4 Ω; 2 x 25 W @ 8 Ω	1 x 90 W 70/100V	0 dBV (max)

Integrated DSP	
A/D and D/A Converters	24-bit/48 kHz
Loudspeaker Presets	FreeSpace® DS 16 and DS 40 loudspeakers, High Pass Filter (HPF)
Audio Latency	10.4 ms (Input to Speaker Output or Aux Output)

Controls and Indicators	
LED Status Indicators	Power - blue; Input Clip - red (-3 dBFS)
Controls, Front Panel	Power On/Off, Input Select (A/B), Tone Controls (Treble/Bass), Mic/Line Gain, Master Level
Controls, Rear Panel	Amplifier Mode DIP Switch, Loudspeaker EQ Preset Selector, Input Gain (A/B/Page Mic), Output Trim
Electrical Specifications	
Mains Voltage	100V AC - 240V AC (+ /- 10%, 50/60 Hz)
AC Power Consumption	15 W (Idle), 200 W (Max)
AC Mains Connector	Standard IEC (C14)
Peak Inrush Current	13.9 Amps (230V/50 Hz), 7.6 Amps (120V/60 Hz)
Overload Protection	High temperature, short
Physical	
Rack Space Units	1 RU high, half rack wide
Dimensions	12.2" L x 8.4" W x 1.8" H (310 mm x 214 mm x 45 mm)
Shipping Weight	250-LZ: 6.7 lb (3.0 kg), 190-HZ: 9.0 lb (4.1 kg)
Product Weight	250-LZ: 4.8 lb (2.2 kg), 190-HZ: 7.0 lb (3.2 kg)
Cooling System	Natural convection
General	
Inputs (Control)	Remote input for Volume Control with A/B Select User Interface, Mute input for amplifier muting via contact closure
Accessories	ZA 250-LZ zone amplifier, ZA 190-HZ zone amplifier, Volume Control with A/B Select User Interface, Rack Mount Kit

ZA 250-LZ/190-HZ Specifications

Power Rating		
	Model ZA 250-LZ	Model ZA 190-HZ
Amplifier Power	2 x 50 W @ 4 Ω; 2 x 25 W @ 8 Ω	1 x 90 W 70/100V
Audio Performance Specifications		
	Model ZA 250-LZ	Model ZA 190-HZ
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz)	60 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W reference 1 kHz)
THD + N	≤0.3% (at full rated power 4 Ω)	≤1% (at full rated power)
Channel Separation (Crosstalk)	≤-60 dB (below rated power, 1 kHz)	≤-60 dB (below rated power, 1 kHz)
Dynamic Range	88 dB	88 dB
Audio Inputs		
	Line Inputs	
Input Channels	1 unbalanced	
Input Connectors	Stereo RCA	
Input Range	-10 dBV - +10dBV	
Input Impedance	20 K Ω	
Max Input Level	+10 dBV	
Nominal Input Level	0 dBV	
Audio Outputs		
	Model ZA 250-LZ	Model ZA 190-HZ
Outputs	2	1
Connectors, Output	2-terminal barrier strip	3-pin inverted Euroblock
Nominal Output Level	2 x 50 W @ 4 Ω (Min); 2 x 25 W @ 8 Ω	1 x 90 W 70/100V

Controls and Indicators	
LED Status Indicators	Power - blue
Controls, Front Panel	Power On/Off
Controls, Rear Panel	Mono/Stereo Amplifier Mode Switch (ZA 250-LZ only), Output Trim
Electrical Specifications	
Mains Voltage	100V AC - 240V AC (+ /- 10%, 50/60 Hz)
AC Power Consumption	15 W (Idle), 200 W (Max)
AC Mains Connector	Standard IEC (C14)
Peak Inrush Current	13.9 Amps (230V/50 Hz), 7.6 Amps (120V/60 Hz)
Overload Protection	High temperature, short

Physical	
Rack Space Units	1 RU high, half rack wide
Dimensions	11.9" L x 8.4" W x 1.8" H (302 mm x 214 mm x 45 mm)
Shipping Weight	250-LZ: 6.4 lb (2.9 kg), 190-HZ: 8.6 lb (3.9 kg)
Product Weight	250-LZ: 4.4 lb (2.0 kg), 190-HZ: 6.7 lb (3.0 kg)
Cooling System	Natural convection
General	
Accessories	Rack Mount Kit

Visit us on the web at **pro.Bose.com** for more information, including specifications, technical literature, product warranty, parts and accessories, and global support contact information.

Americas
(USA, Canada, Mexico, Central America, South America)
Bose Corporation
The Mountain
Framingham, MA 01701 USA
Corporate Center: 508-879-7330
Americas Professional Systems,
Technical Support: 800-994-2673

Australia
Bose Pty Limited
Unit 3/2 Holker Street
Newington NSW Australia
61 2 8737 9999

Belgium
Bose N.V. / S.A
Limesweg 2, 03700
Tongeren, Belgium
012-390800

China
Bose Electronics (Shanghai) Co Ltd
25F, L'Avenue
99 Xianxia Road
Shanghai, P.R.C. 200051 China
86 21 6010 3800

France
Bose S.A.S
12 rue de Temara 78100
St. Germain-en-Laye, France
01-30616363

Germany
Bose GmbH
Max-Planck Strasse 36D 61381
Friedrichsdorf, Deutschland
06172-7104-0

Hong Kong
Bose Limited
Suites 2101-2105, Tower One, Times Square
1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
852 2123 9000

India
Bose Corporation India Private Limited
Salcon Aurum, 3rd Floor
Plot No. 4, Jasola District Centre
New Delhi – 110025, India
91 11 43080200

Italy
Bose SpA
Centro Leoni A – Via G. Spadolini
5 20122 Milano, Italy
39-02-36704500

Japan
Bose Kabushiki Kaisha
Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 5F
16-17, Nanpeidai-cho
Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0036, Japan
TEL 81-3-5489-0955
www.bose.co.jp

The Netherlands
Bose BV
Nijverheidstraat 8 1135 GE
Edam, Nederland
0299-390139

United Kingdom
Bose Ltd
1 Ambley Green, Gillingham Business Park
KENT ME8 0NJ
Gillingham, England
0870-741-4500

See website for other countries

Better sound through research®

350900-0010

© 2015 Bose Corporation. All rights reserved.
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
pro.Bose.com
AM350900 Rev. 02