


BOSE

PROFESSIONAL

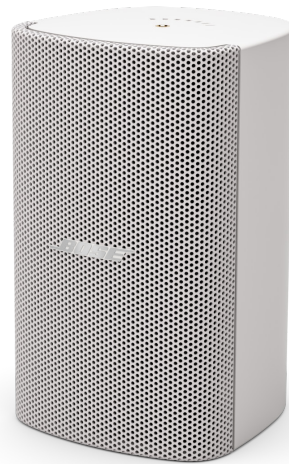

壁装扬声器

设计指南

简体中文

概述

3

简介.....

3

系统设计资源.....

3

概述.....

3

设计准则.....

3

设计工作表

4

选择型号

4

第 1 步：响度

4

第 2 步：安装高度

4

第 3 步：响应

5

第 4 步：覆盖范围

5

第 5 步：计算所需的功放大小.....

8

抽头图表

9

DM3SE

9

FS2SE.....

9

FS4SE

9

DM5SE

10

DM6SE

10

DM8S.....

10

坐标纸

11

概述

简介

使用此设计指南，您将能够设计使用壁装扬声器的应用。我们为垂吊和吸顶安装的扬声器提供额外的设计指南，还为 EdgeMax 和 FreeSpace 3 扬声器系统提供专门的设计指南。如欲了解有关扬声器、技术功能以及获取其他培训和教程的更多信息，请访问 **BoseProfessional.com**。

系统设计资源

除本指南外，我们还在 **BoseProfessional.com** 的软件和单个扬声器的产品页面提供以下工具：

Modeler：高级声学设计模拟工具，可计算直达和反射声能量以及语音传输指数 (STI)。 **BoseProfessional.com/Modeler** 提供免费下载

EASE GLL 文件：用于 AFMG EASE 应用和 EASE GLL Viewer 应用。EASE 能模拟混响时间、语音清晰度和其他声学参数。下载 EASE 需要付费。EASE GLL Viewer 免费。

BIM 文件：含 Revit 格式。下载 Revit 需要付费。

概述

所有系统设计都需遵循以下要求。简单来说，系统要求便是“听起来必须好听”，更加详细的说法是“播放背景音乐时，必须高出餐厅主厅环境噪声水平（65 dB）5 dB。”困难的是，收集正确的要求，然后将其转化为一套可以用作进行设计的标准。需要记住，您是设计师，在规划项目时，除了计算，还应该听从自己的直觉、运用决策能力。安装高度高达 10 米（32 英尺）的应用可选择本指南中列出的壁装扬声器。

要提供正确的系统，需要确定四个关键要求：

响度：应用需要多大的声压级 (SPL)？

安装高度：哪些扬声器最适合我规划的安装高度？

响应：将要使用的项目材料类型需要多少带宽？

覆盖范围：声音在整个覆盖区域的一致性如何？

这些要求都可以轻松转换为标准，从而用来创建系统设计。如果我们了解客户在这四个方面的需求，我们就可以提供一种至少能满足其需求，甚至能超出其期望的设计。

在本设计指南中，我们假设您已经熟悉了商业音频系统的系统要求，并准备把重点放在扬声器的选择、扬声器布局的创建，以及确定所需的功放功率上。

设计准则

在进行设计时，您应考虑以下事项：

安装高度

所需的最大 SPL（例如 70 dB-SPL，Z 计权）

设计工作表

使用以下工作表，利用 Bose Professional 扬声器进行设计。

选择型号

第 1 步：响度

最大 SPL

确认您选择的扬声器型号满足您对音量的要求。找到安装高度，然后顺着列向下移动，直至达到所需的最大连续声压级输出。灵敏度和抽头设置更高的型号将能够提供更高的声压级。本文档末尾提供了各个型号的抽头图表。

例如：如果项目的安装高度为 5 米（16 英尺），需要 90 dB 声压级，您可以选择 FS4SE。


壁装型号：最大连续声压级															
安装高度		米	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		英尺	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
DM3SE	25W 抽头		97	94	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78	dB-SPL
FS2SE	16W		98	96	94	91	90	89	87	85	84	83	81	79	
FS4SE	40W		102	100	98	95	94	93	91	89	88	87	85	83	
DM5SE	50W		103	100	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84	
DM6SE	80W		106	104	102	99	98	97	95	93	92	91	89	87	
	8Ω		107	104	103	100	99	98	96	94	93	92	90	88	
DM8S	80W		110	107	102	99	98	97	95	93	92	91	89	87	
	8Ω		112	109	107	104	103	102	101	99	98	97	95	93	

注意：上表假定在标准间距（最小重叠）配置下，站着时听音高度为 1.5 米（5 英尺）。场地内的混响可能会增加多达 4dB 的系统增益，这并没有计入上述测量。如果是 70V/100V 定压系统，变压器的使用会导致 1-2dB 的损耗。

第 2 步：安装高度

平均覆盖范围和低音单元尺寸

低音单元较小的型号具有更宽的平均覆盖范围，为低安装高度带来更好的效果。具有较窄平均覆盖角度的大低音型号更适合较高的安装高度。选择适合您安装高度的型号，排除其他型号。

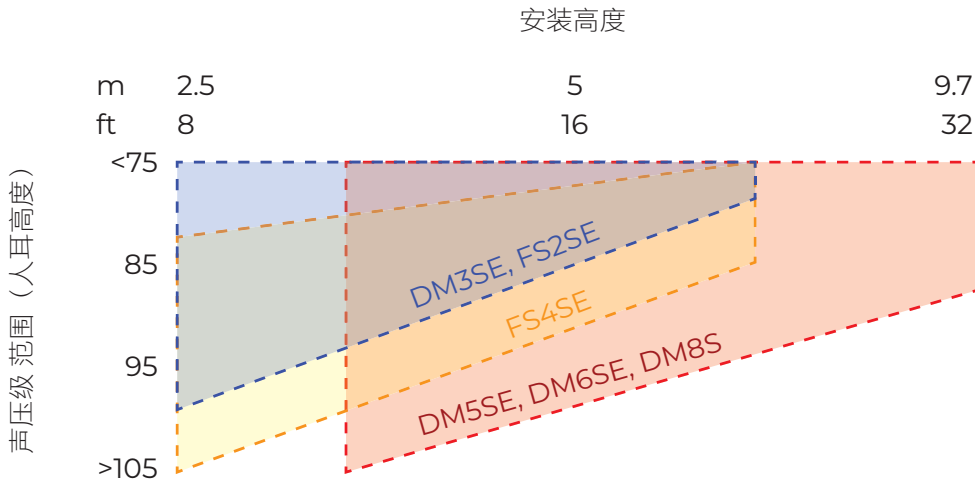

低音单元尺寸	型号	灵敏度 (dB)	最大抽头/功率处理能力	建议的安装高度
2-4 英寸	FS2SE	87	16W	2.5 米 – 6.1 米 (8 英尺 – 20 英尺)
	DM3SE	86	25W	
	FS4SE	89	40W	
5-8 英寸	DM5SE	89	50W	3 米 – 10 米 (10 英尺 – 32 英尺)
	DM6SE (70/100V)	90	80W	
	DM6SE (8Ω)		100W	
	DM8S (70/100V)	93	80W	
	DM8S (8Ω)		125W	

第 3 步：响应

确认所选扬声器满足您的低频响应要求。

人声频段	低频 (-10 dB)	全频段	低频 (-10 dB)	扩展频段	低频 (-10 dB)
FS2SE	83 Hz	FS4SE	70 Hz	FreeSpace 3 系统	40 Hz
DM3SE	75 Hz	DM5SE DM6SE DM8S	65 Hz 59 Hz 52 Hz	任何人声或全频扬声器组合 使用 DM10S-SUB 低音箱	35 Hz

第 4 步：覆盖范围

确定扬声器数量和间距

目标是在所需密度条件下，用覆盖圆填充矩形房间。使用最后一页的坐标纸创建房间的布局草图。使用房间草图，按照以下步骤创建布局，让扬声器间距符合您的覆盖要求。计算器或软件可以简化此流程。用于背景音乐或人声的中型或大型分布式安装系统通常在一个房间内配备四个或更多的壁装扬声器。对于只需要一个扬声器的小房间，使用**扬声器间隔距离 (LSD)**。





A. 计算扬声器间隔 (LSD)


我们发现以下 LSD 适用于大多数应用。要获得更精确的结果，并针对障碍物进行调整，请使用 **Modeler**、**EASE**、**EASE Evac** 或其他计算器。

注意： 为了快速达到平均水平，先以边到边为 15 米（44 英尺）、最小重叠 10 米（32 英尺）、中心至中心 LSD 为 8 米（26 英尺）计算。


扬声器间隔 (LSD)											
安装高度		听音位置		站: 5 英尺 1.5 米				坐: 3.5 英尺 1 米			
英尺	米	建议的下倾角	密度	FS2SE DM3SE FS4SE		DM5SE DM6SE DM8S		FS2SE DM3SE FS4SE		DM5SE DM6SE DM8S	
				英尺	米	英尺	米	英尺	米	英尺	米
8	2.4	0°	边到边	15	5	16	5	24	7	22	7
			最小重叠	10	3	10	3	16	5	14	4
			中心至中心	8	2	7	2	9	3	12	4
10	3.0	0°	边到边	26	8	24	7	32	10	32	10
			最小重叠	18	5	16	5	22	7	20	6
			中心至中心	13	4	11	3	15	5	16	5
12	3.7	-15°	边到边	34	10	30	9	40	12	35	11
			最小重叠	21	6	20	6	26	8	24	7
			中心至中心	17	5	15	5	19	6	17	5
14	4.3	-15°	边到边	42	13	38	12	46	14	43	13
			最小重叠	28	9	24	7	29	9	30	9
			中心至中心	21	6	17	5	23	7	23	7
15	4.6	-30°	边到边	42	13	36	11	46	14	40	12
			最小重叠	28	9	24	7	30	9	28	9
			中心至中心	23	7	19	6	25	8	23	7
16	4.9	-30°	边到边	46	14	40	12	50	15	46	14
			最小重叠	28	9	28	9	32	10	30	9
			中心至中心	23	7	21	6	25	8	25	8
18	5.5	-45°	边到边	48	15	42	13	52	16	46	14
			最小重叠	32	10	30	9	33	10	32	10
			中心至中心	25	8	23	7	29	9	25	8
20	6.1	-45°	边到边	52	16	48	15	55	18	52	16
			最小重叠	33	10	34	10	39	12	36	11
			中心至中心	27	8	28	9	32	10	29	9
22	6.7	-45°	边到边	55	18	54	16	55	20	55	18
			最小重叠	41	12	36	11	46	14	40	12
			中心至中心	33	10	31	9	35	11	33	10
24	7.3	-45°	边到边	55	20	55	18	55	23	55	20
			最小重叠	43	13	42	13	50	15	44	13
			中心至中心	37	11	35	11	39	12	35	11
26	7.9	-45°	边到边	55	23	55	20	55	24	55	22
			最小重叠	44	13	44	13	52	16	50	15
			中心至中心	37	11	39	12	43	13	41	12
28	8.5	-45°	边到边	55	23	55	22	55	24	55	23
			最小重叠	44	13	50	15	55	17	53	16
			中心至中心	37	11	41	12	44	13	41	12

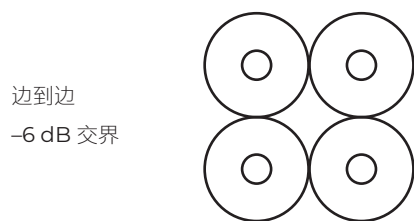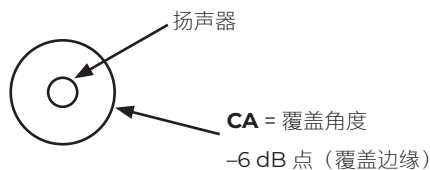

最小重叠
-3 dB 交界

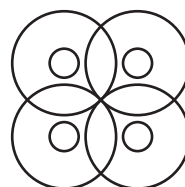


中心至中心
-1.5 dB 交界

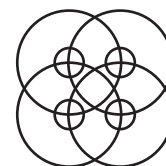

边到边覆盖可以为固定的座位/站立位置带来全频段出色表现，一般来说，非常适合预算有限的应用。它还适用于氛围音乐和低声压级背景音乐。中心到中心的安装密度更高，由于覆盖范围一致，能够满足各不同位置和四处走动的人群的收听需求。死角也会更少。如果要通过系统进行重要沟通，也可能需要最小重叠（或中心到中心）。**Modeler** 或 **EASE Evac** 有助于评估语言清晰度。

- B. 将第一个扬声器放在距离房间任一角落的 $\frac{1}{2}$ LSD 的位置。继续以 LSD 沿墙壁放置扬声器。支持的房间宽度最高可达 $2 \times$ LSD，假设扬声器面向每个相对的墙面，如图所示。

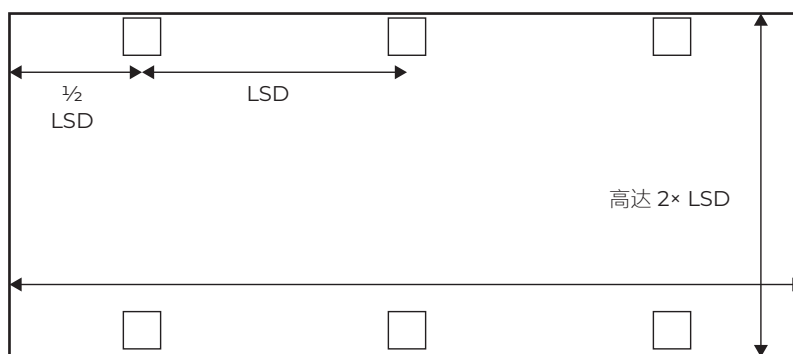

- C. 放置好最后一个扬声器后，将那行的扬声器居中排列，让扬声器与每个角落形成新的补偿距离，这个距离可能不同于 $\frac{1}{2}$ LSD。

低音箱：低音箱的数量和摆放

低音箱的数量、位置、音量设置都根据个人情况而变化。应考虑摆放位置、边界负载、房间大小、多个扬声器与低音箱的耦合数量、音乐类型、活动类型、预算以及听众的期望等细节。以下准则是要遵循的一般规则。

为每四个人声频段或全频段扬声器添加一个低音箱。

低音箱的间距应尽可能的远。同一区域内，低音箱之间的距离应该为 12.2 米（40 英尺）或更远。

如果建议在一个区域内使用两个低音箱，最好是在角落里放置一个，以避免可闻干涉；或将低音数量增加到三个，虽然这会产生更多的干涉位置，但能够将这些位置限制在更小的尺寸里，混响声场（增加的房间反射）往往能够掩盖干扰。

将吸顶式低音箱放在离墙 0.9 米（3 英尺）的范围内，其输出会增加 3 dB。将其放置在离角落 0.9 米（3 英尺）的范围内，可将输出再增加 3 dB（共 6 dB），还可减少反射声，从而减少干涉（会抵消低音）。

低音箱下方的听音位置应该由就近的人声频段或全频段扬声器来提供支持，以便在低频压力区域提供更好的音调平衡。

第 5 步：计算所需的功放大小

所有 FreeSpace FS 和 DesignMax 扬声器均与 70 伏、100 伏和定阻功放兼容。

使用抽头图表确定此设计需要哪种扬声器抽头

- A. 找到扬声器的抽头图表和该设计的安装高度列。
- B. 顺着列找到所需的最大 SPL。
- C. 按照图表上的行确定所需的扬声器抽头。
- D. 计算所需的功放功率：

所需的扬声器数量

×

所需的扬声器抽头

=

所需功率

- E. 计算所需的功放大小：

所需功率

×

1.10

动态余量

=

功放大小

功放：功放配置示例

现代功放提供多种通道数和配置选项，可用于不同的输出配置、分区选项和不同的扬声器数量。经过适当优化的系统可能只需要一个低至 1 或 2 瓦的抽头，就可以在一个普通房间里达到 70 dB。以下示例列出了在扬声器最高抽头设置（70/100V）下可以驱动的 FS2SE 扬声器数量。

FreeSpace FS2SE 扬声器 功放举例	较高抽头设置时，可驱动的扬声器最大数量	均衡器预设
FreeSpace IZA 190-HZ	16W 抽头 5 个扬声器，8W 抽头 10 个扬声器	FS2C/SE/P
FreeSpace IZA 2120-HZ	16W 抽头 6 个扬声器，8W 抽头 13 个扬声器	FS2C/SE/P
PowerShare PS404D	16W 抽头 22 个扬声器，8W 抽头 45 个扬声器	FS2SE
PowerSpace P4150+	16W 抽头 8 个扬声器，8W 抽头 17 个扬声器	FS2SE

SmartBass：SmartBass 处理的应用

如果您的设计使用 PowerSpace+ 功放；或您的设计采用了专用的 Bose Professional DSP，如商用音频处理器 CSP 型号；或任何 ControlSpace ESP 或 EX 型号；您可以选择将 SmartBass 应用于扬声器输出通道。这使用了 Bose Professional 均衡预设、动态均衡以及根据每个型号和房间校准而调整的冲程限制。避免小音量下的背景音乐听起来很单薄，但也可确保各种 SPL 级别的声音保持一致。在较大音量下，SmartBass 还允许允许比传统电压限幅器更多的音乐限幅。

抽头图表

单个扬声器的连续输出声压级

注意：以下抽头图表假设听音高度为 1.5 米（5 英尺），覆盖模式为标准间距。场地内的混响可能会增加多达 4dB 的系统增益，这并没有计入测量。无房间增益的设计将确保您的设计计划周全，如果您测量得到的结果超出所需 SPL，则可衰减功放输出。低于 70 dB 的值将被忽略，请选择一个更高的抽头。

DM3SE

DM3SE (站立听音高度)															
安装高度		米	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		英尺	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
抽头	3W	88	85	83	80	79	78	77	75	74	73	71	69	dB-SPL	
	6W	91	88	86	83	82	81	80	78	77	76	74	72		
	12W	94	91	89	86	85	84	83	81	80	79	77	75		
	25W	97	94	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78		
	8Ω	97	94	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78		

FS2SE

FS2SE (站立听音高度)															
安装高度		米	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		英尺	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
抽头	1W	86	83	82	79	78	77	75	73	72	71	—	—	dB-SPL	
	2W	89	87	85	82	81	80	78	76	75	74	72	70		
	4W	92	90	88	85	84	83	81	79	78	77	75	73		
	8W	95	93	91	88	87	86	84	82	81	80	78	76		
	16W	98	96	94	91	90	89	87	85	84	83	81	79		
	8Ω	98	96	94	91	90	89	87	85	84	83	81	79		

FS4SE

FS4SE (站立听音高度)															
安装高度		米	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		英尺	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
抽头	2.5W	90	87	86	83	82	81	79	77	76	75	73	71	dB-SPL	
	5W	93	90	89	86	85	84	82	80	79	78	76	74		
	10W	96	93	92	89	88	87	85	83	82	81	79	77		
	20W	99	96	95	92	91	90	88	86	85	84	82	80		
	40W	102	100	98	95	94	93	91	89	88	87	85	83		
	8Ω	102	100	98	95	94	93	91	89	88	87	85	83		

DM5SE

DM5SE (站立听音高度)															
安装高度		米	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		英尺	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
抽头	3W	91	88	86	83	82	81	80	78	77	76	74	72	94	
	91	94	91	89	86	85	84	83	81	80	79	77	75		
	12W	97	94	92	89	88	87	86	84	83	82	80	78		
	25W	100	97	96	93	92	91	89	87	86	85	83	81		
	50W	103	100	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84		
	8Ω	103	100	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84		

DM6SE

DM6SE (站立听音高度)															
安装高度		米	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		英尺	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
抽头	2.5W	91	88	87	84	83	82	80	78	77	76	74	72	dB-SPL	
	5W	94	91	90	87	86	85	83	81	80	79	77	75		
	10W	97	94	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78		
	20W	100	97	96	93	92	91	89	87	86	85	83	81		
	40W	103	101	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84		
	80W	106	104	102	99	98	97	95	93	92	91	89	87		
	8Ω	107	104	103	100	99	98	96	94	93	92	90	88		

DM8S

DM8S (站立听音高度)															
安装高度		米	2.4	2.7	3	3.7	4	4.3	5	5.5	6	6.7	8	9.8	
		英尺	8	9	10	12	13	14	16	18	20	22	26	32	
抽头	2.5W	95	92	87	84	83	82	80	78	77	76	74	72	dB-SPL	
	5W	98	95	90	87	86	85	83	81	80	79	77	75		
	10W	101	98	93	90	89	88	86	84	83	82	80	78		
	20W	104	101	96	93	92	91	89	87	86	85	83	81		
	40W	107	104	99	96	95	94	92	90	89	88	86	84		
	80W	110	107	102	99	98	97	95	93	92	91	89	87		
	8Ω	112	109	107	104	103	102	101	99	98	97	95	93		

Bose 是 Bose Corporation 的商标。ControlSpace、DesignMax、EdgeMax、FreeSpace、Modeler、PowerSpace 和 SmartBass 是 Transom Post OpCo LLC 的商标。其他所有商标均是其各自所有者的财产。

©2023 Transom Post OpCo LLC。保留所有权利。

BoseProfessional.com

版本 02。2023 年 8 月

坐标纸

