Bose® S1 Pro

多功能音乐系统

用户指南

重要安全说明

请阅读并保留所有安全和使用说明。

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在近水区域使用本设备。
6. 只能使用干布进行清洁。
7. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明进行安装。
8. 请勿安装在靠近任何热源的位置，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括功放）。
9. 请勿使极化插头或接地插头丧失安全作用。极化插头有两个插脚，其中的一个插脚较另一个宽些。接地插头有两个插脚和一个接地插脚。较宽的插脚或第三个插脚起安全作用。如果所提供的插头不适合您的插座，请与电工联系以更换旧插座。
10. 防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。
11. 只能使用制造商指定的附件/配件。
12. 只能使用制造商指定的或随本设备一起销售的推车、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推车，则在移动推车和设备时应格外小心，以免因倾倒而造成伤害。
13. 在雷雨天气或长时间不用时，请拔下本设备插头。
14. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心：

此符号表示产品外壳内存在未绝缘的危险电压，可能会造成触电危险。

此符号表示本指南中的重要操作和维护说明。

包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。

本产品含有磁性材料。有关这是否会影响到您的植入式医疗器械，请咨询您的医生。

- ☐ 在使用所有 Bose 产品时，必须遵守当地、州、联邦和行业规范。安装人员有责任确保产品安装都符合所有适用的法规，包括当地的建筑法规和规定。安装本产品之前，请咨询当地管辖机构。
- ☐ 为降低失火或电击风险，请勿使本产品受雨淋或受潮。不适用于 IPX4-9 产品。
- ☐ 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。不适用于 IPX4-9 产品。
- ☐ 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或本产品附近。
- ☐ 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- ☐ 请勿在汽车或船舶上使用本产品。
- ☐ 未经授权切勿改装本产品。
- ☐ 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。
- ☐ 如不妥善处理，本产品所用电池配件可能引起着火或化学灼伤。
- ☐ 如果将电源插头或设备连接器作为断路设备，那么此类断路设备应当保持可以随时恢复工作的状态。
- ☐ 只为本产品使用 Bose 原装电池。联系 Bose 客户服务处获取替换电池。
- ☐ 请勿在不稳定的三角架/支架上使用 Bose S1 Pro 系统。扬声器只能在 35 毫米支架上使用，三角架/支架必须能够支撑至少 7 千克（15 磅）以及尺寸为 241 x 279 x 330 mm (9.5 x 11 x 13 inches) 的扬声器。使用无法承载 S1 Pro 系统的三角架/支架可能会造成不稳定和危险情况，可能导致受伤。

充电温度范围：0°C - 42°C (32°F - 108°F)
放电温度范围：–20°C - 45°C (–4°F - 113°F)

监管信息

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大工业免许可证 RSS 标准。本设备的工作情况可能出现下列两种情形：(1) 本设备不会造成有害干扰 (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括造成设备工作不正常的干扰。

Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和其他相关规定。您可以从以下网址找到完整的符合声明：
www.Bose.com/compliance。

工作频段为 2402 至 2480 MHz。
蓝牙：最大传输功率低于 20 dBm EIRP。
蓝牙低功耗：最大功率谱密度小于 10 dBm/MHz EIRP。

本产品符合针对 E2 电磁环境的所有 EN55103-2 抗扰要求。

您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 厘米

为保持合规，应使用屏蔽连接线。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户操作本设备的权利失效。

产生电噪声的产品相关信息（美国 FCC 合规声明）

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 A 类数字设备的各项限制。这些限制的设计目的是在商业环境中操作设备时针对有害干扰提供合理的保护措施。本设备产生、使用并可能辐射射频能量，如果不按照说明手册安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。在居民区操作本设备可能会导致有害干扰，这种情况下，用户需要自行出资纠正干扰。

低功率射频设备管理条例

第 XII 条

根据“低功率射频设备管理条例”，对于认证合格的低功率射频设备，未经 NCC 许可，任何公司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。

第 XIV 条

使用低功率射频设备时不得影响航空安全和干扰合法通信；如发现有干扰现象，应立即停用，并改善至无干扰方可继续使用。上述合法通信是指符合《电信法案》的无线电通信。

低功率射频设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances and Elements

Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogenous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门回收利用。正确处理和回收有助于保护自然资源、人类健康和环境。想要获得更多关于此产品的处理和回收的信息，请联系当地市政当局、垃圾处理服务部门或您购买此产品的商店。

请适当处理废旧电池，遵守当地规章。请勿将其焚化。

廢電池請回收

Li-ion

由 DCE 安全部提供

目录

简介

快速设置指南 4
欢迎 5
产品概述 5
功能和优势 5
配件 5
    盒内配件 5
    选装配件 5
系统配置 6
    平面放置 6
    后倾式放置 6
    舞台返听 6
    扬声器支架安装 6

操作信息

连接和控制 7

系统设置

连接电源 8
连接音源 8
    设置通道 1 和 2 8
    设置通道 3 9
使用扬声器支架 9
连接方案 10
    平面放置 10
    后倾式放置 11
    舞台返听 12
    扬声器支架安装 13
    通用 PA 14

维护与保养

故障排除 16
产品保养 17
    清洁 17
Bose® S1 Pro 规格 17

其他信息

联系信息 18
进口商信息 18
有限质保和登记 18
其他信息 18
    生产日期 18

快速设置指南

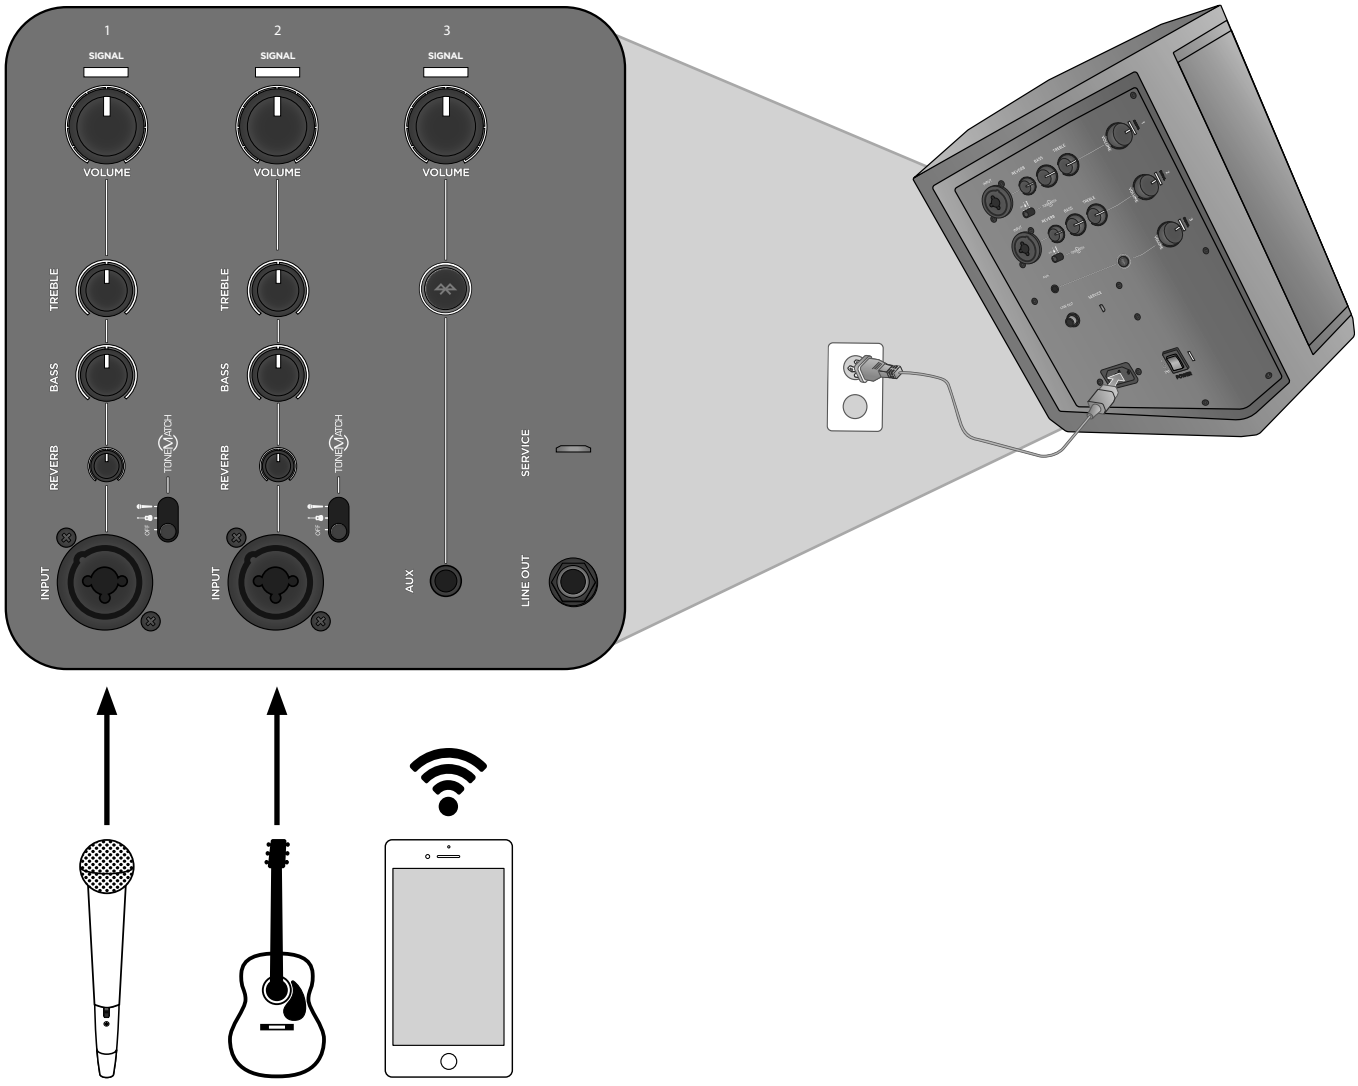

***注意**：为使用可选的充电电池（未附送）操作 Bose® S1 Pro 多功能音乐系统，请访问 **www.Bose.com** 浏览电池配件用户指南。*

请填写以下内容，留作记录。

序列号: _____

型号: _____

欢迎

感谢您购买 Bose® S1 Pro 多功能音乐系统。无论您是为一小群听众表演，举办您自己的特殊活动还是在家里款待宾客，美妙的声音始终伴您左右。

本指南详述了 S1 Pro 系统的设置和操作信息，解释如何为系统连接各种音源。如需更多有关系统使用方法的信息，包括提示、技巧和常见问题等，请访问 **www.Bose.com/livesound**。

产品概述

有了超便携 Bose S1 Pro 多功能音乐系统，无论去到哪里，始终有美妙的音乐相伴。S1 Pro 专为音乐家、DJ 和一般 PA 使用而设计，是 多功能PA、舞台返听、实用功放和主要音乐系统的强大融合。

S1 Pro 可多个方向摆放，其中的自动均衡，能够保证其安装在地面、桌面甚至是三角架上时，音质始终出众。该系统配置 3 通道混音器、混响、蓝牙无线传输和板载 ToneMatch® 处理技术，涵盖几乎所有场合的需求，让您随时随地享受音乐。

功能和优势

- **轻盈便携** – 坚固耐用的 S1 Pro 重约 15 磅（6.8 千克），能够通过汽车不费吹灰之力运送到活动现场。
- **多功能与简洁的融合** – S1 Pro 配备功能完善的 3 通道混音器，还有混响和蓝牙无线传输。ToneMatch® 技术可以快速处理麦克风和原声吉他的声音，呈献非一般的音质，您还可以无线播放移动设备上的音乐。有了轻盈便携的可充电锂离子电池选件，您几乎可以在任意地方演奏。
- **灵活调整** – 多向性让您可以根据应用环境选择最合适的声音覆盖范围，同时自动均衡确保任何方向的声音都美妙动听。
- **极具吸引力的性价比** – S1 Pro 以小巧的体积爆发震撼的音量，是多功能 PA、舞台返听、实用功放和主要音乐系统的强大融合，随时满足您的音乐需要。

配件

盒内配件

S1 Pro 包装盒中包含一个 S1 Pro 系统和以下配件各一件：

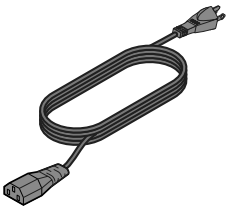

交流电源线

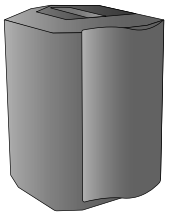

护套

选装配件

- 电池
- 背包
- 彩色滑盖

如需选装设备和配件的完整列表，请访问 **www.Bose.com**。

系统配置

多功能 Bose® S1 Pro 多功能音乐系统有四个独特的工作模式。通过自动均衡，系统会自动更新，从而保持每种覆盖模式的最佳音调平衡。使用以下示例快速识别最适合您的应用环境的模式。

平面放置

将 S1 Pro 放在平面上。这种模式下，声音可以清晰均匀地传播给所有听众，确保他们能够享受到系统所有频段的声音。

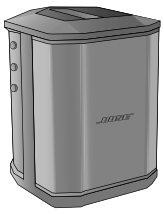

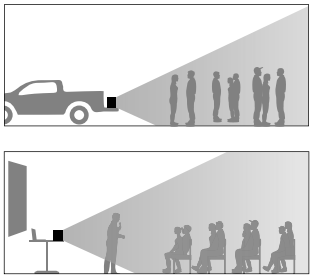

后倾式放置

在距离听众较近的场合中表演时，将 S1 Pro 向后倾斜，抵住其后边缘。为获得最佳效果，表演者应站在或坐在扬声器的一侧，避免挡住声音传播给听众。

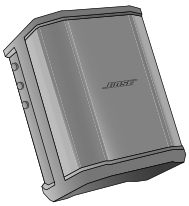

舞台返听

为将 S1 Pro 用作个人舞台返听，将其横放在地面上，在表演者的前面或面向表演者都可以向旁边倾斜扬声器，抵住其侧边缘。

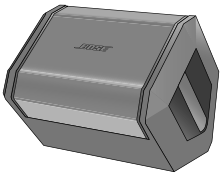

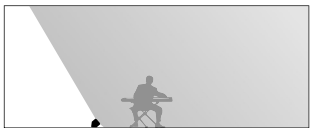

扬声器支架安装

将一个或两个 S1 Pro 系统安装在扬声器支架（单独出售）上，以实现扩声需求。

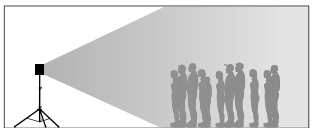

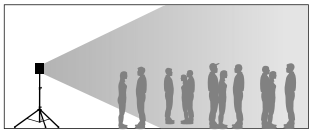

注意：*逆时针旋转 Bose 徽标，使其与您选择的模式匹配。*

连接和控制

Bose® S1 Pro 控制面板提供必要的接口、控制旋钮和指示灯用于操作。

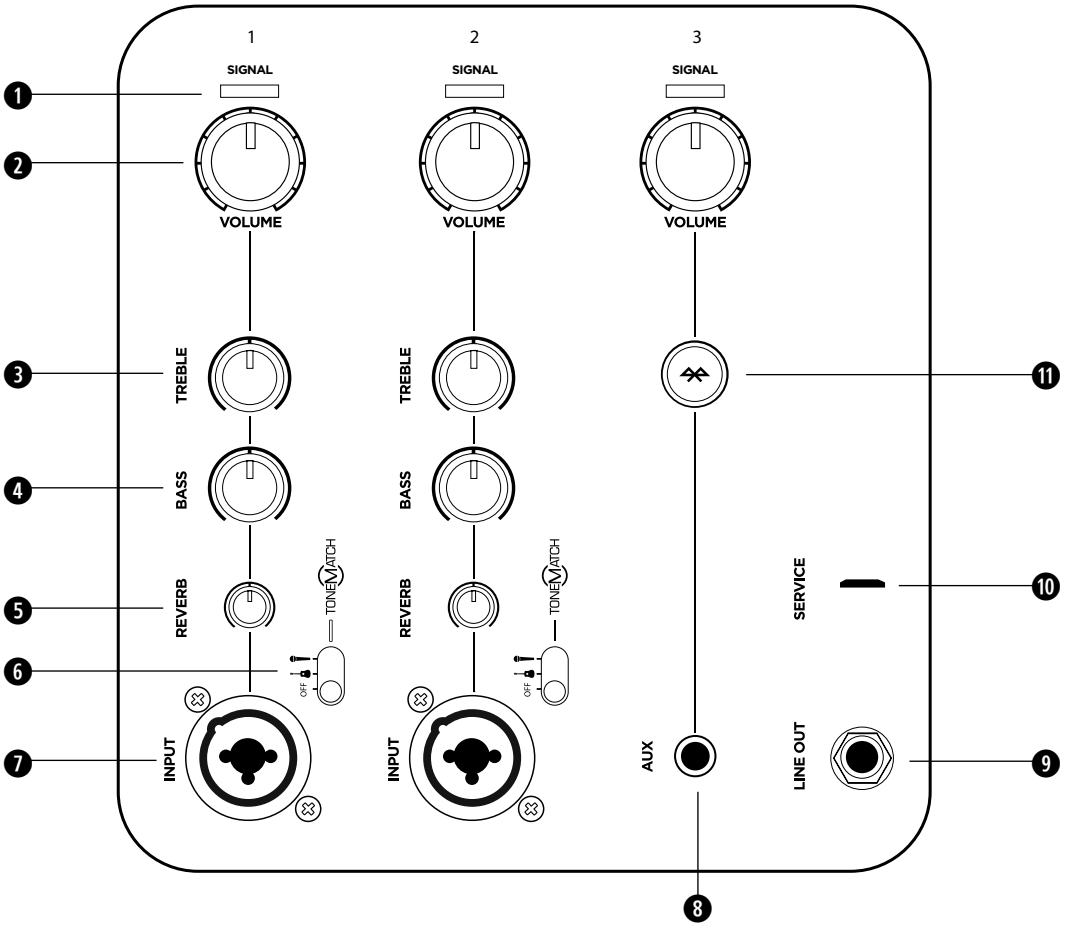

为麦克风和乐器使用通道 1 和 2 输入端。集成的 ToneMatch® 信号处理技术能够让麦克风和乐器的声音发挥到极致。为蓝牙连接和线路电平输入端使用通道 3。

❶ **信号/削波指示灯** – 以不同的颜色显示不同的输入信号状态。

- 绿色：有信号
- 红色：信号削波

注意：*降低相应的音量控制，防止红色指示灯常亮。*

❷ **音量控制** – 调整麦克风、乐器或音源输入的音量。

❸ **高音控制** – 调整麦克风或乐器的高频平衡。

❹ **低音控制** – 调整麦克风或乐器的低频平衡。

❺ **混音控制** – 调整应用到麦克风或乐器的混音量。

❻ **TONEMATCH 开关** – 将开关移到 或 位以启用 ToneMatch 预设。

❼ **信号输入** – 用于连接麦克风 (XLR) 和乐器（TS 非均衡）连接线的模拟输入端。

❽ **辅助输入** – 使用 3.5 毫米 TRS 连接线连接线路电平音源。***注意***：*当蓝牙连接激活时，此输入端将会静音。*

❾ **线路输出** – 通过 ¼” TRS 连接线将线路电平输出连接到第二台 S1 Pro 的辅助输入，以建立单声道双扬声器设置。***注意***：*线路输出是混音后输出。*

❿ **服务端口** – 仅限 Bose 客服部使用的微型 USB 接口。

⓫ **蓝牙配对按钮** – 用于配对具有蓝牙功能的设备（比如手机、平板电脑和笔记本电脑）（请参阅第 9 页的“蓝牙配对”）。

连接电源

1. 确保电源开关位于**待机 (⏻)** 位置。
2. 将电源线的一端插入 S1 Pro 的接口中。
3. 将电源线的另一端插入带电的电源插座。
4. 连接音源再启动系统。请参阅下文“连接音源”。
5. 连接音源后，将电源开关拨至**开 (I)** 位置。

注意：快速充电 (⏻) *电源设置仅用于电池配件。如需更多信息，请访问* ***www.Bose.com****，参阅电池配件用户指南。*

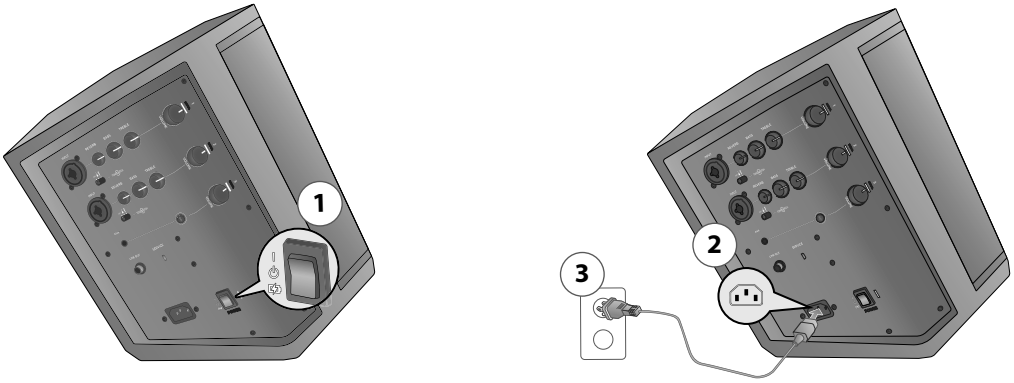

连接音源

在插入音源前，首先完全逆时针调整所有通道的**音量**控制。

设置通道 1 和 2

通道 1 和 2 用于动圈式麦克风、吉他、键盘或其他乐器。

1. 在连接麦克风或乐器前，首选完全逆时针调整对应通道的**音量**控制。
2. 通道 1 和 2 配备集成式 ToneMatch® 预设，用于自动优化麦克风或乐器的声音。在需要的时候，将对应通道的 ToneMatch 开关移动到麦克风的 或其他乐器的 来应用 ToneMatch 预设。
3. 一边对着麦克风说话或弹奏乐器，一边顺时针缓慢旋转**音量**控制，将音量调节到需要的水平。
4. 根据您的个人偏好，调节**高音**、**低音**和**混音**控制，以进一步增强音效。一边对着麦克风说话或弹奏乐器，一边缓慢调节控制直到达到需要的效果。

设置通道 3

通道 3 用于连接具有蓝牙功能的设备和线路电平音频输入端。

蓝牙配对

1. 在设备上，打开蓝牙功能。***注意：****蓝牙功能通常在“设置”菜单中。*
2. 按住 ⓑ 按钮两秒。从设备列表中选择 Bose® S1 Pro。在设备配对过程中，ᛒ闪烁白色。当设备成功配对时，ᛒ将变为白色常亮。***注意：****如果配对不成功，重复步骤 1 和 2 直到设备同步为止。*
3. 在 S1 Pro 上按下播放按钮，然后增大**音量**，直到指示灯变为绿色或达到需要的音量大小。如果音量指示灯稳定闪烁红色，则降低音量。

蓝牙的工作状态

- 当 S1 Pro 启动时，将自动同步最近配对的蓝牙设备。
- S1 Pro 一次只能与一台设备配对；如需配对新设备，重复“蓝牙配对”步骤。
- 如果已配对的设备收到来电，任何正在播放的音乐将会停止，电话铃声响起；不可以通过 S1 Pro 接听电话或接收通知。

AUX 输入

1. 连接 3.5 毫米（⅛ 英寸）连接线到线路电平音源。确保提高音源的音量。
   注意：*通过 AUX 输入端连接的设备将会覆盖通过蓝牙连接配对的设备。*
2. 增大 S1 Pro 的**音量**，直到指示灯变为绿色或达到需要的音量大小。如果音量指示灯稳定闪烁红色，则降低音量。

使用扬声器支架

S1 Pro 系统底部包含一个凸形罩，用于将扬声器安装到扬声器支架上。凸形罩安装在标准 35 毫米支架上。当 S1 Pro 位于扬声器支架上时，均衡自动更新以维持最佳音色平衡。

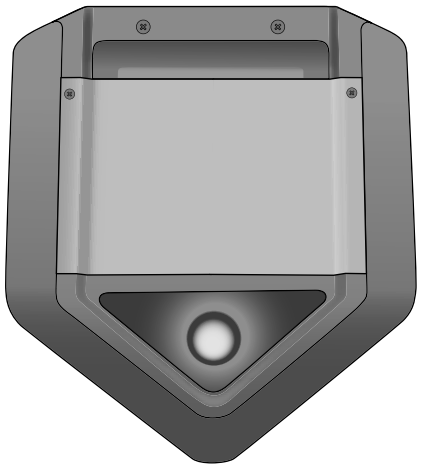

警告：*请勿在不稳定的三角架/支架上使用 Bose S1 Pro 系统。扬声器只能在 35 毫米支架上使用，三角架/支架必须能够支撑至少 7 千克（15 磅）以及尺寸为 241 x 279 x 330 mm (9.5 x 11 x 13 inches) 的扬声器。使用无法承载 S1 Pro 系统的三角架/支架可能会造成不稳定和危险情况，可能导致受伤。*

连接方案

S1 Pro 有四种主要使用方法。以下页面列举了典型的设置方案。

平面放置

将 S1 Pro 放在房间前面的桌面上进行商务演示，或者将它放在后车厢上举办车尾野餐会。插入麦克风，来一段多媒体演讲，或者在游戏开始前调动朋友的情绪，同时通过具有蓝牙功能的手机无线播放音乐。

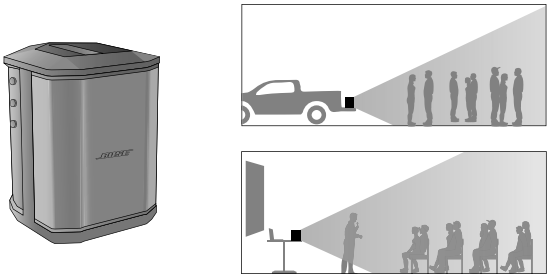

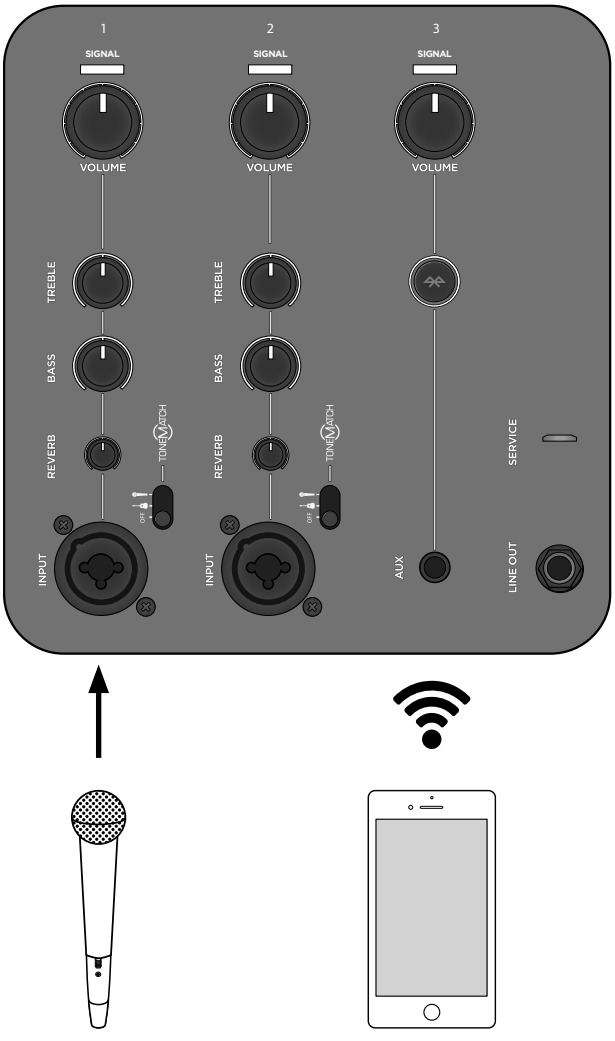

后倾式放置

将 S1 Pro 以后倾方式放在您身后的地面上，以进行现场音乐表演。向后倾斜扬声器，抵住其后边缘，建立更高的垂直覆盖范围，非常适合小群听众和路边表演。通过蓝牙无线传输来控制伴奏，同时对着麦克风唱歌和弹奏吉他。

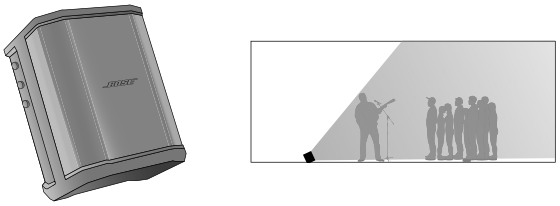

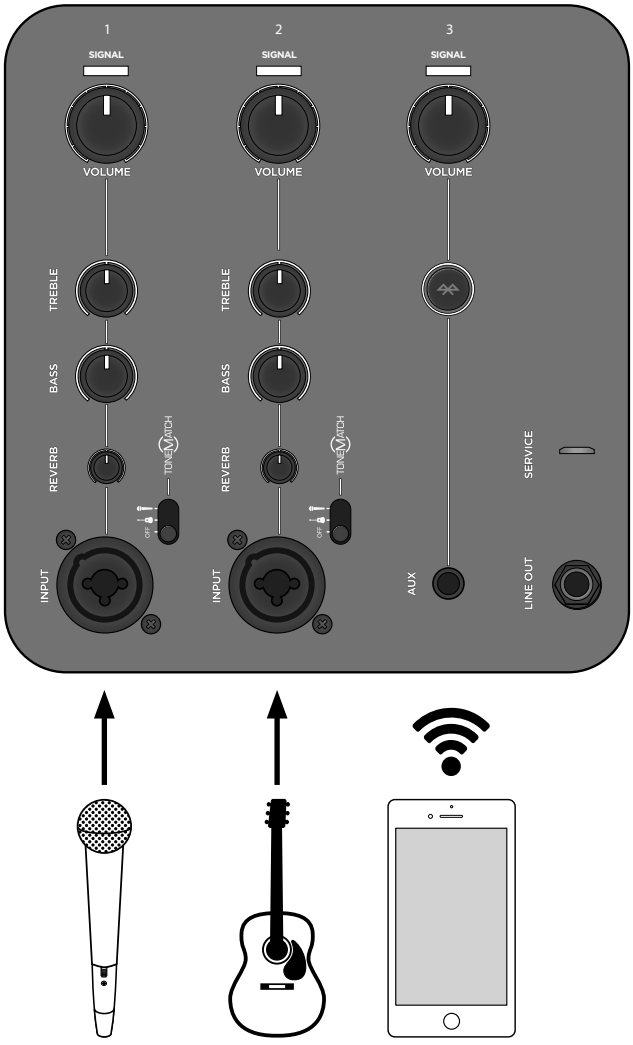

舞台返听

将 S1 Pro 横放在地面上，以用作舞台返听音箱。使其面向表演者用作个人舞台返听，或者发送混音到主 PA 系统，然后调节您偏好的均衡和混音。

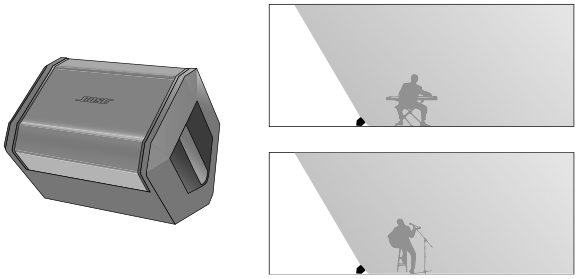

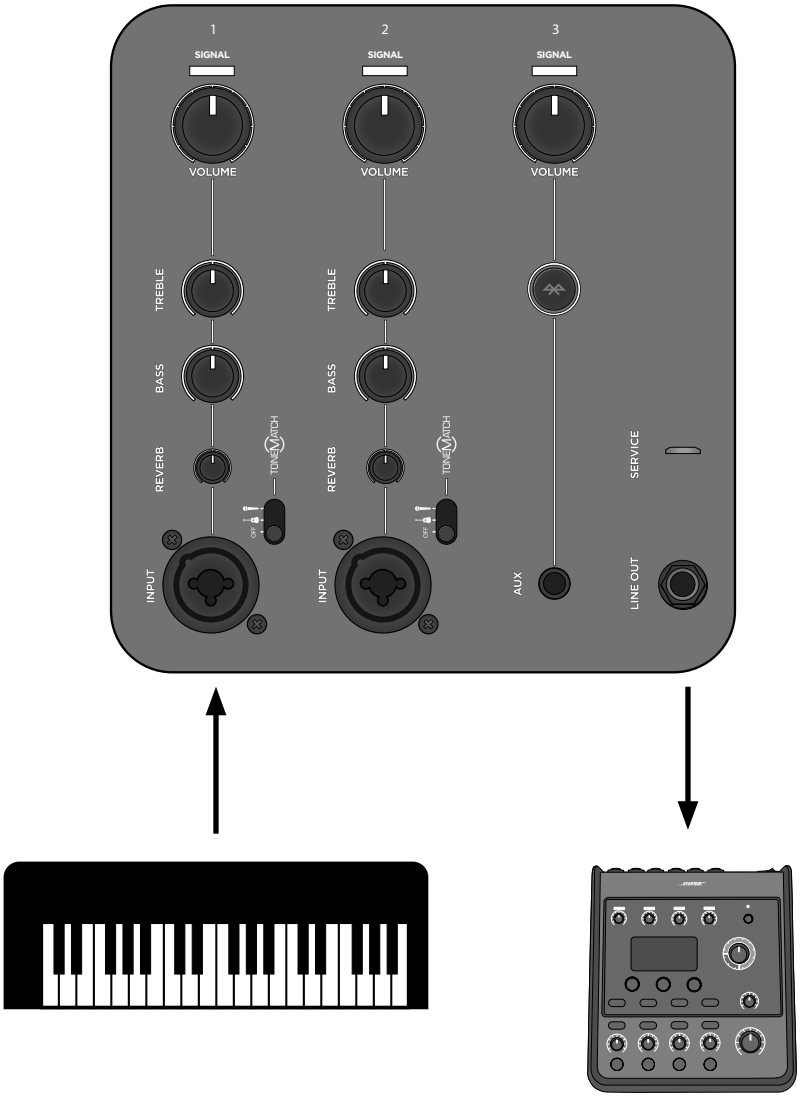

扬声器支架安装

使用传统扬声器支架，您可以将 S1 Pro 用作 PA 系统。连接麦克风，然后举杯致词或唱歌，同时通过蓝牙无线传输来无线控制音乐。使用线路输出以菊花链方式连接 S1 Pro 到多个设备，以增强声压级输出和覆盖范围。

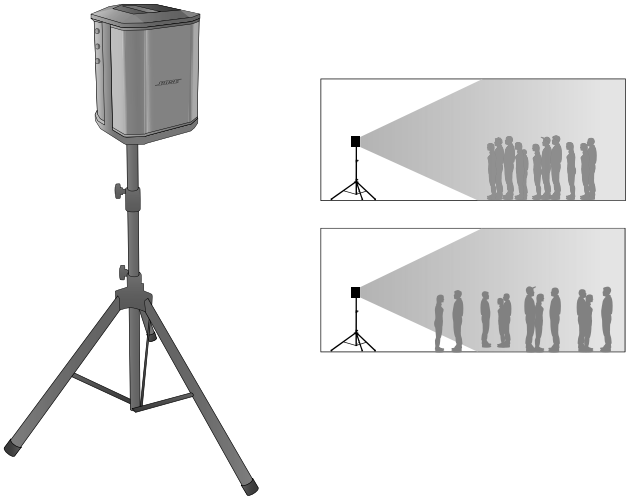

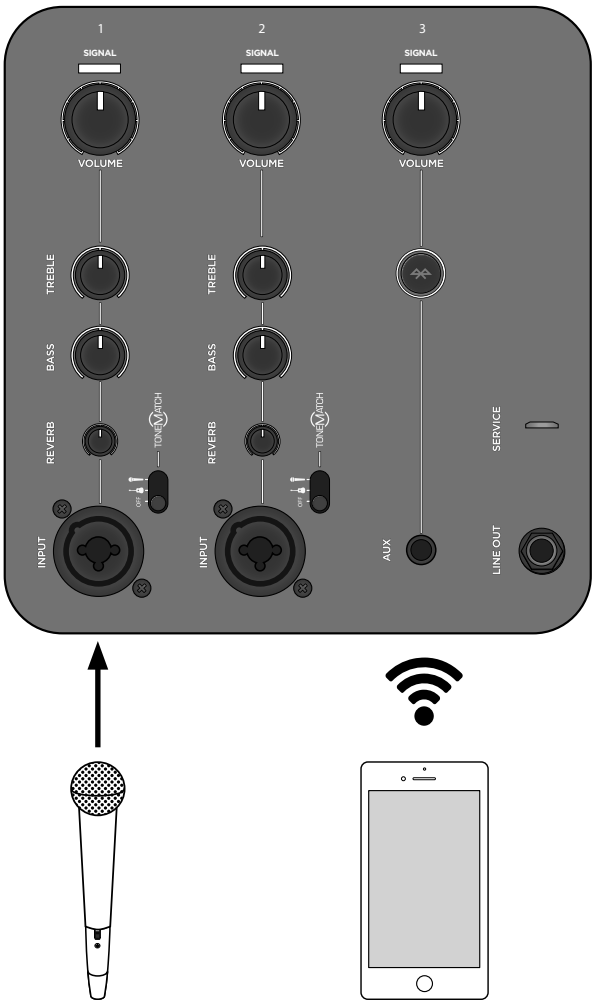

通用 PA

使用一个混音器和两个 S1 Pro 系统，建立传统的 PA 系统。该系统拥有广泛且一致的覆盖范围，确保房间内的所有听众轻松听到演奏。

立体声

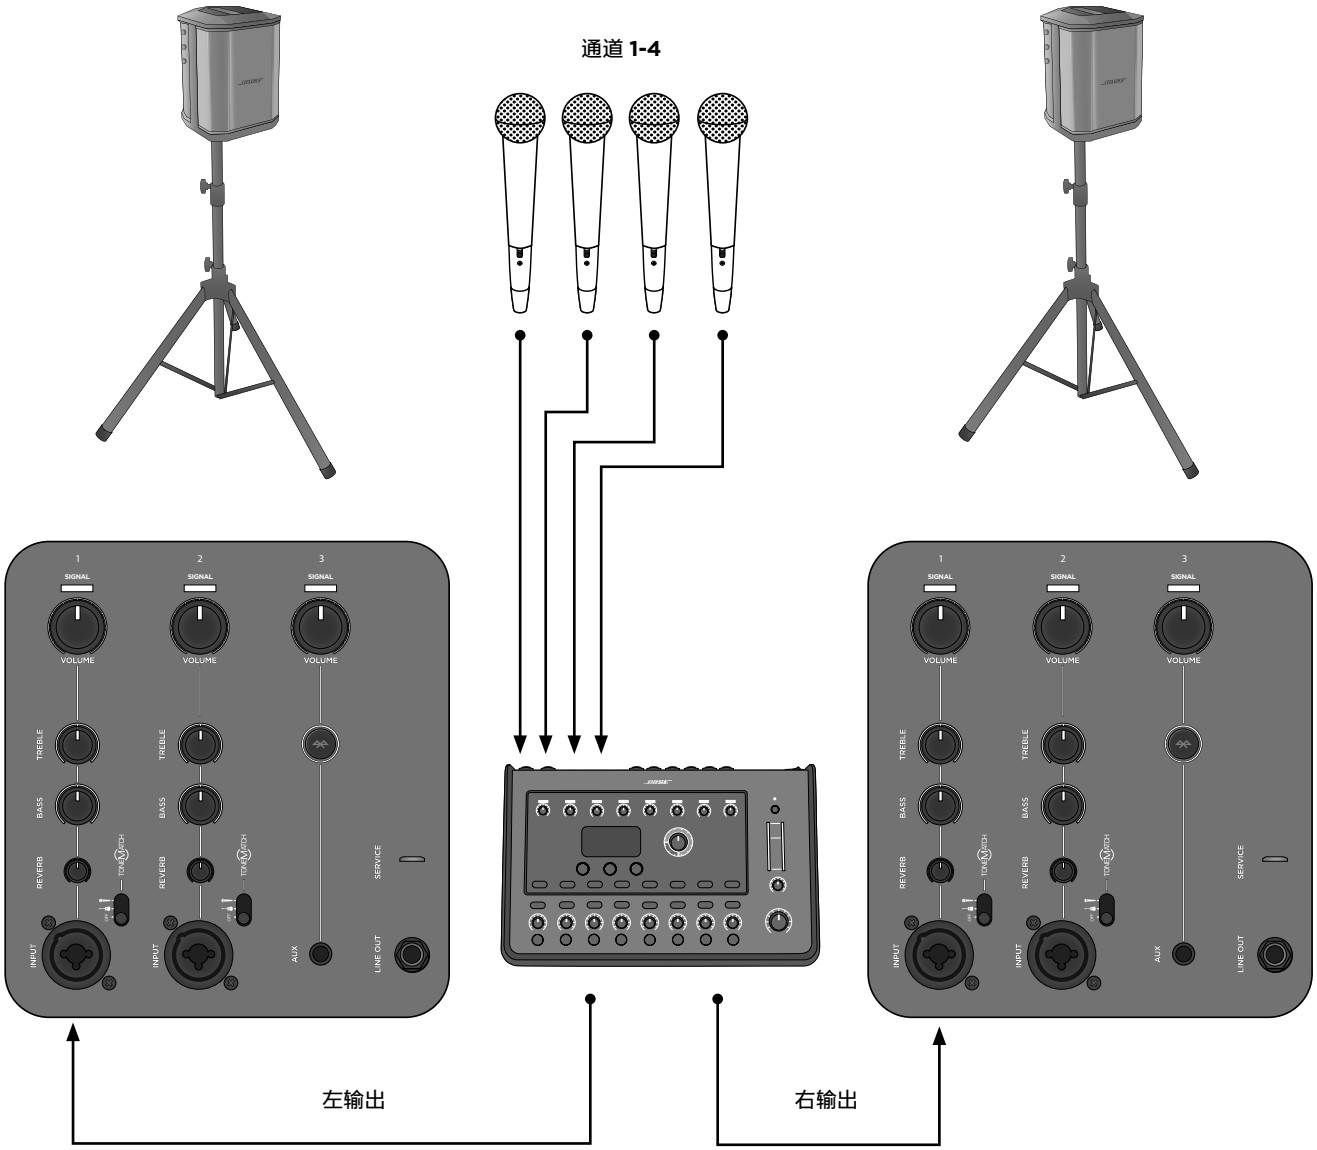

***注意**：当用作传统 PA 系统时，应关闭混音和 ToneMatch®功能。*

单通道/菊花链

使用 TRS ¼” 连接线将两个 S1 Pro 系统连接在一起，增强单声道输出。将主设备的线路输出端插入第二台 S1 Pro 系统。增大通道音量，直至两台设备都达到所需音量。

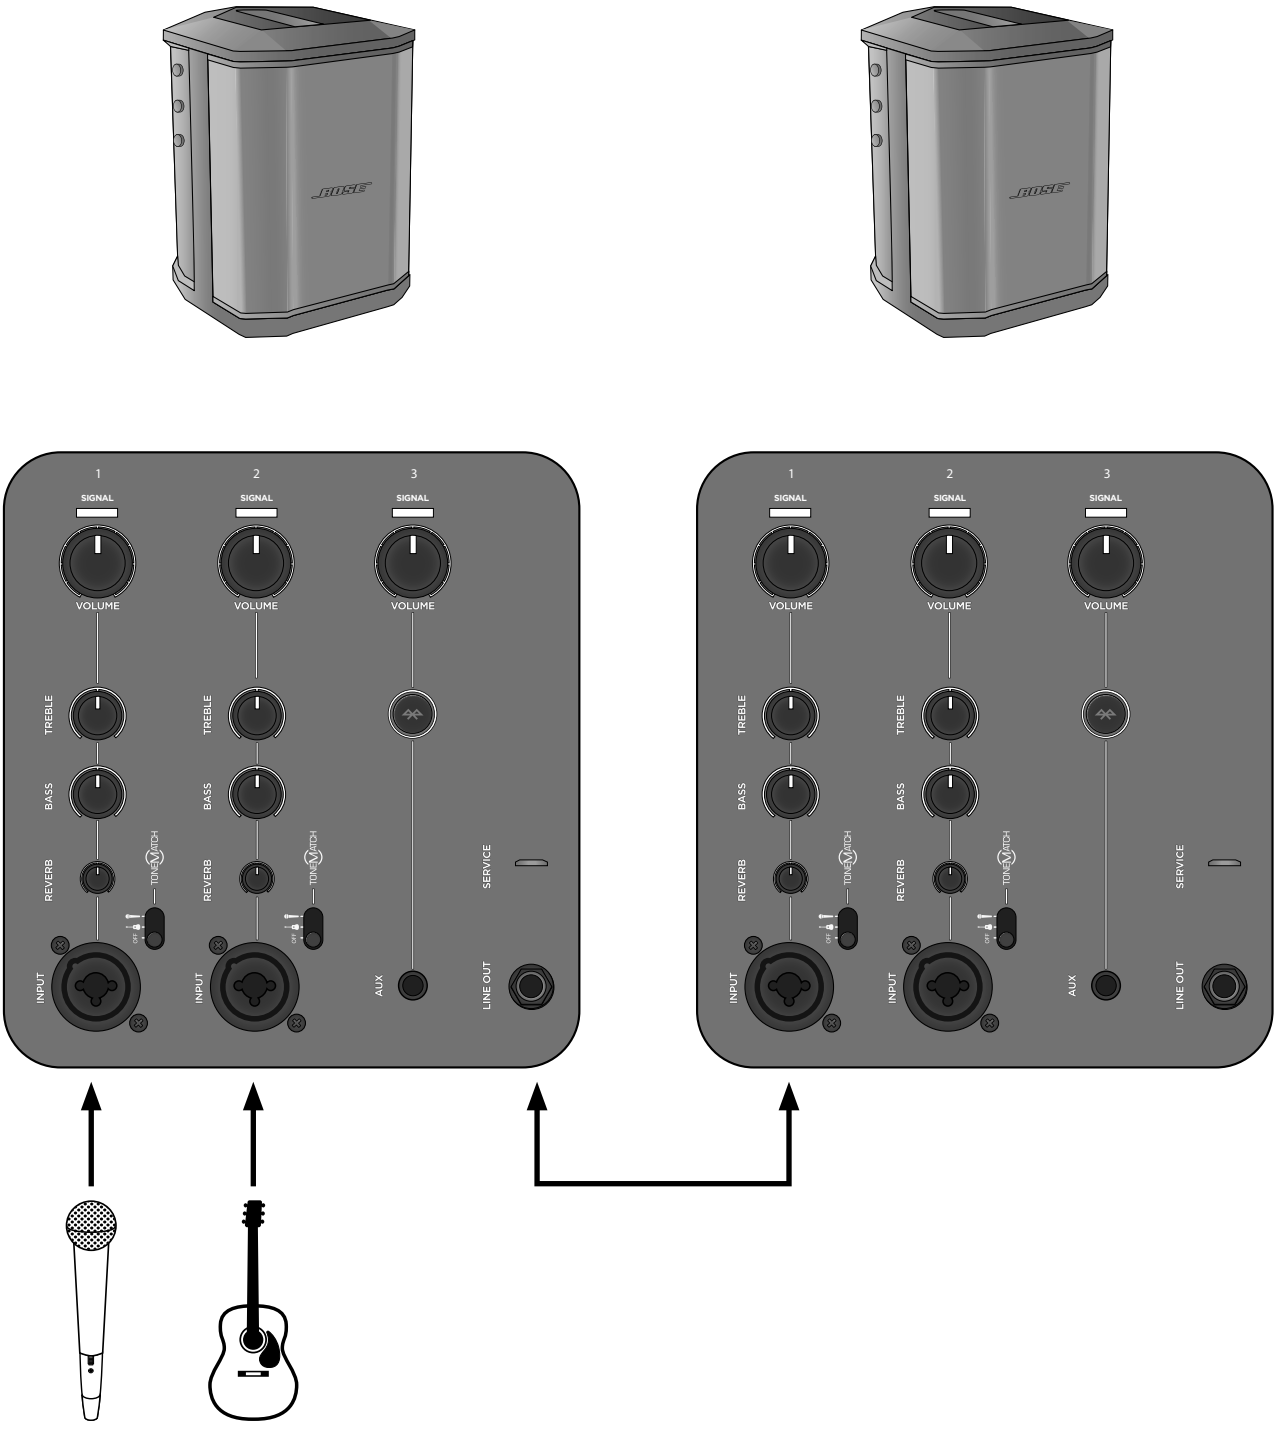

注意：*在第二台设备上，将 ToneMatch® 和混音设为关闭，让音调控制位于中心锁定位置。*

故障诊断

如果您在使用本产品时遇到问题，请尝试以下解决方案。如果仍然未能解决问题，请访问 **www.Bose.com/livesound** 寻求在线帮助。如果您在网上没有找到问题的答案，请直接致电 Bose 产品和技术支持团队，电话 (877) 335-2673。

问题	措施
系统已插上插头，电源开关已打开，但是电源 LED 没有亮起	• 确保交流电源插座有电。尝试使用同一个交流电源插座操作指示灯或其他设备，或者使用交流电源插座测试仪来检测插座。
电源 LED 已亮起（蓝色），但是没有声音	• 确保乐器已插入信号输入端。 • 确保调大了音源的音量控制。 • 确保调大了 S1 Pro 的音量控制。 • 确保信号/切断指示灯已亮起。 • 将乐器插入另一个功放，确保音源正常工作。
电源 LED 显示红色	• 请致电产品和技术团队，电话 (877) 335-2673。
没有连接任何设备到 S1 Pro，但是听到轻微的嗡嗡声。	• 使用交流电源插座测试仪，检测 S1 Pro 所连接的交流电源插座的触点是否反接或开路（高温、中性和/或接地）。 • 如果使用延长线，将 S1 Pro 直接插入电源插座。
乐器或音源的声音失真	• 调小音源的音量；如果不能调节音源的音量，可以向您偏好的乐器零售商购买“输入调节板”。 • 尝试使用其他音源或乐器。
麦克风遇到杂音	• 调小音量。 • 调节麦克风的位置，不要直接对着扬声器。 • 尝试使用其他麦克风。 • 尝试将扬声器放在舞台的其他位置和/或让歌手走到其他位置。 • 增大扬声器与麦克风的间距。 • 如果使用音效处理器，确保这不会引起杂音问题。
已配对的蓝牙设备没有连接到扬声器	• 如果设备需要通行码，请确保正确输入。 • 确保打开或启用音源设备上的蓝牙功能。 • 您的蓝牙设备可能超出范围；尝试让它更靠近扬声器。 • 如有可能，请关闭附近所有其他的蓝牙设备或禁用它们的蓝牙功能。 • 清除扬声器内存，或按住蓝牙按钮十秒以配对新设备。再次配对蓝牙设备和扬声器。 • 关闭电源再打开，然后重新配对设备。
菊花链多台设备时出现过多嗡嗡声	• 确保使用 ¼ 英寸 TRS 连接线，不得使用 ¼ 英寸 TS（吉他）连接线。

产品维护

清洁

- 清洁产品外壳时只能使用干燥的软布。
- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 勿在产品附近使用喷雾器，或者让液体溅入到任何开口中。
- 必要时，您可以用真空吸尘器仔细清洁扬声器的网罩。

Bose® S1 Pro 规格

外壳	
外壳材料	聚丙烯塑料
表面	纹理塑料
网罩	钢和黑色粉末涂层
尺寸（高 x 宽 x 深）- 毫米	330 x 241 x 286
尺寸（高 x 宽 x 深）- 英寸	13 x 9.5 x 11.2
净重	15 磅（6.8 千克）

其他信息

联系信息

访问我们的网站 **Bose.com**。

美洲

（美国、加拿大、墨西哥、中美洲、南美洲）
Bose Corporation
Framingham, MA 01701 USA
企业中心：508-879-7330
美国专业系统，
技术支持：800-994-2673

澳大利亚

Bose Pty Limited
Unit 3/2 Holker Street
Newington NSW Australia
61 2 8737 9999

比利时

Bose N.V./ S.A
Limesweg 2, 03700
Tongeren, Belgium
012-390800

中国

博士视听系统（上海）有限公司
中国上海市

顾戴路2337号丰树商业城D栋6楼

邮编 201100
86 21 6010 3800

法国

Bose S.A.S
26-28 avenue de Winchester
78100 St. Germain en Laye, France
01-30-61-63-63

德国

Bose GmbH
Max-Planck Strasse 36D 61381
Friedrichsdorf, Deutschland
06172-7104-0

中国香港

香港铜锣湾勿地臣街 1 号
时代广场 1 座 2101-2105 室
852 2123 9000

印度

Bose Corporation India Private Limited
Salcon Aurum, 3rd Floor
Plot No. 4, Jasola District Centre
New Delhi – 110025, India
91 11 43080200

意大利

Bose SpA
Centro Leoni A – Via G. Spadolini
5 20122 Milano, Italy
39-02-36704500

日本

Bose Kabushiki Kaisha
Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 5F
16-17, Nanpeidai-cho
Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0036, Japan
电话 81-3-5489-0955
www.bose.co.jp

荷兰

Bose BV.
Gorslaan 60
1441 RG Purmerend
The Netherlands
0299-390139

英国

Bose Ltd
1 Ambley Green, Gillingham Business Park
KENT ME8 0NJNJ
Gillingham, England
0870-741-4500

有关其他国家/地区，请参见网站

进口商信息

欧盟

Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

中国

博士视听系统（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

中国台湾

Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1
电话：+886-2-2514 7676

墨西哥

Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
电话：+5255 (5202) 3545

有限质保和登记

您的产品享有有限保修。有关详细的保修信息，请访问 **pro.Bose.com**。

本产品的质保信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的质保信息，请访问我们的网站 **www.bose.com/au/warranty** 或 **www.bose.com/nz/warranty**。

Bose® S1 Pro 受美国和其他国家已签发或正在审批的专利的保护。

其他信息

若要获取用户指南印刷本，请拨打提供的电话。

Bluetooth®（蓝牙）文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 对上述标记的任何使用都须遵守许可规定。

生产日期

序列号中第八位数字表示生产年份；“6”表示 2006 年或 2016 年。

©2017 Bose Corporation，保留所有权利。
Framingham, MA 01701-9168 USA
www.Bose.com
所有商标是其各自所有者的财产
AM807173 00 版
2017 年 9 月

807173-0010