

BOSE

BRUSREDUCERANDE
SLEEPBUDS™

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. För att förhindra att sleepbuds™ sväljs ska du se till att småbarn och husdjur inte kommer åt dem. Sleepbuds™ innehåller ett silverzinkbatteri och det kan vara förenligt med livsfara om någon sväljer dem. Uppsöka omedelbart läkare om någon trots allt sväljer något av dem. När sleepbuds™ inte används ska de förvaras i laddningsfodralet med luckan stängd.
2. Låt INTE barn använda sig av sleepbuds™.
3. Använd endast en torr trasa för rengöring av sleepbuds™ och laddningsfodral. Ytterligare information om rengöring finns på sidan 28.
4. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

- När du använder den här produkten ska du vidta sedvanlig försiktighet, men dessutom beakta följande:
 - Läs igenom alla instruktioner innan du använder laddningsfodralet.
 - Du minskar risken för skador om du stänger laddningsfodralet när det används i närheten av barn.
 - Utsätt inte laddningsfodralet för vatten, regn, vätskor eller snö.
 - All användning av laddare, som inte rekommenderas eller försäljs av laddningsfodralets tillverkare, rekommenderas inte eftersom det finns risk för eldsvåda och personskador.
 - Använd laddningsfodralet i enlighet med dess uteffekt.
 - Använd inte ett laddningsfodral som är skadat eller modifierat. Skadade eller modifierade batterier kan vara oförutsägbara och orsaka brand, explosion eller skada.
 - Montera inte isär laddningsfodralet. Felaktig återställning kan resultera i brand eller personskador.
 - Du ska varken öppna, krossa eller utsätta ett laddningsfodral för öppen eld eller höga temperaturer. Om det utsätts för öppen eld eller temperaturer över 100 °C finns det risk för att det kan explodera.
 - Låt eventuell service utföras av kvalificerad personal som använder godkända utbytesdelar.
- Använd INTE sleepbuds™ vid tillfällen då oförmågan att höra omgivningsljud kan innebära en fara för dig eller andra. Om du utför en aktivitet som kräver att du är uppmärksam på omgivningen (till exempel passar barn, kör, cyklar eller går i eller nära trafik, byggarbetsplats eller tågräls, etc.), ska du avlägsna sleepbuds™ eller ändra volymen så att du kan höra omgivningens ljud inklusive alarm och varningssignaler.
- Doppa INTE sleepbuds™ i vatten. Utsätta INTE sleepbuds™ för strömmande vatten (till exempel från en kran, etc.). Använd INTE sleepbuds™ när du duschar eller badar, eller när du deltar i vattensporter som till exempel simning, vattenskidor, surfing, etc.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
- Den medföljande nätadaptern har inte provats på högre höjd än 2000 meter.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Om batteriet börjar läka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du rådfråga en sjukvårdscentral.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

FCC ID: A94424611

IC: 3232A-424611

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

För Europa:

Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

Bluetooth Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Försök **INTE** ta bort det uppladdningsbara batteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



De laddningsbara batterierna i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> för att få mer information.




Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.



Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningens namn: Bose brusreducerande sleepbuds™, typtilldelning: 424611						
Begränsade ämnen och kemiska beteckning						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polybromerade bifenyl (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metall	-	o	o	o	o	o
Plast	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o

Obs 1! "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.

Obs 2! Med "-" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem

Serienumret finns på laddningsfodalets undersida.

Serienummer: _____

Modellnummer: 424611

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen <http://global.Bose.com/register>

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "8" är 2008 eller 2018.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Indata: 5 V  150 mA

Temperaturintervall för uppladdning: 5 °C–45 °C

Temperaturintervall för urladdning: 5 °C–45 °C

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth*[®] och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

APPEN BOSE SLEEP

Funktioner.....	10
-----------------	----

VAR MEDVETEN OM OMGIVNINGEN

Ställ in en lämplig volym.....	11
Tips för att vara medveten om ljud i omgivningen	11
Grundtips	11
Avancerade tips.....	11

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Innehåll.....	12
---------------	----

KONTROLLER

Öppna laddningsfodralet.....	13
Sätta på.....	14
Stänga av	14

SÄKER PASSFORM

Välja rätt snäckor för StayHear+ Sleep.....	15
Anpassa sleepbuds™ till ditt öra	16
Kontrollera storleken på din StayHear+ Sleep-snäcka.....	17
Byta StayHear+ Sleep-öronsnäckor	18

BATTERI

Ladda sleepbuds™	19
Laddningstid.....	20
Kontrollera laddningsnivån för sleepbuds™	20
Ladda fodralet.....	21
Laddningstid.....	21
Kontrollera fodralets laddningsnivå	22
Batteriskydd.....	22

SLEEPBUDS™-STATUS

Laddningslampor för Sleepbuds™.....	23
Laddningsfodralets batterilampor	24

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta en mobil enhet.....	26
Koppla från en mobil enhet	26
Återansluta en mobil enhet.....	26

AVANCERADE FUNKTIONER

Telefonfritt läge	27
Återställa laddningsfodralet	27
Uppdatera laddningsfodralet.....	27

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöra sleepbuds™ och laddningsfodralet.....	28
Reservdelar och tillbehör.....	28
Begränsad garanti	28

FELSÖKNING

Prova det här först.....	29
Andra lösningar	29

Ladda ner den kostnadsfria appen Bose Sleep som du behöver för att styra dina sleepbuds™, välja reduceringsljud, hantera väckningsalarm, justera volym och konfigurera avancerade inställningar.

FUNKTIONER

- Välj reduceringsljud att spela via dina sleepbuds™.
- Lägg till nya ljud eller ersätt ljud som du inte lyssnar på i ljudbiblioteket.
- Ställ väckningsalarm.
- Namnge dina sleepbuds™.
- Hitta svar på vanliga frågor.
- Håll dina sleepbuds™ uppdaterade och prova nya funktioner i den senaste programvaran.



Sleepbuds™ är utformade för att reducera brus och störningar medan du sover. På grund av detta kan de påverka din möjlighet att höra andra ljud som alarm, varningssystem och husdjur.

STÄLL IN EN LÄMPLIG VOLYM

Balansera de brusreducerande nivåerna och den medvetenhet om omgivningen som du vill ha, genom att ställa in en lämplig volymnivå för dig. Volymen bör vara tillräckligt hög för att reducera brus som stör sömnen men inte så hög att du inte kan höra ljud som du vill höra.

I Bose Sleep-appen kan du ställa in volymen till den lägsta nivån och sedan gradvis höja den tills du når en lämplig nivå. Ju lägre volymen är desto troligare är det att du kan höra ljuden du vill eller behöver höra.

TIPS FÖR ATT VARA MEDVETEN OM LJUD I OMGIVNINGEN

Om du är orolig för att inte höra ljud medan du har sleepbuds™ på dig, försök med nedanstående tips.

Grundtips

- Om du delar säng med någon kanske du kan be den personen se till att du görs medveten om vad som händer i omgivningen medan du använder sleepbuds™.

Avancerade tips

Dessa tips gör sleepbuds™ **mindre effektiva** när det gäller brusreducering, men gör att du hör det som händer i omgivningen bättre.

- Ha bara en sleepbud™ på dig.
- Ställ in aktuellt reduceringsljud så att det avbryts efter en viss tid i stället för att köras hela natten. Du gör det genom att ställa in en insomningstimer för aktuellt reduceringsljud i Bose Sleep-appen.

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:




Bose brusreducerande sleepbuds™



Bärbart laddningsfodral



Väska

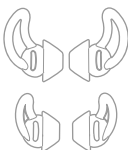

StayHear+ Sleep-snäckor:
Stora (svarta) och små (vita)

Obs! Medelstora (grå) snäckor är fastsatta på sleepbuds™.



USB-stickkontakt*



Stickkontakter för
nätagadapter*



USB-kabel


* USB-adaptorn och stickkontakten kan variera något. Använd den kontakt som är avsedd för din region.

OBS! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds

ÖPPNA LADDNINGSFODRALET


Placera fodralet så att Bose-logotypen är vänd mot dig och öppna fodralet genom att föra locket på laddningsfodralet bort från dig.

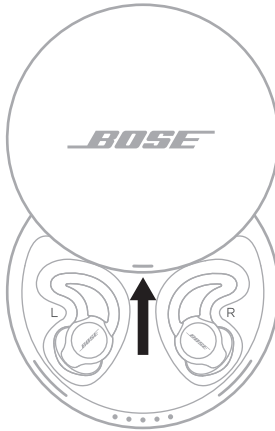

Lampor på fodralets innerkant lyser för att visa batteriets laddningsnivå och laddningsstatus för fodral och sleepbuds™ (se sidan 23).

SÄTTA PÅ

Ta ut sleepbuds™ ur laddningsfodralet.

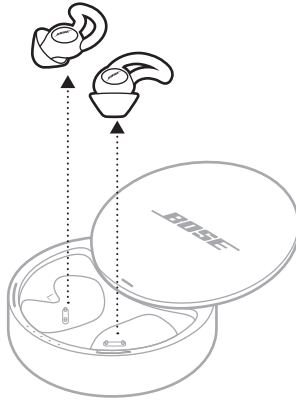


sleepbuds™ stängs automatiskt av.

STÄNGA AV

Lägg sleepbuds™ i laddningsfodralet.

Mer information om hur du förvarar sleepbuds™ finns i "Ladda sleepbuds™" på sidan 19.

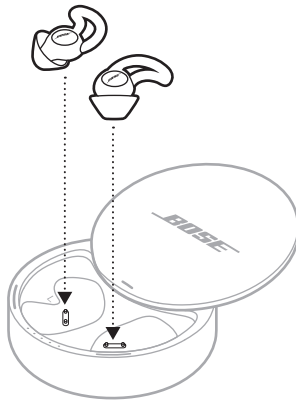

sleepbuds™ stängs automatiskt av och laddningslamporna blinkar med ett vitt sken (se "Laddningslampor för Sleepbuds™" på sidan 23).

VÄLJA RÄTT SNÄCKOR FÖR STAYHEAR+ SLEEP

För bästa möjliga brusreducering och stabilitet är det viktigt att du väljer rätt storlek på StayHear+ Sleep-snäcka. Välj den storlek som ger bästa komfort och som passar bäst i örat. Du kanske måste prova alla tre för att se vilken som passar bäst. Du kan behöva olika storlekar för varje öra.

OBS! För att testa hur den aktuella StayHear+ Sleep-snäckstorleken passar, se sidan 17.


Varje sleepbud™ och StayHear+ Sleep-örönsnäcka är märkt med antingen ett **L** eller ett **R**. Sätt fast vänster sleepbud™ på den vänstra snäckan och höger sleepbud™ på den högra snäckan.




ANPASSA SLEEPBUDS™ TILL DITT ÖRA

StayHear+ Sleep-snäckan gör att sleepbud™ sitter bekvämt och säkert i örat. Vingen på snäckan passar mot kanten i ytterörat.

1. Placera sleepbud™ i örat med Bose-logon vänd utåt.
2. Vrid sleepbud™ bakåt tills den låses på plats.
3. Tryck vingen på snäckan för att placera den under kanten i ytterörat.

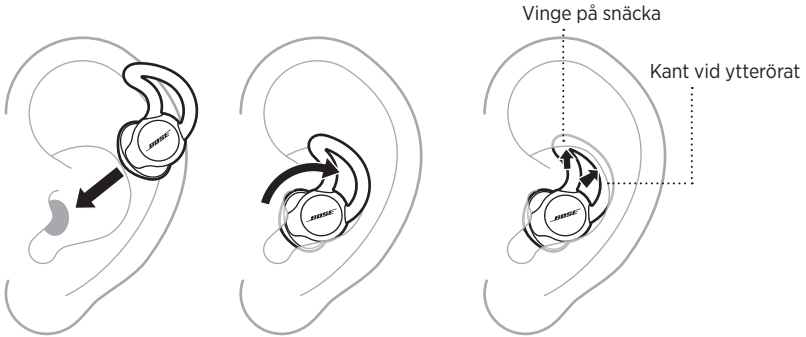

OBS! Var försiktig när du placerar sleepbuds™ i dina öron. Öronsnäckan bör vara tillräckligt djupt ner i örat för att sitta tätt utan att den känns obekvämt.

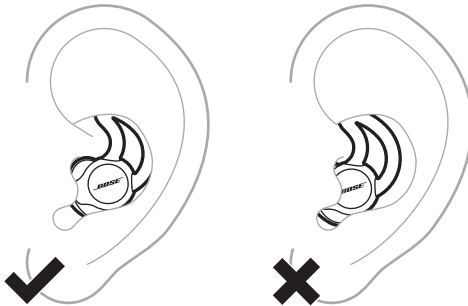

KONTROLLERA STORLEKEN PÅ DIN STAYHEAR+ SLEEP-SNÄCKA

Kontrollera om storleken på din StayHear+ Sleep-snäcka är rätt för dig genom att använda en spegel eller be en vän att jämföra hur den passar, mot storleksguiden nedan. Vingen på snäckan passar mot kanten i ytterörat.



Rätt placerad



För stor



För liten

Prova även följande:

- Testa genom att tala högt. Ljudet ska upplevas dämpat i båda öronen.
- Skaka på huvudet. Sleepbuds™ bör sitta säkert.

Om din aktuella snäckstorlek inte sitter på plats kan du välja en annan storlek.


OBS! För hjälp med laddning av öronsnäckorna, se sidan 18.

BYTA STAYHEAR+ SLEEP-ÖRONSNÄCKOR

1. Håll i StayHear+ Sleep-snäckans underdel, dra bort snäckan och för försiktigt bort sleepbud™ från snäckan.




2. Rikta in det upphöjda strecket nära öppningen på den nya StayHear+ Sleep-snäckan med spåret på munstycket på sleepbud™. För in munstycket i öppningen. Vidga försiktigt snäckans underdel runt baksidan på sleepbud™ så att sleepbud™ hålls på plats.

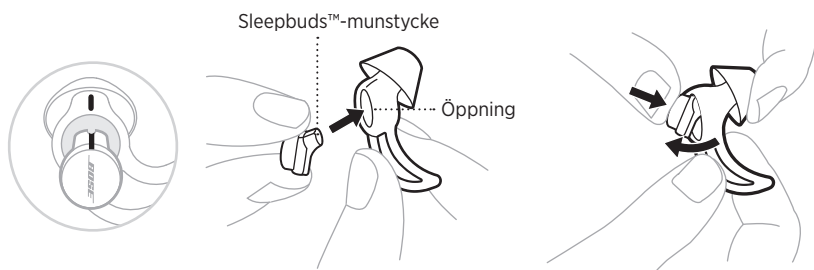

OBS! Sätt vänster sleepbud™ i vänster snäcka och höger sleepbud™ i höger snäcka sidan 15.


3. Kontrollera att sleepbud™ är rätt isatt i snäckan. Bose-logotypen på sleepbud™ ska vara vänd utåt och ha höger sida upp och båda laddningskontaktarna ska vara synliga genom snäckans baksida.

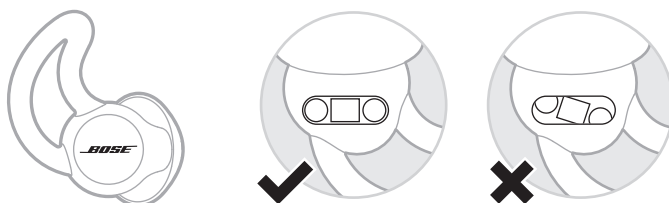


LADDA SLEEPBUDS™

Sleepbuds™ laddas när de ligger i laddningsfodralet.

1. Rikta in laddningskontaktarna på höger sleepbud™ med laddningsstiften på fodralets högra sida.

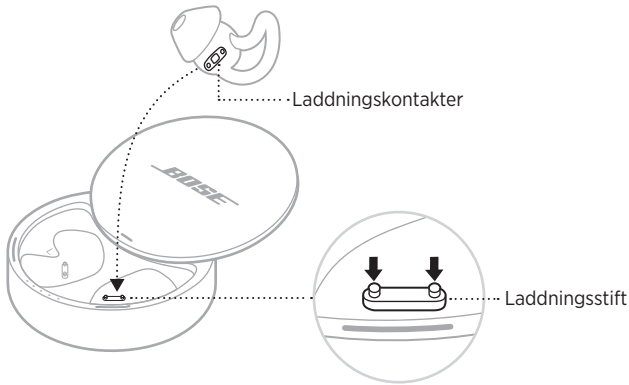

2. Lägg sleepbud™ i fodralet så att det magnetiskt klickar på plats.
Laddningslampan för höger sleepbud™ blinkar med vitt sken.

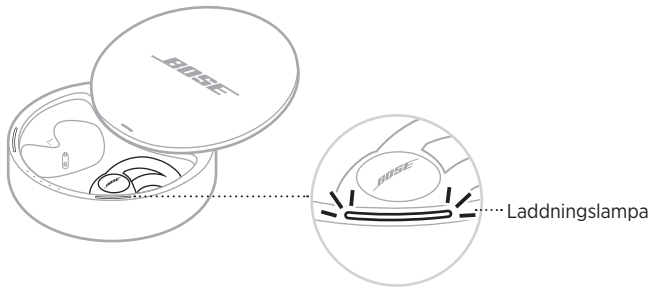

OBS! Om laddningslampan inte blinkar med vitt sken när du lägger sleepbud™ i fodralet, kan du ha lagt i sleepbud™ fel i fodralet eller så är batteriet tomt. Lägg sleepbuds™ i fodralet igen och ladda sedan fodralet (se sidan 21). Om problemet kvarstår kan du även läsa "Sleepbuds™ laddas inte" på sidan 30.

3. Upprepa steg 1 och 2 för att ladda vänster sleepbud™.

Laddningstid

Det tar upp till 8 timmar att ladda sleepbuds™ helt.

OBS! En full uppladdning ger upp till 16 timmars användningstid.

Kontrollera laddningsnivån för sleepbuds™

Du kan kontrollera batterinivåerna för sleepbuds™ medan du använder eller laddar sleepbuds™.

Medan du använder sleepbuds™

I Bose Sleep-appen, i mitten av startskärmen kan du se den aktuella batterinivån i procent, för sleepbuds™.

OBS! Om sleepbuds™ har olika batteriprocentsatser, visas på startskärmen den lägsta procentsatsen.

Medan du laddar sleepbuds™


När du lägger en sleepbuds™ i laddningsfodralet börjar laddningslampan blinka enligt laddningsstatus (se sidan 23)

LADDA FODRALET

Laddningsfodralet lagrar och laddar din sleepbuds™ medan du inte använder dem.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- För att säkerställa att dina sleepbuds™ alltid är fulladdade, förvara fodralet anslutet till nätström när det är möjligt. Du kan även använda fodralbatteriet för att ladda sleepbuds™ när du är på resa.
 - Se till att sleepbuds™ är rumstempererade, mellan 5 °C och 45 °C, före uppladdning.
1. Anslut den mindre änden av USB-kabeln till USB-kontakten på baksidan av fodralet.

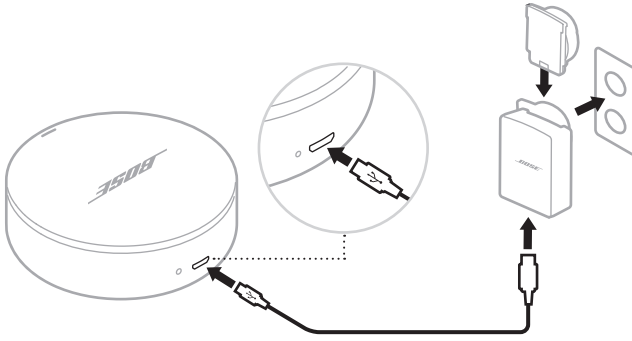

2. Anslut den andra änden till USB-nätadaptorn.
3. Anslut USB-nätadaptorn till ett vägguttag.

OBS! Byt stickkontakt om det skulle behövas och använd den som är avsedd för din region.

Laddningstid


När sleepbuds™ inte ligger i fodralet kan det ta upp till tre timmar tills fodralet är fulladdat. När sleepbuds™ ligger i fodralet varierar laddningstiden.

OBS! När fodralet är fulladdat och drivs med batteri, kan du fulladda sleepbuds™ en gång. En enda laddning av sleepbuds™ ger upp till 16 timmars användning.

Kontrollera fodralets laddningsnivå

Öppna locket på laddningsfodralet (se sidan 13). Fodralets batterilampa lyser så här:

- Om fem lamporna lyser med fast sken är batteriet fulladdat.
- Om endast en lampa lyser med fast sken är batteriladdningen låg. Ladda fodralbatteriet (se sidan 21).

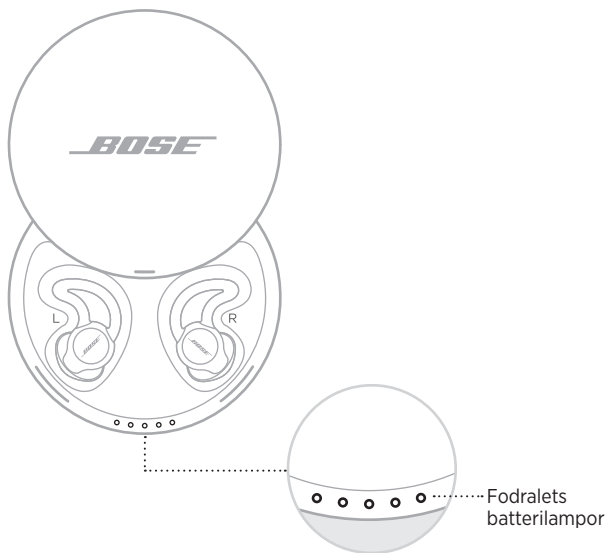

Mer information finns på "Laddningsfodralets batterilampor" på sidan 24.


BATTERISKYDD

Med batteriets skyddsfunktion drar batterierna i sleepbuds™ mindre energi under längre förvaring. Sleepbuds™ stängs av när de har legat i fodralet i en vecka.

Aktivera sleepbuds™ genom att ansluta fodralet till ström (se sidan 21) och sedan ta bort sleepbuds™ från fodralet.

LADDNINGSLAMPOR FÖR SLEEPBUDS™

Visar laddningsstatus för varje sleepbud™. Laddningslamporna finns på laddningsfodralets innerkant bredvid sleepbuds™.

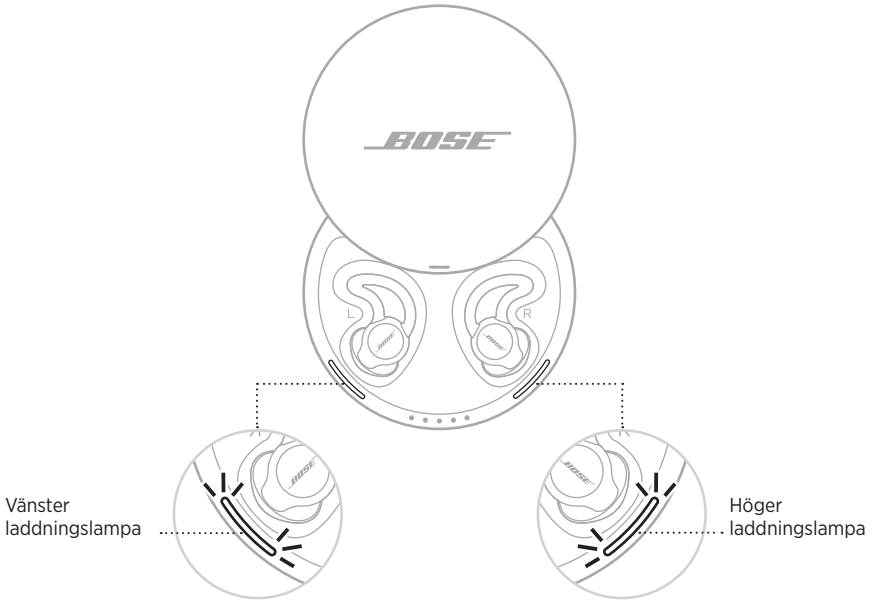

LAMPANS UPPFÖRANDE


LADDNINGSTATUS

LAMPANS UPPFÖRANDE	LADDNINGSTATUS
Blinkar med vitt ljus	Laddar
Fast vitt sken	Fulladdat

OBS! Om fodralet inte är strömanslutet släcks lamporna efter två minuters inaktivitet.

LADDNINGSFODRALETS BATTERILAMPOR

Visar batterinivån och laddningsstatus för laddningsfodralet. Fem batterilampor finns på insidan av laddningsfodralets framsida.

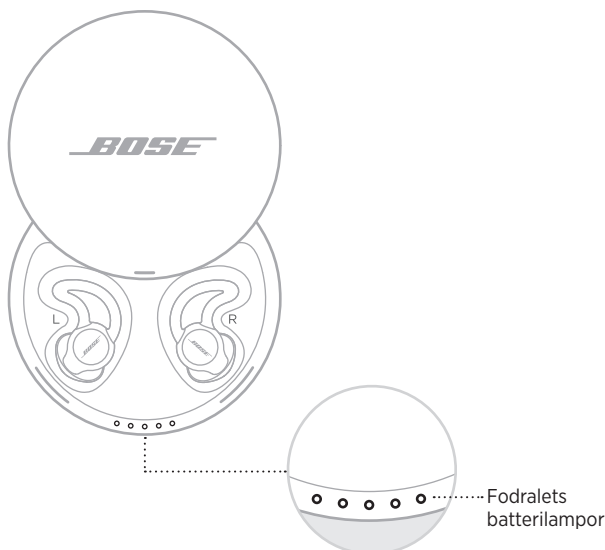

LAMPANS UPPFÖRANDE

LADDNING I PROCENT

● ○ ○ ○ ○	0 % - 20 %
● ● ○ ○ ○	20 % - 40 %
● ● ● ○ ○	40 % - 60 %
● ● ● ● ○	60 % - 80 %
● ● ● ● ●	80 % - 100 %
● ○ ● ○ ●	<p>Uppladdningsfel. Prova följande lösningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta ut sleepbuds™ från laddningsfodralet (se sidan 14), och lägg sedan tillbaka dem igen (se sidan 19). • Återställ fodralet (se sidan 27). <p>Kontakta Bose kundtjänst om felet består.</p>

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- När batteriet laddas, blinkar den senast tända batterilampan vit. När laddningsfodralet är fulladdat lyser alla batterilamporna med fast vitt sken.
- Om fodralet inte är strömanslutet släcks lamporna efter två minuters inaktivitet.

Med den trådlösa *Bluetooth* Low Energy-tekniken kan du styra sleepbuds™ via Bose Sleep-appen på din mobila enhet. Innan du kan styra sleepbuds™ måste du ladda ner appen och ansluta enheten till sleepbuds™.

ANSLUTA EN MOBIL ENHET

Ladda ner Bose Sleep-appen och följ instruktionerna i appen.



KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Sleep-appen för att koppla från en enhet.

SPETS: Du kan även inaktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet för att koppla från. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

När sleepbuds™ sätts på återansluts den senast anslutna enheten automatiskt till dina sleepbuds™.

OBS! Enheten måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagen.

TELEFONFRITT LÄGE

Aktivera telefonfritt läge i Bose Sleep-appen för att kunna använda dina sleepbuds™ med en begränsad uppsättning funktioner utan att behöva interagera med appen.

Du kanske vill aktivera denna funktion om:

- Du föredrar att sova utan elektronik i närheten.
- Du inte behöver ett väckningslarm eller inte behöver höra aviseringar.


OBS! Eftersom sleepbuds™ kopplats från din enhet kan de inte spela upp larm eller ta emot aviseringar när telefonfritt läge är aktiverat.

När du aktiverar telefonfritt läge börjar sleepbuds™ att spela ett utvalt reduceringsljud så snart du plockar ut dem från laddningsfodralet. De fortsätter att spela det ljudet en viss tid eller tills du stoppar ner dem i fodralet igen, beroende på dina inställningar.

ÅTERSTÄLLA LADDNINGSFODRALET

När du återställer laddningsfodralet stängs fodralet av och sätts sedan på igen. Detta kan hjälpa till att lösa laddningsproblem.

Du återställer laddningsfodralet genom att sätta in ett tunt gem i hålet på fodralets baksida nära USB-kontakten. Tryck tills du känner att det klickar.

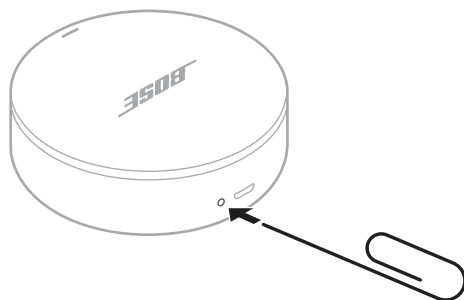

UPPDATERA LADDNINGSFODRALET

Bose Sleep-appen varnar dig om en uppdatering är tillgänglig för ditt laddningsfodral. Du laddar ner uppdateringen genom att först ladda ner Bose Updater på din dator.

Besök: btu.bose.com

RENGÖRA SLEEPBUDS™ OCH LADDNINGSFODRALET

Dina sleepbuds™ och laddningsfodralet kan behöva rengöras med jämna mellanrum.

KOMPONENT	SÅ HÄR GÖR DU
StayHear+ Sleep-snäckor	Börja med att ta bort snäckorna från sleepbuds™ och tvätta sedan snäckorna i en mild tvällösning och vatten. OBS! Skölj och torka av dem noga innan du sätter tillbaka dem på sleepbuds™.
Sleepbuds™-munstycken	Rengör med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande. För aldrig in något rengöringsverktyg i ett munstycke.
Fodralladdningsstift och sleepbuds™-laddningskontakter	Rengör regelbundet med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande. TÄNK PÅ: Rengör INTE laddningsstiften genom att torka av dem, detta kan böja laddningsstiften eller tvinga in fukt i eventuella sprickor i fodralet.
Laddningsfodral	Rengör med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.bose.com/Support/Sleepbuds

BEGRÄNSAD GARANTI

Sleepbuds™ omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med sleepbuds™ ska du först prova följande:

- Placera sleepbuds™ i laddningsfodralet (se sidan 14) och ta bort dem (se sidan 14).
- Stäng och öppna laddningsfodralet och kontrollera sedan status för sleepbuds™ och laddningsfodralet (se sidan 23).
- Ladda laddningsfodralet (se sidan 21) och sleepbuds™ (se sidan 19).
- Flytta den mobila enheten närmare sleepbuds™ (inom 9 m) och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.
- Se till att din enhet stöder *Bluetooth* Low Energy (även kallat *Bluetooth Smart*). Alla enheter som är kompatibla med iOS 10 och senare och de flesta enheter som är kompatibla med Android 5.0 och senare stödjer *Bluetooth* Low Energy.
- Kontrollera Bose Sleep-appen för att se till att din sleepbuds™-programvara är uppdaterad.
- Se till att du använder Bose Sleep-appen, inte någon annan app, för att styra sleepbuds™ (se sidan 26).
- Prova med att ansluta en annan enhet (se sidan 26)

ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds

SYMPTOM	LÖSNING
Ingen ström	Batterierna i sleepbuds™ kan vara i batteriskyddsläge eller urladdade. Anslut laddningsfodralet till ström (se sidan 21) och ladda sedan sleepbuds™ (se sidan 19).

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Sleepbuds™ ansluter inte till den mobila enheten</p>	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaktivera och aktivera sedan <i>Bluetooth</i>-funktionen igen. • Koppla bort enheten från sleepbuds™ (se sidan 26). Anslut igen (se sidan 26). <p>Strömanslut laddningsfodralet (se sidan 21) och ta sedan bort sleepbuds™ från fodralet.</p> <p>Placera sleepbuds™ i laddningsfodralet och kontrollera sleepbuds™ laddningsstatus (se sidan 23) Ladda sleepbuds™</p> <p>Starta om enheten. Anslut igen (se sidan 26).</p> <p>Ansluta en annan enhet (se sidan 26).</p> <p>Besök: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds för att se instruktionsfilmer.</p> <p>Återställ laddningsfodralet (se sidan 27).</p>
<p>Sleepbuds™ laddas inte</p>	<p>Kontrollera att sleepbuds™ är korrekt placerade i laddningsfodralet (se sidan 19)</p> <p>Se till att fodralbatteriet inte är urladdat genom att kontrollera laddningsfodralets batterilampor (se sidan 24).</p> <p>Kontrollera att laddningskontaktarna för varje sleepbud™ syns på baksidan av varje StayHear+ Sleep-snäcka (se sidan 18).</p> <p>Kontrollera att varken smuts eller örönvax täcker laddningskontaktarna på sleepbuds™ eller laddningsstiften i fodralet.</p> <p>Om sleepbuds™ har utsats för höga eller låga temperaturer och alla statuslampor blinkar med vitt sken, låter du sleepbuds™ återgå till rumstemperatur. Försök ladda igen.</p> <p>Återställ laddningsfodralet (se sidan 27).</p>
<p>Laddningsfodralet laddas inte upp</p>	<p>Kontrollera att båda ändarna på USB-kabeln sitter som de ska.</p> <p>Anslut USB-kabeln till en annan USB-nätadapter.</p> <p>Använd en annan USB-kabel.</p> <p>Anslut till ett annat vägguttag.</p> <p>Kontrollera att det inte har uppstått något laddningsfel genom att kontrollera laddningsfodralets batterilampor (se sidan 24).</p> <p>Om sleepbuds™ har utsats för höga eller låga temperaturer och alla statuslampor blinkar med vitt sken, låter du sleepbuds™ återgå till rumstemperatur. Försök ladda igen.</p> <p>Återställ laddningsfodralet (se sidan 27).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
Sleepbuds™ är obekväma	<p>Kontrollera att du satt sleepbuds™ som dom ska i örat. Kom ihåg att rotera sleepbud™ bakåt och tryck på vingen på snäckan för att placera den under kanten i ytterörat (se sidan 16).</p> <p>Kontrollera att du använder rätt storlek på StayHear+ Sleep-snäckan för varje sleepbud™ (se sidan 17). Du kan även behöva olika storlekar för varje öra.</p> <p>Var försiktig när du placerar sleepbuds™ i dina öron. Öronsnaäckan bör vara tillräckligt djupt ner i örat för att sitta tätt utan att den känns obekväma (se sidan 16).</p> <p>Kontrollera att sleepbuds™ är rätt isatta i StayHear+ Sleep-snäckorna. Bose-logotypen på sleepbud™ ska vara vänd utåt och ha höger sida upp och båda laddningskontakterna ska vara synliga genom snäckans baksida (se sidan 18).</p>
Inget ljud	<p>Höj volymen för aktuellt reduceringsljud, i Bose Sleep-appen.</p> <p>Placera sleepbuds™ i laddningsfodralet och kontrollera sleepbuds™ laddningslampor (se sidan 23) Ladda upp sleepbuds™ helt.</p> <p>Ta bort smuts eller öronvax från StayHear+ Sleep-snäckorna och sleepbuds™-munstyckena (se sidan 28).</p> <p>Kontrollera att du satt sleepbuds™ som dom ska i örat. Kom ihåg att rotera sleepbud™ bakåt och tryck på vingen på snäckan för att placera den under kanten i ytterörat (se sidan 16).</p> <p>Anslut en annan enhet (se sidan 26).</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Dålig ljudkvalitet</p>	<p>Kontrollera att sleepbuds™ sitter tätt i öronen så att omgivningsljud blockeras. Testa genom att tala högt. Din röst ska låta dämpad. Skaka på huvudet. Sleepbuds™ bör sitta säkert.</p> <p>Kontrollera att du satt sleepbuds™ som dom ska i örat. Kom ihåg att rotera sleepbud™ bakåt och tryck på vingen på snäckan för att placera den under kanten i ytterörat (se sidan 16).</p> <p>Kontrollera att du använder rätt storlek på StayHear+ Sleep-snäckan för varje sleepbud™ (se sidan 17). Du kan även behöva olika storlekar för varje öra.</p> <p>Kontrollera att sleepbuds™ är rätt isatta i StayHear+ Sleep-snäckorna. Bose-logotypen på sleepbud™ ska vara vänd utåt och ha höger sida upp och båda laddningskontakterna ska vara synliga genom snäckans baksida (se sidan 18).</p> <p>Ta bort smuts eller öronvax från StayHear+ Sleep-snäckorna och sleepbuds™-munstyckena (se sidan 28).</p> <p>Prova med ett annat reduceringsljud. Vissa ljud är skraddarsydda för att reducera oljud effektivare vilket gör att de kan låta annorlunda mot vad du är van vid.</p> <p>Kom ihåg att dina sleepbuds™ utformats för sömn vilket gör att du kan behöva ha en annan inställning till ljudkvalitet än vad du skulle med ett par hörlurar.</p>
<p>Sleepbuds™ som ramlar ur öronen</p>	<p>Kontrollera att sleepbuds™ sitter bra i örat. Testa genom att tala högt. Din röst ska låta dämpad. Skaka på huvudet. Sleepbuds™ bör sitta säkert.</p> <p>Kontrollera att du satt sleepbuds™ som dom ska i örat. Kom ihåg att rotera sleepbud™ bakåt och tryck på vingen på snäckan för att placera den under kanten i ytterörat (se sidan 16).</p> <p>Kontrollera att du använder rätt storlek på StayHear+ Sleep-snäckan för varje sleepbud™ (se sidan 17). Du kan även behöva olika storlekar för varje öra.</p>

SYMPTOM	LÖSNING
<p>Sleepbuds™ reducerar inte ljud effektivt</p>	<p>Kontrollera att sleepbuds™ sitter tätt i öronen så att omgivningsljud blockeras. Testa genom att tala högt. Din röst ska låta dämpad. Skaka på huvudet. Sleepbuds™ bör sitta säkert.</p> <p>Kontrollera att du satt sleepbuds™ som dom ska i örat. Kom ihåg att rotera sleepbud™ bakåt och tryck på vingen på snäckan för att placera den under kanten i ytterörat (se sidan 16).</p> <p>Kontrollera att du använder rätt storlek på StayHear+ Sleep-snäckan för varje sleepbud™ (se sidan 17). Du kan även behöva olika storlekar för varje öra.</p> <p>Höj volymen för aktuellt reduceringsljud, i Bose Sleep-appen. För att fungera väl bör reduceringsljudet vara något starkare än oljuden i din omgivning.</p> <p>Prova med ett annat reduceringsljud. Inget ljud är lika effektivt i alla miljöer, så du bör försöka hitta ett som fungerar som bäst för dig.</p> <p>Lägg till nya reduceringsljud i ljudbiblioteket. I Bose Sleep-appen knackar du på kugghjulet för att öppna ljudbiblioteket.</p>
<p>StayHear+ Sleep-snäckan ramlar av</p>	<p>Sätt fast öronsnäckorna på respektive sleepbud™ (se sidan 18).</p> <p>Kontrollera att sleepbuds™ är rätt isatta i StayHear+ Sleep-snäckorna. Bose-logotypen på sleepbud™ ska vara vänd utåt och ha höger sida upp och båda laddningskontakterna ska vara synliga genom snäckans baksida (se sidan 18).</p>
<p>Sleepbuds™ gör friktionsljud</p>	<p>Kontakta Bose kundtjänst för antifriktionsdekal.</p>



©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM803896 Rev. 02