

SLEEPBUDS™ II

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Hold dine Sleepbuds™ væk fra små børn og kæledyr, så de ikke sluger dem ved et uheld. Dine Sleepbuds™ indeholder et nikkel-metalhydrid-batteri (NiHM), der kan være farligt at sluge. Søg øjeblikkeligt læge, hvis hovedtelefonerne sluges. Når dine Sleepbuds™ ikke er i brug, skal de opbevares i opladningsetuiet med opladningslåget lukket og opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
2. Lad IKKE børn bruge dine Sleepbuds™.
3. Rengør dine Sleepbuds™ og opladningsetuiet med en tør klud. Du kan finde yderligere vejledning om rengøring på side 27.
4. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Når du bruger dette produkt, er der altid nogle almindelige forholdsregler, der skal følges, inklusive:
 - Læs alle instruktioner, før du bruger opladningsetuiet.
 - For at undgå skader er tæt overvågning nødvendig, hvis opladningsetuiet bruges i nærheden af børn.
 - Udsæt ikke opladningsetuiet for vand, regn, væsker eller sne.
 - Brug ikke opladningsetuiet, så etuiet overstiger sin udgangseffekt. Overbelastende output over klassifikationen kan medføre risiko for brand eller personskade.
 - Undgå at bruge et opladningsetui, der er ødelagt eller ændret. Beskadigede eller ændrede batterier kan udvise uforudsigelig adfærd, der kan resultere i brand, eksplosion og risikoen for skader.
 - Skil ikke opladningsetuiet ad. Overlad det til en kvalificeret serviceperson, hvis der er behov for service eller reparation. Forkert samling kan medføre risiko for brand eller personskade.
 - Du må ikke åbne eller knuse et opladningsetui eller udsætte det for brand eller overdrevent høje temperaturer. Udsættelse for brand eller temperatur over 100°C kan forårsage eksplosion.
 - Service er udført af en autoriseret reparatør, som kun bruger originale reservedele. Dette vil sikre, at produktets sikkerhed bevares.
- Dine Sleepbuds™ er designet til at maskere støj. Brug IKKE dine Sleepbuds™ på en sådan måde, at de kan forstyrre lyde, du skal kunne høre af hensyn til din eller andres sikkerhed.
- Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Fjern dine Sleepbuds™ med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Nedsenk IKKE dine Sleepbuds™ i vand. Udsæt IKKE dine Sleepbuds™ for rindende vand (f.eks. fra en vandhane osv.). Du må IKKE have dine Sleepbuds™ på, men du tager brusebad eller bader, eller hvis du deltager i vandsport som f.eks. svømning, vandski, surfing osv.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Hvis batterierne lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der finder kontakt sted, skal der søges læge.
- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Højre bud; FCC ID: A94432893R

Venstre bud; FCC ID: A94432893L

Højre bud; IC ID: 3232A-432893R

Venstre bud; IC ID: 3232A-432893L

Etuimodel: 432893

Model for højre in-ear hovedtelefon: 432893R

Model for venstre in-ear hovedtelefon: 432893L

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Europa:

Frekvensbåndenes driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Den maksimale sendeeffekt er under de grænser, reglerne fastsætter. SAR-test er derfor ikke nødvendigt og er undtaget i henhold til de gældende regler.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskytte naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige nikkel-metalhydrid-batteri (NiHM) fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Tablel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Navn på udstyr: Bose Sleepbuds™ II, typeangivelse: 432893						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	○	○	○	○	○
Metaldele	-	○	○	○	○	○
Plastikdele	○	○	○	○	○	○
Højttalere	-	○	○	○	○	○
Kabler	-	○	○	○	○	○

Bemærkning 1: "○" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.

Bemærkning 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.

Fremstillingsdato: Det ottende ciffer i serienummeret angiver fremstillingsåret: "0" er 2010 eller 2020.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Outputklassifikation: 2 V, 10 mA x 2

Inputklassifikation: 5 V --- 150 mA

Temperaturområde for opladning: 10° C – 40° C

Temperaturområde for afladning: 5° C – 45° C

CMIIT-id'et findes under opladningsetuiets låg.

Boses fortrolighedspolitik er tilgængelig på Boses websted.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene findes under opladningsetuiets låg.

Serienummer: _____

Modelnummer: 432893

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til global.Bose.com/register

Sikkerhedsoplysninger



! Dette produkt er i stand til at modtage sikkerhedsopdateringer fra Bose, når det er tilsluttet Bose Sleep-appen. For at kunne modtage sikkerhedsopdateringer via mobilappen skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Sleep-appen.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bose, Bose Sleep og Sleepbuds er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

HVAD ER DER I ÆSKEN?

Indhold	10
---------------	----

FORBLIV OPMÆRKSOM PÅ DINE OMGIVELSER

Indstil en passende lydstyrke	11
Tips til bevaring af opmærksomheden	11

BOSE SLEEP-APP

Download Bose Sleep-appen	12
---------------------------------	----

TÆND/SLUK

Åbn opladningsetuiet	13
Tænd for strømmen	14
Sluk	14

SÅDAN BRUGES DE

Sæt dine Sleepbuds™ i	15
Tjek, om de sidder rigtigt	16
Foretag justeringer	17
Find øreproppens størrelse	17
Skift ørepropper	18

BATTERI

Oplad dine Sleepbuds™	19
Opladningstid	20
Tjek batteriniveauet for dine Sleepbuds™	20
Under brug af dine Sleepbuds™	20
Under opladning af dine Sleepbuds™	20
Oplad etuiet	21
Opladningstid	21
Tjek etuiets batteriniveau	22
Batteribeskyttelse	22

STATUS FOR DINE SLEEPBUDS™ OG OPLADNINGSETUIET

Sleepbuds™ opladningslamper.....	23
Opladningsetuiets batterilamper.....	24

BLUETOOTH®-FORBINDELSER

Tilslut din mobile enhed	25
Frakobling af en mobil enhed	25
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	25

AVANCEREDE FUNKTIONER

Telefonopkaldsalarmer.....	26
Telefonfri tilstand	26

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevar dine Sleepbuds™.....	27
Rengør dine Sleepbuds™ og opladningsetuiet	27
Reservedele	28
Begrænset garanti.....	28
Nulstil opladningsetuiet	28
Opdater dine Sleepbuds™	28

FEJLFINDING

Prøv disse løsninger først	29
Andre løsninger	29

INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:




Bose Sleepbuds™ II



Opladningsetui



USB-C- til USB-A-kabel

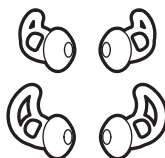

Ørepropper (str. 1 og 3)

Bemærk: Str. 2-ørepropper er monteret på dine Sleepbuds™. Du kan finde hjælp til at identificere øreproppernes størrelse på "Find øreproppens størrelse" på side 17.

BEMÆRK: Hvis en hvilken som helst del af dit produkt er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2

Dine Sleepbuds™ er designet til at maskere støj og uro, mens du sover. Af den grund kan de påvirke din evne til at høre andre lyde som f.eks. alarmer, advarselssystemer, mennesker og kæledyr.

INDSTIL EN PASSENDE LYDSTYRKE

For at afbalancere niveauet af støjmaskering med den opmærksomhed, du ønsker, skal du indstille et lydstyrkeniveau, der passer til dine behov. Lydstyrken skal være høj nok til at maskere støj, der forstyrrer din søvn, men ikke så høj, at du ikke kan høre de lyde, du gerne vil høre.

I Bose Sleep-appen skal du indstille lydstyrken til laveste niveau og derefter øge den gradvist, indtil du når et passende niveau. Jo lavere lydstyrke, jo mere sandsynligt er det, at du vil kunne høre de lyde, du gerne vil eller skal kunne høre.

TIPS TIL BEVARING AF OPMÆRKSOMHEDEN

Hvis du sover sammen med din partner, kan du overveje at stole på, at din partner hjælper dig med at være opmærksom på omgivelserne, mens du bruger dine Sleepbuds™. Hvis du sover alene og er bekymret for din evne til at høre lyde, mens du bruger dine Sleepbuds™, kan du prøve følgende tips:

- Brug kun én af dine Sleepbuds™.
- Indstil din aktuelle maskeringslyd, så den stopper efter en bestemt periode i stedet for at blive afspillet hele natten. Det gør du ved at indstille en sleeptimer for din aktuelle maskeringslyd i Bose Sleep-appen.

BEMÆRK: Disse tips gør dine Sleepbuds™ **mindre effektive** i forhold til at maskere støj, men øger din opmærksomhed på omgivelserne yderligere.

Med Bose Sleep-appen kan du indstille og kontrollere dine Sleepbuds™ fra din mobile enhed.

Ved hjælp af appen kan du vælge maskeringslyde, indstille opvågningsalarmer og administrere Sleepbuds™-indstillinger.

DOWNLOAD BOSE SLEEP-APPEN


1. På din mobile enhed skal du hente Bose Sleep-appen på app.Bose.com/Sleep eller hente den fra din enheds app-butik.



2. Følg app-instruktionerne.

ÅBN OPLADNINGSETUIET


Mens Bose-logoet vender mod dig, skal du skubbe låget på opladningsetuiet væk fra dig for at åbne det.

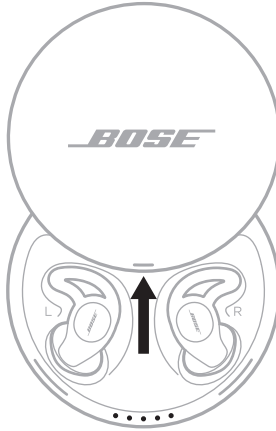

Lysene på etuiets indvendige kant lyser for at vise det aktuelle batteriniveau og opladningsstatus for etuiet og dine Sleepbuds™ (se side 24).

TÆND FOR STRØMMEN


Fjern dine Sleepbuds™ fra opladningsetuiet for at tænde dem.

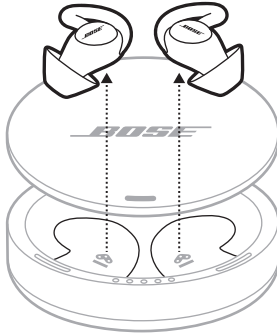

BEMÆRK: Vi anbefaler kraftigt, at du oplader dine Sleepbuds™ helt, inden du bruger dem for første gang. Du kan finde flere oplysninger om opladning af dine Sleepbuds™ på "Oplad dine Sleepbuds™" på side 19.

SLUK

Læg dine Sleepbuds™ i opladningsetuiet for at slukke dem.

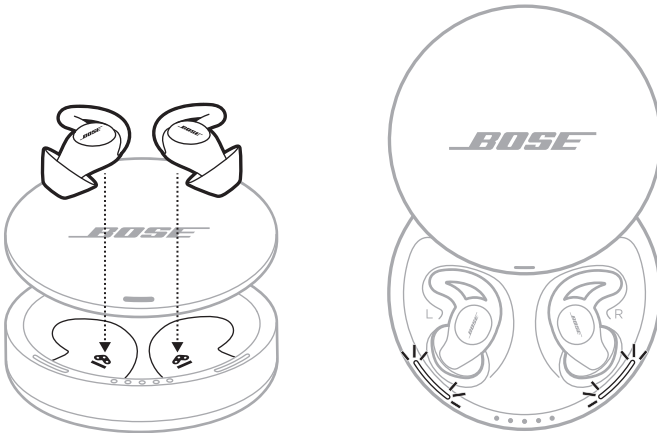


Opladningslamperne for dine Sleepbuds™ blinker (se side 23).

SÆT DINE SLEEPBUDS™ I

1. Sæt dine Sleepbuds™ i sådan, at øreproppen hviler i ørekanalernes åbning.


BEMÆRK: Hver øreprop er mærket med enten et **L** (venstre) eller et **R** (højre).

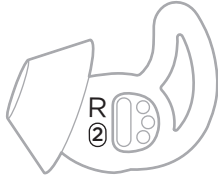

2. Drej dine Sleepbuds™ lidt tilbage, indtil ørepropperne skaber en behagelig lukning af ørekanalen.

BEMÆRK: Hvis du drejer dine Sleepbuds™ for langt tilbage, kan det påvirke komforten og lyd kvaliteten.

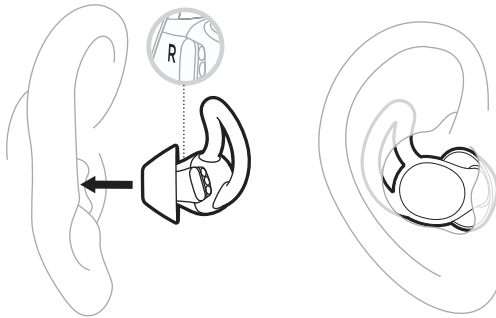


3. Placer øreproppernes vinger under øreryggen.
4. Tjek, om de sidder rigtigt (se side 16).



TJEK, OM DE SIDDER RIGTIGT

Brug et spejl til at tjekke, om du har drejet dine Sleepbuds™ korrekt tilbage, placeret øreproppernes vinger, og at du bruger den bedste størrelse øreprop til hvert øre.

PASFORM TJEK FØLGENDE


<p>Korrekt pasform</p>		<p>Når øreproppen passer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øreproppen hviler på åbningen af ørekanalen for at lukke den. Din stemme og baggrundsstøj skal lyde dæmpet. • Øreproppens vinge passer ind under øreryggen. • Det virker ikke, som om øreproppens vinge er mast. • Øreproppens vinge stikker ikke ud af øret.
<p>For stor</p>		<p>Når øreproppen er for stor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øreproppen føles, som om den er mast ind i ørekanalen. • Øreproppens vinge passer ikke ind under øreryggen. • Øreproppens vinge stikker ud af øret.
<p>For lille</p>		<p>Når øreproppen er for lille:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øreproppen føles, som om den er langt inde i ørekanalen. • Øreproppens vinge når ikke til øreryggen. • Øreproppen føles løs i øret og falder ud, når du bevæger hovedet.

Foretag justeringer

Bær dine Sleepbuds™ i en længere periode. Hvis du begynder at føle ubehag eller tryk i øret, skal du foretage nogle justeringer.

- Drej dine Sleepbuds™ lidt mere tilbage, indtil de skaber en tættere lukning af ørekanalen.
- Kontrollér, at Bose-logoet er synligt og vender højre side opad.
- Placer øreproppens vinge under øreryggen.
- Prøv en øreprop med en anden størrelse.

FIND ØREPROPPENS STØRRELSE

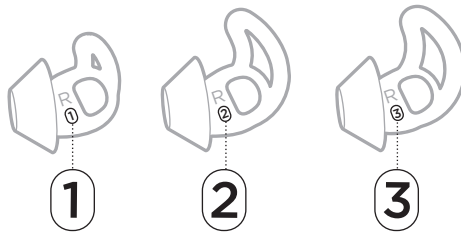


Størrelsen er markeret på siden af hver øreprop med et **1** (lille), **2** (mellem), eller **3** (stor).

Str. 2-ørepropper (mellem) er monteret på dine Sleepbuds™. Hvis str. 2 føles for løs, skal du prøve str. 3 (stor). Hvis den føles for stram, skal du prøve str. 1 (lille).

BEMÆRK: Du skal måske prøve alle tre ørepropstørrelser eller bruge forskellige størrelser til hvert øre.


SKIFT ØREPROPPER

1. Hold en af dine Sleepbuds™, stræk forsigtigt øreproppens base, og træk den væk.

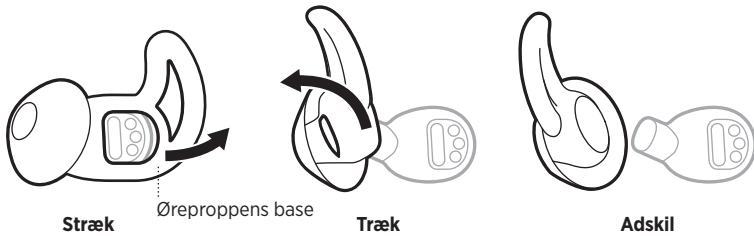


FORSIGTIG: Træk IKKE i øreproppens vinge for at undgå, at den går i stykker.

2. Vælg en ny ørepropstørrelse (se side 17).
3. Juster øreproppens åbning i forhold til mundstykket på dine Sleepbuds™, og lad mundstykket glide ind i øreproppens åbning.

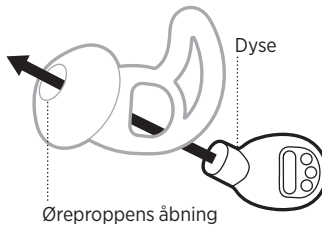

4. Stræk forsigtigt øreproppens base rundt om dine Sleepbuds™.

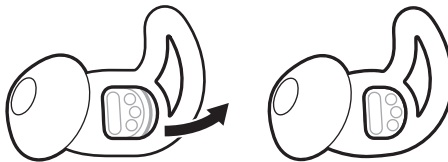


5. Sæt dine Sleepbuds™ i ørerne (se side 15).
6. Tjek, om de sidder rigtigt (se side 16).


OPLAD DINE SLEEPBUDS™

Vi anbefaler kraftigt, at du oplader dine Sleepbuds™ helt, inden du bruger dem for første gang.

1. Placer opladningskontakterne på dine Sleepbuds™ ud for opladningsbenene på etuiet.

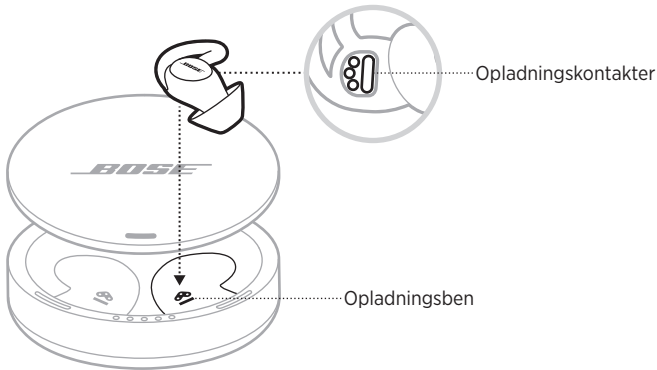

2. Placer dine Sleepbuds™ i etuiet, indtil de klikker på plads magnetisk. Opladningslamperne for dine Sleepbuds™ blinker.

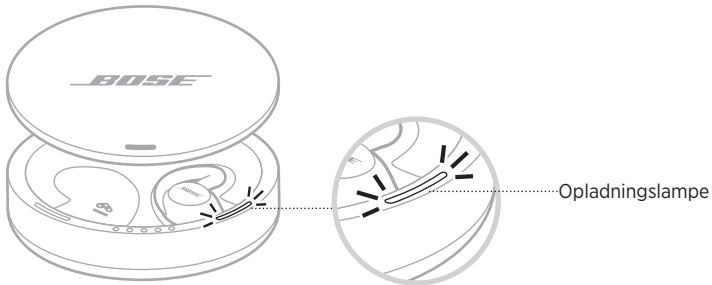

BEMÆRK: Hvis opladningslamperne ikke blinker, når du anbringer dine Sleepbuds™ i etuiet, kan du have placeret dine Sleepbuds™ forkert i etuiet, eller etuiets batteri kan være afladet. Placer dine Sleepbuds™ i etuiet igen, og oplad derefter etuiet (se side 21). Hvis problemet ikke bliver løst, skal du læse "Dine Sleepbuds™ oplades ikke" på side 30.

Opladningstid

Bemærk, at en fuld opladning af dine Sleepbuds™ tager op til 6 timer.

BEMÆRK: En fuld opladning gør det muligt at have dine Sleepbuds™ tændt i op til 10 timer.

TJEK BATTERINIVEAUET FOR DINE SLEEPBUDS™

Under brug af dine Sleepbuds™

På midten af startskærmen i Bose Sleep-appen kan du se det aktuelle batteriniveau for dine Sleepbuds™.

BEMÆRK: Hvis dine Sleepbuds™ har forskellige batteriniveauer, viser startskærmen det laveste niveau.

Under opladning af dine Sleepbuds™


Når du anbringer dine Sleepbuds™ i opladningsetuiet, blinker de tilsvarende opladningslamper i overensstemmelse med opladningsstatussen (se side 23).

OPLAD ETUIET

Opladningsetuiet bruges til at gemme og oplade dine Sleepbuds™, når du ikke bruger dem.

NOTER:

- Sørg for, at etuiet er tilsluttet til en stikkontakt, når det er muligt, for at sikre, at dine Sleepbuds™ altid er fuldt opladet. Du kan også bruge etuiets batteri til at oplade dine Sleepbuds™, mens du er på farten.
 - Inden opladning skal du sørge for, at dine Sleepbuds™ har stuetemperatur, mellem 10 og 40° C.
1. Tilslut USB-kablets lille ende til USB-C-porten på etuiets bagside.

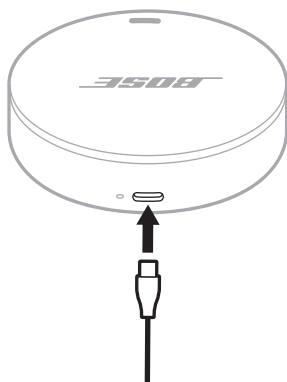

2. Tilslut den anden ende til en USB-A-strømforsyning.
3. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.


Opladningstid

Når dine Sleepbuds™ ikke er i etuiet, kan det tage op til 3 timer at oplade etuiet helt. Når dine Sleepbuds™ er i etuiet, varierer opladningstiden.

BEMÆRK: Når etuiet er fuldt opladet og kører på batteristrøm, kan du oplade dine Sleepbuds™ fuldt ud 3 gange. En enkelt opladning gør det muligt at have dine Sleepbuds™ tændt i op til 10 timer.

Tjek etuiets batteriniveau

Batterilamperne på opladningsetuiet er placeret under låget og viser opladningsstatus og batteriniveau for etuiet.

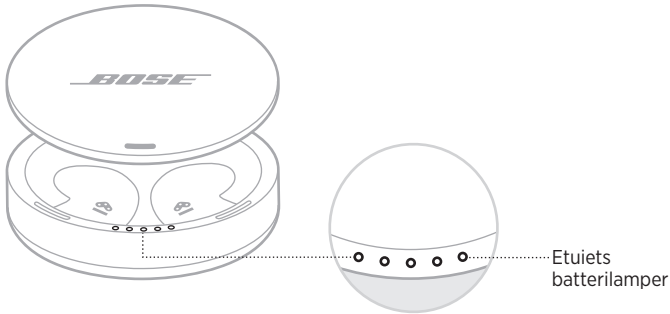

Du finder flere oplysninger under "Opladningsetuiets batterilamper" på side 24.


BATTERIBESKYTTELSE

Batteribeskyttelsesfunktionen beskytter batterierne på dine Sleepbuds™, hvis de opbevares i lang tid uden at blive brugt. Dine Sleepbuds™ skifter til batteribeskyttelsestilstand, når de har ligget i etuiet i en uge.

Du kan vække dine Sleepbuds™ ved at tilslutte etuiet til strøm (se side 21) og derefter fjerne dine Sleepbuds™ fra etuiet.

SLEEPBUDS™ OPLADNINGSLAMPER

Lamperne på opladningsetuiets kant ud for dine Sleepbuds™ viser opladningsstatus for hver af dine Sleepbuds™.

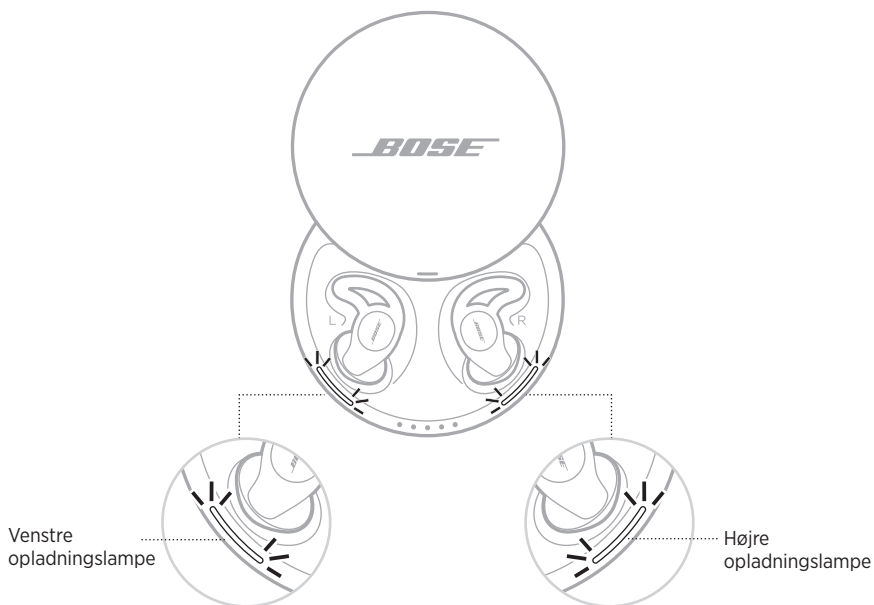

LYSAKTIVITET


OPLADNINGSTATUS

Blinker hvidt	Oplader
Lyser hvidt	Fuldt opladet

BEMÆRK: Hvis etuiet ikke er tilsluttet strøm, slukkes lamperne efter 2 minutters inaktivitet.

OPLADNINGSETUIETS BATTERILAMPER

De fem batterilyks på etuiets indvendige forreste kant viser batteriniveaue og opladningsstatus for opladningsetuiet.

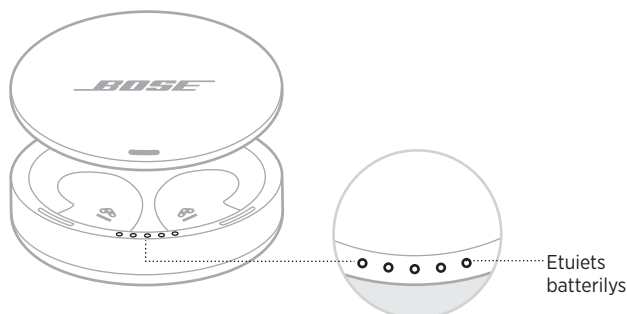

LYSAKTIVITET	OPLADNINGSPROCENT
○ ● ● ● ●	0 % - 20 %
○ ○ ● ● ●	21 % - 40 %
○ ○ ○ ● ●	41 % - 60 %
○ ○ ○ ○ ●	61 % - 80 %
○ ○ ○ ○ ○	81 % - 100 %
⚡ ● ⚡ ● ⚡ ●	Opladningsfejl (se "Opladningsetuiet viser opladningsfejl" på side 32)
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●	Opdaterer etuiet BEMÆRK: Batterilysene lyser hvidt og slukkes derefter fra venstre mod højre. Dette mønster gentages, indtil opdateringen er fuldført.

Med den trådløse *Bluetooth* Low Energy-teknologi kan du styre dine Sleepbuds™ ved hjælp af Bose Sleep-appen på din mobile enhed. Inden du kan styre dine Sleepbuds™, skal du downloade appen og oprette forbindelse mellem din enhed og dine Sleepbuds™.

TILSLUT DIN MOBILE ENHED

Download Bose Sleep-appen, og følg instruktionerne.



FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Sleep-appen til at frakoble en enhed.

SPIDS: Du kan også deaktivere *Bluetooth*-funktionen på din enhed for at frakoble. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen på din enhed, frakobles alle andre enheder.

GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

Når dine Sleepbuds™ tændes, opretter den seneste tilsluttede enhed automatisk forbindelse til dine Sleepbuds™ igen.

BEMÆRK: Enheden skal være inden for rækkevidde (2 meter) og tændt.

TELEFONOPKALDSALARMER

Telefonopkaldsalmer giver dig besked om indgående opkald, når du bruger dine Sleepbuds™. Du kan aktivere Telefonopkaldsalmer i Bose Sleep-appen.

BEMÆRK: Brug din mobile enhed til at besvare opkald. Du kan ikke besvare telefonopkald med dine Sleepbuds™.

TELEFONFRI TILSTAND

Når du aktiverer Telefonfri tilstand i Bose Sleep-appen, kan du bruge dine Sleepbuds™ med et begrænset antal funktioner uden at skulle interagere med appen.

Du kan have glæde af at aktivere denne funktion, hvis:


- Du foretrækker at sove uden elektronik i nærheden.
- Du ikke har brug for at indstille en opvågningsalarm eller for at høre meddelelser.

BEMÆRK: Da dine Sleepbuds™ kobles fra din enhed, kan de ikke afspille alarmer eller modtage meddelelser, når Telefonfri tilstand er aktiveret.

Når du aktiverer Telefonfri tilstand, begynder dine Sleepbuds™ at afspille en udvalgt maskeringslyd, så snart du fjerner dem fra opladningsetuiet. De fortsætter med at afspille denne lyd i et indstillet stykke tid, eller indtil du lægger dem tilbage i etuiet, alt afhængigt af dine indstillinger.

OPBEVAR DINE SLEEPBUDS™

Når dine Sleepbuds™ skal opbevares, skal du placere dem i opladningsetuiet.

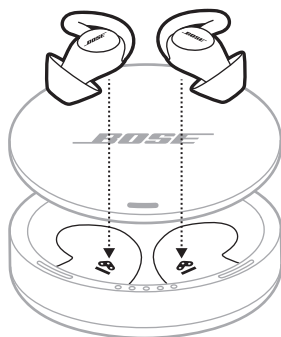

Statuslamperne for dine Sleepbuds™ lyser i overensstemmelse med opladningsstatussen (se side 23).

RENGØR DINE SLEEPBUDS™ OG OPLADNINGSETUIET

Dine Sleepbuds™ og opladningsetuiet kan kræve regelmæssig rengøring.

KOMPONENT	FREMGANGSMÅDE TIL RENGØRING
Ørepropper	Fjern ørepropperne fra dine Sleepbuds™, og vask dem med et mildt rengøringsmiddel og vand. BEMÆRK: Sørg for at skylle og tørre ørepropperne grundigt, før du monterer dem på dine Sleepbuds™ igen.
Sleepbuds™ mundstykker	Må kun rengøres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende. Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i dysen.
Opladningsben på etuiet og opladningskontakter på dine Sleepbuds™	Klap dem regelmæssigt tørre med en tør, blød vatpind eller tilsvarende. FORSIGTIG: Rengør IKKE opladningsbenene med en tørrende bevægelse, da dette kan bøje opladningsbenene eller tvinge fugt ind i mellemrummene i etuiet.
Opladningsetui	Må kun rengøres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende.

RESERVEDELE

Reservedele kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.bose.com/Support/Sleepbuds2

BEGRÆNSET GARANTI

Dine Sleepbuds™ er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

NULSTIL OPLADNINGSETUIET

Nulstilling af opladningsetuiet slukker etuiet og tænder det igen. Dette kan være en hjælp til løsning af problemer med opladning.

Du kan nulstille opladningsetuiet ved at indsætte en tynd papirclips i hullet på bagsiden af etuiet tæt på USB-C-porten og trykke, indtil du mærker et klik.



OPDATER DINE SLEEPBUDS™

Dine Sleepbuds™ og opladningsetuiet opdateres, når de er tilsluttet Bose Sleep-appen. Følg app-instruktionerne.

PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med dine Sleepbuds™, kan du prøve disse løsninger først:

- Placer dine Sleepbuds™ i opladningsetuiet, og fjern dem (se side 14).
- Luk og åbn opladningsetuiet, og kontrollér derefter status for opladningsetuiet og dine Sleepbuds™ (se side 23).
- Oplad opladningsetuiet (se side 21) og dine Sleepbuds™ (se side 19).
- Flyt din mobile enhed tættere på dine Sleepbuds™ (inden for 2 meter) og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.
- Kontrollér, at din enhed understøtter *Bluetooth Low Energy* (kaldes også *Bluetooth Smart*). Alle enheder, der er kompatible med iOS 10 og nyere, og de fleste enheder, der er kompatible med Android 5.0 og nyere, understøtter *Bluetooth Low Energy*.
- Kontrollér Bose Sleep-appen for at sikre, at dine Sleepbuds™ software er opdateret.
- Sørg for, at du bruger Bose Sleep-appen (ikke en anden app) til at styre dine Sleepbuds™ (se side 12). Dine Sleepbuds™ fungerer ikke med nogen anden Bose-app.
- Prøv at oprette forbindelse til en anden enhed (se side 25).

ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger på almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Ingen strøm	Batterierne i dine Sleepbuds™ kan være i batteribeskyttelsestilstand (se side 22) eller afladede. Tilslut opladningsetuiet til strøm (se side 21), og oplad derefter dine Sleepbuds™ (se side 19).
Opladningsetuiet oplades ikke	<p>Fastgør begge USB-kablets ender.</p> <p>Slut USB-kablet til en anden USB-strømforsyning.</p> <p>Brug et andet USB-kabel.</p> <p>Tilslut til en anden vekselstrømskilde.</p> <p>Kontrollér opladningsetuiets batterilamper for at sikre, at der ikke er en opladningsfejl (se side 24).</p> <p>Hvis dine Sleepbuds™ er blevet udsat for høje eller lave temperaturer, og alle statuslamperne blinker, skal du lade dine Sleepbuds™ opnå stuetemperatur. Oplad igen.</p> <p>Nulstil opladningsetuiet (se side 28).</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Dine Sleepbuds™ kan ikke tilsluttes til en mobil enhed</p>	<p>På din enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen, og aktiver den derefter igen. • Kobl din enhed fra dine Sleepbuds™ (se side 25). Tilslut igen (se side 25). <p>Tilslut opladningsetuiet til strøm (se side 21), og fjern derefter dine Sleepbuds™ fra etuiet.</p> <p>Placer dine Sleepbuds™ i opladningsetuiet, og kontrollér opladningslamperne for dine Sleepbuds™ (se side 23). Oplad dine Sleepbuds™.</p> <p>Genstart din enhed. Tilslut igen (se side 25).</p> <p>Tilslut en anden enhed (se side 25).</p> <p>Besøg: worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2 for at se Sådan gør du-videoer.</p> <p>Nulstil opladningsetuiet (se side 28).</p>
<p>Dine Sleepbuds™ oplades ikke</p>	<p>Sørg for, at dine Sleepbuds™ er korrekt placeret i opladningsetuiet (se side 27).</p> <p>Kontrollér opladningsetuiets batterilamper for at sikre, at etuiets batteri ikke er afladet (se side 24).</p> <p>Sørg for, at opladningskontakterne for hver af dine Sleepbuds™ er synlige gennem bagsiden af hver øreprop (se side 19).</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks, der dækker opladningskontakterne på dine Sleepbuds™ eller opladningsbenene i etuiet.</p> <p>Hvis dine Sleepbuds™ er blevet udsat for høje eller lave temperaturer, og alle statuslamperne blinker, skal du lade dine Sleepbuds™ opnå stuetemperatur. Oplad igen.</p> <p>Nulstil opladningsetuiet (se side 28).</p>
<p>Dine Sleepbuds™ er ikke behagelige at bruge</p>	<p>Sørg for at placere dine Sleepbuds™ korrekt i ørerne. Husk at dreje dine Sleepbuds™ tilbage og trykke øreproppernes vinger under øreryggen (se side 16).</p> <p>Sørg for, at du bruger den rigtige størrelse øreprop til hver af dine Sleepbuds™ (se side 17). Du har muligvis brug for en forskellig størrelse til hvert øre.</p> <p>Vær forsigtig, når du sætter dine Sleepbuds™ i ørerne. Øreproppen skal være dybt nok inde i dit øre til at slutte tæt, men ikke så dybt, at det føles ubehageligt (se side 16).</p> <p>Kontrollér, at dine Sleepbuds™ vender korrekt i ørepropperne. Bose-logoet på dine Sleepbuds™ skal være synligt og vende med højre side opad, og opladningskontakterne skal være synlige gennem bagsiden af ørepropperne.</p> <p>Dine ører skal muligvis bruge noget tid til at vænne sig til dine Sleepbuds™. Hvis de stadig føles ukomfortable efter et par dage, skal du kontakte Boses kundeservice på worldwide.Bose.com/contact</p>

SYMPTOM	LØSNING
Ingen lyd	<p>I Bose Sleep-appen skal du øge lydstyrken for den aktuelle maskeringslyd.</p> <p>Placer dine Sleepbuds™ i opladningsetuiet, og kontrollér opladningslamperne for dine Sleepbuds™ (se side 23). Oplad dine Sleepbuds™ helt.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på ørepropperne og på Sleepbuds™ mundstykkerne (se side 27).</p> <p>Sørg for at placere dine Sleepbuds™ korrekt i ørerne. Husk at dreje dine Sleepbuds™ tilbage og trykke øreproppernes vinger under øreryggen (se side 16).</p> <p>Tilslut en anden enhed (se side 25).</p>
Dårlig lyd kvalitet	<p>Kontrollér, at dine Sleepbuds™ slutter tæt i ørerne og blokerer støj. Prøv at tale højt. Din stemme skal lyde dæmpet. Ryst på hovedet. Dine Sleepbuds™ skal blive siddende.</p> <p>Juster lydstyrken i Bose Sleep-appen.</p> <p>Sørg for at placere dine Sleepbuds™ korrekt i ørerne. Husk at dreje dine Sleepbuds™ tilbage og trykke øreproppernes vinger under øreryggen (se side 16).</p> <p>Sørg for, at du bruger den rigtige størrelse øreprop til hver af dine Sleepbuds™ (se side 17). Du har muligvis brug for en forskellig størrelse til hvert øre.</p> <p>Kontrollér, at dine Sleepbuds™ vender korrekt i ørepropperne. Bose-logoet på dine Sleepbuds™ skal være synligt og vende med højre side opad, og opladningskontakterne skal være synlige gennem bagsiden af ørepropperne.</p> <p>Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på ørepropperne og på Sleepbuds™ mundstykkerne (se side 27).</p> <p>Prøv en anden maskeringslyd. Nogle lyde er skræddersyede til at være mere effektive til at maskere støj, så de kan lyde anderledes end det, du er vant til.</p>
Dine Sleepbuds™ falder ud af ørerne	<p>Kontrollér, at dine Sleepbuds™ sidder godt fast i dine ører. Prøv at tale højt. Din stemme skal lyde dæmpet. Ryst på hovedet. Dine Sleepbuds™ skal blive siddende.</p> <p>Sørg for at placere dine Sleepbuds™ korrekt i ørerne. Husk at dreje dine Sleepbuds™ tilbage og trykke øreproppernes vinger under øreryggen (se side 16).</p> <p>Sørg for, at du bruger den rigtige størrelse øreprop til hver af dine Sleepbuds™ (se side 17). Du har muligvis brug for en forskellig størrelse til hvert øre.</p>

SYMPTOM	LØSNING
<p>Dine Sleepbuds™ maskerer ikke støj effektivt</p>	<p>Kontrollér, at dine Sleepbuds™ slutter tæt i ørerne og blokerer støj. Prøv at tale højt. Din stemme skal lyde dæmpet. Ryst på hovedet. Dine Sleepbuds™ skal blive siddende.</p> <p>Sørg for at placere dine Sleepbuds™ korrekt i ørerne. Husk at dreje dine Sleepbuds™ tilbage og trykke øreproppernes vinger under øreryggen (se side 16).</p> <p>Sørg for, at du bruger den rigtige størrelse øreprop til hver af dine Sleepbuds™ (se side 17). Du har muligvis brug for en forskellig størrelse til hvert øre.</p> <p>I Bose Sleep-appen skal du øge lydstyrken for den aktuelle maskeringslyd. For at være effektiv skal maskeringslyden være lidt højere end støjen i dit miljø.</p> <p>Prøv en anden maskeringslyd. Ingen lyd er lige effektiv i alle miljøer, så du bør prøve at finde den, der er mest effektiv for dig.</p> <p>Tilføj nye maskeringslyde ved hjælp af lydbiblioteket. I Bose Sleep-appen skal du fra startskærmen trykke på banneret nederst > Lydbibliotek.</p>
<p>Ørepropper falder af</p>	<p>Sæt ørepropperne godt fast i dine Sleepbuds™ (se side 18).</p> <p>Kontrollér, at dine Sleepbuds™ vender korrekt i ørepropperne. Bose-logoet på dine Sleepbuds™ skal være synligt og vende med højre side opad, og opladningskontakterne skal være synlige gennem bagsiden af ørepropperne.</p>
<p>Opladningsetuiet viser opladningsfejl</p>	<p>Fjern dine Sleepbuds™ fra opladningsetuiet, og placer dem derefter i etuiet igen.</p> <p>Nulstil opladningsetuiet (se side 28).</p> <p>Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte Bose kundeservice på worldwide.Bose.com/contact</p>



842815-0010