




Wave® Music System IV

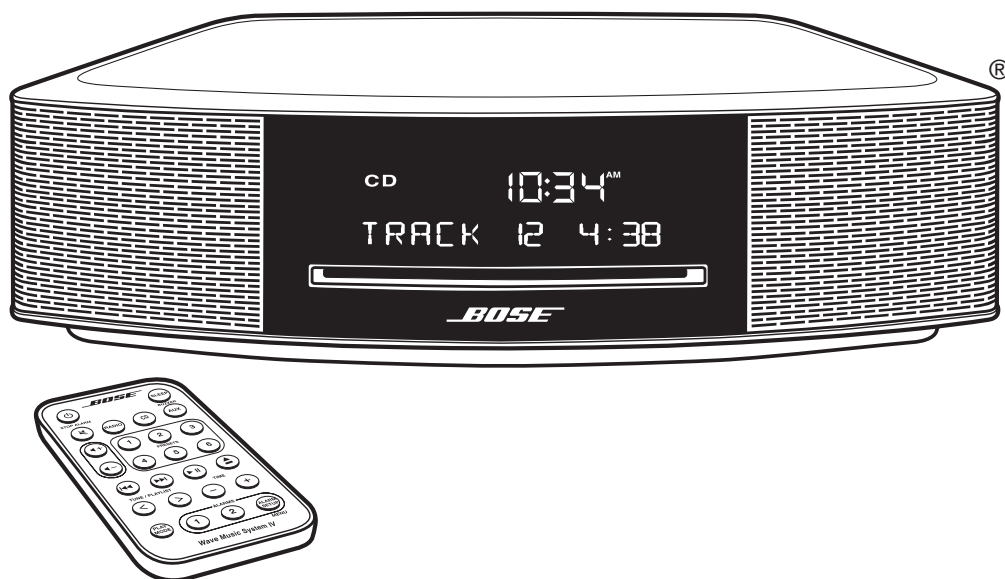

Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Guía del propietario • Käyttöopas • Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató • Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per il futuro.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scarica elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Se maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100 °C o bruciata. Sostituire solo con una batteria al litio da 3 V CR2032 o DL2032 approvata dall'ente preposto (ad es. UL). Le batterie usate devono essere smaltite tempestivamente.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.
- Per evitare scosse elettriche, occorre inserire a fondo il polo largo del connettore nell'apertura larga della presa di corrente CA. Inserire fino in fondo.



AVVERTENZA: Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



AVVERTENZA: Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

ATTENZIONE:

- Non apportare modifiche al sistema o agli accessori. In quanto le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.
- L'esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare danni all'udito. È sconsigliabile tenere un volume troppo alto quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.
- L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento può determinare l'esposizione a radiazioni pericolose provenienti dal componente laser interno. Il lettore di compact disc deve essere regolato o riparato solo da personale di assistenza adeguatamente qualificato.
- Il connettore d'antenna DAB di questa unità non è destinato al collegamento a un sistema CATV.

Note:

- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.




廢電池請回收

Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, in conformità con le normative locali. Non bruciarle.

Prodotto laser di Classe 1

Questo lettore CD è classificato come PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 secondo la norma EN/IEC 60825. L'etichetta CLASS 1 LASER PRODUCT è apposta sul fondo dell'unità.



Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare il prodotto in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparato.
10. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
11.  Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.
12. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
13. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

NOTA: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), l'utente dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alla condizione che il dispositivo non provochi interferenze dannose.

Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il presente apparato digitale di Classe B è conforme alla normativa Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radio frequenza. Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il presente dispositivo non può causare interferenze e (2) deve accettare interferenze di ogni tipo, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il proprio corpo.

Registro dati del prodotto

Questo sistema è dotato di un registro dati del prodotto che è progettato per consentire a Bose di comprendere meglio l'uso e le prestazioni del prodotto nel tempo. Il registro dati del prodotto memorizza dati tecnici e cronologia d'uso, inclusi ma non limitatamente a livelli di volume, dati di accensione/spegnimento, impostazioni utente, ingressi sorgente, uscita alimentazione e dati di configurazione. Questi dati possono essere utilizzati per fornire un'assistenza migliore per il sistema e migliorare il design del prodotto per il futuro. Per leggere i dati memorizzati dal registro dati del prodotto occorre un'apparecchiatura speciale e tali dati possono solo essere recuperati da Bose se si restituisce il sistema a Bose per l'assistenza o come reso. Il registro dati del prodotto non raccoglie informazioni personali sull'utente e non memorizza titolo, genere o altre informazioni sul contenuto a cui si accede durante l'uso del sistema.

Il design caratteristico del sistema musicale Wave è un marchio registrato di Bose Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

© 2017 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.
O: indica che la sostanza pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.
X: indica che la sostanza pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Registrare il numero di serie del nuovo sistema Wave® Music System IV nello spazio sottostante. I numeri di serie e di modello si trovano sul pannello inferiore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

Data d'acquisto: _____

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

Data di produzione: Le quattro cifre in grassetto del numero di serie indicano la data di produzione. La prima cifra è l'anno di produzione; ad esempio, "5" indica 2005 o 2015. Le cifre da 2 a 4 rappresentano il mese e la data; "001" indica 1° gennaio e "365" indica 31 dicembre.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorlaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Sommario

Introduzione

Manutenzione del sistema musicale Wave® Music System IV.....	5
Caratteristiche del sistema	5
Il CD dimostrativo.....	5
I vantaggi della ricerca.....	5
Disimballaggio	5

Configurazione del sistema

Posizionamento del sistema.....	6
Collegamento all'alimentazione	6
Impostazione dell'orologio	6

Uso del sistema

Pulsanti del telecomando	7
Touchpad	8
Come leggere il display	8
Accensione e spegnimento del sistema	8
Controllo del volume.....	8
Impostazione del timer sleep.....	8

Ascolto di altre sorgenti

Ascolto della radio FM o AM.....	9
Sintonizzazione su una stazione FM/AM.....	9
Memorizzazione di preset delle stazioni radio FM/AM	9
Miglioramento della ricezione FM	9
Ascolto di stazioni DIGITAL RADIO	9
Ricerca delle stazioni disponibili	9
Memorizzazione di preset delle stazioni radio digitali	9
Stazioni principali e servizi secondari.....	10
Nuova scansione delle stazioni radio digitali	10
Visualizzazione di informazioni sulla stazione.....	10
Visualizzazione della potenza del segnale della stazione.....	10
Riproduzione di CD audio.....	10
Riproduzione di CD MP3.....	11
Modalità di riproduzione dei CD	11

Impostazione e utilizzo della sveglia

Pulsanti e indicatori Alarm	12
Utilizzo dei pulsanti Alarm	12
Indicatori di stato della sveglia.....	12
Impostazione della sveglia.....	12
Utilizzo della sveglia.....	12
Attivazione o disattivazione di una sveglia	12
Sospensione di una sveglia	12

Collegamento di altri dispositivi

Collegamenti del sistema	13
Utilizzo del connettore AUX IN	13
Uso di un cavo per collegare un dispositivo audio.....	13
Uso delle cuffie.....	13
Utilizzo di un'antenna esterna	14
Installazione di un'antenna radio FM esterna.....	14
Installazione di un'antenna radio digitale esterna	14

Personalizzazione del sistema

Menu delle impostazioni.....	15
Modifica di un'impostazione di sistema.....	15

Manutenzione

Risoluzione dei problemi.....	16
Sostituzione della pila del telecomando.....	17
Pulizia	17
Assistenza tecnica.....	17
Garanzia limitata	17
Dati tecnici	17

Manutenzione del sistema musicale Wave® Music System IV


Il sistema Wave® Music System IV è un dispositivo elegante in grado di portare un suono di elevata qualità in qualsiasi ambiente della casa.

Caratteristiche del sistema

- Il display permette di accedere a tutte le impostazioni e informazioni del sistema.
- Il connettore AUX abilita la riproduzione da un dispositivo audio.
- Il connettore delle cuffie consente di ascoltare la musica in tranquillità.
- Il sintonizzatore AM/FM consente una ricezione di precisione del segnale radio.
- L'unità CD permette di ascoltare ancora più musica.
- Telecomando per il controllo con semplice puntamento e clic da un massimo di 6 m.


Il CD dimostrativo

Si incoraggia ad iniziare ascoltando il CD dimostrativo in dotazione. Basta inserire il CD dimostrativo: il sistema Wave® Music System IV lo riprodurrà automaticamente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Riproduzione di CD audio" a pagina 10.

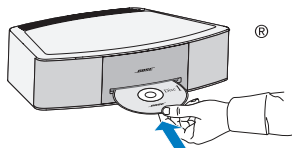

I vantaggi della ricerca

Dopo oltre 14 anni di ricerca, Bose Corporation ha sviluppato la brevettata e pluripremiata tecnologia dei diffusori a guida d'onda acustica. Tramite questa tecnologia, un tubo trasferisce l'energia da un diffusore di piccole dimensioni all'esterno in modo efficiente, attraverso un'ampia gamma di basse frequenze. Le lunghe guide d'onda, piegate in schemi intricati, possono essere inserite in prodotti abbastanza piccoli da potersi adattare perfettamente negli ambienti domestici. Il sistema Wave® Music System IV è dotato di tecnologia con doppi diffusori a guida d'onda rastremata, che collega due diffusori a due guide d'onda rastremate da 66 cm che, insieme, producono un timbro strumentale ineguagliato per un sistema di queste dimensioni.

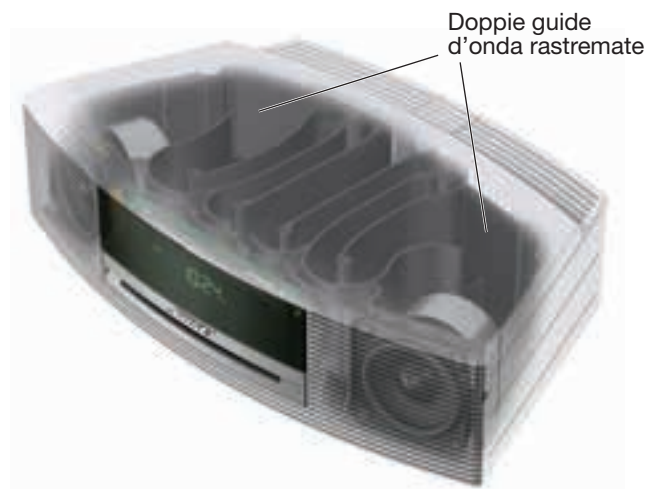

Disimballaggio

Aprire con cautela la confezione e verificare che i seguenti componenti siano inclusi.



Wave® Music System IV




Telecomando
(batteria installata)




CD dimostrativo



Adattatore per antenna
(solo Europa e GB)



Cavo/i di alimentazione CA

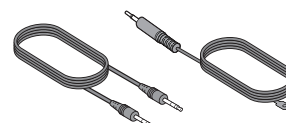

Antenna dipolo da 2,5 mm

❶ La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

Nota: Se il sistema presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose® locale o il centro di assistenza tecnica della Bose. Per le informazioni sui contatti fare riferimento alla guida rapida presente nella confezione del prodotto.

Conservare la confezione e il materiale di imballaggio per l'eventualità di dover trasportare il sistema o di doverlo riporre.

Configurazione del sistema

Posizionamento del sistema


- Per ottenere le migliori prestazioni audio:
 - Collocare il sistema dall'altra parte della stanza rispetto alla posizione degli ascoltatori.
 - Mantenere una distanza massima di circa 60 cm dalle pareti ed evitare di collocare il sistema in un angolo.
- Collocare il sistema su una superficie piana e stabile.

ATTENZIONE:

- Non posizionare il sistema su superfici metalliche per evitare interferenze con la ricezione della banda AM.
- Non collocare il sistema su una superficie sensibile al calore. L'amplificatore, come tutte le apparecchiature elettriche, genera calore.
- Non utilizzare il sistema in ambienti umidi o in altri luoghi esposti all'umidità.

Collegamento all'alimentazione

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione nel connettore **AC POWER**.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.

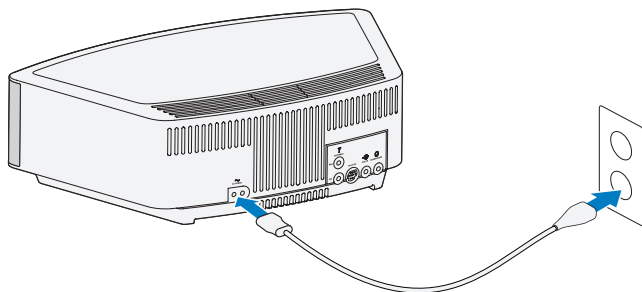


Impostazione dell'orologio

Dopo aver collegato il sistema, impostare l'orologio con il telecomando.

1. Premere e tenere premuto **Time –** o **Time +** per circa un secondo.

Nota: Per eseguire le operazioni che richiedono di tenere premuto un pulsante, è necessario premere il pulsante per circa un secondo.

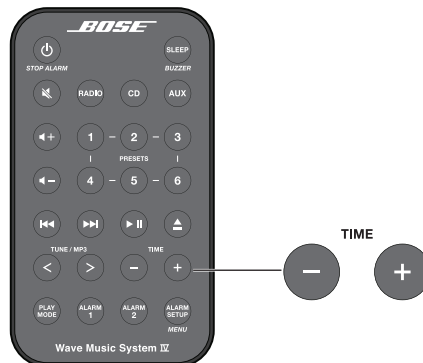

Sul display viene inizialmente visualizzato **HOLD TO SET** che cambia rapidamente in **- CLOCK SET -** non appena si preme il pulsante.



2. Rilasciare il pulsante **Time** selezionato.
3. Premere **Time –** per regolare l'ora visualizzata all'indietro o premere **Time +** per regolare l'ora visualizzata in avanti, finché non corrisponderà all'ora corrente. Per un'impostazione rapida, è inoltre possibile premere e tenere premuto il pulsante.
4. Attendere cinque secondi che il sistema esca dalla modalità di impostazione dell'orologio.

Note:

- Per modificare la visualizzazione dell'orologio dal formato a 12 ore (AM/PM) al formato a 24 ore, vedere "Modifica di un'impostazione di sistema" a pagina 15.
- Se l'alimentazione del sistema viene a mancare a causa di un'interruzione di corrente o il sistema viene scollegato, tutte le impostazioni di sistema vengono comunque conservate in modo permanente. L'ora viene tuttavia memorizzata solo temporaneamente nella memoria di backup, per un periodo massimo di 48 ore.

Pulsanti del telecomando

Il telecomando permette di controllare il sistema. Puntare il telecomando verso il display e premere i pulsanti. Il telecomando funziona entro un raggio di circa 6 metri dal display.




Uso del sistema

Touchpad

Nel pannello superiore del sistema è presente un control pad sensibile allo sfioramento.

Posizionando momentaneamente la mano sul touchpad è possibile accendere o spegnere il sistema, sospendere il suono della sveglia e reimpostarla per il giorno successivo (vedere pagina 12).

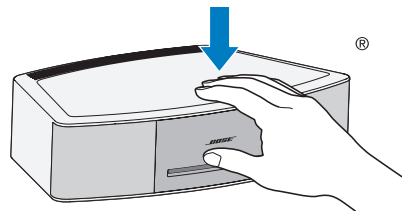


Note:

- Per eseguire le operazioni che richiedono di tenere premuto un pulsante, è necessario premere il pulsante per circa un secondo.
- Se si preme il pulsante **RADIO**, **CD** o **AUX**, viene attivata automaticamente la sorgente selezionata.

Come leggere il display

Indicatori sorgente: CD, FM, AM o AUX

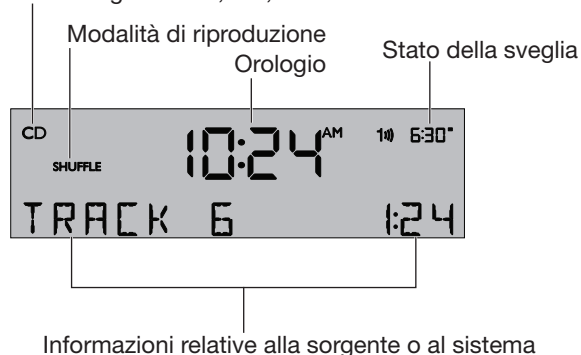


Accensione e spegnimento del sistema

- Premere  sul telecomando

o

- Toccare il touchpad.



Viene attivata l'ultima sorgente che si stava ascoltando.

In alternativa:

Premere qualsiasi pulsante relativo alla sorgente per accendere il sistema sulla sorgente scelta.



Note:

- Selezionando **AUX** non si accende un dispositivo collegato al connettore AUX IN (ad esempio il lettore multimediale). Accendere prima il dispositivo.
- Dopo 24 ore dall'ultima pressione di pulsanti, il sistema passa in modalità standby (spento). Se il timer di standby del sistema di 20 minuti (pagina 15) è attivato, il sistema passa alla modalità standby se non viene riprodotto l'audio e non si premono pulsanti per 20 minuti.

Controllo del volume



Per regolare il livello del volume, premere e tenere premuto  o .



Sul display viene visualizzato un valore compreso tra **VOLUME - 0** (silenzioso) e **99** (alto) per indicare il livello.



Premere per azzerare il volume.

Premere di nuovo o premere  + per ripristinare l'audio.

Quando il volume è azzerato, si può premere  - per abbassarlo prima di ripristinare l'audio.

Nota: Quando il sistema è spento, il volume può essere regolato solo tra 10 e 75.

Impostazione del timer sleep



Premere **SLEEP** per impostare lo spegnimento automatico del sistema dopo un periodo di tempo specificato.

- Dopo aver premuto **SLEEP**, sul display viene visualizzato **SLEEP - 30 MIN** (o l'ultima impostazione) e inizia il conto alla rovescia del timer sleep. Se il sistema è spento, premere **SLEEP** per accenderlo e impostare immediatamente il timer sleep. Mentre inizia il conto alla rovescia del timer sleep, viene avviata la riproduzione dell'ultima sorgente selezionata.
- Mentre è visualizzata l'impostazione **SLEEP**, premere **SLEEP** di nuovo per impostare il timer sleep su 10-90 minuti (in incrementi di 10 minuti) o su OFF.

Nota: Se sono trascorsi più di 10 secondi tra le pressioni dei pulsanti, il sistema esce automaticamente dalla modalità di impostazione del timer sleep.

- Per verificare il tempo rimanente del timer sleep, premere **SLEEP**.
- Per annullare il timer sleep, premere e rilasciare **SLEEP** fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio **SLEEP**.

Ascolto della radio FM o AM




Premere **RADIO** per accendere la radio sull'ultima stazione selezionata. Premere **RADIO** per selezionare la radio FM o AM.

Quando si seleziona la radio FM, vengono visualizzate le informazioni RDS per la stazione corrente. La visualizzazione delle informazioni RDS viene controllata tramite l'impostazione RADIO TEXT nel menu delle impostazioni. Per disattivare RDS e visualizzare solo la frequenza della stazione, cambiare l'impostazione di RADIO TEXT su OFF. Vedere "Modifica di un'impostazione di sistema" a pagina 15.



Sintonizzazione su una stazione FM/AM

Quando si preme **RADIO**, **Seek/Track** o **Tune/MP3** per sintonizzarsi su una stazione radio, la frequenza appare al centro del display durante la sintonizzazione.



Frequenza della stazione durante la sintonizzazione



- Premere **Seek/Track** **◀▶** per trovare una stazione con un segnale forte e una frequenza più bassa.
- premere **Seek/Track** **▶▶** per trovare una stazione con un segnale forte e una frequenza più alta.



- Premere **Tune/MP3** **<** per sintonizzarsi manualmente su una frequenza più bassa;
- Premere **Tune/MP3** **>** per sintonizzarsi manualmente su una frequenza più alta.
- Premere e mantenere premuto **Tune/MP3** **<** o **Tune/MP3** **>** per fare scorrere rapidamente la frequenza.

Nota: Se la ricezione AM è debole, ruotare il sistema in senso orario o antiorario per migliorarla. Se la ricezione FM è debole, verificare che il cavo di alimentazione sia esteso al massimo. Per migliorare la ricezione FM, è possibile installare un'antenna FM esterna (vedere pagina 14).

Memorizzazione di preset delle stazioni radio FM/AM


È possibile memorizzare fino a sei stazioni radio FM e sei AM per la selezione rapida mediante i pulsanti **PRESETS**. Quando si memorizza un preset, la stazione precedentemente memorizzata con lo stesso numero viene sostituita.

1. Sintonizzarsi sulla stazione da salvare come preset.
2. Premere e mantenere premuto uno dei sei pulsanti **PRESETS** finché non si sente un doppio bip e il numero del preset e la frequenza della stazione non vengono visualizzati sul display.
3. Premere uno dei pulsanti **PRESETS** per sintonizzarsi rapidamente su una stazione radio FM o AM memorizzata precedentemente.



Miglioramento della ricezione FM

Srotolare e stendere il cavo di alimentazione per ottimizzare la ricezione delle stazioni radio FM. Il cavo di alimentazione viene usato come antenna.

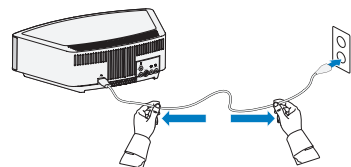

Ascolto di stazioni DIGITAL RADIO

Il sistema è in grado di ricevere trasmissioni radio digitali in Banda III (solo formati DAB, DAB+ e DMB).

Se si seleziona una stazione DIGITAL RADIO, vengono visualizzate informazioni sulla stazione, come nell'esempio seguente:



Note:

- La prima volta che si seleziona DIGITAL RADIO, viene visualizzato "PLEASE WAIT SCANNING" per alcuni minuti, mentre il sistema effettua la ricerca delle stazioni radio digitali disponibili.
- Se nella propria area non è possibile ricevere una o più stazioni digitali, potrebbe essere necessario installare l'antenna esterna fornita con il sistema (vedere pagina 14).

Sintonizzazione su una stazione radio digitale

Le stazioni vengono sintonizzate in ordine alfabetico per nome di stazione. I nomi delle stazioni principali vengono visualizzati in ordine alfabetico, mentre i nomi delle stazioni secondarie appaiono dopo il nome di quelle principali.



Premere **Seek/Track** **▶▶** per sintonizzarsi sulla stazione successiva.

Premere **Seek/Track** **◀◀** per sintonizzarsi sulla stazione precedente.

Ricerca delle stazioni disponibili

Mentre si ascolta la stazione digitale corrente, è possibile scorrere tra i nomi delle stazioni disponibili.



Premere o premere e mantenere premuto **Seek/Track** **▶▶** o **◀◀** per scorrere le stazioni digitali avanti o indietro.

Se si rilascia il pulsante **Seek/Track** per più di un secondo, la radio si sintonizzerà sulla stazione visualizzata.



Per tornare alla stazione precedente, premere **Tune/MP3** **<** o **Tune/MP3** **>**.

Memorizzazione di preset delle stazioni radio digitali

È possibile memorizzare fino a sei stazioni radio digitali per la selezione rapida mediante i pulsanti **PRESETS**.

1. Sintonizzarsi su una stazione.
2. Premere e tenere premuto uno dei sei pulsanti **PRESETS** finché non si sente un doppio bip e il numero del preset e le informazioni sulla stazione non vengono visualizzati sul display.
3. Premere uno dei pulsanti **PRESETS** per sintonizzarsi rapidamente su una stazione DIGITAL RADIO memorizzata precedentemente.



Ascolto di altre sorgenti

Stazioni principali e servizi secondari

Le stazioni radio digitali principali e i servizi secondari vengono sintonizzati allo stesso modo.

Le stazioni radio digitali principali vengono in genere trasmesse per lo stesso numero di ore delle stazioni FM. Se una stazione radio digitale principale va fuori onda mentre la si sta ascoltando o se la potenza del segnale scende a zero, sul display viene visualizzato **UNAVAILABLE**.

I **servizi secondari** sono associati a una stazione radio digitale principale. Un servizio secondario può trasmettere solo periodicamente e materiale del programma diverso rispetto alla stazione radio digitale principale.

Se un servizio secondario va fuori onda mentre si sta ascoltando o se la potenza del segnale scende a zero, sul display viene visualizzato **OFF AIR** per due secondi. quindi viene sintonizzata la stazione radio digitale principale associata.

Quando il segnale della stazione radio digitale principale o del servizio secondario è debole, sul display vengono visualizzati alternativamente **LOW SIGNAL** e il nome della stazione.

Nuova scansione delle stazioni radio digitali

È possibile ripetere la scansione delle stazioni radio digitali disponibili in qualsiasi momento, quando è selezionato **DIGITAL RADIO**. Questa funzione è utile se si cambia la posizione del sistema o si decide di collegare l'antenna esterna.

1. Premere e tenere premuto il pulsante  finché non viene visualizzato **AUTOSCAN**, seguito da **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM**.
2. Premere **PRESETS** .

Il messaggio **PLEASE WAIT SCANNING** rimane visualizzato sul display fino al termine della scansione. Dopodiché, viene riprodotta la prima stazione principale.

Visualizzazione di informazioni sulla stazione

Le informazioni sulla stazione digitale attualmente riprodotta possono essere visualizzate in tre modi:

Nome della stazione (impostazione predefinita):



Contenuto del programma corrente:



Tipo di programma:



Per modificare la modalità di visualizzazione delle informazioni sulla stazione, premere **Play Mode** finché non viene visualizzato il tipo di informazioni desiderato.

Visualizzazione della potenza del segnale della stazione

Per la stazione corrente, la potenza del segnale viene visualizzata sotto forma di percentuale numerica della totale potenza del segnale e della relativa classificazione. Per visualizzare la potenza del segnale della stazione corrente, premere e mantenere premuto **Play Mode**.


Potenza segnale (%)	Classificazione
0 - 19	Basso
20 - 39	Scarsa

Potenza segnale (%)	Classificazione
40 - 79	Discreto
80 - 89	Buona
90 - 100	Ottimo

Nota: Se la stazione risulta **UNAVAILABLE** o **OFF AIR**, non sono disponibili informazioni sulla potenza del segnale.

Riproduzione di CD audio

Inserire il disco, con l'etichetta rivolta verso l'alto, nello slot CD sotto il display. Il lettore dischi richiama automaticamente il disco e inizia la riproduzione.

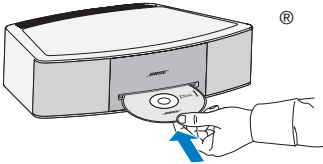

- Premere  se è selezionata una sorgente diversa da CD.
- Durante la riproduzione di un CD audio, vengono visualizzate informazioni sulla sorgente:

Sorgente selezionata

Ora

Modalità di riproduzione



Numero della traccia

Tempo trascorso traccia

- 
- Premere **Play/Pause** per mettere in pausa un CD. Quando il CD è in pausa, l'indicazione del tempo trascorso lampeggia. Premere **Play/Pause** per riprendere la riproduzione.
 - Premere **Seek/Track**  per tornare all'inizio della traccia corrente; premere di nuovo **Seek/Track**  per passare all'inizio della traccia precedente.
 - Premere una volta **Seek/Track**  per passare al brano successivo.
 - Premere e mantenere premuto **Tune/MP3**  < per scorrere una traccia rapidamente all'indietro; premere **Tune/MP3**  > per avanzare rapidamente in una traccia.
 - Premere **Stop/Eject** per arrestare il CD. Premere di nuovo **Stop/Eject** per espellere il CD. Se il CD è in riproduzione, premere e mantenere premuto **Stop/Eject** per arrestare il CD ed espellerlo.

Note:

- Quando si riproduce un CD dopo l'arresto, la riproduzione riprende dal punto in cui è stato arrestato.
- Se si espelle un CD ma non lo si rimuove dallo slot del lettore CD entro 10 secondi, il lettore CD richiama il CD e lo ricarica.

ATTENZIONE: NON INSERIRE nel lettore CD mini CD o CD di forma non circolare. I CD di questo tipo potrebbero non essere riprodotti correttamente e il sistema potrebbe avere difficoltà a espellerli.

Riproduzione di CD MP3

Il sistema è in grado di riprodurre file musicali MP3 registrati su dischi CD-R e CD-RW. Per riprodurre, mettere in pausa, arrestare o espellere un CD MP3, utilizzare gli stessi pulsanti del telecomando usati per il CD audio.

È possibile navigare facilmente tra i file musicali utilizzando i pulsanti del telecomando **Tune/MP3** e **Seek/Track**.



- Premere **Tune/MP3** < per tornare alla cartella precedente.
- Premere **Tune/MP3** > per andare alla cartella successiva.



- Premere **Seek/Track** << per tornare all'inizio della traccia corrente.
- Premere di nuovo **Seek/Track** << per tornare all'inizio della traccia precedente.
- Premere una volta **Seek/Track** >> per passare al brano successivo.

Quando si naviga in un CD MP3, vengono visualizzati numero di cartella e numero di traccia:



Nota: Il livello di radice viene visualizzato come cartella numero 00.

Quando inizia la riproduzione della traccia, vengono di nuovo visualizzati il nome dell'artista, il titolo del brano e il tempo trascorso della traccia:



Note:

- Il sistema visualizza il nome dell'artista e il titolo del brano quando sono disponibili nel CD del file musicale.
- La qualità audio dei CD MP3 dipende da fattori quali la velocità bit codificata, la frequenza di campionamento e il tipo di codificatore utilizzato. Il sistema supporta i CD MP3 codificati a una velocità bit di 64 kbps o superiore e una frequenza di campionamento di 32 kHz o superiore. Si consiglia di utilizzare una velocità bit di almeno 128 kbps e una frequenza di campionamento di almeno 44,1 kHz.
- La qualità di riproduzione dei dischi CD-R e CD-RW registrati dipende dal processo di registrazione e dal software utilizzato per la registrazione. Un CD audio registrato in modo non corretto può causare un comportamento imprevisto del sistema.

Modalità di riproduzione dei CD



È possibile modificare la modalità di riproduzione del CD mentre la riproduzione è in corso. Premere il pulsante **Play Mode** ripetutamente finché non viene visualizzata la modalità desiderata:

Modalità	CD	MP3	Descrizione
NORMAL PLAY	✓	✓	Riproduce tutte le tracce una volta in sequenza.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Riproduce tutte le tracce una volta in ordine casuale.
SHUFFLE RPT	✓		Ripete tutte le tracce in ordine casuale che cambia a ogni ripetizione del disco.
REPEAT DISC	✓	✓	Ripete il disco dall'inizio dopo la riproduzione dell'ultima traccia.
REPEAT TRACK	✓	✓	Ripete continuamente la traccia selezionata.
SHUFFLE FLDR		✓	Riproduce tutte le tracce presenti nella cartella selezionata in ordine casuale (solo MP3).
SHUF RPT FDR		✓	Ripete tutte le tracce della cartella selezionata in un ordine casuale (solo MP3) che cambia a ogni ripetizione della cartella.
SHUFF RPT CD		✓	Ripete tutte le tracce di un disco in ordine casuale che cambia a ogni ripetizione del disco.
REPEAT FOLDER		✓	Ripete tutte le tracce presenti in una cartella in sequenza (solo MP3).

Nota: La modalità di riproduzione torna a NORMAL PLAY quando viene inserito un CD.

Impostazione e utilizzo della sveglia

Pulsanti e indicatori Alarm

Il sistema dispone di due impostazioni della sveglia, **Alarm 1** e **Alarm 2**.

Per ogni sveglia è possibile impostare:

- Ora
- Volume
- Sorgente della sveglia: buzzer, radio o CD

Utilizzo dei pulsanti Alarm

Tramite i pulsanti Alarm presenti nella parte inferiore del telecomando è possibile impostare e controllare ogni sveglia:

Premere per attivare o disattivare la sveglia 1.


1. Premere per attivare la modalità Alarm Setup e visualizzare le impostazioni per la sveglia 1.
2. Premere di nuovo per visualizzare le impostazioni della sveglia 2.
3. Premere di nuovo per uscire dalla modalità Alarm Setup.

Premere per attivare o disattivare la sveglia 2.

Indicatori di stato della sveglia

Se la sveglia è impostata, nell'angolo superiore destro del display vengono visualizzati gli indicatori di stato della sveglia.

Esempio con l'impostazione di Alarm 1 e 2:

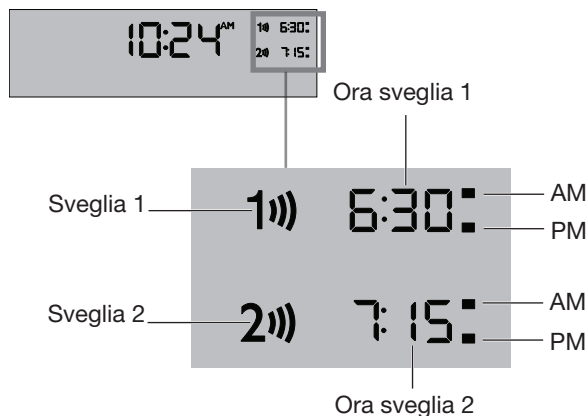


Impostazione della sveglia

È possibile scegliere le impostazioni per ogni sveglia attivando la modalità Alarm Setup e visualizzando le impostazioni di ciascuna sveglia.

Per impostare la sveglia 1 o 2:


1. Premere **Alarm Setup**.

Il numero e l'ora della sveglia iniziano a lampeggiare (A) e, dopo un istante, le impostazioni correnti di Alarm 1 vengono visualizzate (B).

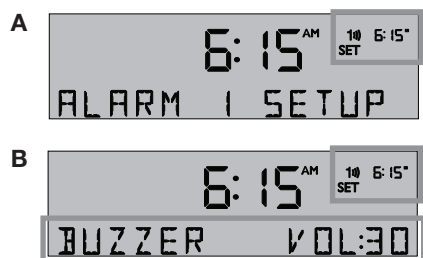

2. Premere **TIME** per impostare l'ora della sveglia tramite i pulsanti Time.
3. Selezionare la sorgente per il risveglio:
 - **BUZZER** è l'impostazione di fabbrica per la sveglia.
 - Premere **RADIO** per scegliere una stazione radio.
 - Premere **CD** per scegliere una traccia.
4. Premere **+** o **-** per impostare il livello del volume della sorgente per il risveglio selezionata.
5. Premere **ALARM SETUP** per attivare la modalità di impostazione della sveglia 2. Ripetere i passaggi 2-4 per impostare la sveglia 2.
6. Premere di nuovo **ALARM SETUP** per uscire dalla modalità Alarm Setup.

La sveglia impostata viene attivata e sul display appare l'ora della sveglia:

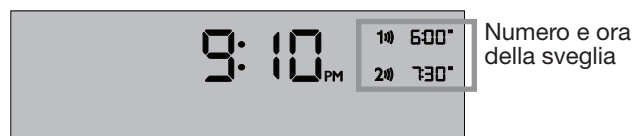


Utilizzo della sveglia

Attivazione o disattivazione di una sveglia

Premere **ALARM 1** o **ALARM 2** per attivare o disattivare la sveglia selezionata.


Quando si attiva una sveglia, il numero e l'ora vengono visualizzati nell'angolo superiore destro del display.

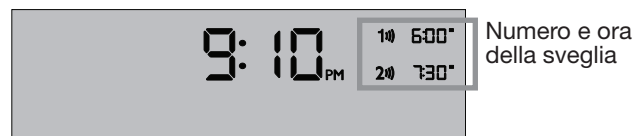

Sospensione di una sveglia

Toccare il touchpad, o premere **SLEEP** sul telecomando.

SNOOZE viene visualizzato sul display per tutta la durata del tempo di sospensione selezionato, quindi la sveglia suona di nuovo.



Il tempo di sospensione viene impostato in fabbrica su 10 minuti. Per modificare il tempo di sospensione, vedere pagina 15.

Sospensione e ripristino del suono della sveglia


Premere **STOP ALARM**.

Reimpostazione di una sveglia sospesa per il giorno successivo

Dopo aver sospeso la sveglia, posizionare di nuovo e mantenere la mano sul touchpad per almeno 2 secondi oppure premere **Stop Alarm**.

Collegamenti del sistema

Sul pannello posteriore del sistema sono disponibili i connettori per i dispositivi esterni.

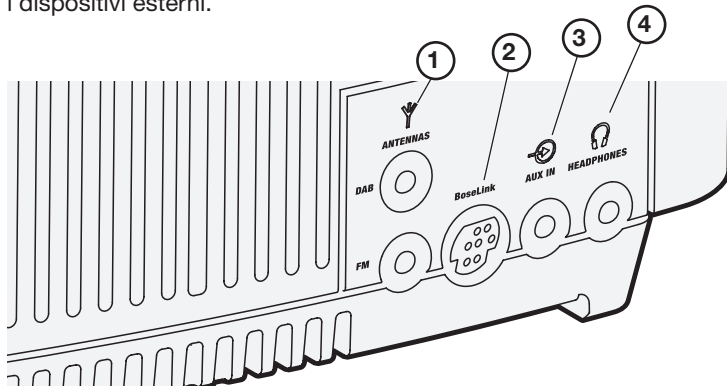

1 ANTENNAS

Connettori per antenna FM da 3,5 mm e DAB da 2,5 mm. Vedere "Utilizzo di un'antenna esterna" a pagina 14.

2 Bose link

Ingresso a cui è possibile collegare l'uscita di un altro prodotto abilitato per Bose link, mediante un cavo Bose link.

3 AUX IN

Connettore di ingresso stereo da 3,5 mm per sorgenti esterne.

4 HEADPHONES

Connettore cuffie stereo da 3,5 mm.

Utilizzo del connettore AUX IN

Quando si utilizza un televisore, un lettore DVD, un computer, un videogioco o un'altra sorgente audio, è possibile migliorare l'ascolto riproducendo l'audio del dispositivo tramite il sistema.

Il collegamento di un dispositivo audio al sistema richiede uno dei cavi seguenti:



Cavo audio da 3,5 mm




Cavo da 3,5 mm a RCA stereo

Per ottenere il cavo corretto, contattare il centro di assistenza tecnica Bose® o rivolgersi a un negozio di elettronica. Fare riferimento alla guida rapida contenuta nella confezione del prodotto.

Uso di un cavo per collegare un dispositivo audio

1. Utilizzando un cavo, collegare il dispositivo audio al connettore **AUX IN** sul pannello connettori del sistema.

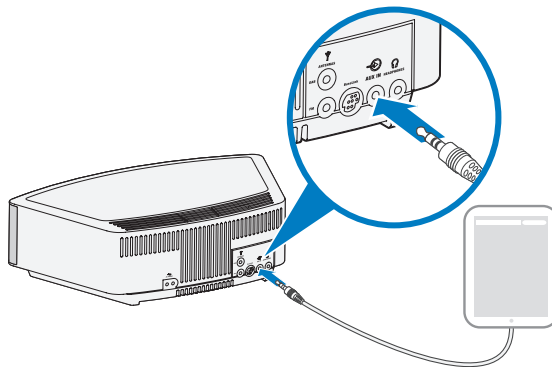


2. Premere sul telecomando.
Viene attivata l'ultima sorgente che si stava ascoltando.
3. Premere e rilasciare finché sul display non viene visualizzato **AUX**.
4. Avviare la riproduzione della musica sul dispositivo audio.
5. Per regolare il volume, premere e tenere premuto o .

Nota: Se non è possibile alzare a sufficienza il livello del volume del sistema, aumentare il livello del volume del dispositivo audio collegato.

Uso delle cuffie

Per l'ascolto in cuffia, collegare una cuffia all'apposito connettore presente sul pannello posteriore del sistema.

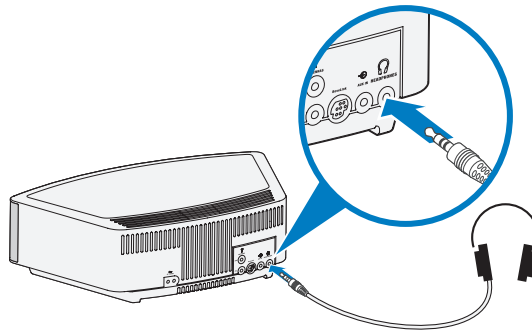

ATTENZIONE: L'esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare danni all'udito. È sconsigliabile tenere un volume troppo alto quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.

Note:

- Quando si collegano le cuffie, l'audio dei diffusori viene automaticamente disattivato. Poiché i livelli di volume della cuffia possono variare rispetto a quelli dei diffusori, accertarsi di abbassare il volume del sistema prima di collegare o scollegare la cuffia.
- Quando si utilizzano le cuffie, gli allarmi vengono trasmessi dai diffusori del sistema.

Controllo del volume delle cuffie:

Premere e mantenere premuto o per regolare il livello di ascolto delle cuffie.


Collegamento di altri dispositivi

Utilizzo di un'antenna esterna

Il cavo di alimentazione del sistema viene usato come antenna per la radio FM. Se dopo aver regolato la posizione del cavo di alimentazione la ricezione è ancora insoddisfacente, potrebbe essere necessario installare un'antenna esterna. È possibile ordinare un'antenna dipolo esterna tramite il centro di assistenza tecnica Bose. Fare riferimento alla guida rapida contenuta nella confezione del prodotto.

Installazione di un'antenna radio FM esterna

1. Inserire la spina dell'antenna FM da 3,5 mm nel connettore **FM ANTENNA**.
2. Estendere le estremità dell'antenna il più lontano possibile dall'unità e da altri dispositivi esterni, in modo da stabilire una ricezione ottimale.

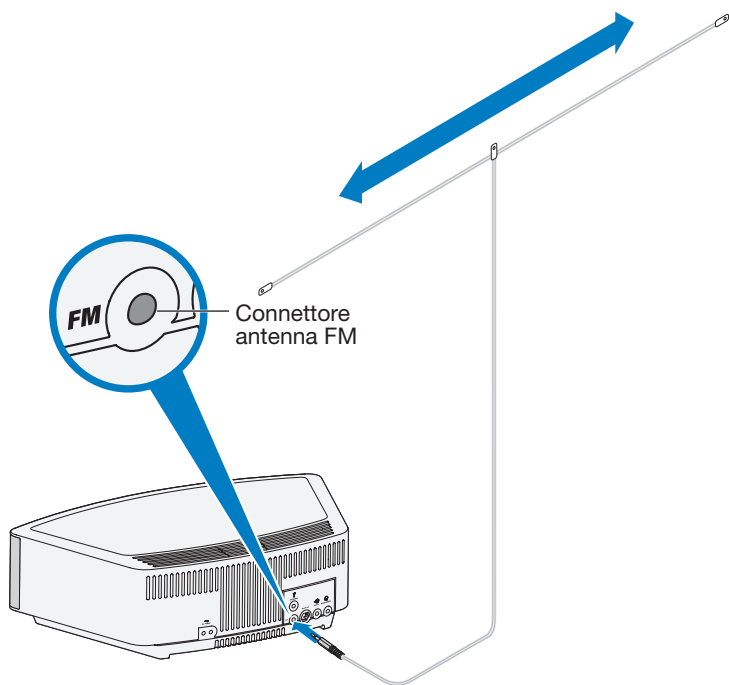


Nota: Molte stazioni radio FM trasmettono anche un segnale polarizzato verticalmente o al posto di un segnale polarizzato orizzontalmente. Se l'orientamento orizzontale dell'antenna non consente una buona ricezione, provare a posizionare l'antenna verticalmente.

Installazione di un'antenna radio digitale esterna

Con il sistema viene fornita un'antenna dipolo DAB esterna.

1. Collegare la spina da 2,5 dell'antenna DAB al connettore **DAB ANTENNA**.
2. Estendere l'antenna in orizzontale come indicato dalle frecce verticali.
3. Premere e mantenere premuto il pulsante **Mute**  per avviare una nuova scansione delle stazioni digitali (pagina 12).
4. Sintonizzare e cercare le stazioni precedentemente mancanti o con una ricezione insoddisfacente.

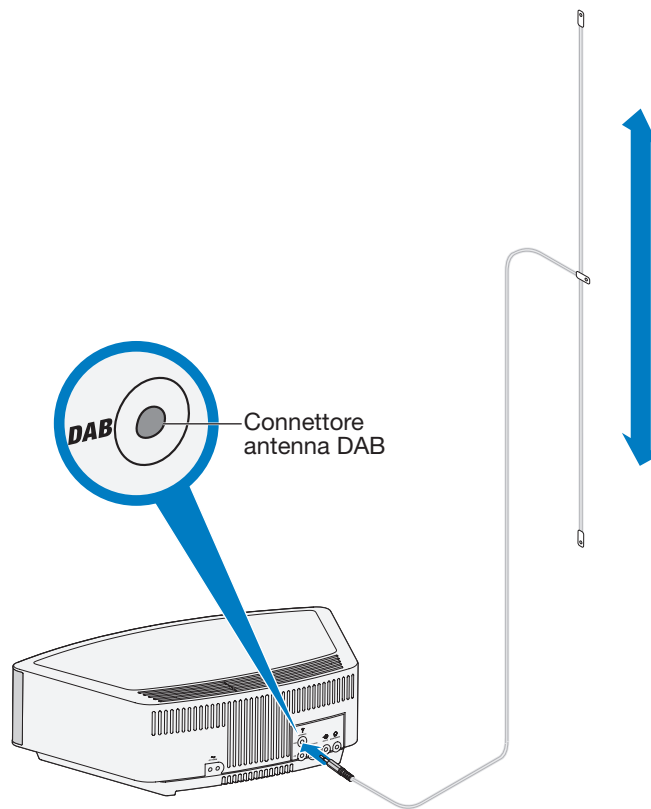

Menu delle impostazioni

Il menu delle impostazioni consente di personalizzare il funzionamento del sistema.

Impostazione del sistema	Voce di menu	Impostazione predefinita	Opzioni	Descrizione
Durata sospensione	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Questa impostazione determina la durata dell'intervallo in cui il sistema resta silenzioso quando è attivata la funzione di sospensione.
Informazioni Radio Data System (RDS)	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Abilita (ON) o disabilita (OFF) la visualizzazione delle informazioni RDS.
Riproduzione continua	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM, DAB	Determina la sorgente che verrà riprodotta automaticamente dopo la fine del CD.
Livello bassi	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Regola il livello dei bassi.
Formato dell'ora	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Consente di impostare la visualizzazione dell'orologio per il formato a 12 ore (AM/PM) o a 24 ore.
Livello di luminosità del display alta	BRIGHT HI-	10	8-15	Consente di impostare il livello di luminosità del display quando l'unità rileva condizioni di illuminazione elevata dell'ambiente.
Livello di luminosità del display bassa	BRIGHT LO-	4	1-8	Consente di impostare il livello di luminosità del display quando l'unità rileva condizioni di illuminazione scarsa dell'ambiente.
Codice stanza	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Consente di impostare il codice ambiente del sistema quando è collegato a una rete Bose link. I trattini che seguono la lettera del codice ambiente indicano come devono essere impostati i mini-selettori sul telecomando del sistema Lifestyle®.
Controllo sensibile capacitivo	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Abilita (ON) o disabilita (OFF) il touchpad.
Timer di timeout del sistema di 20 minuti	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Abilita (YES) o disabilita (NO) il timer di timeout di 20 minuti del sistema. Vedere "Accensione e spegnimento del sistema" a pagina 8.
Ripristino del sistema	RESET ALL-	NO	NO, YES	Ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica.

Modifica di un'impostazione di sistema



1. Premere e mantenere premuto **Alarm Setup/Menu** finché non viene visualizzato **-SETUP MENU-**.

TUNE / MP3



2. Premere **Tune/MP3** per andare alla voce di menu desiderata.

TIME



3. Premere **Time +** o **Time -** per modificare l'impostazione.



4. Premere **Alarm Setup/Menu** per uscire dal menu delle impostazioni o attendere 10 secondi che il menu delle impostazioni venga chiuso automaticamente.


Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il sistema non funziona	• Collegare il sistema all'alimentazione. • Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica CA per 10 secondi, quindi ricollegarlo. In questo modo il sistema viene ripristinato. • Toccare il touchpad nella parte superiore del sistema (vedere pagina 8).
Non si sente alcun suono	• Aumentare il volume. • Espellere e reinserire il CD. • Scollegare la cuffia dal sistema (il collegamento della cuffia disattiva i diffusori).
Scarsa qualità del suono	• Se i bassi sono troppo pesanti o profondi, regolarne il livello sul sistema utilizzando il menu di configurazione (vedere pagina 15) • Se si sta ascoltando una sorgente AUX esterna, utilizzare un cavo stereo e accertarsi che questo sia bene inserito.
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	• Avvicinare il telecomando al sistema. • Verificare che la batteria del telecomando sia installata e che il polo positivo (+) sia rivolto in alto. • Sostituire la pila del telecomando. • Verificare che non ci siano interferenze causate dall'illuminazione fluorescente dell'ambiente, la luce del sole oppure da polvere o sporco sulla lente. • Spostare il sistema in una posizione diversa.
La ricezione AM è debole	• Ruotare leggermente il sistema da una parte e dall'altra per cambiare la direzione dell'antenna AM interna. • Allontanare l'unità da apparecchi elettronici quali televisore, frigorifero, lampada alogena, variatore di tensione, o da altre apparecchiature che generano disturbi elettromagnetici. • Se il problema persiste, è possibile che ci si trovi in un'area in cui la copertura del segnale AM è debole.
La ricezione FM è debole	• Estendere al massimo il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione funge da antenna FM (vedere pagina 9). • Vedere "Utilizzo di un'antenna esterna" a pagina 14.
Il CD non viene riprodotto	• Controllare che sia selezionata la sorgente o premere  CD. Sul display appare l'icona CD. • Caricare il CD con l'etichetta rivolta verso l'alto. • Controllare che la superficie del disco sia pulita; in caso contrario cercare di pulirla. • Provare con un altro disco.


Sostituzione della pila del telecomando

Capovolgere il telecomando e appoggiarlo su una superficie piana.

1. Spingere lateralmente la linguetta di blocco e tenerla ferma con il dito, come mostrato nella figura. Aprire il vano pile facendo scorrere il coperchio.

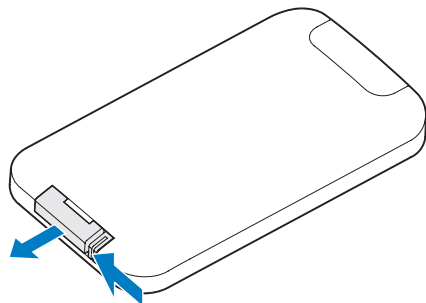

2. Estrarre la pila esaurita e inserire quella nuova con il simbolo più (+) rivolto verso l'alto.

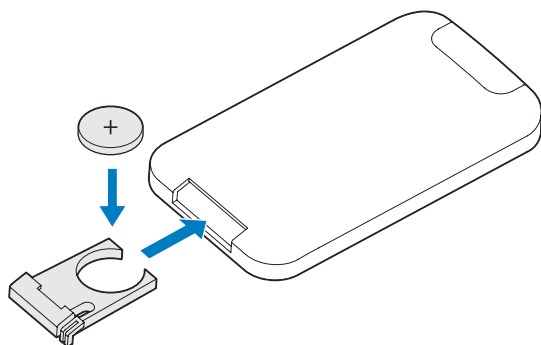

3. Chiudere delicatamente il vano pile, che si bloccherà automaticamente.

AVVERTENZA: Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole due ore e provocare la morte. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Se la batteria con celle a moneta/bottone viene maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100 °C o bruciata. Sostituire solo con una batteria al litio da 3 V CR2032 o DL2032 approvata dall'ente preposto (ad es. UL). Le batterie usate devono essere smaltite tempestivamente.

Pulizia

Pulire la superficie del sistema con un panno morbido e asciutto.

- Non utilizzare spray vicino al sistema. Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Evitare di versare liquidi nelle aperture.

Assistenza tecnica

Per ulteriore assistenza, rivolgersi al servizio clienti Bose. Fare riferimento alla guida rapida contenuta nella confezione del prodotto.

Garanzia limitata

Il sistema è coperto da una garanzia limitata. I dettagli relativi alla garanzia limitata sono riportati nella guida rapida inclusa nella confezione.

Per istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la guida rapida. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Le informazioni di garanzia fornite con questo prodotto non sono valide in Australia e Nuova Zelanda. Per i dettagli della garanzia in Australia e Nuova Zelanda, consultare il nostro sito web all'indirizzo www.bose.com.au/warranty o www.bose.co.nz/warranty.

Dati tecnici

Assorbimento nominale CA

220-240 V ~ 50/60 Hz 60 W max.



745087-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745087 Rev. 01