




SURROUND SPEAKERS

Please read and keep all safety, security, and use instructions.

START HERE

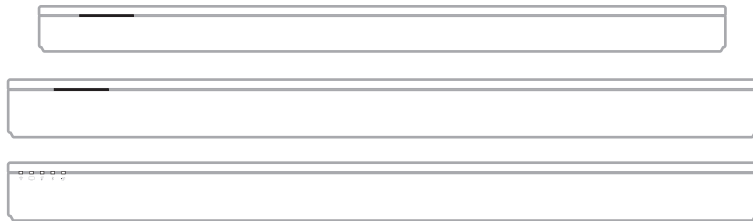

Choose your setup method

Your setup method depends on which soundbar you have.

Bose Soundbar 500 and Bose Soundbar 700: See method 1.

SoundTouch 300 soundbar: See method 2.

METHOD 1

BOSE SOUNDBAR 500 OR BOSE SOUNDBAR 700



Set up using the Bose Music app

- In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, tap your soundbar.
- Tap the soundbar image in the bottom-right corner of the screen.
- Tap **Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers**.


New to Bose Music app?

Download the app and follow the app instructions to set up your soundbar and surround speakers.

METHOD 2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR


①

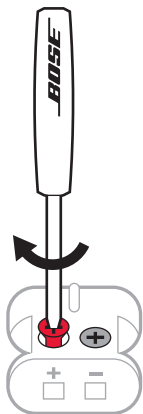

Connect your adapters

- Insert the color-coded speaker cable wires into their corresponding terminals.
- Turn the screws to the right (clockwise) to secure the wires into the terminals.
- Repeat steps a and b to connect your other adapter.

②

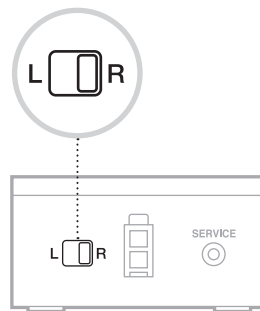


Identify switch settings on wireless receivers

- Confirm that the switch on one wireless receiver is set to **R** (right).
- Confirm that the switch on the other wireless receiver is set to **L** (left).


METHOD 2

(CONTINUED)

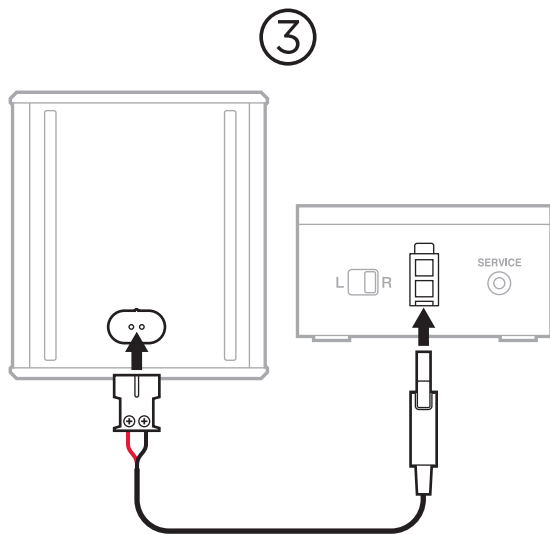

Connect your rear speakers

- Insert the adapter into the back of the speaker.
- Insert the two-pin connector into the wireless receiver.
- Repeat steps 1 and 2 to set up your other speaker.

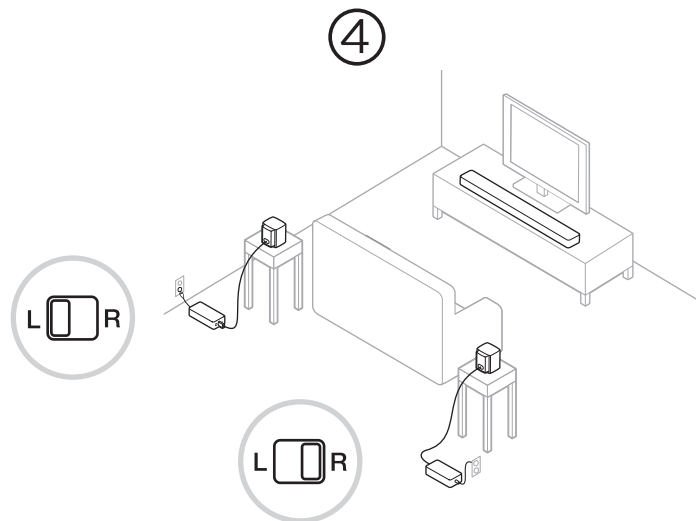


Place your rear speakers and wireless receivers

- Facing your TV, place the speaker and **R** wireless receiver on the **right** side of your room.
- Facing your TV, place the speaker and **L** wireless receiver on the **left** side of the room.
- Connect to power.




METHOD 2

(CONTINUED)

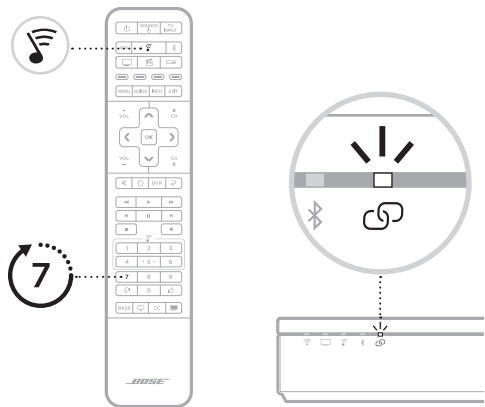5




Connect the surround speakers to the soundbar

- On your SoundTouch 300 remote control, press .
- Press and hold 7 until  on the soundbar blinks white. Once the surround speaker connects, you hear a tone and  glows white.

NOTE: Connecting may take several minutes.


6

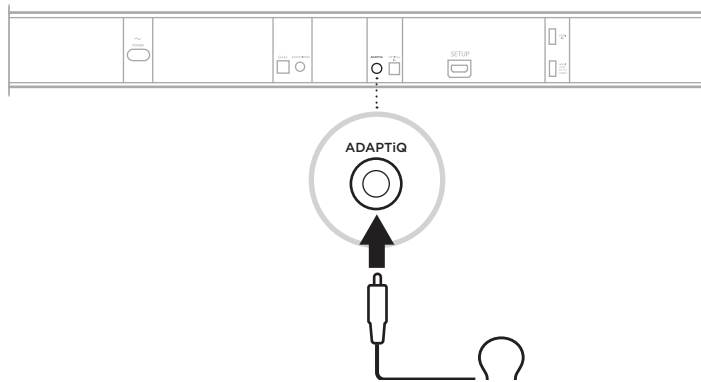

Set up ADAPTiQ audio calibration

- Connect the ADAPTiQ headset (included with the soundbar) to the soundbar's ADAPTiQ connector.
- Put the headset on your head.

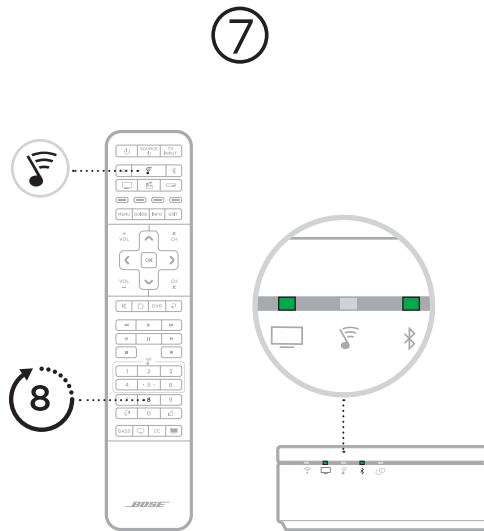


METHOD 2 (CONTINUED)





worldwide.Bose.com/Support/WSS




Run ADAPTiQ audio calibration

- On your SoundTouch 300 remote control, press .
- Press and hold 8 until  and  on the soundbar glow green.

NOTE: To cycle through languages, press  and  on the navigation pad.

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

COMENZAR AQUÍ

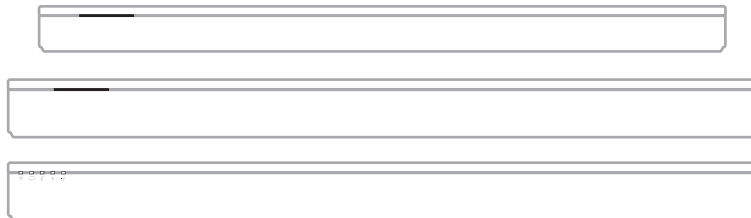

Elegir el método de configuración

El método de configuración depende de la barra de sonido que tenga.

Bose Soundbar 500 y Bose Soundbar 700: Vea el método 1.

Barra de sonido SoundTouch 300: Vea el método 2.

MÉTODO 1

BOSE SOUNDBAR 500 O BOSE SOUNDBAR 700



Configurar usando la aplicación Bose Music

- En la aplicación Bose Music, en la pantalla **Mi Bose**, toque la barra de sonido.
- Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Toque **Configuración** > **Altavoces accesorios** > **Agregar altavoces accesorios Bose**.


¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose Music?

Descargue la aplicación y siga las instrucciones de la aplicación para configurar la barra de sonido y los altavoces envolventes.

MÉTODO 2

BARRA DE SONIDO SOUNDTOUCH 300


1

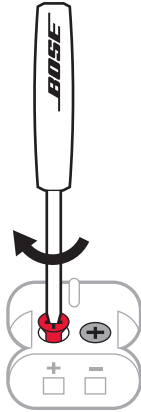

Conecte los adaptadores

- Inserte los cables del altavoz con código de color en las terminales correspondientes.
- Gire los tornillos hacia la derecha para asegurar los cables en las terminales.
- Repita los pasos a y b para conectar el otro adaptador.


2

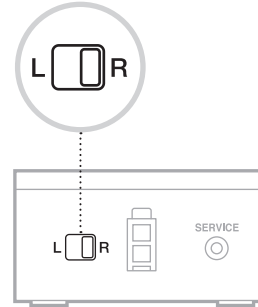

Identifique la configuración de los interruptores en los receptores inalámbricos


- Confirme que el interruptor en un receptor inalámbrico se encuentre en la posición **R** (derecha).
- Confirme que el interruptor en el otro receptor inalámbrico se encuentre en la posición **L** (izquierda).

MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)

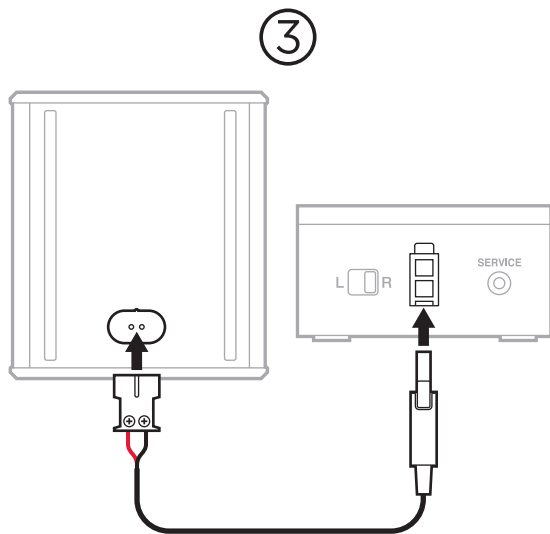

Conecte los altavoces traseros


- Inserte el adaptador en la parte posterior del altavoz.
- Enchufe el conector de dos pines en el receptor inalámbrico.
- Repita los pasos 1 y 2 para configurar el otro altavoz.

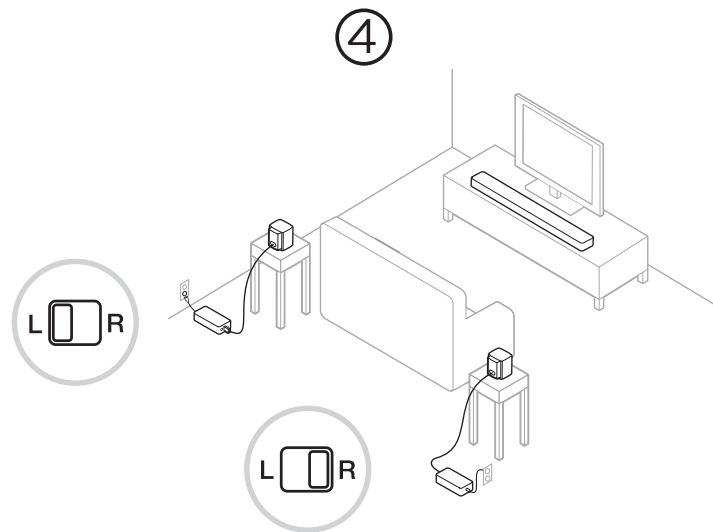



Coloque los altavoces posteriores y receptores inalámbricos


- Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico **R** en el lado **derecho** de la habitación.
- Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico **L** en el lado **izquierdo** de la habitación.
- Conecte a la alimentación.

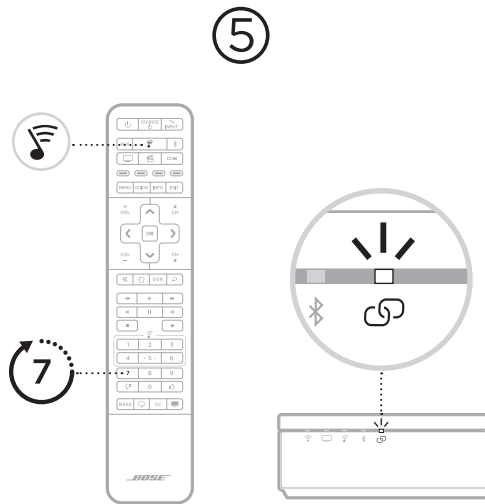MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)




Conectar los altavoces envolventes a la barra de sonido

- En el control remoto de SoundTouch 300, presione .
- Mantenga presionado **7** hasta que  en la barra de sonido parpadea de color blanco.

Una vez que se conectan los altavoces envolventes, se oye un tono y  se ilumina de color blanco.


NOTA: La conexión puede tardar varios minutos.

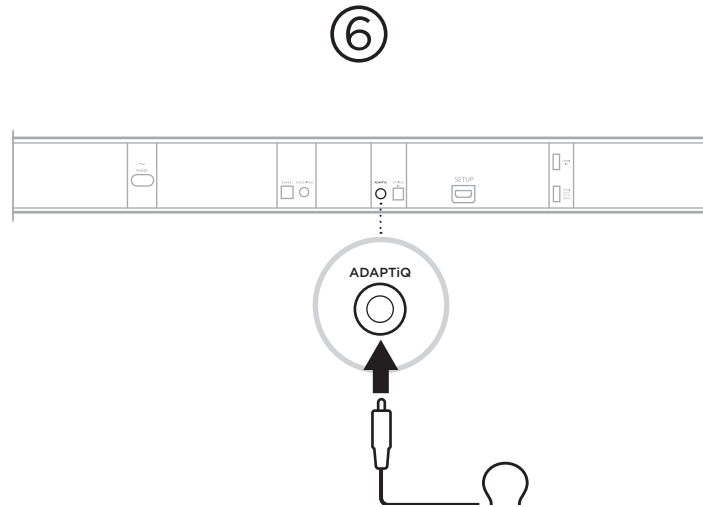

Configurar la calibración de audio ADAPTiQ

- Conecte los auriculares ADAPTiQ (incluidos con la barra de sonido) al conector ADAPTiQ de la barra de sonido.
- Colóquese los auriculares

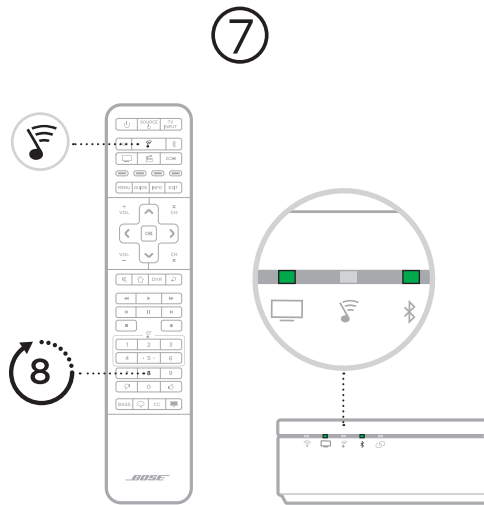


MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)





worldwide.Bose.com/Support/WSS




Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ

- En el control remoto de SoundTouch 300, presione .
- Mantenga presionado 8 hasta que  y  en la barra de sonido se iluminan de color verde.

NOTA: Para cambiar entre los distintos idiomas, presione  y  en el panel de navegación.

Veuillez lire et conserver à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

COMMENCER PAR CE DOCUMENT

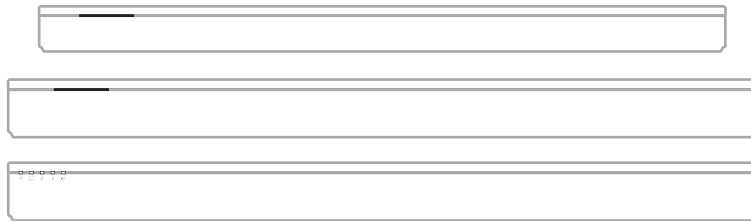

Sélection de la méthode de configuration

La méthode de configuration dépend de votre barre de son.

Barre de son Bose Soundbar 500 et Bose Soundbar 700 : voir la Méthode 1.

Barre de son SoundTouch 300 : voir la Méthode 2.

MÉTHODE 1

BARRE DE SON BOSE SOUNDBAR 500 OU BOSE SOUNDBAR 700



Configuration à l'aide de l'application Bose Music

- Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
- Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
- Appuyez sur **Paramètres** > **Enceintes accessoires** > **Ajouter les enceintes accessoires Bose**.


Vous découvrez l'application Bose Music ?

Téléchargez l'application et suivez les instructions pour configurer votre barre de son et vos enceintes surround.

MÉTHODE 2

BARRE DE SON SOUNDTOUCH 300


①

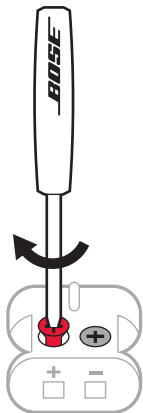

Raccordement de vos adaptateurs

- Insérez les fils du câble d'enceinte de couleur dans les bornes correspondantes.
- Serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour fixer les fils aux bornes.
- Répétez les étapes a et b pour raccorder l'autre adaptateur.

②

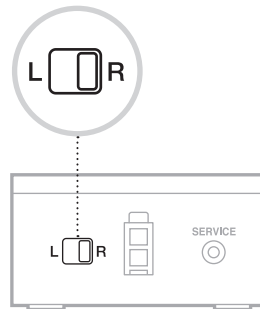


Identification des réglages d'interrupteur sur les récepteurs sans fil

- Vérifiez que l'interrupteur sur l'un des récepteurs sans fil est positionné sur **R** (droit).
- Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur **L** (gauche).


MÉTHODE 2

(SUITE)

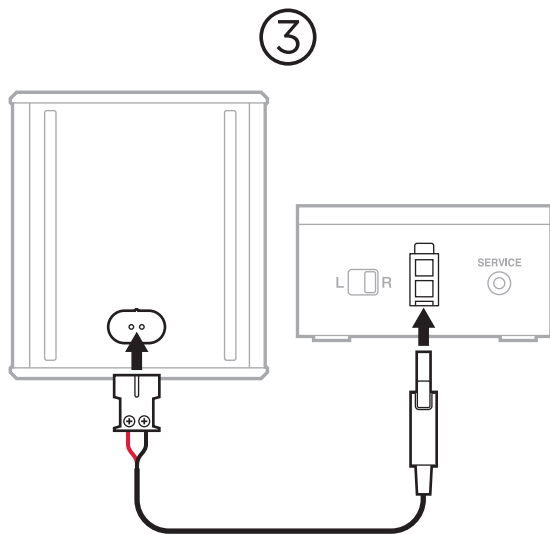

Raccordement des enceintes arrière

- Insérez l'adaptateur à l'arrière de l'enceinte.
- Raccordez le connecteur à deux broches au récepteur sans fil.
- Répétez les étapes 1 et 2 pour raccorder l'autre enceinte.

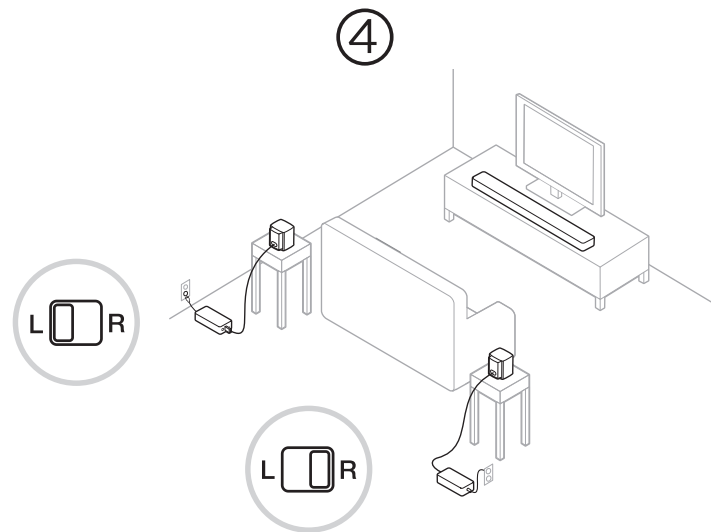


Installation des enceintes arrière et des récepteurs sans fil



- Installez l'enceinte et le récepteur sans fil **R** à **droite** de la pièce, face à votre téléviseur.
- Installez l'enceinte et le récepteur sans fil **L** à **gauche** de la pièce, face à votre téléviseur.
- Raccordez-le ensuite à la prise secteur.

MÉTHODE 2

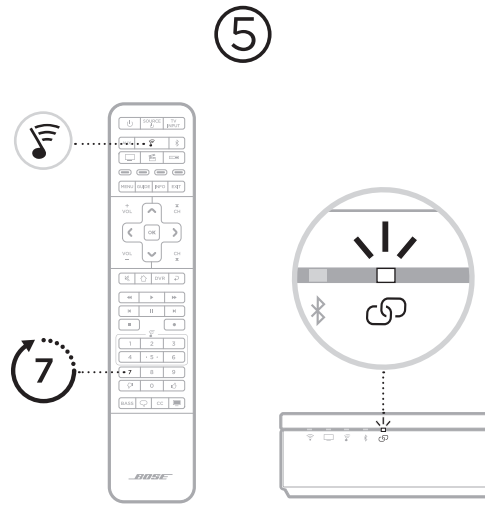(SUITE)




Raccordement des enceintes surround à la barre de son

- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur .
- Appuyez sur la touche 7 jusqu'à ce que l'indication  clignote en blanc sur la barre de son.

Une fois les enceintes surround connectées, vous entendez une tonalité et  s'allume en blanc.


REMARQUE : La connexion peut prendre plusieurs minutes.

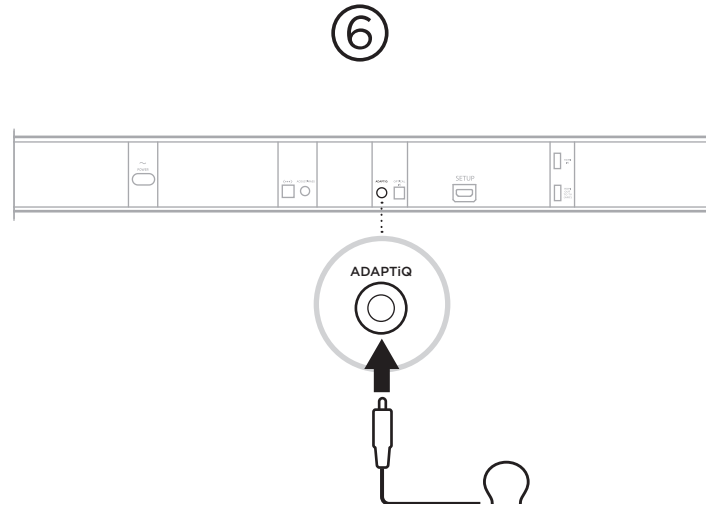

Configuration de l'étalonnage audio ADAPTiQ

- Raccordez le casque ADAPTiQ (fourni avec la barre de son) au connecteur ADAPTiQ de la barre de son.
- Placez le casque sur votre tête.

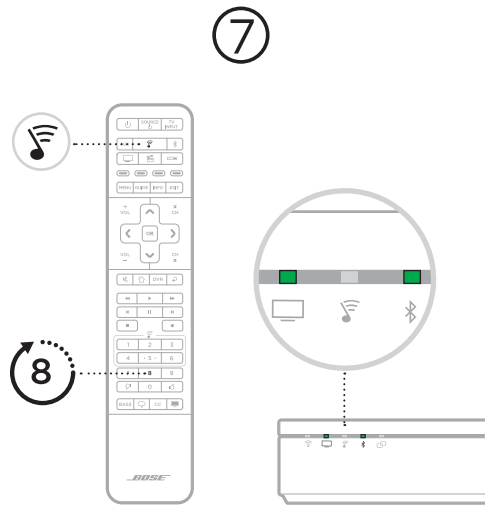


MÉTHODE 2 (SUITE)





worldwide.Bose.com/Support/WSS



Exécution du calibrage audio ADAPTiQ

- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur .
- Appuyez sur la touche 8 jusqu'à ce que les indications  et  clignotent en vert sur la barre de son.

REMARQUE : pour parcourir les langues, appuyez sur les touches  et  du pavé de navigation.

安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

クイックスタートガイド



セットアップ方法を選択する


セットアップ方法はサウンドバーによって異なります。

Bose Soundbar 500 および Bose Soundbar 700: 方法1をご覧ください。

SoundTouch 300 soundbar: 方法2をご覧ください。

方法1

BOSE SOUNDBAR 500または BOSE SOUNDBAR 700

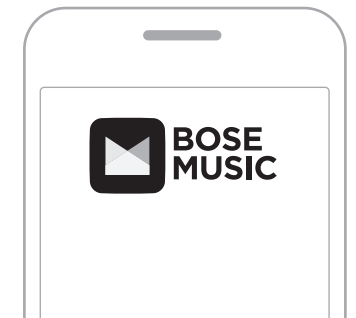

BOSE Musicアプリを使用してセットアップする

- BOSE Musicアプリの[My Bose]画面で、サウンドバーをタップします。
- 画面の右下にあるサウンドバーの画像をタップします。
- [設定]>[アクセサリースピーカー]>[BOSE アクセサリースピーカーの追加]をタップします。


BOSE Musicアプリを初めて使用する場合

アプリをダウンロードし、アプリの指示に従ってサウンドバーとサラウンドスピーカーを設定します。

方法2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR


①

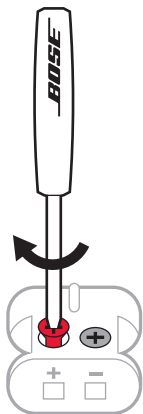

アダプターを取り付ける

- 極性が色分けされたスピーカーケーブルを対応する端子に差し込みます。
- ドライバーを右(時計回り)に回して、ケーブルを端子に固定します。
- 手順aとbを繰り返して、もう1個のアダプターも取り付けます。

②

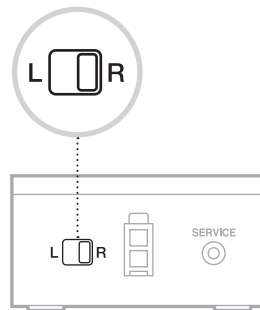


ワイヤレスレシーバーのスイッチを確認する

- 一方のワイヤレスレシーバーのスイッチが**R**(右)になっていることを確認します。
- もう一方のワイヤレスレシーバーのスイッチが**L**(左)になっていることを確認します。

方法2

(続き)


③

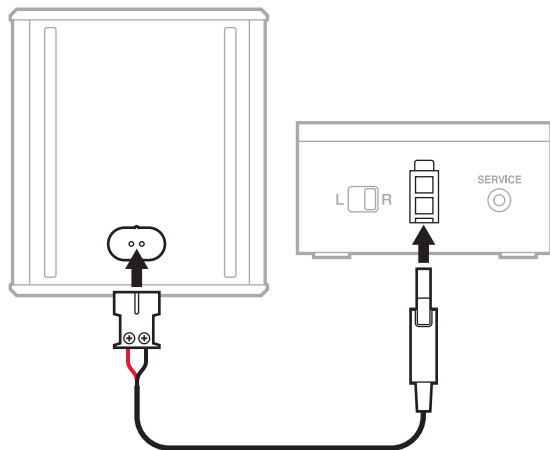

リアスピーカーを接続する

- スピーカー背面の端子にアダプターを差し込みます。
- 2芯コネクターをワイヤレスレシーバーに差し込みます。
- 手順1と2を繰り返して、もう一方のスピーカーも接続します。

④

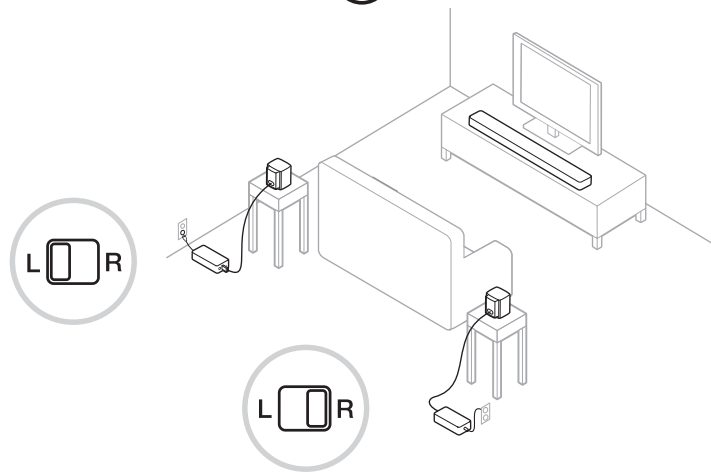


リアスピーカーとワイヤレスレシーバーを設置する

- テレビに向かって、部屋の**右側**にスピーカーと**R**に設定したワイヤレスレシーバーを設置します。
- テレビに向かって、部屋の**左側**にスピーカーと**L**に設定したワイヤレスレシーバーを設置します。
- 電源コンセントに接続します。



方法2


(続き)

⑤

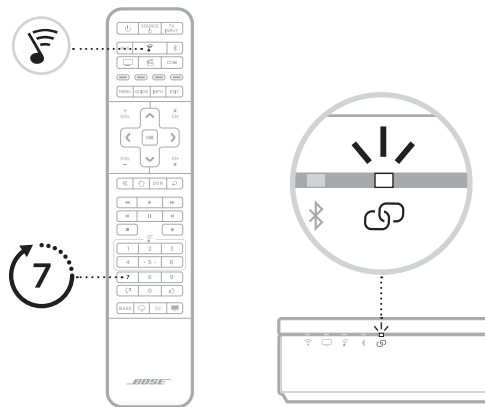


サラウンドスピーカーとサウンドバーを接続する

- SoundTouch 300のリモコンの  ボタンを押します。
- サウンドバーの  インジケーターが白に点滅するまで7ボタンを長押しします。

サラウンドスピーカーが接続されると、ピープ音が聞こえ、 インジケーターが白に点灯します。

注: 接続には数分かかる場合があります。


⑥

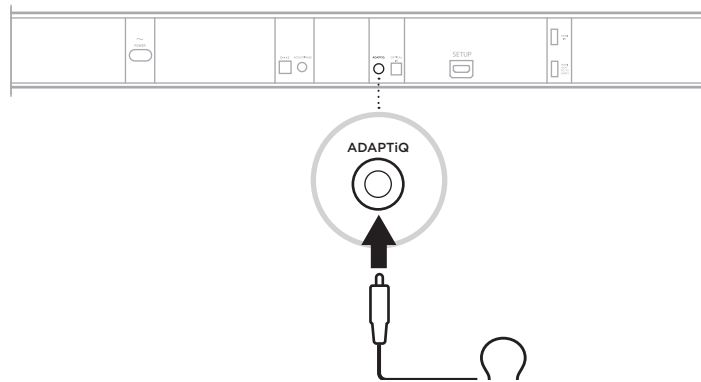

ADAPTiQ自動音場補正を準備する

- ADAPTiQ用ヘッドセット(サウンドバーに付属)をサウンドバーのADAPTiQ端子に接続します。
- ヘッドセットを頭に装着します。

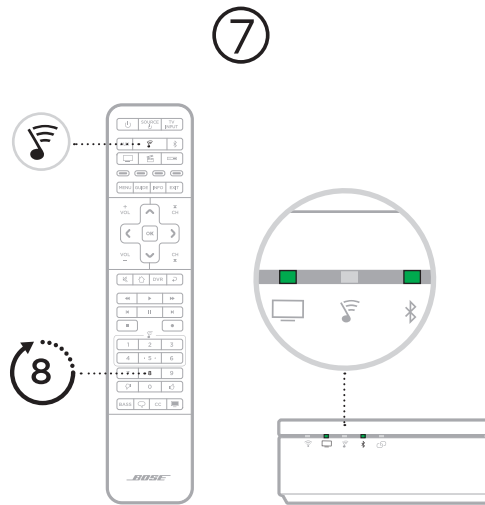


方法2 (続き)





worldwide.Bose.com/Support/WSS




ADAPTiQ 自動音場補正を実行する

- SoundTouch 300のリモコンの  ボタンを押します。
- サウンドバーの  および  インジケーターが緑に点灯するまで8ボタンを長押しします。

注: 言語を変更するには、ナビゲーションパッドの  ボタンや  ボタンを押します。



worldwide.Bose.com/Support/WSS



787797-0050