

**Cue the
music.**

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES

يُرجى قراءة جميع التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose Corporation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU وشروطه الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance



يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance



تعلن شركة Bose Corporation بموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية التي تنص عليها لوائح الأجهزة اللاسلكية لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة الأخرى المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

تعليمات مهمة للسلامة

لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

نظف باستخدام قطعة قماش جافة أو قطعة قماش مبللة بالماء فقط. لا تستخدم منتجات التنظيف.

أجل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابض، أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة طبيعية أو سقوطه.

تحذيرات/تنبيهات

- ضع يديك حول منتصف كل قطعة أذن عند تدوير سماعات الرأس، وطبها، ووضعها في الجراب وإزالتها منه. أبقِ أصابعك بعيدًا عن المفصلات لتجنب التعرض للقرص.
- المنتج غير مخصص لاستخدام الأطفال.
- لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستخدم سماعات الرأس على مستوى صوت مرتفع. اخفض مستوى الصوت في جهازك قبل وضع سماعات الرأس على/في أذنيك ثم ارفع مستوى الصوت تدريجيًا إلى أن تصل إلى مستوى استماع مريح ومعتدل.
- لا يوصى باستخدام هذا المنتج في أثناء قيادة مركبة وقد يحظرها القانون في بعض الأماكن. كن حذرًا واتبع القوانين المعمول بها فيما يتعلق باستخدام سماعات الرأس في أثناء قيادة مركبة. توقف عن استخدام سماعات الرأس الخاصة بك على الفور إذا كانت تتداخل مع قدرتك على البقاء متنبهاً أو إذا كانت تتداخل مع قدرتك على سماع الأصوات المحيطة، بما في ذلك الإنذارات وإشارات التحذير، في أثناء قيادة المركبة.
- كن حذرًا في حال استخدام سماعات الرأس هذه في أثناء أداء أي نشاط يتطلب أن تكون متنبهاً. لا تستخدم سماعات الرأس عندما يشكك عدم القدرة على سماع الأصوات المحيطة بوضوح خطأً على نفسك أو على الآخرين، على سبيل المثال في أثناء ركوب الدراجة أو المشي في أو بالقرب من حركة المرور أو موقع بناء أو سكة حديدية وما إلى ذلك.
- لا تستخدم سماعات الرأس إذا كانت تُصدر أي ضجيج عالٍ غير عادي. وإذا حدث ذلك، فأوقف تشغيل سماعات الرأس واتصل بخدمة عملاء شركة Bose.
- انزع المنتج على الفور إذا لاحظت صدور حرارة منه.

يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تسبب في التعرض لخطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك فيما إذا كان لهذه السماعات تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك أو لا.



- لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا المنتج للمطر أو قطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة أو الرطوبة ولا تضع أوعية ممتلئة بالسائل مثل المزهريات فوق المنتج أو بالقرب منه.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر الالهب والحرارة. لا تضع أيّ مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر طاقة LPS معتمد من قبل المؤسسة يفي بالمتطلبات التنظيمية المحلية (مثل UL، وCSA، وVDE، وCCC).
- لا تُجرِ أيّ تبديلات غير مصرّح بها لهذا المنتج.
- إذا حدث تسرب في البطارية، فلا تسمح للسائل بأن يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، فاطلب المشورة الطبية.
- لا تعرّض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة (مثل تخزينها تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعريضها للنار أو ما شابه ذلك).

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجِد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة **B** وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فيمكن أن يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)، يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- غيّر اتجاه منتج الاستقبال أو هوائي الاستقبال أو موضعهما.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون طلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة **Bose Corporation** إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومعايير المواصفات القياسية اللاسلكية للأجهزة المعفاة من ترخيص وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل للشروط التاليين: (1) ألا يتسبب في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يقلل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري للإشعاع التي حددتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، ووزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا للسكان عامةً. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

يُتبي متطلبات هيئة التطوير الإعلامي للمعلومات والاتصالات (IMDA).

معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): A94440108 | وزارة الصناعة الكندية (IC): 3232A-440108
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بالنسبة لأوروبا: نطاق تردد العملية التشغيلية من 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز. | الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتاحة.

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج نفايات منزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات عن طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى التواصل مع البلدية المحلية التابعة لك، أو مرفق التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشترت منه هذا المنتج.



الوائح الفنية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة: يُحظر على أي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة الإرسال أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية للاتصالات (NCC). لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية، وفي حال حدوث تداخل، يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور حتى إزالة هذا التداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني أن الاتصالات اللاسلكية تعمل وفقاً لقانون إدارة الاتصالات. يجب أن تكون أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة عُرضة للتداخل من قبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات الراديو ISM.

لا تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج. تواصل مع موزع **Bose** المحلي لديك أو بفني مؤهل آخر لإخراجها.

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة، بأبّاع اللوائح المحلية. لا تحرقها.



電池回收



R-R-Bos-440108
보스코리아 유통회사



Li-ion

| أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| المواد والعناصر السامة أو الخطرة | | | | | | |
| اسم الجزء | الرصاص (Pb) | الزئبق (Hg) | الكاديوم (Cd) | سداسي الكافؤ (Cr(VI)) | ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB) | أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE) |
| مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) | X | O | O | O | O | O |
| الأجزاء المعدنية | X | O | O | O | O | O |
| الأجزاء البلاستيكية | O | O | O | O | O | O |
| السماعات | X | O | O | O | O | O |
| الكبلات | X | O | O | O | O | O |

تم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام المعيار SJ/T 11364.

O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.

X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد لمعيار GB/T 26572.



| اسم الجهاز: سماعات الرأس تعيين النوع: 440108 | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|---|--------------------------------------|--|
| المواد المحظورة ورموزها الكيميائية | | | | | | |
| الوحدة | الرصاص (Pb) | الزئبق (Hg) | الكاديوم (Cd) | الكروم سداسي الكافؤ (Cr ⁺⁶) | ثنائي الفينيل المُعالج بالبروم (PBB) | إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE) |
| مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) | - | O | O | O | O | O |
| الأجزاء المعدنية | - | O | O | O | O | O |
| الأجزاء البلاستيكية | O | O | O | O | O | O |
| السماعات | - | O | O | O | O | O |
| الكبلات | - | O | O | O | O | O |

ملاحظة 1: "O" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.

ملاحظة 2: يشير "-" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإغفاء.

تاريخ التصنيع: يشير الرقم الثامن في الرقم التسلسلي إلى سنة الصنع؛ إذ يشير الرقم "3" إلى 2013 أو 2023.

المستوردون: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, المستوردون: Bose de México S. I Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands I Shanghai 201100 de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. I +5255 (5202) 3545. رقم الهاتف: Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Bose Limited, Bose House, I +886-2-2514 7676. رقم الهاتف: 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480 Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

القدرة المقننة على الإدخال: 5 فولت --- 0.5 أمبير | **نطاق درجة حرارة الشحن:** من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت (من 0 إلى 45 درجة مئوية) | **نطاق درجة حرارة التفريغ:** من -4 إلى 140 درجة فهرنهايت (من -20 إلى 60 درجة مئوية) يوجد معرّف CMIIT داخل قطعة الأذن أسفل السكريم.

توفّر شروط استخدام Bose التي تنطبق على هذا المنتج على الموقع: [worldwide.bose.com/terms-of-use](https://www.worldwide.bose.com/terms-of-use)

إقرارات الترخيص: لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المدمجة بوصفها مكونات سماعة الرأس QuietComfort Ultra من Bose الخاص بك، استخدم تطبيق Bose. يُمكنك الوصول إلى هذه المعلومات من قائمة الإعدادات.

تُعد Apple، وShعار Apple، وApple، وiPad، وiPhone، وmacOS علامات تجارية تابعة لشركة Apple Inc، ومُسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودولٍ أخرى. يعدّ App Store علامة خدمة لشركة Apple، ويتم استخدام العلامة التجارية "iPhone" في اليابان بترخيص من شركة Aiphone K.K.

إن استخدام بطاقة "Made for Apple" يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للاتصال بصورة خاصة بمنتج (منتجات) Apple المذكور في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قِبَل المُطوّر لاستيفائه معايير أداءه Apple. تُعدّ Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

العلامة التجارية النصية Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، وأيّ استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة Bose يكون بموجب ترخيص.

وتُعدّ Google، وAndroid، وGoogle Play، وعلامات تجارية تابعة لشركة Google LLC.

تعدّ Microsoft Teams علامة تجارية لمجموعة شركات Microsoft.

Snapdragon Sound من إنتاج شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. تُعدّ Qualcomm وSnapdragon وQualcomm Incorporated علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Qualcomm.

يتضمن هذا المنتج برمجيات Spotify والتي تخضع لتراخيص الطرف الثالث الموجودة هنا: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

تعدّ Spotify علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

USB Type-C® وUSB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لدى USB Implementers Forum.

يُعدّ كلٌ من Bose وشعار B، وQuietComfort، وSimpleSync علامات تجارية مملوكة لشركة Bose Corporation. | المقر الرئيسي لشركة Bose Corporation: 1-877-230-5639 | حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقةٍ أخرى دون إذن كتابي مسبق.

يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل داخل قطعة الأذن أسفل السكيرم.

الرقم المسلسل: _____
رقم الموديل: 440108

يُرجى الاحتفاظ بالإيصال الخاص بك. يمكنك الآن تسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

محتوى علبة المنتج

11 المحتويات

تطبيق BOSE

12 تنزيل تطبيق Bose

أدوات التحكم بسماعة الرأس

14 تشغيل الطاقة

15 إيقاف الطاقة

15 الإيقاف التلقائي

16 تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

17 المكالمات الهاتفية

18 الأوضاع

18 إعدادات الصوت الغامر

18 التحكم الصوتي بالجهاز المحمول

الاختصارات

19 تمكين الاختصار الخاص بك

19 استخدام الاختصار الخاص بك

19 تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله

التحقق من وجود السماعة على الرأس

20 التشغيل/الإيقاف المؤقت التلقائي

20 الرد التلقائي على المكالمات

إلغاء الضوضاء

21 تغيير إعداد إلغاء الضوضاء

21 إلغاء الضوضاء في أثناء المكالمات الهاتفية

21 استخدام ميزة إلغاء الضوضاء فقط

الصوت الغامر

| | |
|----|---------------------------------------|
| 22 | إعدادات الصوت الغامر |
| 23 | تغيير إعداد الصوت الغامر |
| 23 | تغيير الوضع |
| 23 | استخدام الاختصار الخاص بك |
| 24 | الصوت الغامر أثناء المكالمات الهاتفية |

أوضاع الاستماع

| | |
|----|--|
| 25 | الأوضاع |
| 25 | وضع Aware مع ActiveSense |
| 26 | تغيير الوضع |
| 26 | إضافة الأوضاع إلى سماعات الرأس أو إزالتها منها |

اتصالات BLUETOOTH®

| | |
|----|--|
| 27 | الاتصال باستخدام تطبيق Bose |
| 27 | التوصيل باستخدام القائمة Bluetooth على جهازك المحمول |
| 28 | فصل جهاز محمول |
| 28 | إعادة توصيل جهاز محمول |
| 29 | توصيل جهاز محمول آخر |
| 29 | التبديل بين جهازين متنقلين متصلين |
| 30 | إعادة توصيل جهاز متصل مسبقاً |
| 30 | مسح قائمة أجهزة سماعة الرأس |
| 31 | أجهزة Android™ فقط |
| 31 | الاتصال باستخدام Fast Pair |
| 32 | تقنية Snapdragon Sound™ |

الاتصالات السلكية

| | |
|----|---------------|
| 33 | توصيل كبل صوت |
| 34 | توصيل كبل USB |

البطارية

| | |
|----|-------------------------|
| 35 | شحن سماعات الرأس |
| 36 | مدة الشحن |
| 36 | سماع مستوى شحن البطارية |

حالة سماعات الرأس

| | |
|----|---------------------|
| 37 | حالة Bluetooth |
| 38 | حالة البطارية |
| 38 | حالة الطاقة والشحن |
| 38 | حالة الخطأ والتحديث |

توصيل منتجات BOSE

| | |
|----|---|
| 39 | التوصيل بالسماعة الذكية Bose Smart Speaker أو مكبر الصوت الذي Bose Smart Soundbar |
| 39 | المزايا |
| 39 | المنتجات المتوافقة |
| 40 | الاتصال باستخدام تطبيق Bose |
| 41 | التوصيل باستخدام عناصر التحكم في المنتج |
| 41 | إعادة الاتصال بالسماعة الذكية Bose Smart Speaker أو مكبر الصوت الذي Bose Smart Soundbar |

العناية والصيانة

| | |
|----|----------------------|
| 42 | تخزين سماعات الرأس |
| 44 | تحديث سماعات الرأس |
| 44 | تنظيف سماعات الرأس |
| 44 | قطع الغيار والملحقات |
| 44 | ضمان محدود |
| 45 | موقع الرقم المسلسل |

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| | | |
|----|-------|--|
| 47 | | جرب هذه الحلول أولاً |
| 47 | | حلول أخرى..... |
| 55 | | إعادة ضبط سماعات الرأس..... |
| 56 | | إعادة سماعات الرأس إلى إعدادات المصنع..... |

المحتويات


تأكد من إدراج الأجزاء التالية:




حقيبة الحمل



سماعة الرأس Bose من QuietComfort Ultra

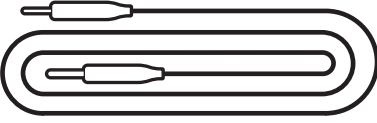

كبل صوت من 3.5 مم 2.5 مم



كبل USB من نوع Type-A إلى نوع Type-C®

ملاحظة: لا تستخدم المنتج الخاص بك إذا كان أي جزء منه مفقودًا أو تالفًا. تفضل بزيارة support.bose.com/QCU للاطلاع على مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومقاطع الفيديو وإصلاح المنتج أو استبداله.

يُتيح لك تطبيق Bose إعداد سماعات الرأس والتحكم بها من أي جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. باستخدام التطبيق، يمكنك إدارة اتصالات *Bluetooth* وإدارة إعدادات سماعة الرأس وضبط الصوت واختيار لغة المطالبة الصوتية والحصول على أي تحديثات مستقبلية وميزات جديدة توفرها Bose.

ملاحظة: إذا نزلت بالفعل تطبيق Bose لمنتج Bose آخر، فيمكنك إضافة سماعات الرأس من الشاشة الرئيسية.


تنزيل تطبيق BOSE

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose.



2. اتبع تعليمات التطبيق.

توجد أدوات تحكم سماعة الرأس على الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليمنى.

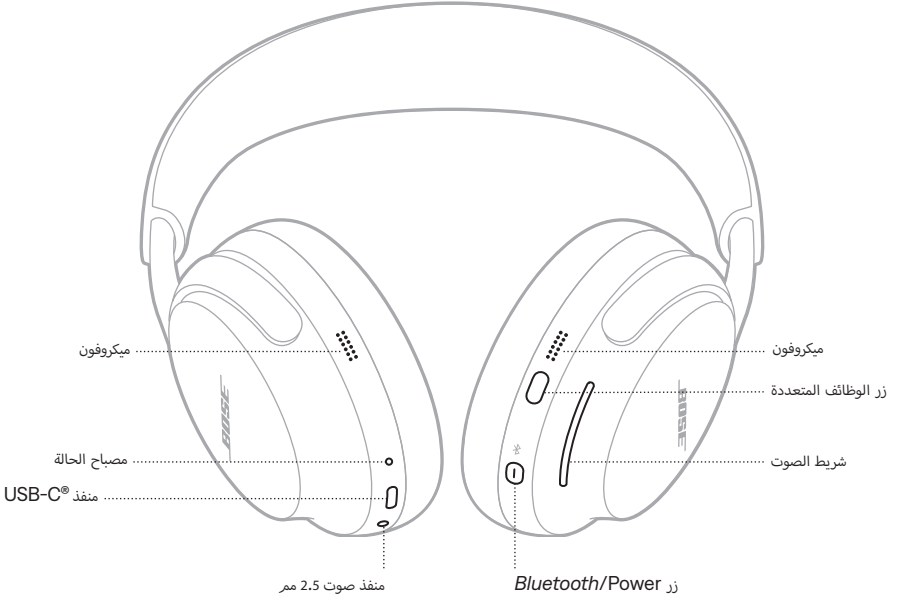

تشغيل الطاقة

اضغط على زر Bluetooth/Power ثم حرره.



وبعد بضع ثوانٍ، تسمع نغمة، وسيصدر توجيه صوتي يحدد مستوى شحن البطارية. ويضيء مصباح الحالة وفقاً لمستوى الشحن الحالي (انظر الصفحة 38).

ملاحظات:

- عند تشغيل سماعات الرأس وسماع النغمة، يتم تخصيص الصوت لأدنيك للحصول على أفضل أداء صوتي.
- يجب أن تكون السماعات على رأسك لتشغيل النغمة والمطالبة الصوتية.

إيقاف الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth/Power* إلى أن تسمع نغمة ويومض مصباح الحالة باللون الأبيض مرتين.



ملاحظة: عند إيقاف تشغيل سماعات الرأس، يتم تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء.

الإيقاف التلقائي

تحفظ سماعات الرأس البطارية وتنتقل إلى وضع السكون عندما تقوم بإزالتها من فوق رأسك وعدم استخدامها لمدة 5 دقائق. لتنشيط سماعات الرأس، اضغط على زر *Bluetooth*/التشغيل ثم حرره أو ضعها على رأسك.


يتم إيقاف تشغيل سماعات الرأس بعد 24 ساعة من السكون. لتشغيل سماعات الرأس، اضغط على زر *Bluetooth/Power* ثم حرره.

ملاحظة: لتغيير إعداد الإيقاف التلقائي، استخدم تطبيق *Bose*. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

يتحكم زر الوظائف المتعددة في تشغيل الوسائط.

يتحكم شريط الصوت في مستوى الصوت.

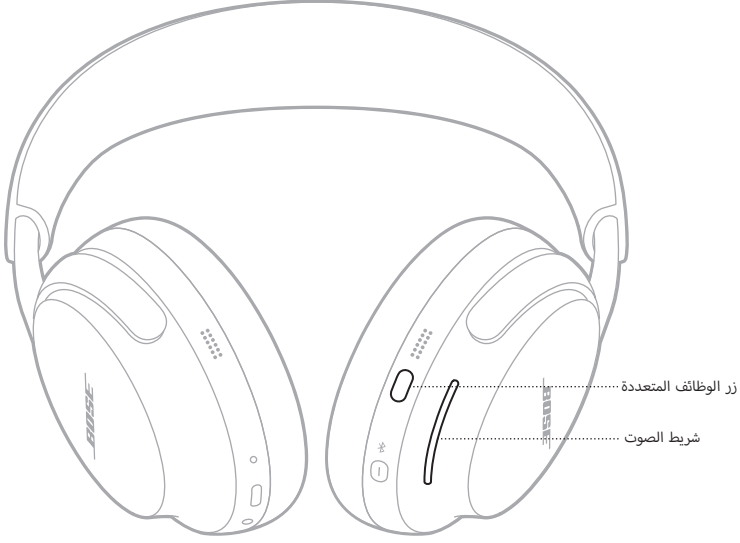

| الوظيفة | الحل |
|-------------------|---|
| تشغيل/إيقاف مؤقت | اضغط على زر الوظائف المتعددة. |
| تَحطُّ إلى الأمام | اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة. |
| تَحطُّ للخلف | اضغط ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة. |
| رفع مستوى الصوت | اسحب شريط الصوت لأعلى. |
| خفض مستوى الصوت | اسحب شريط الصوت لأسفل. |

ملاحظة: لزيادة مستوى الصوت أو خفضه بسرعة، استخدم تمريرة طويلة على شريط الصوت.

المكالمات الهاتفية

يتحكم زر الوظائف المتعددة في المكالمات الهاتفية.

توجد أربعة ميكروفونات للمكالمات الهاتفية على سماعات الرأس – اثنان على قطعة الأذن اليسرى واثنان على قطعة الأذن اليمنى.



| الوظيفة | الحل |
|--|--|
| الرد على مكالمة | اضغط على زر الوظائف المتعددة. |
| إنهاء/رفض مكالمة واردة | اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة. |
| الرد على المكالمات الواردة الثانية ووضع المكالمات الحالية قيد الانتظار | أثناء المكالمات مع رنين مكالمات ثانية، اضغط على زر الوظائف المتعددة. |
| رفض المكالمات الواردة الثانية والاستمرار في المكالمات الحالية | في حالة رنين مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى، اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة. |

الأوضاع

يتيح لك زر الوظائف المتعددة التبديل بسرعة وسهولة بين إعدادات إلغاء الضوضاء عن طريق تغيير الوضع. للحصول على معلومات حول تغيير الوضع، انظر الصفحة 25.

إعدادات الصوت الغامر

للحصول على معلومات حول تغيير إعداد الصوت الغامر، انظر الصفحة 23.

التحكم الصوتي بالجهاز المحمول

يمكنك تعيين اختصار للوصول إلى التحكم الصوتي بجهازك المحمول باستخدام سماعات الرأس. تعمل الميكروفونات الموجودة في سماعات الرأس كامتداد لميكروفون جهازك المحمول.

للحصول على معلومات حول الاختصارات، يرجى مراجعة الصفحة 19.

ملاحظة: لا يمكنك الوصول إلى خاصية التحكم الصوتي أثناء إجراء مكالمة.

يُمكنك الاختصار من الوصول بسرعة وسهولة إلى إحدى الوظائف التالية:

- التنقل بين إعدادات الصوت الغامر (انظر الصفحة 22)
- الوصول إلى Spotify
- استخدام التحكم الصوتي بالجهاز المحمول (انظر الصفحة 18)
- الوصول إلى مستوى البطارية (انظر الصفحة 36)

تمكين الاختصار الخاص بك

لتمكين الاختصار الخاص بك، استخدم تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، انقر فوق الاختصار على الشاشة الرئيسية.

استخدام الاختصار الخاص بك

المس شريط الصوت مع الاستمرار.



تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله

لتغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله، استخدم تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، انقر فوق الاختصار على الشاشة الرئيسية.

يستخدم التحقق من وجود السماعة على الرأس مستشعرات لتحديد ما إذا كنت ترتدي السماعات.

يمكنك تشغيل/إيقاف الصوت تلقائيًا والرد على المكالمات الهاتفية.

ملاحظة: لإدارة ميزات التحقق من وجود السماعة على الرأس، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

التشغيل/الإيقاف المؤقت التلقائي

عندما ترفع قطعة الأذن اليمنى عن أذنك أو تزيل سماعات الرأس، يتوقف الصوت مؤقتًا.

لاستئناف الصوت، أعد وضع قطعة الأذن اليمنى أو ضع السماعات على رأسك.

الرد التلقائي على المكالمات

يمكنك الرد على المكالمات الهاتفية عن طريق وضع سماعات الرأس.

يقلل إلغاء الضوضاء من الضوضاء غير المرغوب فيها، ما يوفر أداءً صوتيًا أكثر وضوحًا وواقعية. بشكل افتراضي، يتم تشغيل سماعات الرأس في الوضع Quiet. تمكين إلغاء الضوضاء بالكامل (انظر الصفحة 25).

تغيير إعداد إلغاء الضوضاء

يمكنك التبديل بين إعدادات إلغاء الضوضاء المحددة مسبقًا عن طريق تغيير الوضع. للحصول على معلومات حول الأوضاع، انظر الصفحة 25.

إلغاء الضوضاء في أثناء المكالمات الهاتفية

عند إجراء أو تلقي مكالمة، تظل سماعات الرأس على إعداد إلغاء الضوضاء الحالي وتُفَعّل خاصية الصوت الذاتي. تساعد خاصية الصوت الذاتي على سماع نفسك وأنت تتحدث بصورة طبيعية أكثر.

لضبط مستوى إلغاء الضوضاء في أثناء إجراء مكالمة ما، غَيّر الوضع (راجع الصفحة 26).

ملاحظة: لضبط خاصية الصوت الذاتي، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

استخدام ميزة إلغاء الضوضاء فقط

يمكنك استخدام ميزة إلغاء الضوضاء فقط دون صوت أو انقطاعات من المكالمات الهاتفية.

1. نَقُد أحد الإجراءات التالية:

- افصل جهازك المحمول (راجع الصفحة 28).
- تعطيل ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.

2. اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لتغيير الوضع (انظر الصفحة 26).

ملاحظة: لإعادة الاتصال بجهازك المحمول، حدد سماعات الرأس من قائمة *Bluetooth* على جهازك.

يحمل الصوت الغامر ما تسمعه من رأسك ليضعه أمام عينيك—وكأنك في المكان الواقعي للصوت. يبدو الصوت وكأنه يأتي من خارج سماعات الأذن، لتستمتع بتجربة استماع أكثر طبيعية. يعمل الصوت الغامر على أي محتوى يتم بثه من أي مصدر، حيث ينتقل به إلى آفاق جديدة مع وضوح صوت أفضل وجودة صوت أكثر ثراءً.

ملاحظة: عند إجراء مكالمة هاتفية أو تلقيها، يتم إيقاف الصوت الغامر مؤقتًا (انظر الصفحة 24).

إعدادات الصوت الغامر

| الإعداد | الوصف | وقت الاستخدام |
|---------|---|--|
| الحركة | يبدو الصوت وكأنه يأتي من مكبري صوت إستريو أمامك يتبعان حركات رأسك. ملاحظة: يتم استخدام هذا الإعداد افتراضيًا في وضع Immersion. | يُستخدم للاستمتاع بأكثر تجربة متسقة. يُفضل استخدامه عند القيام بأنشطة تتطلب تحريك رأسك أو النظر إلى أسفل بشكل متكرر. |
| الثبات | يبدو الصوت وكأنه يأتي من مكبري صوت إستريو أمامك يظان في مكانهما عندما تحرك رأسك. ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> بعد ثوانٍ قليلة من التوقف عن تحريك رأسك، تعيد السماعات التمرکز على موضعك. للوصول إلى هذا الخيار، استخدم تطبيق Bose. اضغط على الصوت الغامر على الشاشة الرئيسية. | يُستخدم للاستمتاع بأكثر تجربة واقعية وقوية. يُفضل استخدامه عندما تكون ثابتًا. |
| إيقاف | يبدو الصوت وكأنه صادر من سماعات الرأس. | يُستخدم عندما تريد تجربة استماع كلاسيكية أو تريد الحفاظ على عمر البطارية. |

تغيير إعداد الصوت الغامر

يمكنك تغيير إعداد الصوت الغامر عن طريق تغيير الوضع أو استخدام اختصار للتنقل عبر إعدادات الصوت الغامر.

نصيحة: يمكنك أيضًا تغيير إعداد الصوت الغامر باستخدام تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الصوت الغامر على الشاشة الرئيسية.

تغيير الوضع

للحصول على معلومات حول تغيير الوضع، انظر الصفحة 26.

ملاحظات:


- يؤدي تغيير الوضع إلى تغيير إعدادات الصوت الغامر وإعدادات إلغاء الضوضاء.
- يُمكنك أيضًا إنشاء وضع مخصص باستخدام إعدادات الصوت الغامر وإعدادات إلغاء الضوضاء المفضلة لديك (انظر الصفحة 25).

استخدام الاختصار الخاص بك

يُمكنك استخدام الاختصار الخاص بك للتنقل بين إعدادات الصوت الغامر دون التأثير على إعداد إلغاء الضوضاء في الوضع الحالي. يؤدي هذا إلى تخصيص الوضع الحالي مؤقتًا حتى إيقاف تشغيل سماعات الرأس أو تغيير الوضع.

ملاحظة: لتغيير إعداد الصوت الغامر باستخدام سماعات الرأس، يجب تعيينه كاختصار (انظر الصفحة 19).

1. المس شريط الصوت مع الاستمرار.

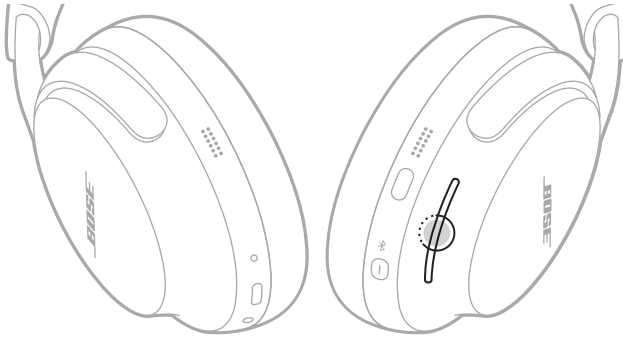

تعلن مطابفة صوتية عن كل إعداد للصوت الغامر في تكرار حلقي.

2. عندما تسمع اسم الإعداد المفضل، حرر شريط الصوت.

الصوت الغامر أثناء المكالمات الهاتفية

عند إجراء مكالمة هاتفية أو تلقيها، يتم إيقاف الصوت الغامر مؤقتًا. عند إنهاء المكالمة، تعود سماعات الرأس إلى إعداد الصوت الغامر السابق.

أوضاع الاستماع هي إعدادات صوتية معدة مسبقًا يمكنك التبديل بينها بناءً على تفضيلاتك وبيئة الاستماع. فهي تتكون من إعدادات إلغاء الضوضاء وإعدادات الصوت الغامر.

يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أوضاع معدة مسبقًا – Quiet أو Aware أو Immersion – أو إنشاء ما يصل إلى سبعة من الأوضاع المخصصة الخاصة بك.

الأوضاع

| الوصف | الوضع |
|--|-----------|
| إلغاء كامل للضوضاء مع صوت ستيريو محسّن من Bose. يتيح لك الوضع منع عوامل التشييت باستخدام أعلى مستوى من إلغاء الضوضاء. | Quiet |
| وضوح كامل مع صوت ستيريو محسّن من Bose. يتيح لك سماع محيطك أثناء الاستماع بالصوت في وضع الإسترئيو. | Aware |
| إلغاء كامل للضوضاء مع ضبط الصوت الغامر على وضع الحركة. يسمح لك بمنع مصادر التشييت والاستماع بصوت نابض بالحياة. | Immersion |
| التحكم المخصص في الضوضاء (إلغاء الضوضاء أو حجب الرياح) وإعدادات الصوت الغامر بناءً على تفضيلات الاستماع والبيئة الخاصة بك. ملاحظة: يُمكنك إنشاء ما يصل إلى سبعة أوضاع مخصصة باستخدام تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية. | مخصص |

ملاحظات:

- بشكل افتراضي، يتم تشغيل سماعات الرأس في الوضع Quiet. لضبط تشغيل سماعات الرأس على آخر وضع مستخدم، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.
- للحصول على معلومات حول إعدادات إلغاء الضوضاء والصوت الغامر، راجع الصفحة 21 و الصفحة 22.

وضع Aware مع ActiveSense

يتيح لك إلغاء الضوضاء الديناميكي في وضع Aware مع تقنية ActiveSense سماع محيطك مع تقليل الضوضاء غير المرغوب فيها.

يسمح وضع Aware مع تقنية ActiveSense لسماعات الرأس بزيادة إلغاء الضوضاء تلقائيًا عند حدوث ضوضاء مفاجئة أو عالية بالقرب منك، حتى تتمكن من الحفاظ على الانتباه دون قطع الصوت بوضوء متقطعة. بمجرد توقف الضوضاء، تعود خاصية إلغاء الضوضاء تلقائيًا إلى الإعداد السابق.

لتمكن ActiveSense، استخدم تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، على الشاشة الرئيسية، انقر فوق الأوضاع < Aware •••.

تغيير الوضع

ملاحظة: للوصول إلى وضع على سماعات الرأس، يجب تعيينه كمفضل في تطبيق Bose. لتعيين أوضاعك المفضلة، اضغط على الأوضاع على الشاشة الرئيسية.

1. للتنقل بين الأوضاع، اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة.



تعلن المطالبة الصوتية عن كل وضع في تكرار حلقي.

2. عندما تسمع اسم الوضع المفضل، حرر زر الوظائف المتعددة.

نصيحة: يمكنك أيضًا تغيير الوضع باستخدام تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية.

إضافة الأوضاع إلى سماعات الرأس أو إزالتها منها

للوصول إلى أوضاع سماعات الرأس، يجب تعيينها كمفضلة في تطبيق Bose. بشكل افتراضي، يتم تعيين الأوضاع Quiet و Aware و Immersion كأوضاع مفضلة.

لإضافة أو إزالة الأوضاع من سماعات الرأس، انقر فوق الأوضاع على الشاشة الرئيسية وقم بتخصيص الأوضاع التي تم تعيينها كمفضلة.

يمكنك توصيل سماعات الرأس بجهازك المحمول باستخدام تطبيق Bose، أو قائمة *Bluetooth* على جهازك المحمول، أو *Fast Pair* (أجهزة Android فقط).

يمكنك تخزين ما يصل إلى ستة أجهزة في قائمة أجهزة سماعة الرأس، ويمكن توصيل سماعات الرأس مع ما يصل إلى جهازين في وقت واحد بفعالية (اتصال متعدد النقاط). يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

ملاحظات:

- للحصول على أفضل تجربة، استخدم تطبيق Bose لإعداد جهازك المحمول وتوصيله (انظر الصفحة 12).
- للحصول على معلومات حول الاتصال باستخدام *Fast Pair*، انظر الصفحة 31.

الاتصال باستخدام تطبيق BOSE

لتوصيل سماعات الرأس وإدارة إعدادات *Bluetooth* باستخدام تطبيق Bose، راجع الصفحة 12.

التوصيل باستخدام القائمة القائمة BLUETOOTH على جهازك المحمول

1. في أثناء تشغيل سماعات الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth/Power*. ستسمع نغمة إيقاف التشغيل وسيومض مصباح الحالة باللون الأبيض مرتين. استمر في الضغط حتى تسمع "جاهز للاتصال" ويومض مصباح الحالة باللون الأزرق.



ملاحظة: إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع عبارة "جاهز لتوصيل جهاز آخر".

2. مَكَّن ميزة **Bluetooth** على جهازك.

ملاحظة: عادة ما توجد ميزة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات.

3. حدد سماعاتك من قائمة الأجهزة.

ملاحظة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته لسماعاتك في تطبيق **Bose**. إذا لم تقم بتسمية سماعاتك، فسيظهر الاسم الافتراضي.



بمجرد الاتصال، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لمدة 10 ثوانٍ.

ملاحظة: إذا كان الجهاز متصلاً بالفعل، فستسمع "تم التوصيل بـ <اسم الجهاز>" ثم يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لمدة 10 ثوانٍ.

فصل جهاز محمول

لفصل جهاز محمول، استخدم تطبيق **Bose**.

نصيحة: يمكنك أيضًا استخدام إعدادات **Bluetooth** الموجودة في جهازك المحمول لقطع الاتصال. ويؤدي تعطيل ميزة **Bluetooth** على جهازك إلى قطع الاتصال بجميع الأجهزة الأخرى.

إعادة توصيل جهاز محمول

تحاول السماعات إعادة الاتصال بآخر جهازين تم الاتصال بهما وذلك عند التشغيل.

ملاحظات:

- يجب أن تكون الأجهزة في نطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- تأكد من تمكين ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول.
- إذا كانت ميزة الاتصال متعدد النقاط مُعطلة، فستحاول سماعات الرأس إعادة الاتصال بآخر جهاز تم الاتصال به.

توصيل جهاز محمول آخر

بشكل افتراضي، يمكن أن تتصل سماعات الرأس بما يصل إلى جهازين في الوقت ذاته بفعالية (اتصال متعدد النقاط).

لتوصيل جهاز آخر، يمكنك الاتصال باستخدام تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 12)، أو قائمة **Bluetooth** على جهازك المحمول (انظر الصفحة 27) أو **Fast Pair** (أجهزة **Android** فقط) (انظر الصفحة 31).

ملاحظات:

- يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.
- لإدارة ميزة الاتصال متعدد النقاط أو تعطيلها، استخدم تطبيق **Bose**. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.
- يؤدي تعطيل ميزة الاتصال متعدد النقاط إلى قطع الاتصال بالجهاز الثاني المتصل.

التبديل بين جهازين متنقلين متصلين

1. أوقف تشغيل الصوت مؤقتًا على جهازك المتنقل الأول.

2. شغل الصوت مؤقتًا على جهازك المتنقل الثاني.

تقوم سماعات الرأس بالتبديل إلى المسار الصوتي الخاص بالجهاز المتنقل.

ملاحظة: يمكن لسماعات الرأس الخاصة بك تلقي مكالمات هاتفية من كلا الجهازين المتصلين، بغض النظر عن أي جهاز متنقل منهما الذي يقوم بتشغيل الصوت.

إعادة توصيل جهاز متصل مسبقاً

1. اضغط على زر **Bluetooth/Power** ثم حرره لسماع اسم أول جهاز متصل.
2. في غضون ثائتين، اضغط على زر **Bluetooth/Power** ثم حرره مرة أخرى لسماع اسم الجهاز التالي في قائمة أجهزة سماعة الرأس.
3. كرر ذلك إلى حين سماع اسم الجهاز الصحيح.
ستسمع نغمة تشير إلى أن الجهاز متصل.

نصيحة: يمكنك أيضاً إعادة توصيل جهاز متصل مسبقاً باستخدام تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 12).

ملاحظة: إذا كان هناك جهازان متصلان بالفعل بسماعات الرأس، فإن الجهاز المتصل حديثاً يحل محل الاتصال الأقدم.

مسح قائمة أجهزة سماعة الرأس

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth/Power** والزر متعدد الوظائف في الوقت نفسه حتى تسمع "تم مسح قائمة أجهزة **Bluetooth**. الجهاز جاهز للاتصال."



2. احذف سماعات الرأس الخاصة بك من القائمة **Bluetooth** في جهازك المحمول.
تم مسح جميع الأجهزة وأصبحت سماعات الرأس جاهزة للتوصيل.

أجهزة ANDROID فقط

إذا كان لديك جهاز محمول يعمل بنظام Android، فيمكنك الوصول إلى ميزات الاتصال الإضافية التالية.

الاتصال باستخدام Fast Pair

بنقرة واحدة، تتيح سماعات الرأس إمكانية الاقتران السهل والسريع عبر **Bluetooth** مع أجهزة Android الخاصة بك.

ملاحظات:

- لاستخدام **Fast Pair**، تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أعلى.
- يجب تمكين ميزات **Bluetooth** والموقع على جهاز Android الخاص بك.
- 1. في أثناء تشغيل سماعات الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth/Power**. ستسمع نغمة إيقاف التشغيل وسيومض مصباح الحالة باللون الأبيض مرتين. استمر في الضغط حتى تسمع "جاهز للاتصال" ويومض مصباح الحالة باللون الأزرق.



2. ضع سماعات الرأس بجوار جهاز Android الخاص بك.

يعرض جهازك إشعارًا يطالبك بإقران سماعات الرأس.

ملاحظة: إذا كنت لا ترى إشعارًا، فتحقق من تمكين الإشعارات لتطبيق خدمات Google Play على جهازك.

3. اضغط على الإشعار.

ملاحظة: يمكنك أيضًا النقر على الزر الموجود في الإشعار لتنزيل تطبيق Bose وإنهاء إعداد سماعات الرأس.

تقنية Snapdragon Sound

تتميز سماعة الرأس QuietComfort Ultra من Bose بتقنية Snapdragon Sound. تعمل Snapdragon Sound على تحسين تقنيات صوت Qualcomm® عبر الأجهزة المتصلة لضمان أفضل جودة للصوت واستقرار الاتصال وزمن انتقال الصوت المتدفق.

لتجربة Snapdragon Sound، تحتاج إلى جهاز معتمد من Snapdragon Sound، مثل جهاز محمول متوافق يعمل بنظام Android. بمجرد توصيل سماعات الرأس، سيقوم جهازك تلقائيًا ببث الصوت باستخدام برنامج ترميز aptX Adaptive Bluetooth.

ملاحظة: لمعرفة ميزات Snapdragon Sound التي تدعمها سماعات الرأس والتحقق من توافق جهازك، نفضل بزيارة: support.Bose.com/QCU

توصيل كبل صوت

استخدم كبل صوت 2.5 مم إلى 3.5 مم للاستماع إلى الصوت من الجهاز المصدر في حالة عدم توفر اتصال *Bluetooth*.

ملاحظات:

- يجب أن تكون سماعات الرأس قيد التشغيل لتتمكن من استخدام كابل الصوت. إذا نفذت البطارية، فاستخدم كابل USB للتوصيل بمصدر طاقة خارجي، ثم شغل سماعات الرأس (انظر الصفحة 34).
- يتم تعطيل المكالمات الهاتفية وعناصر التحكم في تشغيل الوسائط ويجب التحكم فيها على الجهاز المصدر.
- يتم تعطيل اتصال *Bluetooth* والنقاط صوت الميكروفون على قطعة الأذن.
- لتحظى بأفضل تجربة، نوصي باستخدام اتصال *Bluetooth*.
- 1. قم بتوصيل الكبل بمنفذ 2.5 مم على قطعة الأذن اليسرى.



- 2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمنفذ 3.5 مم على جهازك المصدر.

توصيل كبل USB

إذا نفذت بطارية سماعة الرأس، يمكنك استخدام كابل USB للتوصيل بمصدر طاقة خارجي والاستمرار في استخدام سماعات الرأس.

ملاحظات:

- إذا كانت السماعات قيد التشغيل، يتم إيقاف تشغيلها وتبدأ في الشحن عند توصيلها بمصدر طاقة خارجي. لمواصلة استخدام سماعات الرأس، شغّلها مرة أخرى (انظر الصفحة 14).
 - لن تُشحن سماعات الرأس في أثناء تشغيلها.
 - سماعات الرأس لا تدعم الصوت عن طريق توصيل USB. لتشغيل الصوت من جهاز مصدر متصل كمصدر طاقة خارجي، قم بالاتصال باستخدام قائمة **Bluetooth** الموجودة على جهازك (انظر الصفحة 27) أو كابل الصوت (انظر الصفحة 33).
 - لمواصلة الاستماع إلى الصوت على الجهاز المصدر عند نفاذ بطارية سماعة الرأس ولا يتوفر لديك اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل كبل USB وكبل الصوت (انظر الصفحة 33).
1. قم بتوصيل طرف كبل USB الصغير بمنفذ USB-C على قطعة الأذن اليسرى.



2. قم بتوصيل الطرف الآخر بمصدر طاقة USB-A مثل الكمبيوتر أو شاحن الحائط.
- إذا كانت السماعات قيد التشغيل، يتم إيقاف تشغيلها وتبدأ في الشحن.
3. شغّل سماعات الرأس (راجع الصفحة 14).

شحن سماعات الرأس

1. قم بتوصيل طرف كبل USB الصغير بمنفذ USB-C على قطعة الأذن اليسرى.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر بمصدر طاقة USB-A مثل الكمبيوتر أو شاحن الحائط.



تبدأ سماعات الرأس في الشحن، ويضيء مصباح الحالة باللون الكهرماني الثابت. وعندما تكون سماعات الرأس مشحونة بالكامل، يضيء مصباح الحالة باللون الأبيض الثابت.

مدة الشحن

اترك السماعات لمدة تصل إلى 3 ساعات لشحنها بالكامل.¹ يعمل الشحن الكامل على تشغيل سماعات الرأس لمدة تصل إلى 24 ساعة مع إيقاف الصوت الغامر (وحتى 18 ساعة مع تشغيل الصوت الغامر).²

عندما يكون مستوى بطارية سماعة الرأس منخفضًا، يعمل الشحن لمدة 15 دقيقة على تشغيل سماعات الرأس لمدة تصل إلى ساعتين ونصف مع إيقاف الصوت الغامر (ومدة تصل إلى ساعتين مع تشغيل الصوت الغامر).³

سماع مستوى شحن البطارية

في كل مرة تُشغل فيها سماعة الرأس، سَتُخبرك المطالبة الصوتية بمستوى شحن البطارية. عندما تكون بطارية سماعة الرأس منخفضة، ستسمع الرسالة "البطارية منخفضة".

ملاحظة: لفحص البطارية بصريًا، انظر لمصباح الحالة الموجود على قطعة الأذن اليسرى. لمزيد من المعلومات، راجع الصفحة 38.

نصيحة: يمكنك أيضًا سماع مستوى البطارية باستخدام اختصار. يجب ضبط مستوى البطارية كاختصار باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 19).

1 أدرت Bose الاختبار في يونيو 2023 باستخدام سماعة الرأس QuietComfort Ultra من Bose التي تمثل الإنتاج. تكوّن اختبار الشحن السريع من شحن سماعات الرأس مع نفاذ طاقة البطارية (إلى حد عدم تشغيل الصوت) لمدة 15 دقيقة، ثم استئناف تشغيل الصوت مع ضبط مستوى الصوت على علو صوت يساوي 75 ديسيبل، مع ضبط موازن الصوت (EQ) ثلاثي الترددات على صفر، في وضع Quiet (إلغاء كامل للضوضاء) مع إيقاف تشغيل الصوت الغامر، ما ينتج عنه مدة تشغيل تصل إلى ساعتين ونصف قبل نفاذ البطارية. وعند تشغيل الصوت الغامر، وصل وقت التشغيل إلى ساعتين قبل نفاذ البطارية. تم تحديد الوقت اللازم لشحن سماعات رأس بالكامل عن طريق شحنها عند نفاذ طاقة بطاريتها (إلى حد عدم تشغيل الصوت) إلى مستوى شحن بنسبة 100%. يختلف عمر البطارية حسب الإعدادات والاستخدام.

2 أدرت Bose الاختبار في يونيو 2023 باستخدام سماعة الرأس QuietComfort Ultra من Bose التي تمثل الإنتاج ومجموعة من المقاطع الموسيقية باستخدام بث الصوت بملف توزيع الصوت المتقدم (A2DP) لثقبية Bluetooth. تم ضبط مستوى الصوت على علو صوت يساوي 75 ديسيبل، مع ضبط موازن الصوت (EQ) ثلاثي الترددات على صفر، في وضع Quiet (إلغاء كامل للضوضاء). وعند إيقاف تشغيل الصوت الغامر، وصل وقت التشغيل إلى 24 ساعة قبل نفاذ البطارية. وعند تشغيل الصوت الغامر، وصل وقت التشغيل إلى 18 ساعة قبل نفاذ البطارية. يختلف عمر البطارية حسب الإعدادات والاستخدام.

يوجد مصباح الحالة على قطعة الأذن اليسرى.

عند وضع سماعات الرأس على رأسك أو إزالتها، يضيء مصباح الحالة وفقًا لحالة سماعة الرأس لمدة 5 ثوانٍ.

ملاحظات:

- عندما تكون السماعات على رأسك، يظل ضوء الحالة مطفأً حتى تضغط على زر **Bluetooth/Power**.
- عندما لا تكون السماعات على رأسك، يظل ضوء الحالة مطفأً حتى تستخدم عناصر التحكم في السماعة أو تحركها.



حالة BLUETOOTH

يعرض حالة اتصال **Bluetooth**.

| حالة النظام | نشاط المصباح |
|----------------------|--------------------------|
| جاهز للاتصال | أزرق وامض |
| تم الاتصال | أزرق ثابت (لمدة 5 ثوانٍ) |
| تم مسح قائمة الأجهزة | وميض مرتان باللون الأبيض |

حالة البطارية

يعرض حالة البطارية.

| حالة النظام | نشاط المصباح |
|---------------------------|--------------|
| الشحن كامل | أبيض ثابت |
| مستوى شحن منخفض إلى متوسط | كهرماني ثابت |

نصيحة: يُمكنك أيضًا التحقق من مستوى شحن البطارية باستخدام تطبيق Bose أو بسماع مستوى البطارية باستخدام اختصار. يجب ضبط مستوى البطارية كاختصار باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 19).

حالة الطاقة والشحن

يعرض حالة الطاقة والشحن.

| حالة النظام | نشاط المصباح |
|--------------|--------------------------|
| إيقاف الطاقة | وميض مرتان باللون الأبيض |
| جارٍ الشحن | كهرماني ثابت |
| الشحن كامل | أبيض ثابت |

حالة الخطأ والتحديث

يعرض حالة الخطأ والتحديث.

| حالة النظام | نشاط المصباح |
|-------------------------------------|---|
| جارٍ تحديث البرنامج (لاسلكيًا) | وميض باللون الأبيض 3 مرات (متكررة) |
| جارٍ تحديث البرنامج (باستخدام USB) | وميض أبيض سريع (لمدة 10 ثوانٍ) |
| إعادة ضبط | وميض باللون الأبيض (3 ثوانٍ) |
| استعادة | وميض باللون الأبيض (30 ثانية)، ثم يحدث وميض باللون الكهرماني (من 2 إلى 3 ثوانٍ) |
| خطأ - تواصل مع خدمة عملاء شركة Bose | وميض كهرماني وأبيض |

التوصيل بالسماعة الذكية BOSE SMART SPEAKER أو مكبر الصوت الذكي BOSE SMART SOUNDBAR

استخدم تقنية SimpleSync، يمكنك توصيل سماعات الرأس بمكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar أو السماعة الذكية Bose Smart Speaker للاستمتاع بتجربة استماع مخصصة.

المزايا

- استخدم عناصر التحكم في مستوى الصوت المستقلة في كل منتج لخفض مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar أو كتمه مع الاستمتاع بالصوت في سماعات الرأس الخاصة بك كما تريد.
- استمع إلى الموسيقى بوضوح من الغرفة المجاورة عن طريق توصيل سماعات الرأس بالسماعة الذكية Bose Smart Speaker.

ملاحظة: تتميز تقنية SimpleSync بنطاق Bluetooth يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار). قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

المنتجات المتوافقة


يمكنك توصيل سماعات الرأس بأي من السماعات الذكية Bose Smart Speaker أو مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar 900
 - مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar 700 /مكبر الصوت Bose Soundbar 700
 - مكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar 600
 - مكبر الصوت Bose Soundbar 500
 - السماعة الذكية Bose Smart Speaker 500 /سماعة Bose Home Speaker 500
 - سماعة Bose Home Speaker 300
 - السماعة الذكية Bose Portable Smart Speaker /السماعة Bose Portable Home Speaker
- كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose

1. في أثناء تشغيل سماعات الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth/Power*. ستسمع نغمة إيقاف التشغيل وسيومض مصباح الحالة باللون الأبيض مرتين. استمر في الضغط حتى تسمع "جهاز لتوصيل جهاز آخر" ويومض مصباح الحالة باللون الأزرق.

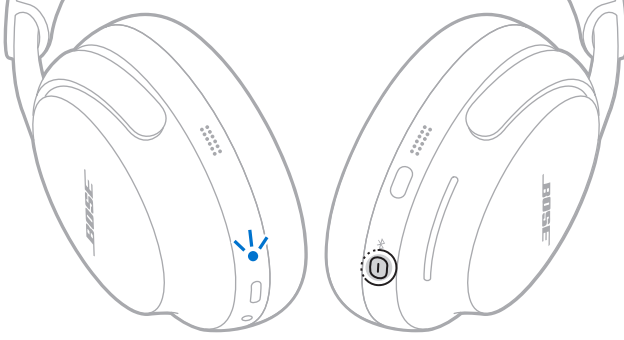


2. استخدم تطبيق Bose لتوصيل سماعات الرأس بمنتج متوافق من Bose. للمزيد من المعلومات، تفضّل زيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:

- قد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من وجود سماعات الرأس في نطاق 30 قدمًا (9 أمتار) من مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك.
- يمكنك توصيل سماعات الرأس بمنتج واحد فقط في كل مرة.

التوصيل باستخدام عناصر التحكم في المنتج

1. في أثناء تشغيل سماعات الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth/Power**. ستسمع نغمة إيقاف التشغيل وسيومض مصباح الحالة باللون الأبيض مرتين. استمر في الضغط حتى تسمع "جاهز لتوصيل جهاز آخر" ويومض مصباح الحالة باللون الأزرق.

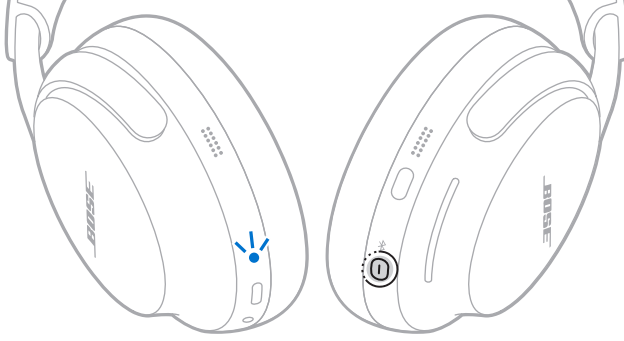

2. على جهاز التحكم عن بعد بمكبر الصوت أو أعلى السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى يومض شريط الضوء أو حلقة الضوء باللون الأزرق.

تصل سماعات الرأس بمكبر صوت أو سماعة، وتسمع نفس الصوت من كلا الجهازين.

ملاحظات:

- قد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من وجود سماعات الرأس في نطاق 30 قدمًا (9 أمتار) من مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك.

إعادة الاتصال بالسماعة الذكية BOSE SMART SPEAKER أو مكبر الصوت الذكي BOSE SMART SOUNDBAR

استخدم تطبيق Bose لإعادة توصيل سماعات الرأس بمنتج Bose متوافق تم توصيله مسبقًا. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:

- يجب أن يكون مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك ضمن نطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- إذا لم تُقَمِّر سماعات الرأس بإعادة الاتصال، فراجع "لا تُعيد سماعات الرأس الاتصال بمكبر الصوت الذكي Bose Smart Soundbar أو السماعة الذكية Bose Smart Speaker المتصلة مسبقًا" في الصفحة 54.


تخزين سماعات الرأس

يتم تدوير قطعتي الأذن لتخزينهما بسهولة وبطريقة مريحة. ضع سماعات الرأس في وضع مسطح في الجراب.

1. ضع بديك حول كل قطعة أذن.




2. قم بتدوير قطعتي الأذن إلى الداخل كي تكونا في وضع مسطح.

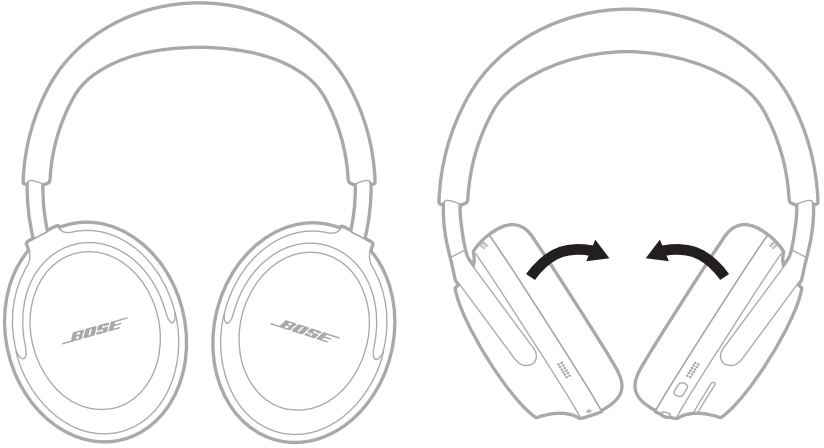

3. حرك قطعة الأذن لأعلى على طوق الرأس.



4. قم بطي قطعة الأذن اليسرى لأعلى باتجاه طوق الرأس وضع السماعات في الجراب.

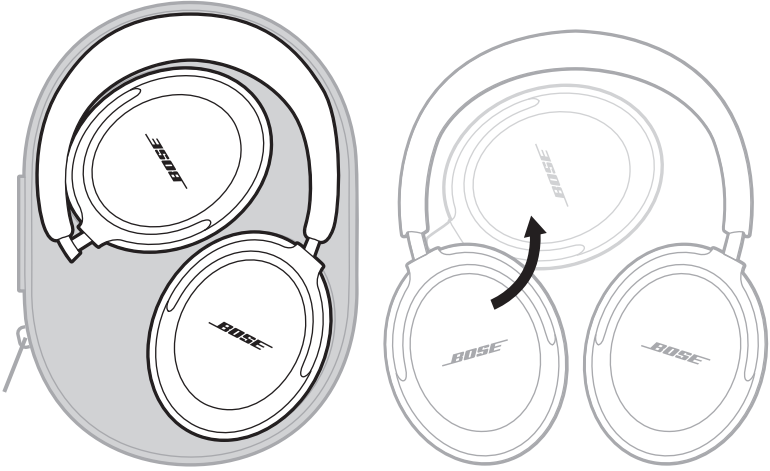

ملاحظة: تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل قبل تخزين سماعات الرأس لأكثر من بضعة شهور.

تحديث سماعات الرأس

يبدأ تحديث سماعات الرأس تلقائيًا عند الاتصال بتطبيق Bose وتوفر التحديث. اتبع تعليمات التطبيق.

يمكنك أيضًا تحديث سماعات الرأس باستخدام موقع Bose المُحدَّث. في جهازك المحمول تفضل زيارة: btu.Bose.com واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تنظيف سماعات الرأس

قد تتطلب سماعات الرأس تنظيفًا دوريًا. امسح طوق الرأس أو الأسطح الخارجية الأخرى برفق بقطعة قماش مبللة قليلاً للتنظيف.

- استخدم فقط قطعة قماش مبللة بالماء. لا تستخدم منتجات التنظيف. لا تسمح بدخول أي رطوبة إلى سماعات الرأس عبر المنافذ أو قطعتي الأذن.
- لا تدفع أي أتربة أو شوائب إلى المنافذ. لا تفرغ الهواء أو تفرغه من المنافذ أو الأجزاء الداخلية لقطع الأذن.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضل زيارة: support.Bose.com/QCU

ضمان محدود


تم تغطية السماعات الخاصة بك بضمان محدود. تفضل زيارة موقعنا على worldwide.Bose.com/Warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة worldwide.Bose.com/ProductRegistration للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم التسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

موقع الرقم التسلسلي

يوجد الرقم التسلسلي داخل قطعة الأذن اليسرى أسفل السكريم. السكريم هو شاشة داخلية تغطي المكونات داخل قطعة الأذن وتحميها.

1. على قطعة الأذن اليسرى، اسحب منطقة واحدة من الوسادة برفق بعيدًا عن قطعة الأذن حتى يتم تحرير الألسنة الستة حول الحافة الداخلية لقطعة الأذن.

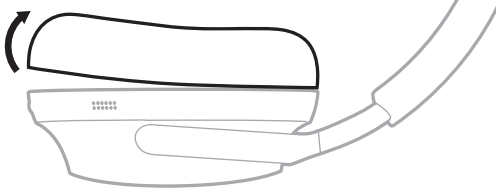

2. أمسك السكريم من الحافة العلوية وقسِّره برفق لعرض الرقم التسلسلي.


تنبيه: احرص على عدم الضغط على أي مكونات أخرى داخل قطعة الأذن أو إزالتها لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف سماعات الرأس.



012345Z03650001AE

السكريم

3. قمر بتثبيت السكريم في مكانه مرة أخرى.

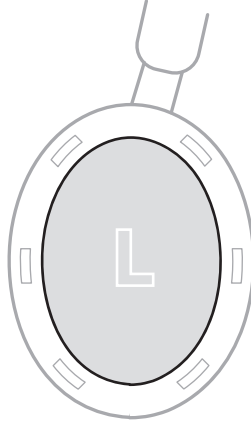

4. قمر بمحاذاة الأسنة الستة الموجودة على شفة التركيب في الوسادة مع الفتحات الست الموجودة على قطعة الأذن ثم اضغط على الوسادة لتثبيت جميع الأسنة الستة في كل فتحة. سوف تسمع الصوت الناتج عن التثبيت وتشعر به عندما تكون الوسادة في مكانها الصحيح.



تنبيه: لضمان الأداء الصوتي المناسب، يجب تثبيت الأسنة الستة على الوسادة.

جرب هذه الحلول أولاً

إذا واجهت مشكلات بشأن سماعات الرأس الخاصة بك:

- اشحن سماعات الرأس (راجع الصفحة 35).
- شغل سماعات الرأس (راجع الصفحة 14).
- تحقق من مصباح حالة سماعات الرأس (راجع الصفحة 37).
- تأكد من أن جهازك المحمول يدعم اتصالات *Bluetooth* (راجع الصفحة 27).
- ضع جهازك المحمول في مكان أقرب من سماعات الرأس (30 قدمًا أو 9 أمتار) وأبعدهما عن أي تداخلات أو عوائق.
- ارفع مستوى الصوت في سماعات الرأس وجهازك المحمول وتطبيق الموسيقى.
- توصيل جهاز محمول آخر (راجع الصفحة 29).

إذا لم تستطع حل مشكلتك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. يمكنك الوصول أيضًا إلى مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومقاطع الفيديو الخاصة بها، والمصادر الأخرى عبر: support.Bose.com/QCU

وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيرجى التواصل مع خدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/contact

حلول أخرى

| العَرَض | الحل |
|------------------------------------|--|
| سماعات الرأس لا تعمل | اضغط على زر <i>Bluetooth/Power</i> ثم حرره (انظر الصفحة 14). وبعد بضع ثوانٍ، تسمع نغمة، وسيصدر توجيه صوتي يحدد مستوى شحن البطارية. يضيء مصباح الحالة وفقًا لمستوى الشحن الحالي (انظر الصفحة 38). اضغط على زر <i>Bluetooth/Power</i> (انظر الصفحة 14). إذا تعرضت سماعات الرأس لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدعها تستعيد درجة حرارة الغرفة. |
| سماعات الرأس لا تتصل مع جهاز محمول | افصل كبل الصوت (انظر الصفحة 33). قم بالتوصيل باستخدام قائمة <i>Bluetooth</i> في جهازك المحمول (انظر الصفحة 27). قم بتعطيل ميزة <i>Bluetooth</i> على جهازك المحمول، ثم أعد تمكينها. امسح قائمة أجهزة سماعة الرأس (انظر الصفحة 30). احذف سماعات الرأس من قائمة <i>Bluetooth</i> على جهازك المحمول، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة). أعد التوصيل مجددًا (انظر الصفحة 27). تفضل بزيارة support.Bose.com/QCU لمشاهدة مقاطع الفيديو الإرشادية. أعد ضبط سماعات الرأس (راجع الصفحة 55). |

العرض

الحل

أعد توصيل سماعات الرأس مستخدمًا قائمة **Bluetooth** الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. استخدم تطبيق **Bose** لاختيار سماعات رأسك. على الشاشة الرئيسية، انقر على "المصدر"، ثم استخدم قائمة "الأجهزة المقترنة" لإعادة توصيل سماعات الرأس بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

اضغط على زر **Bluetooth/Power** على سماعات الرأس لسماع الأجهزة المتصلة. اضغط فورًا على زر **Bluetooth/Power** مرة أخرى لسماع اسم الجهاز التالي في قائمة أجهزة سماعات الرأس. كرر ذلك إلى حين سماع اسم جهاز الكمبيوتر الصحيح. يتم تشغيل نغمة عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصلًا.

قم بتعطيل ميزة **Bluetooth** على أي أجهزة أخرى مقترنة بسماعات الرأس. أعد تشغيل سماعات الرأس للاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

سماعات الرأس لا تتصل بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل **macOS**

أغلق تطبيق **Bose** وأعد فتحه على جهازك المحمول، ثم حاول مرة أخرى. تأكد من استخدام تطبيق **Bose** للإعداد (انظر الصفحة 12).

تأكد من منحك لتطبيق **Bose** إمكانية الوصول إلى اتصالات **Bluetooth** في قائمة الإعدادات الموجودة في جهازك المحمول.

تأكد من تفعيل ميزة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات بجهازك المحمول.

أغلق تثبيت تطبيق **Bose** على جهازك المحمول. أعد تثبيت التطبيق (انظر الصفحة 12).

سماعات الرأس لا تستجيب في أثناء إعداد التطبيق

أغلق تطبيق **Bose** وأعد فتحه على جهازك المحمول، ثم حاول مرة أخرى. تأكد من منحك لتطبيق **Bose** إمكانية الوصول إلى اتصالات **Bluetooth** في قائمة الإعدادات الموجودة في جهازك المحمول.

في أثناء تشغيل سماعات الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth/Power** حتى يومض مصباح الحالة باللون الأزرق.

امسح قائمة أجهزة سماعة الرأس (انظر الصفحة 30). احذف سماعات الرأس من قائمة **Bluetooth** على جهازك المحمول، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم **LE** (الطاقة المنخفضة). أعد التوصيل مجددًا (انظر الصفحة 27).

إذا كانت سماعات الرأس متصلة سابقًا بجهاز كمبيوتر يشغل حاليًا **Microsoft Teams**، عليك إغلاق تطبيق **Microsoft Teams**. إذا لم يحل هذا المشكلة، فأوقف تشغيل **Bluetooth** على هذا الكمبيوتر أو ابتعد عن نطاق **Bluetooth** الخاص به (عادةً حوالي 30 قدمًا).

أغلق تثبيت تطبيق **Bose** على جهازك المحمول. أعد تثبيت التطبيق (انظر الصفحة 12).

لا يستطيع تطبيق **Bose** العثور على سماعات الرأس

| العرض | الحل |
|--|---|
| تطبيق Bose لا يعمل على الجهاز المحمول | تأكد من توافق جهازك المحمول مع تطبيق Bose وتلبيته للحد الأدنى من متطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، راجع منجر التطبيقات على جهازك المحمول. ألغ تثبيت تطبيق Bose على جهازك المحمول. أعد تثبيت التطبيق (راجع الصفحة 12). |
| سماعات الرأس لا تشحن | تأكد من توصيل طرفي كبل شحن USB بإحكام بالمنافذ (انظر الصفحة 35). جرب شاحن حائط USB-A مختلفًا، أو كبل USB مختلفًا، أو مصدر طاقة تيار متردد (مصدر تيار رئيسي) آخر. إذا تعرضت سماعات الرأس لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فدعها تستعيد درجة حرارة الغرفة وأعد محاولة شحنها. |
| اتصالات Bluetooth متقطعة | أوقف تشغيل جهازك المحمول وتشغيله، ثم حاول الاتصال مرة أخرى. امسح قائمة أجهزة سماعة الرأس (انظر الصفحة 30). احذف سماعات الرأس من قائمة Bluetooth على جهازك المحمول، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة). أعد التوصيل مجددًا (انظر الصفحة 27). أعد ضبط سماعات الرأس (راجع الصفحة 55). |
| لا تشغل Spotify سماعات الرأس | تأكد من فتح Spotify على جهاز واحد متصل فقط. إذا سجّلت الدخول إلى حساب Spotify نفسه على عدة أجهزة متصلة، عليك تسجيل الخروج أو الخروج من Spotify على أحد هذه الأجهزة. |
| لا يمكن ضبط إلغاء الضوضاء | قم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس، ثم تشغيلها مرة أخرى (انظر الصفحة 14). إذا كنت تستخدم زر الوظائف المتعددة، فحاول استخدام تطبيق Bose لضبط مستوى إلغاء الضوضاء. |
| لا تكتشف سماعات الرأس وجودها على الرأس | أوقف تشغيل سماعات الرأس. وضع سماعات الرأس، ثم شغلها مرة أخرى (انظر الصفحة 14). احرص على أن تغطي قطعة الأذن اليمنى أذنك بالكامل. مسّط شعرك جانبًا أو أزل أي ملابس تغطي أذنك اليمنى قبل وضع سماعات الرأس. يمكن أن يمنع الشعر أو الملابس سماعات الرأس من اكتشاف أنها على رأسك. |

العَرَض

الحل

| | |
|---|---|
| <p>أوقف تشغيل سماعات الرأس. مع نزع سماعات الرأس عن رأسك، قم بتشغيلها مرة أخرى (انظر الصفحة 14)، ثم ضع سماعات الرأس.</p> <p>بعد نزع سماعات الرأس، قم بتدوير قطعتَي الأذن إلى الداخل كي تكونا في وضع مسطح. يمكنك أيضًا وضعهما في الجراب.</p> <p>تأكد من تمكين ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي لميزة التحقق من وجود السماعة على الرأس باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 20). يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p> | <p>لا تكتشف السماعات نزعها عن الرأس</p> |
| <p>انزع سماعات الرأس، ثم ضعها مجددًا.</p> <p>عطل ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي لميزة التحقق من وجود السماعة على الرأس باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 20). يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p> | <p>توقف الصوت بشكل غير متوقع</p> |
| <p>إذا تعرضت سماعات الرأس لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، فدعها تستعيد درجة حرارة الغرفة.</p> <p>اضغط على زر Bluetooth/Power لسماع الجهاز المتصل. تأكد من أنك تستخدم الجهاز الصحيح.</p> <p>اضغط على تشغيل على جهازك المحمول للتأكد من تشغيل المقطع الصوتي.</p> <p>شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.</p> <p>شغل الصوت من المحتوى المُخزن مباشرةً على جهازك.</p> <p>في حال الاتصال بجهاز مصدر باستخدام كابل الصوت، فانظر "عدم وجود صوت من جهاز مصدر متصل بواسطة كبل صوت" في الصفحة 52.</p> <p>إذا تم توصيل جهازين محمولين، فأوقف جهازك الآخر أولاً.</p> <p>أعد تشغيل جهازك المحمول.</p> <p>إذا كنت تحاول تشغيل الصوت من جهاز مصدر متصل بواسطة كابل USB، فأجر الاتصال باستخدام قائمة Bluetooth الموجودة على جهازك (انظر الصفحة 27) أو كابل الصوت (انظر الصفحة 33).</p> <p>سماعات الرأس لا تدعم الصوت عن طريق توصيل USB.</p> <p>أعد ضبط سماعات الرأس (راجع الصفحة 55).</p> <p>انظر "لا تكتشف سماعات الرأس وجودها على الرأس".</p> | <p>لا يصدر أي صوت</p> |

العرض

الحل

يتعدّر ضبط مستوى الصوت

تأكد من أن إصبعك يلمس شريط الصوت بصورة جيدة.
تأكد من جفاف أصابعك.
إذا كان شعرك مبللاً، فتأكد من عدم تداخله مع شريط الصوت.
إذا كنت ترتدي قفازات، فقم بإزالتها قبل لمس شريط الصوت.

جودة الصوت رديئة

أثناء ارتداء سماعات الرأس، قم بإيقاف تشغيلها، ثم أعد تشغيلها (انظر الصفحة 14). تأكد من الاستماع إلى النغمة لتخصيص الصوت لأذنيك والحصول على أفضل أداء صوتي.
قم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس، ثم تشغيلها مرة أخرى (انظر الصفحة 14).
إذا كنت في بيئة عاصفة، فقم بإنشاء وضع مخصص مع تمكين حجب الرياح في تطبيق **Bose**. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية.
تأكد من ملائمة قطعتي الأذن وإحكامهما حول أذنيك بشكل مريح.
إذا كان شعرك طويلاً أو كنت ترتدي نظارة أو قبعة، فتأكد من عدم تداخلها مع قطعتي الأذن.
تأكد من استخدام تطبيق **Bose** للإعداد (انظر الصفحة 12).
شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.
شغل الصوت من المحتوى المُخزن مباشرةً على جهازك.
إذا تم توصيل جهازين محمولين، فافصل الجهاز الثاني.
قم بإيقاف أي ميزات لتحسين الصوت في الجهاز أو تطبيق الموسيقى.
تغيير إعداد الصوت الغامر (انظر الصفحة 23).
تأكد من توصيل سماعات الرأس الخاصة بك عبر ملف تعريف **Bluetooth** الصحيح: **Stereo A2DP**. تحقق من قائمة إعدادات **Bluetooth**/الصوت بجهازك للتأكد من تحديد ملف الصوت الصحيح.
قم بتعطيل ميزة **Bluetooth** على جهازك المحمول، ثم أعد تمكينها.
امسح قائمة أجهزة سماعة الرأس (انظر الصفحة 30). احذف سماعات الرأس من قائمة **Bluetooth** على جهازك المحمول، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم **LE** (الطاقة المنخفضة). أعد التوصيل مجدداً (انظر الصفحة 27).
تفضل بزيارة support.Bose.com/QCU لمشاهدة مقاطع الفيديو الإرشادية.
أعد ضبط سماعات الرأس (راجع الصفحة 55).

| الحل | العرض |
|---|--|
| <p>تأكد من تشغيل سماعات الرأس (انظر الصفحة 14). لا تدعم سماعات الرأس الصوت السلبي، ما يعني أنها تتطلب طاقة لاستخدام كابل الصوت. إذا نفدت البطارية، فاستخدم كابل USB للتوصيل بمصدر طاقة خارجي، ثم شغل سماعات الرأس (انظر الصفحة 34).</p> <p>تأكد من أنك تستخدم كبل الصوت المُقَدَّم من Bose.</p> <p>تأكد من توصيل طرفي كبل الصوت بإحكام بالمنفذ (انظر الصفحة 33).</p> <p>اضغط على تشغيل على جهازك المحمول للتأكد من تشغيل المقطع الصوتي.</p> <p>شغل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.</p> <p>قم بتشغيل الصوت من المحتوى المُخزَّن مباشرة على جهازك المحمول.</p> <p>ارفع مستوى الصوت في سماعات الرأس، ثم ارفع مستوى الصوت على جهازك المحمول.</p> <p>أعد تشغيل جهازك المحمول.</p> | <p>عدم وجود صوت من جهاز مصدر متصل بواسطة كبل صوت</p> |
| <p>تأكد من توصيل طرفي كبل الصوت بإحكام بالمنفذ (انظر الصفحة 33).</p> <p>أعد تشغيل جهازك المحمول.</p> | <p>جودة صوت رديئة من جهاز محمول متصل بكبل صوتي</p> |
| <p>تأكد من ارتداء سماعات الرأس بشكل صحيح. يتم تمييز السكريم الداخلي (أغطية القماش) لقطعتي أذن سماعات الرأس بعلامة L (قطعة الأذن اليسرى) و R (قطعة الأذن اليمنى). طابق قطعة الأذن اليمنى مع أذنك اليمنى وقطعة الأذن اليسرى مع أذنك اليسرى.</p> <p>تأكد من عدم انسداد الميكروفونات وخلوها من الشوائب.</p> <p>اصح قائمة أجهزة سماعة الرأس (انظر الصفحة 30). احذف سماعات الرأس من قائمة Bluetooth على جهازك المحمول، بما في ذلك أي قوائم مكررة تحمل اسم LE (الطاقة المنخفضة). أعد التوصيل مجددًا (انظر الصفحة 27). جرّب إجراء مكالمة هاتفية أخرى.</p> <p>قم بتعطيل ميزة Bluetooth على جهازك المحمول، ثم أعد تمكينها.</p> | <p>يتعذر على الميكروفون التقاط الصوت</p> |
| <p>استخدم تطبيق Bose لتغيير الوضع. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية.</p> | <p>زر الوظائف المتعددة لا يغير الوضع</p> |

العرض

الحل

| | |
|--|--|
| <p>قم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس، ثم تشغيلها مرة أخرى (انظر الصفحة 14). تحقق من الوضع (راجع الصفحة 25). تأكد من ملاءمة قطعتي الأذن وإحكامهما حول أذنيك بشكل مريح. إذا كان شعرك طويلاً أو كنت ترتدي نظارة أو قبعة، فتأكد من عدم تداخلها مع قطعتي الأذن. انزع سماعات الرأس من رأسك ثم ضعها مرة أخرى. إذا كنت تجري مكالمة هاتفية أو تستخدم التحكم الصوتي على جهازك المحمول، فقم بخفض أو إيقاف تشغيل الصوت الذاتي باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 21). تحقق من تمكين ActiveSense (انظر الصفحة 25). أعد ضبط سماعات الرأس (راجع الصفحة 55). إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فاستعد سماعات الرأس (انظر الصفحة 56).</p> | <p>ضعف إلغاء الضوضاء</p> |
| <p>قم بتغيير الوضع (انظر الصفحة 26).</p> | <p>صعوبة سماع المتصل في أثناء إجراء مكالمة هاتفية</p> |
| <p>استخدم تطبيق Bose لضبط الصوت الذاتي. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات. قم بتغيير الوضع إلى وضع Aware (انظر الصفحة 26). استخدم تطبيق Bose لإنشاء وضع مخصص للاستخدام في أثناء المكالمات. جرب مستويات مختلفة لإلغاء الضوضاء لمعرفة أيها يساعدك على سماع صوتك بشكل أفضل. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على الأوضاع في الشاشة الرئيسية.</p> | <p>صعوبة سماع صوتك أثناء إجراء مكالمة هاتفية</p> |
| <p>أعد ضبط سماعات الرأس (راجع الصفحة 55). إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فاستعد سماعات الرأس (انظر الصفحة 56).</p> | <p>سماعات الرأس لا تستجيب</p> |
| <p>غيّر لغة المطالبة الصوتية باستخدام تطبيق Bose (انظر الصفحة 12). يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.</p> | <p>لغة المطالبة الصوتية غير صحيحة</p> |


| العرض | الحل |
|---|--|
| عدم تلقي إشعارات المكالمات | تحقق من قائمة <i>Bluetooth</i> الموجودة على جهازك المحمول للتأكد من اتصال سماعات الرأس. تأكد من عدم ضبط جهازك المحمول على "وضع عدم الإزعاج". تأكد من تمكين المطالبات الصوتية باستخدام تطبيق <i>Bose</i> (انظر الصفحة 12). يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات. تأكد من منح سماعات الرأس إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة في قائمة <i>Bluetooth</i> في جهازك المحمول. |
| لا تتصل سماعات الرأس بمكبر صوت ذكي <i>Bose Smart Soundbar</i> أو سماعة ذكية <i>Bose Smart Speaker</i> | تأكد من اتصالك بمنتج <i>Bose</i> متوافق. للحصول على قائمة بالمنتجات المتوافقة، تفضل زيارة: support.Bose.com/Groups في أثناء تشغيل سماعات الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر <i>Bluetooth/Power</i> حتى تسمع "جاهز لتوصيل جهاز آخر" ويومض مصباح الحالة باللون الأزرق. تأكد من وجود سماعات الرأس في نطاق 30 قدمًا (9 أمتار) من مكبر الصوت أو السماعة الخاصة بك. |
| لا تُعيد سماعات الرأس الاتصال بمكبر الصوت الذكي <i>Bose Smart Soundbar</i> أو السماعة الذكية <i>Bose Smart Speaker</i> المتصلة مسبقًا | على سماعات الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر <i>Bluetooth/Power</i> لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع "جاهز لتوصيل جهاز آخر" ويومض مصباح الحالة باللون الأزرق. استخدم تطبيق <i>Bose</i> لتوصيل سماعات الرأس بمنتج متوافق من <i>Bose</i> . للمزيد من المعلومات، تفضل زيارة: support.Bose.com/Groups |
| تأخر الصوت عند الاتصال بمكبر صوت ذكي <i>Bose Smart Soundbar</i> أو سماعة ذكية <i>Bose Smart Speaker</i> | نزل تطبيق <i>Bose</i> وشغل تحديثات البرامج المتاحة. |

إعادة ضبط سماعات الرأس


إذا كانت سماعات الرأس لا تستجيب، يُمكنك إعادة ضبطها.

عند إعادة ضبط سماعات الرأس ستتم إعادة ضبط أدوات التحكم بالمنتج وإعادة تشغيل سماعات الرأس. ولا تسمح أي إعدادات أخرى بالجهاز.

1. أزل سماعات الرأس من قائمة *Bluetooth* الموجودة على جهازك.
2. قم بتوصيل طرف كبل USB الصغير بمنفذ USB-C على قطعة الأذن اليسرى.

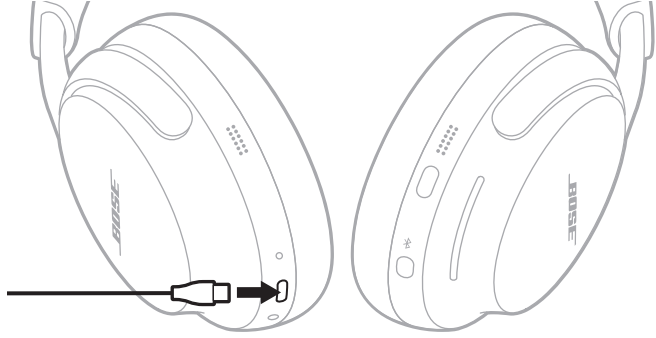

3. اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth/Power* في أثناء توصيل الطرف الآخر من كبل USB بمصدر طاقة USB-A مثل الكمبيوتر أو شاحن الحائط.

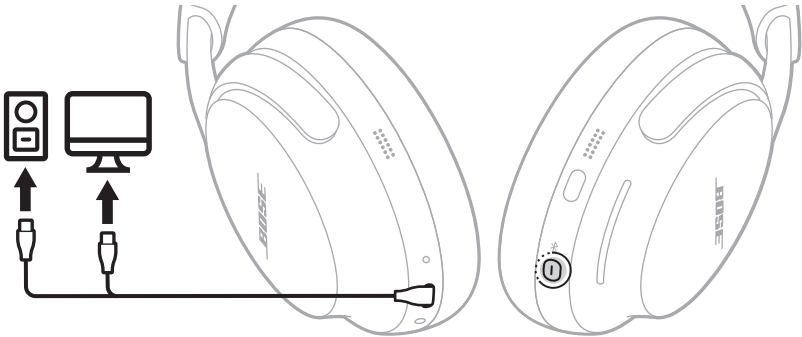

4. بمجرد توصيل كبل USB بمصدر طاقة USB-A، حرر زر *Bluetooth/Power*.

عند اكتمال إعادة الضبط، يومض مصباح الحالة باللون الأبيض لمدة 3 ثوانٍ، ثم يتوهج وفقاً لمستوى الشحن الحالي (انظر الصفحة 38).

ملاحظة: إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فيمكنك الاستعانة بالمزيد من الدعم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتوفر على: support.Bose.com/QCU

إعادة سماعات الرأس إلى إعدادات المصنع

تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى مسح جميع الإعدادات وإعادة سماعات الأذن إلى حالتها الأصلية عند إخراجها من العلبة. بعد ذلك، يمكن تهيئة سماعات الرأس كما لو كان يتم إعدادها لأول مرة.

يوصى باستعادة إعدادات المصنع فقط إذا كنت تواجه مشكلات مع سماعات الرأس أو تلقيت تعليمات للقيام بذلك من قبل خدمة عملاء Bose.

1. أزل سماعات الرأس من قائمة *Bluetooth* الموجودة على جهازك.

2. أزل سماعات الرأس من حساب Bose الخاص بك باستخدام تطبيق Bose.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول كيفية إزالة سماعات الرأس من حساب Bose الخاص بك باستخدام تطبيق Bose،
قم بزيارة: support.Bose.com/QCU

3. اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth/Power* والزر متعدد الوظائف في الوقت نفسه. بعد بضع ثوانٍ، يومض مصباح الحالة باللون الأبيض مرتين ثم يومض باللون الأزرق. استمر في الضغط على كلا الزرين لمدة 15 ثانية إجمالاً حتى يومض مصباح الحالة باللون الأبيض مرتين للمرة الثانية.



عند اكتمال عملية الاستعادة، يومض مصباح الحالة باللون الأزرق. أصبحت سماعات الرأس الآن في حالتها الأصلية الأفضل.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فيمكنك الاستعانة بالمزيد من الدعم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها المتوفر على:
support.Bose.com/QCU



884885-0010