

**SLEEPBUDS™ II**

## Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

**CE** Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Wichtige Sicherheitshinweise

1. Um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern, sollten Sie die Sleepbuds™ von Kindern und Haustieren entfernt aufbewahren. Die Sleepbuds™ enthalten eine Nickel-Metall-Hybrid (NiMH)-Batterie und können bei Verschlucken gefährlich sein. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Bewahren Sie die Sleepbuds™ bei Nichtgebrauch im Lade-Etui mit geschlossenem Ladedeckel und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Die Sleepbuds™ dürfen NICHT von Kindern verwendet werden.
3. Reinigen Sie die Sleepbuds™ und das Lade-Etui nur mit einem sauberen, trockenen Tuch. Nähere Informationen zur Reinigung finden Sie unter Seite 27.
4. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

### WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bei Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, z. B.:
  - Lesen Sie die gesamte Anleitung vor Verwendung des Lade-Etuis durch.
  - Um die Gefahr von Verletzungen zu verringern, ist eine Aufsicht erforderlich, wenn das Lade-Etui in der Nähe von Kindern verwendet wird.
  - Setzen Sie das Lade-Etui nicht Wasser, Regen, Flüssigkeiten oder Schnee aus.
  - Verwenden Sie das Lade-Etui nicht über seiner Nennleistung. Überlast über der Nennleistung kann zu Feuergefahr oder Verletzungen führen.
  - Verwenden Sie das Lade-Etui nicht, wenn es beschädigt ist oder modifiziert wurde. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
  - Zerlegen Sie das Lade-Etui nicht. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Serviceperson, wenn Service oder Reparatur erforderlich ist. Falsches Zusammenbauen kann zu Feuergefahr oder Verletzungen führen.
  - Öffnen, verbiegen oder setzen Sie das Lade-Etui nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Wenn es Feuer oder Temperaturen über 100 °C ausgesetzt wird, kann es explodieren.
  - Lassen Sie Servicearbeiten von einer qualifizierten Reparaturperson nur unter Verwendung von identischen Ersatzteilen durchführen. Dadurch wird die Sicherheit des Produkts aufrechterhalten.
- Die Sleepbuds™ sollen Geräusche maskieren. Benutzen Sie die Sleepbuds™ NICHT auf eine Weise, die Umgebungsgeräuschen beeinträchtigt, die Sie für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hören müssen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Entfernen Sie die Sleepbuds™ sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.
- Tauchen Sie die Sleepbuds™ NICHT in Wasser ein. Setzen Sie die Sleepbuds™ NICHT fließendem Wasser aus (z. B. von einem Wasserhahn usw.). Tragen Sie die Sleepbuds™ NICHT beim Duschen oder Baden oder bei Wassersportarten, z. B. Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Wenn die Batterie ausläuft, achten Sie darauf, dass Ihre Haut oder Ihre Augen nicht in Kontakt mit der austretenden Flüssigkeit kommen. Suchen Sie im Falle eines Kontakts einen Arzt auf.
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und ISED für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Rechter Ohrhörer; FCC ID: A94432893R

Linker Ohrhörer; FCC ID: A94432893L

Rechter Ohrhörer; IC ID: 3232A-432893R

Linker Ohrhörer; IC ID: 3232A-432893L

Etui-Modell: 432893

Rechtes Ohrhörer-Modell: 432893R

Linkes Ohrhörer-Modell: 432893L

### **CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

#### **Für Europa:**

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz.

Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

### Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ dürfen Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

### Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.



**Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.** Nicht verbrennen.



## Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für China

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.						
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

**Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan**

Gerätebezeichnung: Bose Sleepbuds™ II, Typbezeichnung: 432893						
Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole						
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
<b>Hinweis 1:</b> „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
<b>Hinweis 2:</b> „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

**Herstellungsdatum:** Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „0“ ist 2010 oder 2020.

**China-Import:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-Import:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

**Taiwan-Import:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Mexiko-Import:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Nennleistung:** 2 V, 10 mA x 2

**Eingangsnennleistung:** 5 V --- 150 mA

**Ladetemperaturbereich:** 10 °C bis 40 °C

**Entladetemperaturbereich:** 5 °C bis 45 °C

Die CMITT-ID befindet sich unter dem Deckel des Lade-Etuis.

Die **Bose-Datenschutzrichtlinie** ist auf der Bose-Website verfügbar.

**Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:**

Die Serien- und Modellnummer finden Sie unter dem Deckel des Lade-Etuis.

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: 432893

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

### Sicherheitshinweise



Dieses Produkt kann Sicherheitsupdates von Bose über die Bose Sleep App empfangen. Um Sicherheitsupdates über die mobile Anwendung zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose Sleep App abschließen.

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die *Bluetooth*<sup>®</sup> Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Android und Google Play sind Marken von Google, LLC.

Bose, Bose Sleep und Sleepbuds sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

**LIEFERUMFANG**

Inhalt ..... 10

**NEHMEN SIE IHRE UMGEBUNG WAHR**

Geeignete Lautstärke einstellen..... 11  
 Tipps für bessere Wahrnehmung..... 11

**BOSE SLEEP APP**

Herunterladen der Bose Sleep App ..... 12

**STROM**

Öffnen des Lade-Etuis ..... 13  
 Einschalten ..... 14  
 Ausschalten..... 14

**TRAGEN**

Einsetzen der Sleepbuds™..... 15  
 Prüfen des Sitzes..... 16  
     Anpassungen vornehmen..... 17  
 Suchen der Ohreinsatzgröße..... 17  
 Austauschen der Ohreinsätze..... 18

**BATTERIE**

Aufladen der Sleepbuds™..... 19  
     Ladezeit..... 20  
 Prüfen des Batteriestands der Sleepbuds™ ..... 20  
     Während der Verwendung der Sleepbuds™ ..... 20  
     Während des Aufladens der Sleepbuds™ ..... 20  
 Aufladen des Etuis ..... 21  
     Ladezeit..... 21  
     Prüfen des Batteriestands des Etuis ..... 22  
 Batterieschutz ..... 22



**SLEEPBUDS™ UND LADE-ETUI-STATUS**

Sleepbuds™-Ladelämpchen..... 23  
 Batterielämpchen des Lade-Etuis ..... 24

**BLUETOOTH®-VERBINDUNGEN**

Verbinden Ihres Mobilgeräts..... 25  
 Trennen eines Mobilgeräts ..... 25  
 Mobilgerät erneut verbinden..... 25

**ERWEITERTE FUNKTIONEN**

Telefonanrufsignale..... 26  
 Telefonunabhängiger Modus..... 26

**PFLEGE UND WARTUNG**

Aufbewahren der Sleepbuds™..... 27  
 Reinigen der Sleepbuds™ und des Lade-Etuis ..... 27  
 Ersatzteile ..... 28  
 Eingeschränkte Garantie..... 28  
 Zurücksetzen des Lade-Etuis..... 28  
 Aktualisieren der Sleepbuds™ ..... 28

**FEHLERBEHEBUNG**

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen ..... 29  
 Andere Lösungen..... 29

## INHALT


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:




Bose Sleepbuds™ II



Lade-Etui



Kabel USB-C zu USB-A

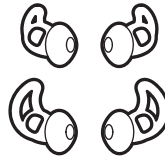

Ohreinsätze (Größe 1 und 3)

**Hinweis:** Ohreinsätze der Größe 2 sind an Ihren Sleepbuds™ angebracht. Hilfe zum Identifizieren der Ohreinsatzgröße finden Sie unter „Suchen der Ohreinsatzgröße“ auf Seite 17.

**HINWEIS:** Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: [worldwide.bose.com/Support/Sleepbuds2](https://www.worldwide.bose.com/Support/Sleepbuds2)

Die Sleepbuds™ sollen Lärm und Störungen maskieren, während Sie schlafen. Deshalb können sie Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, andere Geräusche zu hören, wie z. B. Alarmer, Warnsysteme, Menschen und Haustiere.

## GEEIGNETE LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Um den Grad der Geräuschmaskierung und die gewünschte Wahrnehmung in Einklang zu bringen, stellen Sie eine für Ihre Anforderungen geeignete Lautstärke ein. Die Lautstärke sollte laut genug sein, um Geräusche zu maskieren, die Ihren Schlaf stören, aber nicht so laut, dass Sie Geräusche, die Sie hören möchten, nicht mehr hören.

Stellen Sie die Lautstärke in der Bose Sleep App auf den niedrigsten Pegel ein und erhöhen Sie sie dann nach und nach auf ein angemessenes Niveau. Je geringer die Lautstärke, desto wahrscheinlicher hören Sie die Geräusche, die Sie hören möchten oder müssen.

## TIPPS FÜR BESSERE WAHRNEHMUNG

Wenn Sie zusammen mit einer anderen Person in einem Raum schlafen, kann diese auf Umgebungsgeräusche achten, während Sie die Sleepbuds™ tragen. Wenn Sie allein schlafen und wegen Ihrer Fähigkeit besorgt sind, Geräusche zu hören, während Sie die Sleepbuds™ tragen, versuchen Sie Folgendes:

- Tragen Sie nur einen Ihrer Sleepbuds™.
- Stellen Sie Ihren aktuellen Maskierungston so ein, dass er nach einer bestimmten Zeitdauer stoppt, statt die ganze Nacht wiedergegeben zu werden. Stellen Sie dazu eine Einschlafautomatik für Ihren aktuellen Maskierungston in der Bose Sleep App ein.

**HINWEIS:** Bei Befolgung dieser Tipps sind die Sleepbuds™ **weniger effektiv** beim Maskieren von Lärm, erhöhen aber Ihre Wahrnehmung der Umgebung.

Mit der Bose Sleep App können Sie die Sleepbuds™ von Ihrem Mobilgerät aus einrichten und steuern.

Mithilfe der App können Sie die Maskierungstöne auswählen, Wecktöne einstellen und Sleepbuds™-Einstellungen verwalten.

## HERUNTERLADEN DER BOSE SLEEP APP


1. Holen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Sleep App unter [app.Bose.com/Sleep](https://app.Bose.com/Sleep) oder laden Sie sie vom App Store Ihres Geräts herunter.



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

## ÖFFNEN DES LADE-ETUIS


Schieben Sie zum Öffnen den Deckel des Lade-Etuis mit zu Ihnen zeigendem Bose-Logo von Ihnen weg.

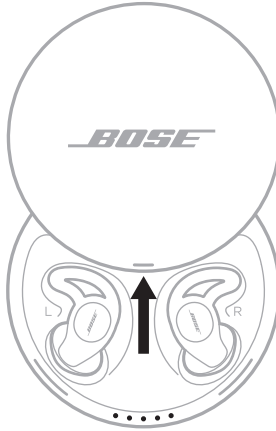

Die Lämpchen am Innenrand des Etuis leuchten, um den aktuellen Batteriestand und den Ladestatus des Etuis und der Sleepbuds™ anzuzeigen (siehe Seite 24).

## EINSCHALTEN


Nehmen Sie die Sleepbuds™ aus dem Lade-Etui, um sie einzuschalten.

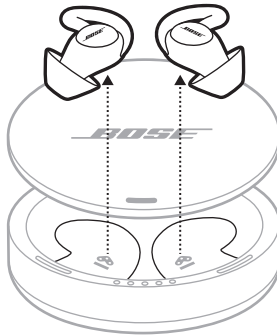

**HINWEIS:** Die Sleepbuds™ sollten vor der erstmaligen Verwendung vollständig geladen werden. Weitere Informationen über das Aufladen der Sleepbuds™ finden Sie unter „Aufladen der Sleepbuds™“ auf Seite 19.

## AUSSCHALTEN

Wenn Sie die Sleepbuds™ ausschalten möchten, legen Sie sie in das Lade-/Transportetui.

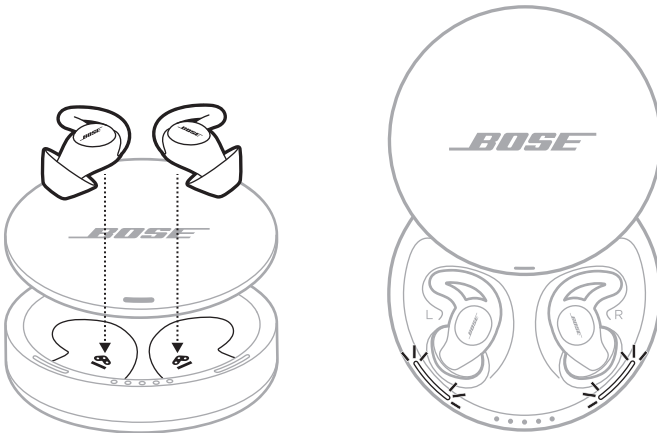


Die Ladelämpchen Ihrer Sleepbuds™ leuchten (siehe Seite 23).

## EINSETZEN DER SLEEPBUDS™

1. Setzen Sie die Sleepbuds™ so ein, dass die Ohreinsätze leicht auf der Öffnung des Gehörgangs sitzen.


**HINWEIS:** Jeder Ohreinsatz ist mit einem **L** (links) bzw. einem **R** (rechts) gekennzeichnet.

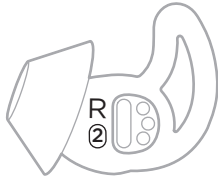

2. Drehen Sie die Sleepbuds™ leicht nach hinten, bis der Ohreinsatz den Gehörgang bequem abschließt.




**HINWEIS:** Wenn die Sleepbuds™ zu stark nach hinten gedreht werden, kann dies den Komfort und die Klangqualität beeinträchtigen.

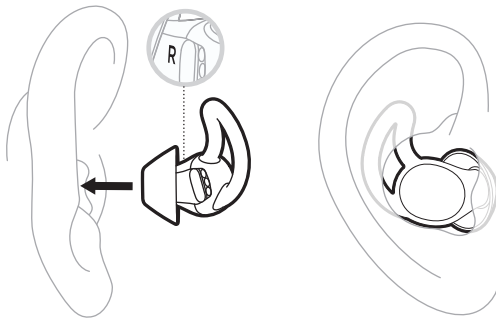3. Stecken Sie die Ohreinsatzflügel unter den Ohrrand.
4. Prüfen Sie die Passform (siehe Seite 16).



## PRÜFEN DES SITZES

Verwenden Sie einen Spiegel, um zu überprüfen ob Sie die Sleepbuds™ richtig nach hinten gedreht und den Ohreinsatzflügel hineingesteckt haben und dass Sie die beste Ohreinsatzgröße für jedes Ohr verwenden.

SITZ	PRÜFUNG
<b>Perfekter Sitz</b>	 <p>Wenn der Ohreinsatz sitzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Ohreinsatz sitzt leicht auf der Öffnung des Gehörgangs, um diesen abzuschließen. Ihre Stimme und Hintergrundgeräusche sollten gedämpft klingen.</li> <li>• Der Ohreinsatzflügel ist bequem unter den Ohrrand gesteckt.</li> <li>• Der Ohreinsatzflügel sieht nicht gequetscht aus und fühlt sich nicht gequetscht an.</li> <li>• Der Ohreinsatzflügel steht nicht aus dem Ohr hervor.</li> </ul>
<b>Zu groß</b>	 <p>Wenn der Ohreinsatz zu groß ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Ohreinsatz fühlt sich im Gehörgang gequetscht an.</li> <li>• Der Ohreinsatzflügel passt nicht unter den Ohrrand.</li> <li>• Der Ohreinsatzflügel steht aus dem Ohr hervor.</li> </ul>
<b>Zu klein</b>	 <p>Wenn der Ohreinsatz zu klein ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Ohreinsatz fühlt sich zu weit im Gehörgang an.</li> <li>• Der Ohreinsatzflügel erreicht den Ohrrand nicht.</li> <li>• Der Ohreinsatz fühlt sich im Ohr locker an und fällt heraus, wenn Sie den Kopf bewegen.</li> </ul>




## Anpassungen vornehmen

Tragen Sie die Sleepbuds™ längere Zeit. Wenn sich dies unbequem anfühlt oder Sie einen Druck im Ohr fühlen, sollten Sie einige Anpassungen vornehmen.

- Drehen Sie die Sleepbuds™ weiter nach hinten, bis sie den Gehörgang besser abschließen.
- Achten Sie darauf, dass das Bose-Logo sichtbar ist und die rechte Seite nach oben zeigt.
- Stecken Sie den Ohreinsatzflügel unter den Ohrrand.
- Versuchen Sie eine andere Ohreinsatzgröße.

## SUCHEN DER OHREINSATZGRÖSSE

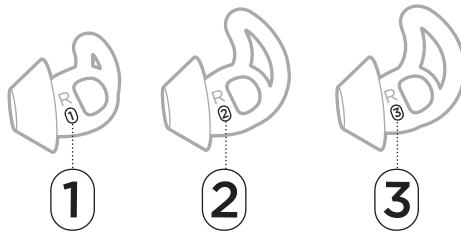


Die Größe ist an der Seite jedes Ohreinsatzes mit **1** (klein), **2** (mittel) oder **3** (groß) angegeben.

Ohreinsätze der Größe 2 (mittel) sind an den Sleepbuds™ angebracht. Wenn sich Größe 2 zu locker anfühlt, versuchen Sie Größe 3 (groß). Wenn sie sich zu straff anfühlt, versuchen Sie Größe 1 (klein).

**HINWEIS:** Möglicherweise müssen Sie alle drei Ohreinsatzgrößen probieren oder verschiedene Ohreinsatzgrößen für jedes Ohr verwenden.


## AUSTAUSCHEN DER OHREINSÄTZE

1. Halten Sie einen Ihrer Sleepbuds™ und greifen Sie die Unterseite des Ohreinsatzes vorsichtig und ziehen Sie sie weg.

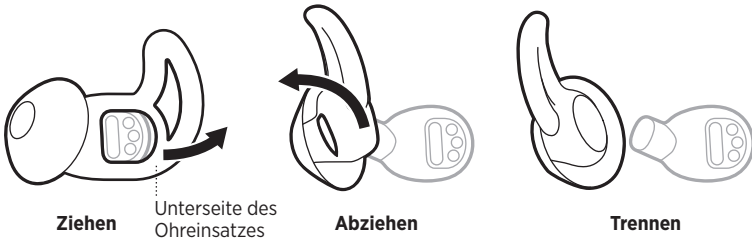


**ACHTUNG:** Um ein Zerreißen zu verhindern, sollten Sie nicht am Ohreinsatzflügel ziehen.

2. Wählen Sie eine neue Ohreinsatzgröße (siehe Seite 17).
3. Richten Sie die Öffnung des Ohreinsatzes mit Ihrem Sleepbuds™-Anschlussstück aus und schieben Sie das Anschlussstück in die Ohreinsatzöffnung.

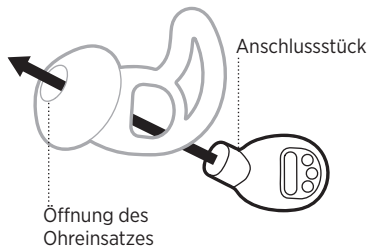

4. Ziehen Sie die Unterseite des Ohreinsatzes vorsichtig um Ihre Sleepbuds™.

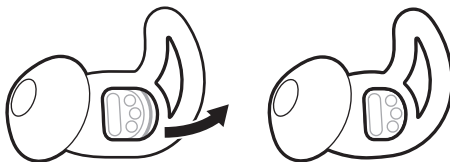


5. Stecken Sie die Sleepbuds™ in die Ohren (siehe Seite 15).
6. Prüfen Sie die Passform (siehe Seite 16).

## AUFLADEN DER SLEEPBUDS™


Die Sleepbuds™ sollten vor der erstmaligen Verwendung vollständig geladen werden.

1. Richten Sie die Ladekontakte an den Sleepbuds™ mit den Ladestiften am Etui aus.

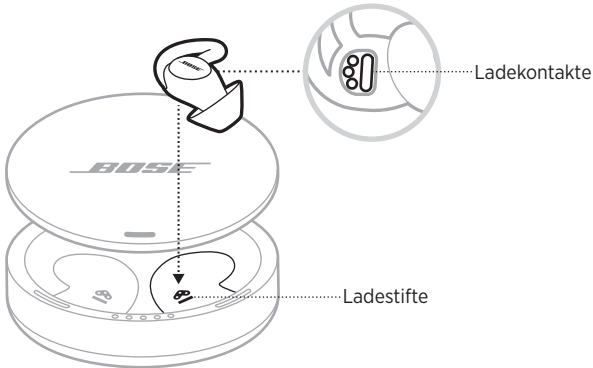

2. Legen Sie die Sleepbuds™ in das Etui, bis sie magnetisch einrasten.

Die Ladelämpchen Ihrer Sleepbuds™ blinken.

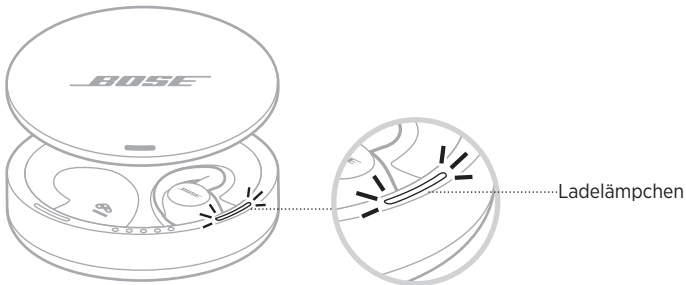

**HINWEIS:** Wenn die Ladelämpchen nicht blinken, wenn Sie die Sleepbuds™ in das Etui legen, haben Sie die Sleepbuds™ möglicherweise falsch in das Etui gelegt oder die Batterie des Etuis ist leer. Legen Sie die Sleepbuds™ erneut in das Etui und laden Sie dann das Etui auf (siehe Seite 21). Wenn das Problem weiterhin besteht, sehen Sie unter „Sleepbuds™ werden nicht aufgeladen“ auf Seite 30 nach.

## **Ladezeit**

Das vollständige Aufladen der Sleepbuds™ kann bis zu 6 Stunden dauern.

**HINWEIS:** Einmal vollständig aufgeladen bieten die Sleepbuds™ bis zu 10 Stunden Betriebsdauer.

## **PRÜFEN DES BATTERIESTANDS DER SLEEPBUDS™**

### **Während der Verwendung der Sleepbuds™**

In der Bose Sleep App sehen Sie in der Mitte des Startbildschirms den aktuellen Batterieladezustand der Sleepbuds™.

**HINWEIS:** Bei verschiedenen Batterieladezuständen der Sleepbuds™ wird auf dem Startbildschirm der niedrigste Wert angezeigt.

### **Während des Aufladens der Sleepbuds™**


Wenn Sie die Sleepbuds™ in das Lade-Etui legen, blinkt das entsprechende Ladelämpchen gemäß dem Ladestatus (siehe Seite 23).

## AUFLADEN DES ETUIS

Im Lade-Etui werden Ihre Sleepbuds™ während des Nichtgebrauchs aufbewahrt und aufgeladen.

### HINWEISE:

- Lassen Sie das Etui möglichst am Netzstrom angeschlossen, um sicherzustellen, dass die Sleepbuds™ immer voll aufgeladen sind. Sie können die Etui-Batterie auch verwenden, um die Sleepbuds™ unterwegs aufzuladen.
  - Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass die Sleepbuds™ Raumtemperatur haben (zwischen 10° C und 40° C).
1. Schließen Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels an den USB-C-Anschluss an der Rückseite des Etuis an.

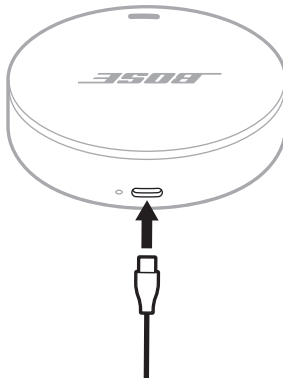

2. Schließen Sie das andere Ende an ein USB-A-Netzteil an.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an.


### Ladezeit

Wenn die Sleepbuds™ sich nicht im Etui befinden, kann das vollständige Aufladen des Etuis etwa 3 Stunden dauern. Wenn die Sleepbuds™ sich im Etui befinden, variieren die Ladezeiten.

**HINWEIS:** Bei vollständig aufgeladenem Etui und Batteriebetrieb können Sie die Sleepbuds™ 3 Mal laden. Einmaliges Aufladen bieten bis zu 10 Stunden Betriebsdauer der Sleepbuds™.

## Prüfen des Batteriestands des Etuis

Die Batterielämpchen des Lade-Etuis befinden sich unter dem Deckel und zeigen den Ladestatus und den Batteriezustand des Etuis an.

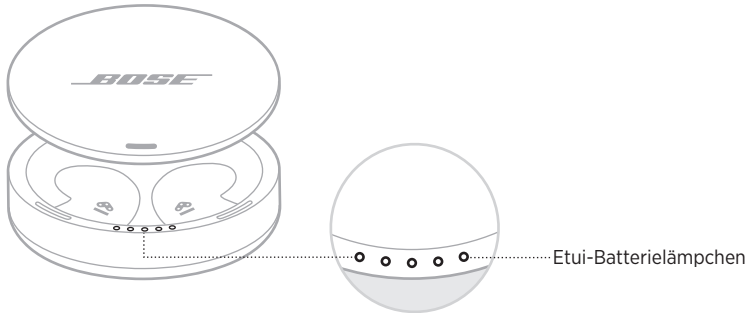

Weitere Informationen finden Sie unter „Batterielämpchen des Lade-Etuis“ auf Seite 24.


## BATTERIESCHUTZ

Die Batterieschutzfunktion schützt die Batterien der Sleepbuds™ bei längerer Lagerung. Die Sleepbuds™ gehen in den Batterieschutzmodus, wenn sie eine Woche lang im Etui liegen.

Um die Sleepbuds™ aufzuwecken, schließen Sie das Etui an den Strom an (siehe Seite 21) und nehmen Sie die Sleepbuds™ dann aus dem Etui.

## SLEEPBUDS™-LADELÄMPCHEN

Die Lämpchen am Rand des Lade-Etuis neben den Sleepbuds™ zeigen den Ladestatus jedes Ihrer Sleepbuds™ an.

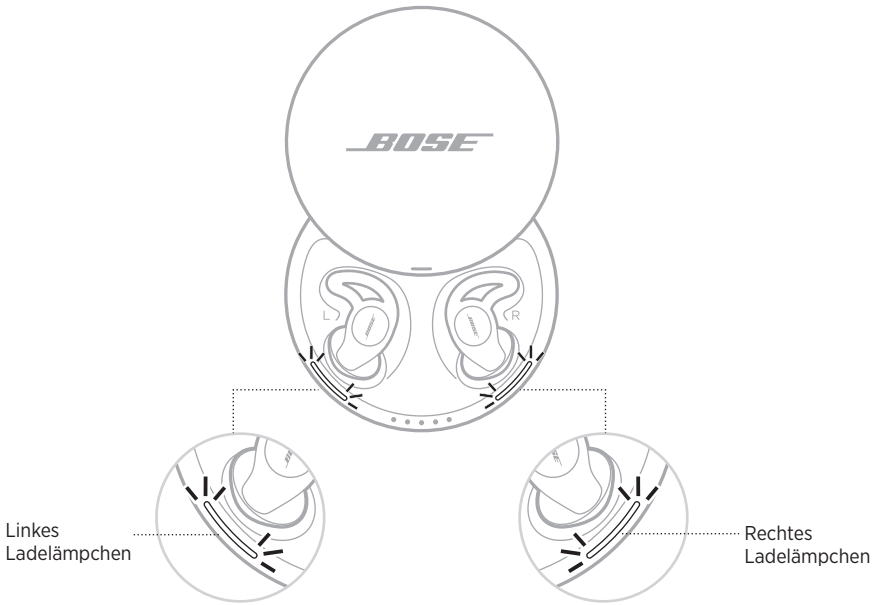

### AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN


### LADESTATUS

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	LADESTATUS
Blinkt weiß	Aufladen
Leuchtet weiß	Vollständig geladen

**HINWEIS:** Wenn das Etui nicht an den Strom angeschlossen ist, schaltet sich das Lämpchen nach 2 Minuten Inaktivität aus.

## BATTERIELÄMPCHEN DES LADE-ETUIS

Die fünf Batterielämpchen am vorderen Innenrand des Etuis zeigen den Batteriezustand und den Ladestatus des Lade-Etuis an.

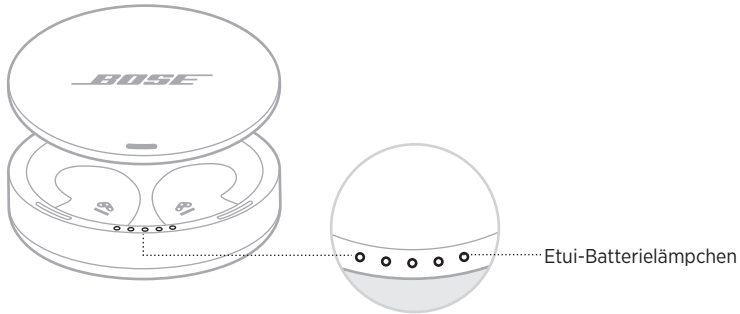

AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN	LADEPROZENTSATZ
○ ● ● ● ●	0 % - 20 %
○ ○ ● ● ●	21 % - 40 %
○ ○ ○ ● ●	41 % - 60 %
○ ○ ○ ○ ●	61 % - 80 %
○ ○ ○ ○ ○	81 % - 100 %
⚡ ○ ● ● ● ⚡	Ladefehler (Siehe „Fehleranzeige beim Aufladen des Etuis“ auf Seite 32.)
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●	Aktualisieren des Etuis <b>HINWEIS:</b> Die Batterielämpchen leuchten weiß und verlöschen dann von links nach rechts. Das Muster wiederholt sich, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.



Mit *Bluetooth* Low Energy-Drahtlostechnologie können Sie die Sleepbuds™ mithilfe der Bose Sleep App auf Ihrem Mobilgerät steuern. Bevor Sie die Sleepbuds™ steuern können, müssen Sie die App herunterladen und Ihr Gerät mit den Sleepbuds™ verbinden.

## VERBINDEN IHRES MOBILGERÄTS

Laden Sie die Bose Sleep App herunter und befolgen Sie die Anweisungen in der App.



## TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie die Bose Sleep App, um ein Gerät zu trennen.

**TIPP:** Zum Trennen können Sie auch die *Bluetooth*-Funktion am Gerät deaktivieren. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion am Gerät werden alle anderen Geräte getrennt.

## MOBILGERÄT ERNEUT VERBINDEN

Beim Einschalten der Sleepbuds™ verbindet sich das zuletzt verbundene Geräte automatisch wieder mit den Sleepbuds™.

**HINWEIS:** Das Gerät muss sich innerhalb der Reichweite (2 m) befinden und eingeschaltet sein.

## TELEFONANRUFSSIGNALE

Telefonanrufssignale informieren Sie über eingehende Anrufe während der Verwendung der Sleepbuds™. Sie können Telefonanrufssignale in der Bose Sleep App aktivieren.

**HINWEIS:** Verwenden Sie Ihr Mobilgerät, um Anrufe entgegenzunehmen. Sie können mit Ihren Sleepbuds™ keine Anrufe entgegennehmen.

## TELEFONUNABHÄNGIGER MODUS

Bei Aktivierung des telefonunabhängigen Modus in der Bose Sleep App können Sie die Sleepbuds™ mit begrenztem Funktionsumfang nutzen, ohne mit der App zu interagieren.

Sie können diese Funktion aktivieren, wenn:


- Sie ohne Elektronik in der Nähe schlafen möchten.
- Sie keinen Wecker einstellen oder Benachrichtigungen hören möchten.

**HINWEIS:** Da die Sleepbuds™ vom Gerät getrennt sind, können sie keine Alarme wiedergeben oder Benachrichtigungen empfangen, wenn der telefonunabhängige Modus aktiviert ist.

Wenn Sie den telefonunabhängigen Modus aktivieren, beginnen Ihre Sleepbuds™ mit der Wiedergabe von Maskierungstönen, sobald Sie sie aus dem Lade-Etui nehmen. Je nach Ihren Einstellungen wird die Wiedergabe dieses Tons für einen bestimmte Zeit, oder bis Sie sie wieder in das Etui legen, fortgesetzt.

## AUFBEWAHREN DER SLEEPBUDS™

Legen Sie die Sleepbuds™ zum Aufbewahren in das Lade-Etui.

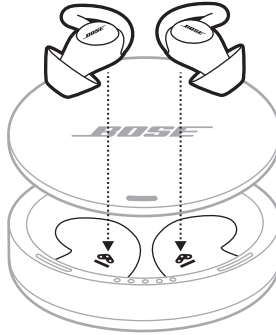

Die Statuslämpchen für Ihre Sleepbuds™ leuchten je nach Ladestatus (siehe Seite 23).

## REINIGEN DER SLEEPBUDS™ UND DES LADE-ETUIS

Ihre Sleepbuds™ und das Lade-Etui sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

TEIL	REINIGUNGSVERFAHREN
<b>Ohreinsätze</b>	Nehmen Sie die Ohreinsätze von Ihren Sleepbuds™ ab und waschen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. <b>HINWEIS:</b> Spülen Sie die Ohreinsätze gründlich aus und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf Ihre Sleepbuds™ setzen.
<b>Sleepbuds™-Anschlussstücke</b>	Reinigen Sie sie nur mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem. Führen Sie kein Reinigungswerkzeug in das Anschlussstück ein.
<b>Etui-Ladestifte und Sleepbuds™-Ladekontakte</b>	Tupfen Sie sie regelmäßig mit trockenen, weichen Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem ab. <b>ACHTUNG:</b> Reinigen Sie die Ladestifte NICHT mit einer Wischbewegung, da die Ladestifte dadurch verbogen werden können oder Feuchtigkeit in Spalten im Etui gelangen kann.
<b>Lade-Etui</b>	Reinigen Sie sie nur mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem.

## ERSATZTEILE

Ersatzteile können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: [worldwide.bose.com/Support/Sleepbuds2](https://worldwide.bose.com/Support/Sleepbuds2)

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für die Sleepbuds™ gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter [global.bose.com/warranty](https://global.bose.com/warranty).

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter [global.bose.com/register](https://global.bose.com/register). Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

## ZURÜCKSETZEN DES LADE-ETUIS

Beim Zurücksetzen des Lade-Etuis wird das Etui aus- und dann wieder eingeschaltet. Dadurch können Probleme beim Laden behoben werden.

Stecken Sie zum Zurücksetzen des Lade-Etuis eine dünne Büroklammer in das Loch auf der Rückseite des Etuis in der Nähe des USB-C-Anschlusses und drücken Sie, bis Sie ein Klicken spüren.



## AKTUALISIEREN DER SLEEPBUDS™

Ihre Sleepbuds™ und das Lade-Etui können über die Bose Sleep App aktualisiert werden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

## VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Falls Sie mit den Sleepbuds™ Probleme haben, versuchen Sie zuerst die folgenden Lösungen:

- Legen Sie die Sleepbuds™ in das Lade-Etui und nehmen Sie sie wieder heraus (siehe Seite 14).
- Schließen und öffnen Sie das Lade-Etui und prüfen Sie den Status des Lade-Etuis und der Sleepbuds™ (siehe Seite 23).
- Laden Sie das Lade-Etui (siehe Seite 21) und die Sleepbuds™ (siehe Seite 19) auf.
- Stellen Sie das Mobilgerät näher zu den Sleepbuds™ (2 m) und von Störquellen oder Hindernissen weg.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät *Bluetooth* Low Energy (auch *Bluetooth* Smart genannt) unterstützt. Alle Geräte, die mit iOS 10 und neuer kompatibel sind, und die meisten Geräte, die mit Android 5.0 und neuer kompatibel sind, unterstützen *Bluetooth* Low Energy.
- Sehen Sie in der Bose Sleep App nach, ob die Software Ihrer Sleepbuds™ auf dem neuesten Stand ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bose Sleep App, und keine andere App, für das Steuern der Sleepbuds™ verwenden (siehe Seite 12). Sleepbuds™ funktionieren mit einer anderen Bose App nicht.
- Versuchen Sie, ein anderes Gerät zu verbinden (siehe Seite 25).

## ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Strom	Die Batterien der Sleepbuds™ könnten sich im Batterieschutzmodus befinden (siehe Seite 22) oder leer sein. Schließen Sie das Lade-Etui an den Strom an (siehe Seite 21) und laden Sie die Sleepbuds™ auf (siehe Seite 19).

SYMPTOM	LÖSUNG
<p><b>Lade-Etui wird nicht geladen</b></p>	<p>Schließen Sie beide Stecker des USB-Kabels an.            Schließen Sie das USB-Ladekabel an ein anderes USB-Netzteil an.            Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel.            Nutzen Sie eine andere Netzsteckdose.            Prüfen Sie die Batterielämpchen des Lade-Etuis, um sicherzustellen, dass kein Ladefehler aufgetreten ist (siehe Seite 24).            Wenn die Sleepbuds™ hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren und alle Statuslämpchen weiß blinken, lassen Sie die Sleepbuds™ wieder Raumtemperatur annehmen. Laden Sie erneut auf.            Setzen Sie das Lade-Etui zurück (siehe Seite 28).</p>
<p><b>Sleepbuds™ verbinden sich nicht mit dem Mobilgerät</b></p>	<p>An Ihrem Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion und aktivieren Sie sie wieder.</li> <li>• Trennen Sie Ihr Gerät von den Sleepbuds™ (siehe Seite 25). Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 25).</li> </ul> <p>Schließen Sie das Lade-Etui an den Strom an (siehe Seite 21) und nehmen Sie die Sleepbuds™ aus dem Etui.            Legen Sie die Sleepbuds™ in das Lade-Etui und prüfen Sie die Ladelämpchen Ihrer Sleepbuds™ (siehe Seite 23). Laden Sie die Sleepbuds™ auf.            Starten Sie Ihr Gerät neu. Verbinden Sie sie erneut (siehe Seite 25).            Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 25).            Besuchen Sie: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2">worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2</a>, um Anleitungsvideos anzusehen.            Setzen Sie das Lade-Etui zurück (siehe Seite 28).</p>
<p><b>Sleepbuds™ werden nicht aufgeladen</b></p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Sleepbuds™ richtig im Lade-Etui liegen (siehe Seite 27).            Prüfen Sie die Batterielämpchen des Lade-Etuis, um sicherzustellen, dass die Batterie des Etuis nicht leer ist (siehe Seite 24).            Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte für jeden Ihrer Sleepbuds™ durch die Rückseite jedes Ohreinsatzes sichtbar sind (siehe Seite 19).            Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper oder Ohrschmalz an den Ladekontakten der Sleepbuds™ oder den Ladestiften des Etuis ansammeln.            Wenn die Sleepbuds™ hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren und alle Statuslämpchen weiß blinken, lassen Sie die Sleepbuds™ wieder Raumtemperatur annehmen. Laden Sie erneut auf.            Setzen Sie das Lade-Etui zurück (siehe Seite 28).</p>

SYMPTOM	LÖSUNG
<b>Sleepbuds™ sind unbequem</b>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sleepbuds™ richtig in Ihre Ohren stecken. Drehen Sie Ihre Sleepbuds™ nach hinten und stecken Sie die Ohreinsatzflügel unter Ihren Ohrrand (siehe Seite 16).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie einen Ohreinsatz in der richtigen Größe für jeden Ihrer Sleepbuds™ verwenden (siehe Seite 17). Sie benötigen unter Umständen für jedes Ohr eine andere Größe.</p> <p>Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Sleepbuds™ in Ihre Ohren stecken. Der Ohreinsatz sollte tief genug im Ohr sitzen, um eine Abdichtung zu schaffen, aber nicht so tief, dass es sich unangenehm anfühlt (siehe Seite 16).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Sleepbuds™ in den Ohreinsätzen richtig ausgerichtet sind. Das Bose-Logo an Ihren Sleepbuds™ sollte sichtbar sein und die rechte Seite nach oben zeigen und die Ladekontakte sollten durch die Rückseite des Ohreinsatzes sichtbar sein.</p> <p>Möglicherweise brauchen Ihre Ohren etwas Zeit, um sich an die Sleepbuds™ zu gewöhnen. Wenn sie nach einigen Tagen immer noch unbequem sind, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst unter <a href="http://worldwide.bose.com/contact">worldwide.bose.com/contact</a></p>
<b>Kein Ton</b>	<p>Erhöhen Sie die Lautstärke des aktuellen Maskierungstons in der Bose Sleep App.</p> <p>Legen Sie die Sleepbuds™ in das Lade-Etui und prüfen Sie die Ladelämpchen Ihrer Sleepbuds™ (siehe Seite 23). Laden Sie die Sleepbuds™ vollständig auf.</p> <p>Entfernen Sie eventuelle Fremdkörper oder Ohrschmalz von den Ohreinsätzen und den Sleepbuds™-Anschlussstücken (siehe Seite 27).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie die Sleepbuds™ richtig in Ihre Ohren stecken. Drehen Sie die Sleepbuds™ nach hinten und stecken Sie die Ohreinsatzflügel unter Ihren Ohrrand (siehe Seite 16).</p> <p>Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 25).</p>
<b>Schlechte Tonqualität</b>	<p>Prüfen Sie, ob die Sleepbuds™ eine Abdichtung in Ihren Ohren schaffen, um Geräusche zu blockieren. Versuchen Sie, laut zu sprechen. Ihre Stimme sollte gedämpft zu hören sein. Schütteln Sie Ihren Kopf. Die Sleepbuds™ sollten fest sitzen.</p> <p>Passen Sie die Lautstärke mithilfe der Bose Sleep App an.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie die Sleepbuds™ richtig in Ihre Ohren stecken. Drehen Sie die Sleepbuds™ nach hinten und stecken Sie die Ohreinsatzflügel unter Ihren Ohrrand (siehe Seite 16).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie einen Ohreinsatz in der richtigen Größe für jeden Ihrer Sleepbuds™ verwenden (siehe Seite 17). Sie benötigen unter Umständen für jedes Ohr eine andere Größe.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Sleepbuds™ in den Ohreinsätzen richtig ausgerichtet sind. Das Bose-Logo an den Sleepbuds™ sollte sichtbar sein und die rechte Seite nach oben zeigen und die Ladekontakte sollten durch die Rückseite des Ohreinsatzes sichtbar sein.</p> <p>Entfernen Sie eventuelle Fremdkörper oder Ohrschmalz von den Ohreinsätzen und den Sleepbuds™-Anschlussstücken (siehe Seite 27).</p> <p>Versuchen Sie einen anderen Maskierungston. Manche Töne sind für eine effektivere Geräuschmaskierung angepasst, daher können sie sich anders anhören als üblich.</p>

SYMPTOM	LÖSUNG
<b>Sleepbuds™ fallen aus den Ohren</b>	<p>Prüfen Sie, ob die Sleepbuds™ fest in Ihren Ohren sitzen. Versuchen Sie, laut zu sprechen. Ihre Stimme sollte gedämpft zu hören sein. Schütteln Sie Ihren Kopf. Die Sleepbuds™ sollten fest sitzen.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie die Sleepbuds™ richtig in Ihre Ohren stecken. Drehen Sie die Sleepbuds™ nach hinten und stecken Sie die Ohreinsatzflügel unter Ihren Ohrtrand (siehe Seite 16).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie einen Ohreinsatz in der richtigen Größe für jeden Ihrer Sleepbuds™ verwenden (siehe Seite 17). Sie benötigen unter Umständen für jedes Ohr eine andere Größe.</p>
<b>Sleepbuds™ bieten keine effektive Geräuschmaskierung</b>	<p>Prüfen Sie, ob die Sleepbuds™ eine Abdichtung in Ihren Ohren schaffen, um Geräusche zu blockieren. Versuchen Sie, laut zu sprechen. Ihre Stimme sollte gedämpft zu hören sein. Schütteln Sie Ihren Kopf. Die Sleepbuds™ sollten fest sitzen.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie die Sleepbuds™ richtig in Ihre Ohren stecken. Drehen Sie die Sleepbuds™ nach hinten und stecken Sie die Ohreinsatzflügel unter Ihren Ohrtrand (siehe Seite 16).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie einen Ohreinsatz in der richtigen Größe für jeden Ihrer Sleepbuds™ verwenden (siehe Seite 17). Sie benötigen unter Umständen für jedes Ohr eine andere Größe.</p> <p>Erhöhen Sie die Lautstärke des aktuellen Maskierungstons in der Bose Sleep App. Um möglichst effektiv zu sein, sollte der Maskierungston etwas lauter als die Umgebungsgeräusche sein.</p> <p>Versuchen Sie einen anderen Maskierungston. Nicht alle Töne sind in allen Umgebungen gleich effektiv, daher sollten Sie versuchen, denjenigen zu finden, der für Sie am effektivsten ist.</p> <p>Fügen Sie neue Maskierungstöne mithilfe der Tonbibliothek hinzu. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Bose Sleep App auf das Banner unten &gt; <b>Tonbibliothek</b>.</p>
<b>Ohreinsätze fallen ab</b>	<p>Bringen Sie die Ohreinsätze fest an den Sleepbuds™ an (siehe Seite 18).</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Sleepbuds™ in den Ohreinsätzen richtig ausgerichtet sind. Das Bose-Logo an den Sleepbuds™ sollte sichtbar sein und die rechte Seite nach oben zeigen und die Ladekontakte sollten durch die Rückseite des Ohreinsatzes sichtbar sein.</p>
<b>Fehleranzeige beim Aufladen des Etuis</b>	<p>Nehmen Sie die Sleepbuds™ aus dem Lade-Etui und legen Sie sie dann wieder in das Etui.</p> <p>Setzen Sie das Lade-Etui zurück (siehe Seite 28).</p> <p>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst unter <a href="http://worldwide.bose.com/contact">worldwide.bose.com/contact</a></p>





842815-0010