

SLEEPBUDS™ II

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

UK CA Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet for 2016 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Bose Corporation kunngjør herved at dette produktet er i samsvar med de essensielle kravene i bestemmelser for radioutstyr for 2017 og alle andre gjeldende bestemmelser i Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold Sleepbuds™ borte fra barn og kjæledyr for å unngå at de utilsiktet svelges. Sleepbuds™ inneholder et nikkelmetallhydrid (NiHM)-batteri, og dette kan være farlig hvis det svelges. Hvis det svelges, må du oppsøke lege umiddelbart. Når Sleepbuds™ ikke er i bruk, oppbevarer du dem i ladeetuiet med lokket lukket og utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
2. IKKE la barn bruke Sleepbuds™.
3. Rengjør Sleepbuds™ og ladeetuiet med en tørr klut. På side 27 finner du flere instruksjoner om rengjøring.
4. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- Følg alltid grunnleggende forholdsregler når du bruker dette produktet, herunder følgende:
 - Les alle instruksjonene før du bruker ladeetuiet.
 - For å redusere faren for personskade er det viktig å følge nøye med når ladeetuiet brukes i nærheten av barn.
 - Ikke utsett ladeetuiet for vann, regn, væsker eller snø.
 - Ikke bruk ladeetuiet utenfor spenningsområdet. Overbelastning av utgangene kan føre til fare for brann eller personskade.
 - Ikke bruk et ladeetui som er skadet eller endret. Skadede eller endrede batterier kan ha en uventet virkemåte som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
 - Ikke demonter ladeetuiet. Ta det med til en kvalifisert serviceperson når det er nødvendig med service eller reparasjon. Feil montering kan føre til fare for brann eller personskade.
 - Ikke åpne, knus eller utsett et ladeetui for åpne flammer eller høye temperaturer. Utsettelse for åpne flammer eller temperaturer over 100 °C (212 °F) kan føre til eksplosjon.
 - Service må bare utføres av kvalifisert servicepersonell som bruker identiske reservedeler. Dette sikrer at produktets sikkerhet opprettholdes.
- Sleepbuds™ er konstruert for å maskere lyder. Sleepbuds™ må IKKE brukes på en måte som maskerer lyder du må høre for egen eller andres sikkerhet.
- Dette produktet skal bare brukes med en strømforsyning som er godkjent av offentlige tilsynsmyndigheter, og som oppfyller lokale forskriftskrav (som UL, CSA, VDE, CCC).
- Ta ut Sleepbuds™ med det samme hvis de kjennes varme eller lyden forsvinner.
- IKKE legg Sleepbuds™ i vann. IKKE utsett Sleepbuds™ for rennende vann (for eksempel fra en kran o.l.) IKKE bruk Sleepbuds™ når du dusjer eller bader, eller når du deltar i vannsport, for eksempel svømming, vannski, surfing o.l.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning. Ikke egnet for barn.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- IKKE utsett produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Oppsøk lege ved kontakt.
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).

MERKNAD: Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-utstyr, noe som kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noen av de tiltakene brukeren kan forsøke:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Søk hjelp hos forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installasør.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Høyre propp; FCC ID: A94432893R

Venstre propp; FCC ID: A94432893L

Høyre propp; IC-ID: 3232A-432893R

Venstre propp; IC-ID: 3232A-432893L

Etuimodell: 432893

Høyre øreproppmodell: 432893R

Venstre øreproppmodell: 432893L

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart inntil det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare nikkelmetallhydrid (NiHM)-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Tabell over begrensede farlige stoffer for Kina

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyl (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Tabell over begrensede farlige stoffer for Taiwan

Utstyrsnavn: Bose Sleepbuds™ II ladeetui, typebetegnelse: 432893						
Begrensede stoffer og kjemiske symboler						
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksaivalent krom (Cr+6)	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	—	○	○	○	○	○
Metaldeler	—	○	○	○	○	○
Plastdeler	○	○	○	○	○	○
Høytalere	—	○	○	○	○	○
Kabler	—	○	○	○	○	○
Merknad 1: ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.						
Merknad 2: — angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 1 vil si 2011 eller 2021.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Importør for Storbritannia: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannia

Utgangseffekt: 2 V, 10 mA x 2

Strømningang: 5 V --- 150mA

Ladetemperatur: 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)

Utladningstemperatur: 5 °C til 45 °C (41 °F til 113 °F)

CMIIT-ID er plassert under lokke på ladeetuiet.

Bose-retningslinjer for personvern er tilgjengelig på worldwide.bose.com/privacypolicy.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummeret befinner seg under lokket på ladeetuiet.

Serienummer: _____

Modellnummer: 432893

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til global.bose.com/register

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer fra Bose når det er koblet til Bose Sleep-appen. Produktoppsettsprosessen i Bose Sleep-appen må gjennomføres for at produktet skal motta sikkerhetsoppdateringer gjennom mobilappen.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Ordmerket *Bluetooth*[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Android og Google Play er varemerker for Google LLC.

USB Type-C[®] og USB-C[®] er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

Bose, Bose Sleep og Sleepbuds er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

INNHALDET I ESKEN

Innhold	10
---------------	----

VÆR OPPMERKSOM PÅ OMGIVELSENE

Angi et passende volum.....	11
Tips for å opprettholde oppmerksomheten.....	11

BOSE SLEEP-APP

Laste ned Bose Sleep-appen	12
----------------------------------	----

STRØM

Åpne ladeetuiet.....	13
Slå på.....	14
Slå av.....	14

HVORDAN DE BRUKES

Sette inn Sleepbuds™	15
Kontrollere passformen	16
Foreta justeringer.....	17
Finne riktig øretuppstørrelse.....	17
Bytte øretupper.....	18

BATTERI

Lade Sleepbuds™	19
Ladetid.....	20
Kontrollere Sleepbuds™-batterinivået.....	20
Når Sleepbuds™ er i bruk.....	20
Når Sleepbuds™ lades.....	20
Lade etuiet.....	21
Ladetid.....	21
Kontrollere batterinivået for etuiet.....	22
Batteribeskyttelse.....	22

STATUS FOR SLEEPBUDS™ OG LADEETUI

Ladeindikatorer for Sleepbuds™	23
Batteriindikatorer for ladeetui	24

BLUETOOTH®-TILKOBLINGER

Koble til mobilenheten.....	25
Koble fra mobilenheter.....	25
Koble til mobilenheter på nytt.....	25

AVANSERTE FUNKSJONER

Varsler om telefonsamtaler.....	26
Telefonfri modus.....	26

STELL OG VEDLIKEHOLD

Oppbevare Sleepbuds™.....	27
Rengjøre Sleepbuds™ og ladeetuiet.....	27
Reservedeler	28
Begrenset garanti	28
Tilbakestille ladeetuiet	28
Oppdatere Sleepbuds™	28

FEILSØKING

Prøv dette først.....	29
Andre løsninger	29

INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:




Bose Sleepbuds™ II



Ladeetui



USB Type-C® til USB-A-kabel

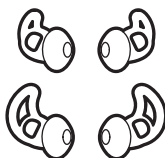

Øretupper (størrelse 1 og 3)

Merknad: Øretupper i størrelse 2 er festet på Sleepbuds™. Hvis du vil ha hjelp til å identifisere øretuppstørrelsene, kan du se «Finne riktig øretuppstørrelse» på side 17.

MERKNAD: Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til worldwide.bose.com/Support/Sleepbuds2

Sleepbuds™ er laget for å maskere støy og forstyrrelser når du sover. Dette kan ha innvirkning på muligheten til å høre andre lyder, for eksempel alarmer, varslingssystemer, personer og kjæledyr.

ANGI ET PASSENDE VOLUM

For å balansere støymaskeringen og ønsket oppmerksomhet må du angi et volumnivå som passer ditt behov. Volumet må være høyt nok til å maskere støy som forstyrrer søvnen din, men ikke så høyt at du ikke kan høre lydene du gjerne vil høre.

Sett volumet til det laveste nivået i Bose Sleep-appen, og øk det deretter gradvis til et passende nivå. Jo lavere volum, jo mer sannsynlig er det at du kan høre lydene du gjerne vil høre.

TIPS FOR Å OPPRETTHOLDE OPPMERKSOMHETEN

Når du sover med en partner, kan du vurdere å stole på at partneren gjør deg oppmerksom på omgivelsene når du bruker Sleepbuds™. Hvis du sover alene og er bekymret for muligheten til å høre lyder når du bruker Sleepbuds™, kan du prøve tipsene nedenfor:

- Bruk bare én Sleepbuds™.
- Angi gjeldende maskeringslyd slik at den stopper etter en bestemt tidsperiode i stedet for at den spilles hele natten. Du kan gjøre dette ved å sette en innsovningstimer for gjeldende maskeringslyd i Bose Sleep-appen.

MERKNAD: Disse tipsene gjør Sleepbuds™ **mindre effektive** til å maskere støy, men gjør deg mer oppmerksom på omgivelsene.

Bose Sleep-appen lar deg konfigurere og styre Sleepbuds™ fra mobilenheten.

Med appen kan du velge maskeringslyder, stille inn vekkealarmer og administrere Sleepbuds™-innstillinger.

LASTE NED BOSE SLEEP-APPEN


1. Last ned Bose Sleep-appen på mobilenheten fra app.Bose.com/Sleep eller fra appbutikken for enheten.



2. Følg instruksjonene i appen.

ÅPNE LADEETUIET


Pass på at Bose-logoen vender mot deg, og skyv lokket på ladeetuiet bort fra deg for å åpne.

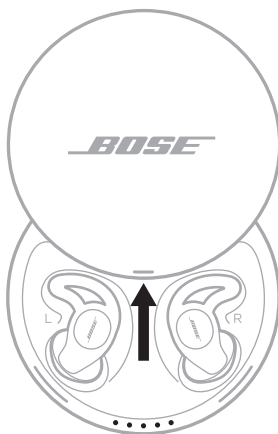

Indikatorene på innsiden av kanten i etuiet lyser for å vise gjeldende batterinivå og ladestatus for etuiet og Sleepbuds™ (se side 24).

SLÅ PÅ


Ta Sleepbuds™ ut av ladeetuiet for å slå dem på.

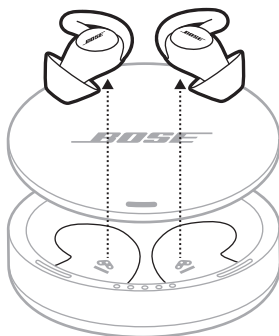

MERKNAD: Vi anbefaler på det sterkeste at du fulllader Sleepbuds™ før du bruker dem første gang. Du finner mer informasjon om lading av Sleepbuds™ i «Lade Sleepbuds™» på side 19.

SLÅ AV

Legg Sleepbuds™ i ladeetuiet for å slå dem av.

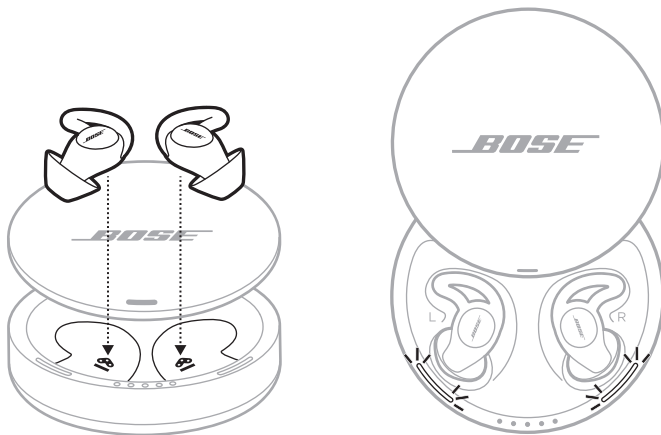


Ladelampene for Sleepbuds™ blinker (se side 23).

SETTE INN SLEEPBUDS™

1. Sett inn Sleepbuds™ slik at øretuppen hviler forsiktig i åpningen av ørekanalen.


MERKNAD: Hver øretupp er merket med **L** (venstre) eller **R** (høyre).

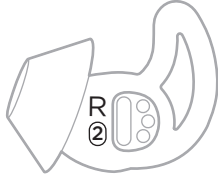

2. Roter Sleepbuds™ litt bakover til øretuppen utgjør en behagelig forsegling i ørekanalen.

MERKNAD: Hvis du roterer Sleepbuds™ for langt bakover, kan det påvirke komfort og lyd kvalitet.

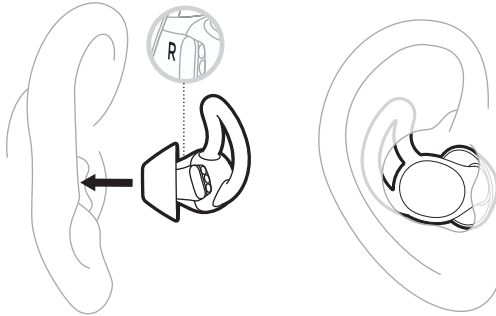


3. Dytt øretuppvingen under ørekanten.
4. Kontroller passformen (se side 16).



KONTROLLERE PASSFORMEN

Bruk et speil til å se at du har rotert Sleepbuds™ bakover, dyttet inn øretuppingen og at du har bruk riktig øretuppstørrelse.

PASSFORM SJEKK DETTE


<p>Riktig passform</p>		<p>Når øretuppen passer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øretuppen hviler lett i åpningen av ørekanalen og danner en forsegling. Tale og bakgrunnslyd skal høres dempet ut. • Øretuppen er dyttet under ørekanten. • Øretuppingen ser ut eller føles ikke sammenklemt. • Øretuppingen stikker ikke ut av øret.
<p>For stor</p>		<p>Når øretuppen er for stor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øretuppen føles sammenklemt i ørekanalen. • Øretuppingen passer ikke under ørekanten. • Øretuppingen stikker ut av øret.
<p>For liten</p>		<p>Når øretuppen er for liten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øretuppen føles som om den er for langt inn i ørekanalen. • Øretuppingen når ikke ørekanten. • Øretuppen føles løs i øret, og faller ut når du beveger hodet.

Foreta justeringer

Bruk Sleepbuds™ en lengre periode. Hvis du begynner å føle ubehag eller trykk i øret, må du foreta noen justeringer.

- Roter Sleepbuds™ lenger bakover til slik at de utgjør en tettere forsegling i ørekanalene.
- Kontroller at Bose-logoen vises og står oppreist.
- Dytt øretuppingen under ørekanten.
- Prøv en annen øretuppstørrelse.

FINNE RIKTIG ØRETUPPSTØRRELSE

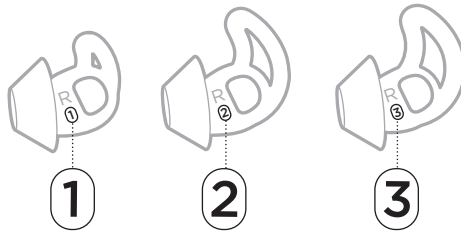


Størrelsen er markert på siden av hver øretupp med symbolet **1** (liten), **2** (middels) eller **3** (stor).

Øretupper i størrelse 2 (middels) er festet på Sleepbuds™. Hvis størrelse 2 føles for løs, kan du forsøke størrelse 3 (stor). Hvis den føles for tett, kan du forsøke størrelse 1 (liten).

MERKNAD: Det kan hende du må prøve alle tre størrelsene eller forskjellig størrelse for hvert øre.


BYTTE ØRETUPPER

1. Hold i én av Sleepbuds™, strekk forsiktig øretuppbasen og dra den av.

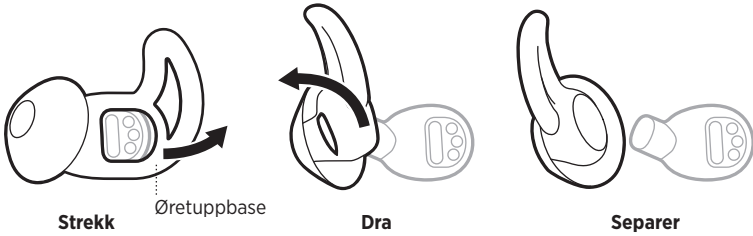


FORSIKTIG: For å unngå skade må du IKKE dra i øretuppvingen.

2. Velg en ny øretuppstørrelse (se side 17).
3. Juster åpningen på øretuppen etter Sleepbuds™-dysen, og skyv dysen inn i øretuppåpningen.

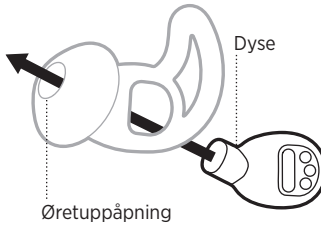

4. Strekk forsiktig basen av øretuppen rundt Sleepbuds™.

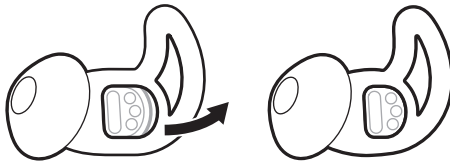


5. Sett Sleepbuds™ inn i ørene (se side 15).
6. Kontroller passformen (se side 16).

LADE SLEEPBUDS™


Vi anbefaler på det sterkeste at du fullader Sleepbuds™ før du bruker dem første gang.

1. Juster ladekontaktene på Sleepbuds™ etter ladepinnene i etuiet.

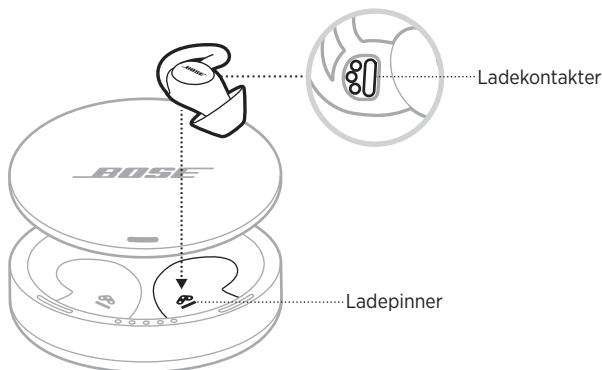

2. Plasser Sleepbuds™ i etuiet slik at de klikker magnetisk på plass.

Ladelampene for Sleepbuds™ blinker.

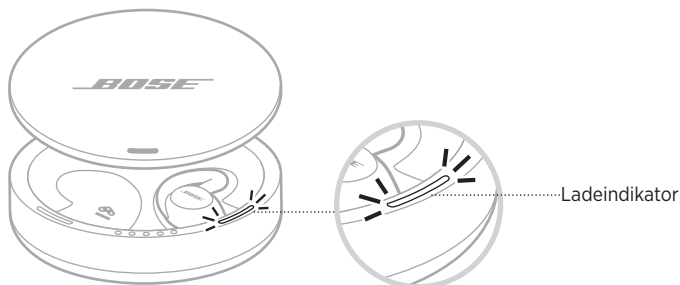

MERKNAD: Hvis ladelampene ikke blinker når du plasserer Sleepbuds™ i etuiet, kan det hende du har plassert dem feil i etuiet eller at etuibatteriet er utladet. Plasser Sleepbuds™ i etuiet, og lad deretter etuiet (se side 21). Hvis problemet vedvarer, kan du se «Sleepbuds™ lades ikke» på side 30.

Ladetid

Det kan ta 6 timer å fulllade Sleepbuds™.

MERKNAD: Når batteriet er fulladet, gir det strøm til Sleepbuds™ i opptil 10 timer.

KONTROLLERE SLEEPBUDS™-BATTERINIVÅET

Når Sleepbuds™ er i bruk

Gjeldende batterinivå for Sleepbuds™ finner du midt på startskjermbildet i Bose Sleep-appen.

MERKNAD: Hvis hver av Sleepbuds™-enhetene har ulike batterinivåer, viser startskjermbildet det laveste nivået.

Når Sleepbuds™ lades


Når du plasserer en Sleepbuds™-enhet i ladeetuiet, blinker de tilsvarende ladelampene i henhold til ladestatusen (se side 23).

LADE ETUIET

Ladeetuiet oppbevarer og lader Sleepbuds™ når de ikke er i bruk.

MERKNADER:

- La etuiet være koblet til strøm når dette er mulig, for å sikre at Sleepbuds™ alltid er fulladet. Du kan bruke etuibatteriet til å lade Sleepbuds™ når du er på farten.
 - Før lading må du passe på at Sleepbuds™ har romtemperatur (mellom 10 °C (50 °F) og 40 °C (104 °F)).
1. Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-C®-porten på baksiden av etuiet.

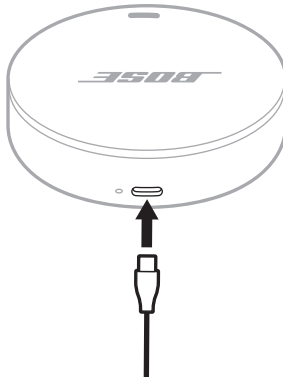

2. Koble den andre enden til en USB-A-strømforsyning.
3. Koble strømforsyningen til en veggkontakt.


Ladetid

Når Sleepbuds™ er utenfor etuiet, må du la det gå opptil tre timer for fullstendig lading av etuiet. Ladetiden varierer når Sleepbuds™ er i etuiet.

MERKNAD: Når etuiet er fulladet og går på batteristrøm, kan du lade Sleepbuds™ fullstendig tre ganger. Én lading gir strøm til Sleepbuds™ i opptil 10 timer.

Kontrollere batterinivået for etuiet

Batteriindikatorerne for ladeetuiet er plassert langs innsiden av lokket og viser etuiets ladestatus og batterinivå.

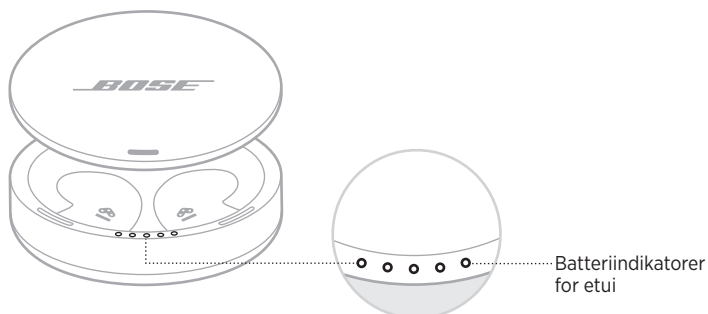

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se «Batteriindikatorer for ladeetui» på side 24.


BATTERIBESKYTTELSE

Funksjonen for batteribeskyttelse sparer batteriene i Sleepbuds™ under langvarig oppbevaring. Sleepbuds™ går i batteribeskyttelsesmodus når de har ligget i etuiet i en uke.

Hvis du vil aktivere Sleepbuds™ på nytt, kobler du etuiet til strøm (se side 21) og tar dem deretter ut av etuiet.

LADEINDIKATORER FOR SLEEPBUDS™

Indikatorerne på kanten i ladeetuiet ved siden av Sleepbuds™ viser ladestatusen for hver av Sleepbuds™-enhetene.

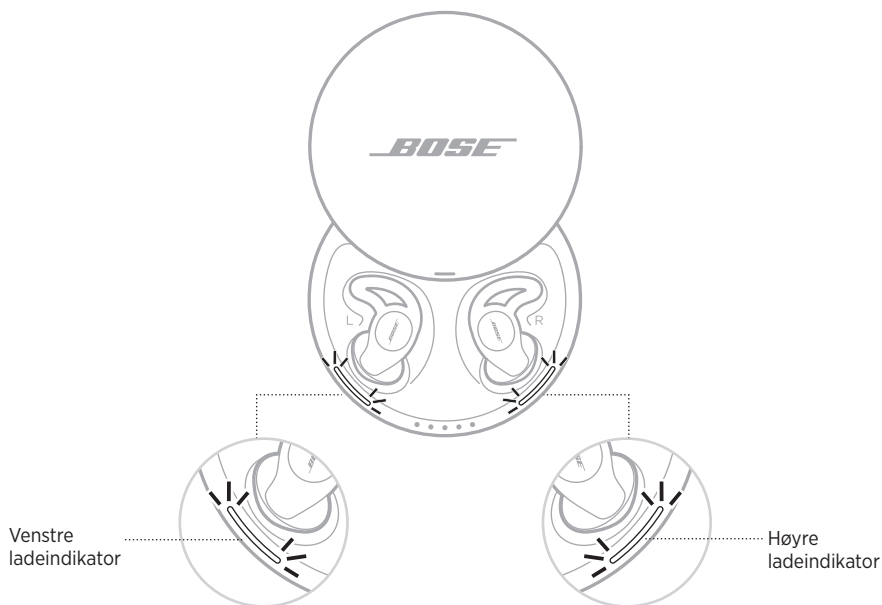


LYSAKTIVITET	LADESTATUS
Blinker hvitt	Lader
Lyser hvitt	Fulladet

MERKNAD: Hvis etuiet ikke er koblet til strøm, slås indikatorerne av etter to minutter med inaktivitet.

BATTERIINDIKATORER FOR LADEETUI

De fem batteriindikatorer på innsiden av frontkanten viser gjeldende batterinivå og ladestatus for ladeetuiet.

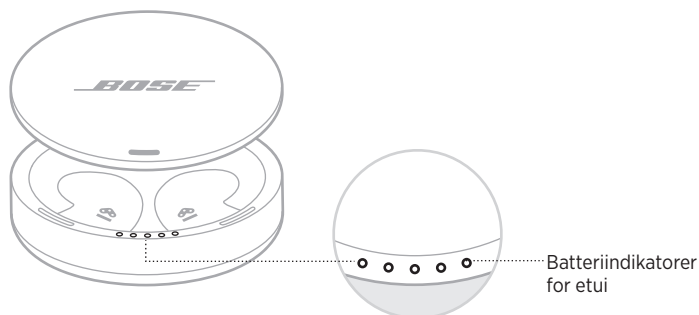

LYSAKTIVITET	LADEPROSENT
○ ● ● ● ●	0 %-20 %
○ ○ ● ● ●	21 %-40 %
○ ○ ○ ● ●	41 %-60 %
○ ○ ○ ○ ●	61 %-80 %
○ ○ ○ ○ ○	81 %-100 %
⚡ ● ⚡ ● ⚡ ●	Feil under lading (se «Ladeetuiet viser ladefeil» på side 32)
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●	Oppdaterer etui MERKNAD: Batteriindikatorer lyser hvitt og nedtones deretter fra venstre mot høyre. Dette mønsteret gjentas til oppdateringen er ferdig.

Den trådløse *Bluetooth* Low Energy-teknologien lar deg kontrollere Sleepbuds™ med Bose Sleep-appen på mobilenheten. Før du kan kontrollere Sleepbuds™ må du laste ned appen og koble enheten til Sleepbuds™.

KOBLE TIL MOBILENHETEN

Last ned Bose Sleep-appen, og følg instruksjonene i den.



KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose Sleep-appen til å koble fra en enhet.

TIPS: Du kan også koble fra ved å deaktivere *Bluetooth*-funksjonen på enheten. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funksjonen på enheten, kobler du fra alle andre enheter.

KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

Når Sleepbuds™ slås på, kobles den sist tilkoblede enheten til Sleepbuds™.

MERKNAD: Enheten må være innenfor rekkevidde (2 m eller 6 fot) og slått på.

VARSLER OM TELEFONSAMTALER

Varsler om telefonsamtaler varsler deg om innkommende anrop når du bruker Sleepbuds™. Du kan aktivere Varsler om telefonsamtaler i Bose Sleep-appen.

MERKNAD: Bruk mobilenheten til å svare på anrop. Du kan ikke svare på anrop med Sleepbuds™.

TELEFONFRI MODUS

Når du aktiverer telefonfri modus i Bose Sleep-appen, kan du bruke Sleepbuds™ med et begrenset sett av funksjoner uten å måtte bruke appen.

Du kan aktivere funksjonen hvis


- du foretrekker å sove uten elektronikk i nærheten
- du ikke har behov for å sette en vekkealarm eller høre varsler

MERKNAD: Fordi Sleepbuds™ er koblet fra enheten din, kan de ikke spille av alarmer eller motta varsler når telefonfri modus er aktivert.

Når du aktiverer telefonfri modus, begynner Sleepbuds™ å spille en valgt maskeringslyd så snart du tar dem ut av ladeetuiet. De fortsetter å spille lyden en fastsatt tid eller til du legger dem tilbake i etuiet, avhengig av innstillingene dine.

OPPBEVARE SLEEPBUDS™

Oppbevar Sleepbuds™ i ladeetuiet.

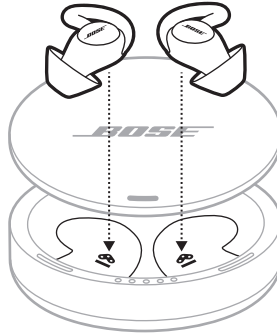

Statuslampene for Sleepbuds™ lyser i henhold til ladestatusen (se side 23).

RENGJØRE SLEEPBUDS™ OG LADEETUIET

Sleepbuds™ og ladeetuiet bør rengjøres regelmessig.

KOMPONENT	RENGJØRING
Øretupper	Fjern øretuppene fra Sleepbuds™ og vask dem med et mildt rengjøringsmiddel og vann. MERKNAD: Pass på at du skyller og tørker øretuppene grundig før du fester dem på Sleepbuds™ igjen.
Sleepbuds™-munnstykker	Rengjør bare med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende. Stikk aldri inn rengjøringsverktøy i åpningen.
Ladekontakter i etuiet og Sleepbuds™	Tørk regelmessig med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende. FORSIKTIG: IKKE rengjør ladekontaktene ved å gni dem, siden dette kan bøye dem eller tvinge fuktighet inn i sprekker i etuiet.
Ladeetui	Rengjør bare med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende.

RESERVEDELER

Reservevedeler kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2

BEGRENSET GARANTI

Sleepbuds™ er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

TILBAKESTILLE LADEETUIET

Tilbakestilling av ladeetuiet slår det av og deretter på. Dette kan løse ladeproblemer.

Hvis du vil tilbakestille ladeetuiet, setter du inn en tynn binders i hullet på baksiden av etuiet nær USB-C-porten, og trykker til du kjenner et klikk.



OPPDATERE SLEEPBUDS™

Sleepbuds™ og ladeetuiet oppdateres når de er koblet til Bose Sleep-appen. Følg instruksjonene i appen.

PRØV DETTE FØRST

Prøv disse løsningene først hvis det oppstår problemer med Sleepbuds™:

- Plasser Sleepbuds™ i ladeetuiet og ta dem ut (se side 14).
- Lukk og åpne ladeetuiet, og kontroller deretter ladestatusen og Sleepbuds™-statusen (se side 23).
- Lad ladeetuiet (se side 21) og Sleepbuds™ (se side 19).
- Flytt mobilenheten nærmere Sleepbuds™ (innenfor 2 m eller 6 fot) og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
- Kontroller at enheten støtter *Bluetooth* Low Energy (også kalt *Bluetooth* Smart). Alle enheter som er kompatible med iOS 10 og nyere, og de fleste enheter som er kompatible med Android 5.0 og nyere, støtter *Bluetooth* Low Energy.
- Kontroller i Bose Sleep-appen om Sleepbuds™-programvaren er oppdatert.
- Kontroller at du bruker Bose Sleep-appen og ikke en annen app til å kontrollere Sleepbuds™ (se side 12). Sleepbuds™ virker ikke med andre Bose-apper.
- Prøv å koble til en annen enhet (se side 25).

ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOM	LØSNING
Ikke strøm	Batteriene til Sleepbuds™ kan være i modus for batteribeskyttelse (se side 22) eller de kan være utladet. Koble ladeetuiet til strøm (se side 21), og lad Sleepbuds™ (se side 19).
Ladeetuiet lades ikke	<p>Kontroller at begge endene av USB-kabelen er godt festet.</p> <p>Koble USB-kabelen til en annen USB-strømtilførsel.</p> <p>Bruk en annen USB-kabel.</p> <p>Koble til et annet strømuttak.</p> <p>Kontroller batteriindikatorerne for ladeetuiet for å sikre at det ikke er ladefeil (se side 24).</p> <p>Hvis Sleepbuds™ har vært utsatt for høye eller lave temperaturer og statuslampene blinker, venter du til de har romtemperatur. Lad på nytt.</p> <p>Tilbakestill ladeetuiet (se side 28).</p>

SYMPTOM	LØSNING
Sleepbuds™ kobler seg ikke til mobilenheten	<p>På enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt. • Koble enheten fra Sleepbuds™ (se side 25). Koble til på nytt (se side 25). <p>Koble ladeetuiet til strøm (se side 21), og ta deretter Sleepbuds™ ut av etuiet.</p> <p>Plasser Sleepbuds™ i ladeetuiet, og kontroller ladeindikatorene for dem (se side 23). Lad Sleepbuds™.</p> <p>Start enheten på nytt. Koble til på nytt (se side 25).</p> <p>Koble til en annen enhet (se side 25).</p> <p>Gå til worldwide.Bose.com/Support/Sleepbuds2 for å se videoer med fremgangsmåter.</p> <p>Tilbakestill ladeetuiet (se side 28).</p>
Sleepbuds™ lades ikke	<p>Kontroller at Sleepbuds™ er riktig plassert i ladeetuiet (se side 27).</p> <p>Kontroller at etuibatteriet ikke er utladet ved å se på batteriindikatorene på ladeetuiet (se side 24).</p> <p>Kontroller at ladekontaktene på hver Sleepbuds™-enhet er synlige gjennom baksiden av hver øretupp (se side 19).</p> <p>Påse at ikke rusk eller ørevoks dekker ladekontaktene på Sleepbuds™ eller i etuiet.</p> <p>Hvis Sleepbuds™ har vært utsatt for høye eller lave temperaturer og statuslampene blinker, venter du til de har romtemperatur. Lad på nytt.</p> <p>Tilbakestill ladeetuiet (se side 28).</p>
Sleepbuds™ føles ikke behagelig	<p>Kontroller at Sleepbuds™ er satt riktig i ørene. Husk å dreie Sleepbuds™ bakover og dytte øretuppingene under ørekantene (se side 16).</p> <p>Kontroller at du bruker riktig størrelse øretupp for hver Sleepbuds™-enhet (se side 17). Det kan hende du må ha forskjellig størrelse i hvert øre.</p> <p>Vær forsiktig når du stikker Sleepbuds™ i ørene. Øreproppen skal sitte tilstrekkelig dypt inne i øret til å skape en tetning, men ikke så dypt at det føles ubehagelig (se side 16).</p> <p>Påse at Sleepbuds™ er riktig plassert i øretuppene. Bose-logoen på Sleepbuds™ skal vises og vende oppover, og ladekontaktene skal være synlige gjennom baksiden av øretuppene.</p> <p>Det kan hende at ørene dine trenger tid til å tilpasse seg Sleepbuds™. Hvis de fremdeles føles ubehagelige etter noen dager, kontakter du kundestøtte hos Bose på worldwide.Bose.com/contact.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Ingen lyd	<p>Øk volumet for maskeringslyden i Bose Sleep-appen.</p> <p>Plasser Sleepbuds™ i ladeetuiet, og kontroller ladelampene for dem (se side 23). Lad Sleepbuds™ fullstendig.</p> <p>Fjern eventuelt rusk og voks fra øretuppene og Sleepbuds™-dysene (se side 27).</p> <p>Kontroller at Sleepbuds™ er satt riktig i ørene. Husk å dreie Sleepbuds™ bakover og dytte øretuppvिंगene under ørekantene (se side 16).</p> <p>Koble til en annen enhet (se side 25).</p>
Dårlig lyd kvalitet	<p>Kontroller at Sleepbuds™ skaper en forsegling i ørene som blokkerer støy. Prøv å snakke høyt. Stemmen din skal høres dempet ut. Rist på hodet. Sleepbuds™ skal holde seg på plass.</p> <p>Juster volumet i Bose Sleep-appen.</p> <p>Kontroller at Sleepbuds™ er satt riktig i ørene. Husk å dreie Sleepbuds™ bakover og dytte øretuppvिंगene under ørekantene (se side 16).</p> <p>Kontroller at du bruker riktig størrelse øretupp for hver Sleepbuds™-enhet (se side 17). Det kan hende du må ha forskjellig størrelse i hvert øre.</p> <p>Kontroller at Sleepbuds™ er riktig plassert i øretuppene. Bose-logoen på Sleepbuds™ skal vises og vende oppover, og ladekontaktene skal være synlige gjennom baksiden av øretuppene.</p> <p>Fjern eventuelt rusk og voks fra øretuppene og Sleepbuds™-dysene (se side 27).</p> <p>Prøv en annen maskeringslyd. Noen lyder er tilpasset slik at de er mer effektive for maskering av støy. De kan derfor høres annerledes enn det du er vant til.</p>
Sleepbuds™ faller ut av ørene	<p>Kontroller at Sleepbuds™ sitter godt i ørene. Prøv å snakke høyt. Stemmen din skal høres dempet ut. Rist på hodet. Sleepbuds™ skal holde seg på plass.</p> <p>Kontroller at Sleepbuds™ er satt riktig i ørene. Husk å dreie Sleepbuds™ bakover og dytte øretuppvिंगene under ørekantene (se side 16).</p> <p>Kontroller at du bruker riktig størrelse øretupp for hver Sleepbuds™-enhet (se side 17). Det kan hende du må ha forskjellig størrelse i hvert øre.</p>

SYMPTOM	LØSNING
Sleepbuds™ maskerer ikke lyder effektivt	<p>Kontroller at Sleepbuds™ skaper en forsegling i ørene som blokkerer støy. Prøv å snakke høyt. Stemmen din skal høres dempet ut. Rist på hodet. Sleepbuds™ skal holde seg på plass.</p> <p>Kontroller at Sleepbuds™ er satt riktig i ørene. Husk å dreie Sleepbuds™ bakover og dytte øretuppingene under ørekantene (se side 16).</p> <p>Kontroller at du bruker riktig størrelse øretupp for hver Sleepbuds™-enhet (se side 17). Det kan hende du må ha forskjellig størrelse i hvert øre.</p> <p>Øk volumet for maskeringslyden i Bose Sleep-appen. Skal maskeringslyden være effektiv, bør den være litt høyere enn lydene i omgivelsene.</p> <p>Prøv en annen maskeringslyd. Ingen lyder er like effektiv i alle omgivelser. Du bør derfor prøve hver av dem for å finne den som fungerer best for deg.</p> <p>Legg til nye maskeringslyder fra lydbiblioteket. Gå til startskjermbildet i Bose Sleep-appen og trykk på banneret nederst > Lydbibliotek.</p>
Øretuppene faller av	<p>Fest øretuppene godt til Sleepbuds™ (se side 18).</p> <p>Kontroller at Sleepbuds™ er riktig plassert i øretuppene. Bose-logoen på Sleepbuds™ skal vises og vende oppover, og ladekontaktene skal være synlige gjennom baksiden av øretuppene.</p>
Ladeetuiet viser ladefeil	<p>Ta Sleepbuds™ ut av ladeetuiet og legg dem deretter tilbake i etuiet. Tilbakestill ladeetuiet (se side 28).</p> <p>Hvis feilen vedvarer, kontakter du kundestøtte hos Bose på worldwide.bose.com/contact.</p>



842815-0010