Lifestyle® SoundTouch® 235
entertainment system

Setup Guide ▪ Guía de configuración ▪ Guide de configuration

Important Safety Instructions

Please read this owner's guide carefully and save it for future reference.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle, as marked on the system, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.

WARNING: Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.

WARNINGS:

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the apparatus. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.
- To prevent electric shock, match the wide blade of the line cord plug to the wide slot of the AC (mains) receptacle. Insert fully.
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.

CAUTIONS:

- Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using headphones, especially for extended periods.

NOTES:

- The product label is located on the bottom or the back of the product.
- Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.
- The product must be used indoors. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.
- This product is intended to be used only with the power supply provided.
- The speaker wire and interconnect cables included with the system are not approved for in-wall installation. Please check your local building codes for the correct type of wire and cable required for in-wall installation.
- Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

廢電池請回收

Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	**Toxic or Hazardous Substances and Elements**					
	Lead (Pb)	**Mercury (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybrominated Biphenyl (PBB)**	**Polybrominated diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.						
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Regulatory Information

Please complete and retain for your records.

The serial and model numbers can be found on the bottom panel of the product.

Lifestyle® SoundTouch® model: _____

Control console serial number: _____

Acoustimass® serial number: _____

Purchase date: _____

Please keep your receipt together with this Setup Guide and the Operating Guide.

Date of manufacture: The first bolded digit in the serial number indicates the year of manufacture; “5” is 2005 or 2015.

China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store is a service mark of Apple Inc.

Amazon, Kindle and Fire are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

Blu-ray Disc™ and Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from Digital Theater Systems, INC. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

iHeartRADIO is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

SoundTouch and the wireless note design are registered trademarks of Bose Corporation in the U.S. and other countries.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®

© 2017 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

About Your Lifestyle® SoundTouch® System

Unpacking the system 7

Setting Up the Control Console

What you need 8
From box 1: 8
From the box: 8
Connecting the control console to your TV 8
Connecting the audio input cable to the control console 10
Connecting the control console to power 10

Setting Up the Acoustimass® Module

What you need 11
From box 2: 11
From the box: 11
Connecting the Acoustimass module to the control console 11
Connecting the Acoustimass module to power 12

Setting Up the Speakers

What you need 13
From box 3: 13
Speaker placement guidelines 13
Sample speaker placement 13
Connecting the speakers to the Acoustimass® module 14

Contents

Starting Up the System

Installing the remote control's batteries 16
Powering on the system 16

Completing Setup with UNIFY®

What you need 17
From box 4: 17
Using your TV to complete setup 17
Completing SoundTouch® setup with the app 18
Additional interactive box items 18

Care and Maintenance

Attaching the rubber feet 19
Troubleshooting 19
Contacting customer service 19

Appendix: Using UNIFY® to Set Up SoundTouch®

Adding the system to your Wi-Fi® network 20
Download and install the SoundTouch® app 20
Connect the system to your Wi-Fi® network 20
Adding the system to an existing SoundTouch® account 20

Your new home entertainment system includes speakers, a control console, Acoustimass® module, SoundTouch® wireless adapter and a universal remote control.

Unpacking the system

The parts of your new system are packaged in four numbered boxes, plus a small box containing the appropriate power cords:

- 1 Control console box
- 2 Acoustimass module box
- 3 Speaker box
- 4 Interactive box
- Power cord box (used with boxes 1 and 2)

Starting with Box 1, unpack each box and set up its contents before unpacking the next one.

Note: If part of the system is damaged, do not use it. Contact your authorized Bose® dealer or Bose customer service. Refer to the contact sheet in Box 4.

Save the carton and packaging materials for transporting or storing the system.

What you need

From box 1:

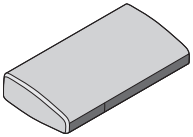
Control console


Power supply

Audio input cable

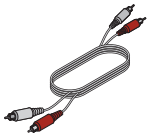
Stereo audio cable

OR

Optical cable

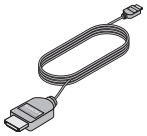
HDMI™ High Speed cable

From the box:

Power cord

Connecting the control console to your TV

1. Place the control console on a flat, stable surface near your TV.

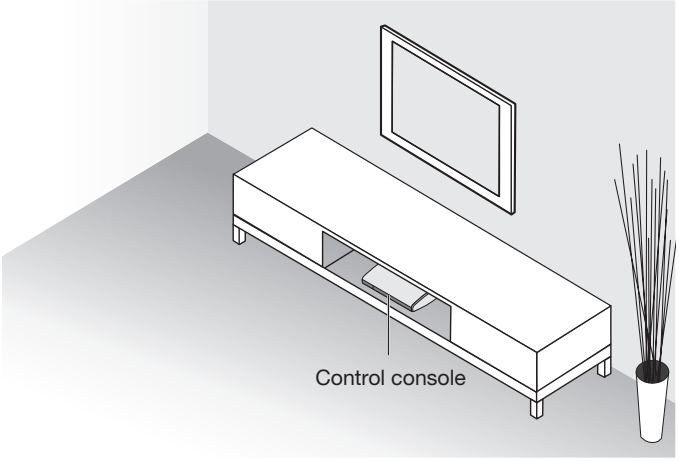

Note: Until your system is completely installed, keep the control console positioned for easy access to its rear connector panel.

2. Insert one end of the HDMI™ High Speed cable into an HDMI IN connector on your TV.

Notes:

- If an HDMI cable is already connected to an HDMI connector on your TV, you can disconnect the other end and use that cable.
- If you plan on viewing 3D content, use the supplied HDMI High Speed cable.

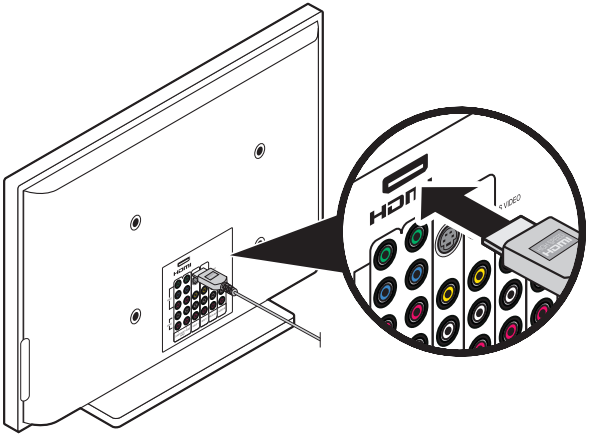

3. Insert the other end of the HDMI cable into the **HDMI OUT Video to TV** connector on the control console.

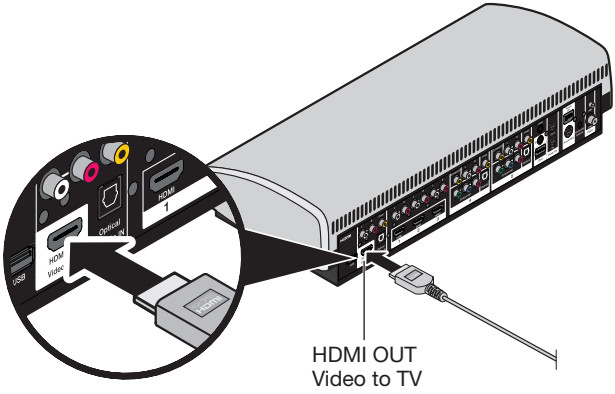

Connecting the audio input cable to the control console

1. Insert one end of the audio input cable into the **Audio OUT** connector on the control console, with the flat surface and arrow on the plug facing up.

   Note: Do not connect the audio input cable to a Bose link connector.

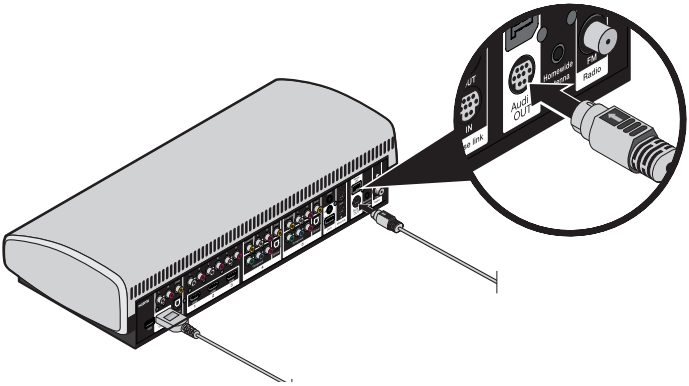

2. Leave the other end of the audio input cable available for Acoustimass® module setup.

Connecting the control console to power

1. Insert the power supply cord into the **Power** connector.

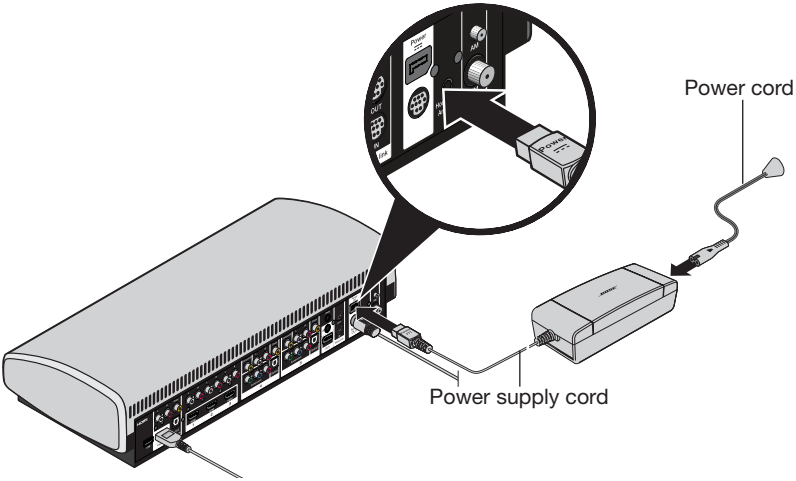

2. Remove a power cord from the box.
3. Insert one end of the power cord into the power supply.
4. Plug the other end of the power cord into an AC (mains) power outlet.

What you need

From box 2:

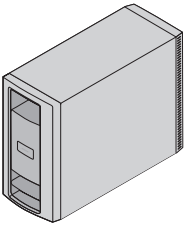

Acoustimass® module

From the box:

Power cord

Connecting the Acoustimass module to the control console

1. Place the Acoustimass module on the floor at the same end of the room as the TV near a live AC (mains) power outlet.

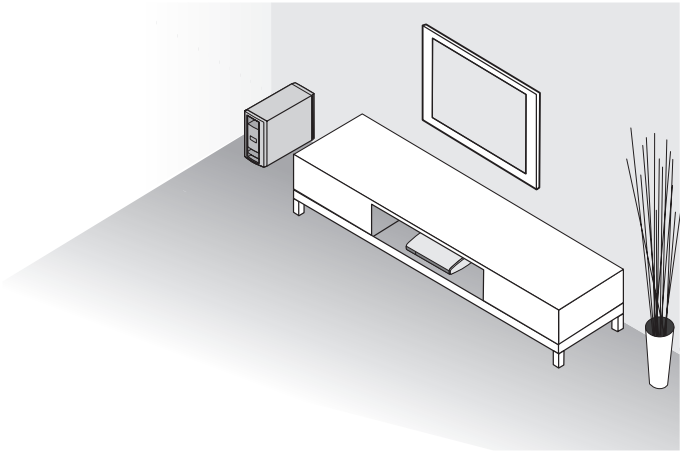

CAUTION: DO NOT stand the Acoustimass module on its front or back end.

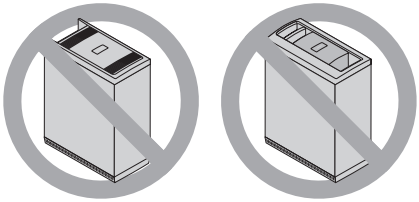

Setting Up the Acoustimass® Module

2. Lay the module on its side and locate the connector panel.

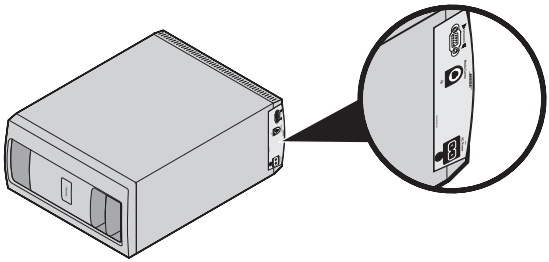

3. Insert the audio input cable connected to the control console into the **Media Center** connector on the Acoustimass® module, with the flat surface and arrow facing the front of the module.

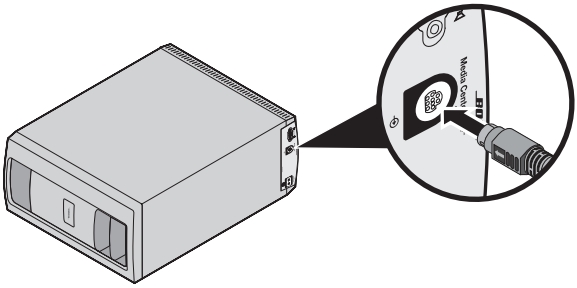

Connecting the Acoustimass module to power

1. Remove a power cord from the box.

2. Insert one end of the power cord into the **AC Power** connector on the Acoustimass module.

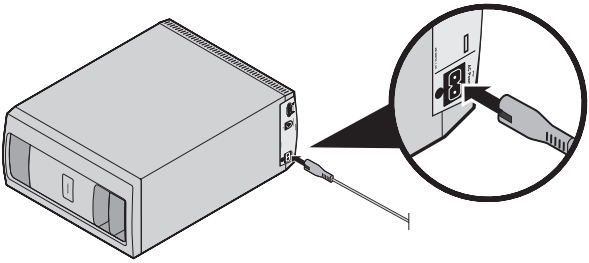

3. Plug the other end of the power cord into a live AC (mains) power outlet.

What you need

From box 3:

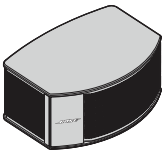
Left speaker

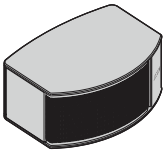
Right speaker

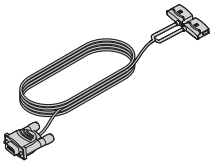
Speaker cable

Speaker placement guidelines

- Place the Left (**L**) speaker to the left of the TV and the right (**R**) speaker to the right.
- Keep each speaker within 3 ft. (1 m) of the TV, if possible.
- If placing the speakers in an enclosed bookcase, place them at the front edge of the shelf.
- Aim the speakers straight ahead to face the listening area.

Note: You can place system speakers on wall brackets, table stands or floor stands. To purchase these accessories, contact your local Bose® dealer or visit www.Bose.com

Sample speaker placement

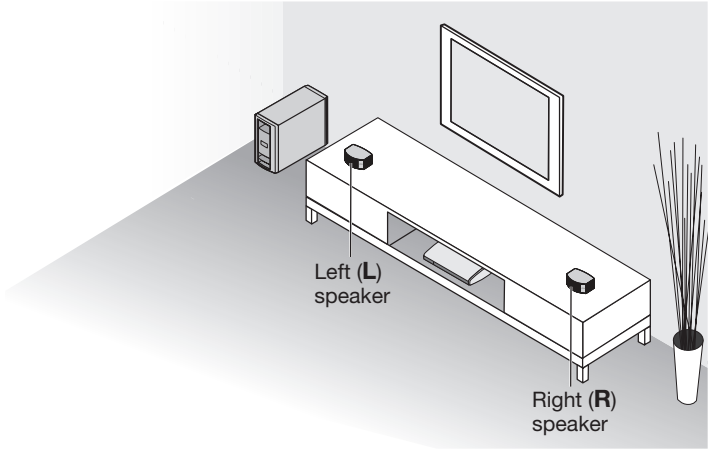

Connecting the speakers to the Acoustimass® module

1. Separate the speaker cable so each plug can reach one speaker.

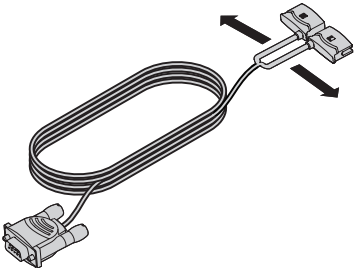

2. Insert the **L** plug into the left (**L**) speaker.

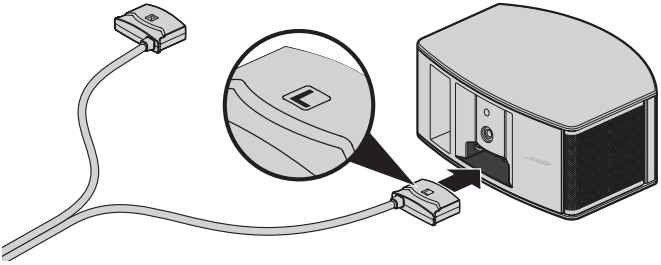

3. Insert the **R** plug into the right (**R**) speaker.

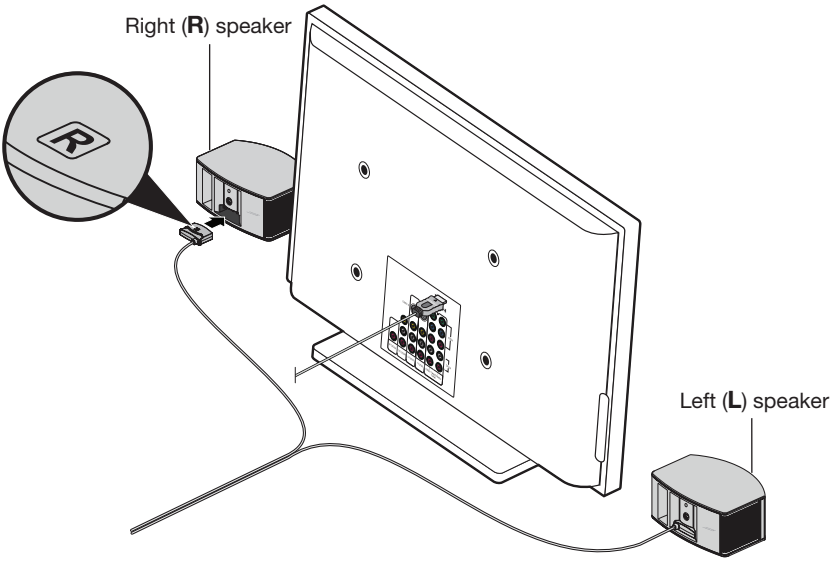

4. Insert the other end of the speaker cable into the **SPEAKERS** connector on the Acoustimass® module.

5. Tighten each thumb screw.

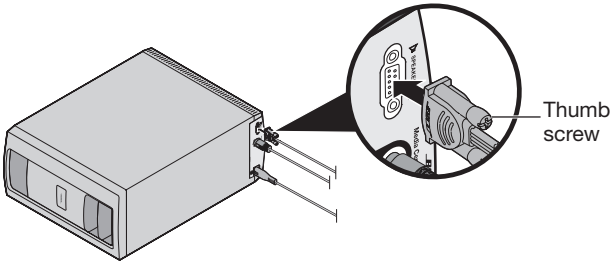

6. Put the Acoustimass module in its final position:

- Upright (BEST) or on either side (ALTERNATE).

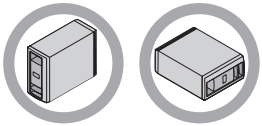

- With the front opening facing into the room.
- At least 2 ft (.6 m) from any TV to avoid magnetic interference with the TV image. Move it farther away if you still notice interference.

CAUTIONS:

- Do not put electronic media, such as video or audio tapes, on or next to the Acoustimass module for long periods of time. The magnetic field surrounding the module may erase some or all of the recorded material.
- DO NOT BLOCK the ventilation openings on the module. This can cause it to overheat.

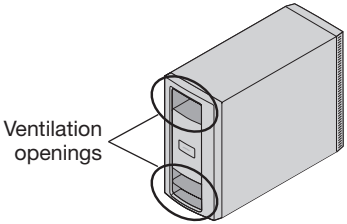

Installing the remote control's batteries

1. Slide open the battery compartment cover on the back of the remote control.

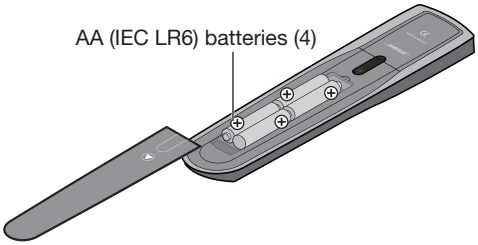

2. Install four AA (IEC LR6) batteries. Match the **+** and **–** symbols on the batteries with the **+** and **–** markings inside the compartment.
3. Slide the battery compartment cover back into place.

Powering on the system

1. Press the power button on the control console.

   Note: The system operates in a power-saving mode when it is off to keep energy consumption low, so it may take several seconds to start. The system is ready to use when the status indicator on the console changes from blinking to solid green.

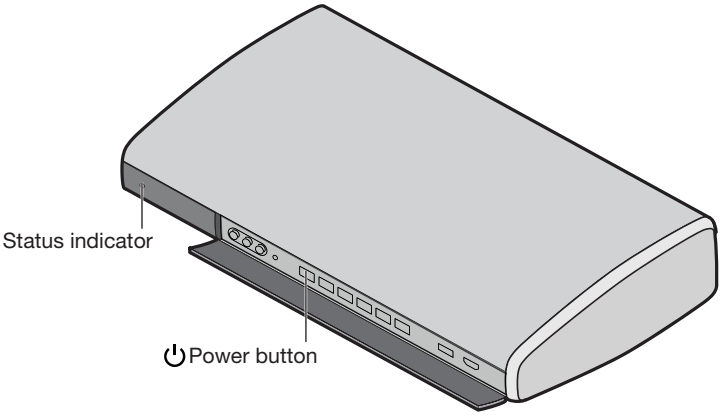

2. Power on your TV.
3. Using your TV's remote control, change the TV input to the one that is connected to your Lifestyle® SoundTouch® system.

What you need

From box 4:

ADAPTiQ® audio calibration headset

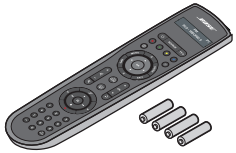

Remote control

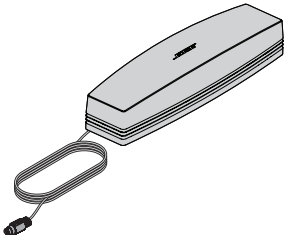

SoundTouch® series II wireless adapter

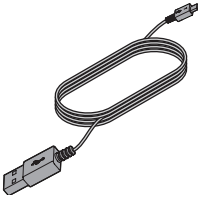

USB cable

Using your TV to complete setup

The UNIFY intelligent integration system guides you through the initial process of setting up your system. Make sure the speakers and Acoustimass® module are in their final positions.

Follow the instructions on your TV screen to complete the following:

- Select your language.
- Run the ADAPTiQ® audio calibration system.
- Connect the SoundTouch® wireless adapter to your system.
- Add your Wi-Fi® network using a smartphone or tablet.

  Note: If you are unable to complete setup with a smartphone or tablet, see “Appendix: Using UNIFY® to Set Up SoundTouch®” on page 20.

- Connect and set up external audio/video devices.
- Configure your Bose® remote to control your connected devices.

After completing setup, you can use the UNIFY system at any time to change your system setup. Refer to the operating guide.

Completing Setup with UNIFY®

Completing SoundTouch® setup with the app

UNIFY prompts you to complete setup with the SoundTouch® app. Once you connect the SoundTouch® adapter, you must install the app or add the system to an existing SoundTouch® account. Follow the instructions in the app to complete setup.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Additional interactive box items

You may need the remaining items in the interactive box to set up your Lifestyle® SoundTouch® system. For more information on using these accessories or adding other devices to your system at another time, refer to the operating guide.

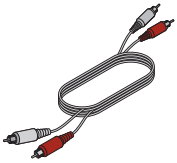

Stereo audio cable

IR emitter cable

FM antenna

Rubber feet for Acoustimass® module

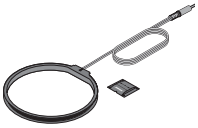

AM antenna

USB drive (for updating system software only)

Operating guide

Attaching the rubber feet

Attach the rubber feet included in the 4 box to the bottom of the Acoustimass® module to protect your floor.

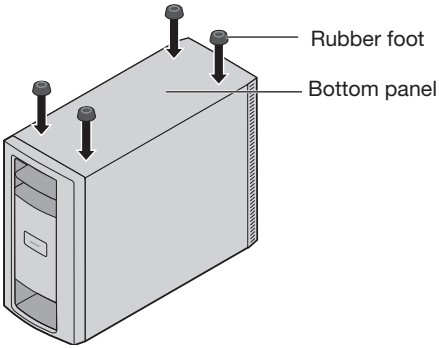

Vibration can cause speakers to move, particularly if placed on a smooth surface like glass or highly-polished wood. If you are placing the center speaker on such a surface, you can attach the included rubber feet to the bottom of the speaker for greater stability.

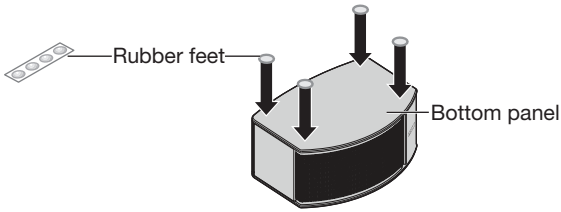

Troubleshooting

If you experience any difficulties during the setup process, such as an unrecognized device remote or a connection error, go to the UNIFY® menu and correct or change part of your system setup. Refer to “Changing Your System Setup” in your system’s operating guide.

Refer to “Troubleshooting” in your system’s operating guide.

Contacting customer service

For additional help using the system:

- Visit SoundTouch.com
- Contact Bose® customer service. Refer to the contact sheet in Box 4.

Adding the system to your Wi-Fi® network

You can set up the SoundTouch® wireless adapter using Network Setup in the UNIFY menu if you are unable to complete setup with a smartphone or tablet.

1. Press **Setup** on the control console.
2. Select **Network Setup** in the UNIFY menu.
3. Press **OK** on the remote.
4. Follow the onscreen instructions to connect the adapter.

Download and install the SoundTouch® app

If this is your first time setting up a SoundTouch® system, you must install the app.

On your smartphone or tablet, download the **Bose SoundTouch® controller app**.

Bose® SoundTouch® controller app

- iOS users: download from the App Store
- Android™ users: download on the Google Play™ store
- Amazon Kindle Fire users: download from the Amazon Appstore for Android

Connect the system to your Wi-Fi® network

After you install the app, add the system to your network:

1. On your smartphone or tablet, tap the SoundTouch® icon to open the app.
2. Follow the instructions in the app to complete setup, including creating a SoundTouch® account, adding a music library and music services.

Adding the system to an existing SoundTouch® account

If you have already set up SoundTouch® on another system, you do not need to download the SoundTouch® app again.

1. On your smartphone or tablet, tap to open the app.
2. Select **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM.**

   The app guides you through setup.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.

Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.

ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

ADVARSLER:

- Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.
- Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Indsæt benet helt.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.

FORSIGTIG:

- Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.
- Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder.

NOTER:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af eller bag på produktet.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både.
- Dette produkt må kun bruges med den medfølgende strømforsyning.
- Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen.
- Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikke-jordforbundet stik. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller det tredje ben er der af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet.

10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
12. Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
13. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Indlevering til service er nødvendig, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt.

廢電池請回收

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance.

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	**Giftige eller farlige stoffer og elementer**					
	Bly (Pb)	**Kviksølv (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**Polybromeret biphenyl (PBB)**	**Polybromeret diphenylether (PBDE)**
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Oplysninger om regler

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed.

Serie- og modelnumre kan findes på produktets bundpanel.

Lifestyle® SoundTouch® model: _____

Betjeningskonsollens serienummer: _____

Acoustimass®-serienummer: _____

Købsdato: _____

Opbevar venligst kvitteringen sammen med denne opsætningsvejledning og brugervejledningen.

Fremstillingsdato: Det første understregede ciffer i serienummeret er fremstillingsåret: "5" er 2005 eller 2015.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Amazon, Kindle og Fire er varemærker, der tilhører Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc.

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker, som tilhører Blu-ray Disc Association.

Bluetooth®-ordet, -mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

DOLBY TRUEHD Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

dts Digital Surround Se http://patents.dts.com til DTS-patenter. Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, INC. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker og DTS Digital Surround er et varemærke, der tilhører DTS, Inc. © Alle rettigheder forbeholdes.

HDMI Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

iHeartRADIO

iHeartRadio er et registreret varemærke, der tilhører iHeartMedia, Inc.

Dette produkt indeholder Spotify-software, der er underlagt de tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

© 2017 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Om dit Lifestyle® SoundTouch® system

Udpakning af systemet 7

Opsætning af betjeningskonsollen

Det skal du bruge 8
Fra æske 1: 8
Fra æsken : 8
Tilslutning af betjeningskonsollen til dit tv 8
Tilslutning af lydindgangskablet til betjeningskonsollen 10
Tilslutning af betjeningskonsollen til lysnettet 10

Opsætning af Acoustimass®-modulet

Det skal du bruge 11
Fra æske 2: 11
Fra æsken : 11
Tilslutning af Acoustimass-modulet til betjeningskonsollen 11
Tilslutning af Acoustimass-modulet til lysnettet 12

Opsætning af højttalerne

Det skal du bruge 13
Fra æske 3: 13
Retningslinjer for placering af højttalere 13
Eksempel på placering af højttalere 13
Tilslutning af højttalerne til Acoustimass®-modulet 14

Indhold

Start af systemet

Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i 16
Sådan tændes systemet 16

Afslutning af opsætning med UNIFY®

Det skal du bruge 17
Fra æske 4 : 17
Anvendelse af et tv til at gennemføre opsætningen 17
Gennemførelse af SoundTouch®-opsætningen med app'en 18
Yderligere dele i den interaktive æske 18

Pleje og vedligeholdelse

Påsætning af gummifødderne 19
Fejlfinding 19
Kontakt til kundeservice 19

Appendiks: Anvendelse af UNIFY® til at opsætte SoundTouch®

Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk 20
Hent og installer SoundTouch®-app'en 20
Tilslutning af systemet til dit Wi-Fi®-netværk 20
Tilføjelse af systemet til en eksisterende SoundTouch®-konto 20

Dit nye hjemmeunderholdningssystem indeholder højttalere, betjeningskonsol, Acoustimass®-modul, trådløs ®-adapter og en universalfjernbetjening.

Udpakning af systemet

Dit nye systems dele er pakket i fire nummererede æsker plus en lille æske, der indeholder de relevante netledninger:

- 1 Æske med betjeningskonsol
- 2 Æske med Acoustimass-modul
- 3 Højttaleræske
- 4 Interaktiv æske
- Netledningsæske (bruges med æske 1 og 2)

Pak æskerne ud en ad gangen, og sæt deres indhold op, inden du pakker den næste ud. Start med æske 1.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i æske 4.

Gem kassen og emballagen til transport eller opbevaring af systemet.

Det skal du bruge

Fra æske 1:

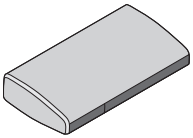
Betjeningskonsol


Strømforsyning

Lydindgangskabel

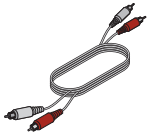
Stereolydkabel

ELLER

Optisk kabel

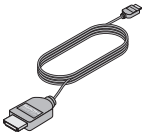
HDMI™ High Speed-kabel

Fra æsken :

Netledning

Tilslutning af betjeningskonsollen til dit tv

1. Placer betjeningskonsollen på et fladt, stabilt underlag i nærheden af tv'et.

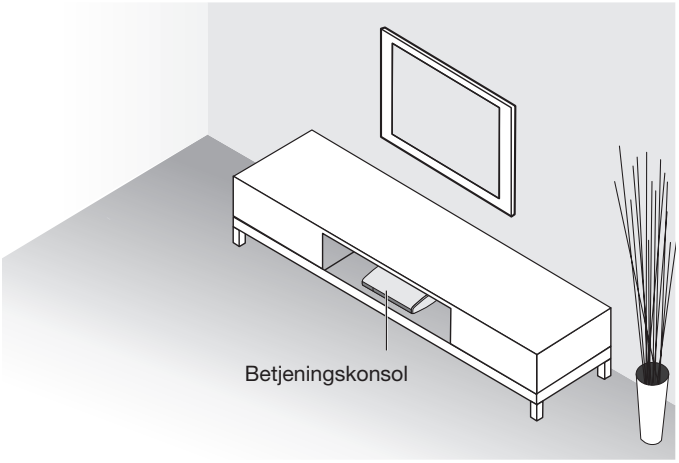

Bemærk: Indtil systemet er helt installeret, skal du have betjeningskonsollen placeret, så du nemt kan få adgang til tilslutningspanelet på bagsiden.

2. Sæt HDMI™ High Speed-kablets ene ende i et HDMI IN-stik på tv'et.

Bemærkninger:

- Hvis der allerede er tilsluttet et HDMI-kabel til et HDMI-stik på tv'et, skal du fjerne det andet kabel og bruge dette kabel.
- Hvis du har planer om at se 3D-indhold, skal du bruge det medfølgende HDMI High Speed-kabel.

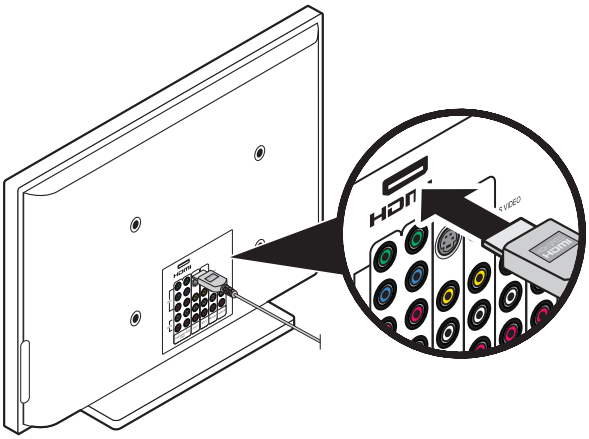

3. Sæt den anden ende af HDMI-kablet i **HDMI OUT Video to TV**-stikket på betjeningskonsollen.

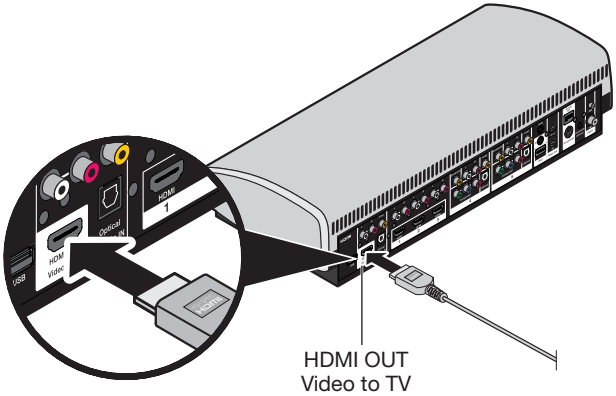

Tilslutning af lydindgangskablet til betjeningskonsollen

1. Sæt den ene ende af lydindgangskablet i **Audio OUT**-stikket på betjeningskonsollen, hvor den plane overflade og pilen på stikket vender opad.

   Bemærk: Sæt ikke lydindgangskablet i et Bose link-stik.

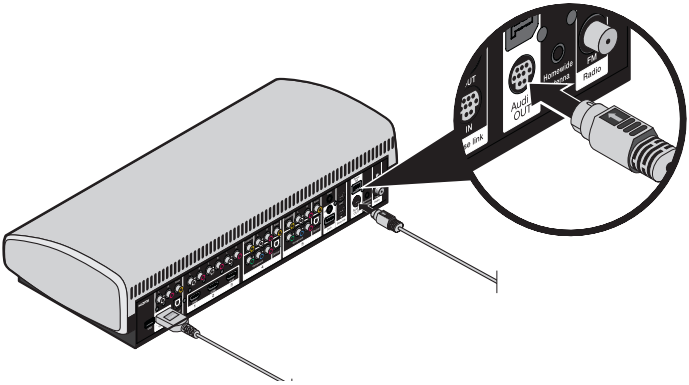

2. Lad lydindgangskablets anden ende være tilgængelig for opsætningen af Acoustimass®-modulet.

Tilslutning af betjeningskonsollen til lysnettet

1. Sæt strømforsyningens stik i **Power**-stikket.

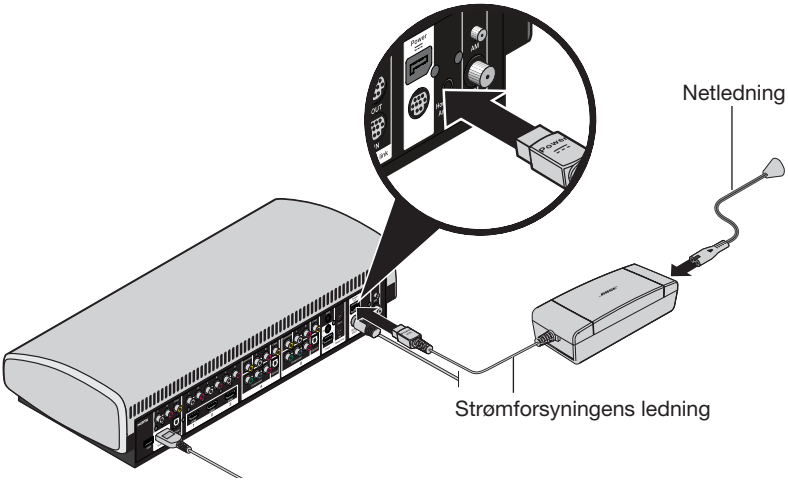

2. Tag en netledning fra æsken .
3. Sæt den ene ende af netledningen i strømforsyningen.
4. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

Det skal du bruge

Fra æske 2:

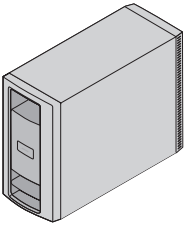

Acoustimass®-modul

Fra æsken :

Netledning

Tilslutning af Acoustimass-modulet til betjeningskonsollen

1. Placer Acoustimass-modulet på gulvet i den samme ende af rummet som tv'et og tæt på en stikkontakt.

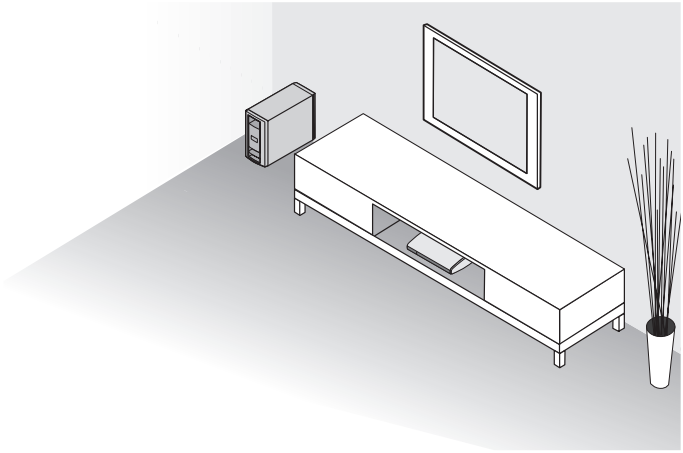

FORSIGTIG: Placer IKKE Acoustimass-modulet på dets forreste eller bagerste ende.

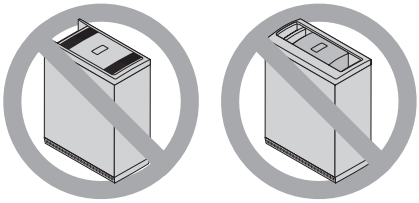

Opsætning af Acoustimass®-modulet

2. Læg modulet på siden, og find stikpanelet.

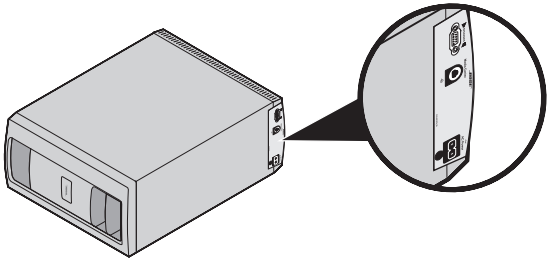

3. Sæt den ene ende af lydindgangskabel i **Media Center**-stikket på Acoustimass-modulet, hvor den plane overflade og pilen på stikket vender opad.

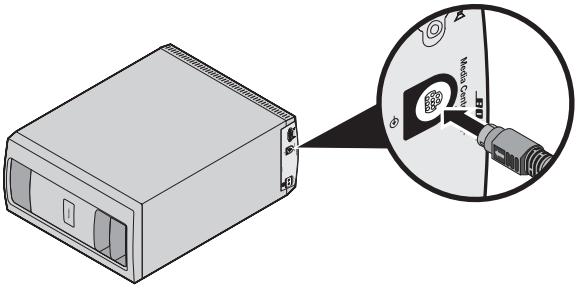

Tilslutning af Acoustimass-modulet til lysnettet

1. Tag en netledning fra æsken .

2. Sæt netledningens ene ende i **AC** Power-stikket på Acoustimass-modulet.

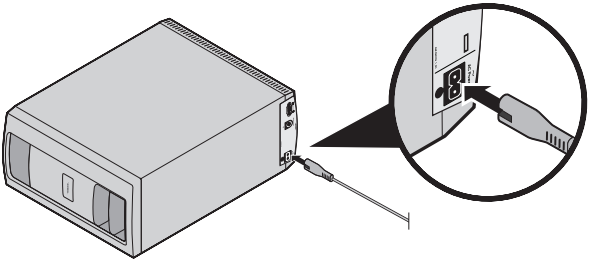

3. Sæt netledningens anden ende i en tændt stikkontakt.

Det skal du bruge

Fra æske 3:

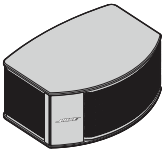
Venstre højttaler

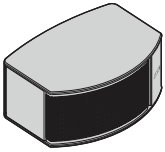
Højre højttaler

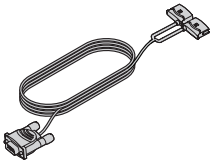
Højttalerkabel

Retningslinjer for placering af højttalere

- Placer den venstre (**L**) højttaler til venstre for tv'et, og den højre (**R**) højttaler til højre.
- Sørg for, at hver højttaler er 1 meter væk fra tv'et, hvis det er muligt.
- Hvis du placerer højttalerne på en lukket reol, skal du placere dem ved reolens forreste kant.
- Lad højttalerne vende direkte ud mod lytteområdet.

Bemærk: Du kan placere systemhøjttalere på vægbeslag, bordstativer eller gulvfødder. Hvis du vil købe disse typer tilbehør, skal du kontakte din lokale Bose®-forhandler eller besøge www.Bose.com

Eksempel på placering af højttalere

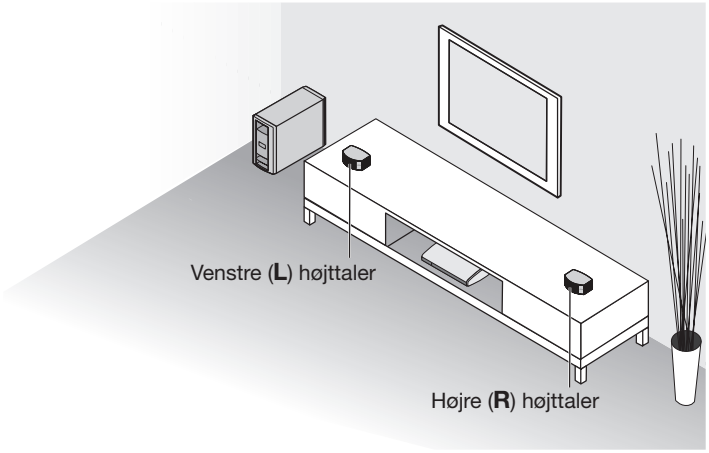

Tilslutning af højttalerne til Acoustimass®-modulet

1. Adskil højttalerkablet, så hvert stik kan nå til en højttaler.

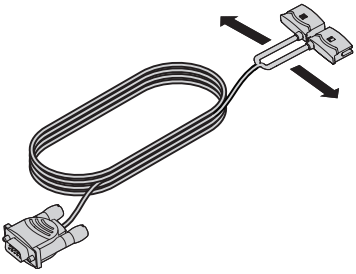

2. Sæt **L** -stikket i den venstre (**L**) højttaler.

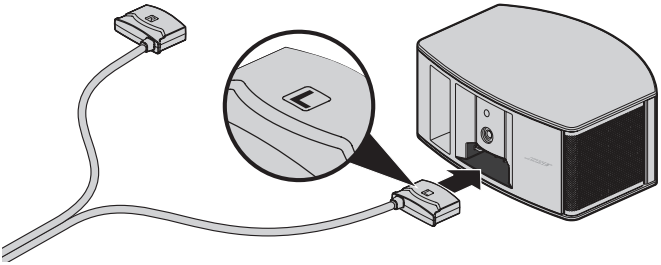

3. Sæt **R** -stikket i den højre (**R**) højttaler.

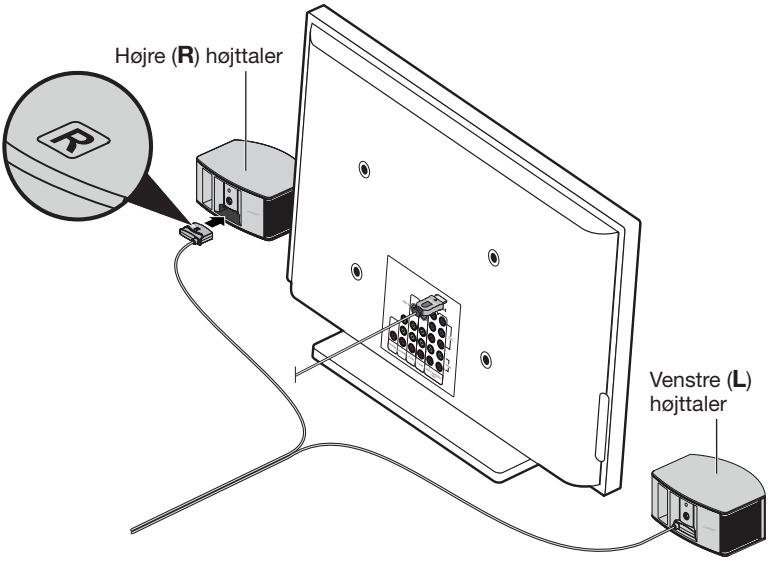

4. Sæt den anden ende af højttalerkablet i **SPEAKERS**-stikket på Acoustimass®-modulet.

5. Skru fingerskruerne fast.

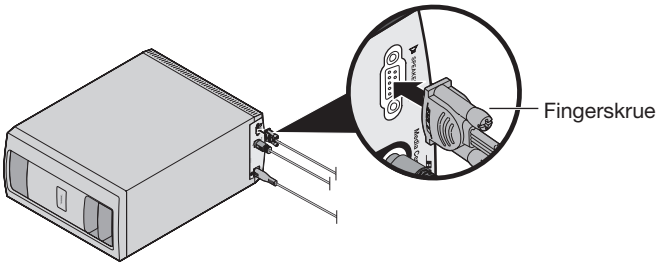

6. Placer Acoustimass-modulet i dets endelige position:

- Stående (BEDST) eller på en af siderne (ALTERNATIV).

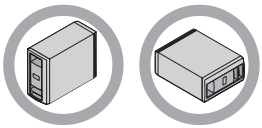

- Med frontåbningen vendende ind i rummet.
- Mindst 6 m fra tv'et for at undgå magnetisk interferens med tv-billedet. Flyt det længere væk, hvis du stadig oplever interferens.

FORSIGTIG:

- Anbring ikke elektroniske medier som video- eller lydbånd på eller ved siden af Acoustimass-modulet i længere perioder. Magnetfeltet, der omgiver modulet, kan slette alt eller dele af mediets indhold.
- BLOKER IKKE modulets ventilationsåbninger. Dette kan medføre, at det bliver overophedet.

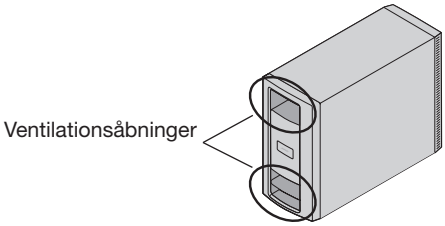

Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.

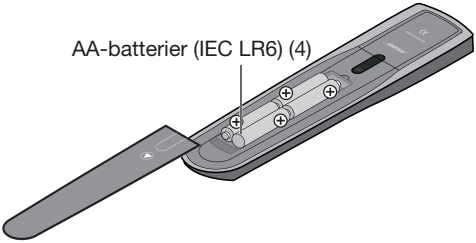

2. Installer fire AA (IEC LR6) batterier. Match **+** og **–** på batterierne med **+** og **–** mærkerne i batterirummet.
3. Skub låget til batterirummet på plads.

Sådan tændes systemet

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på betjeningskonsollen.

   Bemærk: Systemet arbejder i en strømbesparelsestilstand, når det er slukket for at holde strømforbruget på et minimum, så det kan tage flere sekunder at starte. Systemet er klar til brug, når statusindikatoren på konsollen skifter fra at blinke til at lyse grønt.

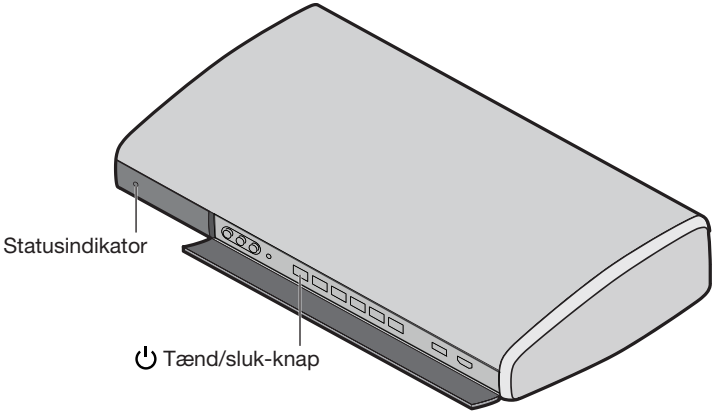

2. Tænd dit tv.
3. Ved hjælp af tv'ets fjernbetjening kan du ændre tv-indgangen til en indgang, der er sluttet til dit Lifestyle® SoundTouch®-system.

Det skal du bruge

Fra æske 4:

ADAPTiQ®-lydkalibreringshovedtelefoner

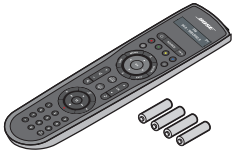

Fjernbetjening

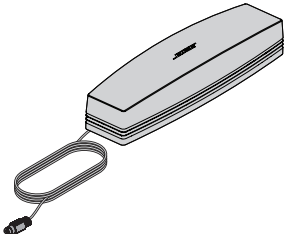

Trådløs SoundTouch® series II adapter

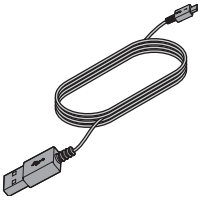

USB-kabel

Anvendelse af et tv til at gennemføre opsætningen

Det intelligente UNIFY-integrationssystem fører dig gennem den indledende proces ved opsætningen af systemet. Sørg for, at højttalerne og Acoustimass®-modulet er i deres endelige placeringer.

Følg instruktionerne på din tv-skærm for at færdiggøre følgende:

- Vælge dit sprog.
- Køre ADAPTiQ®-lydkalibreringssystemet.
- Tilslut den trådløse SoundTouch®-adapter til dit system.
- Tilføj dit Wi-Fi®-netværk ved hjælp af en smartphone eller tablet.

  Bemærk: Se ”Appendiks: Anvendelse af UNIFY® til at opsætte SoundTouch®” på side 20, hvis du ikke kan færdiggøre opsætningen med en smartphone eller tablet.

- Tilslut og opsæt eksterne lyd/video-enheder.
- Konfigurer Bose®-fjernbetjeningen til at styre de tilsluttede enheder.

Når du har gennemført opsætningen, kan du til enhver tid bruge UNIFY-systemet til at ændre systemets opsætning. Se betjeningsvejledningen.

Afslutning af opsætning med UNIFY®

Gennemførelse af SoundTouch®-opsætningen med app'en

UNIFY beder dig om at gennemføre opsætningen med SoundTouch®-app'en. Når du har tilsluttet SoundTouch®-adapteren, skal du installere app'en eller tilføje systemet til en eksisterende SoundTouch®-konto. Følg instruktionerne i app'en for at færdiggøre konfigurationen.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Yderligere dele i den interaktive æske

Du skal muligvis bruge de resterende dele i den interaktive æske til opsætningen af dit Lifestyle® SoundTouch® -system. Yderligere oplysninger om anvendelse af disse typer tilbehør og om tilføjelse af andre enheder til systemet på et andet tidspunkt finder du i betjeningsvejledningen.

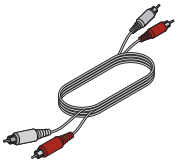

Stereolydkabel

Kabel til IR-emitter

FM-antenne

Gummifødder til Acoustimass-modul

AM-antenne

USB-drev (kun til opdatering af systemsoftware)

Betjeningsvejledning

Påsætning af gummifødderne

Fastgør de gummifødder, der medfølger i æsken **4**, på bunden af Acoustimass®-modulet for at beskytte gulvet.

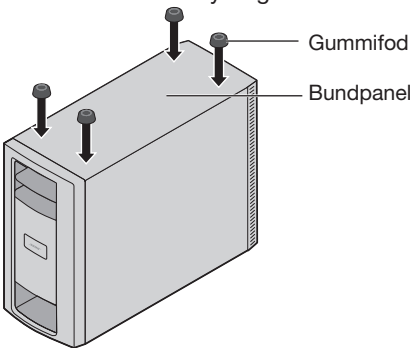

Vibrationer kan få højttalerne til at flytte sig, især på glatte overflader som f.eks. glas eller højglanspoleret træ. Hvis du placerer centerhøjttaleren på et sådant underlag, kan du montere de medfølgende gummifødder på bunden af højttaleren for at opnå større stabilitet.

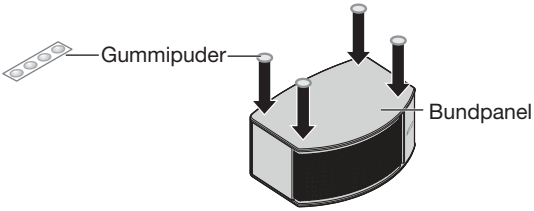

Fejlfinding

Hvis der opstår problemer under opsætningsprocessen som f.eks. en fjernbetjening til en enhed, der ikke bliver genkendt, eller en tilslutningsfejl, kan du gå til UNIFY®-menuen og rette eller ændre en del af systemopsætningen. Se ”Ændring af systemopsætningen” i betjeningsvejledningen til systemet.

Se ”Fejlfinding” i betjeningsvejledningen til systemet.

Kontakt til kundeservice

Yderligere hjælp til at bruge systemet:

- Gå til SoundTouch.com
- Kontakt Bose® kundeservice. Se adresselisten i æske **4**.

Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk

Du kan opsætte den trådløse SoundTouch® adapter ved hjælp af Netværksopsætning i UNIFY-menuen, hvis du ikke er i stand til at færdiggøre opsætningen med en smartphone eller tablet.

1. Tryk på knappen **Opsætning** på betjeningskonsollen.
2. Vælg **Netværksopsætning** i menuen UNIFY.
3. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at tilslutte adapteren.

Hent og installer SoundTouch®-app'en

Hvis det er første gang, at du opsætter et SoundTouch®-system, skal du installere app'en.

Download **Bose SoundTouch® -controllerapp'en** på din smartphone eller tablet.

Bose® SoundTouch® controller app

- iOS-brugere: Download fra App Store
- Android™-brugere: Download fra Google Play™ store
- Amazon Kindle Fire-brugere: download fra Amazon Appstore til Android

Tilslutning af systemet til dit Wi-Fi®-netværk

Tilføj systemet til dit netværk, når du har installeret app'en:

1. Vælg ikonet SoundTouch® på din smartphone eller tablet for at starte app'en.
2. Følg instruktionerne i app'en for at afslutte konfigurationen, inklusive oprettelse af en SoundTouch®-konto, tilføjelse af et musikbibliotek og -musiktjenester.

Tilføjelse af systemet til en eksisterende SoundTouch®-konto

Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til et andet system, skal du ikke downloade SoundTouch®- app'en igen.

1. Tryk på for at starte app'en på din smartphone eller tablet.
2. Klik på **SØG > INDSTILLINGER > Systemer > TILFØJ SYSTEM.**

   App'en fører dig gennem opsætningen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

0–3

WARNUNG: Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Überzeugen Sie sich vom korrekten Sitz des Steckers.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.

ACHTUNG:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.

HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unter- oder Rückseite des Geräts.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.
- Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.

9. Beeinträchtigen Sie in keiner Weise die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12. Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen beim möglichen Umkippen ausgeschlossen sind.
13. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
14. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

廢電池請回收

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	**Gefährliche Stoffe oder Elemente**					
	Blei (Pb)	**Quecksilber (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sechswertiges Chrom (CR(VI))**	**Polybromiertes Biphenyl (PBB)**	**Polybromiertes Diphenylether (PBDE)**
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser besagte gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser besagte gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Zulassungen und Konformität

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern finden Sie an der Unterseite des Produkts.

Lifestyle® SoundTouch®-Modell: _____

Seriennummer der Bedienkonsole:_____

Acoustimass®-Seriennummer:_____

Kaufdatum: _____

Bitte bewahren Sie Ihren Beleg zusammen mit dieser Einrichtungsanleitung und der Bedienungsanleitung auf.

Herstellungsdatum: Die erste fett geschriebene Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „5“ ist 2005 oder 2015.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Amazon, Kindle und Fire sind Marken von Amazon, Inc. oder verbundener Unternehmen.

Android und Google Play sind Marken von Google, Inc.

Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ sind Marken der Blu-ray Disc Association.

Die *Bluetooth*®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch die Bose Corporation geschieht im Rahmen einer Lizenzierung.

DOLBY TRUEHD Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

dts Digital Surround Informationen über DTS-Patente finden Sie auf http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von Digital Theater Systems, INC. DTS, das Symbol DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

iHeartRADIO

iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind eingetragene Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®

©2017 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Über das Lifestyle® SoundTouch®-System

Auspacken des Systems 7

Einrichten der Bedienkonsole

Sie benötigen 8
Aus Karton 1: 8
Aus Karton : 8
Anschließen der Bedienkonsole an das Fernsehgerät 8
Anschließen des Audioeingangskabels an die Bedienkonsole 10
Anschließen der Bedienkonsole an den Strom 10

Einrichten des Acoustimass®-Moduls

Sie benötigen 11
Aus Karton 2: 11
Aus Karton : 11
Anschließen des Acoustimass-Moduls an die Bedienkonsole 11
Anschließen des Acoustimass-Moduls an den Strom 12

Einrichten der Lautsprecher

Sie benötigen 13
Aus Karton 3: 13
Richtlinien für die Lautsprecheraufstellung 13
Beispiel für die Lautsprecheraufstellung 13
Anschließen der Lautsprecher an das Acoustimass®-Modul 14

Inhalt

Starten des Systems

Einlegen der Batterien der Fernbedienung 16
Einschalten des Systems 16

Abschließen der Einrichtung mit UNIFY®

Sie benötigen 17
Aus Karton 4: 17
Verwenden des Fernsehgeräts zum Abschließen der Einrichtung 17
Abschließen der SoundTouch®-Einrichtung mit der App 18
Zusätzliche Artikel im Karton mit interaktivem Zubehör 18

Pflege und Wartung

Anbringen der Gummifüße 19
Fehlerbehebung 19
Kundendienst 19

Anhang: Verwenden von UNIFY® zum Einrichten von SoundTouch®

Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk 20
SoundTouch®-App herunterladen und installieren 20
System mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk verbinden 20
Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen SoundTouch®-Konto 20

Ihr neues Home-Entertainment-System umfasst Lautsprecher, eine Bedienkonsole, ein Acoustimass®-Modul, einen SoundTouch™-Drahtlosadapter und eine Universal-Fernbedienung.

Auspacken des Systems

Die Teile Ihres neuen Systems sind in vier nummerierten Kartons plus einem kleinen Karton mit den passenden Netzkabeln verpackt:

- 1 Karton mit Bedienkonsole
- 2 Karton mit Acoustimass-Modul
- 3 Karton mit Lautsprecher
- 4 Karton mit interaktivem Zubehör
- Karton mit Netzkabeln (wird mit Karton 1 und 2 verwendet)

Beginnen Sie mit Karton 1 und packen Sie die Kartons nacheinander aus und stellen Sie den Inhalt auf, bevor Sie den nächsten Karton auspacken.

Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose®-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie in Karton 4.

Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für den Transport oder die Aufbewahrung des Systems auf.

Sie benötigen

Aus Karton 1:

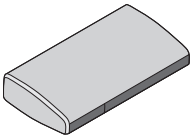
Bedienkonsole


Netzteil

Audioeingangskabel

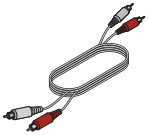
Stereo-Audiokabel

ODER

Optisches Kabel

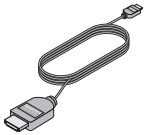
HDMI™ High Speed-Kabel

Aus Karton :

Netzkabel

Anschließen der Bedienkonsole an das Fernsehgerät

1. Stellen Sie die Bedienkonsole auf eine ebene, stabile Fläche in der Nähe Ihres Fernsehgeräts.

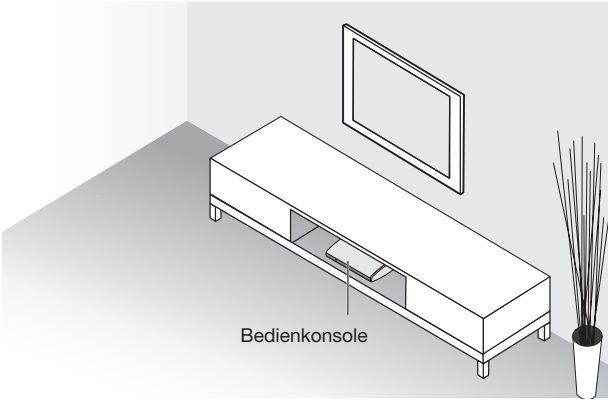

Hinweis: Stellen Sie die Bedienkonsole vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf das Anschlussfeld an der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.

2. Schließen Sie einen Stecker des HDMI™ High Speed-Kabels an den HDMI IN-Anschluss des Fernsehgeräts an.

Hinweise:

- Wenn bereits ein HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss am Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie das andere Ende trennen und dieses Kabel verwenden.
- Wenn Sie 3D-Inhalte ansehen möchten, verwenden Sie das mitgelieferte HDMI High Speed-Kabel.

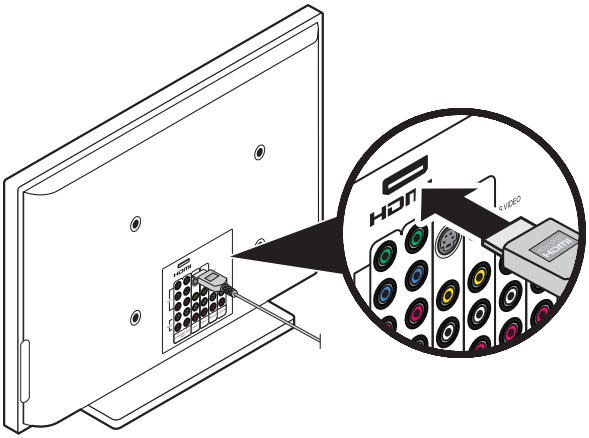

3. Schließen Sie den anderen Stecker des HDMI-Kabels an den Anschluss **HDMI OUT Video to TV** an der Bedienkonsole an.

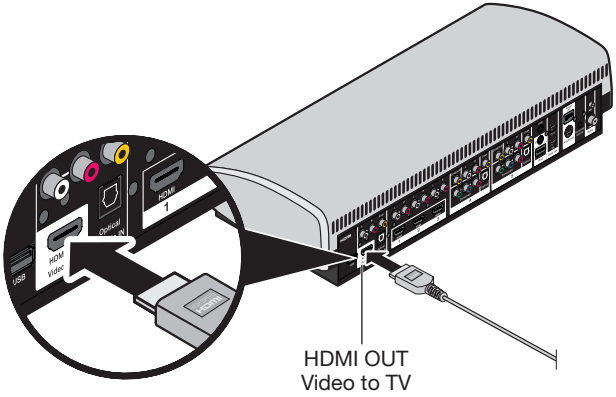

Anschließen des Audioeingangskabels an die Bedienkonsole

1. Schließen Sie das eine Ende des Audioeingangskabels an den Anschluss **Audio OUT** an der Bedienkonsole so an, dass die flache Fläche und der Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigen.

   Hinweis: Schließen Sie das Audioeingangskabel nicht an einen Bose Link-Anschluss an.

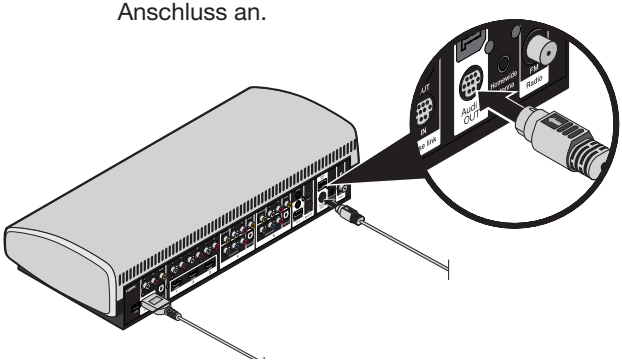

2. Lassen Sie das andere Ende des Audioeingangskabels für die Einrichtung des Acoustimass®-Moduls frei.

Anschließen der Bedienkonsole an den Strom

1. Schließen Sie das Netzteilkabel an den Anschluss **Power** an.

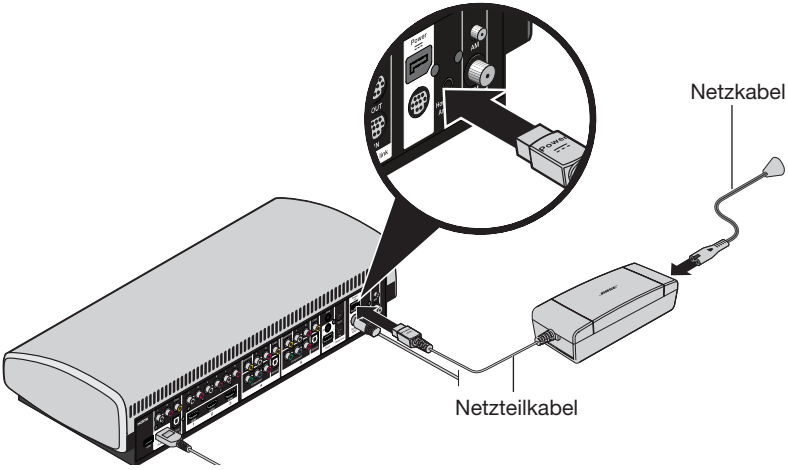

2. Nehmen Sie ein Netzkabel aus dem Karton .
3. Schließen Sie einen Stecker des Netzkabels an das Netzteil an.
4. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.

Sie benötigen

Aus Karton 2:

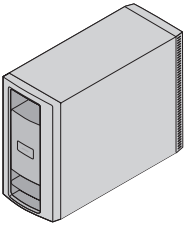

Acoustimass®-Modul

Aus Karton :

Netzkabel

Anschließen des Acoustimass-Moduls an die Bedienkonsole

1. Stellen Sie das Acoustimass-Modul vor derselben Wand des Raums, an der sich das Fernsehgerät befindet, in der Nähe einer stromführenden Netzsteckdose auf den Boden.

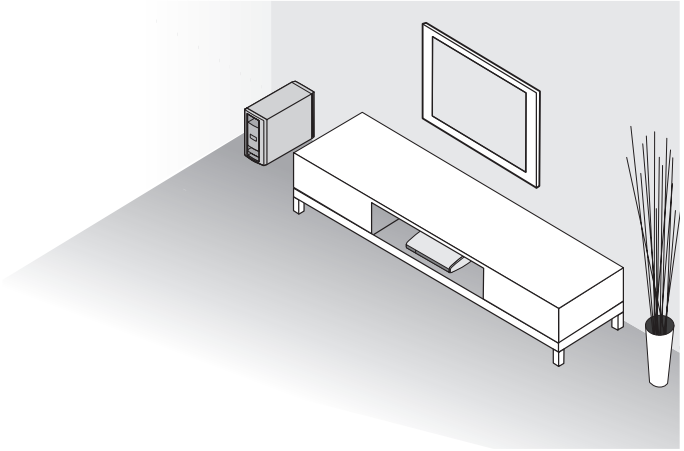

ACHTUNG: Stellen Sie das Acoustimass-Modul NICHT auf die Vorder- oder Rückseite.

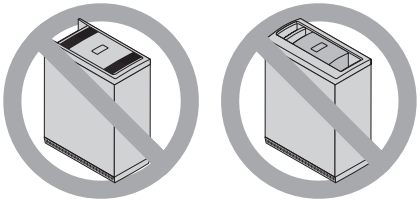

Einrichten des Acoustimass®-Moduls

2. Legen Sie das Modul auf die Seite und suchen Sie die Anschlüsse.

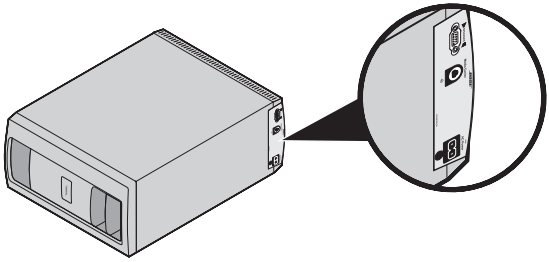

3. Schließen Sie das Audioeingangskabel, das an die Bedienkonsole angeschlossen ist, an den Anschluss **Media Center** am Acoustimass-Modul so an, dass die flache Fläche und der Pfeil in Richtung Vorderseite des Moduls zeigen.

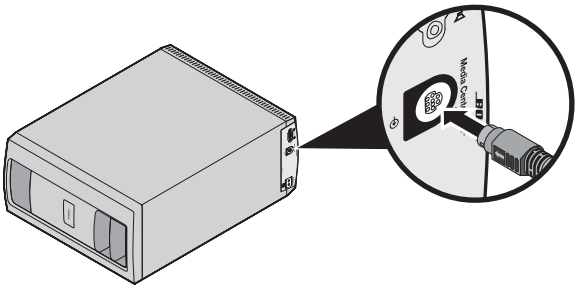

Anschließen des Acoustimass-Moduls an den Strom

1. Nehmen Sie ein Netzkabel aus dem Karton .

2. Schließen Sie einen Stecker des Netzkabels an den Anschluss **AC** Power am Acoustimass-Modul an.

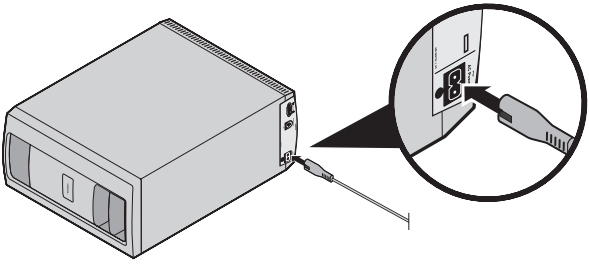

3. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine stromführende Netzsteckdose an.

Sie benötigen

Aus Karton 3:

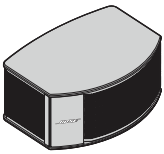

Linker Lautsprecher

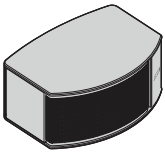

Rechter Lautsprecher

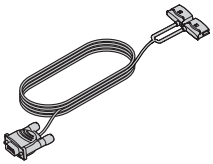

Lautsprecherkabel

Richtlinien für die Lautsprecheraufstellung

- Stellen Sie den linken (**L**) Lautsprecher links vom Fernsehgerät und den rechten (**R**) Lautsprecher rechts davon auf.
- Stellen Sie die Lautsprecher höchstens 1 m vom Fernsehgerät entfernt auf, falls möglich.
- Wenn Sie die Lautsprecher in ein geschlossenes Regal stellen, stellen Sie sie an die Vorderkante des Regals.
- Richten Sie die Lautsprecher in Richtung Zuhörerbereich aus.

Hinweis: Sie können die Systemlautsprecher auf Wandhalterungen, Tischständer oder Bodenständer stellen. Diese Zubehörteile können Sie bei Ihrem Bose®-Händler oder unter www.Bose.com erwerben.

Beispiel für die Lautsprecheraufstellung

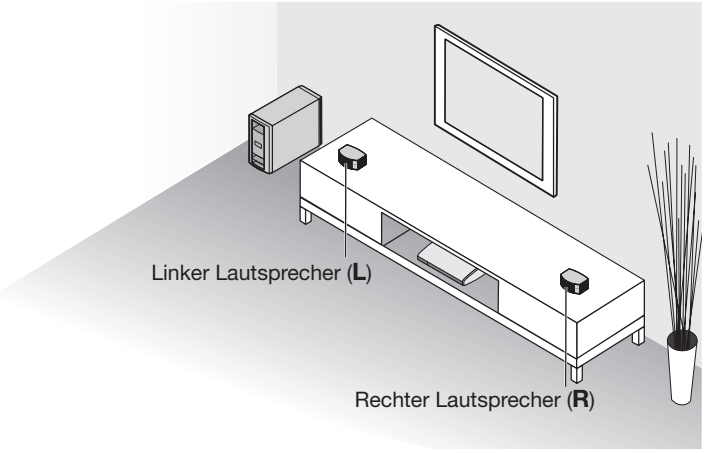

Anschließen der Lautsprecher an das Acoustimass®-Modul

1. Trennen Sie die Lautsprecherkabel, sodass Sie jedes Kabel an einen Lautsprecher anschließen können.

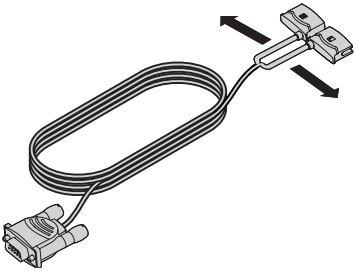

2. Schließen Sie den Stecker **L** an den linken Lautsprecher (**L**) an.

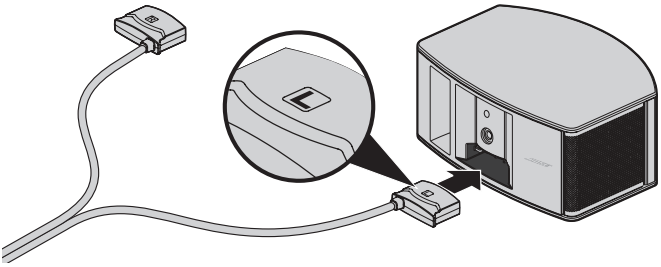

3. Schließen Sie den Stecker **R** an den rechten Lautsprecher (**R**) an.

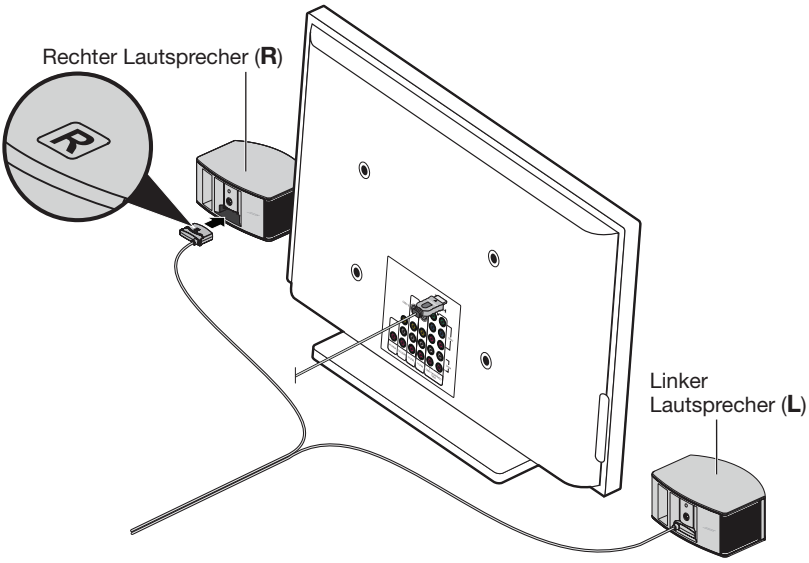

4. Schließen Sie das andere Ende des Lautsprecherkabels an den Anschluss **SPEAKERS** am Acoustimass®-Modul an.

5. Ziehen Sie die einzelnen Rändelschrauben fest.

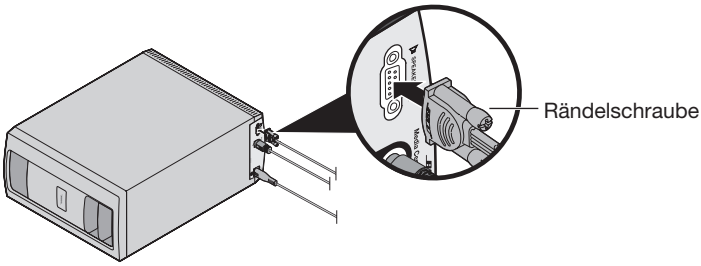

6. Stellen Sie das Acoustimass-Modul in seine endgültige Position:

- Aufrecht (OPTIMAL) oder auf einer Seite liegend (ALTERNATIV).

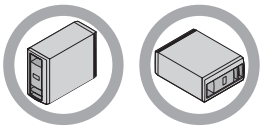

- Mit der Öffnung auf der Vorderseite in den Raum weisend.
- Mindestens 0,6 m vom Fernsehgerät entfernt, um magnetische Interferenzen mit dem Fernsehbild zu vermeiden. Vergrößern Sie den Abstand, falls dennoch Störungen auftreten.

ACHTUNG:

- Legen Sie elektronischen Medien, zum Beispiel Video- oder Audiobänder, nicht für längere Zeit auf oder neben dem Acoustimass-Modul ab. Das Magnetfeld um das Modul könnte das aufgenommene Material ganz oder teilweise löschen.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Moduls. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung kommen.

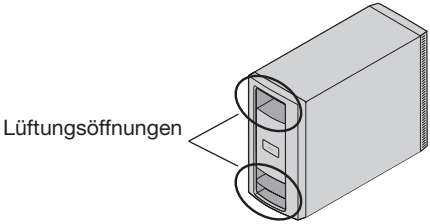

Einlegen der Batterien der Fernbedienung

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

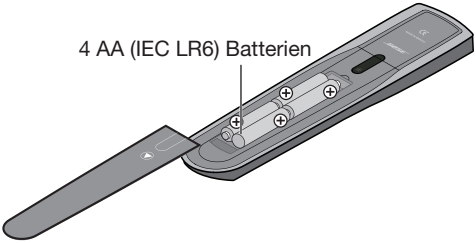

2. Legen Sie vier AA (IEC LR6) Batterien ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole **+** und **–** auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

Einschalten des Systems

1. Drücken Sie die Power-Taste an der Bedienkonsole.

   Hinweis: Das System wird im Energiesparmodus betrieben, wenn es ausgeschaltet ist, um den Energieverbrauch zu senken, daher kann es mehrere Sekunden dauern, bis es eingeschaltet ist. Die Systemstatusanzeige ist einsatzbereit, wenn die Statusanzeige an der Konsole von Blinken zu durchgehend grün wechselt.

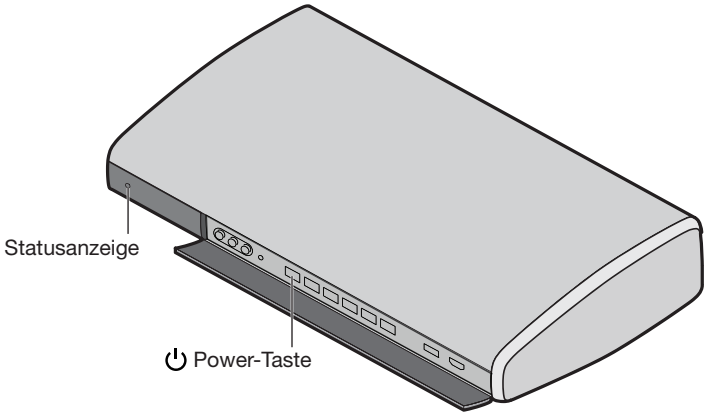

2. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
3. Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehgeräts, um den TV-Eingang entsprechend dem Anschluss des Lifestyle® SoundTouch®-Systems zu ändern.

Sie benötigen

Aus Karton 4:

Headset für die ADAPTiQ®-Audiokalibrierung

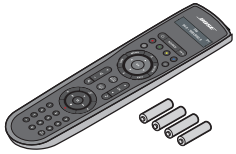

Fernbedienung

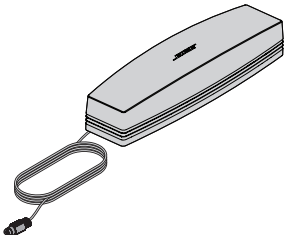

SoundTouch®Serie II-Drahtlosadapter

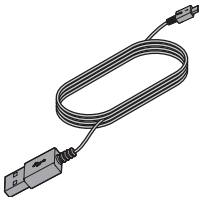

USB-Kabel

Verwenden des Fernsehgeräts zum Abschließen der Einrichtung

Das intelligente UNIFY-Integrationssystem führt Sie durch das anfängliche Einrichten Ihres Systems. Vergewissern Sie sich, dass sich die Lautsprecher und das Acoustimass®-Modul in der endgültigen Position befinden.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm, um Folgendes durchzuführen:

- Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- Führen Sie das ADAPTiQ®-Audio-Kalibrierungssystem aus.
- Schließen Sie den SoundTouch®-Drahtlosadapter an Ihr System an.
- Fügen Sie Ihr Wi-Fi®-Netzwerk mithilfe eines Smartphones oder Tablets hinzu.

  Hinweis: Wenn Sie das Setup nicht mit einem Smartphone oder Tablet durchführen können, sehen Sie unter „Anhang: Verwenden von UNIFY® zum Einrichten von SoundTouch®“ auf Seite 20 nach.

- Schließen Sie externe Audio/Videogeräte an und richten Sie sie ein.
- Konfigurieren Sie die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte.

Nach Abschluss der Einrichtung können Sie das UNIFY-System jederzeit verwenden, um Ihre Systemeinrichtung zu ändern. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach.

Abschließen der SoundTouch®-Einrichtung mit der App

UNIFY fordert Sie auf, die Einrichtung mit der SoundTouch®-App abzuschließen. Sobald Sie den SoundTouch®-Adapter angeschlossen haben, müssen Sie die App installieren oder das System zu einem vorhandenen SoundTouch®-Konto hinzufügen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Zusätzliche Artikel im Karton mit interaktivem Zubehör

Möglicherweise benötigen Sie die restlichen Artikel im Karton mit interaktivem Zubehör, um Ihr Lifestyle® SoundTouch®-System einzurichten. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Zubehörteile oder zum Hinzufügen weiterer Geräte zu Ihrem System zu einem anderen Zeitpunkt finden Sie in der Bedienungsanleitung

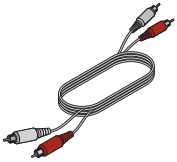

Stereo-Audiokabel

Kabel mit Infrarotsender

UKW-Antenne

Gummifüße für das Acoustimass® Modul

Bedienungsanleitung

MW-Antenne

USB-Laufwerk (nur für das Aktualisieren der Systemsoftware)

Anbringen der Gummifüße

Befestigen Sie die im Karton 4 mitgelieferten Gummifüße unten am Acoustimass®-Modul, um den Boden zu schützen.

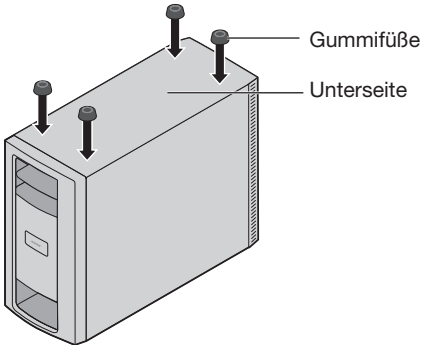

Vibrationen können dazu führen, dass sich die Lautsprecher bewegen, insbesondere wenn sie auf einer glatten Fläche stehen, zum Beispiel Glas oder poliertem Holz. Wenn Sie den mittleren Lautsprecher auf eine solche Fläche stellen, können Sie die Gummifüße an der Unterseite des Lautsprechers anbringen, damit er stabiler steht.

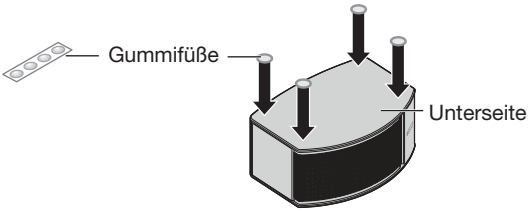

Fehlerbehebung

Wenn während des Einrichtungsvorgangs Probleme auftreten, zum Beispiel eine nicht erkannte Gerätefernbedienung oder ein Anschlussfehler, gehen Sie zum UNIFY®-Menü und korrigieren oder ändern Sie den entsprechenden Teil der Systemeinrichtung. Sehen Sie unter „Systemeinrichtung ändern“ in der Bedienungsanleitung des Systems nach.

Sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung des Systems nach.

Kundendienst

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Verwendung des Systems benötigen:

- Besuchen Sie SoundTouch.com
- Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie in Karton 4.

Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk

Sie können den SoundTouch®-Drahtlosadapter mithilfe der Netzwerkeinrichtung im UNIFY-Menü einrichten, wenn Sie die Einrichtung nicht mit einem Smartphone oder Tablet durchführen können.

1. Drücken Sie **Setup** an der Bedienkonsole.
2. Wählen Sie **Netzwerkeinrichtung** im UNIFY-Menü.
3. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Adapter zu verbinden.

SoundTouch®-App herunterladen und installieren

Wenn Sie erstmals ein SoundTouch®-System einrichten, müssen Sie die App installieren.

Laden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die **Bose SoundTouch®-App** herunter.

Bose® SoundTouch® controller app

- iOS-Benutzer: Download vom App Store
- Android™-Benutzer: Download vom Google Play™ Store
- Amazon Kindle Fire-Benutzer: Download vom Amazon Appstore für Android

System mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk verbinden

Nach der Installation der App fügen Sie das System zu Ihrem Netzwerk hinzu:

1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet das SoundTouch®-Symbol , um die App zu starten.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch®-Kontos, das Hinzufügen einer Musikbibliothek und von Musikdiensten.

Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen SoundTouch®-Konto

Wenn Sie SoundTouch® bereits auf einem anderen System eingerichtet haben, müssen Sie die SoundTouch®-App nicht erneut herunterladen.

1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet auf , um die App zu öffnen.
2. Wählen Sie **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN.**

   Die App führt Sie durch die Einrichtung.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico op elektrische schokken bestaat.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in deze gebruikershandleiding.

0-3

WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

WAARSCHUWINGEN:

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
- Om een elektrische schok te vermijden, steekt u de brede pin van de netstekker in de brede sleuf in het stopcontact. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.

LET OP:

- Breng geen wijzigingen aan het systeem of de accessoires aan. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.
- Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.

OPMERKINGEN:

- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant of achterkant van het product.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- De bij het systeem geleverde luidsprekerkabels en aansluitkabels zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

9. Schakel de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet uit. Een gepolariseerde stekker heeft twee platte pinnen, waarbij de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee platte pinnen en een derde, ronde pin voor de aarding. De brede poot of de derde poot zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
11. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
13. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een netsnoer of stekker van het apparaat is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

廢電池請回收

Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsservice, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	**Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen**					
	Lood (Pb)	**Kwik (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Zeswaardig chroom (Cr(VI))**	**Polybroombifenyl (PBB)**	**Polybroomdifenylether (PBDE)**
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Wettelijk verplichte informatie

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie.

Het serie- en modelnummer vindt u op het onderpaneel van het product.

Lifestyle® SoundTouch®-model:_____

Serienummer bedieningsconsole:_____

Serienummer Acoustimass®: _____

Aankoopdatum: _____

Bewaar het aankoopbewijs samen met deze installatiehandleiding en de gebruikershandleiding.

Fabricagedatum: Het eerste vet gedrukte cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “5” is 2005 of 2015.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store is een servicemerk van of Apple Inc.

Amazon, Kindle en Fire zijn handelsmerken van Amazon Inc. of dochterondernemingen.

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google, Inc.

Blu-ray Disc™ en Blu-ray™ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Voor DTS-octrooien raadpleegt u http://patents.dts.com. Vervaardigd onder licentie van Digital Theater Systems, INC. DTS, het symbool, en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®

© 2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Over uw Lifestyle® SoundTouch®-systeem

Het systeem uitpakken 7

De bedieningsconsole installeren

Wat u nodig hebt 8
Uit doos 1: 8
Uit de -doos: 8
De bedieningsconsole op de tv aansluiten 8
De audio-ingangskabel op de bedieningsconsole aansluiten 10
De bedieningsconsole op het lichtnet aansluiten 10

De Acoustimass®-module installeren

Wat u nodig hebt 11
Uit doos 2: 11
Uit de -doos: 11
De Acoustimass-module op de bedieningsconsole aansluiten 11
De Acoustimass-module op het lichtnet aansluiten 12

De luidsprekers installeren

Wat u nodig hebt 13
Uit doos 3: 13
Richtlijnen voor het plaatsen van de luidsprekers 13
Voorbeeld van het plaatsen van de luidsprekers 13
De luidsprekers op de Acoustimass®-module aansluiten 14

Inhoud

Het systeem opstarten

De batterijen van de afstandsbediening aanbrengen 16
Het systeem inschakelen 16

De installatie voltooien met UNIFY®

Wat u nodig hebt 17
Uit doos 4: 17
Gebruik van uw tv om de installatie te voltooien 17
De SoundTouch®-installatie voltooien met de app 18
Verdere items in de interactieve doos 18

Verzorging en onderhoud

De rubbervoetjes bevestigen 19
Problemen oplossen 19
Contact opnemen met de klantenservice 19

Bijlage: Gebruik van UNIFY® voor het installeren van SoundTouch®

Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen 20
Download en installeer de SoundTouch®-app 20
Het systeem op uw Wi-Fi®-netwerk aansluiten 20
Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch®-account 20

Uw nieuwe home-entertainmentsysteem omvat luidsprekers, een bedieningsconsole, Acoustimass®-module, SoundTouch™ draadloze adapter en een universele afstandsbediening.

Het systeem uitpakken

De onderdelen van uw nieuwe systeem zijn verpakt in vier genummerde dozen, plus een kleine doos met de juiste netsnoeren:

- 1 Doos met bedieningsconsole
- 2 Doos met Acoustimass-module
- 3 Doos met luidsprekers
- 4 Interactieve doos
- Doos met netsnoeren (gebruikt met doos 1 en 2)

Begin met doos 1 en pak elke doos uit en installeer de inhoud voordat u de volgende doos uitpakt.

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in doos 4.

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal om het systeem te vervoeren of op te bergen.

De bedieningsconsole installeren

Wat u nodig hebt

Uit doos 1:

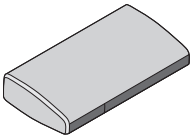
Bedieningsconsole


Voeding

Audio-ingangskabel

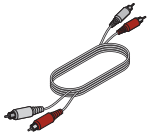
Stereo-audiokabel

OF

Optische kabel

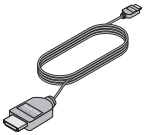
HDMI™-hogesnelheidskabel

Uit de -doos:

Netsnoer

De bedieningsconsole op de tv aansluiten

1. Plaats de bedieningsconsole op een vlak, stabiel oppervlak bij de tv.

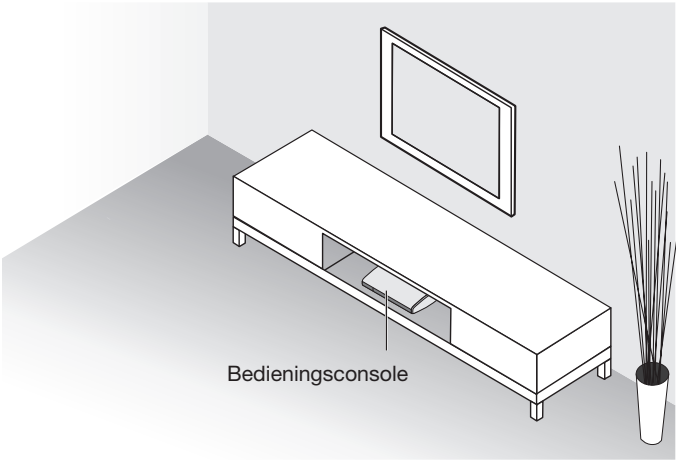

Opmerking: Totdat het systeem volledig geïnstalleerd is, kan het handig zijn de bedieningsconsole zodanig te plaatsen dat u gemakkelijk toegang hebt tot het aansluitpaneel aan de achterkant.

2. Sluit één uiteinde van de HDMI™-hogesnelheidskabel aan op een HDMI IN-aansluiting op de tv.

Opmerkingen:

- Als er al een HDMI-kabel is aangesloten op de HDMI-ingang van de tv, dan kunt u het andere uiteinde loskoppelen en deze kabel gebruiken.
- Als u van plan bent 3D-content te bekijken, gebruik dan de bijgeleverde HDMI-hogesnelheidskabel.

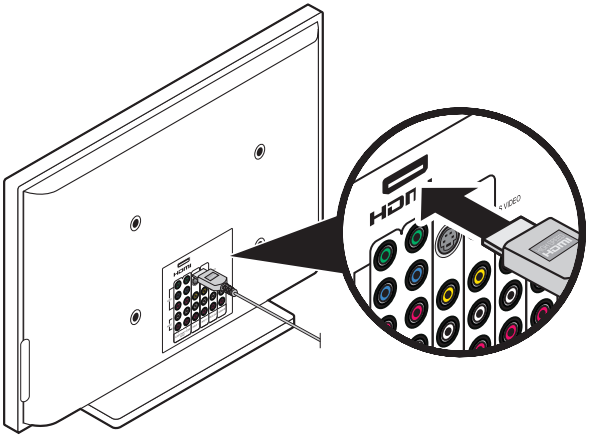

3. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de aansluiting **HDMI OUT Video to TV** op de bedieningsconsole.

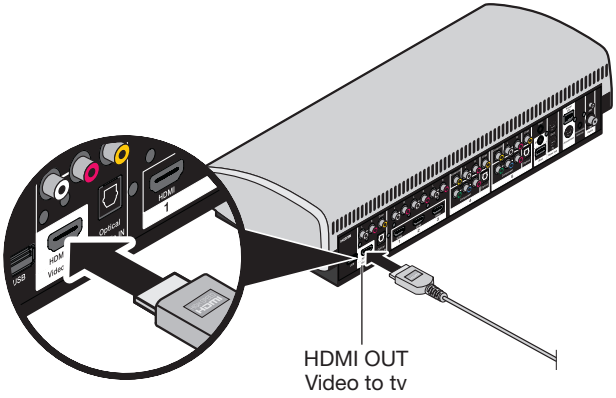

De audio-ingangskabel op de bedieningsconsole aansluiten

1. Sluit één uiteinde van de audio-ingangskabel aan op de aansluiting **Audio OUT** op de bedieningsconsole, met de vlakke kant en de pijl op de stekker naar boven gericht.

   Opmerking: Sluit de audio-ingangskabel niet aan op een Bose link-aansluiting.

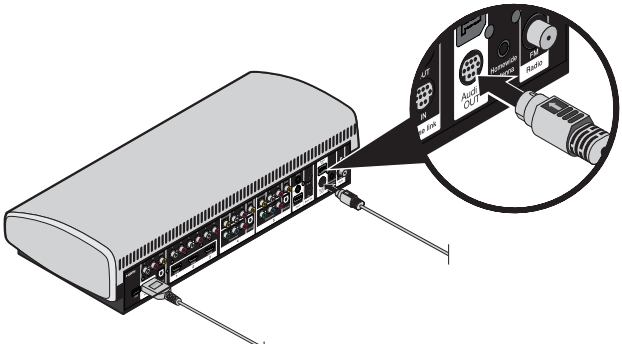

2. Laat het andere uiteinde van de audio-ingangskabel vrij zodat dit beschikbaar is voor het configureren van de Acoustimass®-module

De bedieningsconsole op het lichtnet aansluiten

1. Sluit het snoertje van de voeding aan op de aansluiting **Power**.

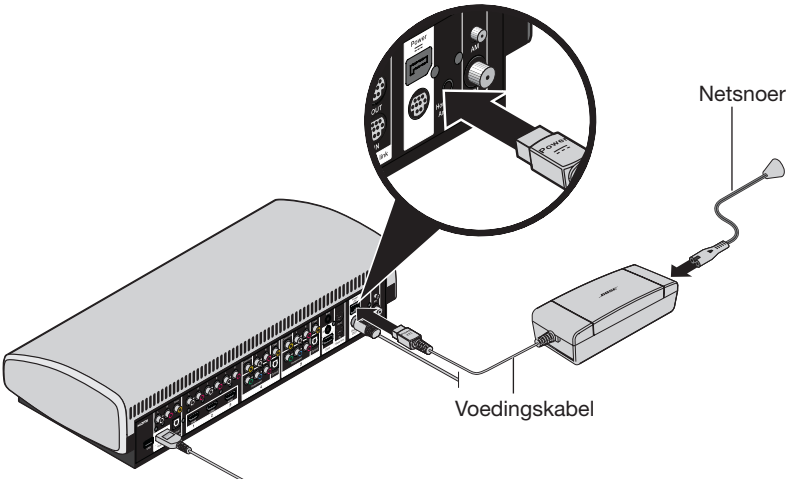

2. Neem een netsnoer uit de -doos.
3. Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de voeding.
4. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

Wat u nodig hebt

Uit doos 2:

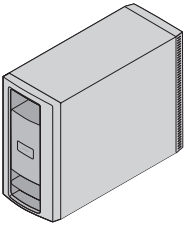

Acoustimass®-module

Uit de -doos:

Netsnoer

De Acoustimass-module op de bedieningsconsole aansluiten

1. Plaats de Accoustimass-module op de grond in hetzelfde deel van de kamer als de tv, in de buurt van een stopcontact.

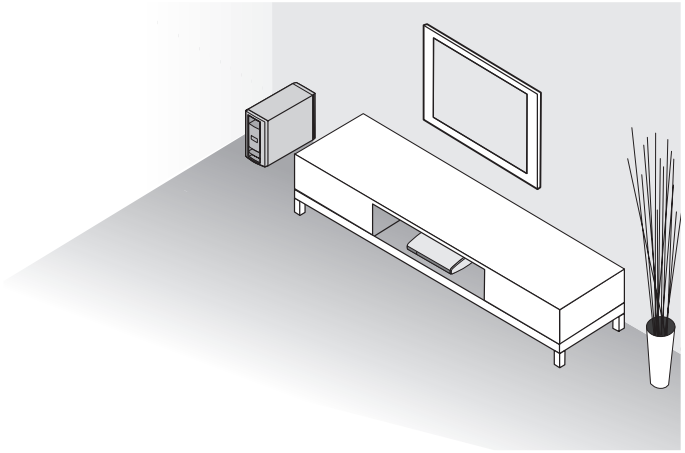

LET OP: Zet de Acoustimass-module NIET op de voor- of achterkant.

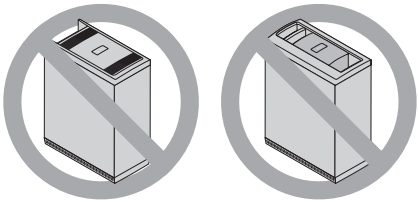

De Acoustimass®-module installeren

2. Leg de module op een zijkant en kijk waar het aansluitpaneel zich bevindt.

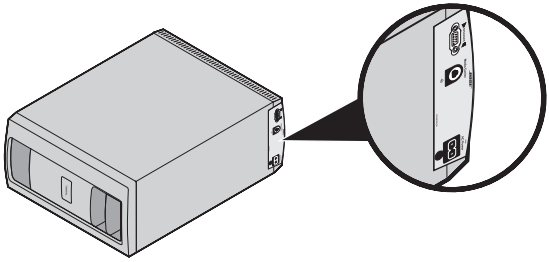

3. Sluit het uiteinde van de audio-ingangskabel aan op de aansluiting **Media Center** op de Acoustimass-module, met de vlakke kant en de pijl naar de voorkant van de module gericht.

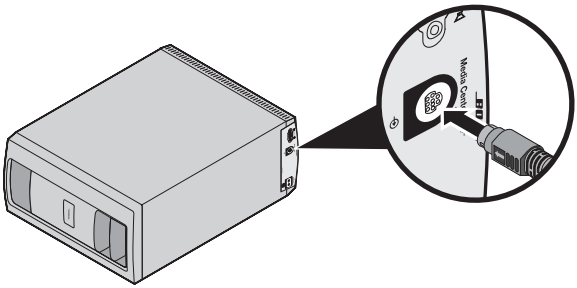

De Acoustimass-module op het lichtnet aansluiten

1. Neem een netsnoer uit de -doos.

2. Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de aansluiting **AC** Power op de Acoustimass-module.

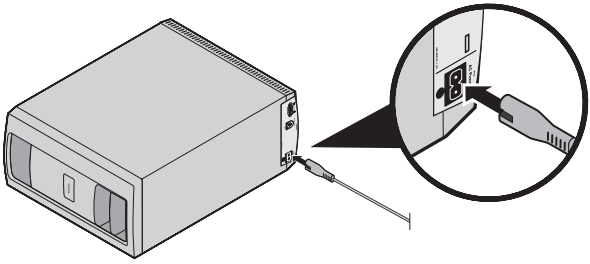

3. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een werkend stopcontact.

Wat u nodig hebt

Uit doos 3:

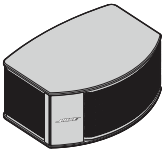
Linkerluidspreker

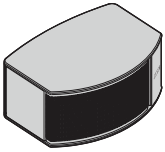
Rechterluidspreker

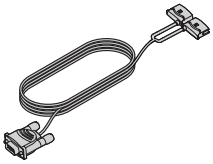
Luidsprekerkabel

Richtlijnen voor het plaatsen van de luidsprekers

- Plaats de linker (**L**) luidspreker links van de tv en de rechter (**R**) luidspreker rechts van de tv.
- Zorg dat elke luidspreker zich zo mogelijk binnen 1 m van de tv bevindt.
- Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats ze dan vooraan op de plank.
- Richt de luidsprekers recht naar voren, naar het luistergebied.

Opmerking: U kunt de systeemluidsprekers op wandsteunen, tafelstandaarden of vloerstandaarden plaatsen. Als u deze accessoires wilt aanschaffen, neem dan contact op met uw plaatselijke Bose®-dealer of ga naar www.Bose.com

Voorbeeld van het plaatsen van de luidsprekers

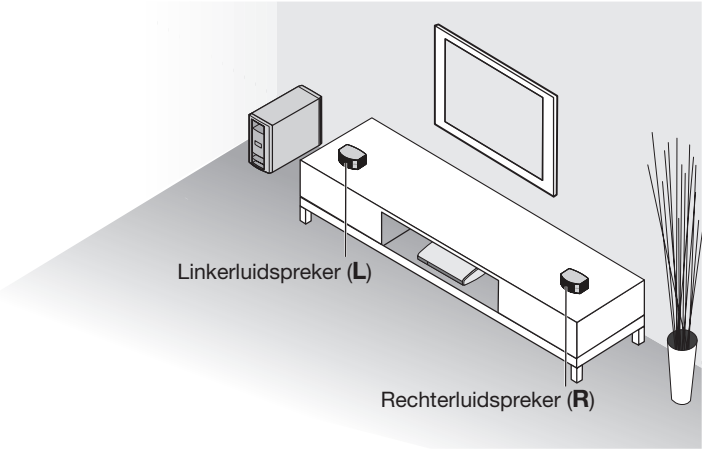

De luidsprekers op de Acoustimass®-module aansluiten

1. Scheid de luidsprekerkabel, zodat elke stekker één luidspreker kan bereiken.

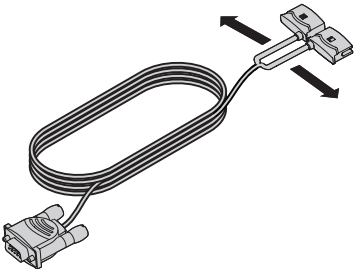

2. Sluit de **L**-stekker op de linkerluidspreker (**L**) aan.

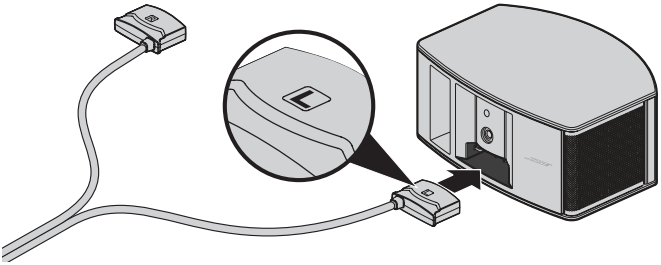

3. Sluit de **R**-stekker op de rechterluidspreker (**R**) aan.

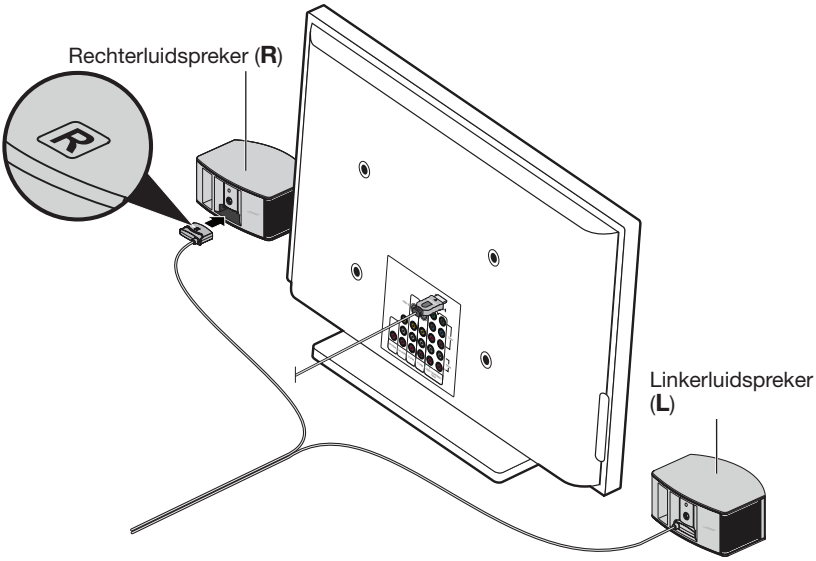

4. Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de aansluiting **SPEAKERS** op de Acoustimass®-module.

5. Draai elke duimschroef aan.

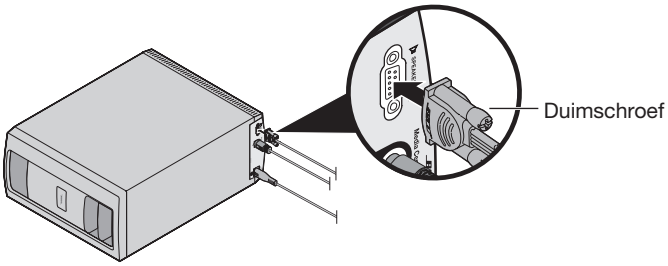

6. Plaats de Acoustimass-module waar u deze wilt hebben:

- Rechtop (BIJ VOORKEUR) of op de zijkant (ALTERNATIEF).

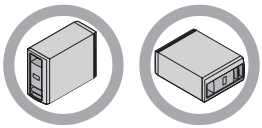

- Met de opening aan de voorkant naar de kamer gericht.
- Ten minste 60 cm van een tv om magnetische storing van het tv-beeld te voorkomen. Plaats de module verder weg als er nog steeds storing is.

LET OP:

- Plaats geen elektronische media, zoals video- of audiotapes, gedurende langere tijd op of naast de Acoustimass-module. Het magnetische veld rondom de module kan het opgenomen materiaal geheel of gedeeltelijk wissen.
- Zorg dat u de ventilatieopeningen van de module NIET BLOKKEERT. Dit kan oververhitting veroorzaken.

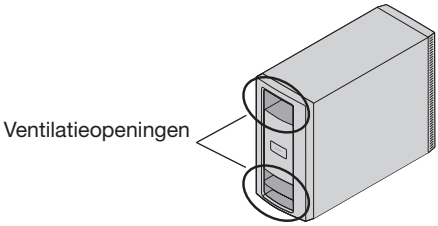

De batterijen van de afstandsbediening aanbrengen

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.

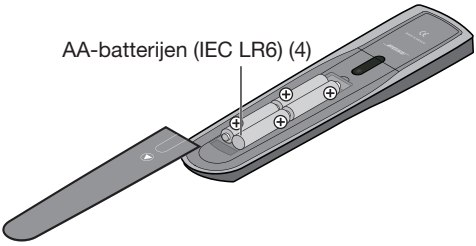

2. Breng vier AA (IEC LR6)-batterijen aan. Zorg dat de **+** en **–** op de batterijen overeenkomen met de **+** en **–** in het vakje.
3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

Het systeem inschakelen

1. Druk op de aan-uitknop op de afstandsbediening.

   Opmerking: Het systeem werkt in energiebesparingsmodus wanneer het uitstaat, om het energieverbruik laag te houden. Het opstarten kan daardoor enkele seconden duren. Het systeem is klaar voor gebruik wanneer het systeemstatusindicatorlampje op de console verandert van knipperend in continu groen.

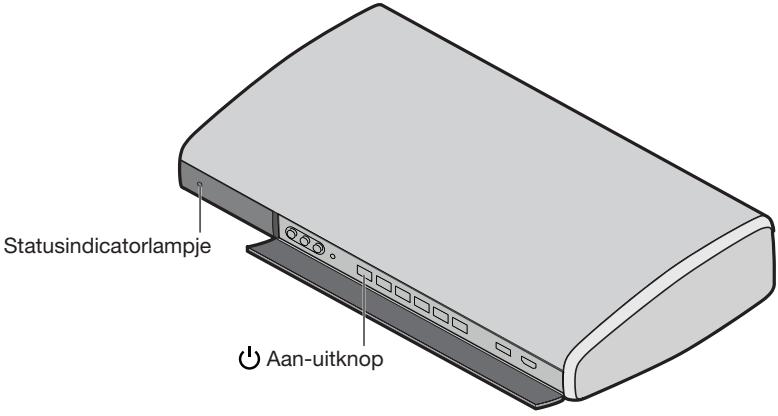

2. Schakel de tv in.
3. Gebruik de afstandsbediening van de tv om de tv-ingang te wijzigen in de ingang die is aangesloten op uw Lifestyle® SoundTouch®-systeem

Wat u nodig hebt

Uit doos 4:

Headset voor ADAPTiQ®-audiokalibratie

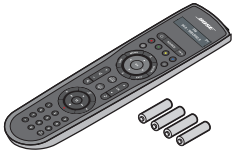

Afstandsbediening

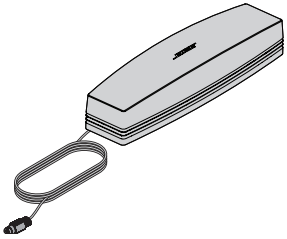

SoundTouch® series II draadloze adapter

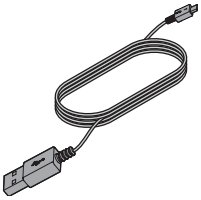

USB-kabel

Gebruik van uw tv om de installatie te voltooien

Het UNIFY intelligente integratiesysteem voert u door de eerste installatie van het systeem. Zorg dat de luidsprekers en Acoustimass®-module op hun definitieve plaats staan.

Volg de instructies op het scherm van uw tv om het volgende te doen:

- Uw taal selecteren.
- Het ADAPTiQ®-audiokalibratiesysteem uitvoeren.
- De SoundTouch® draadloze adapter met het systeem verbinden.
- Uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen met behulp van een smartphone of tablet.

  Opmerking: Als u de installatie niet kunt voltooien met een smartphone of tablet, raadpleeg dan “Bijlage: Gebruik van UNIFY® voor het installeren van SoundTouch®” op pagina 20.

- Externe audio-/videoapparaten aansluiten en installeren.
- De Bose®-afstandsbediening configureren zodat u hiermee uw aangesloten apparaten kunt bedienen.

Nadat u de installatie hebt voltooid, kunt u het UNIFY-systeem op elk gewenst moment opnieuw gebruiken om de instellingen van het systeem te wijzigen. Zie de gebruikershandleiding.

De installatie voltooien met UNIFY®

De SoundTouch®-installatie voltooien met de app

UNIFY vraagt u om de installatie te voltooien met de SoundTouch®-app. Nadat u de SoundTouch®-adapter hebt verbonden, moet u de app installeren of het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch®-account. Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Verdere items in de interactieve doos

U kunt de resterende items in de interactieve doos nodig hebben om het Lifestyle® SoundTouch®-systeem te installeren. Voor meer informatie over het gebruik van deze accessoires of over het op een later tijdstip toevoegen van andere apparaten aan uw systeem raadpleegt u de gebruikershandleiding.

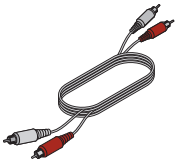

Stereo-audiokabel

Kabel voor IR-zender

FM-antenne

Rubbervoetjes voor Acoustimass®-module

AM-antenne

USB-stick (uitsluitend voor het updaten van de systeemsoftware)

Gebruikershandleiding

De rubbervoetjes bevestigen

Bevestig de rubbervoetjes in doos 4 aan de onderkant van de Acoustimass®-module om de vloer te beschermen.

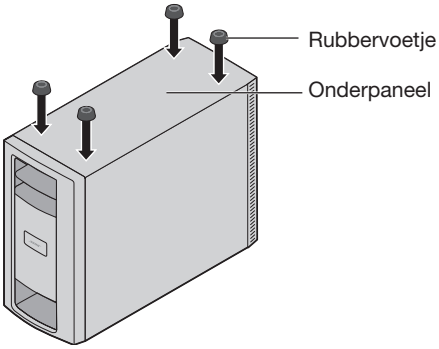

Door trillingen kunnen de luidsprekers verschuiven, vooral op gladde oppervlakken als glas of gepolijst hout. Als u de middelste luidspreker op een kale vloer plaatst, kunt u de bijgeleverde rubbervoetjes aan de onderkant van de luidspreker bevestigen voor betere stabiliteit.

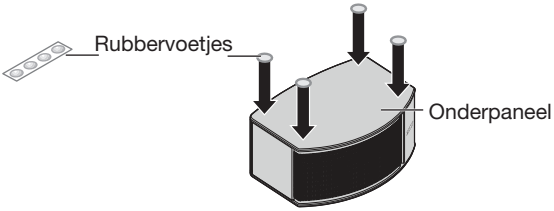

Problemen oplossen

Als u problemen hebt bij de installatie, zoals het niet herkend worden van de afstandsbediening van een apparaat of een fout bij het verbinden, ga dan naar het menu UNIFY® en corrigeer of wijzig een deel van de systeeminstellingen. Zie “De systeeminstellingen wijzigen” in de gebruikershandleiding van het systeem.

Zie “Problemen oplossen” in de gebruikershandleiding van het systeem.

Contact opnemen met de klantenservice

Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:

- Ga naar SoundTouch.com
- Neem contact op met de Bose®-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in doos 4.

Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen

Als u de installatie niet kunt voltooien met een smartphone of tablet, dan kunt u de SoundTouch® draadloze adapter installeren met behulp van Netwerkinstallatie in het menu UNIFY.

1. Druk op **Setup** op de bedieningsconsole.
2. Selecteer **Netwerkinstallatie** in het menu UNIFY.
3. Druk op **OK** op de afstandsbediening.
4. Volg de instructies op het scherm om de adapter te verbinden.

Download en installeer de SoundTouch®-app

Als dit de eerste keer is dat u een SoundTouch®-systeem installeert, moet u de app installeren.

Download de **Bose SoundTouch®-bedieningsapp** op uw smartphone of tablet.

Bose® SoundTouch® controller app

- iOS-gebruikers: uit de App Store downloaden
- Android®-gebruikers: uit de Google Play®-store downloaden
- Amazon Kindle Fire-gebruikers: uit de Amazon Appstore voor Android downloaden

Het systeem op uw Wi-Fi®-netwerk aansluiten

Na het installeren van de app voegt u het systeem aan uw netwerk toe:

1. Tik op het SoundTouch®-pictogram op uw smartphone of tablet om de app te openen.
2. Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het aanmaken van een SoundTouch®-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en muziekservices.

Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch®-account

Als u SoundTouch® al geïnstalleerd hebt op een ander systeem, hoeft u de SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.

1. Tik op op uw smartphone of tablet om de app te openen.
2. Selecteer **VERKENNEN > INSTELLINGEN > Systemen > SYSTEEM TOEVOEGEN.**

   De app voert u door de installatie.

Instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente esta guía del usuario y consérvela para consultarla en el futuro.

El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario acerca de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro de la carcasa del sistema que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como está marcado en el sistema, tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en la guía del usuario.

0–3

ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños de menos de tres años de edad.

ADVERTENCIAS:

- Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
- No exponga el aparato a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del aparato, objetos llenos con líquido como jarrones. Al igual que con los productos electrónicos, tenga cuidado de no derramar líquidos en ninguna pieza del sistema. Los líquidos pueden producir una falla y/o un riesgo de incendio.
- Para impedir una descarga eléctrica, haga coincidir la paleta ancha del cable de alimentación de línea a la ranura ancha del receptáculo de CA (alimentación eléctrica). Insértelo totalmente.
- No coloque ninguna fuente de llama al descubierto, como velas encendidas sobre el producto, o en la proximidad del dispositivo.

PRECAUCIONES:

- No realice modificaciones al sistema ni a los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer la seguridad, el cumplimiento regulatorio y el desempeño del sistema.
- La exposición a largo plazo a música fuerte puede causar daños en la audición. Se recomienda evitar el uso de los auriculares a un volumen extremo, especialmente durante largos períodos.

NOTAS:

- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior o posterior del producto.
- Si se utiliza la clavija de conexión de red o el acoplador del artefacto como el dispositivo de desconexión, dicho dispositivo de desconexión deberá permanecer listo para funcionar.
- Este producto se debe utilizar en interiores. No está diseñado ni fue sometido a pruebas para su uso al aire libre, en vehículos de recreación o en barcos.
- Este producto solo se debe utilizar con la fuente de alimentación suministrada.
- El cable del altavoz y los cables de interconexión que se incluyen con el sistema no están aprobados para instalaciones en la pared. Consulte los códigos de edificación local para el tipo correcto de cables que se necesitan para las instalaciones en pared.
- Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.

9. No anule el mecanismo de seguridad del enchufe con descarga a tierra o polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos álabes, uno más ancho que el otro. Un enchufe con descarga a tierra tiene dos álabes y una tercera punta de conexión a tierra. El álabe ancho o la tercera punta se suministran por razones de seguridad. Si el enchufe no entra en la salida eléctrica, consulte con un electricista para cambiar la salida eléctrica obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para evitar que lo pisen o pellizquen, especialmente en enchufes, receptáculos de las tomas y en el punto donde salen del dispositivo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente con el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificado por el fabricante, o vendido con el dispositivo. Cuando se usa un carro, tenga precaución al mover el carro con el dispositivo para evitar lesiones por tropiezos.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
14. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio cuando el aparato se haya dañado de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de corriente, si se derramó líquido o si cayeron objetos dentro del aparato, el aparato estuvo expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

廢電池請回收

Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales. No incinere.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 1999/5/EC y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en www.Bose.com/compliance.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	**Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos**					
	Plomo (pb)	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Hexavalente**	**Bifenilo polibromado (PBB)**	**Difeniléter polibromado (PBDE)**
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que dicha sustancia peligrosa que está presente en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite en GB/T 26572.						
X: Indica que dicha sustancia peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite en GB/T 26572.						

Información regulatoria

Complete y conserve para su registro.

Los números de serie y de modelo se pueden encontrar en la parte inferior del panel del producto.

Modelo de Lifestyle® SoundTouch®: _____

Número de serie de consola de control: _____

Número de serie de Acoustimass®: _____

Fecha de compra: _____

Guarde el recibo junto con la guía de configuración y la guía de uso.

Fecha de fabricación: El primer dígito en negritas del número de serie indica el año de fabricación; "5" es 2005 ó 2015.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 53 North Riying Road, China (Shanghái) Pilot Free Trade Zone

Importador en EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Amazon, Kindle y Fire son marcas comerciales de Amazon, Inc. o empresas asociadas.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Blu-ray Disc™ y Blu-ray™ son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

DOLBY TRUEHD Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

dts Digital Surround Para las patentes DTS, vea http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de Digital Theater Systems, INC. DTS, el símbolo y DTS y el símbolo en conjunto son marcas comerciales registradas, y DTS Digital Surround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

HDMI Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

iHeartRADIO

iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

SoundTouch y el diseño de la nota inalámbrica son marcas comerciales registradas de Bose Corporation en los EE. UU. y otros países.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®

© 2017 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Acerca del sistema Lifestyle® SoundTouch®

Desembalado del sistema 7

Instalación de la consola de control

Lo que necesita 8
En la caja 1 : 8
En la caja : 8
Conexión de la consola de control a la TV 8
Conexión del cable de entrada de audio a la consola de control 10
Conexión de la consola de control a la fuente de alimentación 10

Instalación del módulo Acoustimass®

Lo que necesita 11
En la caja 2 : 11
En la caja : 11
Conexión del módulo Acoustimass a la consola de control 11
Conexión del módulo Acoustimass a la fuente de alimentación 12

Instalación de los altavoces

Lo que necesita 13
En la caja 3 : 13
Pautas de colocación de los altavoces 13
Ejemplo de ubicación de los altavoces 13
Conexión de los altavoces al módulo Acoustimass® 14

Contenido

Inicio del sistema

Instalación de las baterías del control remoto 16
Encendido del sistema 16

Completar la configuración con UNIFY®

Lo que necesita 17
En la caja 4 : 17
Uso de la TV para completar la configuración 17
Completar la configuración de SoundTouch® con la aplicación 18
Accesorios adicionales de la caja de elementos interactivos 18

Cuidado y mantenimiento

Colocación de los pies de goma 19
Solución de problemas 19
Contacto con el servicio al cliente 19

Apéndice: Uso de UNIFY® para configurar SoundTouch®

Incorporación del sistema a su red Wi-Fi® 20
Descargar e instalar la aplicación SoundTouch® 20
Conectar el sistema a la red Wi-Fi® 20
Agregar el sistema a una cuenta SoundTouch® existente 20

El nuevo sistema de entretenimiento para el hogar incluye altavoces, una consola de control, el módulo Acoustimass®, el adaptador inalámbrico SoundTouch® y un control remoto universal.

Desembalado del sistema

Las piezas del nuevo sistema están embaladas en cuatro cajas numeradas además de una pequeña caja que contiene los cables de corriente adecuados:

- 1 Caja de la consola de control
- 2 Caja del módulo Acoustimass
- 3 Caja de los altavoces
- 4 Caja de elementos interactivos
- Caja de cables de corriente (usar con cajas 1 y 2)

Comenzando con la caja 1, desembale cada caja e instale el contenido antes de desembalar la siguiente.

Nota: Si parte del sistema está dañado, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose® o al Servicio de atención al cliente de Bose. Remítase a la hoja de contacto en la Caja 4.

Guarde la caja y el material de embalaje para transportar o guardar el sistema.

Lo que necesita

En la caja 1:

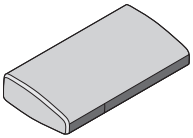

Consola de control



Fuente de alimentación

Cable de entrada de audio

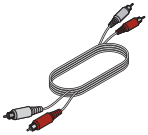

Cable de audio estéreo

O

Cable óptico

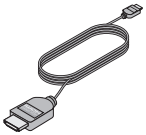

Cable HDMI™ de alta velocidad

En la caja :

Cable de corriente

Conexión de la consola de control a la TV

1. Coloque la consola de control sobre una superficie plana y estable cerca de la TV.

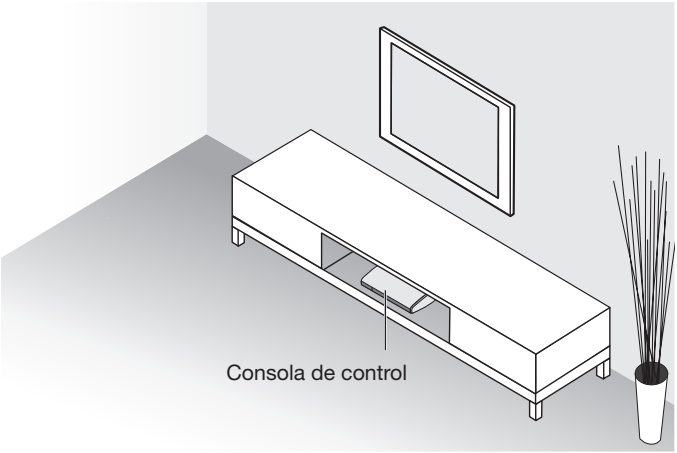

Nota: Coloque la consola de control en una posición de fácil acceso al panel de conectores posterior hasta que haya terminado la configuración del sistema.

2. Enchufe un extremo del cable HDMI™ de alta velocidad a un conector HDMI IN de la TV.

Notas:

- Si ya hay un cable HDMI conectado a un conector HDMI en la TV, puede desconectar el otro extremo y usar ese cable.
- Si desea ver contenido 3D, use el cable HDMI de alta velocidad suministrado.

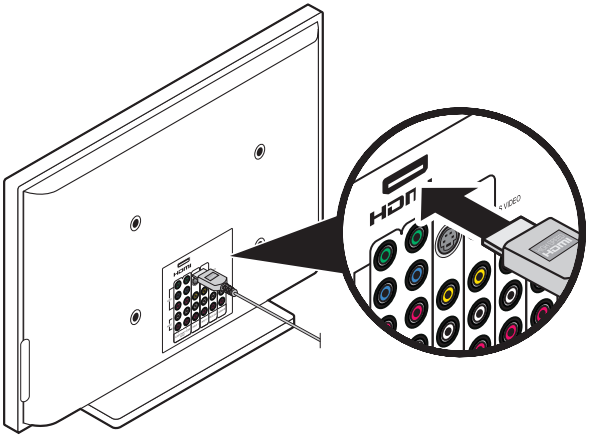

3. Enchufe el otro extremo del cable HDMI al conector **HDMI OUT Video to TV** en la consola de control.

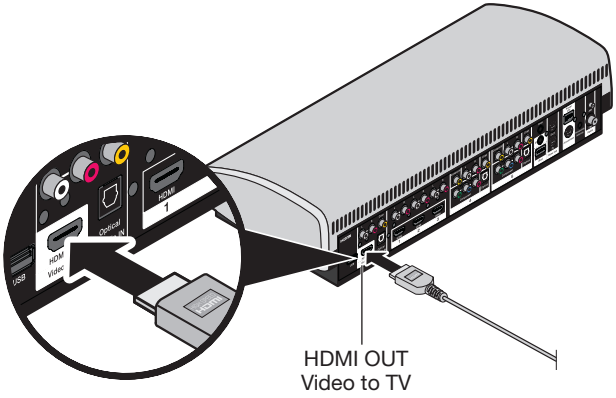

Conexión del cable de entrada de audio a la consola de control

1. Enchufe uno de los extremos del cable de entrada de audio al conector **Audio OUT** en la consola de control con la superficie plana y la flecha en el enchufe mirando hacia arriba.

   Nota: No conecte el cable de entrada de audio a un conector Bose link.

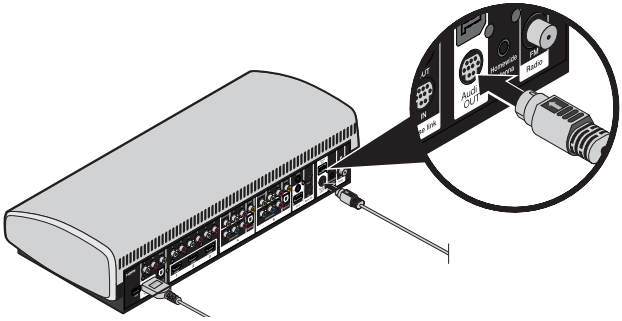

2. Deje el otro extremo del cable de entrada de audio disponible para la configuración del módulo Acoustimass®.

Conexión de la consola de control a la fuente de alimentación

1. Enchufe el cable de suministro de electricidad al conector **Power**.

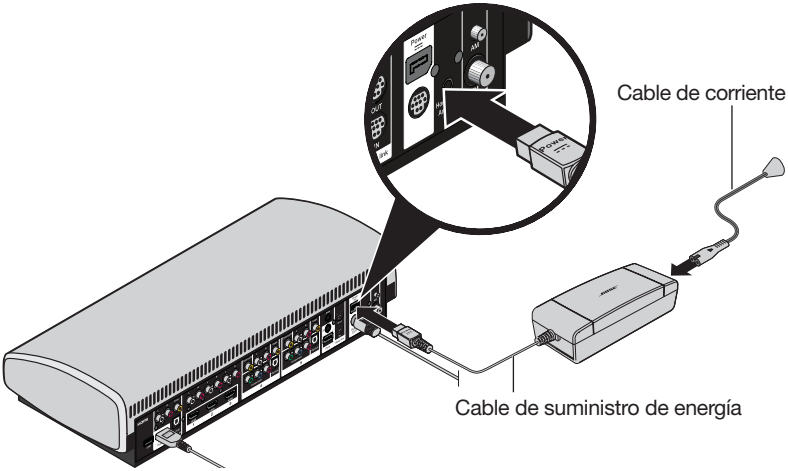

2. Use un cable de corriente de la caja .
3. Enchufe un extremo del cable de corriente a la fuente de alimentación.
4. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a una salida de alimentación CA (red eléctrica).

Lo que necesita

En la caja 2:

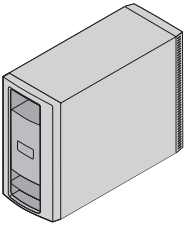

Módulo Acoustimass®

En la caja :

Cable de corriente

Conexión del módulo Acoustimass a la consola de control

1. Coloque el módulo Acoustimass en el piso en el mismo lugar donde se encuentra la TV cerca de una fuente de alimentación de CA (red eléctrica).

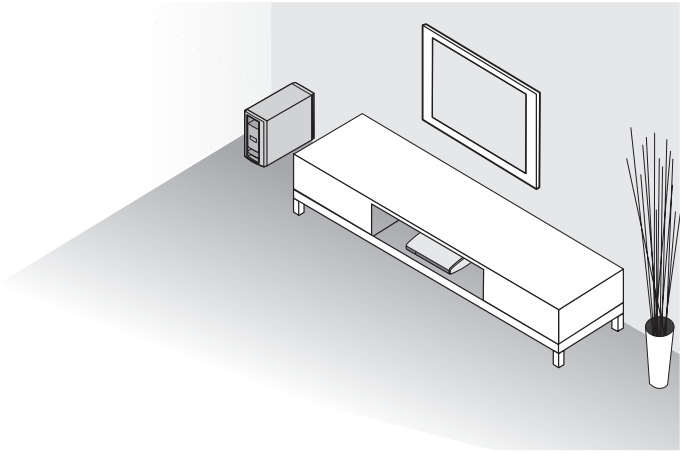

PRECAUCIÓN: NO apoye el módulo Acoustimass sobre el panel anterior o posterior.

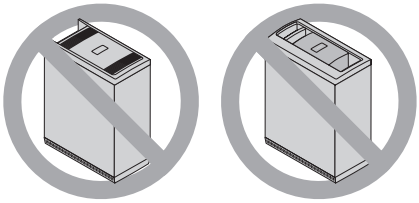

Instalación del módulo Acoustimass®

2. Coloque el módulo sobre el panel lateral y busque el panel de conectores.

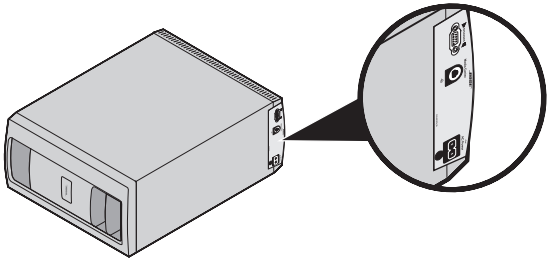

3. Enchufe el cable de entrada de audio conectado a la consola de control al conector **Media Center** en el módulo Acoustimass®, con la superficie plana y la flecha en el enchufe mirando hacia arriba.

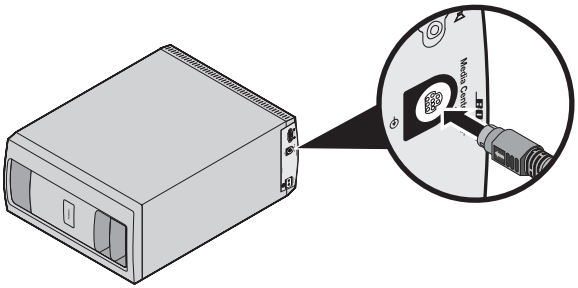

Conexión del módulo Acoustimass a la fuente de alimentación

1. Use un cable de corriente de la caja .

2. Enchufe un extremo del cable de corriente al conector **AC** Power del módulo Acoustimass.

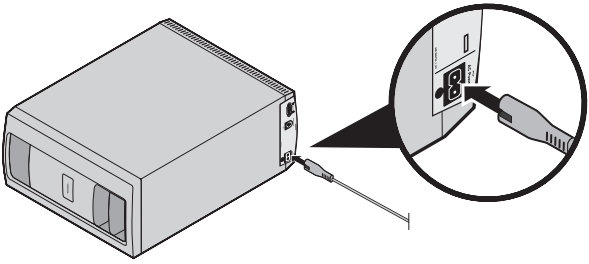

3. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a la fuente de alimentación de CA (red eléctrica).

Lo que necesita

En la caja 3:

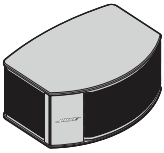
Altavoz izquierdo

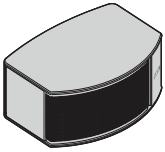
Altavoz derecho

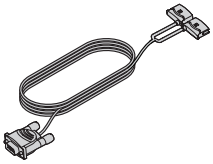
Cable del altavoz

Pautas de colocación de los altavoces

- Coloque el altavoz izquierdo (**L**) a la izquierda de la TV y el altavoz derecho (**R**) a la derecha.
- Coloque cada altavoz a una distancia de 1 m de la TV, si es posible.
- Si se colocan los altavoces en una estantería cerrada, colóquelos en la parte de adelante.
- Direccione los altavoces hacia adelante para que abarque el área de escucha.

Nota: Puede colocar los altavoces del sistema usando soportes para pared, pedestales de mesa o pedestales para el piso. Para adquirir estos accesorios, contacte a su distribuidor local de Bose® o visite www.Bose.com

Ejemplo de ubicación de los altavoces

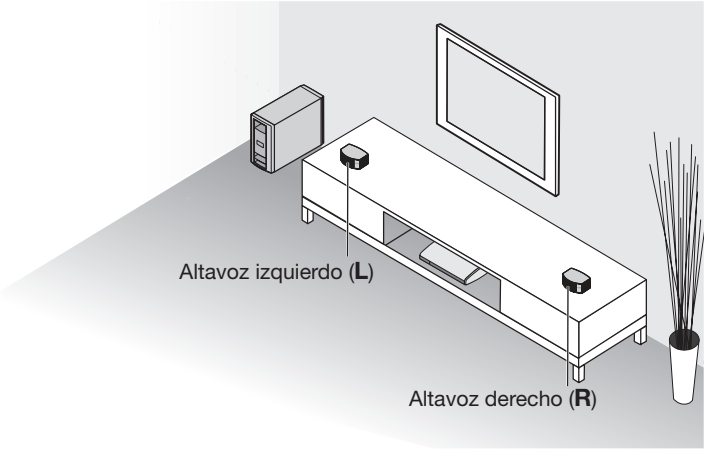

Conexión de los altavoces al módulo Acoustimass®

1. Separe el cable del altavoz para que cada enchufe pueda conectarse a un altavoz.

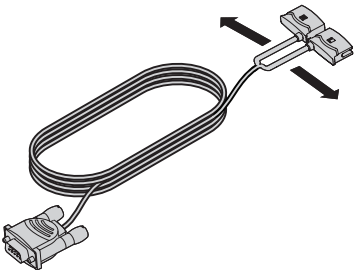

2. Conecte el enchufe **L** al altavoz izquierdo (**L**).

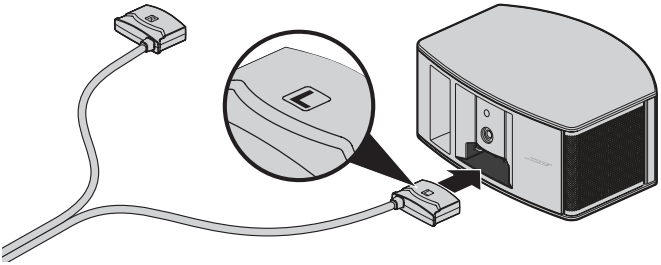

3. Conecte el enchufe **R** al altavoz derecho (**R**).

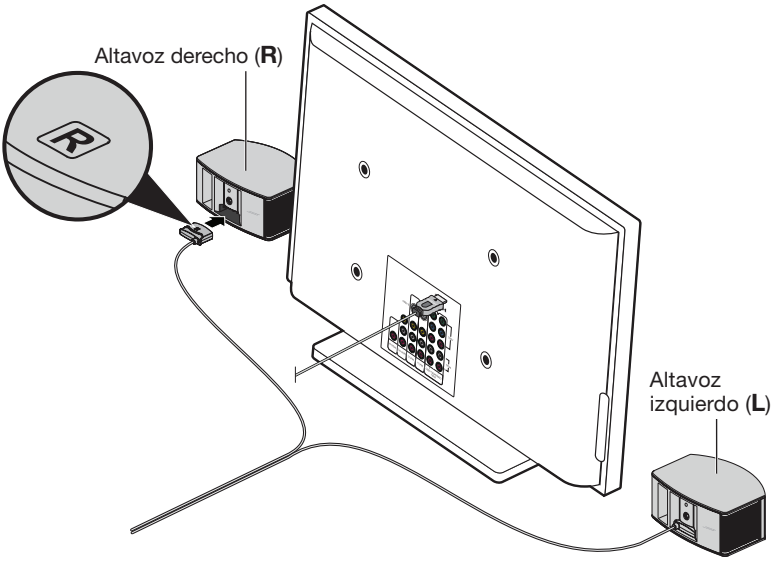

4. Inserte el otro extremo del cable en el conector **SPEAKERS** del módulo Acoustimass®.

5. Ajuste los cables.

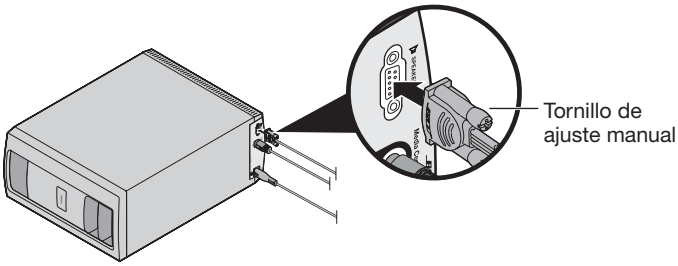

6. Coloque el módulo Acoustimass en la posición definitiva:

- Colóquelo verticalmente (LA MEJOR OPCIÓN) o sobre cualquiera de los dos lados (ALTERNATIVA).

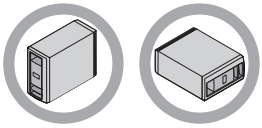

- Con la abertura frontal orientada hacia la habitación.
- Al menos a 0,6 m de distancia de cualquier televisor para evitar interferencia magnética con la imagen de TV. Aléjelo un poco más si aún percibe interferencia.

CAUTIONS:

- No coloque medios electrónicos como cintas de video o de audio, encima o junto al módulo Acoustimass durante períodos de tiempo prolongados. El campo magnético que rodea el módulo puede borrar el material grabado en parte, o en su totalidad.
- NO BLOQUEE las aberturas de ventilación del módulo. Esto puede hacer que se recaliente.

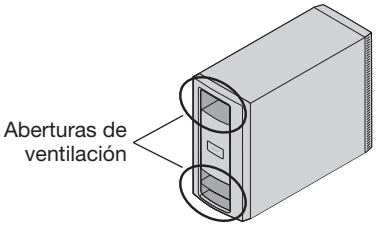

Instalación de las baterías del control remoto

1. Para abrir el compartimento, deslice la cubierta de la batería en la parte posterior del control remoto.

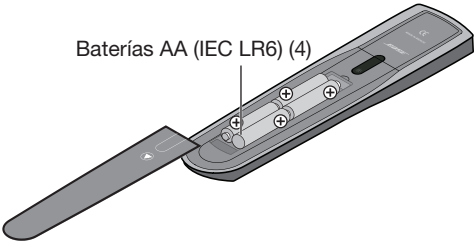

2. Instale las cuatro baterías AA (IEC LR6). Haga coincidir los símbolos **+** y **–** de las baterías con las marcas **+** y **–** dentro del compartimiento.
3. Vuelva a deslizar la cubierta del compartimiento de las baterías para cerrarlo.

Encendido del sistema

1. Presione el botón de encendido en la consola de control.

   Nota: El sistema funciona en el modo de ahorro de energía cuando está apagado para reducir el consumo de energía, por lo que puede tardar varios segundos en iniciar. El sistema está listo para usar cuando el indicador de estado del sistema en la consola cambia de intermitente a verde sin parpadeo.

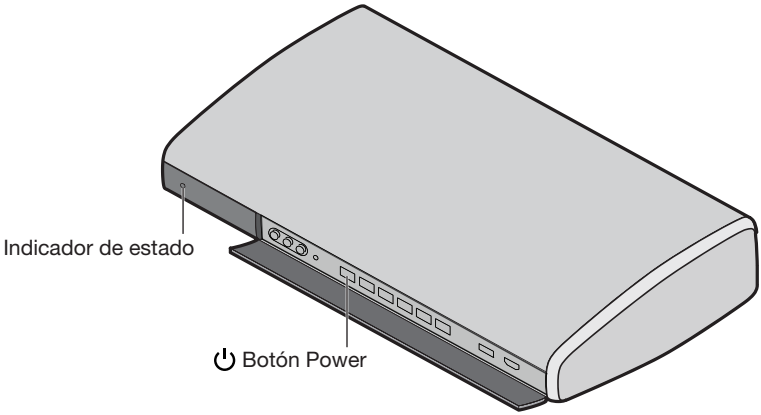

2. Encienda la TV.
3. Con el control remoto de la TV, cambie la entrada de TV a la que está conectada el sistema Lifestyle® SoundTouch®.

Lo que necesita

En la caja 4:

Auriculares para la calibración de audio ADAPTiQ®

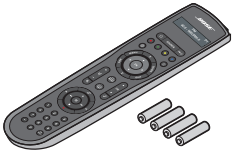

Control remoto

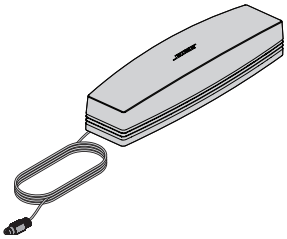

Adaptador inalámbrico SoundTouch® serie II

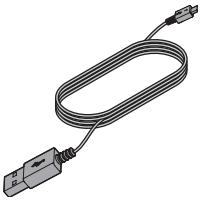

Cable USB

Uso de la TV para completar la configuración

El sistema de integración inteligente UNIFY lo guía durante el proceso inicial de configuración del sistema. Asegúrese de que los altavoces y el módulo Acoustimass® se encuentren en la posición definitiva.

Siga las instrucciones en la pantalla de la TV para completar los siguientes pasos:

- Seleccionar el idioma.
- Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ®
- Conectar el adaptador inalámbrico SoundTouch® al sistema.
- Agregar la red Wi-Fi® usando un teléfono inteligente o tableta.

  Nota: Si no puede completar la configuración con un teléfono inteligente o tableta, vea “Apéndice: Uso de UNIFY® para configurar SoundTouch®” en la página 20.

- Conectar y configurar dispositivos externos de audio/video.
- Configurar el control remoto Bose® para controlar los dispositivos conectados.

Después de completar la configuración, puede usar el sistema UNIFY en cualquier momento para cambiar la configuración del sistema. Consulte la guía de uso.

Completar la configuración de SoundTouch® con la aplicación

UNIFY le solicita que complete la configuración con la aplicación SoundTouch®. Una vez que conecta el adaptador SoundTouch®, debe instalar la aplicación o agregar el sistema a una cuenta SoundTouch® existente. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Accesorios adicionales de la caja de elementos interactivos

Es posible que necesite los accesorios restantes en la caja de elementos interactivos para configurar el sistema Lifestyle® SoundTouch®. Para más información sobre el uso de estos accesorios o cómo agregar otros dispositivos al sistema más tarde, consulte la guía de uso.

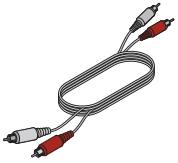

Cable de audio estéreo

Cable de emisor de IR

Antena FM

Pies de goma para el módulo Acoustimass®

Guía de uso

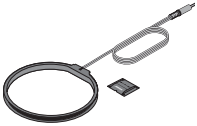

Antena AM

Unidad USB (solo para actualizar el software del sistema)

Colocación de los pies de goma

Coloque los pies de goma suministrados en la caja 4 en la parte inferior del módulo Acoustimass ® para proteger el piso.

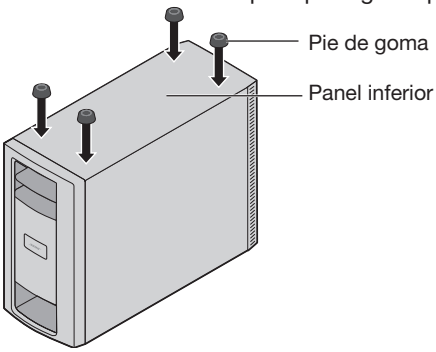

La vibración puede hacer que los altavoces se muevan, especialmente sobre una superficie lisa como mármol, vidrio o madera altamente lustrada. Si coloca el altavoz central sobre dicha superficie, puede colocar los pies de goma suministrados en la parte inferior del altavoz para mayor estabilidad.

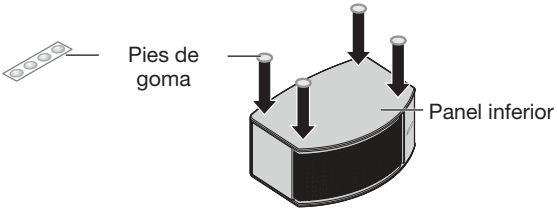

Solución de problemas

Si tiene dificultades durante el proceso de configuración, por ejemplo, si no se reconoce el control remoto de un dispositivo o hay un error de conexión, vaya al menú UNIFY® y corrija o cambie parte de la configuración del sistema. Consulte "Cambio de la configuración del sistema” en la guía de uso del sistema.

Consulte “Solución de problemas” en la guía de uso del sistema.

Contacto con el servicio al cliente

Para obtener ayuda adicional sobre el uso del sistema:

- Visite SoundTouch.com
- Contacte al servicio de atención al cliente de Bose® Remítase a la hoja de contacto en la Caja 4.

Incorporación del sistema a su red Wi-Fi®

Puede configurar el adaptador inalámbrico SoundTouch® usando la opción Configurar red en el menú UNIFY si no puede completar la configuración con un teléfono inteligente.

1. Presione **Setup** en la consola de control.
2. Seleccione **Configurar red** en el menú UNIFY.
3. Presione **OK** en el control remoto.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para conectar el adaptador.

Descargar e instalar la aplicación SoundTouch®

Si esta es la primera vez que configura un sistema SoundTouch®, debe instalar la aplicación.

En el teléfono inteligente o la tableta, descargue la **aplicación del controlador Bose SoundTouch®**.

Bose® SoundTouch® controller app

- Usuarios de iOS: Descargar desde App Store
- Usuarios de Android™: Descargar de la tienda de Google Play™
- Usuarios de Amazon Kindle Fire: Descargar de Amazon Appstore para Android

Conectar el sistema a la red Wi-Fi®

Después de instalar la aplicación, agregue el sistema a la red:

1. En el teléfono inteligente o la tableta, seleccione el icono SoundTouch® para abrir la aplicación.
2. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración, incluida la creación de una cuenta de SoundTouch®, agregar una biblioteca de música y servicios de música.

Agregar el sistema a una cuenta SoundTouch® existente

Si ya configuró SoundTouch® para otro sistema, no es necesario que vuelva a descargar la aplicación SoundTouch®.

1. En el teléfono inteligente o la tableta, toque para abrir la aplicación.
2. Seleccione **EXPLORAR > CONFIGURACIÓN > Sistemas > AGREGAR SISTEMA.**

   La aplicación lo guía durante la configuración.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.

Tasasivuisen kolmion sisällä näkyvä huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, jotka ovat tässä käyttöohjeessa.

VAROITUS: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pohjaan saakka.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.

HUOMIO:

- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.
- Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin kun ne jatkuvat pitkään.

HUOMAUTUKSIA:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa tai takaosassa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetulla virtajohdolla.
- Tämän järjestelmän kaiutinjohtoja ei ole hyväksytty asennettaviksi seinän sisään. Tarkista paikallisista rakennusmääräyksistä, millaisia johtoja ja kaapeleita on käytettävä, kun ne asennetaan seinän sisään.
- Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Älä poista maadoitusta käytöstä. Kaksikoskettimisessa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on hieman toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta ja maadoituskoskettimet. Leveä kosketin tai maadoituskoskettimet lisäävät turvallisuutta. Jos pistoke ei sovi haluamaasi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia.

10. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
12. Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärryä, varo etteivät laite ja kärry kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
13. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
14. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu, eli jos esimerkiksi virtajohto tai pistoke vaurioituu, sen sisään pääsee nesteitä tai esineitä, laite altistuu sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi oikein tai laite on pudonnut.

廢電池請回收

Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Osan nimi	**Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet**					
	Lyijy (Pb)	**Elohopea (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Kuusiarvoinen (CR(VI))**	**Polybrominoitu bifenyyli (PBB)**	**Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)**
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti. O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Sääntömääräystiedot

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät pohjapaneelissa.

Lifestyle® SoundTouch® -malli:_____

Ohjauskonsolin sarjanumero:_____

Acoustimass®-moduulin sarjanumero: _____

Ostopäivä:_____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöönotto- ja käyttöohjeen välissä.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron ensimmäinen lihavoitu numero on valmistusvuosi, 5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Amazon, Kindle ja Fire ovat Amazon, Inc:n tai sen kumppanien tavaramerkkejä.

Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Blu-ray Disc™ ja Blu-ray™ ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

DOLBY TRUEHD Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

dts Digital Surround DTS-patenteista on lisätietoja osoitteessa http://patents.dts.com. Valmistettu Digital Theater Systems, Inc:n lisenssillä. DTS, sen symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS Digital Surround on DTS, Inc:n tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI-sana, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

iHeartRADIO

iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

© 2017 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmäsi

Pakkauksen avaaminen 7

Ohjauskonsolin ottaminen käyttöön

Tarvikkeet 8
Laatikosta 1: 8
Laatikosta : 8
Ohjauskonsolin yhdistäminen televisioon 8
Äänen tulojohdon kiinnittäminen ohjauskonsoliin 10
Ohjauskonsolin yhdistäminen verkkovirtaan 10

Acoustimass®-moduulin asentaminen

Tarvikkeet 11
Laatikosta 2: 11
Laatikosta : 11
Acoustimass-moduulin yhdistäminen ohjauskonsoliin 11
Acoustimass-moduulin pistokkeen yhdistäminen pistorasiaan 12

Kaiuttimien asentaminen

Tarvikkeet 13
Laatikosta 3: 13
Kaiuttimien sijoitusehdotukset 13
Esimerkki kaiuttimien sijoittamisesta 13
Kaiuttimien yhdistäminen Acoustimass®-moduuliin 14

Sisältö

Järjestelmän käynnistäminen

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikoilleen 16
Virran kytkeminen järjestelmään 16

Asetusten viimeisteleminen UNIFY® -toiminnon avulla

Tarvikkeet 17
Laatikosta 4: 17
Television käyttäminen asennuksen viimeistelemisessä 17
SoundTouch®-asetusten viimeisteleminen sovelluksen avulla 18
Muu vuorovaikutteisen laatikon sisältö 18

Hoito ja kunnossapito

Kumijalkojen kiinnittäminen 19
Ongelmanratkaisu 19
Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun 19

Liite: SoundTouch®-asetusten määrittäminen UNIFY®-toiminnon avulla

Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon 20
Lataa ja asenna SoundTouch®-sovellus 20
Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon 20
Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun SoundTouch®-tiliin 20

Uusi kotiviihdejärjestelmäsi sisältää kaiuttimen, ohjauskonsolin, Acoustimass®-moduulin, langattoman SoundTouch®-sovittimen ja yleiskäyttöisen kaukosäätimen.

Pakkauksen avaaminen

Uuden järjestelmän osat on pakattu neljään numeroituun laatikkoon ja pieneen laatikkoon, joka sisältää tarvittavat virtajohdot.

- 1 Ohjauskonsolin sisältävä laatikko
- 2 Acoustimass-moduulin sisältävä laatikko
- 3 Kaiuttimet sisältävä laatikko
- 4 Vuorovaikutusosat sisältävä laatikko
- Virtajohdot sisältävä laatikko (käytetään yhdessä laatikoiden 1 ja 2 kanssa)

Aloita laatikosta 1. Ota osat pois laatikoista ja ota sisältö käyttöön ennen seuraavan laatikon purkamista.

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat laatikossa 4.

Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten.

Ohjauskonsolin ottaminen käyttöön

Tarvikkeet

Laatikosta 1:

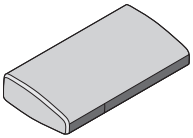

Ohjauskonsoli



Virtalähde

Äänen tulojohto

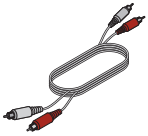

Stereoäänijohto

TAI

Optinen kaapeli

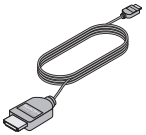

HDMI™ High Speed -johto

Laatikosta :

Virtajohto

Ohjauskonsolin yhdistäminen televisioon

1. Aseta ohjauskonsoli vakaalle tasaiselle alustalle television lähelle.

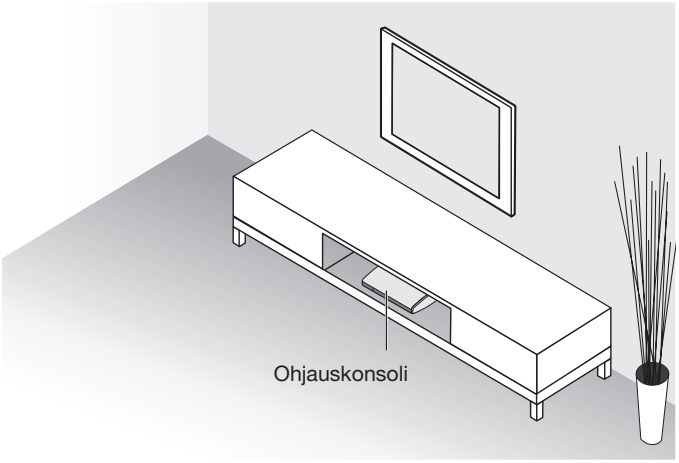

Huomautus: Pidä ohjauskonsoli kiinni takaliitäntäpaneelissa, kunnes koko järjestelmä on asennettu. Tämä helpottaa siihen käsiksi pääsemistä.

2. Kiinnitä HDMI™ High Speed -johdon toinen pää television HDMI IN -liitäntään.

Huomautuksia:

- Jos television HDMI-liitäntään on jo yhdistetty HDMI-johto, voit irrottaa sen toisen pään ja käyttää sitä.
- Jos aiot katsella 3D-sisältöä, käytä mukana toimitettua HDMI High Speed -johtoa.

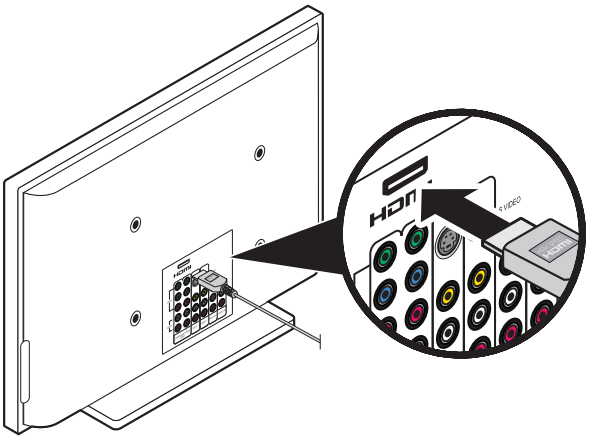

3. Yhdistä HDMI-johdon toinen pää ohjauskonsolin **HDMI OUT Video to TV** -liitäntään.

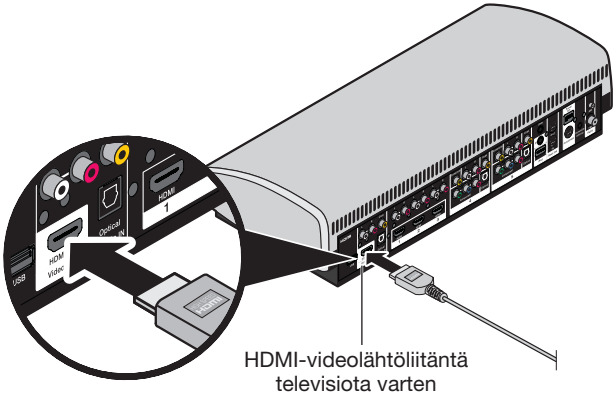

Äänen tulojohdon kiinnittäminen ohjauskonsoliin

1. Yhdistä äänen tulojohto ohjauskonsolin **Audio OUT** -liitäntään. Litteän pinnan ja nuolen tulee osoittaa ylöspäin.

   Huomautus: Älä yhdistä äänen tulojohtoa Bose link -liitäntään.

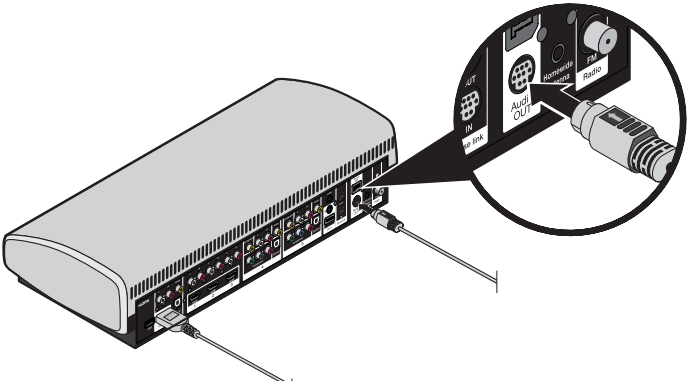

2. Jätä äänen tulojohdon toinen pää vapaaksi Acoustimass® -moduulia varten.

Ohjauskonsolin yhdistäminen verkkovirtaan

1. Yhdistä virtajohto **Power**-liitäntään.

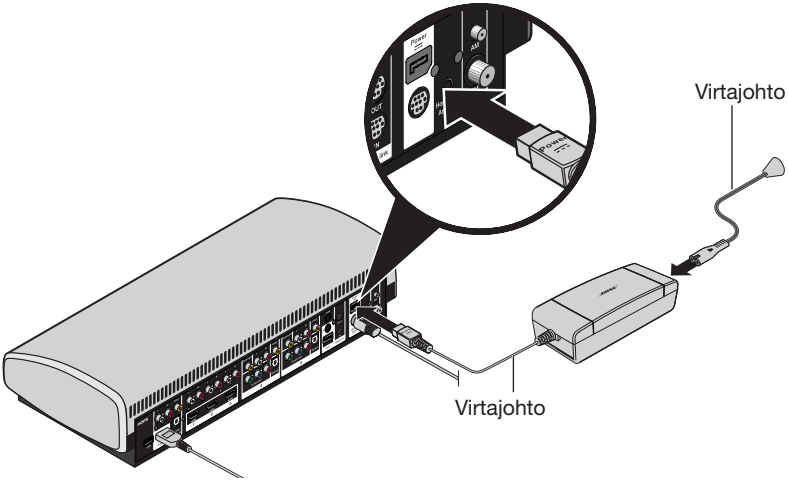

2. Ota virtajohto ulos -laatikosta.
3. Työnnä virtajohdon toinen pää virransyöttöliitäntään.
4. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

Tarvikkeet

Laatikosta 2:

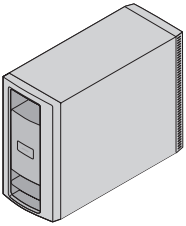

Acoustimass®-moduuli

Laatikosta :

Virtajohto

Acoustimass-moduulin yhdistäminen ohjauskonsoliin

1. Sijoita Acoustimass-moduuli lattialle samaan osaan huonetta kuin televisio toimivan pistorasian lähelle.

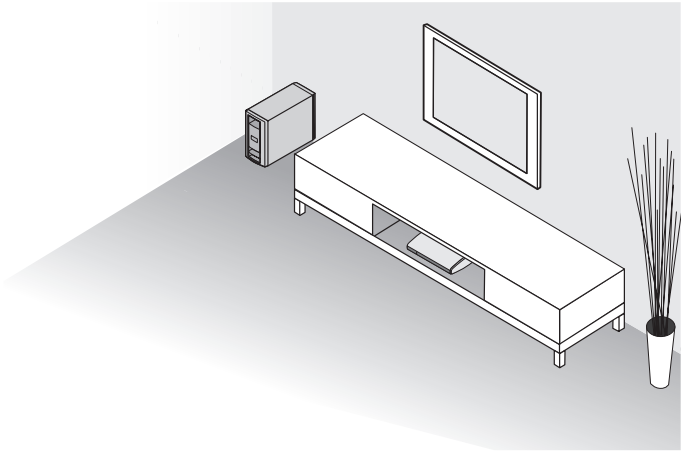

HUOMIO: ÄLÄ aseta Acoustimass-moduulia etu- tai takaosa alaspäin.

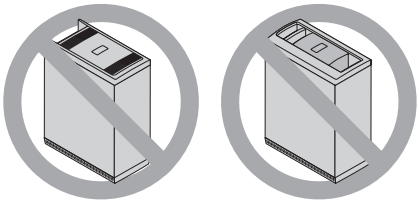

Acoustimass®-moduulin asentaminen

2. Aseta moduuli kyljelleen ja paikanna liitäntäpaneeli.

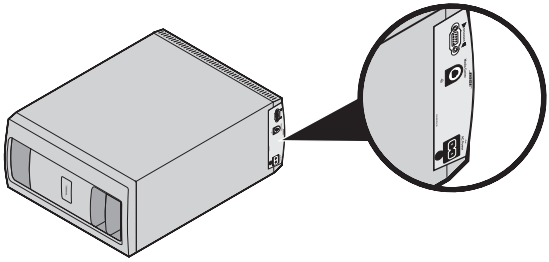

3. Yhdistä ohjauskonsoliin yhdistetty äänen tulojohto Acoustimass-moduulin **Media Center** -liitäntään. Litteän pinnan ja nuolen tulee osoittaa kohti moduulin yläosaa.

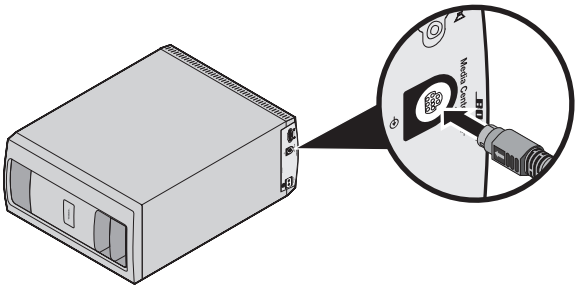

Acoustimass-moduulin pistokkeen yhdistäminen pistorasiaan

1. Ota virtajohto ulos -laatikosta.

2. Yhdistä virtajohdon toinen pää Acoustimass-moduulin **virtaliitäntään** Power.

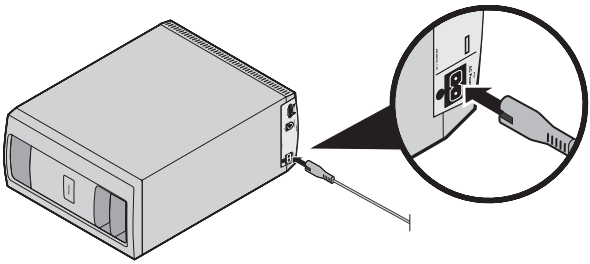

3. Työnnä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.

Tarvikkeet

Laatikosta 3:

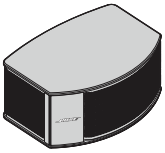
Vasen kaiutin

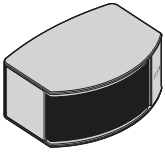
Oikea kaiutin

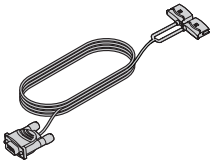
Kaiutinjohto

Kaiuttimien sijoitusehdotukset

- Aseta vasen kaiutin (**L**) television vasemmalle puolelle ja oikea kaiutin (**R**) oikealle puolelle.
- Pidä kaiuttimet 1 metrin etäisyydellä televisiosta, jos mahdollista.
- Jos sijoitat kaiuttimet kirjahyllyyn, aseta ne lähelle hyllyn etureunaa.
- Suuntaa kaiuttimet suoraan kuuntelualueelle.

Huomautus: Järjestelmän kaiuttimet voidaan kiinnittää seinä- tai pöytätelineisiin tai lattiajalustoihin. Voit ostaa näitä tarvikkeita ottamalla yhteyden Bose®-jälleenmyyjään tai osoitteesta www.Bose.com

Esimerkki kaiuttimien sijoittamisesta

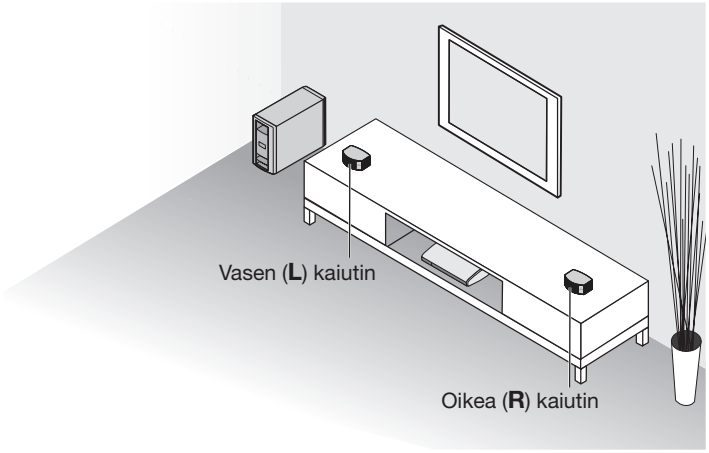

Kaiuttimien yhdistäminen Acoustimass®-moduuliin

1. Jaa kaiutinjohto kahtia, jotta liittimet ulottuvat kaiuttimiin.

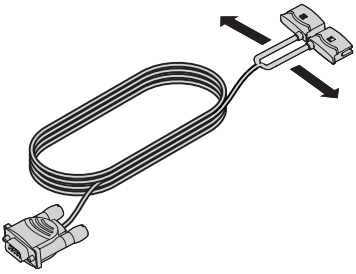

2. Yhdistä vasen kaiutin (**L**) **L**-liitäntään.

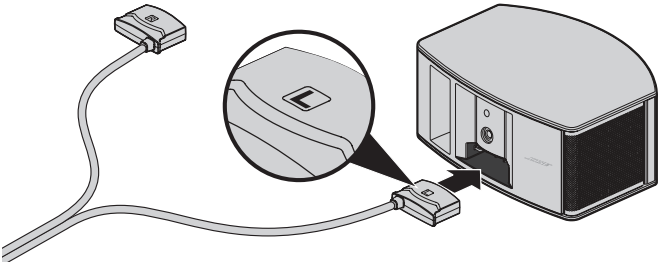

3. Yhdistä oikea kaiutin (**R**) **R**-liitäntään.

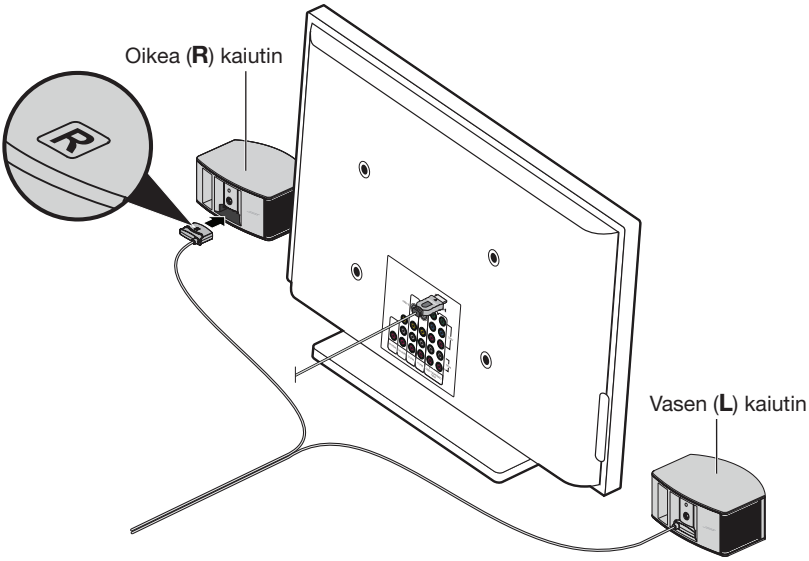

4. Yhdistä kaiutinjohdon toinen pää Acoustimass®-moduulin **SPEAKERS**-liitäntään.

5. Kiristä jokainen peukaloruuvi.

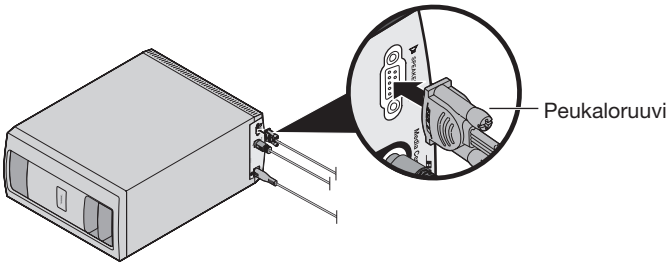

6. Aseta Acoustimass-moduuli lopulliseen paikaansa:

- Pystyasentoon (PARAS VAIHTOEHTO) tai kyljelleen (MAHDOLLINEN)

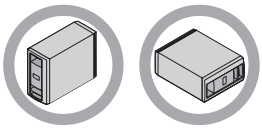

- etupuolen aukko huoneeseen päin.
- vähintään 0,6 m:n päähän tv:stä, jotta magneettikenttä ei häiritse tv-kuvaa. Jos häiriöitä esiintyy, siirrä moduulia kauemmas.

HUOMIO:

- Älä säilytä Acoustimass-moduulin lähellä kovin pitkään elektronisia tietovälineitä, kuten video- tai ääninauhoja. Moduulin aikaansaama magneettikenttä voi pyyhkiä osan tallennetusta materiaalista.
- ÄLÄ TUKI moduulin ilmanvaihtoaukkoja. Se voi muutoin ylikuumentua.

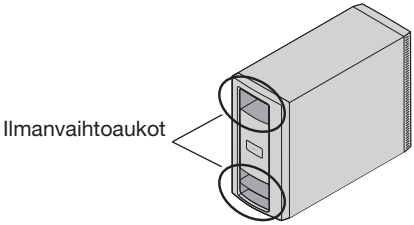

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikoilleen

1. Työnnä kaukosäätimen takaosassa näkyvä paristokotelon kansi auki.

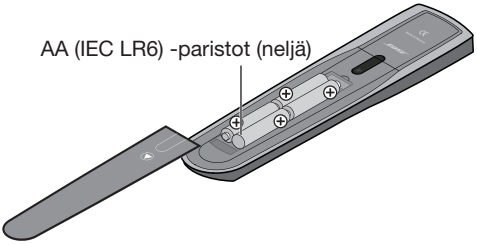

2. Asenna neljä AA (IEC LR6) -paristoa paikoilleen. Kohdista paristojen **plus**- ja **miinus**symbolit koteloon merkittyihin **plus**- ja **miinus**symboleihin.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Virran kytkeminen järjestelmään

1. Paina ohjauskonsolin virtapainiketta.

   Huomautus: Järjestelmä käynnistyy valmiustilasta, joten käynnistyminen kestää muutaman sekunnin. Järjestelmä on käyttövalmis, kun konsolin virtamerkkivalo muuttuu vilkkuvasta tasaisesti vihreänä palavaksi.

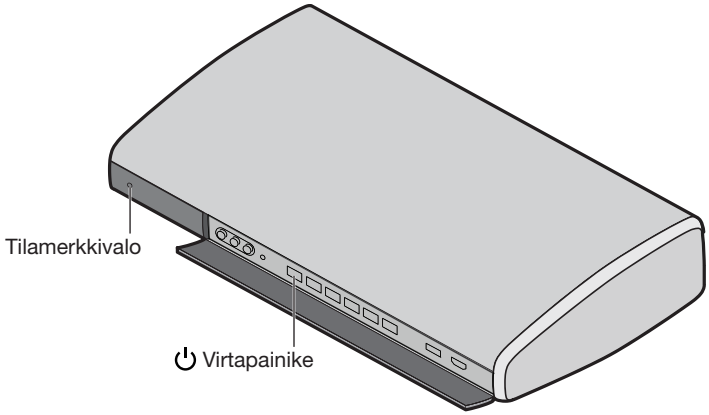

2. Käynnistä televisio.
3. Vaihda television kaukosäätimen avulla televisiotulo joksikin Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmään yhdistetyistä tuloista.

Tarvikkeet

Laatikosta 4:

ADAPTiQ®-äänen kalibrointikuulokkeet

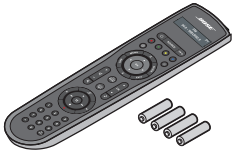

Kaukosäädin

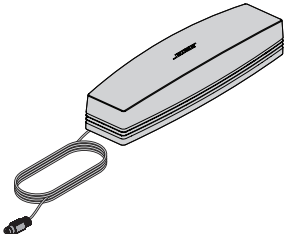

Langaton SoundTouch® series II -sovitin

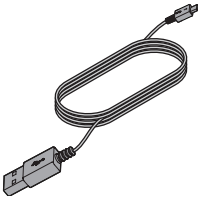

USB-johto

Television käyttäminen asennuksen viimeistelemisessä

Älykäs UNIFY-integrointijärjestelmä auttaa ottamaan järjestelmän käyttöön. Varmista, että soundbar ja Acoustimass®-moduuli ovat lopullisissa sijoituspaikoissaan.

Tee asennus loppuun noudattamalla televisioruudussa näkyviin tulevia ohjeita.

- Valitse kieli.
- Käynnistä äänen ADAPTiQ®-kalibrointijärjestelmä.
- Yhdistä langaton SoundTouch®-sovitin järjestelmääsi.
- Lisää Wi-Fi®-verkkoon älypuhelimen tai tablet-tietokoneen avulla.

  Huomautus: Jos et voi tehdä koko käyttöönottoa älypuhelimen tai tablet-tietokoneen avulla, katso lisätietoja kohdasta ”Liite: SoundTouch®-asetusten määrittäminen UNIFY®-toiminnon avulla” sivulla 20

- Yhdistä ulkoiset ääni- ja videolaitteet sekä määritä niiden asetukset.
- Määritä Bose®-kaukosäädin ohjaamaan järjestelmään yhdistettyjä laitteita.

Kun olet määrittänyt järjestelmän asetukset, voit tehdä järjestelmään muutoksia koska tahansa UNIFY-toiminnon avulla. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

Asetusten viimeisteleminen UNIFY® -toiminnon avulla

SoundTouch®-asetusten viimeisteleminen sovelluksen avulla

UNIFY kehottaa viimeistelemään asetukset SoundTouch®-sovelluksen avulla. Kun yhdistät SoundTouch®-sovittimen, asenna sovellus tai lisää järjestelmä aiemmin luotuun SoundTouch®-tiliin. Viimeistele asennus noudattamalla sovelluksessa näkyviin tulevia ohjeita.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Muu vuorovaikutteisen laatikon sisältö

Vuorovaikutteisen laatikon sisältöä voidaan tarvita Lifestyle® SoundTouch® -järjestelmän asetusten määrittämisessä. Käyttöohjeessa on lisätietoja näiden tarvikkeiden käyttämisestä tai muiden laitteiden lisäämisestä järjestelmään myöhemmin.

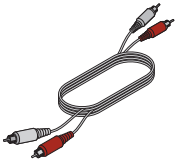

Stereoäänijohto

Infrapunalähettimen johto

FM-antenni

Acoustimass-moduulin kumijalat

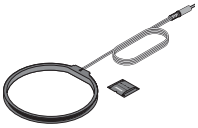

AM-antenni

USB-muistitikku (vain järjestelmän ohjelmiston päivittämiseksi)

Käyttöohje

Kumijalkojen kiinnittäminen

Kiinnitä 4 -laatikossa toimitetut kumijalat Acoustimass®-moduuliin lattian suojaamiseksi.

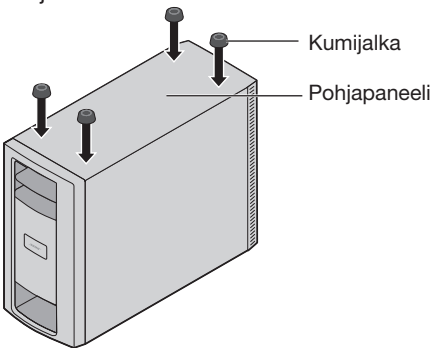

Tärinä voi saada kaiuttimet siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten lasi tai erittäin kiiltävä puu. Jos asetat keskikaiuttimen tällaiselle pinnalle, voit kiinnittää sen pohjaan mukana toimitetut kumijalat sen pitämiseksi paikallaan.

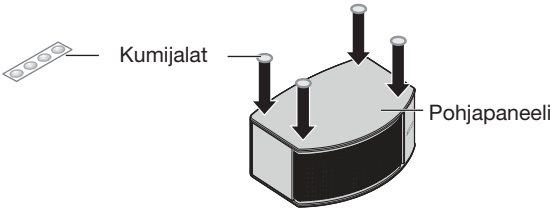

Ongelmanratkaisu

Jos käyttöönotossa esiintyy ongelmia, kuten kaukosäätimen jääminen tunnistamatta tai yhteysvirhe, voit siirtyä UNIFY®-valikkoon ja korjata käyttöönottoasetukset. Lisätietoja on käyttöohjeen Järjestelmän asetusten muuttaminen -kohdassa.

Lisätietoja on käyttöohjeen Ongelmanratkaisu-kohdassa.

Yhteyden ottaminen asiakaspalveluun

Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:

- Siirry osoitteeseen SoundTouch.com
- Ota yhteys Bosen® asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat laatikossa 4.

Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon

Jos et voi tehdä käyttöönottoa loppuun älypuhelimen tai tablet-tietokoneen avulla, voit määrittää langattoman SoundTouch®-sovittimen asetukset UNIFY-valikon verkkoasetuksissa.

1. Paina ohjauskonsolin **Asetukset**-painiketta.
2. Valitse UNIFY-valikosta **Verkkoasetukset**-vaihtoehto.
3. Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.
4. Yhdistä sovitin seuraamalla näkyviin tulevia ohjeita.

Lataa ja asenna SoundTouch®-sovellus

Jos otat SoundTouch®-järjestelmän käyttöön ensimmäistä kertaa, asenna sovellus.

Lataa **Bose SoundTouch® -hallintasovellus** älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen.

Bose® SoundTouch® controller app

- iOS-käyttäjät: lataa App Storesta.
- Android™-käyttäjät: lataa Google Play™ Storesta.
- Amazon Kindle Fire -käyttäjät: lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.

Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon

Kun olet asentanut sovelluksen, lisää järjestelmä verkkoon.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla SoundTouch®-kuvake älypuhelimessa tai tablet-tietokoneessa.
2. Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi luomalla SoundTouch®-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä palveluita.

Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun SoundTouch®-tiliin

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista järjestelmää varten, SoundTouch®-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

1. Avaa sovellus valitsemalla älypuhelimessa tai tablet-tietokoneessa.
2. Valitse **TUTKI > ASETUKSET > Järjestelmät > LISÄÄ JÄRJESTELMÄ.**

   Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Instructions importantes relatives à la sécurité

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.

AVERTISSEMENT : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation. Assurez-vous qu'elle est engagée à fond.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.

ATTENTION :

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.
- l'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est déconseillé d'utiliser les écouteurs au volume maximum, notamment pendant des périodes prolongées.

REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située à la base ou à l'arrière de l'appareil.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- Les câbles d'enceintes et d'interconnexion fournis avec cet appareil ne sont pas approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
- Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.

9. Veillez à profiter de la sécurité offerte par les fiches de type terre ou polarisées. Les fiches polarisées sont équipées de deux bornes de largeurs différentes. Les prises de type terre sont équipées de deux fiches mâles et d'un orifice pour la mise à la terre. Cet orifice (fiche femelle) est destiné à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace cette prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
13. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas de période d'inutilisation prolongée.
14. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

廢電池請回收

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance.

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	**Substances ou éléments toxiques ou dangereux**					
	Plomb (Pb)	**Mercure (Hg)**	**Cadmium (Cd)**	**Chrome hexavalent (CR(VI))**	**Biphényle polybromé (PBB)**	**Éther de diphényle polybromé (PBDE)**
Cartes de circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Informations réglementaires

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base de l'appareil.

Modèle Lifestyle® SoundTouch® : _____

Numéro de série de la console : _____

Numéro de série du module Acoustimass® :_____

Date d'achat : _____

Conservez votre facture avec ce guide d'installation et la notice d'utilisation.

Date de fabrication : le premier chiffre en caractères gras dans le numéro de série indique l'année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taïwan

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Amazon, Kindle et Fire sont des marques de commerce d'Amazon, Inc. ou de ses filiales.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc.

Blu-ray Disc™ et Blu-ray™ sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

La marque verbale et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

DOLBY TRUEHD Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

dts Digital Surround Pour les brevets DTS, consultez la page http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de Digital Theater Systems, INC. DTS, le symbole associé, ainsi que DTS et le symbole utilisés ensemble sont des marques déposées, et DTS Digital Surround est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

iHeartRADIO

iHeartRadio est une marque déposée d'iHeartMedia, Inc.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

© 2017 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

À propos de votre système Lifestyle® SoundTouch®

Déballage du système 7

Installation de la console de commande

Accessoires nécessaires 8
Dans la boîte 1 : 8
Dans la boîte : 8
Raccordement de la console de commande au téléviseur 8
Connexion du câble audio à la console de commande 10
Raccordement de la console de commande au secteur 10

Installation du module Acoustimass®

Accessoires nécessaires 11
Dans la boîte 2 : 11
Dans la boîte : 11
Raccordement du module Acoustimass à la console de commande 11
Raccordement du module Acoustimass à la prise secteur 12

Installation des enceintes

Accessoires nécessaires 13
Dans la boîte 3 : 13
Conseils de positionnement des enceintes 13
Exemple de positionnement des enceintes 13
Connexion des enceintes au module Acoustimass® 14

Sommaire

Démarrage du système

Mise en place des piles de la télécommande 16
Mise sous tension du système..... 16

Finalisation de la configuration avec UNIFY®

Accessoires nécessaires..... 17
Dans la boîte 4 :..... 17
Utilisation du téléviseur pour terminer la configuration..... 17
Finalisation de la configuration SoundTouch® avec l'application..... 18
Autres composants dans la boîte d'interactivité 18

Entretien

Fixation des pieds en caoutchouc 19
Résolution des problèmes 19
Comment contacter le service client..... 19

Annexe : Utilisation de UNIFY® pour configurer SoundTouch®

Ajout du système à votre réseau Wi-Fi® 20
Téléchargez et installez l'application SoundTouch® 20
Connexion du système à votre réseau Wi-Fi® 20
Ajout du système à un compte SoundTouch® existant 20

À propos de votre système Lifestyle® SoundTouch®

Votre nouveau système home cinéma comprend des enceintes, une console de commande, un module Acoustimass®, un adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® et une télécommande universelle.

Déballage du système

Tous les composants de votre nouveau système sont regroupés en quatre boîtes numérotées, accompagnées d'une plus petite boîte contenant les cordons secteur appropriés :

- 1 Boîte de la console de commande
- 2 Boîte du module Acoustimass
- 3 Boîte des enceintes
- 4 Boîte d'interactivité
- Boîte des cordons d'alimentation (à utiliser avec les boîtes 1 et 2)

Déballez toutes les boîtes dans l'ordre chronologique à partir de la boîte n° 1, et installez le contenu de chacune avant de passer à la suivante.

Remarque : si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans la boîte 4.

Conservez l'emballage et tous les matériaux d'emballage en cas de transport ultérieur.

Accessoires nécessaires

Dans la boîte 1 :

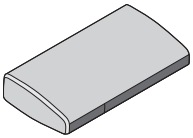
Console de commande


Boîtier d'alimentation

Câble d'entrée audio

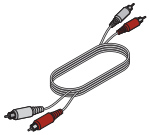
Câble audio stéréo

OU

Câble optique

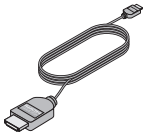
Câble HDMI™ haut débit

Dans la boîte :

Cordon d'alimentation

Raccordement de la console de commande au téléviseur

1. Placez la console sur une surface plane, sèche et stable, à proximité du téléviseur.

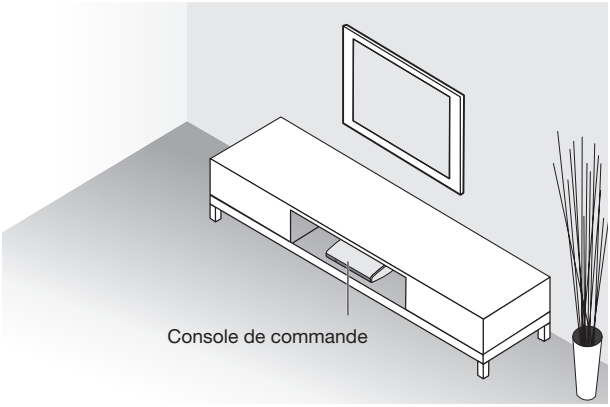

Remarque : tant que l'installation de votre système n'est pas terminée, laissez la console de commande dans cette position afin de faciliter l'accès au panneau de connecteurs arrière.

2. Branchez une extrémité du câble HDMI™ haut débit au connecteur HDMI IN du téléviseur.

Remarques :

- Si un câble HDMI est déjà connecté à une entrée HDMI du téléviseur, vous pouvez en débrancher l'autre extrémité pour l'utiliser.
- Si vous avez l'intention de visionner des sources 3D, utilisez le câble HDMI haut débit fourni.

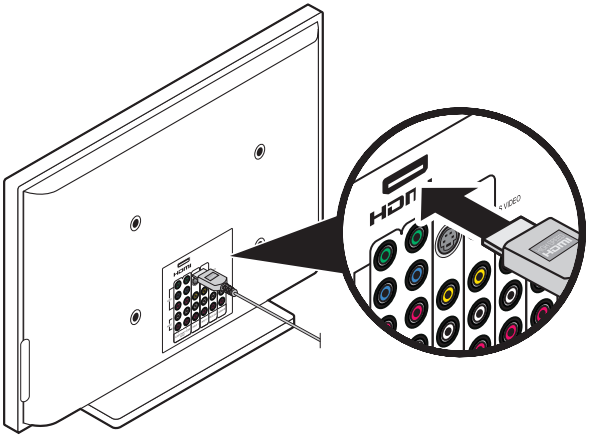

3. Insérez l'autre extrémité du câble HDMI dans le connecteur marqué **HDMI OUT Video to TV** de la console de commande.

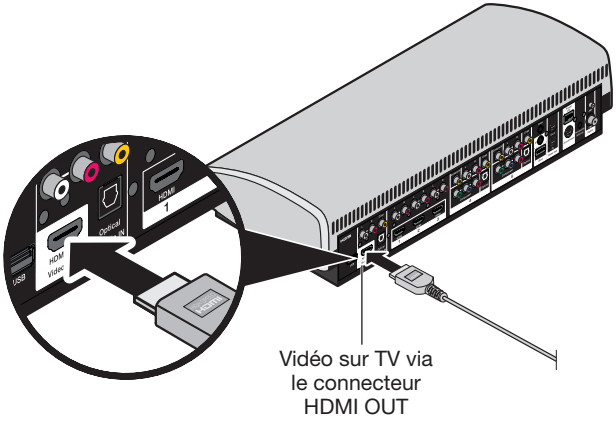

Connexion du câble audio à la console de commande

1. Insérez une extrémité du câble d'entrée audio dans le connecteur **Audio OUT** de la console en orientant vers le haut la surface plane avec la flèche.

   Remarque : ne raccordez pas le câble d'entrée audio au connecteur Bose link.

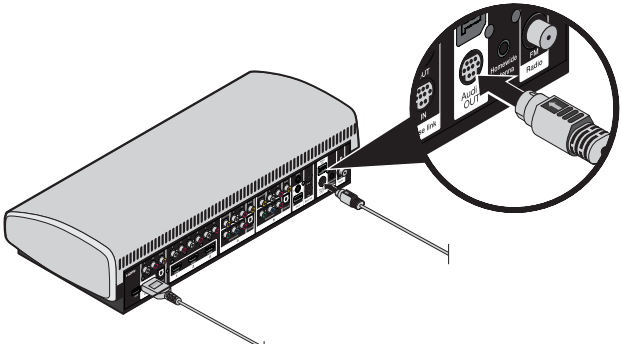

2. Laissez libre l'autre extrémité du câble audio, qui vous permettra de configurer le module Acoustimass®.

Raccordement de la console de commande au secteur

1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **Power**.

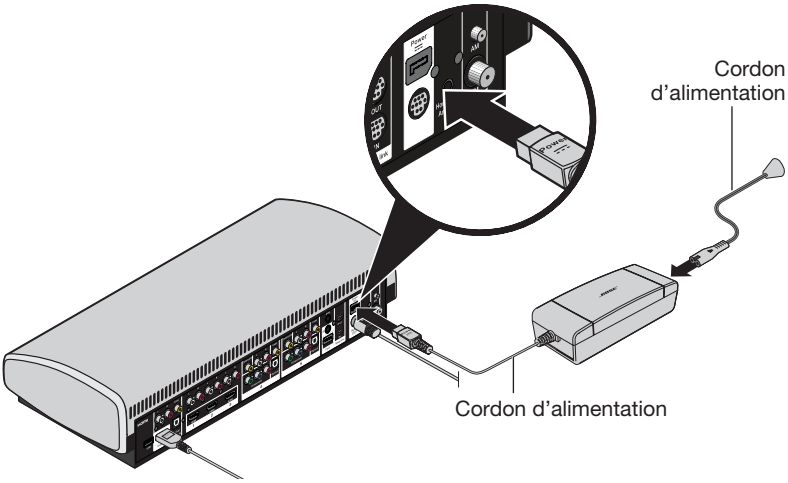

2. Prenez un cordon secteur dans la boîte .
3. Insérez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant.
4. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

Accessoires nécessaires

Dans la boîte 2 :

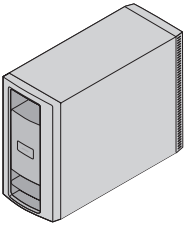

Module Acoustimass®

Dans la boîte :

Cordon d'alimentation

Raccordement du module Acoustimass à la console de commande

1. Placez le module Acoustimass sur le sol, du même côté de la pièce que le téléviseur et à proximité d'une prise de courant alimentée.

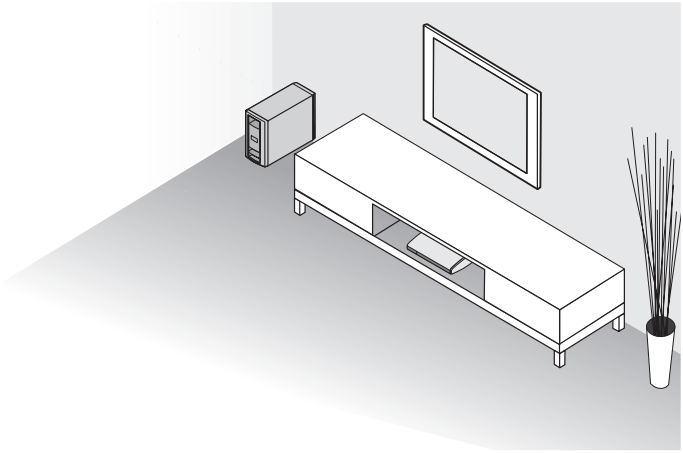

ATTENTION : Ne posez PAS le module Acoustimass sur sa face avant ou arrière.

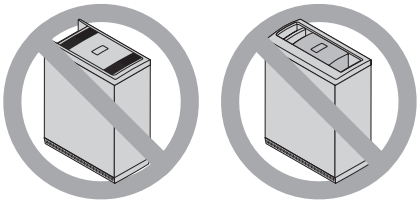

Installation du module Acoustimass®

2. Posez le module sur le côté et repérez le panneau des connecteurs.

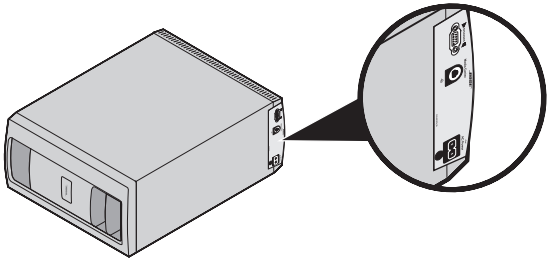

3. Insérez l'extrémité du câble d'entrée audio connecté à la console de commande dans le connecteur **Media Center** du module Acoustimass en orientant vers l'avant la surface plane avec la flèche.

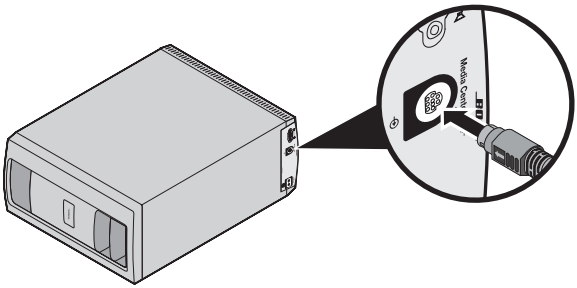

Raccordement du module Acoustimass à la prise secteur

1. Prenez un cordon secteur dans la boîte .

2. Raccordez une extrémité du cordon secteur au connecteur **AC** Power du module Acoustimass.

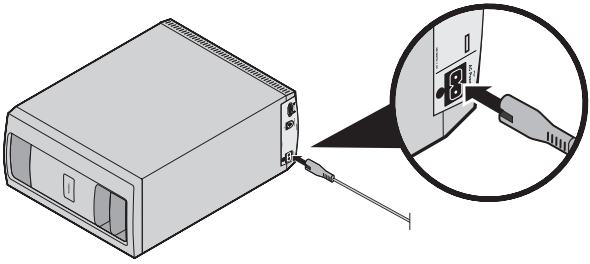

3. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur sous tension.

Accessoires nécessaires

Dans la boîte 3 :

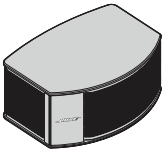
Enceinte gauche

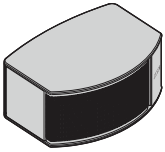
Enceinte droite

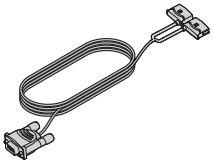
Câble d’enceinte

Conseils de positionnement des enceintes

- Placez l’enceinte gauche (**L**) à gauche du téléviseur et l’enceinte droite (**R**) à droite.
- Si possible, séparez chaque enceinte d’environ 1 mètre du téléviseur.
- Si vous installez les enceintes dans une bibliothèque, veillez à bien les placer sur le bord extérieur de l’étagère.
- Orientez les enceintes directement face à la zone d’écoute.

Remarque : Vous pouvez installer les enceintes sur un support mural, un socle de table ou un pied. Pour acquérir ces accessoires, contactez votre revendeur Bose® ou consultez la page www.Bose.com

Exemple de positionnement des enceintes

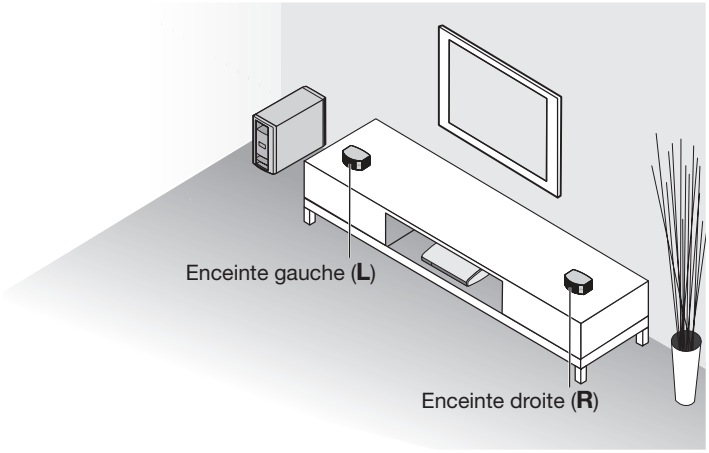

Connexion des enceintes au module Acoustimass®

1. Séparez le câble d'enceinte de façon à ce que chaque prise puisse atteindre une enceinte.

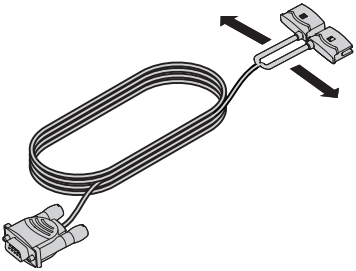

2. Insérez la fiche **L** dans l'enceinte gauche (**L**).

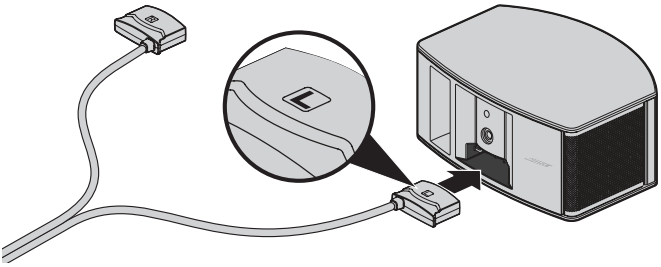

3. Insérez la fiche **R** dans l'enceinte droite (**R**).

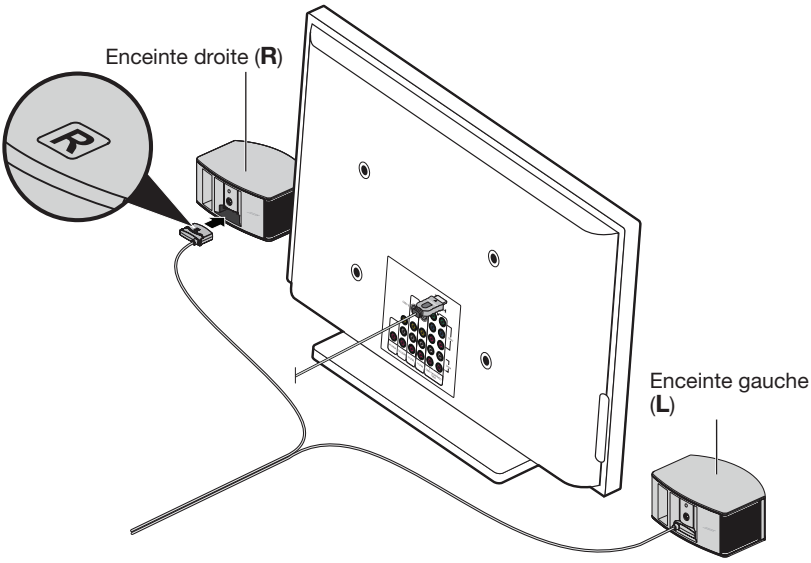

4. Raccordez l'autre extrémité du câble d'enceinte au connecteur **SPEAKERS** du module Acoustimass®.

5. Serrez chaque vis à oreilles.

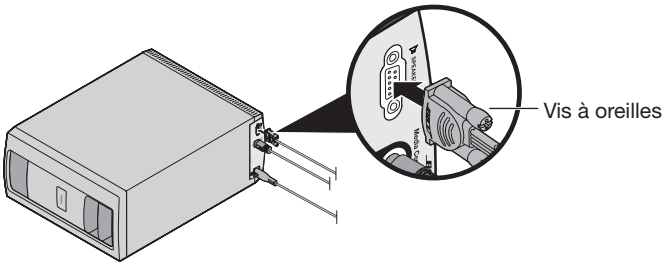

6. Placez le module Acoustimass en position finale :

- à l'endroit (POSITION CONSEILLÉE) ou sur un côté (POSITION ALTERNATIVE),

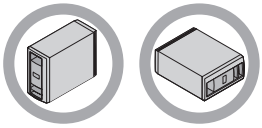

- face avant orientée vers l'intérieur de la pièce,
- à au moins 0,6 m du téléviseur pour éviter les interférences avec celui-ci. Éloignez-le davantage si des interférences continuent de se produire.

ATTENTION :

- Ne placez pas de supports magnétiques (cassettes vidéo ou audio) à proximité du module Acoustimass pendant de longues périodes. Le champ magnétique émis par le module pourrait altérer les enregistrements.
- Veillez à ne PAS recouvrir les orifices d'aération du module. Cela provoquerait une surchauffe de celui-ci.

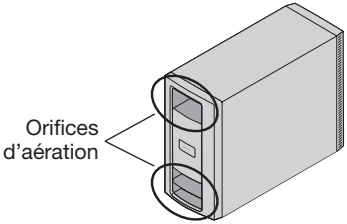

Mise en place des piles de la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le faisant glisser.

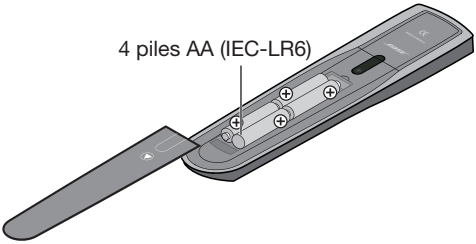

2. Installez quatre piles AA (IEC LR6). Faites correspondre les symboles **+** et **–** des piles avec les repères **+** et **–** situés à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.

Mise sous tension du système

1. Appuyez sur la touche de mise sous tension de la console.

   Remarque : le système passe en mode d'économie d'énergie lorsqu'il est éteint pour réduire au minimum la consommation d'énergie ; par conséquent, il peut prendre quelques secondes à démarrer. Le système est prêt lorsque le voyant d'état sur la console cesse de clignoter et s'allume en vert.

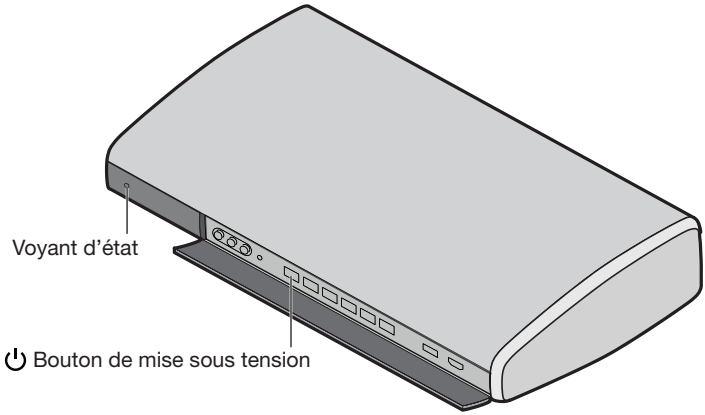

2. Mettez votre téléviseur sous tension.
3. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez l'entrée du téléviseur à laquelle est raccordé votre système Lifestyle® SoundTouch®.

Accessoires nécessaires

Dans la boîte 4 :

Casque d'étalonnage audio ADAPTiQ®

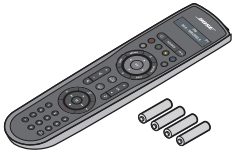

Télécommande

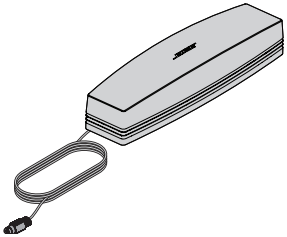

Adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® série II

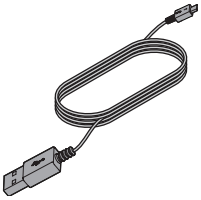

Câble USB

Utilisation du téléviseur pour terminer la configuration

Le système d'intégration intelligent UNIFY vous guide durant le processus de configuration initiale de votre système. Vérifiez que les enceintes et le module Acoustimass® se trouvent à leur position définitive.

Suivez les instructions sur l'écran de votre téléviseur pour effectuer les réglages suivants :

- Choisissez votre langue.
- Exécutez le système d'étalonnage audio ADAPTiQ®.
- Connectez l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® à votre système.
- Ajoutez votre réseau Wi-Fi® en vous aidant d'un smartphone ou d'une tablette.

  Remarque : Si vous ne parvenez pas à effectuer ce réglage avec un smartphone ou une tablette, reportez-vous à la section « Annexe : Utilisation de UNIFY® pour configurer SoundTouch® », page 20.

- Connectez et configurez vos appareils audio/vidéo externes.
- Configurez la télécommande Bose® pour contrôler les appareils raccordés.

Après la configuration initiale, vous pouvez utiliser à tout moment le système Unify pour modifier les réglages de votre système. Reportez-vous au mode d'emploi.

Finalisation de la configuration SoundTouch® avec l'application

Le système UNIFY vous invite à poursuivre la configuration avec l'application SoundTouch®. Après avoir connecté l'adaptateur SoundTouch®, vous devez installer l'application ou ajouter le système à un compte SoundTouch® existant. Suivez les instructions de l'application pour poursuivre la configuration.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Autres composants dans la boîte d'interactivité

Les autres accessoires de la boîte d'interactivité peuvent être nécessaires pour configurer votre système Lifestyle® SoundTouch®. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces accessoires ou sur l'ajout ultérieur d'autres composants à votre système, consultez le manuel d'utilisation.

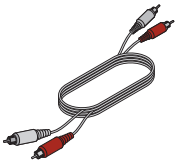

Câble audio stéréo

Câble émetteur IR

Antenne FM

Pieds en caoutchouc pour le module Acoustimass®

Mode d'emploi

Antenne AM

Clé USB (uniquement pour la mise à jour du logiciel du système)

Fixation des pieds en caoutchouc

Pour protéger le sol, fixez les pieds en caoutchouc fournis dans la boîte 4 à la base du module Acoustimass®.

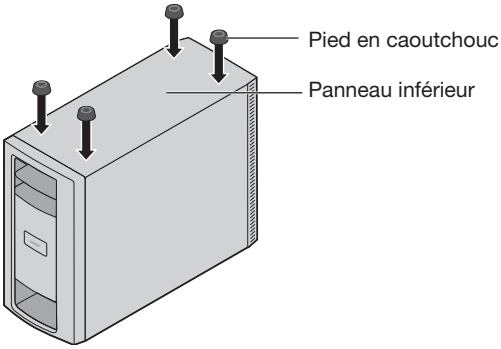

Les enceintes peuvent bouger sous l'effet des vibrations, en particulier si elles sont placées sur des surfaces lisses (marbre, verre ou bois bien ciré). Si vous positionnez l'enceinte centrale sur une surface de ce type, collez les pieds en caoutchouc fournis à la base des enceintes.

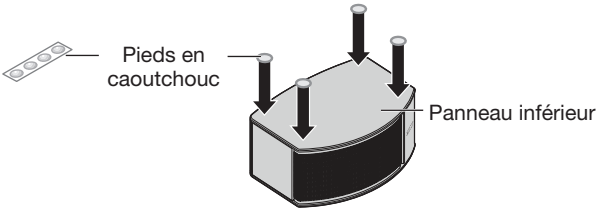

Résolution des problèmes

Si la configuration vous pose problème, notamment si une erreur de connexion se produit ou s'il s'avère impossible de détecter la télécommande d'un appareil, vous pouvez à tout moment ouvrir le menu UNIFY® et corriger ou modifier la configuration. Reportez-vous à la section « Modification de la configuration système » du mode d'emploi de votre système.

Reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » du mode d'emploi de votre système.

Comment contacter le service client

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation du système :

- Rendez-vous sur le site SoundTouch.com
- Contactez le service client de Bose®. Consultez la liste d'adresses incluse dans la boîte 4.

Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®

Vous pouvez configurer l'adaptateur pour réseau sans fil SoundTouch® à l'aide de l'option Configuration réseau du menu UNIFY si vous ne parvenez pas à effectuer la configuration avec un smartphone ou une tablette.

1. Appuyez sur la touche **Setup** de la console.
2. Sélectionnez **Configuration réseau** dans le menu UNIFY.
3. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
4. Suivez les instructions à l'écran pour connecter l'adaptateur.

Téléchargez et installez l'application SoundTouch®

Si c'est la première fois que vous utilisez un système SoundTouch®, vous devez installer l'application.

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'**application de contrôle Bose SoundTouch®**.

Bose® SoundTouch® controller app

- Pour iOS : téléchargez l'application sur l'App Store
- Pour Android™ : téléchargez l'application depuis Google Play™ Store
- Utilisateurs d'Amazon Kindle Fire : téléchargez l'application via l'App-Shop Amazon pour Android

Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

Après l'installation de l'application, ajoutez le système à votre réseau :

1. Sur votre smartphone ou tablette, appuyez sur l'icône SoundTouch® pour lancer l'application.
2. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation, notamment la création d'un compte SoundTouch®, l'ajout de votre bibliothèque musicale et l'inscription aux services musicaux.

Ajout du système à un compte SoundTouch® existant

Si vous avez déjà configuré le système SoundTouch® sur un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch®.

1. Sur votre smartphone ou tablette, appuyez sur pour ouvrir l'application.
2. Sélectionnez **EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME.**

   L'application vous guidera durant toute la configuration.

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per il futuro.

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.

Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

0–3

AVVERTENZA: Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Per evitare scosse elettriche, occorre inserire a fondo il polo largo del connettore nell'apertura larga della presa di corrente CA. Inserire fino in fondo.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.

ATTENZIONE:

- Non apportare modifiche al sistema o agli accessori Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.
- L'esposizione prolungata a un livello sonoro elevato può causare danni all'udito.
  È sconsigliabile tenere un volume troppo alto quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per un ascolto prolungato.

NOTE:

- L'etichetta identificativa è situata sul retro o alla base del prodotto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Non è stato progettato né collaudato per l'uso in ambienti esterni, camper o imbarcazioni.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Il cavo dei diffusori e i cavi per i collegamenti forniti in dotazione con il sistema non sono approvati per l'installazione a parete. Consultare le norme locali per l'edilizia per individuare i tipi di cavi richiesti per l'installazione a parete.
- Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare i diffusori in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Non escludere l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due poli, uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata di due

poli e di un terzo terminale di massa. Il polo più largo o il terzo terminale sono presenti per sicurezza. Se la spina in dotazione non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

10. Fare in modo che il cavo di alimentazione non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza di spine, prese e nel punto di uscita dall'apparecchio.
11. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare il prodotto soltanto con i carrelli, i supporti, i treppiedi, le staffe o i tavoli specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell'insieme carrello/apparato per evitare di rovesciarlo causando danni.
13. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
14. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

廢電池請回收

Le pile usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di tutte le altre direttive UE applicabili.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	**Sostanze ed elementi tossici o pericolosi**					
	Piombo (Pb)	**Mercurio (Hg)**	**Cadmio (Cd)**	**Cromo esavalente (CR(VI))**	**Bifenile polibromurato (PBB)**	**Difeniletere polibromurato (PBDE)**
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. O: indica che la sostanza pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						
X: indica che la sostanza pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Informazioni sulle normative

Compilare e conservare le seguenti informazioni.

Il numero di serie e il numero di modello sono riportati sulla base del prodotto.

Modello Lifestyle® SoundTouch®: _____

Numero di serie console di controllo:_____

Numero di serie Acoustimass®: _____

Data d'acquisto:_____

Conservare la ricevuta insieme a questa Guida all'installazione e al Manuale d'uso.

Data di produzione: La prima cifra in grassetto del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "5" indica 2005 o 2015.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Amazon, Kindle e Fire sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue affiliate.

Android e Google Play sono marchi commerciali di Google Inc.

Blu-ray Disc™ e Blu-ray™ sono marchi di Blu-ray Disc Association.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Per i brevetti DTS, visitare http://patents.dts.com. Fabbricato su licenza di Digital Theater Systems, INC. DTS, il simbolo e DTS in combinazione con il simbolo sono marchi registrati, e DTS Digital Surround è un marchio commerciale di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

iHeartRADIO is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

SoundTouch e il disegno della nota wireless sono marchi registrati di Bose Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

© 2017 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Informazioni sul sistema Lifestyle® SoundTouch®

Disimballaggio 7

Configurazione della console di controllo

Preparazione 8
Dalla scatola 1: 8
Dalla scatola : 8
Collegamento della console di controllo al televisore 8
Collegamento del cavo di ingresso audio alla console di controllo 10
Collegamento della console di controllo all'alimentazione 10

Configurazione del modulo Acoustimass®

Preparazione 11
Dalla scatola 2: 11
Dalla scatola : 11
Collegamento del modulo Acoustimass alla console di controllo 11
Collegamento del modulo Acoustimass all'alimentazione 12

Configurazione dei diffusori

Preparazione 13
Dalla scatola 3: 13
Istruzioni per il posizionamento dei diffusori 13
Esempio di posizionamento dei diffusori 13
Collegamento dei diffusori al modulo Acoustimass® 14

Sommario

Avvio del sistema

Installazione delle pile del telecomando 16
Accensione del sistema 16

Completamento della configurazione con UNIFY®

Preparazione 17
Dalla scatola 4 : 17
Uso del televisore per completare la configurazione 17
Completamento della configurazione di SoundTouch® con la app .. 18
Altri elementi interattivi nella scatola 18

Manutenzione

Applicazione dei piedini in gomma 19
Risoluzione dei problemi 19
Contatto con il servizio clienti 19

Appendice: Uso di UNIFY® per configurare SoundTouch®

Aggiunta del sistema alla rete Wi-Fi® 20
Scaricamento e installazione dell'app SoundTouch® 20
Collegamento del sistema alla rete Wi-Fi® 20
Aggiunta del sistema a un account SoundTouch® esistente 20

Questo nuovo sistema per l'intrattenimento domestico include i diffusori, la console di controllo, il modulo Acoustimass®, l'adattatore wireless SoundTouch® e un telecomando universale.

Disimballaggio

I componenti del sistema sono imballati in quattro scatole numerate più una piccola scatola contenente i cavi di collegamento appropriati:

- 1 Scatola della console di controllo
- 2 Scatola del modulo Acoustimass
- 3 Scatola dei diffusori
- 4 Scatola dei componenti interattivi
- Scatola dei cavi di alimentazione (utilizzata con le scatole 1 e 2)

Iniziare ad aprire le varie scatole a partire dalla 1 e installare completamente il contenuto prima di passare alla scatola successiva.

Nota: Se il sistema presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose® locale o il centro di assistenza tecnica Bose. Consultare l'elenco dei contatti allegato al sistema accluso alla scatola 4.

Conservare la confezione e il materiale di imballaggio per l'eventualità di dover trasportare il sistema o di doverlo riporre.

Preparazione

Dalla scatola 1:

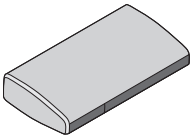
Console di controllo


Alimentatore

Cavo ingresso audio

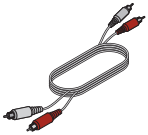
Cavo audio stereo

OPPURE

Cavo ottico

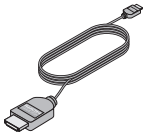
Cavo HDMI™ ad alta velocità

Dalla scatola :

Cavo di alimentazione

Collegamento della console di controllo al televisore

1. Posizionare la console di controllo su una superficie piana e stabile accanto al televisore.

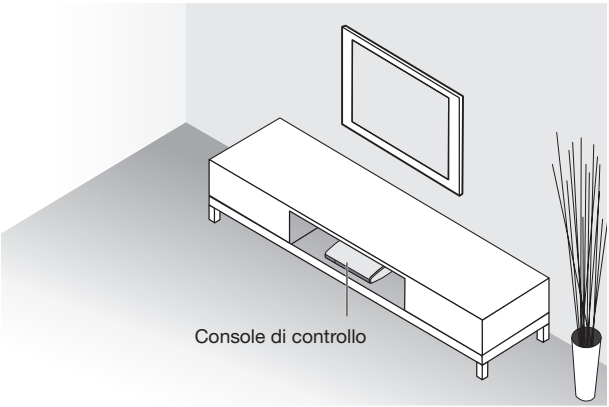

Nota: Fino al termine dell'installazione, posizionare la console di controllo in modo tale che il pannello posteriore dei connettori sia facilmente accessibile.

2. Inserire un'estremità del cavo HDMI™ ad alta velocità in un connettore di ingresso HDMI del televisore.

Note:

- Se un cavo HDMI è già collegato a un ingresso HDMI del televisore, è possibile scollegare l'altra estremità e utilizzare tale cavo.
- Se si prevede di guardare contenuti 3D, assicurarsi di utilizzare il cavo HDMI ad alta velocità in dotazione.

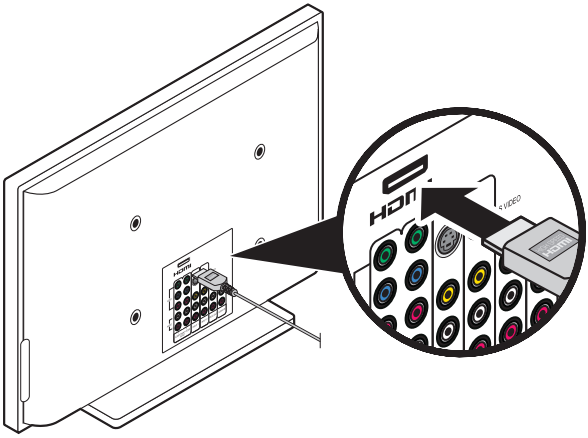

3. Inserire l'altra estremità del cavo HDMI nel connettore della console di controllo denominato **HDMI OUT Video to TV**.

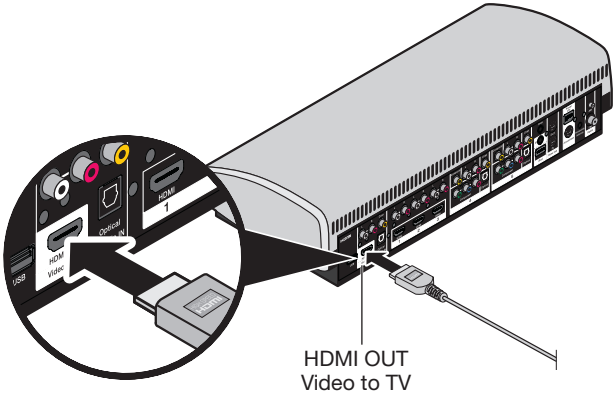

Collegamento del cavo di ingresso audio alla console di controllo

1. Inserire un'estremità del cavo di ingresso audio nel connettore **Audio OUT** della console di controllo, con la superficie piatta e la freccia sullo spinotto rivolte verso l'alto.

   Nota: Non collegare il cavo di ingresso audio a un connettore Bose link.

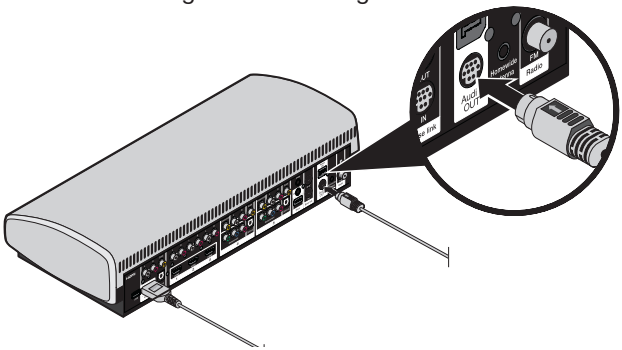

2. Lasciare l'altra estremità del cavo di ingresso audio disponibile per la configurazione del modulo Acoustimass®.

Collegamento della console di controllo all'alimentazione

1. Collegare il cavo dell'alimentatore al connettore **Power**.

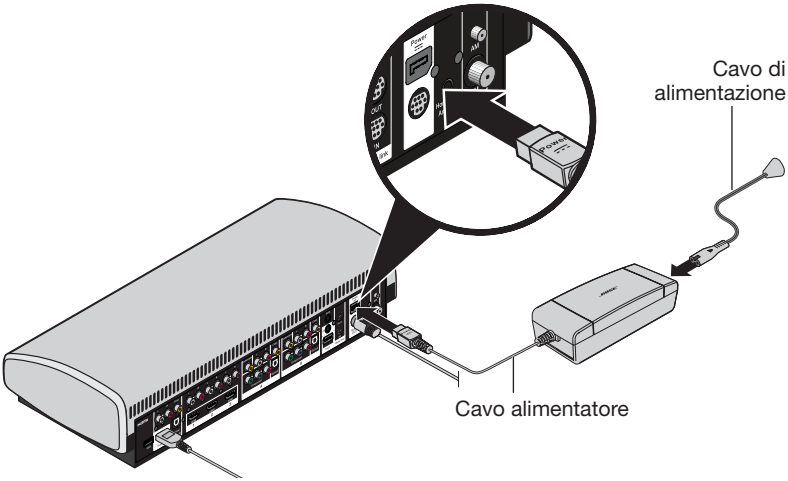

2. Estrarre un cavo di alimentazione dalla scatola .
3. Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nell'alimentatore.
4. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

Preparazione

Dalla scatola 2:

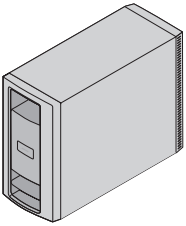

Modulo Acoustimass®

Dalla scatola :

Cavo di alimentazione

Collegamento del modulo Acoustimass alla console di controllo

1. Posizionare il modulo Acoustimass sul pavimento, sullo stesso lato della stanza dove si trova il televisore e accanto a una presa di corrente funzionante.

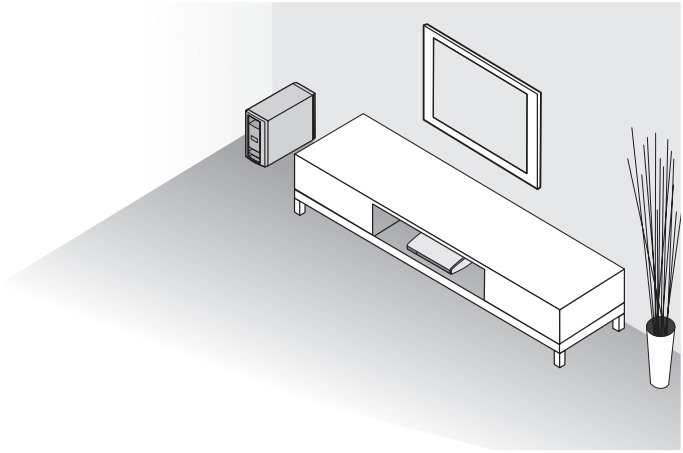

ATTENZIONE: NON appoggiare il modulo Acoustimass sul suo lato anteriore o posteriore.

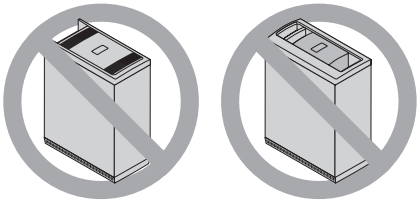

Configurazione del modulo Acoustimass®

2. Appoggiare il modulo su un lato e individuare il pannello dei connettori.

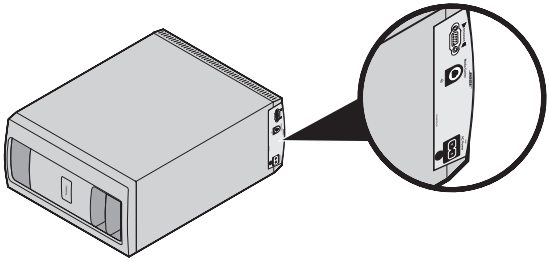

3. Inserire il cavo di ingresso audio collegato alla console di controllo nel connettore **Media Center** del modulo Acoustimass, con la superficie piatta e la freccia sullo spinotto rivolte verso la parte anteriore del modulo.

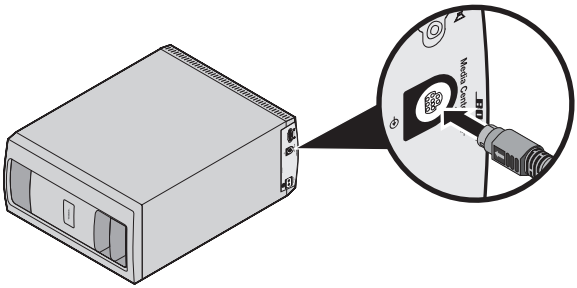

Collegamento del modulo Acoustimass all'alimentazione

1. Estrarre un cavo di alimentazione dalla scatola .

2. Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nel connettore **AC** Power del modulo Acoustimass.

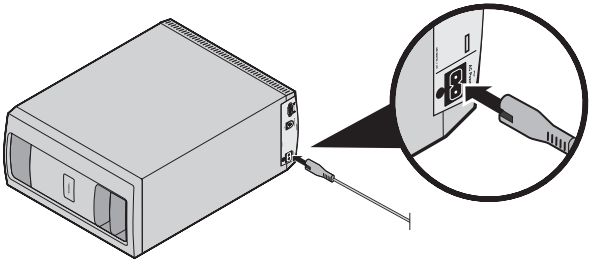

3. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa di corrente CA funzionante.

Preparazione

Dalla scatola 3:

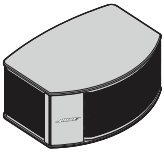
Diffusore sinistro

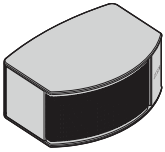
Diffusore destro

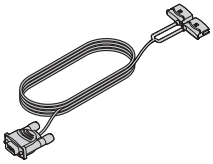
Cavo diffusori

Istruzioni per il posizionamento dei diffusori

- Collocare il diffusore sinistro (**L**) a sinistra del televisore e il diffusore destro (**R**) a destra.
- Collocare ciascun diffusore a non più di 1 metro dallo schermo del televisore, se possibile.
- Se i diffusori vengono collocati all'interno di una libreria, posizionarli sul bordo anteriore del ripiano.
- Orientare i diffusori direttamente verso l'area di ascolto.

Nota: I diffusori possono essere agganciati a supporti da parete o appoggiati su piedistalli da tavolo o da pavimento. Per acquistare questi accessori, contattare il rivenditore Bose® più vicino o visitare il sito www.Bose.com

Esempio di posizionamento dei diffusori

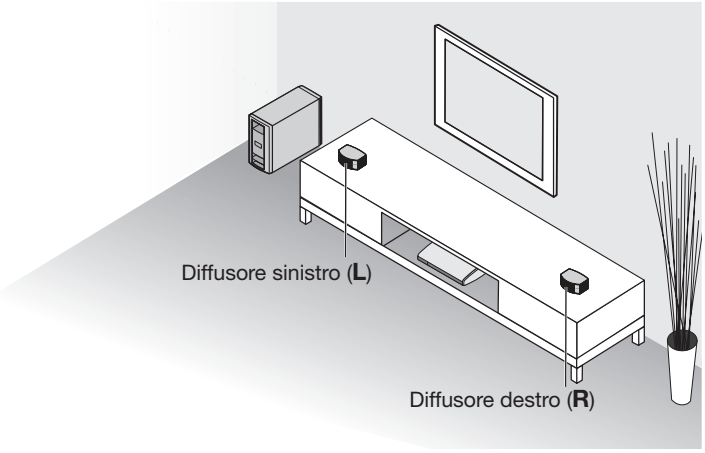

Collegamento dei diffusori al modulo Acoustimass®

1. Separare il cavo dei diffusori in modo che ciascuna spina possa raggiungere un diffusore.

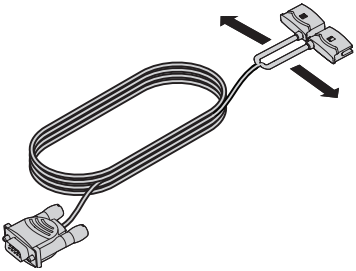

2. Inserire lo spinotto **L** nel diffusore sinistro (**L**).

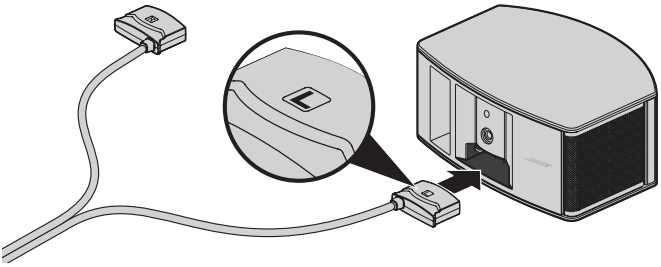

3. Inserire lo spinotto **R** nel diffusore destro (**R**).

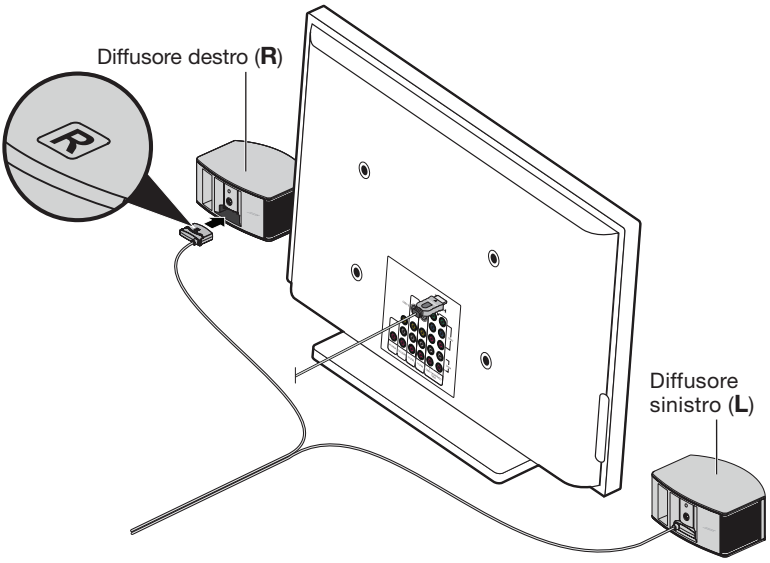

4. Inserire l'altra estremità del cavo dei diffusori nel connettore **SPEAKERS** del modulo Acoustimass®.

5. Stringere le viti a testa zigrinata.

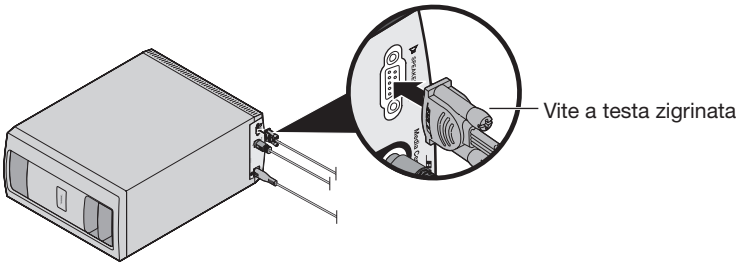

6. Collocare il modulo Acoustimass nella posizione definitiva:

- In posizione verticale (MIGLIORE) o appoggiato su un lato (ALTERNATIVA).

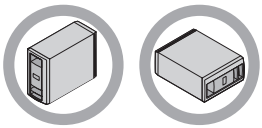

- Con l'apertura anteriore rivolta verso il centro della stanza.
- Ad almeno 0,6 m dal televisore per evitare l'interferenza magnetica con l'immagine televisiva. Se si verificano interferenze, spostare ulteriormente il modulo.

ATTENZIONE:

- Non lasciare supporti elettronici, quali nastri video o audio, sopra o accanto al modulo Acoustimass per lunghi periodi di tempo. Il campo magnetico del modulo potrebbe cancellare parzialmente o integralmente il materiale registrato.
- NON OSTRUIRE le aperture di ventilazione del modulo per evitarne il surriscaldamento.

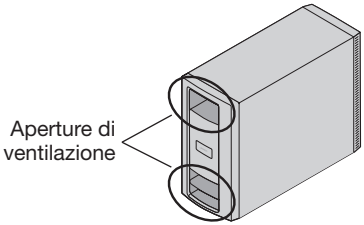

Installazione delle pile del telecomando

1. Aprire il coperchio del vano pile sul retro del telecomando facendolo scorrere.

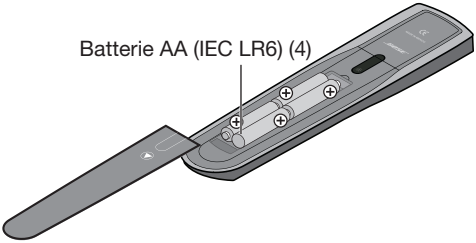

2. Installare quattro batterie AA (IEC LR6). Fare combaciare i simboli **+** e **–** sulle pile con i segni **+** e **–** all'interno del vano.
3. Richiudere il vano pile facendo scorrere il coperchio.

Accensione del sistema

1. Premere il pulsante di alimentazione della console di controllo

   Nota: Per mantenere i consumi al minimo, il sistema opera in modalità di risparmio energetico quando è spento, di conseguenza, l'avvio potrebbe richiedere alcuni secondi. Il sistema è pronto per l'uso quando l'indicatore di stato sulla console passa da verde lampeggiante a fisso.

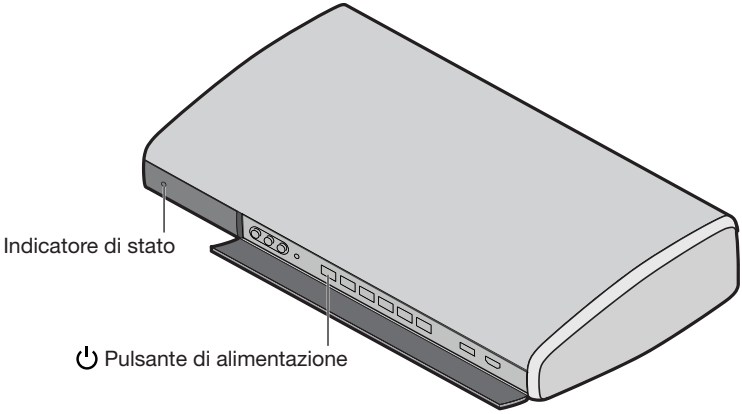

2. Accendere il televisore.
3. Utilizzando il telecomando del televisore, commutare l'ingresso del televisore sull'ingresso collegato al sistema Lifestyle® SoundTouch®.

Preparazione

Dalla scatola 4:

Cuffia per la calibrazione audio ADAPTiQ®

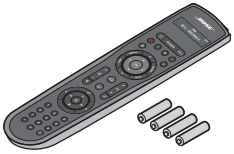

Telecomando

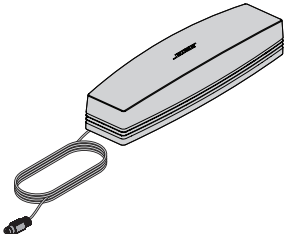

Adattatore wireless SoundTouch® serie II

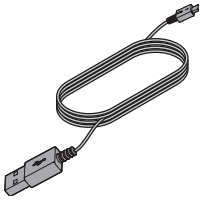

Cavo USB

Uso del televisore per completare la configurazione

Il sistema di integrazione intelligente UNIFY guida attraverso il processo iniziale di configurazione del sistema. Assicurarsi che i diffusori e il modulo Acoustimass® siano nelle rispettive posizioni definitive.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore per effettuare le operazioni seguenti:

- Selezionare la propria lingua.
- Avviare il sistema di calibrazione audio ADAPTiQ®.
- Collegare l’adattatore wireless SoundTouch® al sistema.
- Aggiungere la rete Wi-Fi® utilizzando uno smartphone o un tablet.

  Nota: Se non si riesce a portare a termine la configurazione con uno smartphone o un tablet, vedere “Appendice: Uso di UNIFY® per configurare SoundTouch®” a pagina 20.

- Collegare e configurare i dispositivi audio/video esterni.
- Configurare il telecomando Bose® per il controllo dei dispositivi connessi.

Al termine dell’installazione, è possibile utilizzare il sistema UNIFY in qualsiasi momento per modificare la configurazione del sistema. Consultare il manuale d’uso.

Completamento della configurazione di SoundTouch® con la app

UNIFY richiede di completare la configurazione con la app SoundTouch®.
Dopo aver collegato l'adattatore SoundTouch®, è necessario installare la app o aggiungere il sistema a un account SoundTouch® esistente. Seguire le istruzioni dell'app per portare a termine la configurazione.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Altri elementi interattivi nella scatola

È possibile che occorrano gli altri elementi interattivi nella scatola per configurare il sistema Lifestyle® SoundTouch®. Per maggiori informazioni sull'uso di questi accessori o sull'aggiunta di altri dispositivi al sistema in un momento successivo, consultare il manuale d'uso.

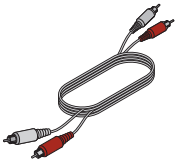

Cavo audio stereo

Cavo emettitore di IR

Antenna FM



Piedini in gomma per il modulo Acoustimass®

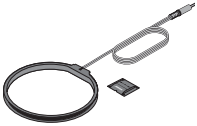

Antenna AM

Unità USB (solo per l'aggiornamento del software del sistema)

Manuale d'uso

Applicazione dei piedini in gomma

Applicare i piedini in gomma inclusi nella scatola 4 alla parte inferiore del modulo Acoustimass® per proteggere il pavimento.

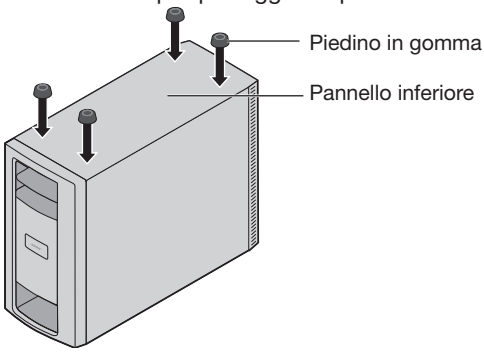

Le vibrazioni possono infatti causare spostamenti dei diffusori, in particolare se collocati su una superficie liscia, quale vetro o legno lucidato. Se si posiziona il diffusore centrale su una superficie di questo tipo, è possibile applicare alla base i piedini in gomma forniti in dotazione per garantire una maggiore stabilità al diffusore.

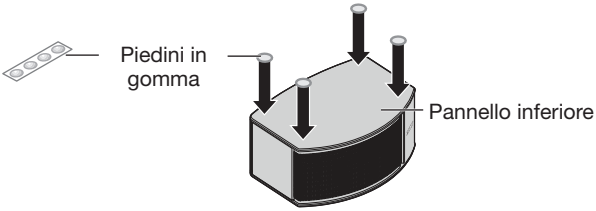

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano problemi in fase di configurazione, ad esempio errori di connessione o mancato riconoscimento del telecomando di un dispositivo, è possibile accedere al menu UNIFY® in qualsiasi momento e correggere o modificare parte della configurazione del sistema. Consultare la sezione “Modifica della configurazione di sistema” nel manuale d’uso del sistema.

Consultare la sezione “Risoluzione dei problemi” nel manuale d’uso.

Contatto con il servizio clienti

Per ulteriore assistenza sull’uso del sistema:

- Visitare il sito SoundTouch.com
- Contattare il centro di assistenza tecnica Bose®. Consultare l’elenco dei contatti allegato al sistema accluso alla scatola 4.

Aggiunta del sistema alla rete Wi-Fi®

Se non si riesce a portare a termine la configurazione con uno smartphone o un tablet, è possibile configurare l'adattatore wireless SoundTouch® utilizzando l'opzione Configurazione della rete nel menu UNIFY.

1. Premere **Setup** sulla console di controllo.
2. Selezionare **Configurazione di rete** nel menu UNIFY.
3. Premere **OK** sul telecomando.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per collegare l'adattatore.

Scaricamento e installazione dell'app SoundTouch®

Se si configura il sistema SoundTouch® per la prima volta, è necessario installare l'app.

Sullo smartphone o sul tablet, scaricare l'**app di controllo Bose SoundTouch®**.

Bose® SoundTouch® controller app

- Utenti iOS: scaricare da App Store
- Utenti Android™: scaricare da Google Play™ Store
- Utenti Amazon Kindle Fire: eseguire il download dall'Amazon Appstore per Android

Collegamento del sistema alla rete Wi-Fi®

Una volta installata l'app, aggiungere il sistema alla rete:

1. Sullo smartphone o sul tablet, toccare l'icona SoundTouch® per aprire l'app.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione, che include la creazione di un account SoundTouch®, l'aggiunta di una libreria musicale e l'accesso ai servizi musicali.

Aggiunta del sistema a un account SoundTouch® esistente

Se SoundTouch® è già stato configurato su un altro sistema, non è necessario scaricare di nuovo l'app SoundTouch®.

1. Sullo smartphone o sul tablet, toccare per aprire l'app.
2. Selezionare **ESPLORA > IMPOSTAZIONI > Sistemi > AGGIUNGI SISTEMA**.

   L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.

A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes mértékű, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.

A rendszeren feltüntetett, háromszögben ábrázolt felkiáltójel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a jelen kezelési útmutatóban fontos üzemeltetési és karbantartási utasítások találhatók.

VIGYÁZAT: A termék apró alkatrészei fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

VIGYÁZAT:

- Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A készülékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött tárgyat. Mint minden elektronikus termék esetében, ügyeljen rá, hogy a rendszer semmilyen részébe ne kerüljön folyadék. A termékbe kerülő folyadék meghibásodáshoz vezethet, és tüzet okozhat.
- Az áramütés megelőzése érdekében igazítsa be a széles érintkezőt a széles hálózati aljzatba. Teljesen nyomja be.
- Ne helyezzen a készülékre vagy annak közelébe nyílt lánggal működő eszközt (pl. gyertyát).

FIGYELEM!

- A rendszert és annak tartozékait tilos módosítani. Az illetéktelen módosítások kedvezőtlenül befolyásolhatják a biztonságot, a jogszabályi megfelelőséget és a rendszer teljesítményét.
- A hangos zene huzamosabb ideig történő hallgatása hallássérülést okozhat. Fejhallgató használatakor ne alkalmazzon túlzott hangerőt, illetve ügyeljen arra, hogy azt ne alkalmazza huzamosabb ideig.

MEGJEGYZÉSEK:

- A termékcímke a készülék alján vagy hátulján található.
- Ha leválasztó egységként a hálózati csatlakozódugaszt vagy a készülékcsatlakozót használja, az ilyen leválasztó egységnek mindig működőképes állapotban kell lennie.
- A termék csak zárt helyiségben használható. Azt nem szabadtéren, lakóautóban, illetve hajón történő használatra tervezték, és az ilyen jellegű használatot nem tesztelték.
- A berendezés csak a mellékelt tápegységgel használható.
- A rendszerhez mellékelt hangszóró- és összekötőkábelek fali beépítésre nincsenek jóváhagyva. Fali beépítés esetén tekintse meg a helyi építési előírásokat a megfelelő vezeték és kábel kiválasztásához.
- A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. Ne akadályozza a polarizált vagy földelt típusú csatlakozó biztonsági elemeinek működését. A polarizált csatlakozó egy széles és egy keskenyebb érintkezővel rendelkezik. A földelő típusú csatlakozó a két érintkező mellett egy földelőérintkezővel rendelkezik. A széles, illetve a harmadik érintkezőnek biztonsági funkciója van. Ha a készülék csatlakozódugója nem illik az aljzatba, hívjon villanyszerelőt, és cseréltesse ki az elavult aljzatot.

10. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne léphessenek rá, és ne csípődhessen be – főleg a dugóknál, dugaszolóaljzatoknál és azon a helyen, ahol a tápkábel kilép a készülékből.
11. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
12. A készüléket csak a hozzá mellékelt vagy a gyártó által meghatározott kocsival, állvánnyal, háromlábú állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja. Kocsi használata esetén a kocsi és a készülék együttes mozgatásakor legyen óvatos, hogy megelőzze az esetleges borulás okozta sérülést.
13. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
14. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

廢電池請回收

A használt elemeket helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Az elemeket tilos elégetni.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Alkatrész neve	**Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek**					
	Ólom (Pb)	**Higany (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Hat vegyértékű króm (Cr(VI))**	**Polibrominált bifenil (PBB)**	**Polibrominált difeniléter (PBDE)**
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangsugárzók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült. O: Azt jelzi, hogy az említett mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész összes homogén anyaga a GB/T 26572 előírásaiban meghatározott határértéknél kisebb mennyiségben tartalmazza.						
X: Azt jelzi, hogy az említett mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Jogszabályi megfelelőség

Kérjük, jegyezze fel a következő adatokat.

A gyári szám és a modellszám a termék alsó panelján található.

Lifestyle® SoundTouch® modell:_____

Vezérlőkonzol gyári száma: _____

Acoustimass® gyári száma: _____

A vásárlás dátuma: _____

Kérjük, hogy a számlát az Üzembe helyezési útmutatóval és a Kezelési útmutatóval együtt őrizze meg.

Gyártás dátuma: A gyári szám első félkövér számjegye a gyártás évét jelzi: például az „5” 2005-öt vagy 2015-öt jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

Az Amazon, a Kindle és a Fire az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Android és a Google Play a Google, Inc. védjegyei.

A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™ a Blu-ray Disc Association védjegye.

A *Bluetooth*® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használja őket.

DOLBY TRUEHD A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A „Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

dts Digital Surround A DTS szabadalmai megtalálhatók a http://patents.dts.com oldalon. A Digital Theater Systems, INC. licence alapján gyártva. A DTS, a szimbólum, valamint az & DTS és a szimbólum együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A DTS Digital Surround a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

HDMI A „HDMI” és a „HDMI High-Definition Multimedia Interface” kifejezés és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

iHeartRADIO

Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A SoundTouch és a vezeték nélküli hangjegy dizájnja a Bose Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

© 2017 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

A Lifesyle® SoundTouch® rendszer bemutatása

A rendszer kicsomagolása 7

A vezérlőkonzol beállítása

Szükséges elemek 8
Az 1. dobozból: 8
Az . dobozból: 8
A vezérlőkonzol csatlakoztatása a tévéhez 8
A hangbemeneti kábel csatlakoztatása a vezérlőkonzolhoz 10
A vezérlőkonzol csatlakoztatása az elektromos hálózathoz 10

Az Acoustimass® modul beállítása

Szükséges elemek 11
A 2. dobozból: 11
Az . dobozból: 11
Az Acoustimass modul csatlakoztatása a vezérlőkonzolhoz 11
Az Acoustimass modul áramforráshoz csatlakoztatása 12

A hangszórók beállítása

Szükséges elemek 13
A 3. dobozból: 13
A hangszórók elhelyezésére vonatkozó irányelvek 13
Példa a hangszórók elhelyezésére 13
A hangszórók csatlakoztatása az Acoustimass® modulhoz 14

Tartalom

A rendszer bekapcsolása

A távvezérlő elemeinek behelyezése 16
A rendszer bekapcsolása 16

Üzembe helyezés a UNIFY® használatával

Szükséges elemek 17
A 4. dobozból: 17
Beállítás a tévé segítségével 17
A SoundTouch® beállítása az alkalmazás segítségével 18
Az interaktív doboz kiegészítő elemei 18

Ápolás és karbantartás

A gumitalp felhelyezése 19
Hibaelhárítás 19
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal 19

Függelék: A UNIFY® használata a SoundTouch® beállításához

A rendszer csatlakoztatása a Wi-Fi® hálózathoz 20
A SoundTouch® alkalmazás letöltése és telepítése 20
A rendszer csatlakoztatása a Wi-Fi® hálózathoz 20
A rendszer hozzáadása egy meglévő SoundTouch®-fiókhoz 20

Az Ön új házimozirendszere a következő elemeket tartalmazza: hangszórók, vezérlőkonzol, Acoustimass® modul, SoundTouch® vezeték nélküli adapter és egy univerzális távvezérlő.

A rendszer kicsomagolása

Az új rendszer részei négy számozott dobozban találhatók. A szükséges kábeleket egy kis méretű dobozban találja:

- 1 Vezérlőkonzol doboza
- 2 Acoustimass modul doboza
- 3 Hangszóró doboza
- 4 Interaktív doboz
- Tápkábel doboza (az 1. és a 2. dobozhoz)

Az 1. csomaggal kezdve bontsa ki az egyes dobozokat. A soron következő csomag kibontása előtt állítsa össze az adott csomag összetevőit.

Megjegyzés: Ha a rendszer bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a rendszert. Forduljon a Bose® hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához. Nézze meg a 4. dobozban található elérhetőségi listát.

Őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat a rendszer későbbi szállítása vagy tárolása céljából.

Szükséges elemek

Az 1. dobozból:

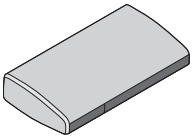
Vezérlőkonzol


Tápegység

Hangbemeneti kábel

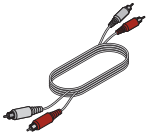
Sztereó audiokábel

VAGY

Optikai kábel

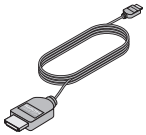
Nagysebességű HDMI™-kábel

Az . dobozból:

Tápkábel

A vezérlőkonzol csatlakoztatása a tévéhez

1. Helyezze a vezérlőkonzolt a tévé közelébe egy sík, stabil felületre.

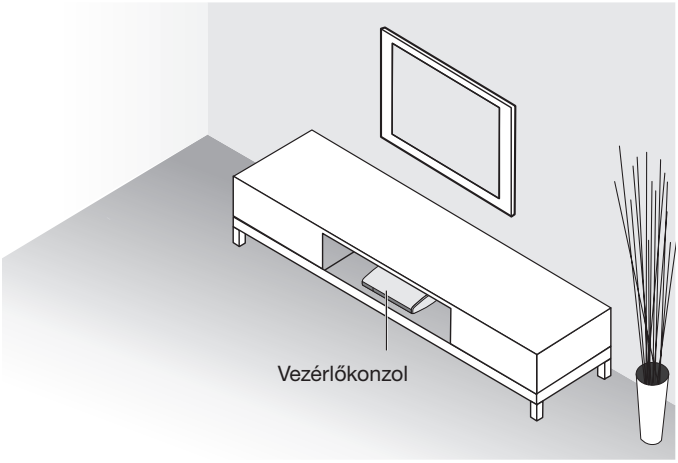

Megjegyzés: Ha a rendszer még nincs teljesen üzembe helyezve, akkor a vezérlőkonzolt úgy helyezze el, hogy könnyen hozzáférhessen a hátsó csatlakozópaneljéhez.

2. Dugja be a nagysebességű HDMI™-kábel egyik végét a tévé egyik HDMI IN csatlakozójába.

Megjegyzések:

- Ha a tévé valamelyik HDMI-bemenetéhez már csatlakozik HDMI-kábel, akkor használja azt a kábelt.
- Ha 3D-s tartalmat szeretne megtekinteni, mindenképpen a mellékelt nagysebességű HDMI-kábelt használja.

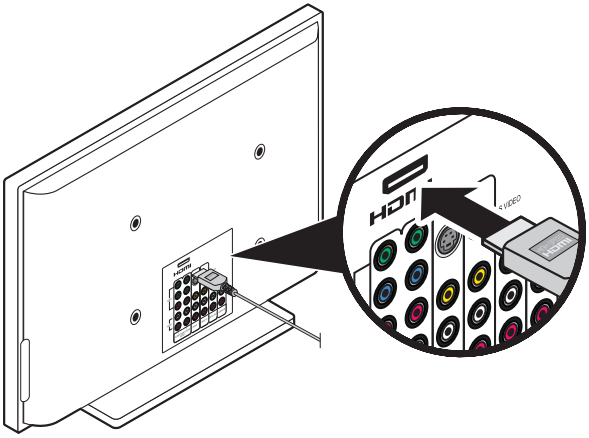

3. A HDMI-kábel másik végét dugja be a vezérlőkonzol **HDMI OUT Video to TV** csatlakozójába.

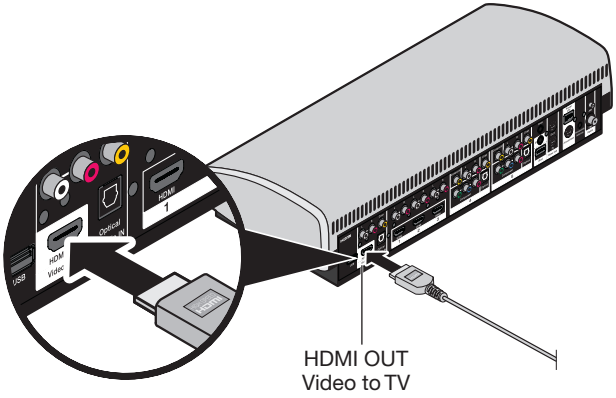

A hangbemeneti kábel csatlakoztatása a vezérlőkonzolhoz

1. A hangbemeneti kábel egyik végét dugja be a vezérlőkonzol **Audio OUT** csatlakozójába úgy, hogy az egyenes, nyilat ábrázoló része legyen felül.

   Megjegyzés: A hangbemeneti kábelt ne csatlakoztassa Bose link csatlakozóhoz.

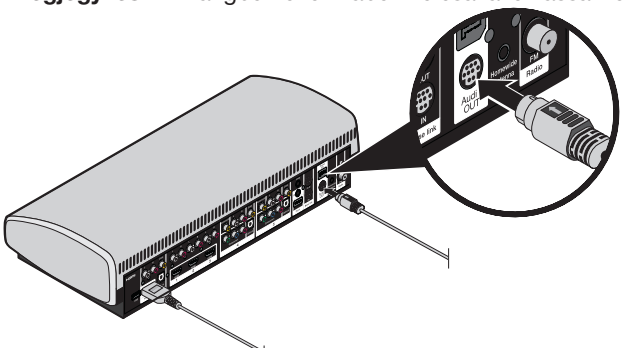

2. A hangbemeneti kábel másik végét hagyja szabadon az Acoustimass® modul üzembe helyezéséhez.

A vezérlőkonzol csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

1. A tápegység tápkábelét csatlakoztassa a **Power** feliratú aljzathoz.

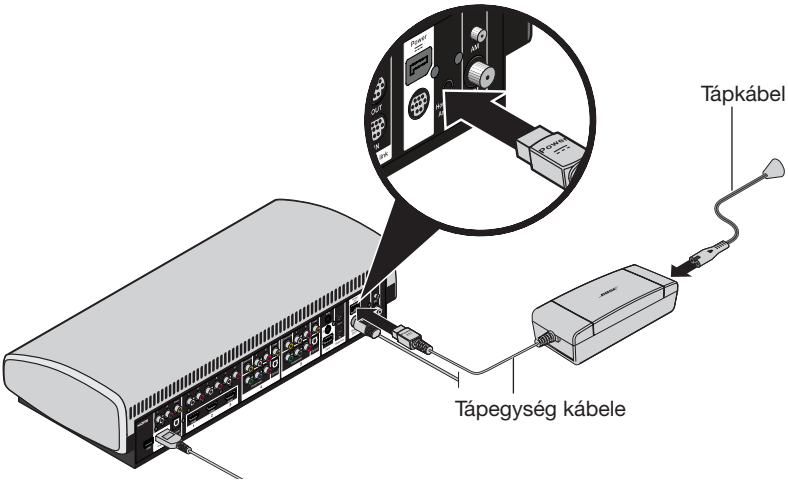

2. Vegyen ki egy tápkábelt a jelű dobozból.
3. Dugja be a tápkábel egyik végét a tápegységbe.
4. A hálózati csatlakozózsinór másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

Szükséges elemek

A 2. dobozból:

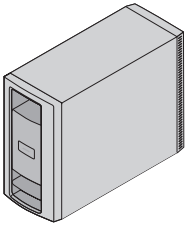

Acoustimass® modul

Az . dobozból:

Tápkábel

Az Acoustimass modul csatlakoztatása a vezérlőkonzolhoz

1. Helyezze az Acoustimass modult egy élő elektromos aljzat mellé a padlóra a szoba azon részén, ahol a tévé is található.

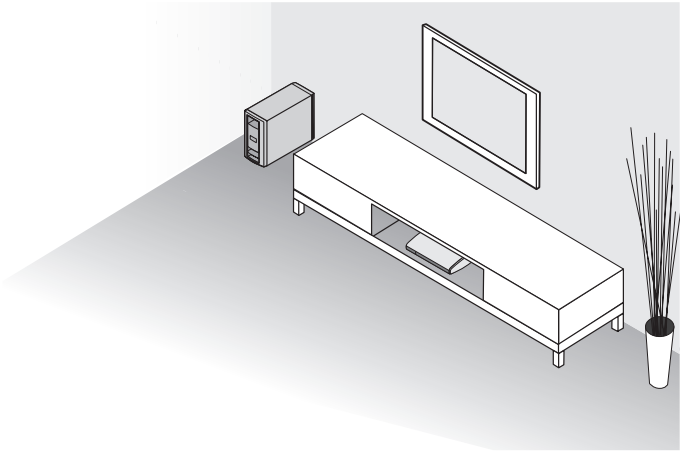

FIGYELEM: Az Acoustimass modult NE fektesse az elülső vagy a hátsó oldalára.

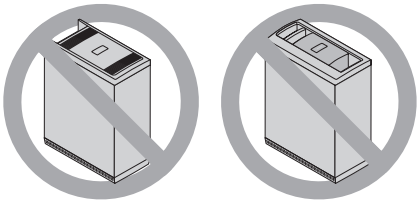

Az Acoustimass® modul beállítása

2. A modult fektesse az oldalára, és keresse meg a csatlakozópanelt.

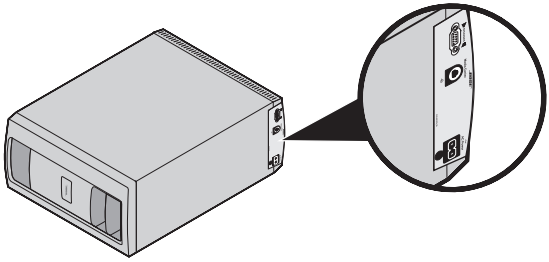

3. A vezérlőkonzolhoz csatlakoztatott hangbemeneti kábelt dugja be az Acoustimass modul **Media Center** csatlakozójába úgy, hogy az egyenes, nyilat ábrázoló rész nézzen a modul felé.

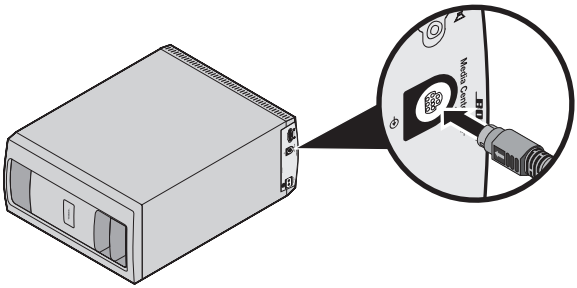

Az Acoustimass modul áramforráshoz csatlakoztatása

1. Vegyen ki egy tápkábelt a jelű dobozból.

2. A tápkábel egyik végét csatlakoztassa az Acoustimass modul **AC Power** jelzésű csatlakozójához.

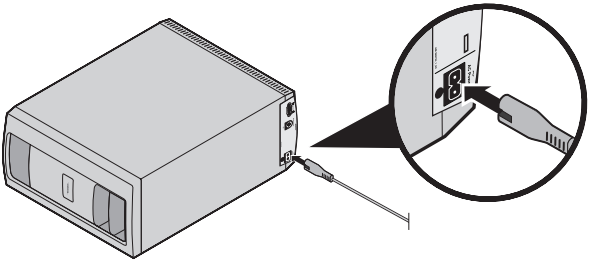

3. A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy váltakozó áramú, működő elektromos hálózati aljzathoz.

Szükséges elemek

A 3. dobozból:

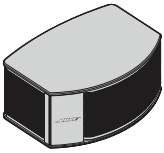
Bal hangszóró

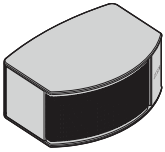
Jobb hangszóró

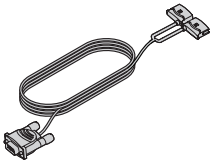
Hangszórókábel

A hangszórók elhelyezésére vonatkozó irányelvek

- A bal oldali hangszórót (**L**) helyezze a tévé bal, a jobb oldali (**R**) hangszórót pedig a jobb oldalára.
- Lehetőség szerint mindkét hangszórót a tévétől legfeljebb 1-1 méterre helyezze el.
- Ha a hangszórókat zárt könyvespolcra helyezi, azoknak a polc elülső élénél kell lenniük.
- Irányítsa a hangszórókat egyenes a hallgatási terület felé.

Megjegyzés: A rendszerhangszórókat felszerelheti a falra a fali rögzítőkkel, vagy elhelyezheti őket asztali állványokon vagy padlóra helyezett állványokon. A tartozékokat beszerezheti a Bose® helyi viszonteladójánál, vagy a www.Bose.com webhelyről.

Példa a hangszórók elhelyezésére

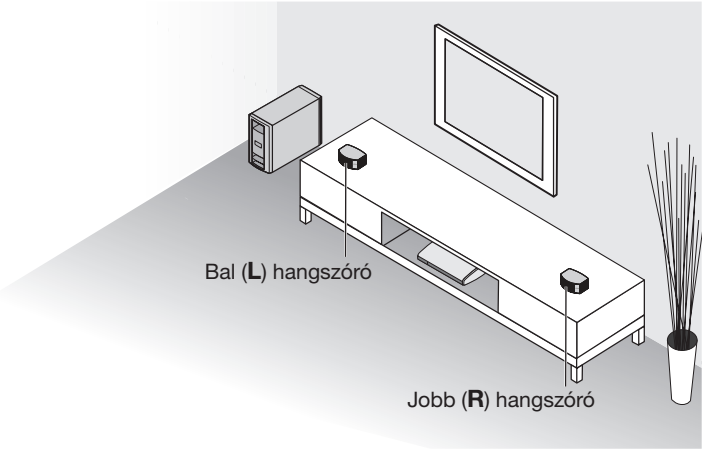

A hangszórók csatlakoztatása az Acoustimass® modulhoz

1. Válassza szét a hangszórókábeleket, hogy a különálló kábelek elérjenek az egyes hangszórókig.

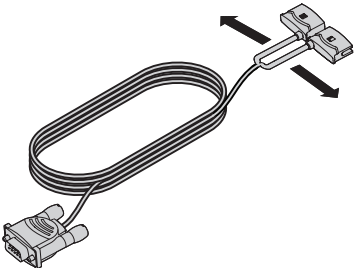

2. Csatlakoztassa az **L** jelű dugót a bal oldali (**L**) hangszóróhoz.

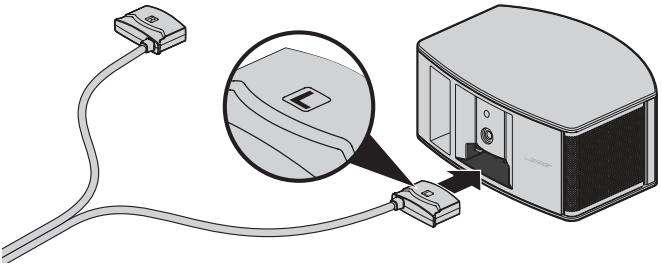

3. Csatlakoztassa az **R** jelű dugót a jobb oldali (**R**) hangszóróhoz.

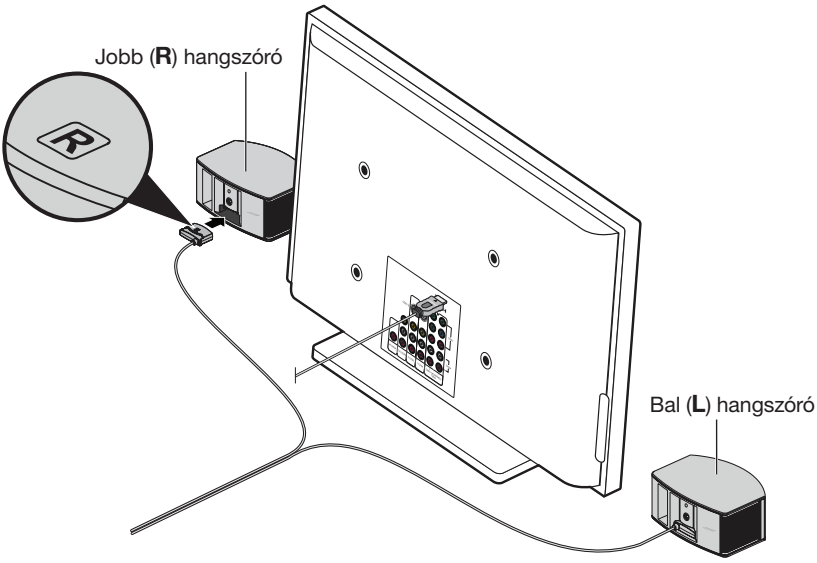

4. A hangszórókábel másik végét csatlakoztassa az Acoustimass® modul **SPEAKERS** feliratú csatlakozójához.

5. Szorítsa meg a csavarokat.

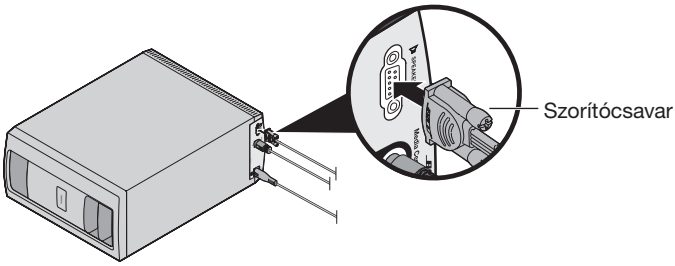

6. Az Acoustimass modult tegye végleges helyére:

- Felállítva (AJÁNLOTT) vagy valamelyik oldalára fordítva (ALTERNATÍV).

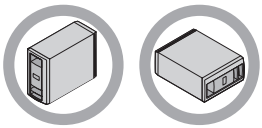

- Elejével a szoba felé.
- A képernyővel való mágneses interferencia kialakulásának elkerülése érdekében a tévékészülékektől legalább 6 m-re. Ha továbbra is észlelhető zavarás, akkor vigye még távolabb.

CAUTIONS:

- Ne helyezzen elektronikus adathordozókat, mint például video- vagy hangszalagot huzamosabb időre az Acoustimass modulra vagy annak közelébe. A modul körül jelenlévő mágneses mező részlegesen vagy teljesen törölheti a rögzített anyagot.
- A modul szellőzőnyílásait TILOS ELTAKARNI. A modul túlhevülhet.

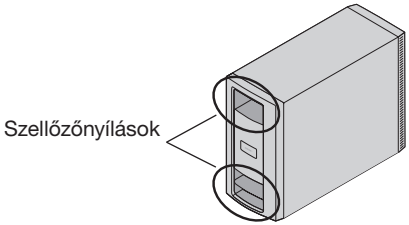

A távvezérlő elemeinek behelyezése

1. Csúsztassa le a fedelet az elemrekeszről a távvezérlő hátulján.

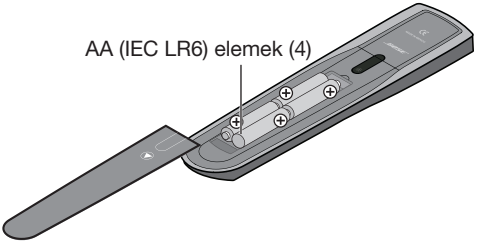

2. Helyezzen be négy darab AA (IEC LR6) elemet. Az elemek **+** és **–** jelzését igazítsa az elemrekeszben látható **+** és **–** jelzésekhez.
3. Tolja vissza az elemrekesz fedelét a helyére.

A rendszer bekapcsolása

1. Nyomja meg a vezérlőkonzol főkapcsolóját.

   Megjegyzés: A kikapcsolt rendszer energiatakarékos módban üzemel az áramfogyasztás csökkentése érdekében, ezért az indítása néhány másodpercet is igénybe vehet. Amikor a konzol villogó, zöld állapotjelzője folyamatosan világít, a rendszer készen áll a használatra.

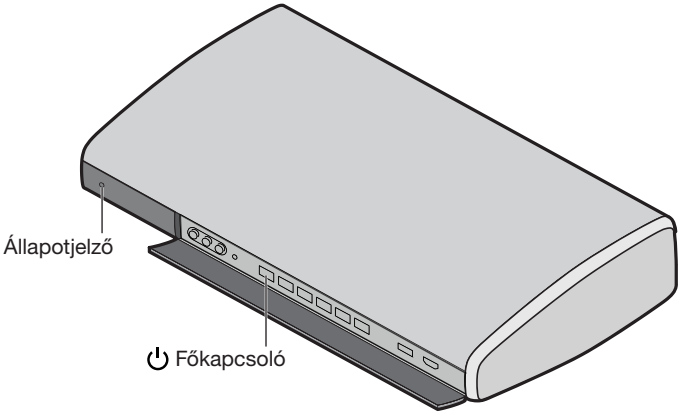

2. Kapcsolja be a tévét.
3. A tévé távvezérlőjével módosítsa a tévébemenetet a Lifestyle® SoundTouch® rendszerhez csatlakoztatott bemenetre.

Szükséges elemek

A 4. dobozból:

ADAPTiQ® hangkalibrációs fejhallgató

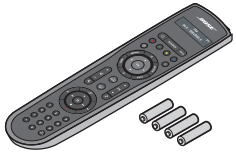

Távvezérlő

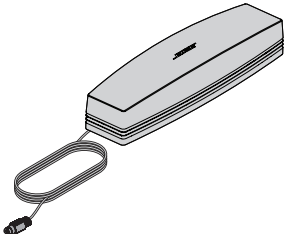

SoundTouch® series II vezeték nélküli adapter

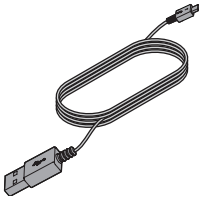

USB-kábel

Beállítás a tévé segítségével

A UNIFY intelligens integrációs rendszer végigkalauzolja Önt a rendszerbeállítás lépésein. A hangszórókat és az Acoustimass® modult tegye a végleges helyére.

Az alábbi feladatok elvégzéséhez kövesse a tévén megjelenő utasításokat:

- A nyelv kiválasztása.
- Az ADAPTiQ® hangkalibrációs rendszer futtatása.
- A SoundTouch® vezeték nélküli adapter csatlakoztatása a rendszerhez.
- A Wi-Fi® hálózat hozzáadása okostelefon vagy táblagép használatával.

  Megjegyzés: Ha az okostelefon vagy a táblagép használatával nem tudja elvégezni az üzembe helyezést, akkor lásd: „Függelék: A UNIFY® használata a SoundTouch® beállításához”, 20. oldal.

- A külső audio- és videoeszközök csatlakoztatása.
- A Bose® távvezérlő konfigurálása a csatlakoztatott eszközökhöz.

Az üzembe helyezés elvégzése után a UNIFY rendszer segítségével bármikor ismét módosíthatja a rendszer beállításait és konfigurációját. Lásd a kezelési útmutatót.

Üzembe helyezés a UNIFY® használatával

A SoundTouch® beállítása az alkalmazás segítségével

A UNIFY felszólítja arra, hogy a SoundTouch® alkalmazás segítségével végezze el a beállítást. A SoundTouch® adapter csatlakoztatása után telepítse az alkalmazást, vagy adja hozzá a rendszert egy meglévő SoundTouch®-fiókhoz. Az üzembe helyezés befejezéséhez kövesse az alkalmazás utasításait.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Az interaktív doboz kiegészítő elemei

Lehetséges, hogy az interaktív dobozban lévő többi tételre is szüksége lesz a Lifestyle® SoundTouch® rendszer beállításához. Az itt felsorolt tartozékok használatával, és más készülékek későbbi csatlakoztatásával kapcsolatban tekintse meg a kezelési útmutatót.

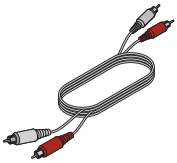

Sztereó audiokábel

IR-adókábel

FM-antenna

Gumitalpak az Acoustimass® modulhoz

AM-antenna

USB-meghajtó (csak a rendszerszoftver frissítéséhez)

Kezelési útmutató

A gumitalp felhelyezése

Helyezze fel a 4. dobozban található gumitalpakat az Acoustimass® modul aljára, hogy a lábak ne sértsék fel a padlót.

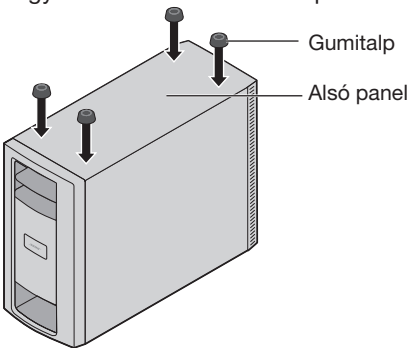

A rezgés hatására a hangszórók elmozdulhatnak, különösen olyankor, ha sima felületen, például üveglapon vagy simára csiszolt fapadlón állnak. Ha a középső hangszórót ilyen felületre helyezi, az aljára helyezett gumitalpak segítségével stabilabbá teheti a hangszórót.

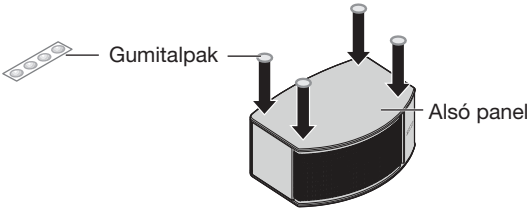

Hibaelhárítás

Ha az üzembe helyezési folyamat során bármilyen nehézségbe ütközik, például ha a rendszer nem ismer fel egy távvezérlőt, vagy hiba lép fel a csatlakoztatásnál, nyissa meg a UNIFY® menüt, és javítsa ki vagy módosítsa a megfelelő rendszerbeállításokat. Lásd a rendszer kezelési útmutatójában „A rendszer telepítésének módosítása” című részt.

Lásd a rendszer kezelési útmutatójának „Hibaelhárítás” fejezetét.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

A rendszer használatával kapcsolatos további információk:

- SoundTouch.com
- Forduljon a Bose® ügyfélszolgálatához. Nézze meg a 4. dobozban található elérhetőségi listát.

A rendszer csatlakoztatása a Wi-Fi® hálózathoz

Ha nem sikerült beállítani okostelefon vagy táblagép használatával, akkor a SoundTouch® vezeték nélküli adaptert a UNIFY menü Hálózati beállítások pontjával is beállíthatja.

1. Nyomja meg a vezérlőkonzol **Setup** gombját.
2. Válassza a **Hálózati beállítások** pontot a UNIFY menüben.
3. Nyomja meg a távvezérlő **OK** gombját.
4. Az adapter csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A SoundTouch® alkalmazás letöltése és telepítése

Ha ez az első alkalom, amikor üzembe helyez egy SoundTouch® rendszert, akkor telepítenie kell az alkalmazást.

Töltse le a **Bose SoundTouch® vezérlőalkalmazást** az okostelefonra vagy a táblagépre.

Bose® SoundTouch® controller app

- Az iOS-felhasználók az App Store áruházból tölthetik le az alkalmazást
- Az Android™-felhasználók a Google Play™ áruházból tölthetik le az alkalmazást
- Amazon Kindle Fire-felhasználók: az Amazon Appstore for Android webáruházból tölthetik le az alkalmazást

A rendszer csatlakoztatása a Wi-Fi® hálózathoz

Miután telepítette az alkalmazást, adja hozzá a rendszert a hálózathoz:

1. Az alkalmazás elindításához koppintson a SoundTouch® ikonra az okostelefonon vagy a táblagépen.
2. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítások végrehajtásához, beleértve a SoundTouch®-fiók létrehozását, valamint a zenetár és a zenei szolgáltatások hozzáadását.

A rendszer hozzáadása egy meglévő SoundTouch®-fiókhoz

Ha egy másik rendszerhez már beállította a SoundTouch®-eszközt, akkor nem kell újra letöltenie a SoundTouch® alkalmazást.

1. Az alkalmazás indításához koppintson a ikonra okostelefonján vagy táblagépén.
2. Válassza a **FELFEDEZÉS > BEÁLLÍTÁSOK > Rendszerek > RENDSZER HOZZÁADÁSA** menüpontot.

   Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.

Lynet med pilhodesymbolet i en likesidet trekant, varsler brukeren om at det finnes uisolert, farlig spenning i systemkabinettet som kan være kraftig nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Utropstegnet i en likesidet trekant, som markert på systemet, varsler brukeren om at det finnes viktige drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.

ADVARSEL: Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

ADVARSLER:

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet ikke utsettes for regn eller fukt.
- Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som for alle elektroniske produkter, er det viktig at du passer på å ikke søle væske inn i deler av systemet. Væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen av ledningen plugges i det brede sporet av stikkontakten. Sett forsiktig i.
- Ikke plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær apparatet.

FORSIKTIG:

- Ikke gjør noen endringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserte endringer kan utgjøre en fare for sikkerheten, overholdelse av gjeldende forskrifter og systemets ytelse.
- Langvarig eksponering for høy musikk kan føre til hørselskade. Det er tryggest å unngå høyt volum når du bruker hodetelefoner, spesielt over lengre perioder.

MERKNADER:

- Produktetiketten er plassert på undersiden eller baksiden av produktet.
- Hvis støpselet eller apparatkoplingen brukes til å koble fra enheten, må støpselet være lett tilgjengelig.
- Produktet må bare brukes innendørs. Det er verken utformet for eller testet for utendørs bruk, i fritidskjøretøyer eller på båter.
- Produktet må bare brukes med den medfølgende strømforsyningen.
- Høyttalerkabelen og signalkabler som leveres med systemet, er ikke godkjent for montering i veggen. Sjekk dine lokale byggeforskrifter for riktig type ledning og kabel som kreves for montering i veggen.
- Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Ikke omgå sikkerhetsfunksjonen i det polariserte eller jordede støpselet. Et polarisert støpsel har to pinner med én som er bredere enn den andre. Et jordet støpsel har to blader og en tredje jordingspinne. Den brede pinnen eller tredje pinnen er der for din sikkerhet. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, kontakter du elektriker for å bytte den gamle kontakten.

10. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut fra apparatet.
11. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
12. Bruk bare med vogn, stativ, stativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Når du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatet for å unngå skade hvis den velter.
13. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
14. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

廢電池請回收

Kasser brukte batterier på riktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i henhold til direktiv 1999/5/EC og alle andre gjeldende krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance.

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
Delenavn	**Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler**					
	Bly (Pb)	**Kvikksølv (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Heksavalent (CR(VI))**	**Polybromerte bifenyler (PBB)**	**Polybromerte difenyletere (PBDE)**
PCBer	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastikkdeler	O	O	O	O	O	O
Høyttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er klargjort i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						

Informasjon om regelverk

Fyll ut og oppbevar for senere bruk.

Serie- og modellnummer er plassert på undersiden av produktet.

Lifestyle® SoundTouch®-modell: _____

Kontroller serienummeret for konsollen: _____

Serienummer for Acoustimass®: _____

Kjøpsdato:_____

Oppbevar kvitteringen sammen med installasjonsveiledningen og brukerveiledningen.

Produksjonsdato: Det første uthevede sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 5 er 2005 eller 2015.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store er et tjenestemerke for Apple, Inc.

Amazon, Kindle og Fire er varemerker for Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Android og Google Play er varemerker for Google, Inc.

Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemerker for Blu-ray Disc Association.

Navnet *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

DOLBY TRUEHD Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

dts Digital Surround Se http://patents.dts.com for DTS-patenter. Produsert på lisens fra Digital Theater Systems, INC. DTS, symbolet, & DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.

HDMI HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

iHeartRADIO

iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er registrerte varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

© 2017 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Om ditt Lifestyle® SoundTouch®-system

Pakke ut systemet 7

Konfigurere kontrollkonsollen

Dette trenger du 8
Fra boks 1: 8
Innhold i esken: 8
Koble kontrollkonsollen til TVen 8
Koble lydkabelen til kontrollkonsollen 10
Koble kontrollkonsollen til strøm 10

Konfigurere Acoustimass®-modulen

Dette trenger du 11
Fra boks 2: 11
Fra esken: 11
Koble Acoustimass-modulen til kontrollkonsollen 11
Koble Acoustimass-modulen til strøm 12

Konfigurere høyttalerne

Dette trenger du 13
Fra boks 3: 13
Veiledning for høyttalerplassering 13
Eksempel på høyttalerplassering 13
Koble høyttalerne til Acoustimass®-modulen 14

Innhold

Starte systemet

Sette inn batterier i fjernkontrollen 16
Slå systemet på 16

Fullføre konfigurasjonen med UNIFY®

Dette trenger du 17
Fra boks 4: 17
Bruke TVen til å fullføre konfigurasjonen 17
Fullføre konfigurasjonen av SoundTouch® med appen 18
Tilleggselementer i interaktiv eske 18

Stell og vedlikehold

Feste gummiføttene 19
Feilsøking 19
Kontakte kundestøtte 19

Vedlegg: Bruke UNIFY® til å konfigurere SoundTouch®

Legge til systemet på Wi-Fi-nettverket 20
Laste ned og installere SoundTouch®-appen 20
Koble systemet til Wi-Fi®-nettverket 20
Legge systemet til en eksisterende SoundTouch®-konto 20

Ditt nye hjemmeunderholdningssystem omfatter en høyttalere, kontrollkonsoll, Acoustimass®-modul, trådløs SoundTouch®-adapter og en universalfjernkontroll.

Pakke ut systemet

Delene i det nye systemet ditt er pakket i fire nummererte bokser samt en liten boks som inneholder riktige strømledninger:

- 1 Kontrollkonsollboks
- 2 Boks for Acoustimass-modulen
- 3 Høyttalerboks
- 4 Interaktiv boks
- Strømledningsboks (brukes med boks 1 og 2)

Begynn med esken 1, pakk ut hver enkelt eske og klargjør innholdet før du pakker ut den neste.

Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose®-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Se kontaktarket i boks 4.

Oppbevar esken og emballasjen for transport eller oppbevaring av systemet.

Dette trenger du

Fra boks 1:

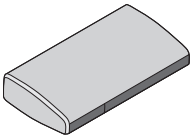
Konsoll


Strømtilførsel

Lydinngangskabel

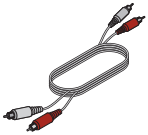
Stereolydkabel

ELLER

Optisk kabel

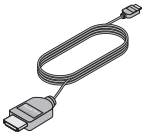
High Speed HDMI™-kabel

Innhold i esken:

Strømledning

Koble kontrollkonsollen til TVen

1. Plasser kontrollkonsollen på en plan, stabil flate nær TV-en.

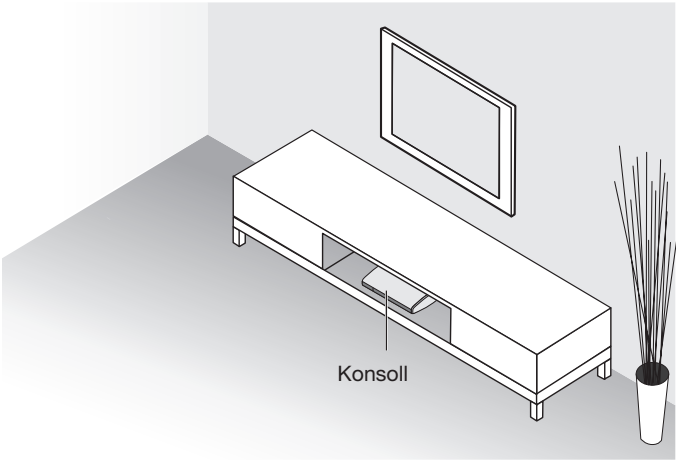

Merk: Inntil systemet er ferdig installert, plasserer du kontrollkonsollen slik at du har enkel tilgang til kontaktpanelet på baksiden.

2. Sett inn den ene enden av High-Speed HDMI™-kabelen inn i en HDMI-inngang på TVen.

Merknader:

- Hvis en HDMI-kabel allerede er koblet til en HDMI-kontakt på TVen, kan du koble fra den andre enden av denne kabelen.
- Hvis du skal vise 3D-innhold, bruker du den medfølgende High-Speed HDMI-kabelen.

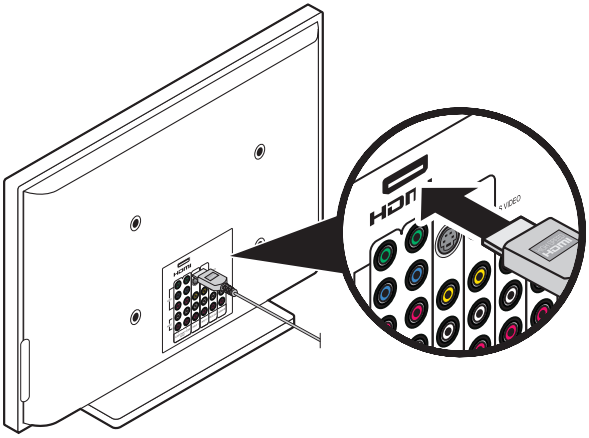

3. Sett den andre enden av HDMI-kabelen inn i kontakten **HDMI OUT Video to TV** på kontrollkonsollen.

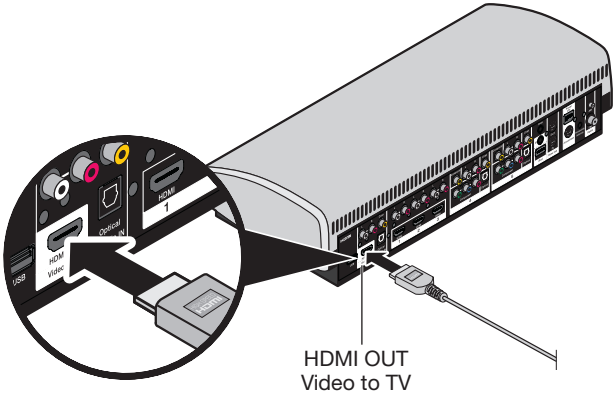

Koble lydkabelen til kontrollkonsollen

1. Sett inn én ende av lydinngangskabelen i **Audio OUT**-kontakten på kontrollkonsollen, med den flate overflaten og pilen på pluggen vendt opp.

   Merk: Ikke koble lydinngangskabelen til en Bose link-kontakt.

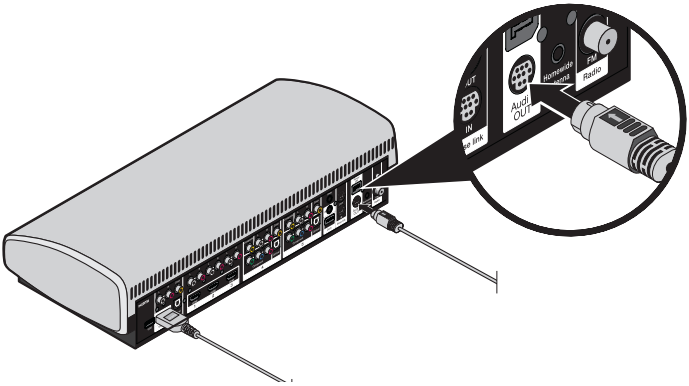

2. La den andre enden av lydinngangskabelen være tilgjengelig for konfigurasjon av Acoustimass®-modulen.

Koble kontrollkonsollen til strøm

1. Sett strømforsyningens ledning inn i **Power**-kontakten.

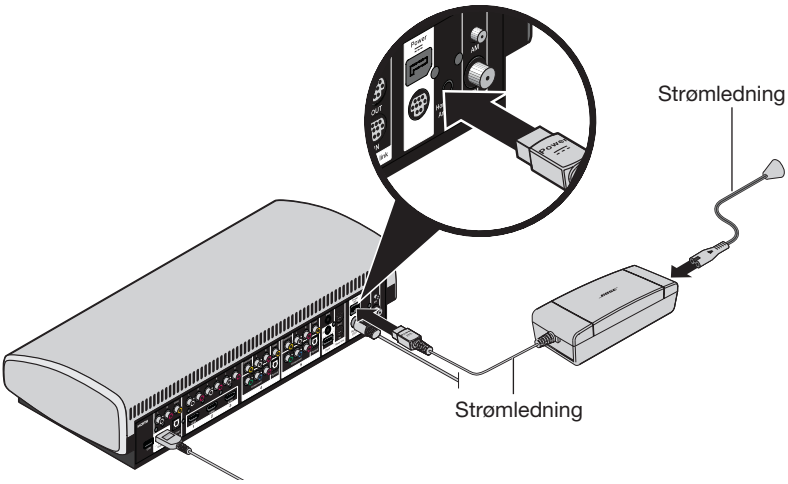

2. Ta ut strømledningen ut av esken .
3. Sett den ene enden av strømledningen inn i strømforsyningen.
4. Koble den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

Dette trenger du

Fra boks 2:

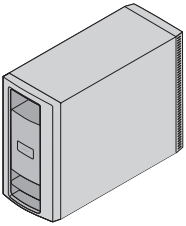

Acoustimass®-modul

Fra esken:

Strømledning

Koble Acoustimass-modulen til kontrollkonsollen

1. Plasser Acoustimass-modulen på gulvet i samme ende av rommet som TVen, nær en stikkontakt.

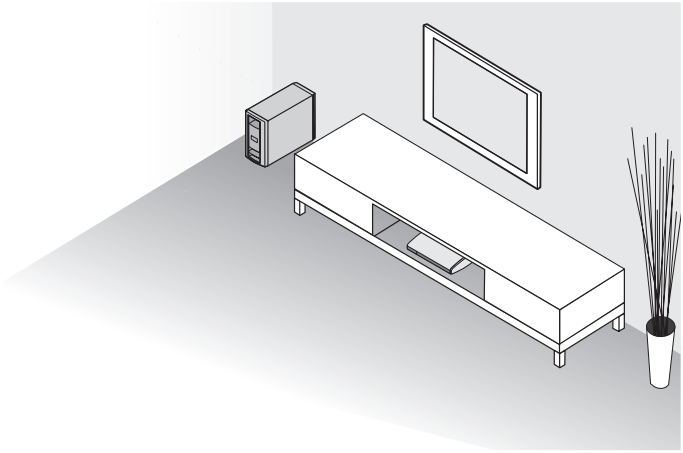

FORSIKTIG: IKKE plasser Acoustimass-modulen på forsiden eller baksiden.

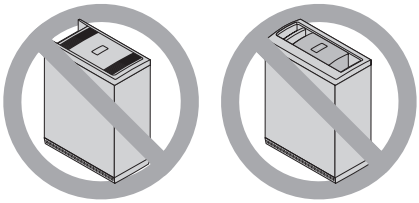

Konfigurere Acoustimass®-modulen

2. Legg modulen på siden, og finn kontaktpanelet.

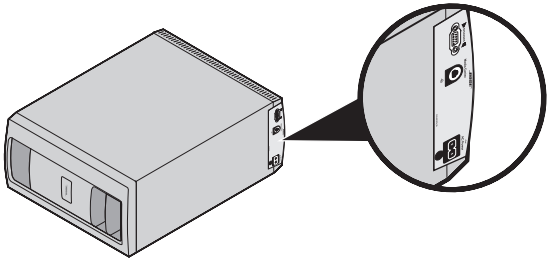

3. Sett inn én ende av lydinngangskabelen for kontrollkonsollen i **Media Center**-kontakten på Acoustimass-modulen, med den flate overflaten og pilen på pluggen vendt mot modulen.

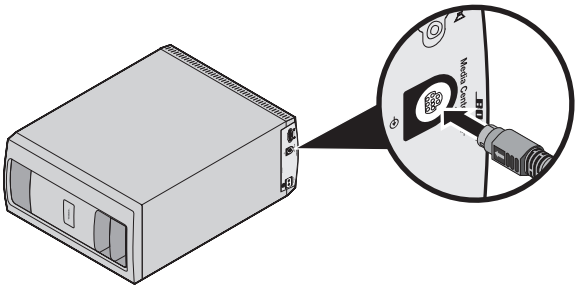

Koble Acoustimass-modulen til strøm

1. Ta strømledningen ut av esken .

2. Sett den ene enden av strømledningen inn i **AC Power**-kontakten på Acoustimass-modulen.

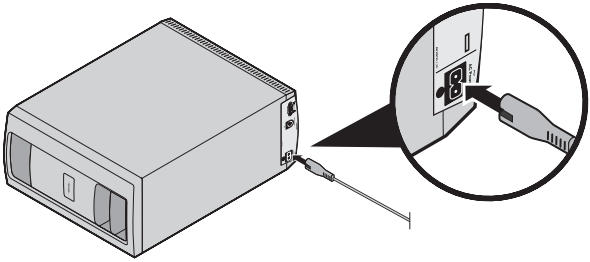

3. Plugg den andre enden av strømledningen inn i en stikkontakt.

Dette trenger du

Fra boks 3:

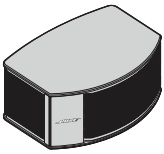
Venstre høyttaler

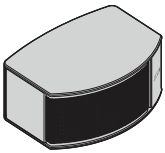
Høyre høyttaler

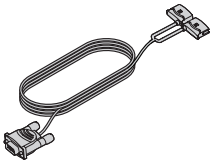
Høyttalerkabel

Veiledning for høyttalerplassering

- Plasser den venstre (**L**) høyttaleren til venstre for TVen og den høyre (**R**) høyttaleren til høyre..
- Ikke plasser høyttalerne lengre borte enn 1 m (3 fot) fra TVen, hvis det er mulig.
- Hvis høyttalerne plasseres i en lukket bokhylle, må du plassere dem nær forkanten av hyllen.
- Rett inn høyttalerne slik at de er vendt direkte mot lytteområdet.

Merk: Du kan plassere systemhøyttalerne på veggfester, bordstativ eller gulvstativ. Hvis du vil kjøpe dette tilbehøret, kan du kontakte den lokale Bose®-forhandleren eller gå til www.Bose.com.

Eksempel på høyttalerplassering

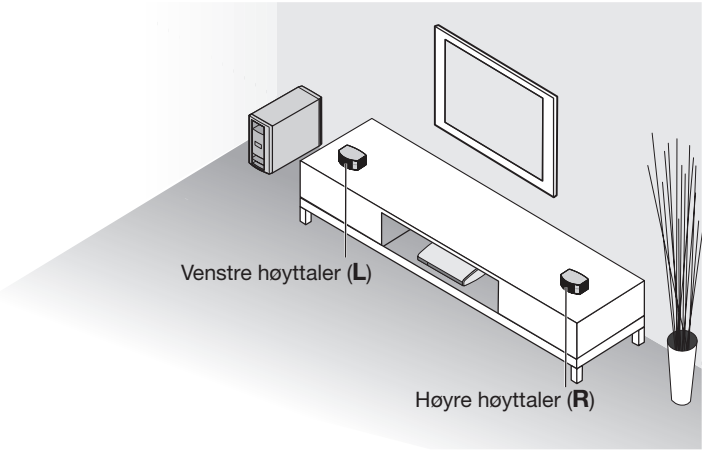

Koble høyttalerne til Acoustimass®-modulen

1. Skill høyttalerkabelen slik at hver plugg kan nå én høyttaler.

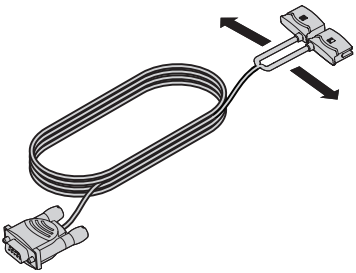

2. Sett **L**-pluggen inn i venstre (**L**) høyttaler.

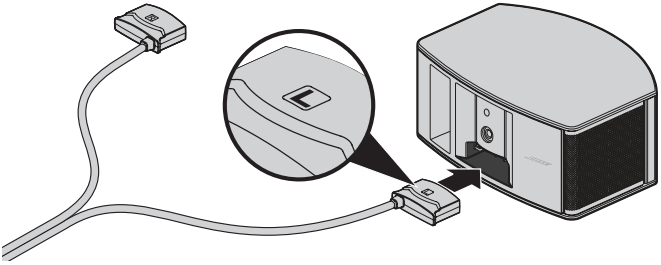

3. Sett **R**-pluggen inn i høyre (**R**) høyttaler.

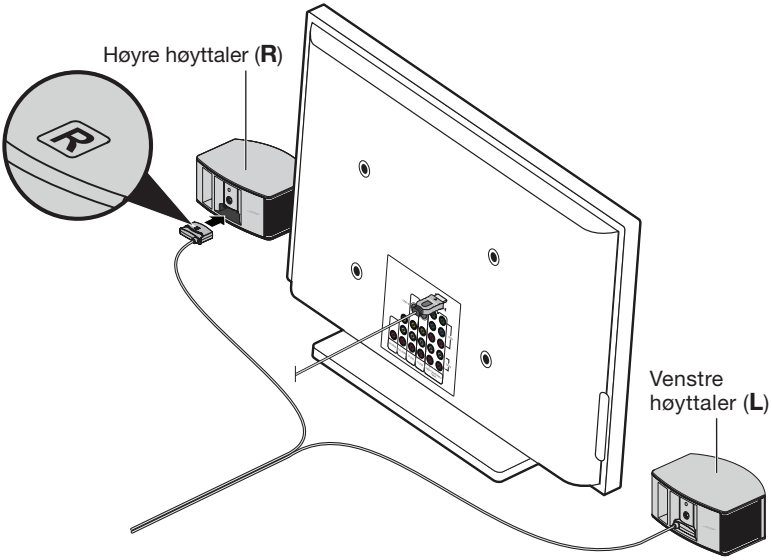

4. Sett den andre enden av høyttalerkabelen inn i **SPEAKERS**-kontakten på Acoustimass® modulen.

5. Trekk til alle tommelskruene.

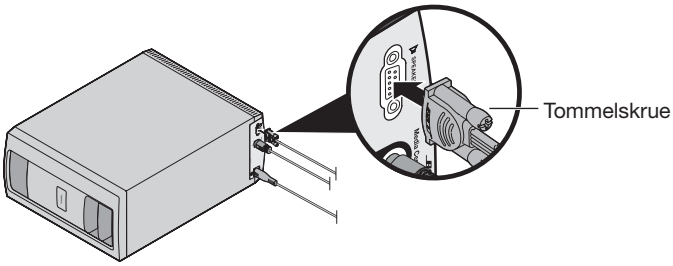

6. Plasser Acoustimass-modulen på sin endelige posisjon:

- Stående (BEST) eller på siden (ALTERNATIV).

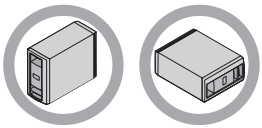

- Fronten vendt inn i rommet.
- Plasser minst 0,6 m (2 fot) fra TVen for å unngå magnetiske forstyrrelser i TV-bildet. Flytt den lengre bort hvis du fremdeles legger merke til forstyrrelser.

FORSIKTIG:

- Ikke plasser elektroniske medier, for eksempel video- og lydbånd, på eller ved siden av Acoustimass-modulen over lengre tid. Det magnetiske feltet rundt modulen kan slette noe eller alt innspilt materiale.
- IKKE BLOKKER ventilasjonsåpningene på modulen. Dette kan føre til at modulen overopphetes.

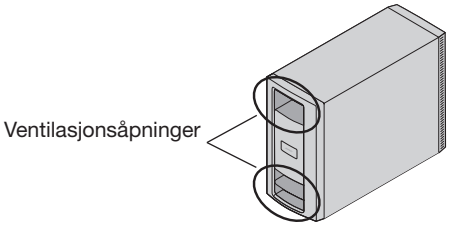

Sette inn batterier i fjernkontrollen

1. Skyv batteridekslet av fra baksiden av fjernkontrollen for å åpne det.

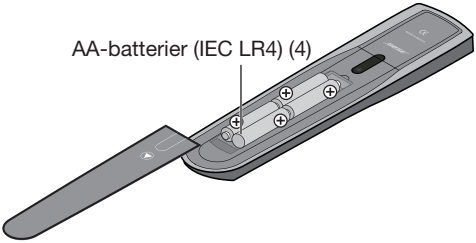

2. Sett inn fire AA-batterier (IEC LR6). Pass på at symbolene **+** og **-** på batteriene stemmer overens med **+** og **-** inni batteribrønnen.
3. Skyv batteridekslet tilbake på plass.

Slå systemet på

1. Trykk strømbryteren på kontrollkonsollen.

   Merk: Systemet sparer strøm når det fungerer i strømsparingsmodus når det er av, slik at det kan ta flere sekunder før det starter. Systemet er klar til bruk når indikatoren for systemstatus på konsollen endres fra blinkende til lysende grønn.

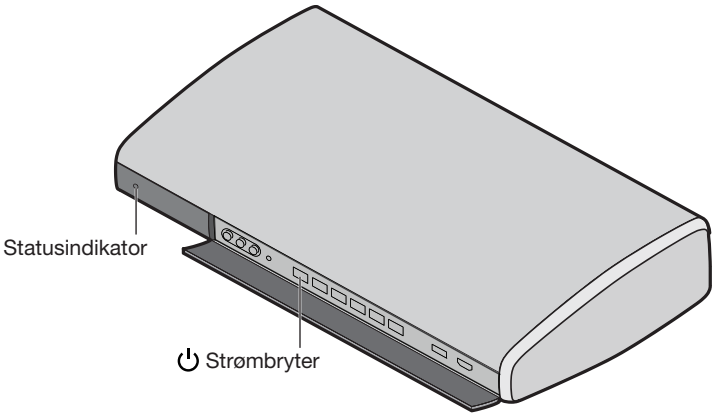

2. Slå TVen på.
3. Bruk fjernkontrollen for TVen til å bytte TV-inngangen til den som er koblet til Lifestyle® SoundTouch®-systemet.

Dette trenger du

Fra boks 4:

ADAPTiQ®-lydkalibreringssystem

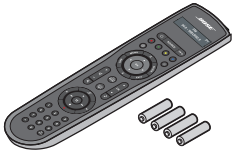

Fjernkontroll

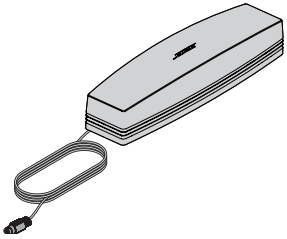

Trådløs SoundTouch® series II-adapter

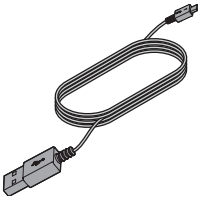

USB-kabel

Bruke TVen til å fullføre konfigurasjonen

Det intelligente integreringssystemet UNIFY veileder deg gjennom den første konfigurasjonen av systemet. Pass på at høyttalerne og Acoustimass®-modulen er plassert på sin endelige posisjon.

Følg instruksjonene på TV-skjermen for å fullføre følgende:

- Velge språket ditt.
- Kjør ADAPTiQ®-lydkalibreringssystemet.
- Koble den trådløse SoundTouch®-adapteren til systemet.
- Legg til et Wi-Fi®-nettverk ved hjelp av smarttelefon eller nettbrett.

  Merk: Hvis du ikke kan fullføre konfigurasjonen med en smarttelefon, kan du se ”Vedlegg: Bruke UNIFY® til å konfigurere SoundTouch®” på side 20.

- Koble til og konfigurere eksterne lyd-/videoenheter.
- Konfigurer Bose®-fjernkontrollen slik at den kan styre de tilkoblede enhetene.

Når du har fullført konfigurasjonen, kan du når som helst bruke UNIFY-systemet til å endre systemkonfigurasjonen. Se i brukerveiledningen.

Fullføre konfigurasjonen med UNIFY®

Fullføre konfigurasjonen av SoundTouch® med appen

UNIFY ber deg om å fullføre konfigurasjonen med SoundTouch®-appen. Når du kobler SoundTouch®-adapter til, må du installere appen eller legge systemet til en eksisterende SoundTouch®-konto. Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Tilleggselementer i interaktiv eske

Det kan hende du trenger de gjenstående elementene i den interaktive esken for å konfigurere Lifestyle® SoundTouch®-systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dette tilbehøret eller legger til andre enheter i systemet en annen gang, kan du se brukerveiledningen.

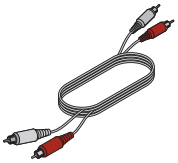

Stereolydkabel

Kabel for IR-sender

FM-antenne

Gummiføtter til Acoustimass®-modulen

Brukerveiledning

AM-antenne

USB-stasjon (bare til oppdatering av systemprogramvaren)

Feste gummiføttene

Fest de gummiføttene i esken **4**, til undersiden av Acoustimass®-modulen for å beskytte gulvet.

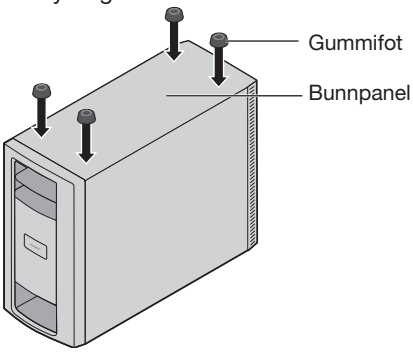

Vibrasjoner kan få høyttalerne til å bevege seg, spesielt på glatte overflater av glass eller høyglanspolert tre. Hvis du plasserer senterhøyttaleren på en slik overflate, kan du montere de medfølgende gummiføttene på undersiden av høyttaleren for bedre stabilitet.

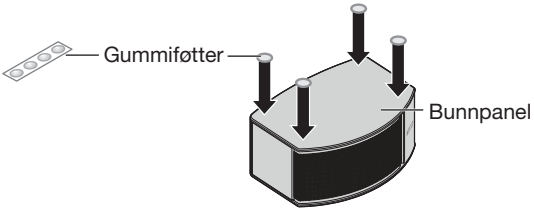

Feilsøking

Hvis du har problemer med konfigurasjonsprosessen, for eksempel enhetsfjernkontroller som ikke gjenkjennes eller en tilkoblingsfeil, kan du gå til UNIFY®-menyen eller endre del av systemoppsettet. Se i Endre systemoppsettet i brukerveiledningen for systemet.

Se i Feilsøking i brukerveiledningen for systemet.

Kontakte kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet:

- Gå til SoundTouch.com
- Kontakt kundestøtten hos Bose® Se kontaktarket i boks **4**.

Legge til systemet på Wi-Fi-nettverket

Du kan konfigurere den trådløse SoundTouch®-adapteren med Nettverksoppsett i UNIFY-menyen hvis du ikke kan fullføre konfigurasjonen med smarttelefon eller nettbrett.

1. Trykk **Setup** (Oppsett) på kontrollkonsollen.
2. Velg **Nettverkoppsett** i UNIFY-menyen.
3. Trykk **OK** på fjernkontrollen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til adapteren.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen

Hvis dette er første gang du konfigurerer et SoundTouch®-system, må du installere appen.

Last ned **Bose SoundTouch®-kontrollerappen** på smarttelefonen eller nettbrettet.

Bose® SoundTouch® controller app

- iOS-brukere: Last ned fra App Store
- Android™-brukere: Last ned fra Google Play™-butikken
- Amazon Kindle Fire-brukere: Last ned fra Amazon Appstore for Android

Koble systemet til Wi-Fi®-nettverket

Når du har installert appen, legger du systemet til nettverket:

1. Velg SoundTouch®-ikonet på smarttelefonen eller nettbrettet for å starte appen.
2. Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og lege til musikktjenester.

Legge systemet til en eksisterende SoundTouch®-konto

Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for et annet system, behøver du ikke å laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

1. Trykk på smarttelefonen eller nettbrettet for å åpne appen.
2. Velg **UTFORSK > INNSTILLINGER > Systemer > LEGG TIL SYSTEM**.

   Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości.

Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym, umieszczony na urządzeniu, wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tym podręczniku.

0–3

OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy dopasować szeroki bolec wtyczki przewodu zasilającego do szerokiego otworu gniazda sieciowego. Wtyczkę należy docisnąć do oporu.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.

PRZESTROGI:

- Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.
- Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane jest unikanie ekstremalnych poziomów głośności, zwłaszcza w przypadku korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas.

UWAGI:

- Etykieta produktu jest umieszczona na dolnym lub tylnym panelu obudowy.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Przewody głośnikowe i kable łączące dołączone do tego systemu nie zostały zatwierdzone do instalacji w ścianach. Właściwy typ przewodów i kabli wymaganych do instalacji w ścianach należy sprawdzić w lokalnych przepisach budowlanych.
- Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać te instrukcje.
2. Należy zachować te instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Nie wolno ograniczać skuteczności zabezpieczeń biegunowej lub uziemiającej wtyczki przewodu zasilającego. Wtyczka biegunowa wyposażona jest w dwa bolce zasilające o różnej szerokości. Wtyczka uziemiająca jest wyposażona w dwa bolce zasilające i trzeci bolec uziemienia. Szerszy bolec zasilający lub trzeci bolec uziemienia pełni funkcję zabezpieczającą. Jeżeli dostarczona wtyczka nie jest zgodna z używanym gniazdem sieciowym, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
10. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją, a zwłaszcza wtyczki, gniazda i złącza zainstalowane w urządzeniu.
11. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
12. Należy używać wyłącznie wózka, stojaka, statywu, uchwytu lub wspornika określonego przez producenta lub dostarczonego z urządzeniem. Jeżeli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć zranienia w przypadku przechylenia urządzenia.
13. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
14. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

廢電池請回收

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.

Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa	**Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki**					
	Ołów (Pb)	**Rtęć (Hg)**	**Kadm (Cd)**	**Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))**	**Polibromowany bifenyl (PBB)**	**Polibromowany difenyloeter (PBDE)**
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części z tworzyw szt.	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Kable	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami SJ/T 11364. O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Informacje prawne

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje.

Numery seryjne i modelu znajdują się na dolnym panelu produktu.

Model systemu Lifestyle® SoundTouch®: _____

Numer seryjny konsoli sterowania: _____

Numer seryjny modułu Acoustimass®: _____

Data zakupu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z tym podręcznikiem instalacji i instrukcją obsługi.

Data produkcji: Pierwsza pogrubiona cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „5” oznacza 2005 lub 2015 r.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store jest znakiem usługi firmy Apple Inc.

Amazon, Kindle i Fire są znakami towarowymi firmy Amazon, Inc. lub jej spółek zależnych.

Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są znakami towarowymi organizacji Blu-ray Disc Association.

Słowo, znak i logo *Bluetooth*® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez Bose Corporation na mocy odpowiedniej licencji.

DOLBY TRUEHD Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

dts Digital Surround Informacje dotyczące patentów DTS znajdują się pod adresem http://patents.dts.com. Wyprodukowano na mocy licencji udzielonej przez Digital Theater Systems, INC. Znak DTS i jego symbol oraz znak & DTS i jego symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS Digital Surround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA i innych krajach.

iHeartRADIO

iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify podlegające licencjom innych firm, które są dostępne w tym miejscu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

© 2017 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

O systemie Lifestyle® SoundTouch®

Rozpakowanie systemu 7

Instalacja konsoli sterowania

Co jest potrzebne 8
Z pudełka 1: 8
Z pudełka : 8
Podłączanie konsoli sterowania do telewizora 8
Podłączanie wejściowego kabla audio do konsoli sterowania 10
Podłączanie zasilania konsoli sterowania 10

Instalacja modułu Acoustimass®

Co jest potrzebne 11
Z pudełka 2: 11
Z pudełka : 11
Podłączanie modułu Acoustimass do konsoli sterowania 11
Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania 12

Instalacja głośników

Co jest potrzebne 13
Z pudełka 3: 13
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia głośników 13
Przykładowe umiejscowienie głośników 13
Podłączanie głośników do modułu Acoustimass® 14

Spis treści

Uruchamianie systemu

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania..... 16
Włączanie systemu..... 16

Konfiguracja za pomocą systemu UNIFY®

Co jest potrzebne..... 17
Z pudełka 4:..... 17
Użycie telewizora do ukończenia konfiguracji..... 17
Konfiguracja systemu SoundTouch® za pomocą alikacji 18
Dodatkowe elementy z pudełka z elementami interaktywnymi..... 18

Konserwacja

Mocowanie gumowych podkładek..... 19
Rozwiązywanie problemów 19
Kontakt z Działem Obsługi Klientów 19

Załącznik: Użycie systemu UNIFY® do konfiguracji systemu SoundTouch®

Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi® 20
Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch®..... 20
Podłączanie systemu do sieci Wi-Fi® 20
Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch®..... 20

W skład tego nowego systemu rozrywki domowej wchodzą głośniki, konsola sterowania, moduł Acoustimass®, moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch® oraz uniwersalny pilot zdalnego sterowania.

Rozpakowanie systemu

Elementy systemu są zapakowane w cztery ponumerowane pudełka oraz małe opakowanie zawierające odpowiednie przewody zasilające:

- 1 Pudełko z konsolą sterowania
- 2 Pudełko z modułem Acoustimass
- 3 Pudełko z głośnikami
- 4 Pudełko z elementami interaktywnymi
- Pudełko z przewodami zasilającymi (używane z pudełkami 1 i 2)

Rozpoczynając od pudełka 1, rozpakuj każde opakowanie i połącz jego elementy przed rozpakowaniem kolejnego pudełka.

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w pudełku 4.

Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.

Co jest potrzebne

Z pudełka 1:

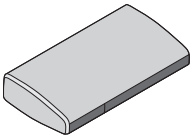

Konsola sterowania



Zasilacz sieciowy

Kabel wejściowy audio

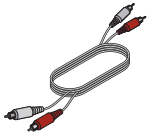

Kabel stereofoniczny audio

LUB

Kabel optyczny

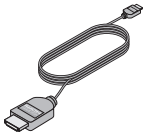

Kabel HDMI™ typu high-speed

Z pudełka :

Przewód zasilający

Podłączanie konsoli sterowania do telewizora

1. Ustaw konsolę sterowania na płaskiej i stabilnej powierzchni w pobliżu odbiornika TV.

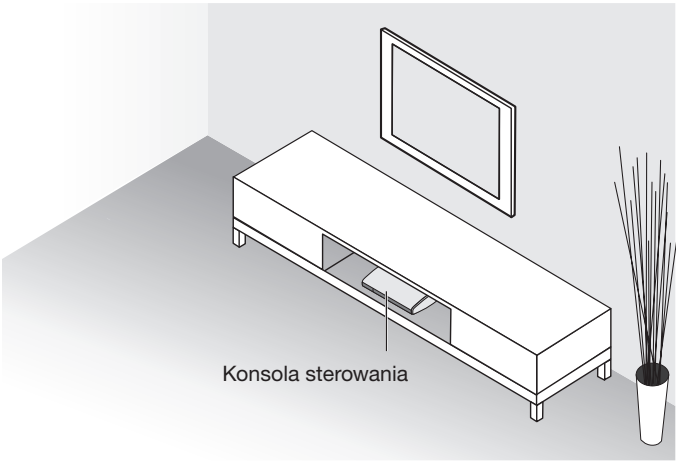

Uwaga: Do momentu całkowitego zainstalowania systemu ustaw konsolę sterowania tak, aby ułatwić dostęp do tylnego panelu złączy.

2. Podłącz jeden koniec kabla HDMI™ typu high-speed do złącza HDMI IN w telewizorze.

Uwagi:

- Jeżeli do złącza HDMI odbiornika TV jest już podłączony kabel HDMI, można odłączyć jego drugi koniec i użyć tego kabla.
- Jeśli zamierzasz oglądać zawartość w 3D, należy użyć dostarczonego w zestawie kabla HDMI typu high-speed.

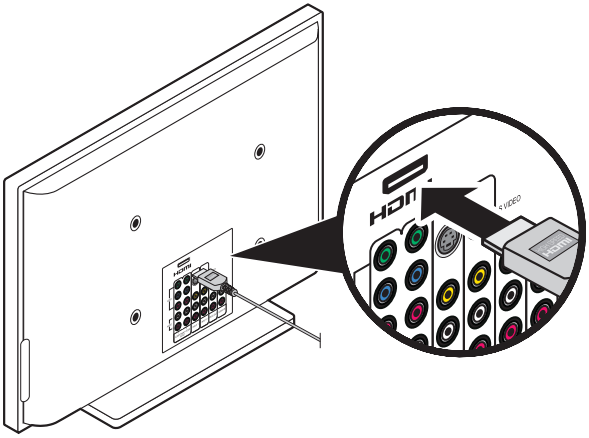

3. Podłącz drugą wtyczkę przewodu HDMI do złącza **HDMI OUT Video to TV** w konsoli sterowania.

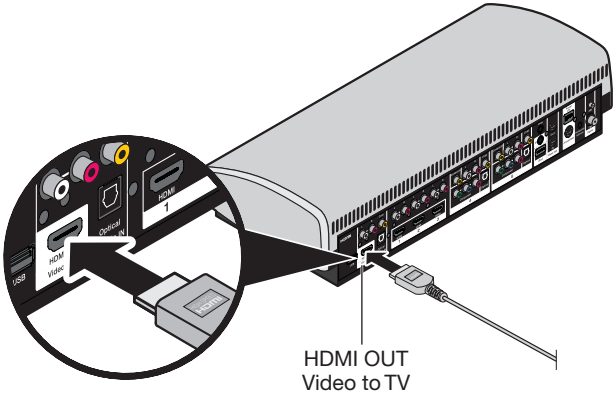

Podłączanie wejściowego kabla audio do konsoli sterowania

1. Wsuń jeden koniec kabla wejściowego audio do złącza **Audio OUT** konsoli sterowania w taki sposób, by płaska powierzchnia i strzałka na wtyczce były skierowane w górę.

   Uwaga: Nie podłączaj kabla wejściowego audio do złącza Bose link.

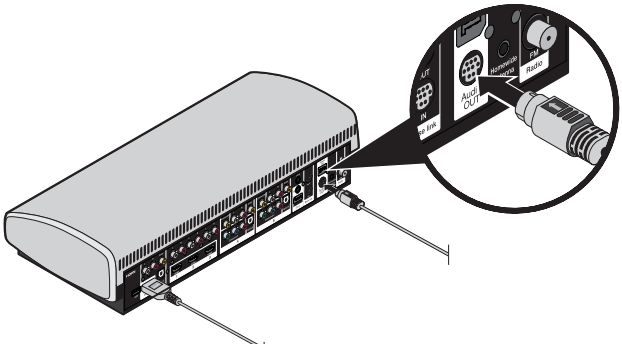

2. Pozostaw drugi koniec wejściowego kabla audio dostępny do konfiguracji modułu Acoustimass®.

Podłączanie zasilania konsoli sterowania

1. Podłącz przewód zasilacza do złącza **Power**.

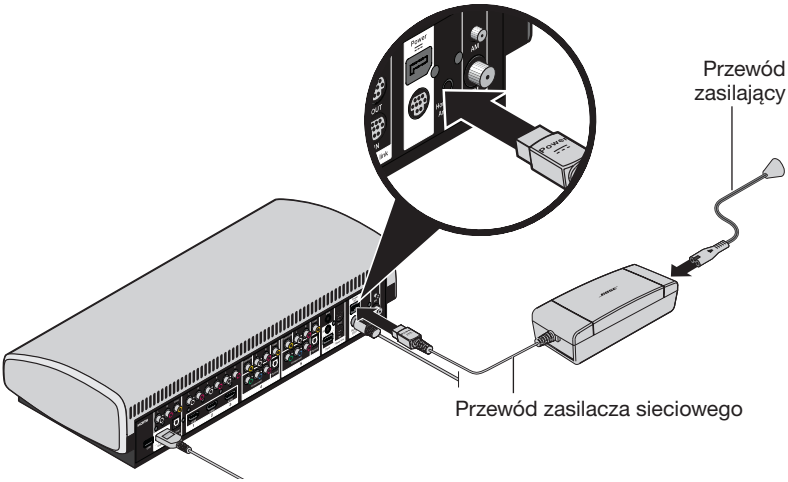

2. Wyjmij przewód zasilający z pudełka .
3. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do zasilacza.
4. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

Co jest potrzebne

Z pudełka 2:

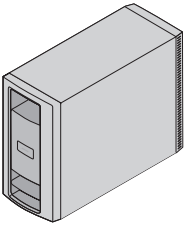

Moduł Acoustimass®

Z pudełka :

Przewód zasilający

Podłączanie modułu Acoustimass do konsoli sterowania

1. Ustaw moduł Acoustimass na podłodze w tej samej części pomieszczenia, w której znajduje się odbiornik TV oraz w pobliżu gniazda sieci elektrycznej.

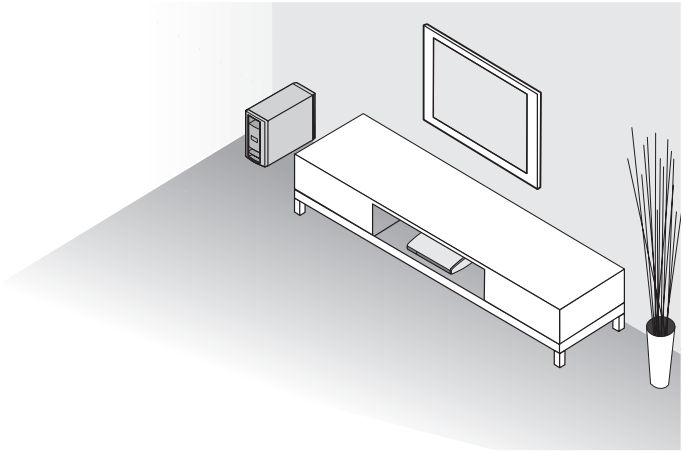

PRZESTROGA: NIE NALEŻY stawiać modułu Acoustimass na przedniej lub tylnej ściance.

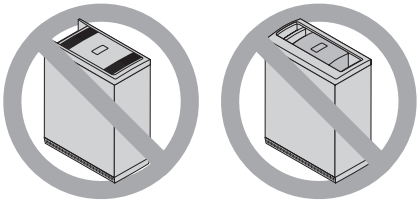

2. Połóż moduł na boku i znajdź panel złączy.

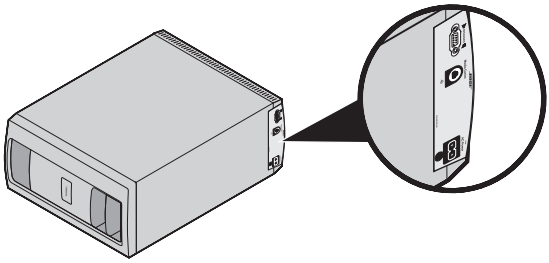

3. Wsuń kabel wejściowy audio podłączony do konsoli sterowania do złącza **Media Center** modułu Acoustimass w taki sposób, by płaska powierzchnia i strzałka były skierowane ku przedniej stronie modułu.

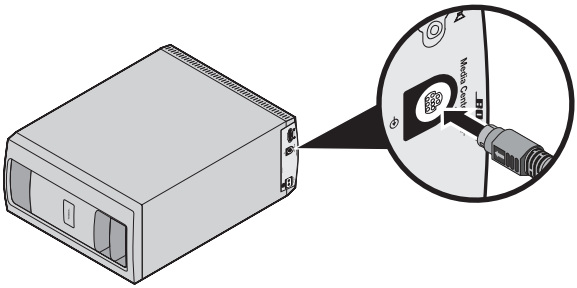

Podłączanie modułu Acoustimass do zasilania

1. Wyjmij przewód zasilający z pudełka .

2. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza **AC Power** w module Acoustimass.

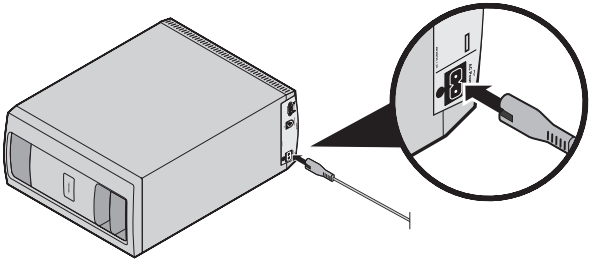

3. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.

Co jest potrzebne

Z pudełka 3:

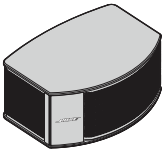
Lewy głośnik

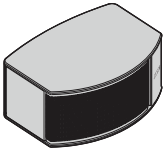
Prawy głośnik

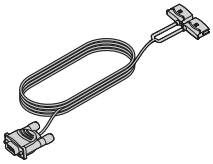
Kabel głośnika

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia głośników

- Umieść lewy głośnik (**L**) po lewej stronie odbiornika TV, a prawy głośnik (**R**) po jego prawej stronie.
- Umieść głośniki w odległości 1 m od telewizora, jeśli to możliwe.
- W przypadku umieszczania głośników na półce należy ustawić je przy przedniej krawędzi.
- Głośniki należy skierować prosto w stronę obszaru słuchania.

Uwaga: Głośniki systemu można zamocować na uchwytach ściennych, ustawić na stojakach stołowych lub stojakach podłogowych. Aby kupić te akcesoria, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose® lub odwiedzić witrynę www.Bose.com

Przykładowe umiejscowienie głośników

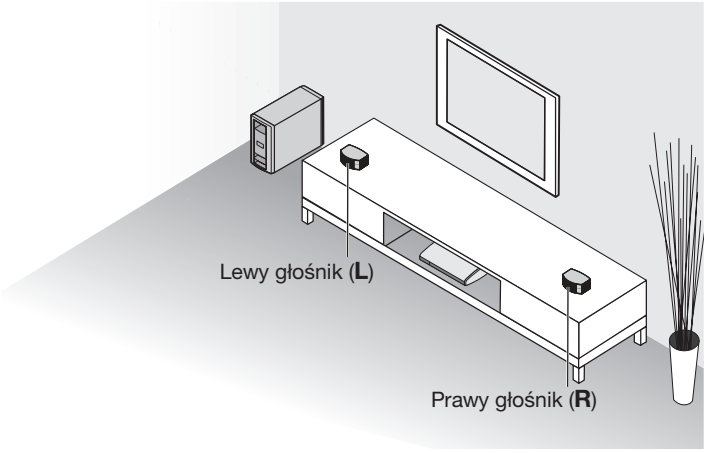

Podłączanie głośników do modułu Acoustimass®

1. Rozdziel kabel głośników tak, aby możliwe było podłączenie wtyczek do obu głośników.

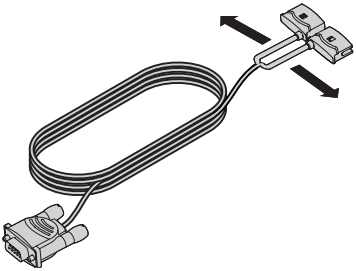

2. Podłącz wtyczkę **L** do lewego głośnika (**L**).

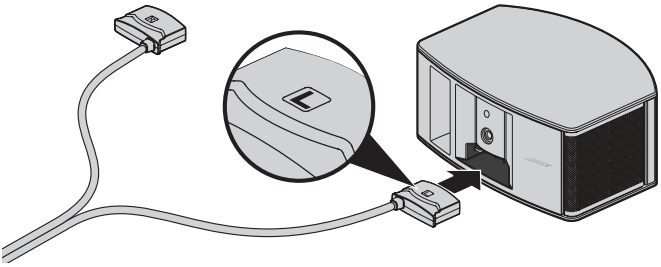

3. Podłącz wtyczkę **R** do prawego głośnika (**R**).

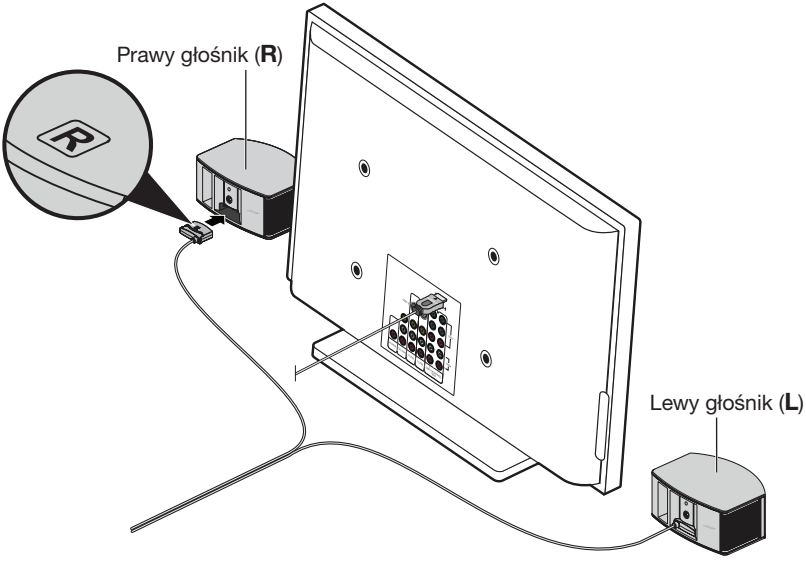

4. Podłącz drugi koniec kabla głośników do złącza **SPEAKERS** w module Acoustimass®.

5. Dokręć każdą ze śrub motylkowych.

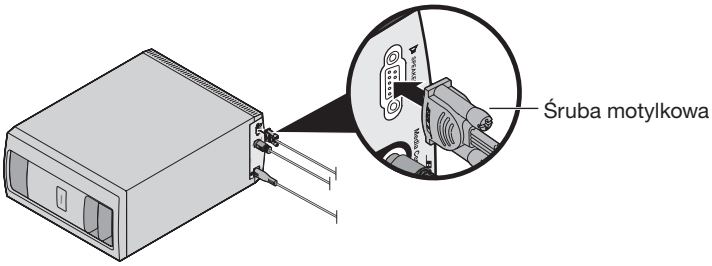

6. Ustaw moduł Acoustimass w położeniu końcowym:

- Pionowo (OPTYMALNIE) lub na boku (OPCJONALNIE).

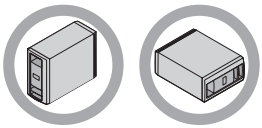

- Przednim otworem skierowanym w stronę pomieszczenia.
- Co najmniej 6 m od odbiornika TV, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych obrazu na odbiorniku TV. Zwiększ odległość, jeśli pojawią się zakłócenia.

PRZESTROGI:

- Nie należy na dłuższy czas pozostawiać nośników danych, takich jak kasety wideo lub audio na module Acoustimass lub w jego pobliżu. Pole magnetyczne występujące wokół modułu może spowodować usunięcie nagranej zawartości.
- NIE NALEŻY blokować otworów wentylacyjnych z tyłu modułu. Może to spowodować przegrzanie.

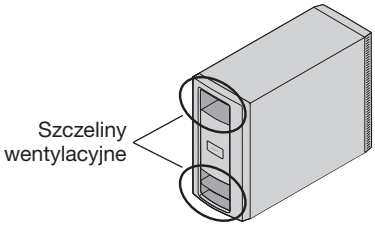

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Przesuń pokrywę, aby otworzyć zasobnik na baterie w tylnej części pilota.

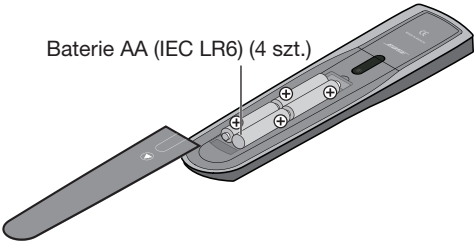

2. Włóż cztery baterie AA (IEC LR6). Ułóż bieguny baterii oznaczone symbolami **+** i **–** zgodnie z oznaczeniami **+** i **–** wewnątrz komory.
3. Wsuń pokrywę zasobnika na baterie na miejsce.

Włączanie systemu

1. Naciśnij przycisk zasilania na konsoli sterowania.

   Uwaga: System, kiedy jest wyłączony, działa w trybie oszczędzania energii, aby zmniejszyć zużycie prądu, więc jego uruchomienie może potrwać kilka sekund. System jest gotowy do użytku, gdy wskaźnik stanu systemu na konsoli przestanie migać i zacznie świecić na zielono.

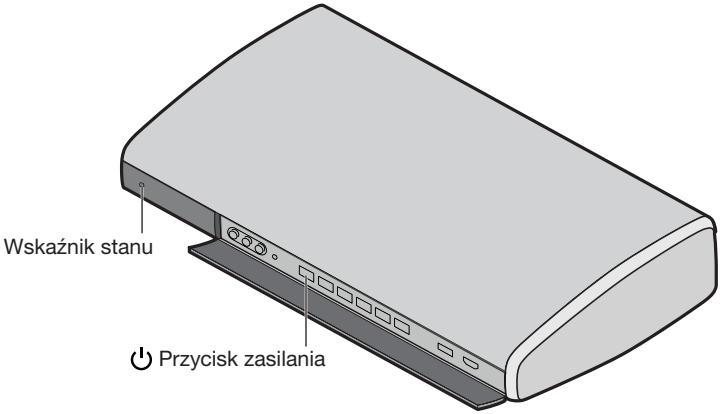

2. Włącz telewizor.
3. Korzystając z pilota zdalnego sterowania odbiornika TV zmień wejście odbiornika TV na to, które jest podłączone do systemu Lifestyle® SoundTouch®.

Co jest potrzebne

Z pudełka 4:

Zestaw słuchawkowy systemu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®

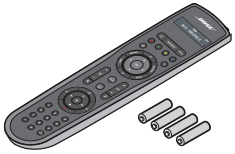

Pilot zdalnego sterowania

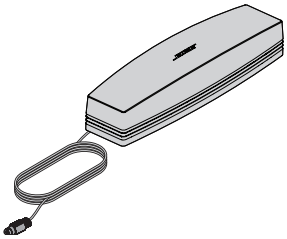

Moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch® seria II

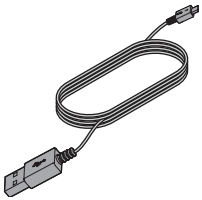

Kabel USB

Użycie telewizora do ukończenia konfiguracji

Inteligentny system integracji UNIFY przeprowadza użytkownika przez proces początkowej konfiguracji systemu. Sprawdź, czy głośniki i moduł Acoustimass® są ustawione w docelowym położeniu.

Należy kierować się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, by zakończyć poniższe etapy konfiguracji:

- Wybór odpowiedniego języka.
- Uruchomienie systemu kalibracji dźwięku ADAPTiQ®.
- Podłączanie modułu komunikacji bezprzewodowej SoundTouch® do systemu.
- Dodanie sieci Wi-Fi® przy użyciu smartfonu lub tabletu.

  Uwaga: Jeśli nie możesz pomyślnie przeprowadzić konfiguracji za pomocą smartfona lub tabletu, patrz sekcja „Załącznik: Użycie systemu UNIFY® do konfiguracji systemu SoundTouch®” na stronie 20.

- Podłączenie i skonfigurowanie zewnętrznych urządzeń audio/wideo.
- Konfiguracja pilota firmy Bose® w celu obsługi podłączonych urządzeń.

Po ukończeniu konfiguracji można w dowolnej chwili użyć systemu UNIFY do zmiany ustawień systemu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Konfiguracja systemu SoundTouch® za pomocą alikacji

System UNIFY wyświetla monit o ukończenie konfiguracji za pomocą aplikacji SoundTouch®. Po podłączeniu modułu SoundTouch® należy zainstalować aplikację lub dodać system do istniejącego konta SoundTouch®. Postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi w aplikacji, aby przeprowadzić instalację.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Dodatkowe elementy z pudełka z elementami interaktywnymi

W celu skonfigurowania systemu Lifestyle® SoundTouch® może zaistnieć potrzeba użycia elementów z pudełka z elementami interaktywnymi. Więcej informacji na temat korzystania z tych akcesoriów lub późniejszego dodawania kolejnych urządzeń do systemu zawiera instrukcja obsługi.

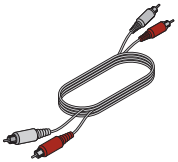

Kabel stereofoniczny audio

Kabel nadajnika podczerwieni

Antena FM

Gumowe podkładki pod moduł Acoustimass®

Instrukcja obsługi

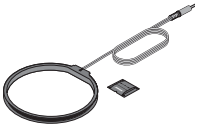

Antena AM

Pamięć USB (jedynie do aktualizacji oprogramowania systemu)

Mocowanie gumowych podkładek

Przymocuj gumowe podkładki znajdujące się w pudełku **4** do dolnego panelu modułu Acoustimass®, aby zabezpieczyć podłogę.

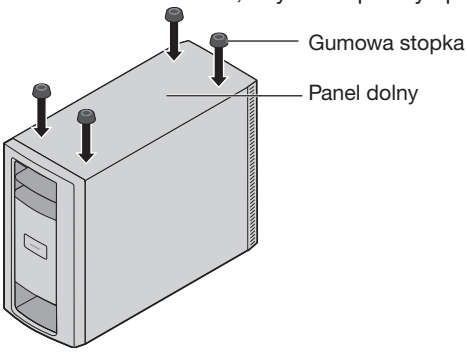

Wibracje mogą być przyczyną przesunięcia głośników, zwłaszcza w przypadku gładkich powierzchni, takich jak szkło lub polerowane drewno. W przypadku umieszczenia głośnika centralnego na takiej powierzchni można przymocować dostarczone gumowe podkładki do dolnej części głośnika, aby zapewnić większą stabilność.

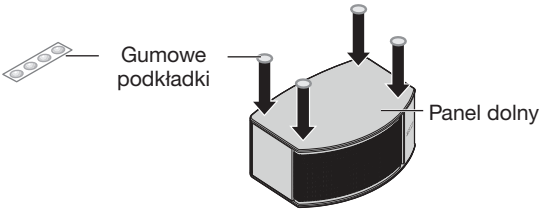

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z konfiguracją, na przykład nierozpoznania pilota urządzenia lub błędu połączenia, przejdź do menu UNIFY®, aby skorygować lub zmienić część ustawień konfiguracji. Patrz sekcja „Zmiana konfiguracji systemu” w instrukcji obsługi systemu.

Należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” instrukcji obsługi systemu.

Kontakt z Działem Obsługi Klientów

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu:

- Odwiedź stronę SoundTouch.com
- Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w pudełku **4**.

Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®

Jeśli nie możesz przeprowadzić konfiguracji przy pomocy smartfona lub tabletu, możesz skonfigurować moduł komunikacji bezprzewodowej SoundTouch® przy użyciu Konfiguracji Sieci w menu UNIFY.

1. Naciśnij przycisk **Setup** na konsoli sterowania.
2. Wybierz opcję **Konfiguracja sieci** w menu UNIFY.
3. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć moduł.

Pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch®.

Podczas pierwszej konfiguracji systemu SoundTouch® należy zainstalować aplikację.

Pobierz na smartfonie lub tablecie **aplikację sterującą SoundTouch®** firmy Bose.

Bose® SoundTouch® controller app

- Użytkownicy systemu iOS: do pobrania w sklepie App Store
- Użytkownicy systemu Android™: do pobrania w sklepie Google Play™
- Użytkownicy urządzeń Amazon Kindle Fire: do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android

Podłączanie systemu do sieci Wi-Fi®

Po zainstalowaniu aplikacji dodaj system do sieci:

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę SoundTouch®, aby uruchomić aplikację.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby zakończyć konfigurację, włącznie z utworzeniem konta SoundTouch® oraz dodaniem biblioteki muzycznej i usług muzycznych.

Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch®

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch®.

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę, aby uruchomić aplikację.
2. Wybierz kolejno opcje **EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy > DODAJ SYSTEM.**

   Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Instruções de segurança importantes

Leia atentamente este manual do proprietário e guarde-o para referência futura.

O símbolo de raio com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de tensão não isolada e perigosa no compartimento do sistema cuja magnitude é suficiente para constituir risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero, marcado no sistema, tem a finalidade de alertar o usuário para a presença de instruções importantes de operação e manutenção neste manual do proprietário.

0–3

ADVERTÊNCIA: Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.

ADVERTÊNCIAS:

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto à chuva ou à umidade.
- Não exponha este equipamento a goteiras ou respingos, nem coloque objetos de conteúdo líquido, como vasos, sobre ou próximo ao equipamento. Assim como qualquer produto eletrônico, tenha cuidado para não derramar líquido em qualquer componente do sistema. Líquidos podem provocar falhas e/ou perigo de incêndio.
- A fim de evitar choques elétricos, faça coincidir a lâmina larga da ficha do cabo de alimentação com a ranhura mais larga da tomada de parede da rede de CA. Insira por completo.
- Não coloque qualquer fonte de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.

CUIDADOS:

- Não faça qualquer modificação no sistema ou nos acessórios. Alterações não autorizadas podem comprometer a segurança, a conformidade com as normas e o desempenho do sistema.
- A exposição prolongada a música alta pode provocar danos auditivos. É melhor evitar o volume máximo ao usar fones de ouvido, especialmente durante longos períodos.

NOTAS:

- O rótulo do produto encontra-se na parte de baixo ou de trás do produto.
- Quando o plugue do cabo de força ou o conector do aparelho for utilizado como dispositivo de desconexão, tal dispositivo deverá permanecer prontamente operável.
- O produto deve ser usado em ambientes fechados. Ela não foi projetada nem testada para uso em ambientes externos, em veículos de recreação ou em barcos.
- Este produto deve ser utilizado somente com a fonte de alimentação fornecida com o mesmo.
- Os cabos de colunas e de interligação incluídos com o sistema não estão aprovados para instalação por dentro das paredes. Consulte a legislação local de construção civil para saber qual o tipo correto de cabos para instalação no interior das paredes.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este equipamento perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Não anule o objetivo de segurança da tomada do tipo polarizada ou tipo de aterramento. Uma tomada polarizada tem duas lâminas, com uma mais larga do que a outra. Uma tomada de tipo de aterramento tem duas lâminas com uma terceira ponta de aterramento. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se o plugue fornecido não encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada antiga.
10. Proteja o cabo de alimentação para evitar que ele seja pisado ou danificado, particularmente próximo aos plugues, às tomadas e no ponto onde saem dos equipamentos.
11. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendida com o aparelho. Se utilizar um carrinho, tenha cuidado quando o deslocar com o aparelho para evitar que bascule e possa causar ferimentos.
13. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
14. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de alguma forma, tal como se o cabo ou a ficha de alimentação tiverem sido danificados, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

廢電池請回收

Descarte as pilhas de forma responsável, de acordo com os regulamentos locais Não as incinere.

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 1999/5/EC e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance.

Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos						
Nome da peça	**Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos**					
	Chumbo (Pb)	**Mercúrio (Hg)**	**Cádmio (Cd)**	**Hexavalente (CR(VI))**	**Bifenilos polibromados (PBB)**	**Éter difenílico polibromado (PBDE)**
Placas de circuitos integrados	X	O	O	O	O	O
Peças metálicas	X	O	O	O	O	O
Peças de plástico	O	O	O	O	O	O
Alto-falantes	X	O	O	O	O	O
Cabos	X	O	O	O	O	O
Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364. O: Indica que esta substância considerada perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite da norma GB/T 26572.						
X: Indica que esta substância considerada perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite da norma GB/T 26572.						

Informações regulamentares

Preencha e guarde para referência futura.

Os números de série e de modelo encontram-se no painel inferior do produto.

Modelo Lifestyle® SoundTouch®: _____

Número de série do console de controle: _____

Número de série do Acoustimass®: _____

Data da compra: _____

Guarde a nota fiscal junto a este Guia de instalação e ao Guia de operação.

Data de fabricação: O primeiro dígito em negrito no número de série indica o ano de fabricação: "5" corresponde a 2005 ou 2015.

Importador na China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importador em Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Amazon, Kindle e Fire são marcas comerciais da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc.

Blu-ray Disc™ e Blu-ray™ são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Para patentes da DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da Digital Theater Systems, INC. DTS, o Símbolo, e DTS e o Símbolo juntos são marcas comerciais registradas, e DTS Digital Surround é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

SoundTouch e o design de nota Wi-Fi são marcas registradas da Bose Corporation nos EUA e em outros países.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

© 2017 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Sobre seu sistema Lifestyle® SoundTouch®

Desembalando o sistema 7

Configuração do console de controle

Do que você precisa 8
Da caixa 1: 8
Da caixa : 8
Conexão do console de controle à sua TV 8
Conexão do cabo de entrada de áudio ao console de controle 10
Conexão do console de controle à alimentação 10

Configuração do módulo Acoustimass®

Do que você precisa 11
Da caixa 2: 11
Da caixa : 11
Conexão do módulo Acoustimass ao console de controle 11
Conexão do módulo Acoustimass à alimentação 12

Configuração dos alto-falantes

Do que você precisa 13
Da caixa 3: 13
Diretrizes de posicionamento dos alto-falantes 13
Exemplo de posicionamento dos alto-falantes 13
Conexão dos alto-falantes ao módulo Acoustimass® 14

Sumário

Começar a usar o sistema

Colocação das pilhas do controle remoto 16
Ligando o sistema 16

Configuração com o UNIFY®

Do que você precisa 17
Da caixa 4: 17
Usando sua TV para concluir a configuração 17
Configuração do SoundTouch® com o aplicativo 18
Itens adicionais da caixa interativa..... 18

Cuidados e manutenção

Como acoplar os pés de borracha..... 19
Solução de problemas 19
Entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente 19

Apêndice: Usando o UNIFY® para configurar o SoundTouch®

Adicionando o sistema à sua rede Wi-Fi® 20
Baixe e instale o aplicativo SoundTouch® 20
Conecte o sistema à sua rede Wi-Fi® 20
Como adicionar o sistema a uma conta existente do SoundTouch® 20

Seu novo sistema de entretenimento inclui alto-falantes, um console de controle, um módulo Acoustimass®, um adaptador sem fio SoundTouch® e um controle remoto universal.

Desembalando o sistema

As peças de seu novo sistema estão embaladas em quatro caixas numeradas e em mais uma pequena caixa contendo os devidos cabos de alimentação:

- 1 Caixa do console de controle
- 2 Caixa do módulo Acoustimass
- 3 Caixa dos alto-falantes
- 4 Caixa interativa
- Caixa do cabo de alimentação (usada com as caixas 1 e 2)

Começando pela Caixa 1, abra cada uma das caixas e configure seus conteúdos antes de abrir a próxima.

Observação: Se parte do sistema estiver danificada, não o utilize. Fale com seu fornecedor autorizado Bose® ou com o atendimento ao cliente da Bose. Consulte a folha de contatos na Caixa 4.

Guarde a embalagem e os materiais de embalagem para transportar ou armazenar o sistema.

Do que você precisa

Da caixa 1:

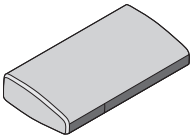
Console de controle


Fonte de alimentação

Cabo de entrada de áudio

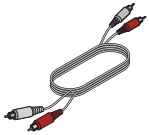
Cabo de áudio estéreo

OU

Cabo óptico

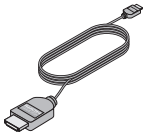
Cabo HDMI™ High Speed

Da caixa :

Cabo de alimentação

Conexão do console de controle à sua TV

1. Coloque o console de controle em uma superfície plana e estável perto de sua TV.

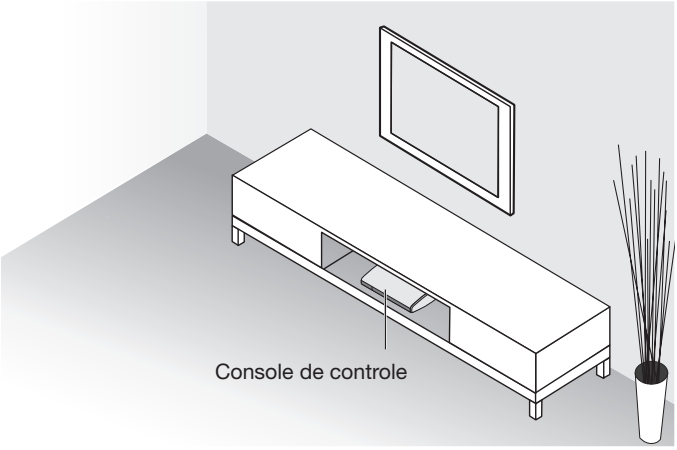

Observação: Até que o sistema esteja completamente instalado, mantenha o console de controle em uma posição que permita o fácil acesso ao seu painel de conectores traseiro.

2. Insira uma extremidade do cabo HDMI™ High Speed em um conector HDMI IN de sua TV.

Observações:

- Caso já haja um cabo HDMI inserido em um conector HDMI de sua TV, você pode desconectar a outra extremidade e usar esse cabo.
- Caso esteja pensando em visualizar conteúdo 3D, use o cabo HDMI High Speed fornecido.

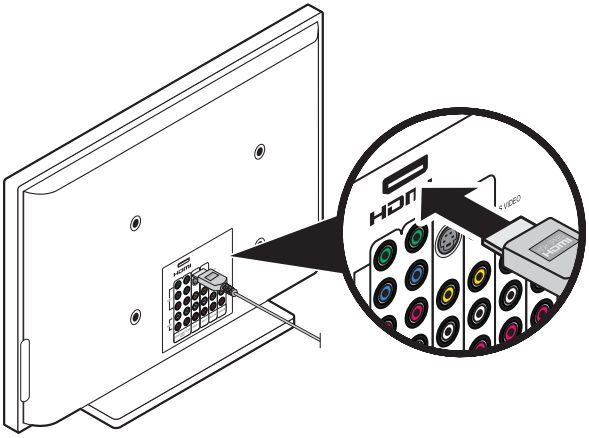

3. Insira a outra extremidade do cabo HDMI no conector **HDMI OUT Video to TV** no console de controle.

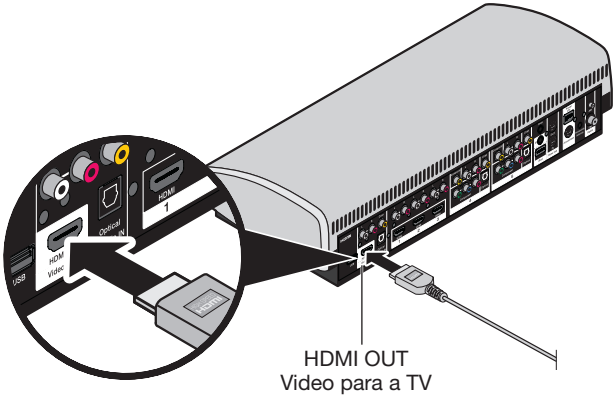

Conexão do cabo de entrada de áudio ao console de controle

1. Insira uma extremidade do cabo de entrada de áudio no conector **Audio OUT** do console de controle com a superfície plana e a seta do plugue viradas para cima.

   Observação: Não conecte o cabo de entrada de áudio a um conector Bose link.

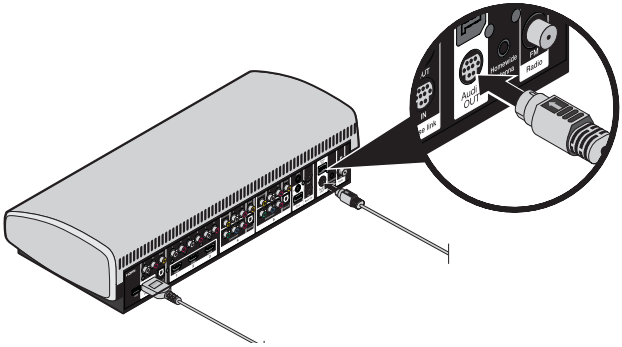

2. Deixe a outra extremidade do cabo de entrada de áudio disponível para a configuração do módulo Acoustimass®.

Conexão do console de controle à alimentação

1. Insira o cabo da fonte de alimentação no conector **Power**.

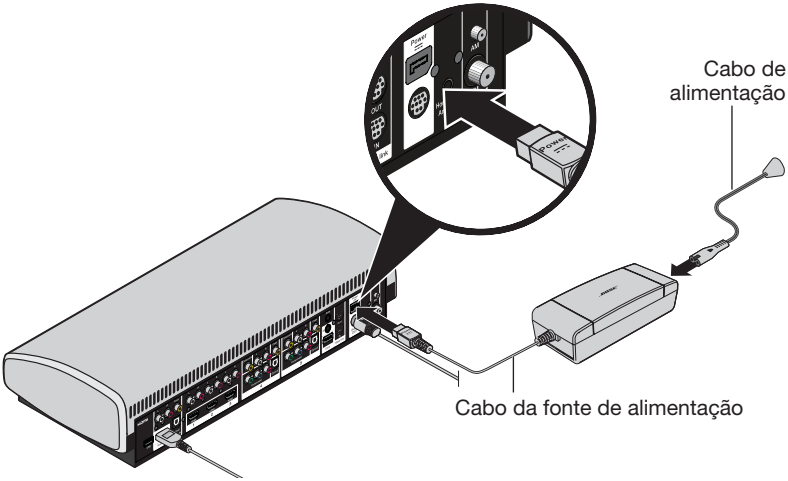

2. Remova um cabo de alimentação da caixa .
3. Insira uma extremidade do cabo de alimentação na fonte de alimentação.
4. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada elétrica de rede (CA).

Do que você precisa

Da caixa 2:

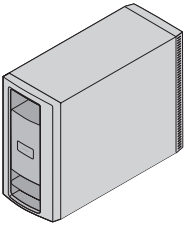

Módulo Acoustimass®

Da caixa :

Cabo de alimentação

Conexão do módulo Acoustimass ao console de controle

1. Coloque o módulo Acoustimass no chão na mesma extremidade da sala que a TV, próximo a uma tomada de energia CA (rede elétrica).

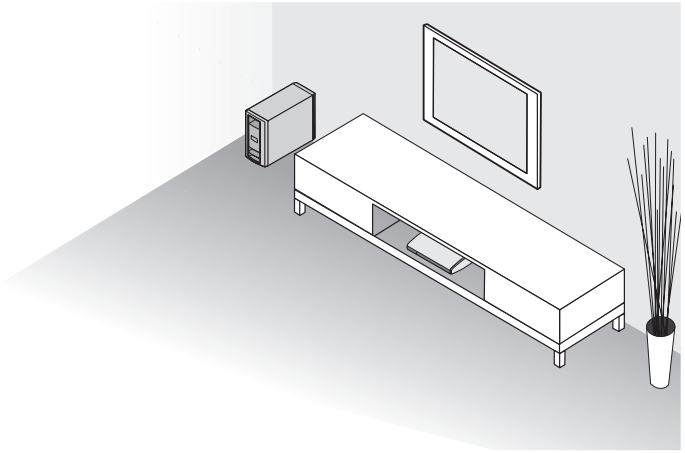

CUIDADO: NÃO coloque o módulo Acoustimass sobre sua face dianteira ou traseira.

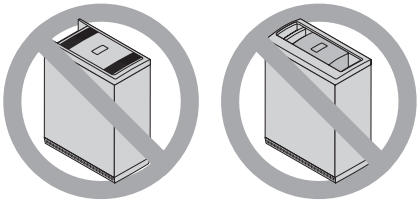

2. Deite o módulo sobre o lado dela e localize o painel do conector.

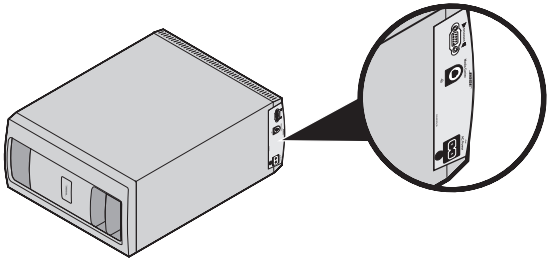

3. Insira o cabo de entrada de áudio conectado ao console de controle no conector **Media Center** do módulo Acoustimass, com a superfície plana e a seta viradas para a frente do módulo.

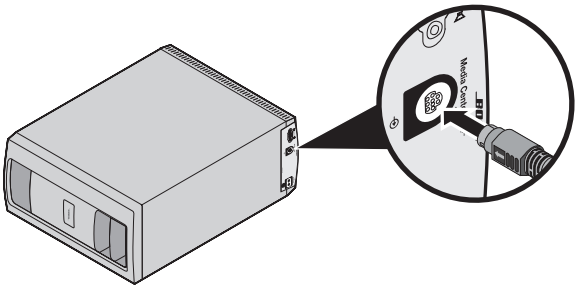

Conexão do módulo Acoustimass à alimentação

1. Remova um cabo de alimentação da caixa .

2. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao conector **AC Power** do módulo Acoustimass.

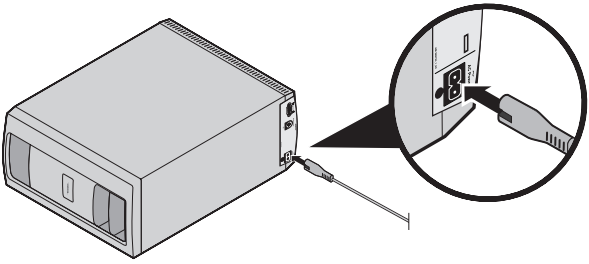

3. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada elétrica de rede (CA) eletrificada.

Do que você precisa

Da caixa 3:

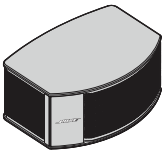
Alto-falante esquerdo

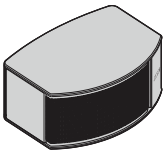
Alto-falante direito

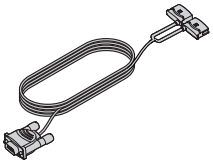
Cabo dos alto-falantes

Diretrizes de posicionamento dos alto-falantes

- Coloque o alto-falante esquerdo (**L**) à esquerda da TV e o alto-falante direito (**R**) à direita.
- Mantenha cada alto-falante dentro de 1 m da TV, se possível.
- Se você posicionar os alto-falantes em uma estante fechada, coloque-os na extremidade frontal da prateleira.
- Deixe os alto-falantes posicionados para frente em ângulo reto, voltados para a área de escuta.

Observação: Você pode colocar os alto-falantes do sistema em suportes de parede, de mesa ou de chão. Para adquirir esses acessórios, entre em contato com seu revendedor local da Bose® ou visite www.Bose.com

Exemplo de posicionamento dos alto-falantes

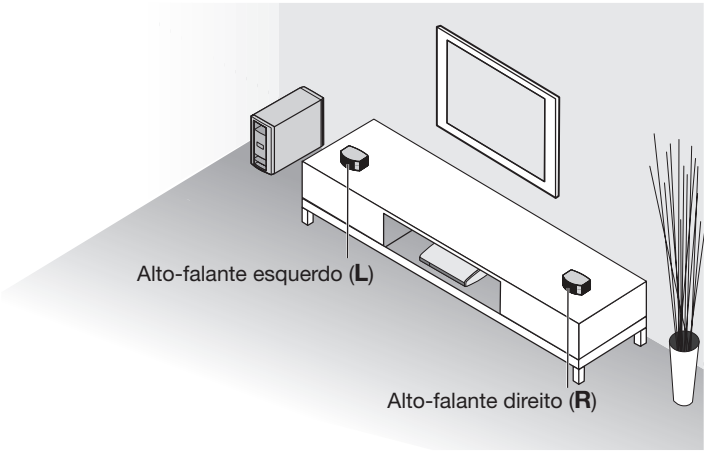

Conexão dos alto-falantes ao módulo Acoustimass®

1. Separe o cabo do alto-falante de forma que cada plugue alcance um alto-falante.

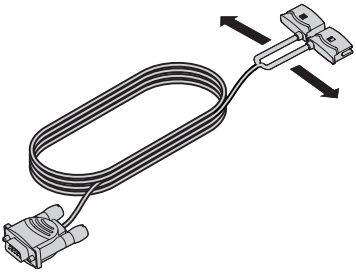

2. Insira o plugue **L** no alto-falante esquerdo (**L**).

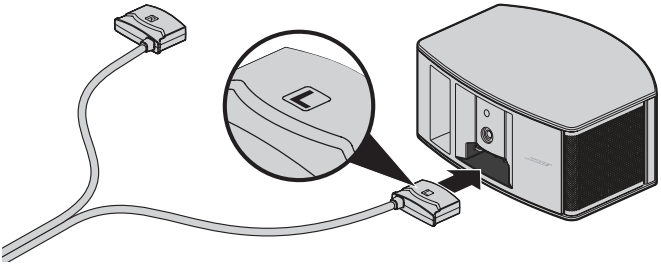

3. Insira o plugue **R** no alto-falante direito (**R**).

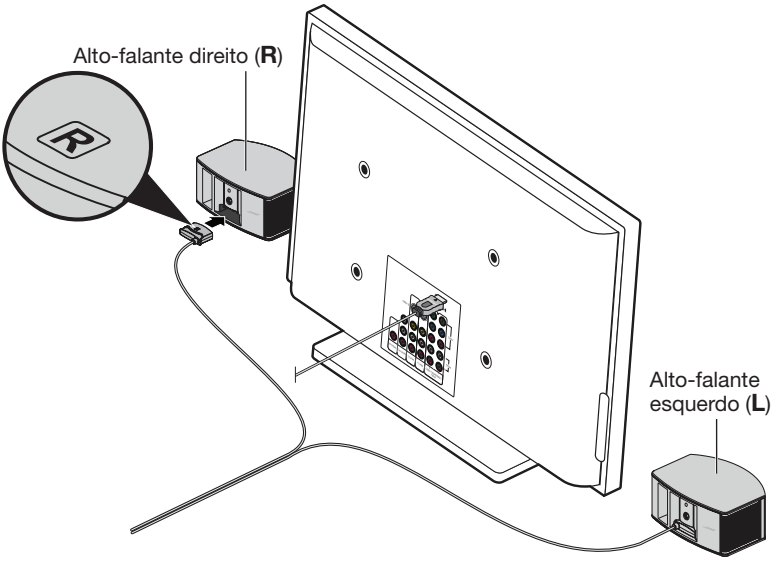

4. Insira a outra extremidade do cabo do alto-falante no conector **SPEAKERS** do módulo Acoustimass®.

5. Aperte todos os parafusos.

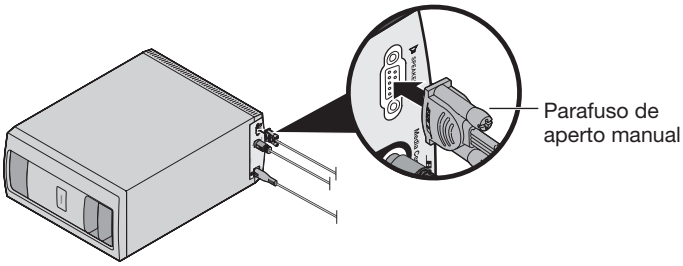

6. Coloque o módulo Acoustimass em sua posição final:

- Em pé (MELHOR) ou em um dos lados (ALTERNATIVA).

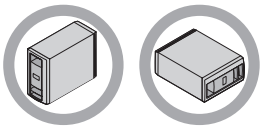

- Com o painel dianteiro voltado para o interior da sala.
- A pelo menos 6 m de qualquer TV para evitar interferências magnéticas na imagem da TV. Afaste-o um pouco mais se notar interferências.

CUIDADOS:

- Não coloque mídias eletrônicas, como fitas vídeo e áudio, sobre ou próximo ao módulo Acoustimass por longos períodos de tempo. O campo magnético ao redor do módulo poderá apagar parte ou todo o material gravado.
- NÃO OBSTRUA as aberturas de ventilação do módulo. Isso poderia causar um superaquecimento.

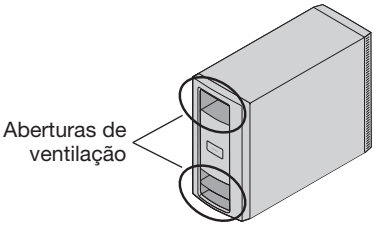

Colocação das pilhas do controle remoto

1. Deslize a tampa do compartimento de pilhas, na parte traseira do controle remoto.

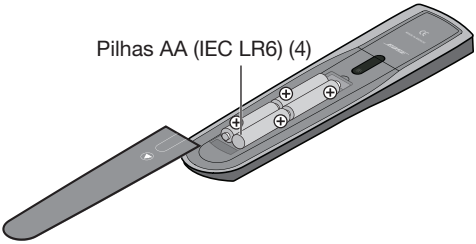

2. Instale quatro pilhas AA (IEC LR6). Coloque as pilhas obedecendo aos símbolos de polaridade **+** e **–** no interior do compartimento.
3. Encaixe novamente a tampa do compartimento de pilhas.

Ligando o sistema

1. Pressione o botão Liga/Desliga no console de controle.

   Observação: O sistema funciona no modo de economia de energia quando está desligado para manter o consumo de energia baixo. Por isso, pode levar alguns segundos para iniciar. O sistema está pronto para usar quando o indicador de status do sistema no console muda de piscante para verde sólido.

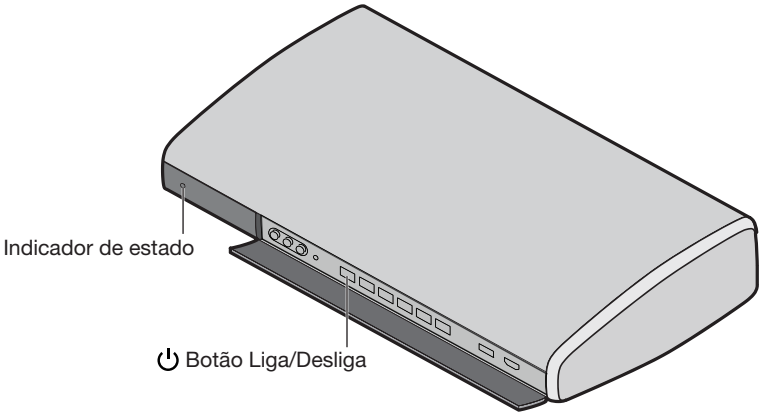

2. Ligue a TV.
3. Usando o controle remoto de sua TV, altere a entrada da TV para a que está conectada a seu sistema Lifestyle® SoundTouch®.

Do que você precisa

Da caixa 4:

Fones de ouvido de calibração de áudio ADAPTiQ®

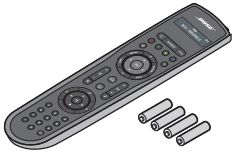

Controle remoto

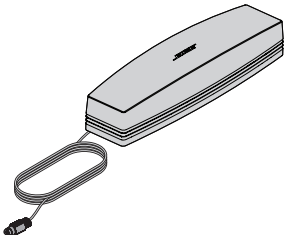

Adaptador sem fio SoundTouch® série II

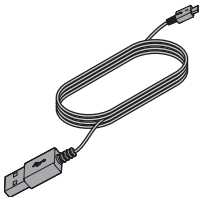

Cabo USB

Usando sua TV para concluir a configuração

O sistema de integração inteligente UNIFY orienta você durante o processo inicial de configuração do sistema. Assegure-se de que os alto-falantes e o módulo Acoustimass® estejam em suas posições finais.

Siga as instruções na tela da TV para concluir o seguinte:

- Selecione seu idioma.
- Execute o sistema de calibração de áudio ADAPTiQ®.
- Conecte o adaptador sem fio SoundTouch® ao seu sistema.
- Adicione sua rede Wi-Fi® usando um smartphone ou tablet.

  Observação: Se você não conseguir concluir a configuração com um smartphone ou tablet, consulte “Apêndice: Usando o UNIFY® para configurar o SoundTouch®”, na página 20.

- Conecte e configure os dispositivos de áudio/vídeo externos.
- Configure seu controle remoto Bose® para controlar os dispositivos conectados.

Depois de concluir a configuração, você pode usar o sistema UNIFY a qualquer momento para alterar a configuração do sistema. Consulte o guia de operação.

Configuração com o UNIFY®

Configuração do SoundTouch® com o aplicativo

O UNIFY instruirá você a concluir a configuração com o aplicativo SoundTouch®. Depois de conectar o adaptador SoundTouch®, você deverá instalar o aplicativo ou adicionar o sistema a uma conta existente do SoundTouch®. Siga as instruções no aplicativo para concluir a configuração.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Itens adicionais da caixa interativa

Você pode precisar dos itens restantes da caixa interativa para configurar seu sistema Lifestyle® SoundTouch®. Para mais informações sobre o uso desses acessórios ou a adição de outros dispositivos a seu sistema em outro momento, consulte o guia de operação.

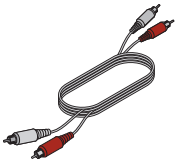

Cabo de áudio estéreo

Cabo de emissor de IV

Antena FM



Pés de borracha para o módulo Acoustimass®

Antena AM

Unidade USB (apenas para a atualização do software do sistema)

Guia de operação

Como acoplar os pés de borracha

Acople os pés de borracha fornecidos na caixa 4 à parte inferior do módulo Acoustimass® para proteger o chão.

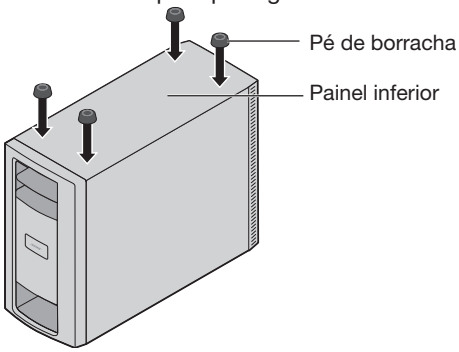

A vibração pode fazer com que os alto-falantes se movam, especialmente em superfícies lisas como vidro ou madeira altamente polida. Se estiver colocando o alto-falante central em uma superfície desse tipo, você pode fixar os pés de borracha incluídos na base do alto-falante, para dar maior estabilidade.

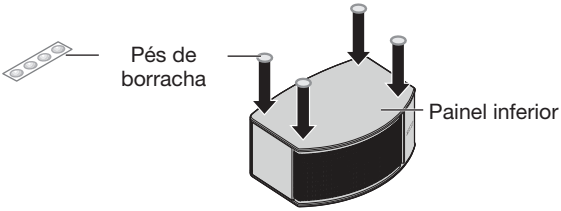

Solução de problemas

Caso você encontre alguma dificuldade durante o processo de instalação, como a não identificação do controle de remoto de um dispositivo, vá até o menu UNIFY® e corrija ou altere partes da configuração do sistema. Consulte a seção “Mudando a configuração do seu sistema” do guia de operação do sistema.

Consulte a seção “Solução de problemas” do guia de operação do sistema.

Entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente

Para obter ajuda adicional sobre o uso do sistema:

- Visite SoundTouch.com.
- Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Bose®. Consulte a folha de contatos na Caixa 4.

Adicionando o sistema à sua rede Wi-Fi®

Você pode configurar o adaptador sem fio SoundTouch® usando Configuração de rede no menu UNIFY caso não consiga concluir a configuração com um smartphone ou tablet.

1. Pressione **Setup** no console de controle.
2. Selecione **Configuração de rede** no menu UNIFY.
3. Pressione **OK** no controle remoto.
4. Siga as instruções apresentadas na tela para conectar o adaptador.

Baixe e instale o aplicativo SoundTouch®

Se você estiver configurando o sistema SoundTouch® pela primeira vez, deverá instalar o aplicativo.

No seu smartphone ou tablet, baixe o aplicativo controlador **Bose SoundTouch®**.

Bose® SoundTouch® controller app

- Usuários do iOS: baixe da App Store
- Usuários do Android™: baixe da Google Play™ Store
- Usuários do Amazon Kindle Fire: baixe da Amazon Appstore para Android

Conecte o sistema à sua rede Wi-Fi®

Depois de instalar o aplicativo, adicione o sistema à rede:

1. No seu smartphone ou tablet, toque no ícone do SoundTouch® para abrir o aplicativo.
2. Siga as instruções no aplicativo para concluir a instalação, incluindo a criação de uma conta SoundTouch®, adição de uma biblioteca de música e serviços de música.

Como adicionar o sistema a uma conta existente do SoundTouch®

Se você já configurou o SoundTouch® em outro sistema, não é necessário baixar novamente o aplicativo SoundTouch®.

1. No seu smartphone ou tablet, toque em para abrir o aplicativo.
2. Selecione **EXPLORAR > CONFIGURAÇÕES > Sistemas > ADICIONAR SISTEMA.**

   O aplicativo orientará você durante a configuração.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.

Blixtsymbolen med pilhuvudet i en liksidig triangel uppmärksammar dig på att det i systemet finns oisolerad farlig spänning, som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.

Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa dig om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.

VARNING! Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

VARNINGAR!

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vaser fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- För att förhindra elektriska stötar, för du in den breda delen av elkabelns kontakt i eluttaget. Tryck in kontakten ordentligt.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.

TÄNK PÅ:

- Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.
- Långvarig exponering av hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda en extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- På produktens under- och baksida finns en etikett.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
- Den här produkten är endast avsedd att användas med den medföljande nätadaptern.
- Högtalarsladdarna och kablarna mellan högtalarna som medföljer systemet är inte godkända för att installeras i väggar. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för sladdar och kablar som ska installeras i väggar.
- Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Åsidosätt inte säkerhetsfunktionen hos en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två stift, varav ett är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordat stift. Både det breda stiftet och jordstiftet är avsedda för att ge bättre säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag ber du en elektriker om hjälp.

10. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
11. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
12. Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
13. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
14. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. skada på elkabel eller kontakt, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, apparaten fungerar inte felfritt eller har tappats.

廢電池請回收

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	**Giftiga eller farliga ämnen och delar**					
	Bly (Pb)	**Kvicksilver (Hg)**	**Kadmium (Cd)**	**Sexvärt krom (CR(VI))**	**Polyklorerad bifenyl (PBB)**	**Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)**
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att angivna farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att angivna farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Förordningar

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem.

Serie- och modellnumret finns på undersidan av produkten.

Lifestyle® SoundTouch®-modellen: _____

Serienummer för kontrollkonsol: _____

Serienummer för Acoustimass®: _____

Inköpsdatum: _____

Behåll kvittot och spara det tillsammans med denna installationsguide och bruksanvisning.

Tillverkningsdatum: Den första siffran i fet stil i serienumret visar tillverkningsåret; ”5” är 2005 eller 2015.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Amazon, Kindle och Fire är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc.

Blu-ray Disc™ och Blu-ray™ är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

Ordet *Bluetooth*® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och Bose Corporation använder dem under licensansvar.

DOLBY TRUEHD Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

dts Digital Surround För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com. Tillverkad enligt licens från Digital Theater Systems, INC. DTS, DTS-symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken, och DTS Digital Surround är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

HDMI Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI Logo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.

iHeartRADIO

iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

SoundTouch och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

© 2017 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Om Lifestyle®SoundTouch®-systemet

Packa upp systemet 7

Ställa in kontrollkonsolen

Du behöver följande 8
Från lådan 1: 8
Från lådan : 8
Ansluta kontrollkonsolen till TV:n 8
Ansluta ljudingångskabeln till kontrollkonsolen 10
Ansluta kontrollkonsolen till strömkälla 10

Ställa in Acoustimass®-modulen

Du behöver följande 11
Från lådan 2: 11
Från lådan : 11
Ansluta Acoustimass-modulen till kontrollkonsolen 11
Ansluta Acoustimass-modulen till strömkälla 12

Ställa in högtalarna

Du behöver följande 13
Från lådan 3: 13
Riktlinjer för högtalarplacering 13
Exempel på högtalarplacering 13
Ansluta högtalarna till Acoustimass®-modulen 14

Innehåll

Starta systemet

Sätta in batterierna i fjärrkontrollen 16
Sätta på systemet 16

Slutför installationen med hjälp av UNIFY®

Du behöver följande 17
Från lådan 4: 17
Använda TV:n för att slutföra inställningarna 17
Slutföra SoundTouch®-inställningarna med appen 18
Fler tillbehör i interaktionstillbehörslådan 18

Skötsel och underhåll

Sätta fast gummitassarna 19
Felsökning 19
Kontakta kundtjänst 19

Bilaga: Använda UNIFY® för att ställa in SoundTouch®

Lägga till systemet i det trådlösa Wi-Fi®-nätverket 20
Ladda ned och starta SoundTouch®-appen 20
Ansluta systemet till det trådlösa Wi-Fi®-nätverket 20
Lägga till systemet i ett befintligt SoundTouch®-konto 20

Ditt nya underhållningssystem innehåller högtalare, kontrollkonsol, Acoustimass®-modul, trådlös SoundTouch®-adapter och en generell fjärrkontroll.

Packa upp systemet

Delarna till det nya systemet ligger i fyra numrerade lådor. Dessutom finns en liten låda med kablage:

- 1 Lådan med kontrollkonsolen
- 2 Lådan med Acoustimass-modulen
- 3 Lådan med högtalarna
- 4 Lådan för interaktionstillbehör
- Kablage (används tillsammans med lådorna 1 och 2)

Börja med lådan 1. Packa upp varje låda och installera innehållet innan du packar upp nästa.

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan i lådan 4.

Spara kartongen och förpackningsmaterialet för eventuell transport eller förvaring av systemet.

Du behöver följande

Från lådan 1:

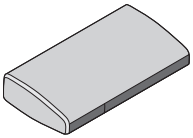
Kontrollkonsol


Nätadapter

Ljudkabel

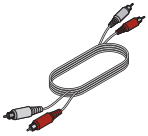
Stereoljudskabel

ELLER

Optisk kabel

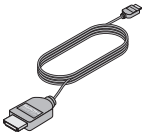
HDMI™-höghastighetskabel

Från lådan :

Elkabel

Ansluta kontrollkonsolen till TV:n

1. Placera kontrollkonsolen på ett stabilt, plant underlag nära TV-apparaten.

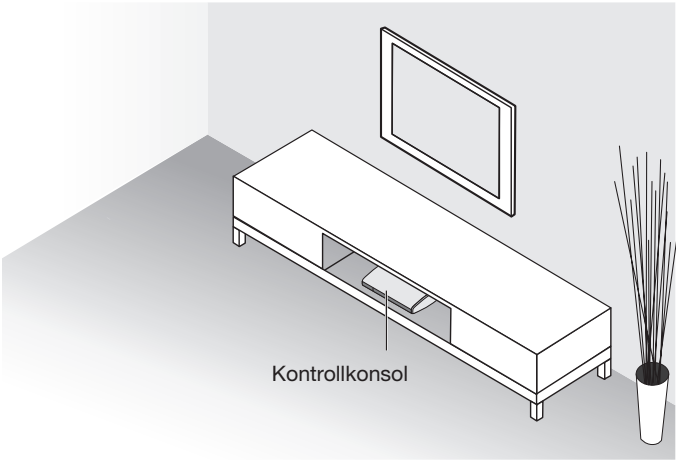

Obs! Placera kontrollkonsolen så att du lätt kommer åt kontakterna på baksidan tills systemet är helt installerat.

2. Anslut den ena änden av HDMI™-höghastighetskabeln till en HDMI IN-kontakt på TV:n.

Obs!

- Om en HDMI-kabel redan är ansluten till en HDMI-kontakt på TV:n kan du koppla ur den andra änden och använda den.
- Om du har för avsikt att titta på 3D-innehåll ska du använda den medföljande HDMI-höghastighetskabeln

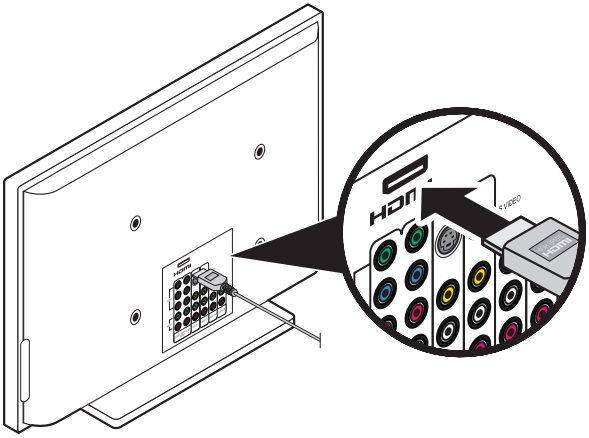

3. För in den andra änden av HDMI-kabeln i **HDMI OUT Video to TV**-kontakten på kontrollkonsolen.

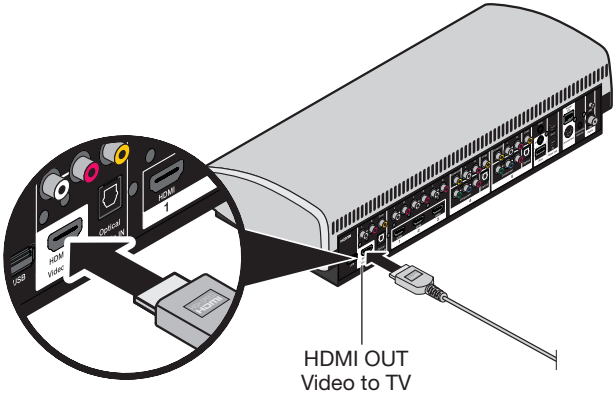

Ansluta ljudingångskabeln till kontrollkonsolen

1. Sätt in den ena änden av ljudingångskabeln i **Audio OUT**-kontakten på kontrollkonsolen med den platta sidan och pilen på kontakten vända uppåt.

   Obs! Anslut inte ljudingångskabeln till en Bose link-kontakt.

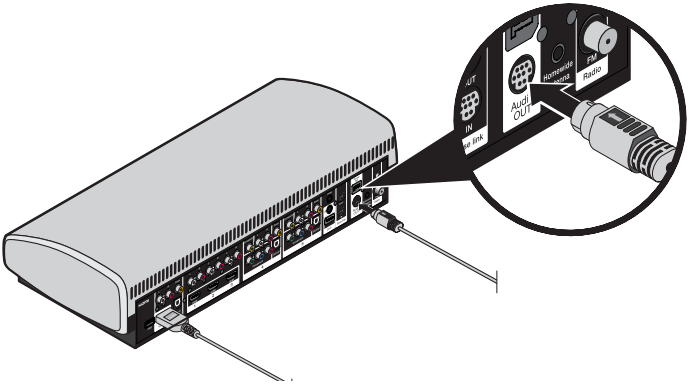

2. Den andra änden av ljudingångskabeln ska användas för inställning av Acoustimass®-modulen.

Ansluta kontrollkonsolen till strömkälla

1. Sätt in elkabeln i **Power**-kontakten.

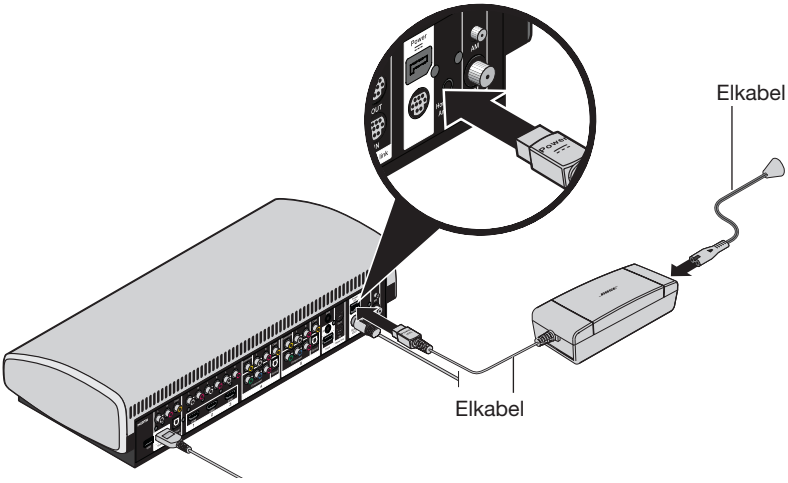

2. Ta ut elkabeln från lådan .
3. Sätt in ena änden av elkabeln i nätadaptern.
4. Sätt in den andra änden i eluttaget.

Du behöver följande

Från lådan 2:

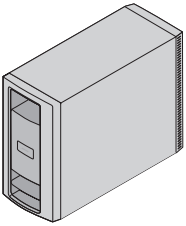

Acoustimass®-modul

Från lådan :

Elkabel

Ansluta Acoustimass-modulen till kontrollkonsolen

1. Placera Acoustimass-modulen på golvet i samma del av rummet som TV:n och nära ett fungerande eluttag.

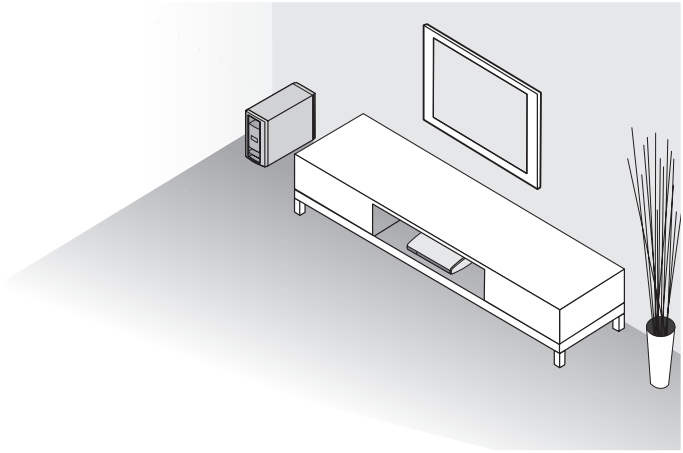

TÄNK PÅ: STÄLL INTE Acoustimass-modulen på fram- eller baksidan.

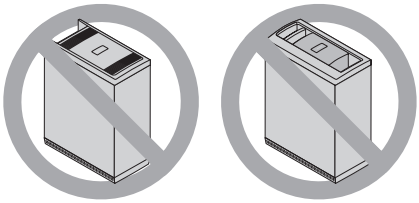

Ställa in Acoustimass®-modulen

2. Lägg modulen på sidan och leta upp anslutningspanelen.

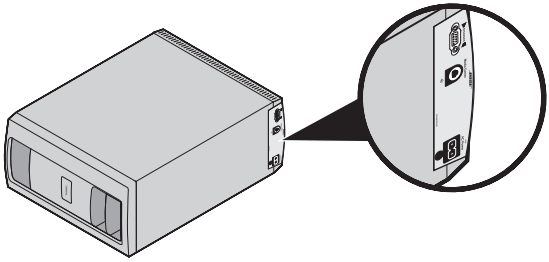

3. Anslut ljudingångskabeln, som är ansluten till kontrollkonsolen i **Media Center**-kontakten, med den platta delen och pilen vända mot modulens framsida.

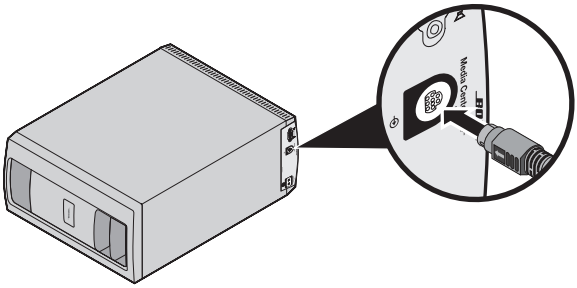

Ansluta Acoustimass-modulen till strömkälla

1. Ta ut elkabeln från lådan .

2. Sätt in ena änden av elkabeln i **AC Power**-kontakten på Acoustimass-modulen.

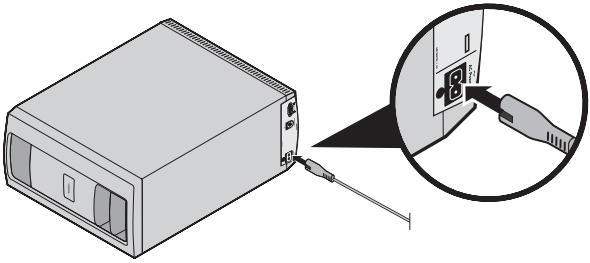

3. Sätt in den andra änden i ett fungerande eluttag.

Du behöver följande

Från lådan 3:

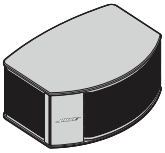
Vänster högtalare

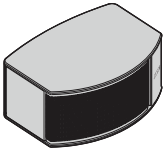
Höger högtalare

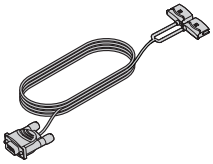
Högtalarkabel

Riktlinjer för högtalarplacering

- Placera den vänstra (**L**) högtalaren till vänster om TV:n och den högra (**R**) till höger.
- Se till att placera dem högst 1 m från TV:n om det är möjligt.
- Om du placerar högtalarna i en inbyggd bokhylla ska du placera dem vid bokhyllans framkant.
- Rikta högtalarna rakt fram mot lyssningsområdet.

Obs! Du kan placera systemhögtalarna på väggfästen, bordsstativ eller golvstativ. Om du vill köpa ett väggfäste eller ett stativ ska du kontakta en Bose®-återförsäljare eller besöka www.Bose.com

Exempel på högtalarplacering

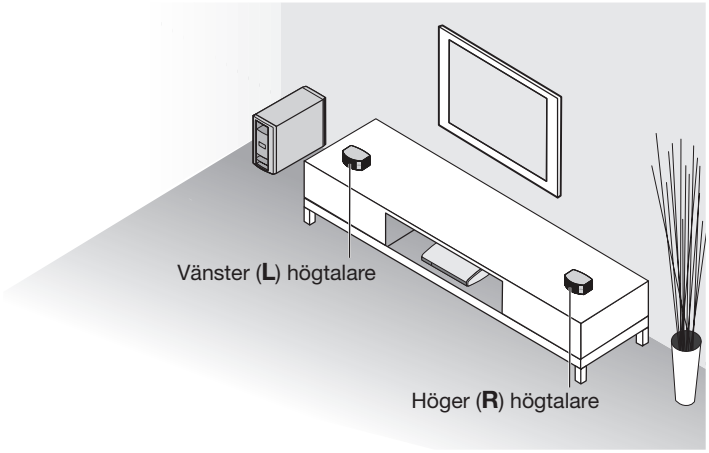

Ansluta högtalarna till Acoustimass®-modulen

1. Dra isär högtalarkablarna så att varje kontakt når respektive högtalare.

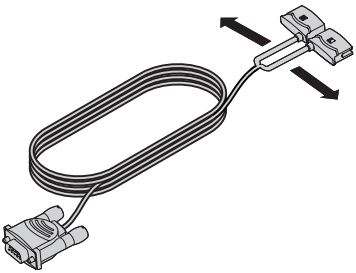

2. Sätt in **L** -stickkontakten i den vänstra (**L**) högtalaren.

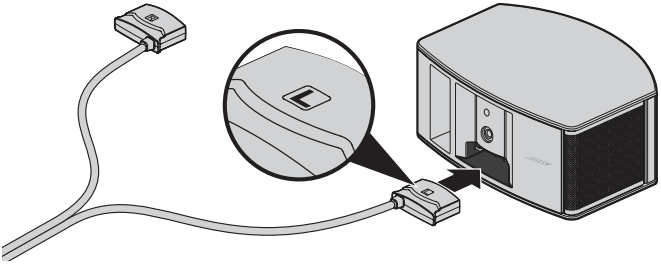

3. Sätt in **R** -stickkontakten i den högra (**R**) högtalaren.

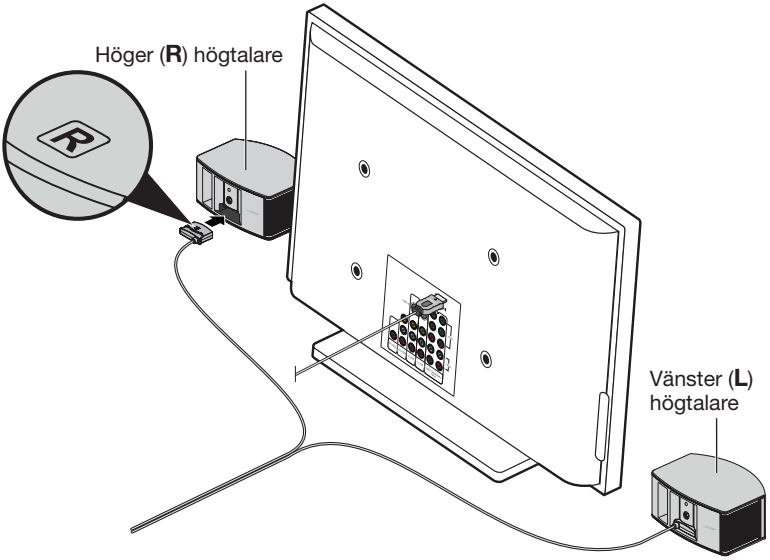

4. Sätt in den andra änden av högtalarkabeln i **SPEAKERS**-kontakten på Acoustimass®-modulen.

5. Skruva åt varje vingskruv.

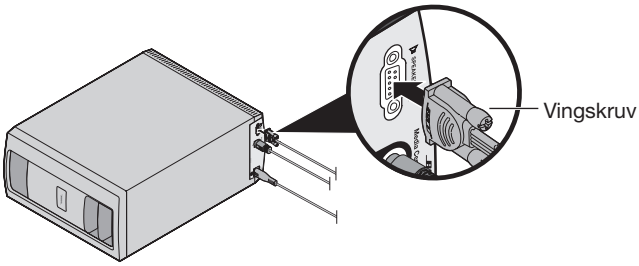

6. Placera Acoustimass-modulen i dess slutliga position:

- Stående (BÄST) eller på någon sida (ALTERNATIVT).

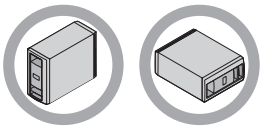

- Med framsidan vänd ut mot rummet.
- Minst 6 centimeter från TV:n för att undvika magnetiska störningar på TV-bilden. Flytta den längre bak om störningar fortfarande förekommer.

TÄNK PÅ:

- Se till att inga elektroniska medier, såsom videofilmer eller ljudband, ligger på eller intill Acoustimass-modulen under en längre tid. Det magnetiska fältet runt modulen kan radera delar av innehållet eller allt inspelat material.
- BLOCKERA INTE ventilationsöppningarna på modulen. Detta kan leda till överhettning.

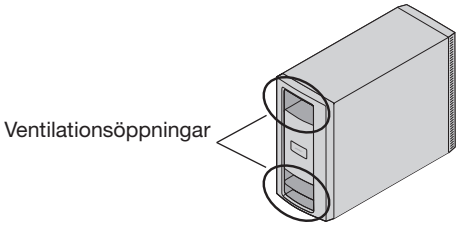

Sätta in batterierna i fjärrkontrollen

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen genom att skjuta det bakåt.

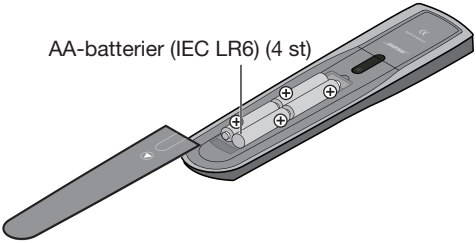

2. Sätt in fyra AA-batterier (IEC LR6). Se till att placera symbolerna **+** och **–** på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för **+** och **–** inuti facket.
3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

Sätta på systemet

1. Tryck på strömbrytaren på kontrollkonsolen.

   Obs! Systemet är försatt i energisparläge när det är avstängt för att hålla ner energiförbrukningen. Detta innebär att det kan ta några sekunder innan det sätts på. Systemet är klart att användas när statusindikatorn på konsolen ändras från blinkande till fast grönt sken.

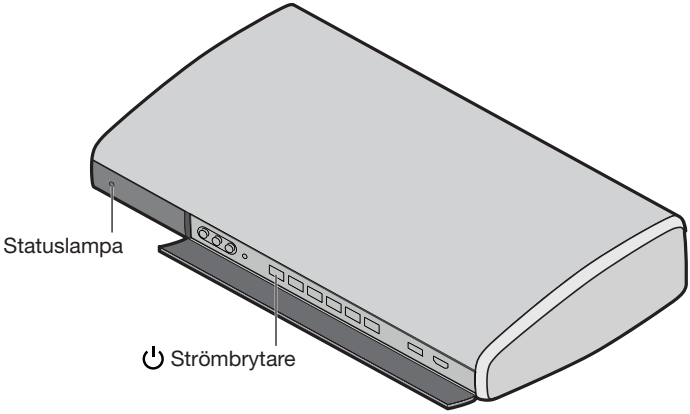

2. Sätt på TV:n.
3. Använd TV:ns fjärrkontroll för att ändra TV-ingången till den som är ansluten till Lifestyle® SoundTouch®-systemet.

Du behöver följande

Från lådan 4:

ADAPTiQ®-headset för ljudkalibrering

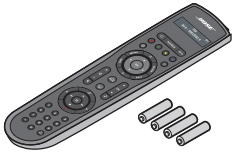

Fjärrkontrollen

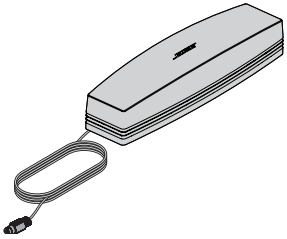

Trådlös SoundTouch® series II-adapter

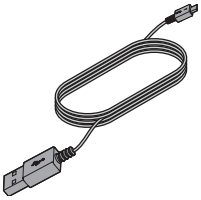

USB-kabel

Använda TV:n för att slutföra inställningarna

Med UNIFY-systemet får du hjälp att göra de initiala inställningarna och att konfigurera systemet. Se till att högtalarna och Acoustimass®-modulen är i sitt slutgiltiga läge.

Följ anvisningarna på TV-skärmen och avsluta installationen:

- Välj ditt språk.
- Använda ADAPTiQ®-ljudkalibreringssystemet.
- Anslut den trådlösa SoundTouch®-adaptern till systemet.
- Lägg till det trådlösa Wi-Fi®-nätverket med en smarttelefon eller surfplatta.

  Obs! Om du inte kan slutföra installationen med en smarttelefon eller surfplatta ska du läsa ”Bilaga: Använda UNIFY® för att ställa in SoundTouch®” på sidan 20.

- Anslut och ställ in externa ljud- och videoenheter.
- Konfigurera Bose®-fjärrkontrollen så att den styr de anslutna enheterna.

När inställningarna är gjorda kan du använda UNIFY-systemet när som helst för att ändra systeminställningarna. Se bruksanvisningen.

Slutför installationen med hjälp av UNIFY®

Slutföra SoundTouch®-inställningarna med appen

I UNIFY uppmanas du att slutföra inställningarna med SoundTouch®-appen. När du anslutit SoundTouch®-adaptern, måste du installera appen eller lägga till system i ett befintligt SoundTouch®-konto. Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna.

Bose® SoundTouch® controller app

4 Fler tillbehör i interaktionstillbehörslådan

Du kan behöva använda övriga tillbehör i interaktionstillbehörslådan för att ställa in Lifestyle® SoundTouch®-systemet. Mer information om dessa tillbehör, och om hur du lägger till ytterligare enheter i systemet vid ett annat tillfälle, finns i bruksanvisningen.

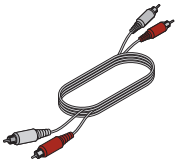

Stereoljudskabel

IR-sändarkabel

FM-antenn



Gummitassar till Acoustimass®-modul

AM-antenn

USB-enhet (endast för uppdatering av systemprogramvaran)

Bruksanvisning

Sätta fast gummitassarna

Sätt fast gummitassarna som finns i lådan **4** på Acoustimass®-modulen för att skydda golvet.

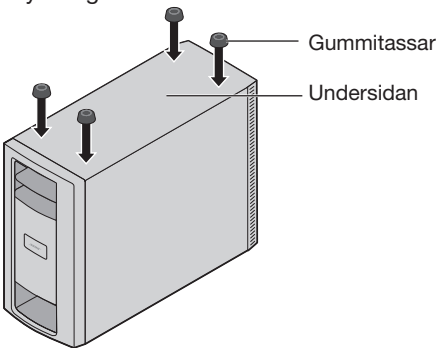

Vibrationer kan göra att högtalarna rör sig, särskilt om de placerats på ett plant underlag som glas eller polerat trä. Om du placerar mittenhögtalaren på ett sådant underlag kan du sätta fast tassarna på högtalarens undersida så att den står stabilt.

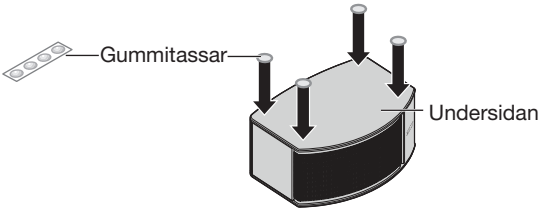

Felsökning

Om du får problem under installationen, t.ex. en fjärrkontroll som inte fungerar eller ett anslutningsfel, kan du när som helst aktivera UNIFY®-menyn och ändra eller korrigera delar av systeminställningarna. Se ”Ändra systeminställningen” i systemets bruksanvisning.

Läs "Felsökning" i systemets bruksanvisning.

Kontakta kundtjänst

Om du behöver veta mer om hur du använder systemet ska du:

- Gå till SoundTouch.com
- Kontakta Bose® kundtjänst. Se adresslistan i låda **4**.

Lägga till systemet i det trådlösa Wi-Fi®-nätverket

Du kan ställa in den trådlösa SoundTouch®-adaptern med nätverksinställningarna på UNIFY-menyn om du inte kan genomföra dem med en smarttelefon eller surfplatta.

1. Tryck på **Setup**-knappen på kontrollkonsolen.
2. Välj **Nätverksinställningar** på UNIFY-menyn.
3. Tryck på **OK** på fjärrkontrollen.
4. Följ anvisningarna på skärmen för hur du ansluter adaptern.

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen

Om det här är första gången som du ställer in ett SoundTouch®-system måste du först installera appen.

Ladda ned **Bose SoundTouch®-kontrollappen** till din smarttelefon eller surfplatta.

Bose® SoundTouch® controller app

- iOS-användare: Ladda ned från App Store
- Android™-användare: Ladda ned från Google Play™ Store
- Amazon Kindle Fire-användare: Ladda ned Amazon Appstore för Android

Ansluta systemet till det trådlösa Wi-Fi®-nätverket

När du har installerat appen ska du lägga till systemet i nätverket:

1. Knacka på ikonen SoundTouch® på din smarttelefon eller surfplatta för att starta appen.
2. Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du skapar ett SoundTouch®-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och musiktjänster.

Lägga till systemet i ett befintligt SoundTouch®-konto

Om du redan ställt in SoundTouch® för ett annat system behöver du inte ladda ned SoundTouch®-appen en gång till.

1. Knacka på på din smarttelefon eller surfplatta för att öppna appen.
2. Klicka på **UTFORSKA > INSTÄLLNINGAR > System > LÄGG TILL SYSTEM.**

   Appen vägleder dig igenom förloppet.

760106-0010

Better sound through research®

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM760106 Rev. 01