Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Guía del usuario
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató
Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika
Manual do Proprietário
Bruksanvisning

BOSE

WAVE® SOUNDTOUCH® SERIES IV

WIRELESS MUSIC SYSTEM

Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.

OSTRZEŻENIE/PRZESTROGA

Nie połykać baterii — ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego sterowania dostarczany z tym produktem jest zasilany baterią pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne oparzenia wewnętrzne, które mogą prowadzić do śmierci. Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestać używania pilota zdalnego sterowania i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiejkolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Aby uniknąć ryzyka wybuchu, pożaru i oparzenia chemicznego, należy zachować ostrożność podczas wymiany baterii i zastąpić ją wyłącznie baterią litową CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V, która została atestowana przez odpowiednią instytucję (np. UL). Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować w odpowiedni sposób. Baterii nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C ani spalać.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją — zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

Ten symbol oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ten symbol oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.

Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Aby zapobiec narażeniu na szkodliwe promieniowanie pochodzące z wewnętrznego podzespołu laserowego, produktu należy używać wyłącznie w sposób podany w instrukcji. Prace związane z regulacją lub naprawą odtwarzacza płyt kompaktowych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy dopasować szeroki bolec wtyczki przewodu zasilającego do szerokiego otworu w gnieździe sieci elektrycznej. Wtyczkę należy wcisnąć do oporu.
- System muzyczny Wave® SoundTouch® (system i podstawa SoundTouch® lub sama podstawa SoundTouch®) nie powinien być używany z uchwytem do montażu pod szafką/na ścianie, który jest oferowany przez firmę Bose.
- Złącze antenowe DAB tego urządzenia nie jest przeznaczone do podłączania do systemu telewizji kablowej.
- NIE WOLNO korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
  - Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, ze słuchawek należy korzystać przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
  - Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć poziom głośności, a następnie stopniowo zwiększać go do momentu osiągnięcia poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.

Produkt laserowy klasy 1

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT

Ten odtwarzacz CD został zaklasyfikowany jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1 zgodnie z normą EN/IEC 60825.

廢電池請回收

Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.

Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia dwóch następujących warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.

Urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie może pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych interferencji wspólnokanałowych z innymi systemami.

Podstawa SoundTouch®: To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/EU oraz innych dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie www.Bose.com/compliance

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	**Ołów (Pb)**	**Rtęć (Hg)**	**Kadm (Cd)**	**Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))**	**Polibromowany bifenyl (PBB)**	**Polibromowany difenyloeter (PBDE)**
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach homogenicznych użytych w tej części nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu można znaleźć na panelu dolnym.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do strony http://global.Bose.com/register

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „6" oznacza rok 2006 lub 2016.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Numer telefonu: 886 2 2514 7977

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Numer telefonu w Stanach Zjednoczonych: 1-877-230-5639

Nazwy i logo Amazon, Kindle, Fire i wszystkie pozostałe oznaczenia wizualne są znakami towarowymi firmy Amazon, Inc. lub firm stowarzyszonych.

Apple, logo Apple oraz iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Niniejszy produkt zawiera usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify podlegające licencjom innych firm, które są dostępne w tym miejscu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Nazwa SoundTouch i symbol bezprzewodowej nuty są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bose Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Charakterystyczne wzornictwo systemu muzycznego Wave jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bose Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

© 2017 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Konfiguracja wstępna

Elementy zawarte w opakowaniu ... 5
Zalecenia dotyczące umieszczenia ... 5
Podłączanie systemu do podstawy ... 6
Podłączanie systemu do zasilania ... 6
Ustawianie zegara ... 6

Aplikacja SoundTouch®

Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch® ... 7
Użytkownicy posiadający już konto SoundTouch® ... 7
- Dodawanie systemu do istniejącego konta ... 7
- Podłączanie systemu do nowej sieci ... 7

Centrum pomocy technicznej dla właścicieli głośników SoundTouch® ... 7

Personalizacja ustawień wstępnych

Personalizacja ustawień wstępnych ... 8
- Podstawowe informacje na temat ustawień wstępnych ... 8
- Konfigurowanie ustawienia wstępnego ... 8
- Odtwarzanie ustawienia wstępnego ... 8

Elementy sterowania systemem

Pilot zdalnego sterowania ... 9
Tabliczka dotykowa ... 10
Włączanie systemu ... 10
- Pilot zdalnego sterowania ... 10
- Tabliczka dotykowa ... 10

Tryb gotowości ... 10
Regulacja głośności ... 10
- Wyciszenie systemu ... 10

Komunikaty na wyświetlaczu ... 10

Technologia *Bluetooth*®

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym ... 11
Ponowne nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym ... 11
- Nawiązywanie połączenia za pomocą pilota zdalnego sterowania ... 11
- Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji *Bluetooth* w sparowanym urządzeniu ... 11

Czyszczenie listy parowania *Bluetooth*® w systemie ... 11
- Korzystanie z aplikacji SoundTouch® ... 11

Radio

Korzystanie z odbiornika radiowego AM lub FM ... 12
- Dostrajanie tunera do stacji radiowej AM/FM ... 12
- Zapisywanie ustawień wstępnych dla stacji radiowych AM/FM ... 12
- Odtwarzanie ustawienia wstępnego dla stacji radiowych AM/FM ... 12
- Poprawianie odbioru stacji radiowych FM ... 12

Korzystanie z radioodbiornika cyfrowego ... 13
- Dostrajanie tunera do cyfrowej stacji radiowej ... 13
- Przeglądanie dostępnych stacji ... 13
- Zapisywanie ustawień wstępnych dla cyfrowych stacji radiowych ... 13
- Główne stacje radiowe i usługi dodatkowe ... 13
- Ponowne skanowanie cyfrowych stacji radiowych ... 14
- Wyświetlanie informacji o stacji ... 14
- Wyświetlanie mocy sygnału stacji ... 14

Płyty CD

Odtwarzanie płyt audio CD ... 14
Odtwarzanie płyt CD z plikami MP3 ... 15
Tryby odtwarzania płyt CD ... 15

Alarmy i wyłącznik czasowy

Ustawianie alarmów ... 16
- Wyświetlenie ustawień Alarmu 1 i Alarmu 2 ... 16

Komunikaty alarmowe ... 16
Włączanie i wyłączanie alarmu ... 17
Opóźnianie alarmu ... 17
- Aby zatrzymać lub zresetować odtwarzany alarm ... 17
- Resetowanie opóźnionego alarmu i ustawianie go na następny dzień ... 17

Ustawianie wyłącznika czasowego ... 17
- Sprawdzanie czasu pozostałego do uśpienia ... 17

Wyłączanie wyłącznika czasowego ... 17

Podłączanie innego sprzętu

Połączenia systemu ... 18
Podłączanie do urządzenia audio ... 19
Podłączanie słuchawek ... 19
Podłączanie do anteny zewnętrznej ... 20
- Instalowanie anteny zewnętrznej dla radioodbiornika FM 20
- Instalowanie anteny zewnętrznej dla radioodbiornika cyfrowego ... 20

Dostosowywanie systemu

Menu konfiguracji ... 21
- Zmiana ustawień systemu ... 21

Funkcje zaawansowane

Wyłączanie funkcji Wi-Fi® ... 22
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi ... 22
Ponowne uruchamianie podstawy SoundTouch™ ... 22
Resetowanie podstawy SoundTouch® ... 22

Pielęgnacja i konserwacja

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania ... 23
Czyszczenie systemu ... 23
Dział Obsługi Klienta ... 23
Ograniczona gwarancja ... 23
Dane techniczne ... 23

Rozwiązywanie problemów

Typowe rozwiązania ... 24

Konfiguracja alternatywna

Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera ... 25
- Zanim zaczniesz ... 25
- Konfiguracja przy użyciu komputera ... 25

Elementy zawarte w opakowaniu

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i sprawdź, czy zawiera przedstawione poniżej elementy:

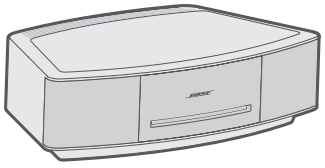

System muzyczny Wave®

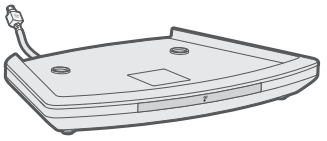

Podstawa SoundTouch®

Pilot zdalnego sterowania

Adapter anteny
(tylko Europa i Wielka Brytania)

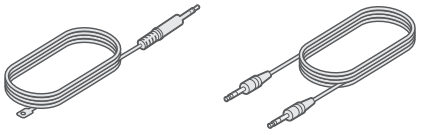

Antena dipolowa 2,5 mm

Przewód zasilający

ⓘ System może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

Uwaga: Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose. Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/ST10, aby uzyskać informacje kontaktowe.

Zalecenia dotyczące umieszczenia

Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0.9 m od systemu. System należy umieścić poza metalowymi szafkami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku:

- Umieść system po stronie pomieszczenia przeciwnej do miejsca, w którym będzie odbywać się odsłuch.
- Umieść system w odległości 0,6 m od ściany, unikając umieszczania go bezpośrednio w rogu.
- Ustaw system na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- NIE stawiać systemu na innych urządzeniach audio/wideo (odbiorniki, telewizory itp.), na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła, ani na metalowych powierzchniach. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować problemy z działaniem systemu oraz zakłócenia w odbiorze sygnału AM.
- Systemu NIE wolno używać w wilgotnych miejscach ani w miejscach, w których wilgoć może przedostać się do jego wnętrza.
- NIE umieszczać żadnych przedmiotów na systemie.
- Sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

Podłączanie systemu do podstawy

Podstawa SoundTouch® zapewnia połączenie sieciowe dla systemu muzycznego Wave®.

1. Ostrożnie umieść system muzyczny Wave® na górze podstawy SoundTouch®:
   - Umieść tylne stopki systemu muzycznego Wave® w zagłębieniach na górze podstawy SoundTouch®.
   - Sprawdź, czy system muzyczny Wave® jest ustawiony poziomo, a krawędzie boczne obu elementów są prawidłowo wyrównane.

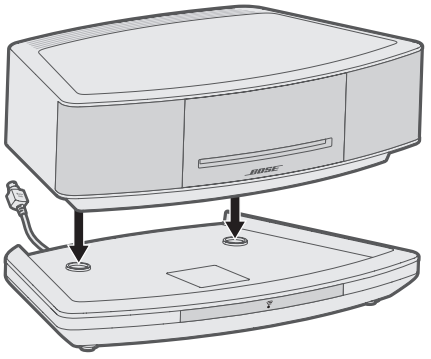

2. Podłącz kabel podstawy SoundTouch® do złącza **Bose link**.

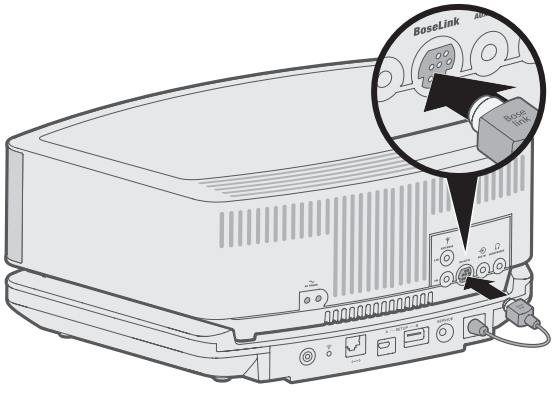

Podłączanie systemu do zasilania

Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu w sieci należy go podłączyć do zasilania.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza ~ AC POWER.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

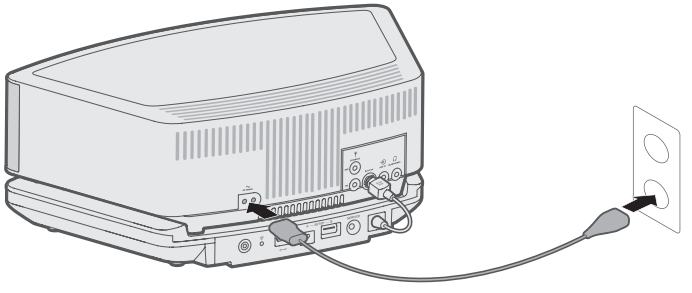

Ustawianie zegara

1. Naciśnij przycisk – TIME lub TIME + i przytrzymaj go przez sekundę.

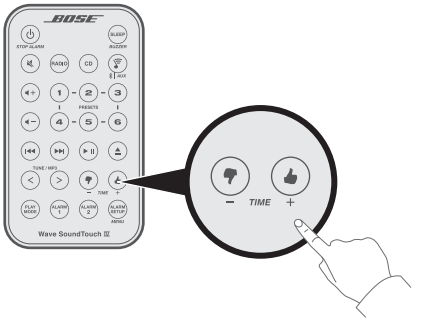

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **HOLD TO SET**.

2. Zwolnij wybrany przycisk **Time**.

   Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **– CLOCK SET –.**

3. Naciśnij przycisk – TIME , aby przestawiać czas do tyłu,

   lub przycisk TIME + , aby przestawiać czas do przodu.

4. Po pięciu sekundach nastąpi wyjście systemu z trybu konfiguracji zegara.

Uwagi:

- Nie można ustawić zegara w źródłach SoundTouch® i *Bluetooth*®.
- Informacje dotyczące zmiany sposobu wyświetlania zegara z formatu 12-godzinnego (AM/PM) na format 24-godzinny podano w sekcji „Dostosowywanie systemu” na stronie 21.
- Jeśli system utraci zasilanie ze względu na awarię zasilania lub odłączenie od zasilania, wszystkie ustawienia systemu zostaną trwale zachowane, a ustawienia zegara będą przechowywane tymczasowo w pamięci zapasowej przez maksymalnie 48 godzin.

Aplikacja SoundTouch® umożliwia konfigurowanie systemu SoundTouch® i sterowanie nim za pomocą smartfona, tabletu lub komputera. Aplikacja ta używana na urządzeniu przenośnym działa jak pilot zdalnego sterowania systemem.

W aplikacji można zarządzać ustawieniami systemu SoundTouch®, dodawać serwisy muzyczne, przeglądać lokalne i globalne internetowe stacje radiowe, definiować i zmieniać ustawienia wstępne oraz odtwarzać strumieniowo muzykę. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.

Uwaga: Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego systemu, patrz: „Dodawanie systemu do istniejącego konta”.

Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch®

Pobierz aplikację SoundTouch® na smartfon lub tablet.

SoundTouch® app

- **Urządzenia Apple:** do pobrania w sklepie App Store
- **Urządzenia z systemem Android™**: do pobrania w sklepie Google Play™
- **Urządzenia Amazon Kindle Fire**: do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

amazon apps Available at amazon

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby przeprowadzić proces konfiguracji, włącznie z dodaniem systemu do sieci Wi-F, utworzeniem konta SoundTouch® oraz dodaniem biblioteki muzycznej i serwisów muzycznych.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące przeprowadzania konfiguracji na komputerze, patrz: strona 25.

Porada: Po skonfigurowaniu systemu w domowej sieci Wi-F można nim sterować przy użyciu dowolnego smartfona lub tabletu w tej samej sieci. Pobierz aplikację SoundTouch® na urządzenie przenośne. Należy używać tego samego konta SoundTouch dla wszystkich urządzeń podłączonych do systemu.

Użytkownicy posiadający już konto SoundTouch®

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego głośnika, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch®.

Dodawanie systemu do istniejącego konta

W aplikacji wybierz kolejno opcje ☰ **> Ustawienia > Dodaj lub podłącz ponownie głośnik**.

Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Podłączanie systemu do nowej sieci

W przypadku zmiany konfiguracji sieci należy dodać system do nowej sieci. Można to zrobić, przełączając system w tryb konfiguracji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje ☰ **> Ustawienia > Ustawienia głośnika** i wskaż swój system.
2. Wybierz opcję **PODŁĄCZ GŁOŚNIK**.

   Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Centrum pomocy technicznej dla właścicieli głośników SoundTouch®

global.Bose.com/Support/WSTIV

Ta witryna zapewnia dostęp do centrum pomocy technicznej dla właściciela, które obejmuje instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki, bibliotekę wideo i społeczność użytkowników, w której można zamieszczać pytania i odpowiedzi.

Personalizacja ustawień wstępnych

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych serwisów muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Podstawowe informacje na temat ustawień wstępnych

- Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji i pilota zdalnego sterowania.
- Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna iTunes lub Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony system SoundTouch®.
- Ustawień wstępnych nie można konfigurować w trybie *Bluetooth* ani w trybie AUX.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego

1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj (przez dwie sekundy) ustawienie wstępne na pilocie.

   Po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego system wyemituje dźwięk.

Odtwarzanie ustawienia wstępnego

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych wybierz ustawienie przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub aplikacji, aby rozpocząć odtwarzanie.

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk AUX i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **SOUNDTOUCH**.
2. Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego.

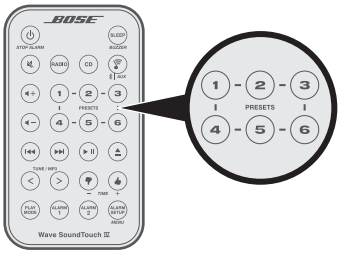

System zacznie odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są widoczne informacje, takie jak tytuł utworu lub nazwa stacji, zależnie od źródła.

Pilot zdalnego sterowania

Pilot umożliwia wybór źródeł dźwięku podłączonych do systemu, korzystanie z funkcji odtwarzania, regulację poziomu głośności i nawigację po menu konfiguracyjnym (patrz: strona 21).

Uwaga: Jeżeli konieczne jest naciśnięcie i przytrzymanie przycisku, należy zwolnić przycisk po upływie dwóch sekund.

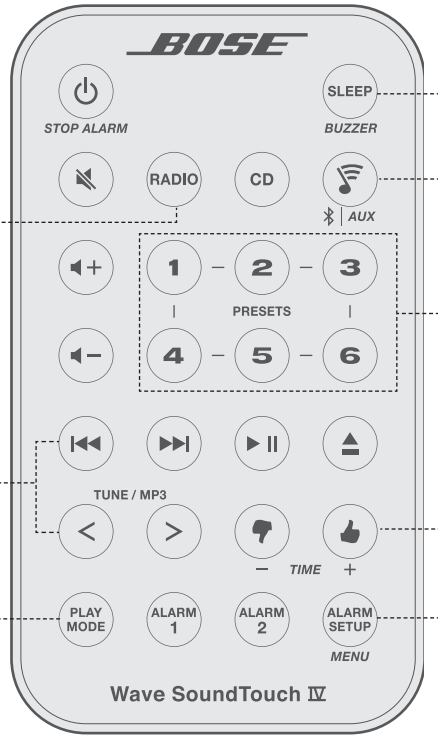

Radio
Włączanie radia i przełączanie między zakresami FM/AM (patrz: strona 12)

Przyciski sterowania odtwarzaniem

Tryb odtwarzania
Wybór opcji odtwarzania losowego i powtarzania ścieżek płyty CD (patrz: strona 14)

Uśpienie (*brzęczek*)
Włączanie funkcji drzemki, ustawianie wyłącznika czasowego systemu i wybieranie alarmu brzęczka

Przełączanie między źródłem SoundTouch®, *Bluetooth* i dźwiękiem z urządzenia podłączonego do złącza AUX IN

Ustawienia wstępne
Konfigurowanie ustawień wstępnych SoundTouch® (patrz: strona 8) lub ustawień wstępnych radia AM/FM (patrz: strona 12)

Kciuk w górę/Kciuk w dół i czas - +
Naciśnij, by oznaczyć obecnie odtwarzaną pozycję jako „lubię/nie lubię" (przy korzystaniu z odpowiednich serwisów muzycznych) lub by ustawić zegar i godziny alarmów

Konfiguracja alarmu — *Menu*
Ustawienia alarmu (patrz: strona 16) i menu konfiguracji (patrz: strona 21)

Tabliczka dotykowa

System wyposażony jest w dotykową tabliczkę sterowania na przedniej, centralnej części górnego panelu.

Lekkie dotknięcie tabliczki dotykowej:

- Włączanie/wyłączanie systemu.
- Opóźnienie odtwarzanego alarmu (patrz: strona 17).
- Zresetowanie alarmu i ustawienie go na następny dzień (patrz: strona 17).

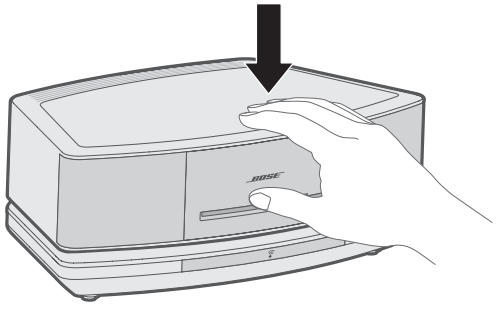

Włączanie systemu

Istnieją dwa sposoby włączania systemu:

Pilot zdalnego sterowania

- Naciśnij przycisk STOP ALARM.
- Naciśnij przycisk **RADIO**, **CD** lub BT/AUX, by włączyć system z wybranym źródłem.

Uwaga: Wybranie przycisku BT/AUX nie powoduje włączenia urządzenia audio podłączonego za pomocą kabla. Należy najpierw włączyć to urządzenie.

Tabliczka dotykowa

Dotknij tabliczki dotykowej. Uaktywnione zostanie ostatnie słuchane źródło.

Tryb gotowości

Po upływie 24 godzin od ostatniego naciśnięcia przycisku system przełączy się w tryb gotowości (wyłączy się). W przypadku włączenia 18-minutowego wyłącznika systemu nastąpi automatyczne przełączenie systemu w tryb gotowości, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk i przez 18 minut nie naciśnięto żadnego przycisku. Więcej informacji na temat 18-minutowego wyłącznika systemu podano w sekcji „Menu konfiguracji” na stronie 21.

Jeśli podczas przełączania w tryb gotowości system jest połączony z siecią, połączenie zostanie utrzymane.

Regulacja głośności

Na pilocie zdalnego sterowania:

- Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć poziom głośności.
- Naciśnij przycisk −, aby zmniejszyć poziom głośności.

Komunikat **VOLUME - 0** (głośność minimalna) do **99** (głośność maksymalna), widoczny na wyświetlaczu, wskazuje poziom dźwięku.

Kiedy system jest wyłączony, poziom głośności można regulować tylko w zakresie od 10 do 75.

Wyciszenie systemu

Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk lub anulować wyciszenie dźwięku.

Uwaga: Po wyciszeniu możesz nacisnąć przycisk −, aby obniżyć poziom głośności przed anulowaniem wyciszenia systemu.

Komunikaty na wyświetlaczu

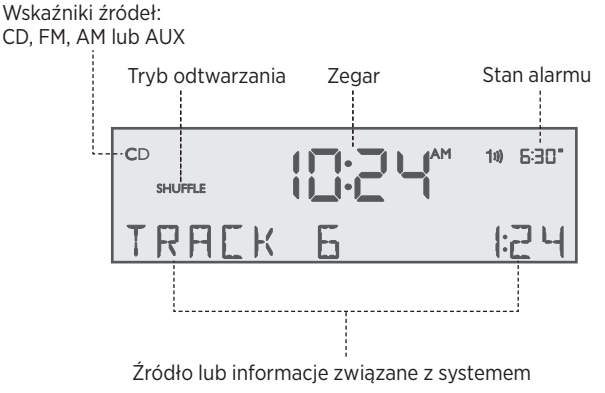

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń audio z obsługą technologii *Bluetooth* do systemu SoundTouch®.

Aby można było odtwarzać strumieniowo muzykę z urządzenia przenośnego, należy najpierw połączyć urządzenie z systemem.

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk AUX i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawił się komunikat informujący o gotowości do połączenia.

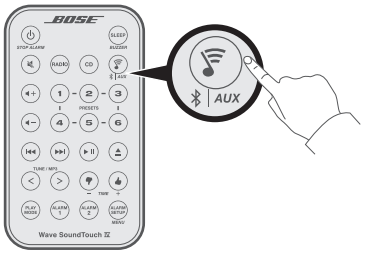

Porada: Aby nawiązać połączenie z urządzeniem, można także nacisnąć przycisk AUX i przytrzymać go przez sekundę.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Porada: Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Na liście urządzeń wybierz swój system Wave.

Porada: Szukaj nazwy systemu Wave wprowadzonej w aplikacji SoundTouch®. Jeśli systemowi Wave nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

Po nawiązaniu połączenia system wyemituje dźwięk.

Ponowne nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym

Dźwięk z urządzenia przenośnego można przesyłać strumieniowo do systemu. Jeśli w zasięgu znajduje się wiele sparowanych urządzeń, system połączy się ze sparowanym urządzeniem, z którego ostatnio odbywało się odtwarzanie strumieniowe. Nawiązanie połączenia ze sparowanym urządzeniem może zająć od jednej do dwóch minut. Stan połączenia jest przedstawiany na wyświetlaczu systemu.

Nawiązywanie połączenia za pomocą pilota zdalnego sterowania

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk AUX i i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o wyszukiwaniu urządzeń *Bluetooth*.

   System połączy się z ostatnim sparowany urządzeniem będącym w jego zasięgu. Jeśli urządzenie to jest poza zasięgiem, system będzie podejmował próby połączenia się z kolejnymi sparowanymi urządzeniami z listy do momentu, gdy znajdzie dostępne urządzenie.

2. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu.

Uwaga: Jeśli urządzenie przenośne jest połączone z systemem i chcesz połączyć się z innym urządzeniem, patrz: sekcja „Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym”.

Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji *Bluetooth* w sparowanym urządzeniu

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.
2. Na liście urządzeń wybierz system SoundTouch®.

   System włączy się i wyemituje dźwięk.

Czyszczenie listy parowania *Bluetooth*® w systemie

Po połączeniu urządzenia przenośnego z systemem połączenie jest zapisywanie na liście parowania systemu. Jeśli nie można nawiązać połączenia z urządzeniem, może być konieczne wyczyszczenie listy parowania. Po wyczyszczeniu listy należy ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem.

Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk AUX i przytrzymaj go przez około 10 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o wyczyszczeniu listy parowania.

System jest gotowy do nawiązania połączenia z urządzeniem.

Korzystanie z aplikacji SoundTouch®

Listę parowania można wyczyścić także przy użyciu aplikacji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje ☰ **> USTAWIENIA > Ustawienia głośnika** i wskaż swój system.
2. Otwórz pozycję menu *Bluetooth* i wyczyść listę parowania.

Korzystanie z odbiornika radiowego AM lub FM

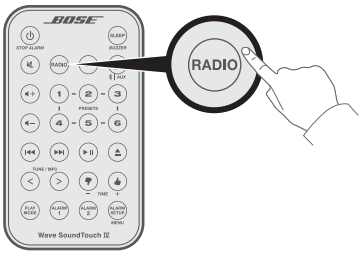

Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **RADIO**, aby włączyć system z ostatnio wybraną stacją. Naciskaj i zwalniaj przycisk **RADIO** , aby przełączać między zakresami radiowymi FM i AM.

Po wybraniu zakresu FM zostaną wyświetlone informacje Radio Data System (RDS) dla bieżącej stacji. Wyświetlanie tych informacji jest kontrolowane przez ustawienie RADIO TEXT w menu konfiguracji. Aby wyłączyć system RDS i wyświetlić tylko częstotliwość stacji, zmień ustawienie RADIO TEXT na wartość OFF (patrz: „Dostosowywanie systemu” na stronie 21).

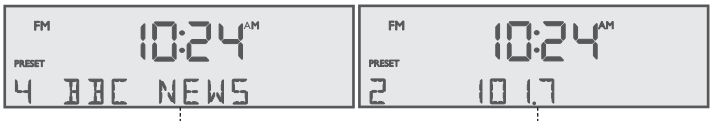

RDS ON (RADIO TEXT- ON) RDS OFF (RADIO TEXT- OFF)

Dostrajanie tunera do stacji radiowej AM/FM

Podczas dostrajania na środku wyświetlacza pokazywana jest częstotliwość stacji radiowej.

Częstotliwość stacji radiowej

Przycisk	Funkcja
⏮	Znajduje stację radiową o niższej częstotliwości z silnym sygnałem.
⏭	Znajduje stację radiową o wyższej częstotliwości z silnym sygnałem.
TUNE / MP3 <	• Ręczne dostrajanie do niższej częstotliwości. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zmniejszyć częstotliwość.
TUNE / MP3 >	• Ręczne dostrajanie do wyższej częstotliwości. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko zwiększyć częstotliwość.

Uwaga: W przypadku słabego odbioru sygnału AM obróć system w prawo lub w lewo, aby poprawić odbiór sygnału AM. W przypadku słabego odbioru sygnału FM sprawdź, czy przewód zasilający jest maksymalnie wyprostowany. Aby poprawić odbiór sygnału FM, można zainstalować zewnętrzną antenę FM (patrz: strona 20).

Zapisywanie ustawień wstępnych dla stacji radiowych AM/FM

Można zapisać maksymalnie sześć stacji radiowych AM i sześć stacji radiowych FM, aby uzyskać możliwość ich szybkiego wybierania przy użyciu przycisków ustawień wstępnych. Zapisanie ustawienia wstępnego powoduje zastąpienie stacji zapisanej wcześniej pod danym numerem ustawienia wstępnego.

1. Dostrój odbiornik radiowy do stacji, którą chcesz zapisać jako ustawienie wstępne.
2. Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy.

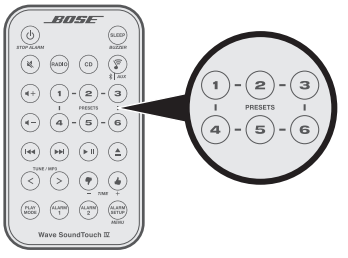

Na wyświetlaczu pojawi się numer ustawienia wstępnego i częstotliwość stacji radiowej.

Odtwarzanie ustawienia wstępnego dla stacji radiowych AM/FM

Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego na pilocie zdalnego sterowania, aby dostroić odbiornik do wcześniej zapisanej stacji radiowej FM lub AM.

Poprawianie odbioru stacji radiowych FM

Rozwiń i wyprostuj przewód zasilający, aby zapewnić najlepszy odbiór sygnału radiowego FM. Przewód zasilający jest używany jako antena.

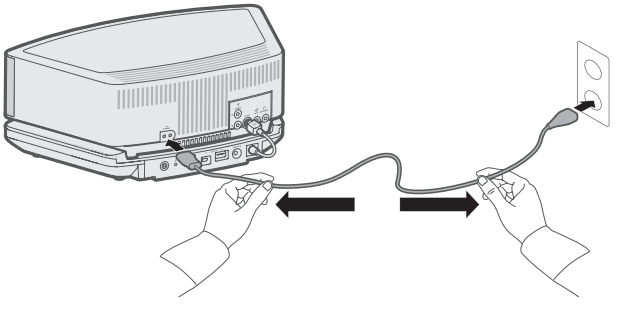

Korzystanie z radioodbiornika cyfrowego

System zapewnia możliwość odbierania cyfrowej transmisji radiowej (tylko formaty DAB, DAB+ i DMB).

Po wybraniu cyfrowej stacji radiowej wyświetlane są informacje o tej stacji, tak jak na poniższym przykładzie:

Uwagi:

- Gdy wybierze się radioodbiornik cyfrowy po raz pierwszy, system rozpocznie skanowanie dostępnych cyfrowych stacji radiowych i przez kilka minut będzie wyświetlany komunikat „PLEASE WAIT SCANNING”.
- Jeśli odbiór jednej lub wielu cyfrowych stacji radiowych w danej okolicy jest niemożliwy, konieczne może być zainstalowanie anteny zewnętrznej, którą dostarczono wraz z systemem (patrz: strona 20).

Dostrajanie tunera do cyfrowej stacji radiowej

Tuner cyfrowy dostraja stacje alfabetycznie według ich nazw. Nazwy głównych stacji są wyświetlane w porządku alfabetycznym, a nazwy dodatkowych stacji są wyświetlane po nazwie głównej stacji.

Przycisk	Funkcja
⏮	Dostraja tuner do poprzedniej stacji.
⏭	Dostraja tuner do następnej stacji.

Przeglądanie dostępnych stacji

Radioodbiornik cyfrowy umożliwia przeglądanie nazw dostępnych stacji podczas słuchania aktualnej stacji.

Przycisk	Funkcja
⏮	• Przeglądanie cyfrowych stacji radiowych w tył. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przeglądać cyfrowe stacje radiowe w tył.
⏭	• Przeglądanie cyfrowych stacji radiowych w przód. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przeglądać cyfrowe stacje radiowe w przód.
TUNE / MP3 <	Powrót w tył do uprzednio wybranej stacji.
TUNE / MP3 >	Powrót w przód do uprzednio wybranej stacji.

Uwaga: Jeśli przycisk **Seek/Track** (⏮⏭) zostanie zwolniony na ponad jedną sekundę, radioodbiornik dostroi się do wyświetlanej stacji.

Zapisywanie ustawień wstępnych dla cyfrowych stacji radiowych

Można zapisać maksymalnie sześć cyfrowych stacji radiowych, aby uzyskać możliwość ich szybkiego wybierania przy użyciu przycisków ustawień wstępnych.

1. Wybierz stację.
2. Naciśnij jeden z sześciu przycisków ustawień wstępnych i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy.

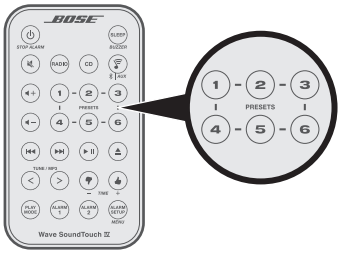

Na wyświetlaczu pojawi się numer ustawienia wstępnego oraz informacje o stacji radiowej.

Główne stacje radiowe i usługi dodatkowe

Główne stacje radiowe i usługi dodatkowe są dostrajane w ten sam sposób.

Główne cyfrowe stacje radiowe przypominają stacje radiowe FM, ponieważ nadawana jest ta sama liczba godzin programu. Jeśli główna cyfrowa stacja radiowa zostanie wyłączona podczas słuchania lub gdy moc sygnału spadnie do zera, zostanie wyświetlony komunikat **UNAVAILABLE**.

Usługi dodatkowe są powiązane z główną cyfrową stacją radiową. Mogą one być transmitowane tylko okresowo i zawierać inne programy niż główna cyfrowa stacja radiowa.

Jeśli usługa dodatkowa zostanie wyłączona podczas słuchania lub gdy moc sygnału spadnie do zera, przez dwie sekundy będzie wyświetlany komunikat **OFF AIR.** Następnie radioodbiornik cyfrowy dostroi się do powiązanej głównej cyfrowej stacji radiowej.

Po dostrojeniu do głównej cyfrowej stacji radiowej lub usługi dodatkowej o słabym sygnale na wyświetlaczu będzie wyświetlany naprzemiennie komunikat **LOW SIGNAL** i nazwa stacji.

Ponowne skanowanie cyfrowych stacji radiowych

W dowolnym momencie po wybraniu radioodbiornika cyfrowego można wykonać ponowne skanowanie dostępnych cyfrowych stacji radiowych. Ta funkcja może być przydatna w przypadku zmiany lokalizacji systemu lub podłączenia anteny zewnętrznej.

1. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go do momentu wyświetlenia komunikatu **AUTOSCAN**, a następnie komunikatu **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM**.
2. Naciśnij przycisk ustawień wstępnych **3** .

   Na wyświetlaczu będzie widoczny komunikat **PLEASE WAIT SCANNING** aż do zakończenia skanowania. Następnie rozpocznie się odtwarzanie pierwszej stacji głównej.

Wyświetlanie informacji o stacji

Istnieją trzy sposoby wyświetlania informacji o aktualnie odtwarzanej stacji cyfrowej:

Nazwa stacji (ustawienie domyślne):

Bieżący program:

Typ programu:

Aby zmienić sposób wyświetlania informacji o stacji, naciskaj przycisk **Play Mode** do momentu wyświetlenia się żądanego typu informacji.

Wyświetlanie mocy sygnału stacji

Moc sygnału bieżącej stacji jest wyświetlana jako wartość procentowa pełnej mocy sygnału oraz jej klasyfikacja. Aby wyświetlić moc sygnału bieżącej stacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Play Mode**.

Sygnał	Klasyfikacja
0–19	Niski
20–39	Słaby
40–79	Średni
80–89	Dobry
90–100	Bardzo dobry

Uwaga: Jeśli dla stacji wyświetlany jest komunikat **UNAVAILABLE** lub **OFF AIR**, informacje o mocy sygnału są niedostępne.

Odtwarzanie płyt audio CD

Umieść płytę CD etykietą do góry w szczelinie poniżej wyświetlacza.

Odtwarzacz płyt wsunie płytę i rozpocznie odtwarzanie.

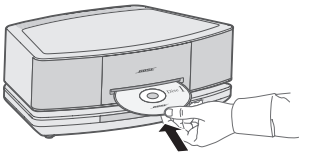

Uwaga: Jeżeli nie wybrano źródła CD, naciśnij przycisk **CD** na pilocie zdalnego sterowania.

Podczas odtwarzania płyty CD wyświetlane są informacje o źródle CD:

Przycisk	Funkcja
▶ II	Przełączanie między odtwarzaniem i wstrzymaniem odtwarzania dźwięku.
⏮	• Przejście do początku bieżącej ścieżki. • Naciśnij dwa razy, aby przejść do początku poprzedniej ścieżki.
⏭	Przejście do następnej ścieżki.
TUNE / MP3 <	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybkie przewijanie ścieżki do tyłu.
TUNE / MP3 >	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybkie przewijanie ścieżki do przodu.
⏏	• Zakończenie odtwarzanie płyty CD. Naciśnij ponownie, aby wysunąć płytę CD. • Naciśnij i przytrzymaj, aby wysunąć płytę CD.

Uwagi:

- Rozpoczęcie odtwarzania zatrzymanej płyty CD zawsze powoduje wznowienie odtwarzania od miejsca zatrzymania.
- Jeśli płyta CD zostanie wysunięta, ale nie wyjmiesz jej ze szczeliny odtwarzacza CD w ciągu 10 sekund, odtwarzacz CD wsunie płytę z powrotem.

PRZESTROGA: NIE WOLNO umieszczać w odtwarzaczu CD miniaturowych płyt CD ani płyt CD o kształcie innym niż okrągły. Takie płyty mogą nie być odtwarzane poprawnie, a ich wysunięcie przez system może być niemożliwe.

Odtwarzanie płyt CD z plikami MP3

System może odtwarzać pliki muzyczne MP3 zapisane na płytach CD-R i CD-RW.

Przycisk	Funkcja
⏮	• Przejście do początku bieżącej ścieżki. • Naciśnij dwa razy, aby przejść do początku poprzedniej ścieżki.
⏭	Przejście do następnej ścieżki.
TUNE / MP3 <	Przejście do poprzedniego folderu.
TUNE / MP3 >	Przejście do następnego folderu.

Podczas nawigacji po płycie CD z plikami MP3 wyświetlany jest numer folderu i numer ścieżki:

Numer folderu Numer ścieżki

Poziom główny jest wyświetlany jako numer folderu 00.
Po rozpoczęciu odtwarzania ścieżki na wyświetlaczu pojawi się nazwa wykonawcy, tytuł utworu i czas, który upłynął:

Nazwa wykonawcy i tytuł utworu

Czas, który upłynął od rozpoczęcia odtwarzania ścieżki

Uwagi:

- Informacje o nazwie wykonawcy i tytule utworu zostaną wyświetlone, jeśli są dostępne na płycie CD z plikami muzycznymi.
- Jakość dźwięku w przypadku płyt CD z plikami MP3 zależy od czynników takich jak zakodowana szybkość transmisji bitów, częstotliwość próbkowania i typ używanego kodera. System obsługuje płyty CD z plikami MP3 zakodowane z szybkością transmisji bitów 64 kb/s lub większą i częstotliwością próbkowania 32 kHz lub większą. Firma Bose zaleca korzystanie z szybkości transmisji bitów wynoszącej co najmniej 128 kb/s i częstotliwości próbkowania 44,1 kHz lub większej.
- Jakość odtwarzania nagranych płyt CD-R i CD-RW zależy od procesu nagrywania i używanego oprogramowania. Nieprawidłowo nagrana płyta audio CD może spowodować, że system będzie zachowywać się w nieoczekiwany sposób.

Tryby odtwarzania płyt CD

Naciśnij i zwolnij przycisk PLAY MODE, aby wybrać tryb odtwarzania:

Tryb	CD	MP3	Opis
NORMAL PLAY	✓	✓	Odtwarzanie kolejno wszystkich ścieżek.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Odtwarzanie każdej ścieżki jeden raz w kolejności losowej.
SHUFFLE RPT	✓		Ponowne odtwarzanie wszystkich ścieżek w kolejności losowej, która zmienia się przy każdym kolejnym powtórzeniu płyty.
REPEAT DISC	✓	✓	Ponowne odtworzenie płyty od początku po zakończeniu odtwarzania ostatniej ścieżki.
REPEAT TRACK	✓	✓	Ciągłe ponowne odtwarzanie wybranej ścieżki.
SHUFFLE FLDR		✓	Odtwarzanie wszystkich ścieżek w wybranym folderze w kolejności losowej (tylko pliki MP3).
SHUF RPT FDR		✓	Ponowne odtwarzanie wszystkich ścieżek w kolejności losowej (tylko pliki MP3), która zmienia się przy każdym kolejnym powtórzeniu płyty.
SHUFF RPT CD		✓	Ponowne odtwarzanie wszystkich ścieżek na płycie w kolejności losowej, która zmienia się przy każdym kolejnym powtórzeniu płyty.
REPEAT FOLDR		✓	Ponowne odtwarzanie wszystkich ścieżek w folderze w kolejności (tylko pliki MP3).

Uwaga: Po włożeniu płyty CD zostaje przywrócony tryb odtwarzania NORMAL PLAY.

W systemie są dostępne dwa niezależne alarmy: ALARM 1 i ALARM 2.

Dla każdego alarmu można określić następujące ustawienia:

- Godzina
- Źródło dźwięku budzenia: brzęczyk, radio, odtwarzacz CD lub system SoundTouch®
- Głośność

Ustawianie alarmów

1. Naciśnij przycisk ALARM SETUP MENU.

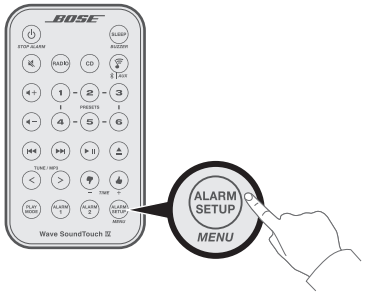

Numer alarmu i jego godzina zaczną migać (**A**), a następnie zostaną wyświetlone ustawienia Alarmu 1 (**B**).

A

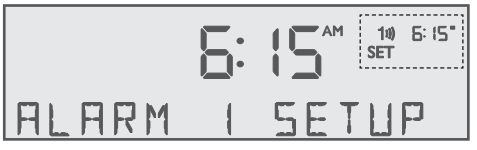

B

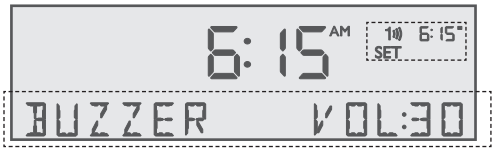

2. Naciśnij przycisk − TIME lub TIME +, aby ustawić godzinę alarmu.
3. Wybierz źródło dźwięku budzenia:
   - Naciśnij przycisk SLEEP BUZZER, aby wybrać brzęczyk (fabryczne ustawienie alarmu).
   - Naciśnij przycisk **RADIO**, aby wybrać stację radiową lub ustawienie wstępne stacji radiowej.
   - Naciśnij przycisk **CD**, aby wybrać ścieżkę.
   - Naciśnij przycisk AUX, aby wybrać ustawienie wstępne SoundTouch®.
   - Podczas korzystania z systemu SoundTouch® jako źródło dźwięku budzenia można wybrać wyłącznie ustawienie wstępne.
4. Naciśnij przycisk + lub −, aby ustawić poziom głośności dla źródła dźwięku budzenia.
5. Naciśnij przycisk ALARM SETUP MENU, aby przejść do trybu konfiguracji Alarmu 2.

   Powtórz kroki od 2 do 4, aby skonfigurować Alarm 2.
6. Naciśnij ponownie przycisk ALARM SETUP MENU, aby wyjść z trybu konfiguracji alarmu.

   Godzina alarmu jest ustawiona i pojawi się na wyświetlaczu:

Wyświetlenie ustawień Alarmu 1 i Alarmu 2

1. Naciśnij przycisk ALARM SETUP MENU, aby aktywować tryb konfiguracji alarmu i wyświetlić ustawienia Alarmu 1.
2. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić ustawienia Alarmu 2.
3. Naciśnij ponownie, aby wyjść z trybu konfiguracji alarmu.

Komunikaty alarmowe

Gdy alarm jest ustawiony, w prawym górnym rogu wyświetlacza pokazywane są komunikaty alarmowe.

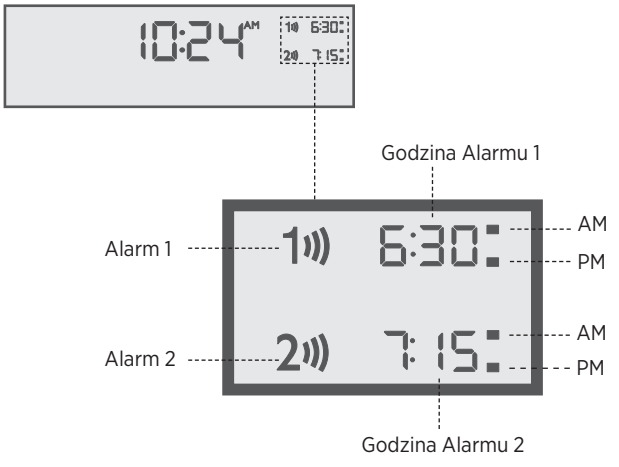

Włączanie i wyłączanie alarmu

Naciśnij przyciski ALARM 1 i ALARM 2, aby włączyć lub wyłączyć wybrany alarm.

Po włączeniu alarmu jego numer i godzina pojawiają się w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Numer i godzina alarmu

Opóźnianie alarmu

Dotknij tabliczki dotykowej lub naciśnij przycisk SLEEP BUZZER.

Komunikat SNOOZE jest wyświetlany przez czas trwania opóźnienia, a następnie alarm jest odtwarzany ponownie.

Czas opóźnienia jest fabrycznie ustawiony na 10 minut. Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany czasu opóźnienia, patrz „Dostosowywanie systemu” na stronie 21.

Aby zatrzymać lub zresetować odtwarzany alarm

Naciśnij przycisk STOP ALARM.

Resetowanie opóźnionego alarmu i ustawianie go na następny dzień

Po opóźnieniu alarmu umieść ponownie dłoń na tabliczce dotykowej i przytrzymaj ją przez co najmniej dwie sekundy lub naciśnij przycisk STOP ALARM.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Wyłącznik czasowy umożliwia wyłączanie systemu po upływie wybranego czasu.

Naciskaj i zwalniaj przycisk SLEEP BUZZER, aby ustawić wyłącznik czasowy w zakresie od 10 do 90 minut (w odstępach co 10 minut). Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 minut.

Po 10 sekundach nastąpi wyjście systemu z trybu konfiguracji wyłącznika czasowego.

Uwaga: Jeśli system jest wyłączony, naciśnięcie przycisku SLEEP BUZZER spowoduje przejście systemu do trybu wyłącznika czasowego.

Sprawdzanie czasu pozostałego do uśpienia

Aby po ustawieniu wyłącznika czasowego sprawdzić czas pozostały do uśpienia, należy nacisnąć przycisk SLEEP BUZZER.

Wyłączanie wyłącznika czasowego

Naciśnij przycisk SLEEP BUZZER i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **SLEEP - OFF**.

Połączenia systemu

Panel złączy umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych.

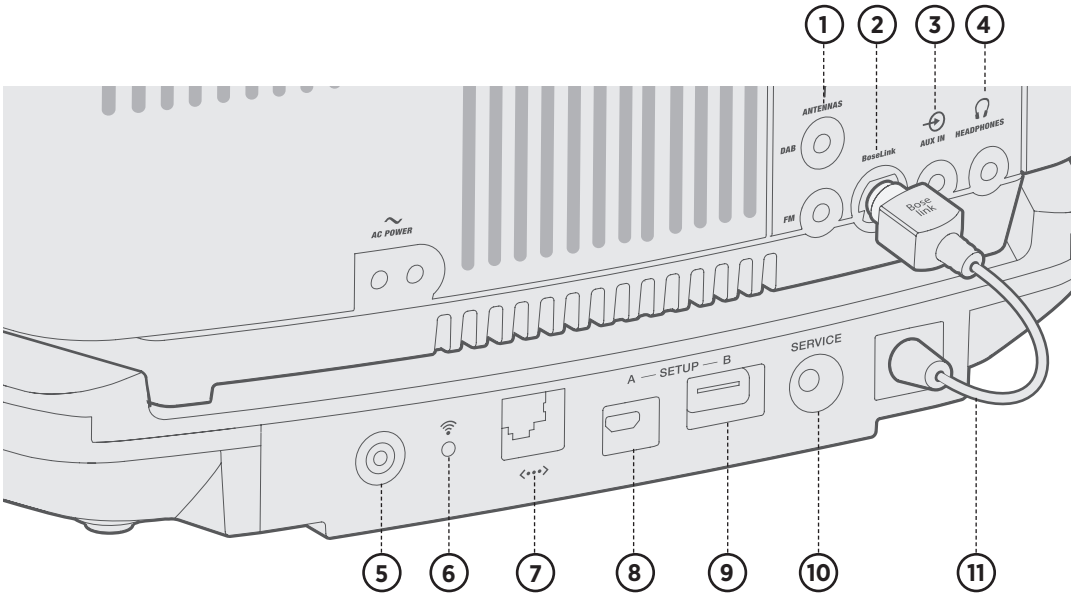

1 **ANTENA**

Złącza anteny FM 3,5 mm oraz anteny DAB 2,5 mm (patrz: strona 20).

2 **Złącze BoseLink**

Złącze wejściowe do podłączenia podstawy SoundTouch®.

3 **Złącze AUX IN**

Stereofoniczne złącze wejściowe 3,5 mm do podłączenia źródeł zewnętrznych (patrz: strona 19).

4 **SŁUCHAWKI**

Złącze wejściowe 3,5 mm do podłączenia słuchawek (patrz: strona 19).

5 **Przycisk Control**

Wyłączanie interfejsu Wi-Fi, inicjowanie trybu konfiguracji lub ponowne uruchamianie podstawy SoundTouch® (patrz: strona 22).

6 **Wskaźnik Wi-Fi:**

- **Miga na biało** — wyszukiwanie sieci Wi-Fi
- **Świeci na biało (przyciemniony)** — system w trybie oszczędzania energii i jest połączony z siecią Wi-Fi
- **Świeci na biało (jasny)** — system jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi
- **Świeci na pomarańczowo** — system w trybie konfiguracji
- **Nie świeci** — obsługa sieci Wi-Fi wyłączona lub system połączony z siecią Ethernet

7 **Złącze Ethernet**

Przewodowe połączenie sieciowe.

8 **SETUP A**

Złącze micro-USB typu B do konfiguracji sieci przy użyciu komputera.

9 **SETUP B***

Standardowe złącze USB typu A, zarezerwowane do użytku w przyszłości.

10 **Złącze SERVICE**

Wykorzystywane do specjalnych funkcji serwisowych. Brak możliwości użycia przez klienta.

11 **Kabel Bose link podstawy SoundTouch®**

Służy do podłączenia do złącza Bose link. Zapewnia zasilanie i sygnały sterowania dla podstawy SoundTouch®.

Złącza USB nie służą do ładowania smartfonów, tabletów ani podobnych urządzeń.

Podłączanie do urządzenia audio

Podczas korzystania z telewizora, odtwarzacza DVD, komputera, gry wideo lub innego urządzenia audio można wzbogacić wrażenia odsłuchowe, odtwarzając dźwięk z urządzenia za pomocą systemu.

W celu podłączenia urządzenia audio do systemu wymagany jest jeden z następujących kabli:

Kabel audio 3,5 mm

LUB

Kabel 3,5 mm (RCA)

Aby nabyć właściwy kabel, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose lub odwiedź lokalny sklep elektroniczny.

1. Podłącz urządzenie audio do złącza **AUX IN** na panelu złączy systemu.

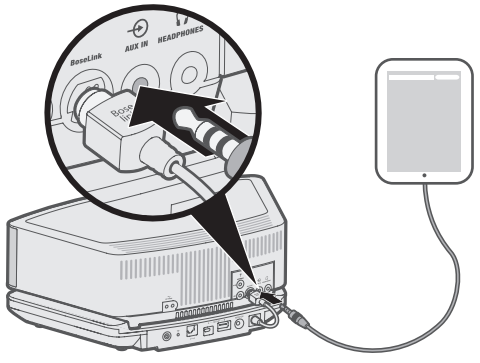

2. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk ᛒ | AUX i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis **AUX**.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu urządzenia audio.
4. Naciśnij przycisk ◀ + lub ◀ −, aby dostosować poziom głośności.

Uwaga: Jeżeli nie można dostatecznie zwiększyć poziomu głośności systemu, zwiększ głośność podłączonego urządzenia audio.

Podłączanie słuchawek

Aby słuchać muzyki przez słuchawki, podłącz je do złącza słuchawkowego.

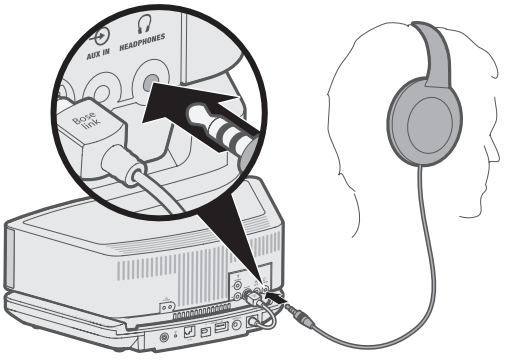

PRZESTROGA: Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane jest unikanie ekstremalnych poziomów głośności, zwłaszcza w przypadku korzystania ze słuchawek przez dłuższy czas.

Uwagi:

- Głośniki systemu są wyciszane po podłączeniu słuchawek. Dźwięk z głośników jest przywracany po odłączeniu słuchawek. Ponieważ poziom głośności słuchawek może się różnić od poziomu głośności głośników, przed podłączeniem lub odłączeniem słuchawek należy obniżyć poziom głośności systemu.
- Jeśli podczas korzystania ze słuchawek włączy się alarm, zostanie on odtworzony przez głośniki systemu.

Regulacja poziomu głośności słuchawek

Naciśnij przycisk ◀ + lub ◀ −, aby dostosować poziom głośności słuchawek.

Podłączanie do anteny zewnętrznej

Przewód zasilający systemu służy jako antena dla stacji radiowych w paśmie FM. Jeśli po dostosowaniu pozycji przewodu zasilającego ciągle występują problemy ze słabym odbiorem, może być konieczne zainstalowanie anteny zewnętrznej. Zewnętrzną antenę dipolową można zamówić za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta firmy Bose. Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/ST10, aby uzyskać informacje kontaktowe.

Instalowanie anteny zewnętrznej dla radioodbiornika FM

1. Włóż wtyczkę 3,5 mm anteny FM do złącza **FM ANTENNA** w tylnej części systemu.
2. Całkowicie rozłóż antenę i umieść ją jak najdalej od systemu oraz innego wyposażenia zewnętrznego w celu zapewnienia optymalnego odbioru.

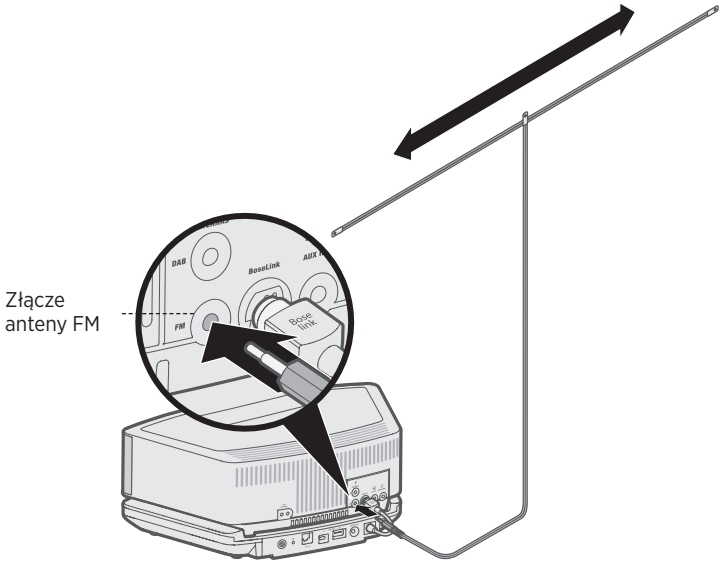

Uwaga: Wiele stacji radiowych FM nadaje sygnał spolaryzowany pionowo i/lub sygnał spolaryzowany poziomo. Jeśli pozioma orientacja anteny nie zapewnia dobrego odbioru, spróbuj zawiesić antenę w orientacji pionowej.

Instalowanie anteny zewnętrznej dla radioodbiornika cyfrowego

Zewnętrzna antena dipolowa DAB jest dostarczana razem z systemem.

1. Włóż wtyczkę 2,5 mm anteny DAB do złącza **DAB ANTENNA**.
2. Rozłóż antenę w orientacji pionowej zgodnie z pionowymi strzałkami.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wykonać ponowne skanowanie stacji cyfrowych (patrz: strona 13).
4. Dostrój i sprawdź wcześniej brakujące lub słabo odbierane stacje.

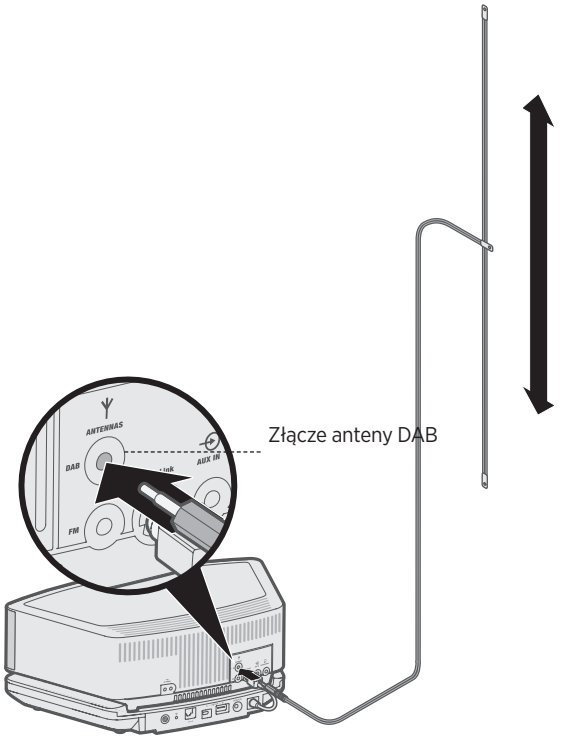

Menu konfiguracji

Skorzystaj z menu konfiguracji, aby dostosować sposób działania systemu.

Ustawienie systemu	Element menu	Ustawienie fabryczne	Ustawienia	Opis
Czas opóźnienia	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Określenie czasu opóźnienia.
Informacje RDS (Radio Data System)	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Włączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) wyświetlania informacji RDS przez system.
Odtwarzanie w trybie ciągłym	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM	Określanie źródła odtwarzanego po zakończeniu odtwarzania płyty CD.
Poziom niskich tonów	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Regulacja poziomu niskich tonów.
Format godziny	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Przełączanie wyświetlanego zegara na format 12-godzinny (AM/PM) lub 24-godzinny.
Wysoki poziom jasności wyświetlacza	BRIGHT HI-	10	8-15	Ustawienie poziomu jasności wyświetlacza, kiedy urządzenie wykryje wysoki poziom oświetlenia w otoczeniu.
Niski poziom jasności wyświetlacza	BRIGHT LO-	4	1–8	Ustawienie poziomu jasności wyświetlacza, kiedy urządzenie wykryje niski poziom oświetlenia w otoczeniu.
Kod pomieszczenia (Nie ma zastosowania, kiedy używana jest podstawa SoundTouch®).	ROOM-	B _ _ _ –	B _ _ _ –, C _ _ – _, D _ _ – –, E _ – _ _, F _ – _ –, G _ – – _, H _ – – –, I – _ _ _, J – _ _ –, K – _ – _, L – _ – –, M – – _ _, N – – _ –, O – – – _	Skonfigurowanie kodu pomieszczenia dla systemu muzycznego Wave® SoundTouch® podłączonego do sieci Bose link. Kreski następujące po literze pomieszczenie wskazują sposób ustawienia mikroprzełączników na pilocie zdalnego sterowania Lifestyle®.
Pojemnościowy system sterowania dotykowego	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Włączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) tabliczki dotykowej.
18-minutowy licznik czasu przed przejściem systemu w stan gotowości	AUTO OFF-	TAK	YES, NO	Włączenie (YES) lub wyłączenie (NO) 18-minutowego okresu przed przejściem systemu w stan gotowości (patrz strona 10).
Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych	RESET ALL-	NO	NO, YES	Przywrócenie fabrycznych ustawień systemu.

Zmiana ustawień systemu

1. Naciśnij przycisk ALARM SETUP MENU i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **-SETUP MENU-**.
2. Naciskaj przycisk TUNE / MP3 > do momentu pojawienia się na wyświetlaczu elementu, który ma zostać zmieniony.
3. Naciśnij przycisk – TIME lub TIME + , aby zmienić wartość lub wybrane ustawienie.
4. Naciśnij przycisk ALARM SETUP MENU, aby wyjść z menu konfiguracji, lub odczekaj 10 sekund, aby menu konfiguracji zostało zamknięte.

Wyłączanie funkcji Wi-Fi®

Wyłączenie funkcji Wi-Fi powoduje również wyłączenie funkcji *Bluetooth*.

1. Naciśnij przycisk **Control** na podstawie i przytrzymaj go przez 8–10 sekund.
2. Kiedy wskaźnik Wi-Fi zgaśnie, zwolnij przycisk **Control**.

Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi

Ponowne włączenie funkcji Wi-Fi powoduje również ponowne włączenie funkcji *Bluetooth*.

Włącz zasilanie systemu przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Ponowne uruchamianie podstawy SoundTouch™

Naciśnij przycisk **Control** z tyłu podstawy SoundTouch® i przytrzymaj go przez co najmniej 10 sekund, a następnie zwolnij. Po kilku sekundach podstawa włączy się ponownie i nawiąże połączenie z siecią.

Uwaga: Ponowne uruchomienie nie wpływa na ustawienia wstępne systemu SoundTouch® ani na zapisane poświadczenia sieciowe.

Resetowanie podstawy SoundTouch®

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Konto użytkownika i ustawienia wstępne SoundTouch® nadal istnieją, ale nie są powiązane z systemem do momentu użycia tego samego konta do ponownej konfiguracji systemu.

1. Upewnij się, że kabel podstawy SoundTouch® jest włożony do złącza Bose link.
2. Odłącz zasilanie systemu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Control** z tyłu podstawy SoundTouch®.
4. Przytrzymując przycisk **Control**, podłącz ponownie zasilanie.
5. Przytrzymaj przycisk **Control** przez pięć sekund.

   System zostanie ponownie uruchomiony.
6. Uruchom aplikację SoundTouch® i dodaj system do swojej sieci (patrz: strona 7).

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

1. Umieść pilot zdalnego sterowania na płaskiej powierzchni tak, aby panel z przyciskami był skierowany do dołu.
2. Przesuń i przytrzymaj zatrzask w sposób przedstawiony na rysunku. Odsuń pokrywę zasobnika na baterię.

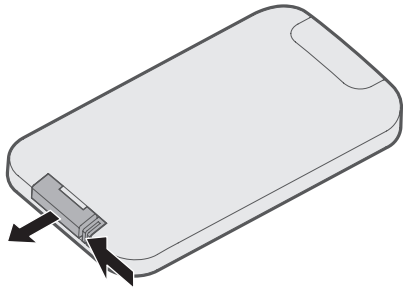

3. Wyjmij zużytą baterię i zainstaluj nową tak, aby biegun (+) był skierowany do góry.

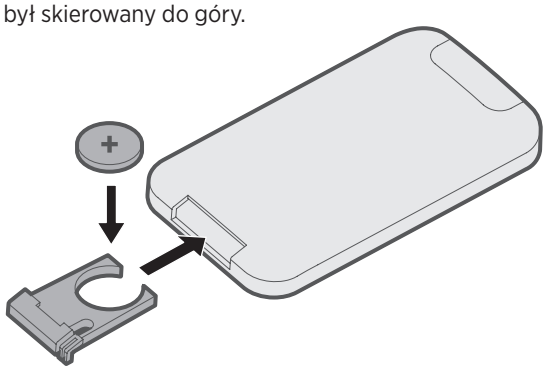

4. Ostrożnie przesuń pokrywę, aby zamknąć zasobnik na baterię. Pokrywa zostanie automatycznie zablokowana w odpowiednim położeniu.

OSTRZEŻENIE: Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykać baterii — ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego sterowania dostarczany z tym produktem jest zasilany baterią pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia i umieścić je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiejkolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana baterii pastylkowej/guzikowej lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100ºC lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.

Czyszczenie systemu

- Do czyszczenia powierzchni systemu użyj miękkiej, suchej ściereczki. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową osłonę systemu.
- W pobliżu składników systemu nie wolno używać aerozoli. Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się płynów do szczelin w obudowie.

Dział Obsługi Klienta

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą korzystania z systemu, przejdź pod adres: global.Bose.com/Support/WSTIV

Ograniczona gwarancja

System muzyczny Bose® Wave® SoundTouch® jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji są dostępne na karcie gwarancyjnej dostarczonej z systemem. Na karcie gwarancyjnej można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Informacje na temat gwarancji dołączone do tego produktu nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.bose.com.au/warranty lub www.bose.co.nz/warranty.

Dane techniczne

Napięcie zasilające (prąd zmienny)

220–240 V ∿ 50/60 Hz, maks. 60 W

W przypadku problemów z systemem:

- Podłącz system do gniazda sieci elektrycznej.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Podłącz podstawę SoundTouch® do złącza Bose link.
- Dotknij tabliczki dotykowej na górze systemu lub pilota zdalnego sterowania, aby włączyć system.
- Odsuń system i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przestaw go, tak by znajdował się w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego.
- Zresetuj system: Odłącz na 10 sekund przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej, a następnie podłącz go ponownie.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Typowe rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Nie można ukończyć konfiguracji sieci	• Wybierz prawidłową nazwę sieci i wprowadź hasło. • Połącz urządzenie i system SoundTouch® z tą samą siecią Wi-Fi. • Umieść system w zasięgu routera. • Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie przenośne lub komputer) używanym do konfigurowania. • Wybierz prawidłową nazwę sieci i wprowadź hasło. • Zamknij inne otwarte aplikacje. • Jeśli przeprowadzasz konfigurację za pomocą komputera, sprawdź ustawienia zapory, aby upewnić się, że aplikacja SoundTouch® i serwer SoundTouch® Music Server są programami dozwolonymi. • Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router. • Odinstaluj aplikację, uruchom ponownie system i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.
Nie można nawiązać połączenia z siecią	• Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, patrz: strona 7. • Połącz z siecią przy użyciu kabla Ethernet.
Brak dźwięku	• Zwiększ poziom głośności. • Upewnij się, że system nie został wyciszony. Naciśnij przycisk 🔇. • Wysuń i wsuń ponownie płytę CD. • Naciśnij i zwolnij przycisk (Wi-Fi)/(Bluetooth)/AUX, patrząc się na wyświetlacz. Sprawdź, czy odsłuch odbywa się z prawidłowego źródła. • Upewnij się, że podstawa SoundTouch® jest podłączona do sieci Wi-Fi. • Włącz źródło zewnętrzne i zwiększ poziom głośności. • Odłącz słuchawki od systemu (podłączenie słuchawek powoduje wyciszenie głośników). • Zatrzymaj pozostałe aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.
Nie można odtwarzać dźwięku *Bluetooth*	• Skonfiguruj najpierw system SoundTouch®, a następnie zainstaluj wszystkie aktualizacje systemu. • Podłącz urządzenie (patrz: strona 11). • Wyczyść listę parowania systemu (patrz: strona 11). • Spróbuj podłączyć inne urządzenie. Na urządzeniu przenośnym: • Wyłącz i włącz ponownie funkcję *Bluetooth*. • Usuń system z menu *Bluetooth*. Podłącz ponownie. • Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia przenośnego.
Niska jakość dźwięku	Jeśli niskie tony są zbyt intensywne lub za mało intensywne, dostosuj poziom niskich tonów systemu, korzystając z menu konfiguracji (patrz: strona 21).
Pilot zdalnego sterowania działa nieprawidłowo lub w ogóle nie działa	• Zbliż pilot zdalnego sterowania bardziej do systemu. • Sprawdź, czy bateria pilota zdalnego sterowania została włożona biegunem dodatnim (+) skierowanym do góry. • Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania. • Sprawdź, czy przyczyną zakłóceń nie jest oświetlenie w pomieszczeniu, światło słoneczne albo pył lub kurz na czujniku zdalnego sterowania. • Umieść system w innym miejscu.
Słaby sygnał AM	• Obróć system lekko w lewo, a następnie w prawo, aby zmienić kierunek wewnętrznej anteny AM. • Odsuń system od odbiornika TV, lodówki, lamp halogenowych, przełączników/regulatorów oświetlenia lub innego wyposażenia elektronicznego generującego zakłócenia elektryczne. • Jeżeli powyższe zalecenia nie umożliwiają rozwiązania problemu, być może w danej lokalizacji poziom sygnału radiowego AM jest niedostateczny.
Słaby sygnał FM	Wydłuż maksymalnie przewód zasilający. Przewód zasilający służy jako antena FM (patrz strona 12).
Płyta CD nie jest odtwarzana	• Naciśnij przycisk **CD**. Ikona CD pojawia się na wyświetlaczu. • Włóż płytę CD z etykietą skierowaną do góry. • Sprawdź, czy powierzchnia płyty jest czysta. Jeżeli jest to konieczne, oczyść ją. • Spróbuj odtwarzać inną płytę CD.

Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera

System można skonfigurować przy użyciu komputera zamiast smartfona lub tabletu.

Zanim zaczniesz

- Umieść system w pobliżu komputera.
- Sprawdź, czy komputer jest połączony z siecią Wi-Fi.
- Przygotuj kabel z końcówkami USB A i USB Micro B (brak w zestawie).

Uwagi:

- Kabel z końcówkami USB A i USB Micro B jest często używany do ładowania urządzeń przenośnych. Możesz zakupić tę część także w lokalnym sklepie elektronicznym. Jeśli nie masz tego kabla skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose, aby uzyskać tę część.
- Złącze USB w tylnej części systemu służy wyłącznie do konfiguracji za pomocą komputera. Nie jest ono przeznaczone do ładowania smartfonów, tabletów i podobnych urządzeń ani samego systemu.

Konfiguracja przy użyciu komputera

Podczas konfiguracji aplikacja wyświetli monit o tymczasowe podłączenie kabla USB z komputera do systemu muzycznego Wave® SoundTouch®. Nie odłączaj kabla USB do momentu, gdy w aplikacji pojawi się odpowiednia instrukcja.

1. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.
2. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź do strony:

   global.Bose.com/Support/WSTIV

   Porada: Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.

3. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch®.

   Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

4. Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB od komputera i systemu. Przenieś system do jego stałej lokalizacji.

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785177 Rev. 01